




MANTA

Car Audio MP3 Player

Model: **RS4503**

Manuaalinen

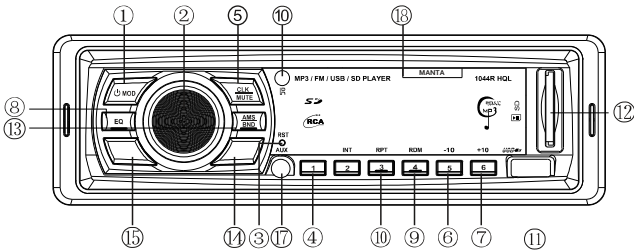

1. POWER ON / OFF

Painamalla aktivoi laitteen painamalla pitkään sammuttaa laitteen.

Kun laite painamalla tilat vaihtuvat: USB-SD-FM.

Muita tulo ulkoisia äänilaitteita, kuten CD-soittimet (AUX) -USB

2. Nuppi VOLUME

Volume tulisi säätää äänenvoimakkuuden säädintä paneelissa tai painikkeita VOL / VOL + kaukosäätimen.

3. Reset

Painiketta nollata laitteen. Painamalla nollaa kaikki järjestelmät. Kaikki tiedot palauttaa tehdasasetuksiin.

4. Keskeytä

Radiotilassa, paina lyhyesti painiketta valitaksesi asemalle asetettu No. 1, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 1:

5. CLOCK / MUTE (CLOCK / MUTE)

Lyhyt painallus näyttää kellon. 10 sekunnin kuluttua, näyttö palaa normaaliin näyttötilaan: pitkä painallus siirtyä kellon asetustilaan. Aseta tunnit ja minuutit on mahdollista kääntämällä VOL-nuppia paneelissa tai painamalla VOL-VOL + kaukosäätimestä kun vilkkuu relevantti kuvake. Jos ei oteta tällaisia toimia, 5 sekunnin kuluttua, kellon asetustila sammuu. Lyhyt painallus painiketta mykistää laitteen tai jatkaa ääni.

6.7: + 10 / -10

Radiotilassa lyhyt painallus soittaa asemalle nro 5 tai nro 6, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 5 tai nro 6: In tilat USB / SD lyhyt painallus voit pelata seuraavaksi 10 kappaletta.

8. Band Button (nappi nauhat)

Radiotilassa, lyhyt painallus valitsee välillä FM1-FM2-FM3, pitkä painallus hakee aseman, vahvan signaalin ja aloittaa pelaamisen ensimmäinen.

9. Painike RDM

Radiotilassa painamalla lyhyesti pelata asemalle asetetaan 3, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 3: USB / SD, paina soittamaan kappaletta satunnaisesti tai järjestyksessä.

10. Painike RPT

Radiotilassa painamalla lyhyesti pelata asemalle asetettu nro 2, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman No.2:

Aikana USB / SD, paina uudestaan yksi tai kaikki raidat.

Vuonna tilat USB / SD, lyhyt painallus tauko tai jatkaa toistoa.

11. Wejście USB

12. Wejście SD

13. Przycisk LOUD / EQ

Painamalla LOUD / EQ voit vaihtaa tilaa POP-CLAJAZ-tasainen.

14/15.

Radiotilassa paina lyhyesti painiketta lisätä tai vähentää taajuutta 0,1 MHz (EUR FM), pidä etsiä seuraavaan asemaan suurempi tai pienempi taajuus, ja toistaa sitä.

Aikana USB / SD / AUX painamalla pelata seuraavan kappaleen.

16. Window etätoistoa

17. AUX IN

Voit liittää yhteensopivia ulkoisia äänilaitteita, esim. MP3-soittimen tai CD-soittimen.

18. LED-näyttö




MANTA

Car Audio MP3 Player

Model: **RS4503**

Manuaalinen

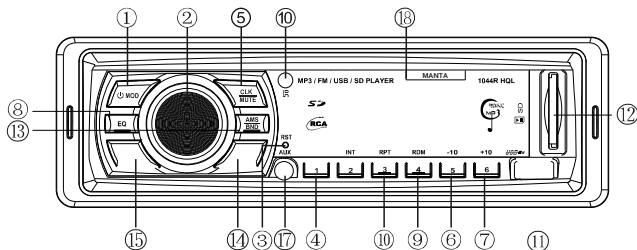

1. POWER ON / OFF

Painamalla aktivoi laitteen painamalla pitkään sammuttaa laitteen.

Kun laite painamalla tilat vaihtuvat: USB-SD-FM.

Muita tulo ulkoisia äänilaitteita, kuten CD-soittimet (AUX) -USB

2. Nuppi VOLUME

Volume tulisi säätää äänenvoimakkuuden säädintä paneelissa tai painikkeita VOL / VOL + kaukosäätimen.

3. Reset

Painiketta nollata laitteen. Painamalla nollaa kaikki järjestelmät. Kaikki tiedot palauttaa tehdasasetuksiin.

4. Keskeytä

Radiotilassa, paina lyhyesti painiketta valitaksesi asemalle asetettu No. 1, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 1:

5. CLOCK / MUTE (CLOCK / MUTE)

Lyhyt painallus näyttää kellon. 10 sekunnin kuluttua, näyttö palaa normaaliin näyttötilaan: pitkä painallus siirtyä kellon asetustilaan. Aseta tunnit ja minuutit on mahdollista kääntämällä VOL-nuppia paneelissa tai painamalla VOL-VOL + kaukosäätimestä kun vilkkuu relevantti kuvake. Jos ei oteta tällaisia toimia, 5 sekunnin kuluttua, kellon asetustila sammuu. Lyhyt painallus painiketta mykistää laitteen tai jatkaa ääni.

6.7: + 10 / -10

Radiotilassa lyhyt painallus soittaa asemalle nro 5 tai nro 6, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 5 tai nro 6: In tilat USB / SD lyhyt painallus voit pelata seuraavaksi 10 kappaletta.

8. Band Button (nappi nauhat)

Radiotilassa, lyhyt painallus valitsee välillä FM1-FM2-FM3, pitkä painallus hakee aseman, vahvan signaalin ja aloittaa pelaamisen ensimmäinen.

9. Painike RDM

Radiotilassa painamalla lyhyesti pelata asemalle asetetaan 3, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman nro 3: USB / SD, paina soittamaan kappaletta satunnaisesti tai järjestyksessä.

10. Painike RPT

Radiotilassa painamalla lyhyesti pelata asemalle asetettu nro 2, pitkä painallus asettaa taajuuden nykyisen aseman No.2:

Aikana USB / SD, paina uudestaan yksi tai kaikki raidat.

Vuonna tilat USB / SD, lyhyt painallus tauko tai jatkaa toistoa.

11. Wejście USB

12. Wejście SD

13. Przycisk LOUD / EQ

Painamalla LOUD / EQ voit vaihtaa tilaa POP-CLAJAZ-tasainen.

14/15.

Radiotilassa paina lyhyesti painiketta lisätä tai vähentää taajuutta 0,1 MHz (EUR FM), pidä etsiä seuraavaan asemaan suurempi tai pienempi taajuus, ja toistaa sitä.

Aikana USB / SD / AUX painamalla pelata seuraavan kappaleen.

16. Window etätoistoa

17. AUX IN

Voit liittää yhteensopivia ulkoisia äänilaitteita, esim. MP3-soittimen tai CD-soittimen.

18. LED-näyttö