



MANTA

LED TV 40"

40LFA48L



Felhasználói kézikönyv

Figyelem

Ne nyissa fel a készüléket! Áramütés veszélye fennállhat.

A készülék elektromos árammal működik. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a TV borítást. Az eszköz karbantartását csak szakképzett személy végezheti.

Ha bármilyen változást vagy hibát észlel a TV-ben, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz az eszköz felülvizsgálatához. Az áramütés veszélye miatt ne próbálja meg semmilyen körülmények között kinyitni a tévét!



A felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználókat az eszközhöz mellékelt utasításokban található fontos kezelési problémákról.



Figyelem!

A villám szimbóluma arra figyelmeztet, hogy elektromos áram áramlik az eszköz belsejében, ami veszélyes lehet az emberek számára, és áramütést okozhat.


FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Olvassa el a kézikönyv tartalmát.
2. Az utasításokat nem szabad ártalmatlanítani.
3. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az utasításokat.
5. A készüléket nem szabad víz közelében használni.
6. Tisztítsa meg a készüléket csak száraz ruhával.
7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Csatlakoztassa a gyártó utasításai szerint.
8. Ne helyezze olyan hőforrások közelében, mint a radiátorok, fűvók, fűtőkészülékek vagy más olyan elektromos készülékek közelében, amelyek hőt termelnek (beleértve az erősítőket is).
9. A földelt aljzatok polarizált csatlakozóit és adaptereit biztonságos módon kell használni. A polarizált dugó két csapból áll, amelyek közül az egyik szélesebb. A dugaszolóaljzat földeléssel ellátott csatlakozójának további harmadik földelőcsapja van. Mind a szélesebb túske, mind a földelőcsap használata a felhasználó biztonságának növelésére szolgál. Ha a készülékhez mellékelt dugasz nem illeszkedik a konnectorba, forduljon a villanszerelőhöz, hogy kicserélje a megfelelő kimenetet.
10. Védje a tápkábelt a behatolás vagy csapdázás által okozott károktól, különösen a dugó, a foglalat oldalától és azon a helyen, ahol a kábelt vezetik ki a készülékből.
11. Csak a gyártó által megadott tartozékokat és tartozékokat használja.
12. A készülék beállításához csak a gyártó által ajánlott vagy az eszközzel megvásárolható kerekeken, állványon, állványon, rögzítő konzolon vagy polcokon használható. Amikor a készüléket kerekeken lévő asztalra állítja, ügyeljen az asztal vagy a TV mozgatására, hogy az eszköz ne essen le, és ne sérüljön meg.
13. Villámlás közben, vagy ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzataból.
14. A hibák javítását szakképzett személyzet végezheti. Az eszközt meg kell javítani a csatlakozódugó vagy a tápkábel sérülése, az eszköz elárasztása vagy az ütközés okozta károk miatt, a készüléket esőben vagy nedves helyen hagyva, vagy ha a készülék nem működik megfelelően, vagy leesett. Figyelmeztetés: a tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15. A készülék leválasztásához először nyomja meg a tápkapcsolót készenléti állapotba, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból.
16. Helyezze a készüléket egy elektromos aljzat közelébe, és biztosítson könnyű hozzáférést.
17. A készüléket semmilyen esetben nem szabad zárt helyre, például könyvespolcokba vagy polcokba helyezni, kivéve, ha megfelelő szellőzést vagy a gyártó utasításait betartják.
18. A készüléket védeni kell az elázástól.
19. Tartsa távol a készüléket minden veszélyes tárgytól (pl. Gyertyától, gyúlékony anyagoktól).
20. A készülék falra vagy mennyezetre történő szerelését szigorúan a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
21. Tartsa távol a TV-készüléket, a távirányítót és az elemeket nyílt lángtól vagy közvetlen napfénytől védve. A tűz, lehetséges elterjedésének megakadályozása érdekében ne helyezzen égő gyertyákat vagy más tűzforrásokat, a TV, távirányító, és az elemek közelébe.
22. O Az USB-port terhelése nem haladhatja meg a 0,5 A-ot normál működés közben,



Üzembehelyezés

A TV-csomag külön TV-t és talpakat tartalmaz. A TV tartó megfelelő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat.

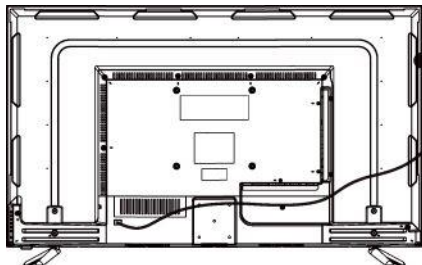


A sérülések elkerülése érdekében helyezze a tévékészüléket egy puha ronggyal vagy párnával a képernyő lefelé. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a képernyő könnyen karcolódhat, akkor:

1. Helyezze a TV-t egyenletes felületre,
2. A tévéképernyőt puha ronggyal vagy párnával rögzítse - Ne helyezze a tévét közvetlenül az asztalra.

A TV állvány összeállítása / szétszerelése előtt először húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. zasilajęcy od sieci elektrycznej

Vegye ki a TV talpakat. Ellenőrizze, hogy a TV alján található csavarfuratok megfelelnek-e a TV nyílásaival, majd

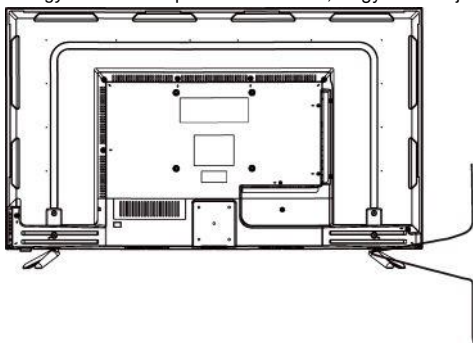

helyezze be és szerelje be a 4 csavart az alapan lévő lyukakba.

Ügyeljen az alap irányára:



Main unit description

Control Panel Button Function

VOL+/-: Hangerő szabályzás


CH+/-: csatorna váltás

Menu: belépés a menübe

Source: bemeneti jel választás

Power: be/kikapcsolás

TV Terminal Connections



1, RJ45 aljzat

2. VGA csatlakozó

3. PC audió csatlakozó

4. Scart aljzat

5-7. HDMI1,2,3 csatlakozó

8. RF antenna

9. Coax kimenet

10. Mini AV, és audió csatlakozó

12-13. USB 1,2 csatlakozó


14. fülhallgató

15. CI aljzat


Távírányító

Elemek behelyezése


1. Nyissa ki az elemtartót a távírányító hátulján

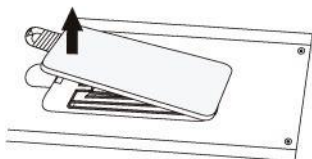

2. Helyezze be 2 db AAA elemet, és figyeljen a helyes polaritásra (+ / -).

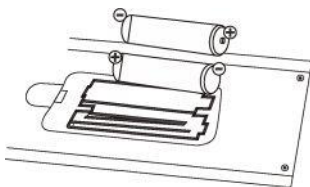

3. Zárja be a fedelet

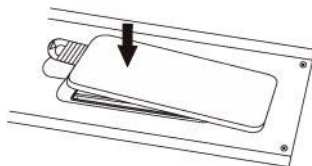


- Ha a távírányító nem működik, ellenőrizze, hogy:
 - az akkumulátor pólusai (+, -) a megfelelő helyzetben vannak?
 - az elemek nem merültek ki?
 - nincs áramkimaradás?
 - a tápkábel csatlakozik a konnektorhoz?
 - nincs interferencia az érzékelő mezőben, vagy el van fedve?

- Figyelem!
 - Az elemek újrahasznosíthatóak.
 - Tartsa távol gyermekektől.
 - Soha ne csatlakoztassa a régi elemeket újakhoz.
 - Mindkét akkumulátor egyidejű cseréje.
 - Ha a távírányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

FIGYELEM: Az akkumulátorokat (mind a csomagolásban, mind a készülékben) védje magas hőmérsékletektől, például napfénytől vagy nyílt lángtól.

A távírányító működésének szöge

A rajzban látható a szög és a maximális távolság, amelyet a távírányító működtet.

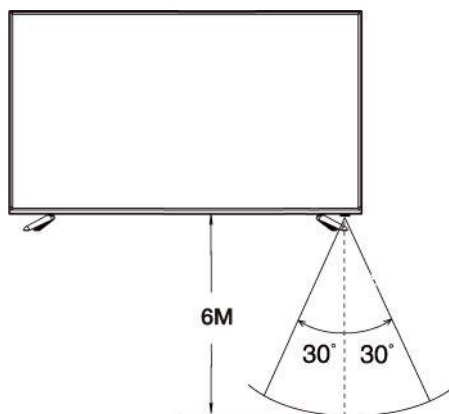

Távírányító gombjai

POWER: A készüléket bekapcsolja és készenléti üzemmódba kapcsol.

MUTE: kikapcsolja a hangot.

NUMERIKUS GOMBOK: A csatornák közvetlen kiválasztására szolgálnak.

A listát programokkal jeleníti meg.

V: Visszatérés a korábban megfigyelt csatornára.

SLEEP: Beállítja a TV kikapcsolásának idejét

AUDIO: A hangcsatorna DVD üzemmódban vagy média kezelésben való engedélyezéséhez használható.

ASPECT: Képformátum.

INPUT: A rendelkezésre álló bemeneti jelek kiválasztására szolgál. A nyilakkal jelenítse meg a beállításokat, majd hagyja jóvá az OK gombbal.

INFO: Az aktuális bemeneti jel információit jeleníti meg.

◀ ▶ A ▼ : Ezek a képernyőn látható menüben elérhető opciók kiválasztására és a beállítások módosítására szolgálnak.

OK: A beállítások jóváhagyására szolgál.

MENU: Megjeleníti az OSD menüt.

EXIT: Kilépés a menüből

CHANNEL „+”, „-”, „„”: Csatorna váltó

VOL: hangerőszabályzó

FAV: A korábban elmentett kedvenc csatornák listájának megjelenítése

P.MODE: A képmód kiválasztása.

S.MODE: A hangmód kiválasztása

A színekkel jelölt gombok: csatornák szerkesztésére szolgálnak

HOME: Android kezdőlap megnyitása

SETUP: Android kezdőlap megnyitása Android beállítások megnyitása.

MOUSE: Váltás egér módra.

EPG: Megjeleníti a TV-műsor útmutatóját.

TEXT: A teletext megjelenítése

REVEAL: Teletext módban rejtett szavak elrejtésére vagy felfedezésére szolgál.

MIX: A TV-műsor és a teletext egyidejű megjelenítésére szolgál a képernyőn.

INDEX: A kezdőlap megjelenítése.

HOLD: Teletext módban a jelenleg böngészett oldal előnézetének leállítására szolgál.

SUBPAGE: Hozzáférés az aloldalhoz.

SIZE: A szövegméret teletext módban módosul.

CANCEL: A megjelenített kép törlésére szolgál.

▶IM lejátszás/szünet ■: STOP

4i: Gyors előretekerés Gyors előre m: Előző oldal

▶W: Következő oldal

TV/RADIO: A program nézése közben átvált a TV és a rádió között.

REC: Programokat rögzít.

NETFLIX: nyomja meg ezt a gombot a webhely eléréséhez.

SUB-T: A multimédiás fájlok lejátszásához használt feliratok megjelenítése.



Használat, és menü funkciók

Bemeneti jel



Nyomja meg az ENTER gombot a jelforrás kiválasztásához


Nyomja meg az NPUT gombot a lista megjelenítéséhez.

Navigáljon a „fel/le” gombokkal a kiválasztáshoz

Választható: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA

Használat, és menü funkciók

Nyomja meg a MENU gombot a tv-beállítások megadásához

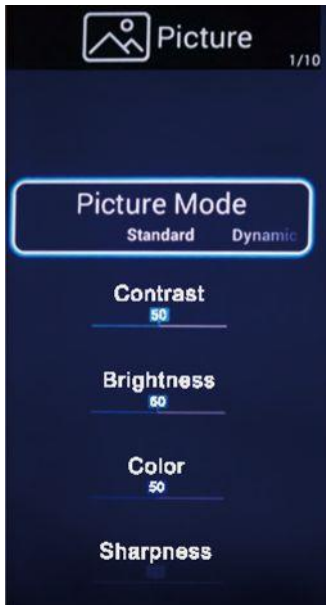

A kép beállításához nyomja meg a gombot.

Kép mód:

Jelölje ki a megfelelő elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot, az almenübe lépéshez. Válassza ki a képmódot: Dinamikus/Normál/Fényes/Felhasználó.


Kontraszt: kép fehér színének beállítása

Fényerő: a sötét, és fekete elemek beállítása

Szín: a színtelítettség beállítása.

Fókusz: a nagyobb objektumok éleinek élesítése.

Használat, és menü funkciók

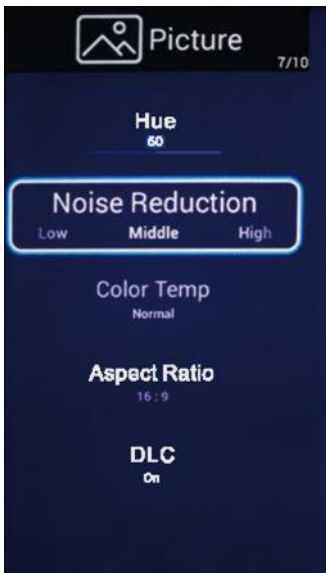

Árnyalat: Állítsa be az árnyékot (piros, zöld, Kék) képet.

Zajcsökkentés: (Ki / Alacsony / Közepes / Magas) A jelekről a jelek megváltoztatásával megváltoztathatja az elem beállításait.

Színhőmérséklet: Állítsa be a színhőmérsékletet a kívánt beállításoknak megfelelően.

Hideg, alkalmas kék árnyalatú fehér árnyalatokhoz. Közepes Fehér árnyalatú semleges árnyalatok. Hő A fehér árnyalatok vörös árnyalatúak.


Képarány: Válassza ki a megfelelő képarányt.

(4:3 / 16:9 / Zoom 1 / Zoom2)

DLC: Válassza ki az engedélyezés / letiltás lehetőséget.


Hang

A hang kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.

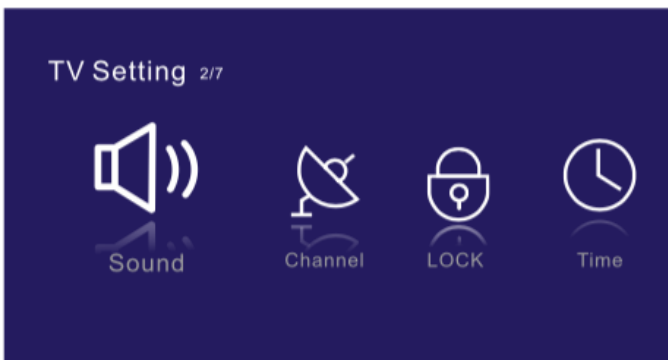

Használat, és menü funkciók

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez és a használatához ◀▶ a módosítások elvégzéséhez.

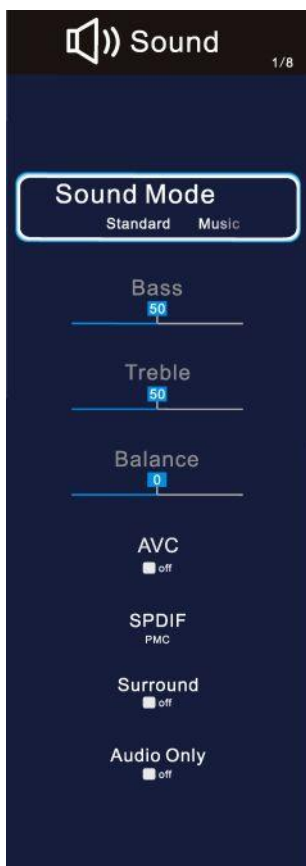

Hang mód:

Normál / Zene / Film / Sport / Felhasználó (csak ebben módban megváltoztathatja a magas és a mély hangszínt).

Basszus: Állítsa be az alacsony frekvenciájú hangok szintjét.

Magas hang: Állítsa be a magas frekvenciájú hangok szintjét.

Balansz: Állítsa be a hangerőt a bal és jobb hangsugárzók között.

AVC: Nyomja meg az L / R gombot a be- és kikapcsoláshoz. Ha a funkció engedélyezve van, akkor beállítja a hangszint hirtelen változását a hirdetési blokkok vagy a csatornaváltás során.

SPDIF: Nyomja meg a gombot a digitális interfész engedélyezéséhez / letiltásához.


Surround: Nyomja meg a Surround funkció engedélyezéséhez / letiltásához.

Csak hang: nyomja meg a fel/le gombot a be/ki kapcsoláshoz.

Használat, és menü funkciók

Csatorna

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a csatorna kiválasztásához.

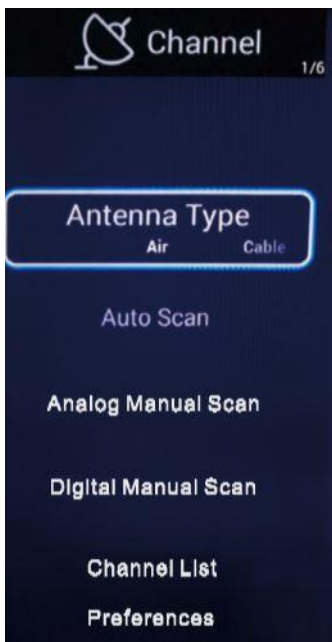

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és a ◀ és a ▶ gombokkal léptethet.

Antenna típus: Válassza ki az antenna típusát (Antenna / Kábel antenna). Automatikus szkennelés Automatikus programkeresés.

Analóg kézi szkennelés az ATV-programok kereséséhez a frekvenciák beírásával.

Digitális kézi szkennelés


DTV programok keresése a frekvenciák megadásával

Csatorna lista A programok listáját tartalmazza.

Használat, és menü funkciók

Automatikus szkennelés

Az automatikus beolvasás keresni fogja a rendelkezésre álló csatornákat a programokhoz. Nyomja meg a **afW3** gombot az Auto Tuning kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához. Ha meg akarja szakítani a szűrést, nyomja meg az **EXIT** gombot.

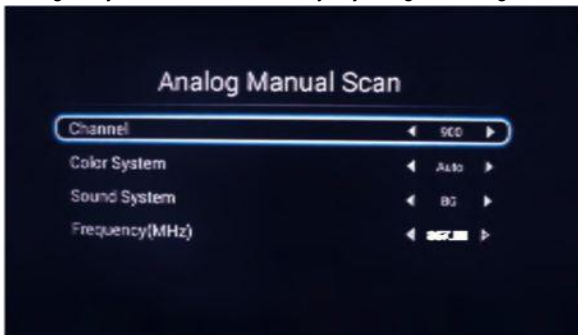

Csatorna

Állítsa be a csatorna számát.

Színrendszer:


Válasszon egy színrendszert. {PAL SECAM / NTSC

Hangrendszer:


Válasszon hangrendszert (DK / BG / I)

jelentése:

Adja meg a csatorna frekvenciáját.

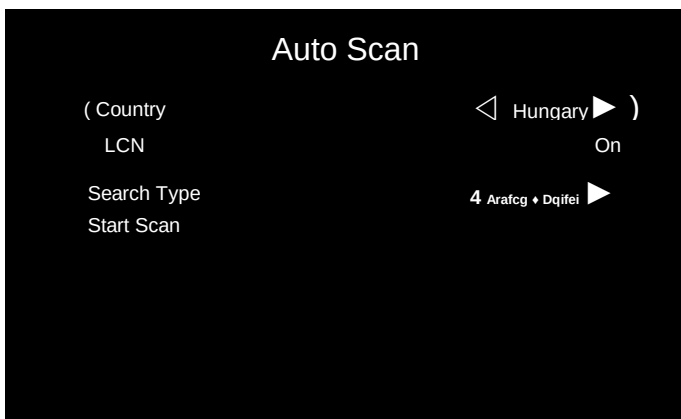

Használat, és menü funkciók

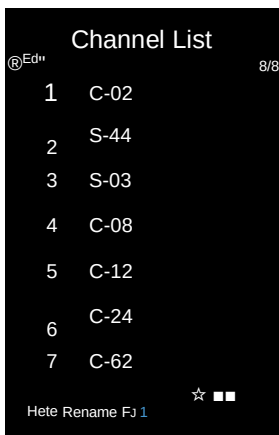

Nyomja meg ◀ / ▶ , a csatorna lista kiválasztásához

e A csatorna lista szerkesztéséhez nyomja meg a gombot.

A csatorna törléséhez nyomja meg a gombot. Nyomja meg az átnevezési mód elindításához, majd válassza ki a módosítani kívánt szót, majd válassza ki a «/» gombokkal. RH Nyomja meg a kiválasztott csatorna kihagyásához. (A TV *** automatikusan átugorja ezt a csatornát a CH +/- gomb használatával a csatorna módosításához.)

Hallássérült mód be / ki.

AUDIODESCRIPTION Az audio nyelv be- és kikapcsolása.

Nyomja meg az Audio Languages kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.



A feliratok nyelve:

Nyomja meg a gombot a felirat nyelve kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.

Használat, és menü funkciók

Zárolás

Lépjen a ◀ / ▶ gombokkal a LOCK ikonhoz.

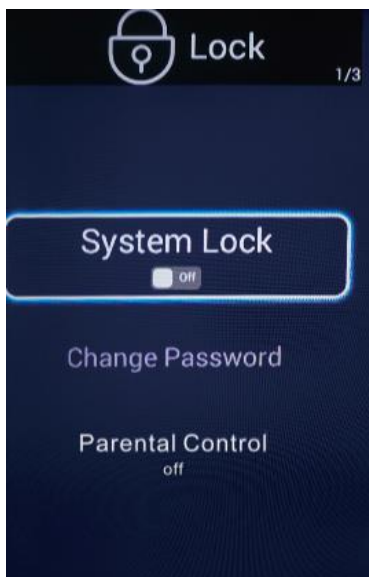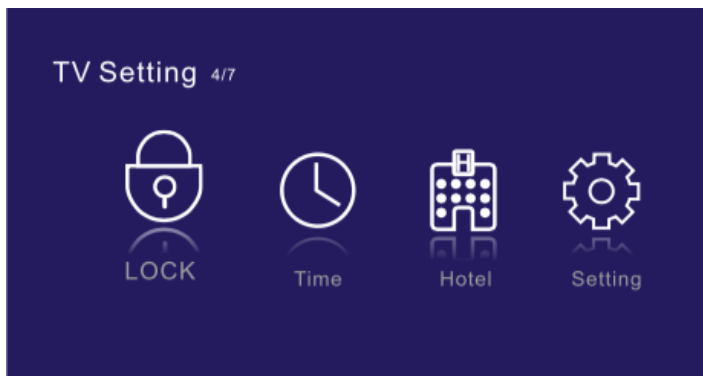

MEGJEGYZÉS: Adja meg a "0000" jelszót a LOCKER aktiválásához..

Rendszer zárolása

Válassza a Rendszerzárolás engedélyezése /
letiltása lehetőséget.

Jelszó módosítása


Jelszó megváltoztatása /
mentése.

Szülői felügyelet: szülői felügyelet be/ki kapcsolása.

Használat, és menü funkciók

Idő

Lépjen a ◀ / ▶ gombokkal a TIME ikonhoz.

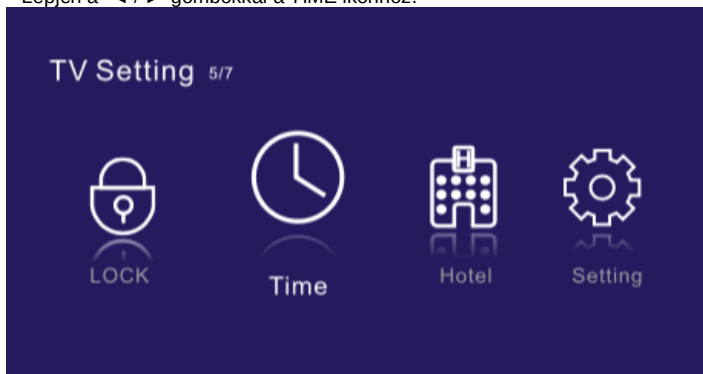

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításához.



Képernyőóra: Válassza a Képernyő Óra lehetőséget, és

használja a ◀ / ▶, a beállításához. (Rendelkezésre álló

lehetőségek: Letiltva, 5 mp, 15 mp, 30 mp.)

Időzítő: Lépjen az időzítő ikonhoz, használja a ◀ / ▶,

gombokat a beállításához. (Rendelkezésre álló lehetőségek:


Letiltva, 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc,

240 perc).

Használat, és menü funkciók

Hotel mód

Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a Hotel mód kiválasztásához.



Nyomja meg az Enter gombot az alkönyvtár beírásához, majd nyomja meg a ◀/▶ gombot a beállításhoz.



Hotel üzemmód: Hotel üzemmód kapcsoló.

Billentyűzár: billentyűzár kapcsoló.

Csatorna zárolása: Csatorna zárolása kapcsoló.

Forrászár: A rendelkezésre álló jelforrás beállítására szolgál.

Alapértelmezett forrás: Az alapértelmezett forráskapcsoló.

Alapértelmezett forrás: Állítsa be a jelforrást úgy, hogy futási utasítás legyen a futás után.

Power csatorna: Az alapértelmezett program beállítása az indításkor.

Maximális Hangerő: A felhasználó által beállított maximális hangerőszint beállítása.

Hangerő: Hangerőszabályzás.

Konfigurálás: Az alapértelmezett hangerő beállítása az indításkor. Konfiguráció

Exportálás: A HOTEL MODE USB konfigurációjának exportálására szolgál.

Konfigurációs importálás: a HOTEL MODE USB konfigurációjának aktuális konfigurációjának importálására szolgál.


Energiagazdálkodási mód: Be, készenléti / közvetlen indítás, memória.

Törlés: Törli a hotel mód beállításait.

Jelszó módosítása: A jelszó megadása a HOTEL MODE felhasználói menübe történő belépéskor.

Használat, és menü funkciók

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállítások kiválasztásához

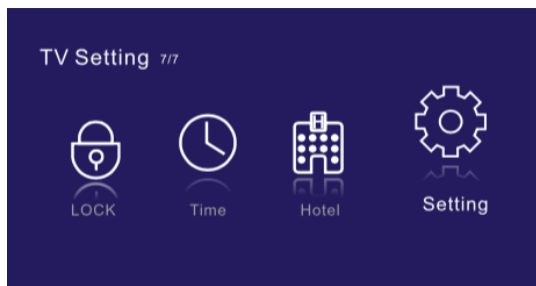

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez ◀ / ▶ gombbal navigálhat.



A képernyőn megjelenő menü nyelve

Válassza ki a kék képernyő menüben megjelenített nyelvet

Válassza ki a képernyő fekete vagy kék háttérét, ha nincs bemenő jel.

Felvételi beállítások

Nyomja meg az OK vagy ▶ gombot a belépéshez.

Használja az A / T gombokat a megfelelő opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez vagy a beállítások megerősítéséhez.

HDMICEC beállítások A CEC engedélyezése / letiltása.
vissza

Állítsa vissza az alapértelmezett .


Használat, és menü funkciók

Reset

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg a ▲/ ▼ gombot.



Lépjen be a PC Adjust beállításához

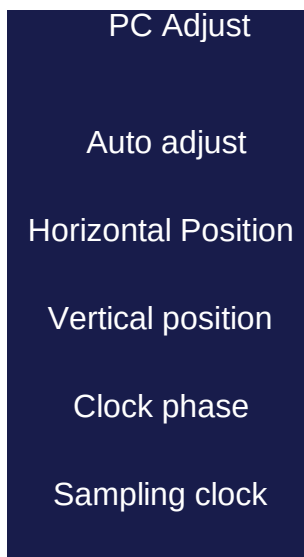

Automatikus beállítás: Automatikusan állítsa be a számítógép képernyőjét.

Vízszintes helyzet: állítsa be a vízszintes pozíció értékét.

Függőleges helyzet: Állítsa be a függőleges helyzet értékét.

Óra fázis: állítsa be a képet a TV-hez.


Mintavételi óra: Állítsa be a jelátviteli sebességet.

Főmenü

A főmenü felhasználói felület a következőképpen néz ki.
Navigáljon a ▲/ ▼ ◀▶ gombok a menü kiválasztásához.



Nyomja meg az OK gombot a változtatások megadásához.

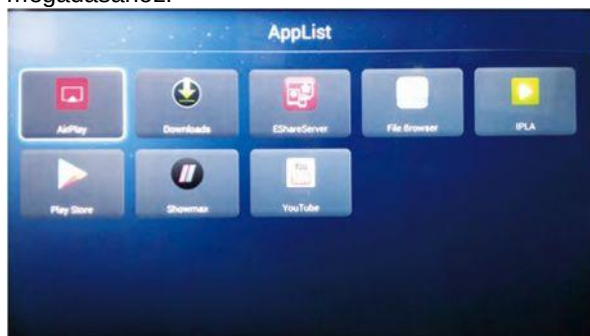

Adja meg a jelet és válassza ki a jelforrást.



Főmenü Rendszerbeállítások

Válassza a Főmenü Beállítások pontját, és lépjen be a



Rendszerbeállítások menüpontra.

Sieć



Sieć bezprzewodowa

Wybierz sieć WIFI i wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.



Vezeték nélküli hálózat.



Írja be a Wi-fi jelszót

Főmenü


Vezetékes hálózat

Csatlakoztassa az ethernet kábelt és válassza ki az automatikus IP-cím gyűjteményt az ethernet hálózaton keresztül történő csatlakozáshoz.



Idő

Az időbeállítások megváltoztatásához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot.

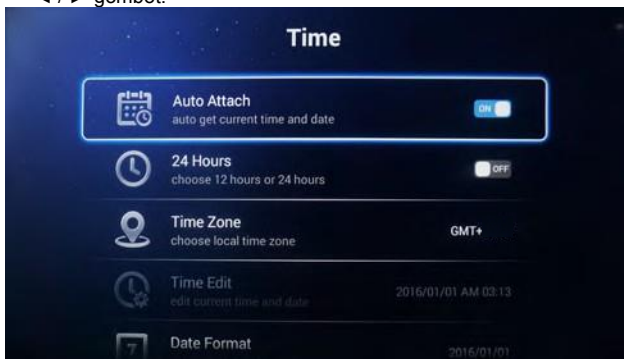

Automatikus frissítés: Az idő és a dátum automatikus frissítése.


24 óra: Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

Időzóna: Válassza ki az időzónáját.

Idő szerkesztése: Adja meg az aktuális dátumot és időpontot.

Dátumformátum: Válassza ki a megfelelő dátumformátumot. Wybierz

Főmenü

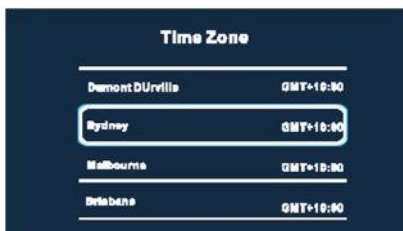

Általános

Nyomja meg a gombot az Általános beállítás kiválasztásához és az általános beállítások módosításához.




Főmenü

Nyelv beállítások Válassza ki az éppen megjelenített nyelvet.

Beviteli mód Válassza ki a beviteli módot.

A rendszer frissítése Frissítés a rendszer legújabb verziójára. Rendszer-helyreállítás.

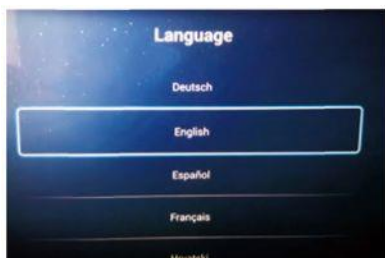

Információ

Multimédia

Nyomja meg a Bevitel gombot a médiaforrás kiválasztásához.




Válassza ki a Video elemet, majd nyomja meg az OK gombot.



Zene

Nyomja meg a ◀|▶ gombot a Zene kiválasztásához.

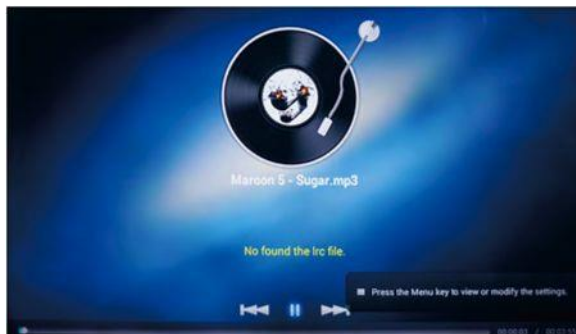

képek

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a Fotók kiválasztásához.



Mappa

Nyomja meg a ◀/▶ gombot a kiválasztásához.



PROBLÉMA MEGOLDÁS

Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a TV-készülék tápkábele csatlakoztatva van-e a csatlakozóhoz. Ha a csatlakoztatott kábel ellenére nincs áramforrás, húzza ki a tápkábelt, és helyezze be újra 60 másodperc elteltével. Ezután próbálja újra bekapcsolni a TV-t.
Helytelen jelvétel	Ha a TV-jelet magas épületek vagy hegyek területén fogadja, kettős kép vagy zaj jelenhet meg a képernyőn. Manuálisan módosíthatja a képbeállításokat a beállítási utasítások követésével vagy megváltoztathatja a külső antenna beállításait. o Ha belső antennát használ, interferencia jelentkezhet jelek fogadásakor. A képminőség javítása érdekében módosítsa az antenna beállítását. Ha még mindig probléma van a helyes képmegjelenítéssel, használjon külső antennát.
Nincs kép	o Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a tv-készülék hátulján található bemenethez. o Engedélyezzen egy másik csatornát annak megállapításához, hogy a probléma a új TV-vel van-e kapcsolatban .
Van kép, de nincs hang	o Hangosítsa fel a hangot. o Nyomja meg a "Némítés" gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a némítási funkció nem volt-e elnémítva a TV-hangot.
Van hang, de nincs, vagy rossz minőségű a kép	Módosítsa a kontraszt és a fényerő beállításait.
Zavaros a kép	Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a tv-készülék hátulján lévő bemenethez.
Vonalak láthatók a képernyőn	Az interferenciát más elektronikus készülékek okozhatják, például hajszáritó vagy porszívó. Ellenőrizze, hogy kikapcsolta ezeket az eszközöket, és segít megoldani a problémát.
Torz vagy kettős kép	Az antennát valószínűleg rossz helyen helyezték el. Ellenőrizze, hogy az irányított antenna használata javítja-e a vett kép minőségét.
Távírányító nem működik	o Ellenőrizze, hogy a távírányító a TV-ben lévő érzékelő hatósugarán belül van-e. Ha a távírányító nem működik a megadott távolság ellenére, győződjön meg róla, hogy a műanyag védőtasakot eltávolította a távírányítóról. Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését, vagy cserélje ki az elemeket újakra. o Ha néhány percn belül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távírányítón, a TV készenléti üzemmódba lép.
Nincs kép (számítógépes mód)	o Ellenőrizze, hogy a PC-kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA bemenethez. o Ellenőrizze, hogy a számítógép kábel nincs-e megtörve

A képernyő villog, függőleges csíkos (számítógépes üzemmód)	Lépjen a főmenübe, majd a képzaj beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást.
Vízszintes csíkok láthatók a képernyőn (számítógépes üzemmód)	Lépjen a főmenübe, majd a képzaj beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást
A képernyőn megjelenő kép túl világos vagy túl sötét (számítógépes üzemmód)	Állítsa be a kontrasztot, és/vagy a fényerőt a főmenüben.
számítógép üzemmód nem működik	Ellenőrizze, hogy a számítógép beállításaiban kiválasztott felbontás megfelelő-e.
Amikor a készüléket az RCA csatlakozással csatlakoztatja, a vonalak láthatók a képernyőn	Csak jó minőségű kábeleket használjon a csatlakozásokhoz.
Problémák még mindig előfordulnak	o Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, várjon 30 másodpercet. és csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a probléma a tv-készülékkel továbbra is fenn áll, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kijavítani a készüléket.

Figyelem: a képernyőn „beégésének” elkerülése érdekében, ne hagyja ugyanazt a képet hosszú ideig, például: állókép, vagy a menürendszer, ahol a kontraszt, és a fényerő különbsége magas.

FIGYELEM! A termék megjelenése és műszaki paraméterei változhatnak anélkül, hogy a felhasználókat tájékoztatni kellene róla. Az említett változtatások elsősorban műszaki paraméterekre, szoftverekre és az aktuális használati útmutatóra vonatkoznak, ami csak a termék használatával kapcsolatos általános ismeretek forrása. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a használati útmutató tartalmában található leírásban található pontatlanságokból vagy hibákból erednek.



MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSRÓL: A képen látható szimbólummal rendelkező régebbi eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, vigye vissza egy meghatározott hulladéklerakóba (forduljon a helyi hatósághoz) vagy az eladóhoz. Ezek a helyszínek biztosítják a biztonságos ártalmatlanítást a környezet károsítása nélkül.

A MANTA S.A. jelenleg kijelenti, hogy a 49LUA58L típusú televízió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
www.manta.com.pl

AZ ELEKTRONIKUS ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYES ELJÁRÁSA

Termékeinken elhelyezve a keresztezett kerek szimbólum azt jelzi, hogy a nem megfelelő elektromos vagy elektronikus eszközöket nem szabad a kereskedelmi hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az eszközök vagy alkatrészek eldobásának vagy újrahasznosításának szükségessége abban áll, hogy a készüléket a gyűjtőhelyre helyezze, ahol ingyenesen fogadják. Egyes országokban a termék visszaküldhető, ha új eszközt vásárol.

A készülék helyes ártalmatlanítása lehetővé teszi a Föld természeti erőforrásainak hosszabb ideig történő megőrzését, és megakadályozza a természetes környezet romlását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről szóló információkat az illetékes helyi hatóságok adják ki.

A hulladék helytelen elhelyezése az adott területen hatályos törvények által előírt szankciók vonatkoznak.

Infovonal

tel: +48 22 332 34 63 e-mail: serwis@nnanta.com.pl

Hétfő - péntek. 9:00-17:00

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a termékleírást.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

(RoHS)

**Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE**

JÓTÁLLÁSI JEGY

Manta S.A. ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa



Tel. 22 332 34 50, Fax: 22 332 34 52

e-mail: serwis@manta.com.pl

Márkaszervíz: Kordován Televízió Szervíz Kft. +361 230 2802

Termék megnevezése:.....

Termék típusa:.....

Termék gyártási száma

Vásárlás időpontja:.....

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezés*

időpontja:.....

..... (*)
a megfelelő aláhúzendő)

--

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

--

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

--

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

--

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama kettő (egyres Premium termékek esetén: öt) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
