



MANTA

32LHN28L



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL – LED TV 32" 32LHN28L

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy do Klasy II – jest podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Nie wymaga połączenia z uziemieniem.
- Aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie urządzenia, przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki w tej instrukcji obsługi, w szczególności poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Telewizor powinien być podłączony do gniazda zasilającego o napięciu odpowiadającym wskazaniom na etykiecie z tyłu produktu.
- Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy udostępniać tego samego gniazda zasilającego zbyt wielu innym urządzeniom elektronicznym.
- Nie należy kłaść przewodów przyłączeniowych w miejscach, w których mogą zostać nadepnięte lub ktoś mógłby się o nie potknąć.
- Nie należy kłaść na nich ciężkich przedmiotów, które mogą uszkodzić przewody.
- Podczas wyjmowania z gniazda, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas burzy lub gdy nie korzystasz z telewizora przez dłuższy czas, wyłącz przełącznik zasilania z tyłu telewizora.
- Nie dopuść do przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza telewizora lub zasilacza. Nie używaj urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
- Natychmiast wyciągnij wtyczkę i skorzystaj z pomocy profesjonalisty, jeśli główna wtyczka lub kabel jest uszkodzony, płyn wylał się na telewizor, jeśli telewizor przypadkowo zostanie wystawiony na działanie wody lub wilgoci, jeśli coś przypadkowo dostanie się do szczelin wentylacyjnych lub jeśli telewizor nie działa prawidłowo.
- Nie zdejmuj osłon bezpieczeństwa. Pod nimi nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika. Próba samodzielnej naprawy urządzenia jest niebezpieczna i może spowodować utratę gwarancji na produkt.
- Jedynie wykwalifikowany personel może dokonywać napraw niniejszego urządzenia.
- W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wycieku.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj zużytych baterii do ognia.




Bezpieczeństwo fizyczne

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora. Można umieścić telewizor w szafce, ale należy zapewnić przynajmniej 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół.
- Nie należy uderzać lub potrząsać ekranem telewizora, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Należy utrzymywać pilota w dobrym stanie.
- Do czyszczenia telewizora należy używać delikatnej suchej szmatki. Nie stosuj rozpuszczalników ani środków ropopochodnych.
- Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z bolcem uziemiającym ma, poza dwoma standardowymi bolcami, trzeci, który łączy urządzenie. Szerszy bolec wtyczki spolaryzowanej lub dodatkowy bolec wtyczki uziemiającej są środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem i wymienić przestarzałe gniazdko.
- Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnienia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie w okolicy wtyczki,
- W czasie burzy lub w wypadku dłuższej przerwy w użyciu urządzenie należy odłączyć od prądu.
- Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub spadło z wysokości.

PL – LED TV 32" 32LHN28L



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / UMIEJSCOWIENIE TELEWIZORA

Urządzenie i akcesoria

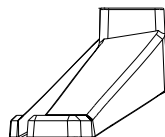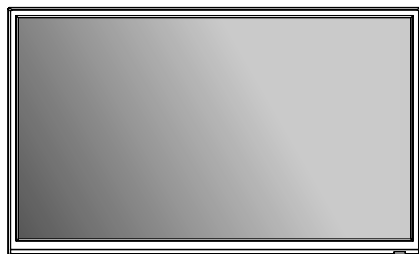

[TV set = zestaw telewizyjny; Remote Control with Batteries = pilot z bateriami; User's Manual = instrukcja obsługi; Base Stand = podstawka; 4Screws = 4 śruby]

Montaż/Usunięcie podstawy telewizora

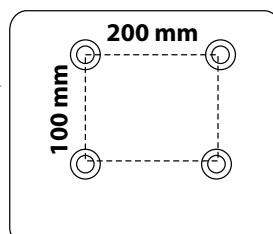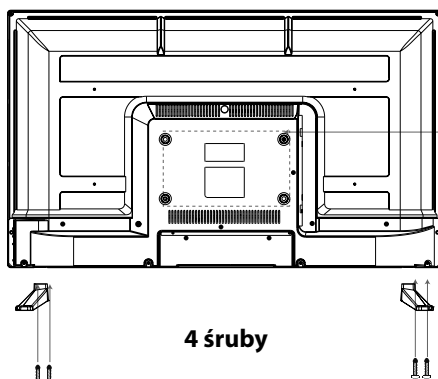


Montaż ścienny

Telewizor jest wyposażony w otwory do mocowania do uchwyty ściennego zatwierdzonego przez VESA (NIE JEST ELEMENTEM ZESTAWU). Standard mocowania VESA to 200 x 100 mm. Wykręć śruby mocujące podstawę do uchwyty podstawy i unieś podstawę (nie usuwaj uchwyty montażowych podstawy). Zamontuj uchwyt VESA stosując śruby z gwintem metrycznym 4 x M6 x 10 (nie są częścią zestawu). Nie stosuj śrub dłuższych niż 10 mm, gdyż dojdzie do uszkodzenia elementów wewnętrznych.

Ostrzeżenie: Twój nowy telewizor jest ciężki; zasięgnij porady u profesjonalnego monteru ściennego przed montażem.

PL – LED TV 32" 32LHN28L


WIDOK Z PRZODU/Z TYŁU

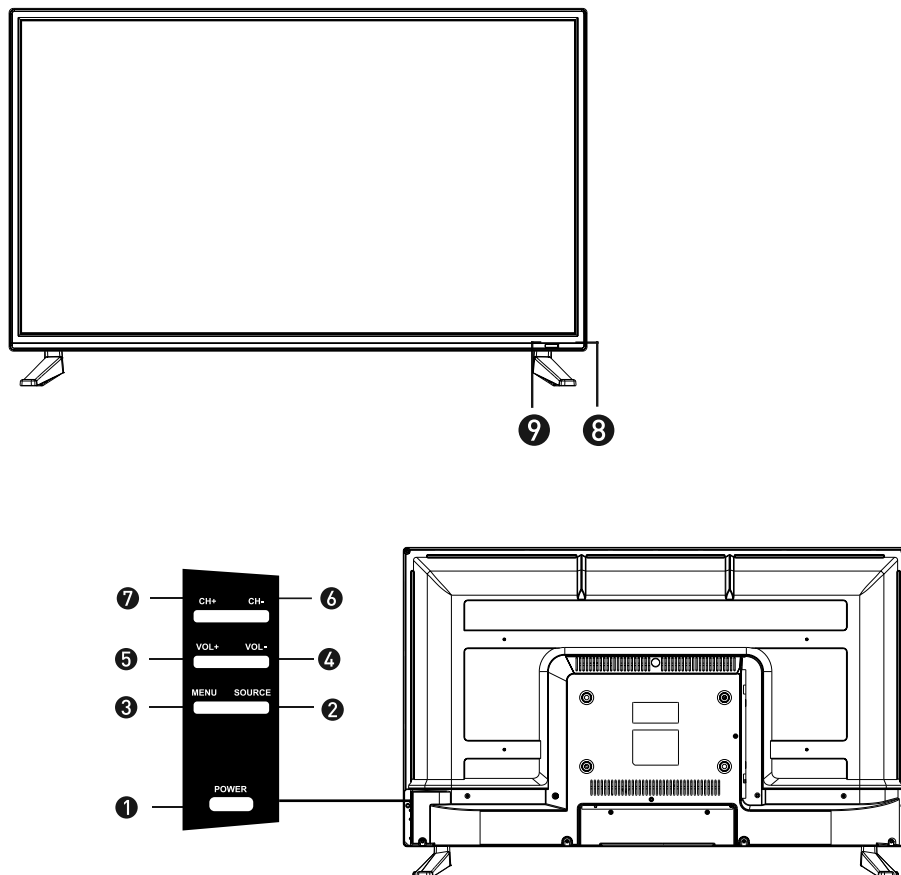

Funkcje Przycisków


1. POWER: Włączanie telewizora / Przechodzenie w tryb czuwania
2. SOURCE: Wybór źródła sygnału Audio/Video
3. MENU: Otwieranie menu ustawień
4. VOL-: Zmniejszanie poziomu głośności
5. VOL+: Zwiększanie poziomu głośności
6. CH-: Poprzedni kanał
7. CH+: Następny kanał
8. ODBIORNIK PODCZERWIENI: Odbiera sygnały podczerwone z pilota
9. WSKAŹNIK LED: Wskaźnik stanu (uruchomiony / w trybie czuwania: kolor czerwony)

PL – LED TV 32" 32LHN28L

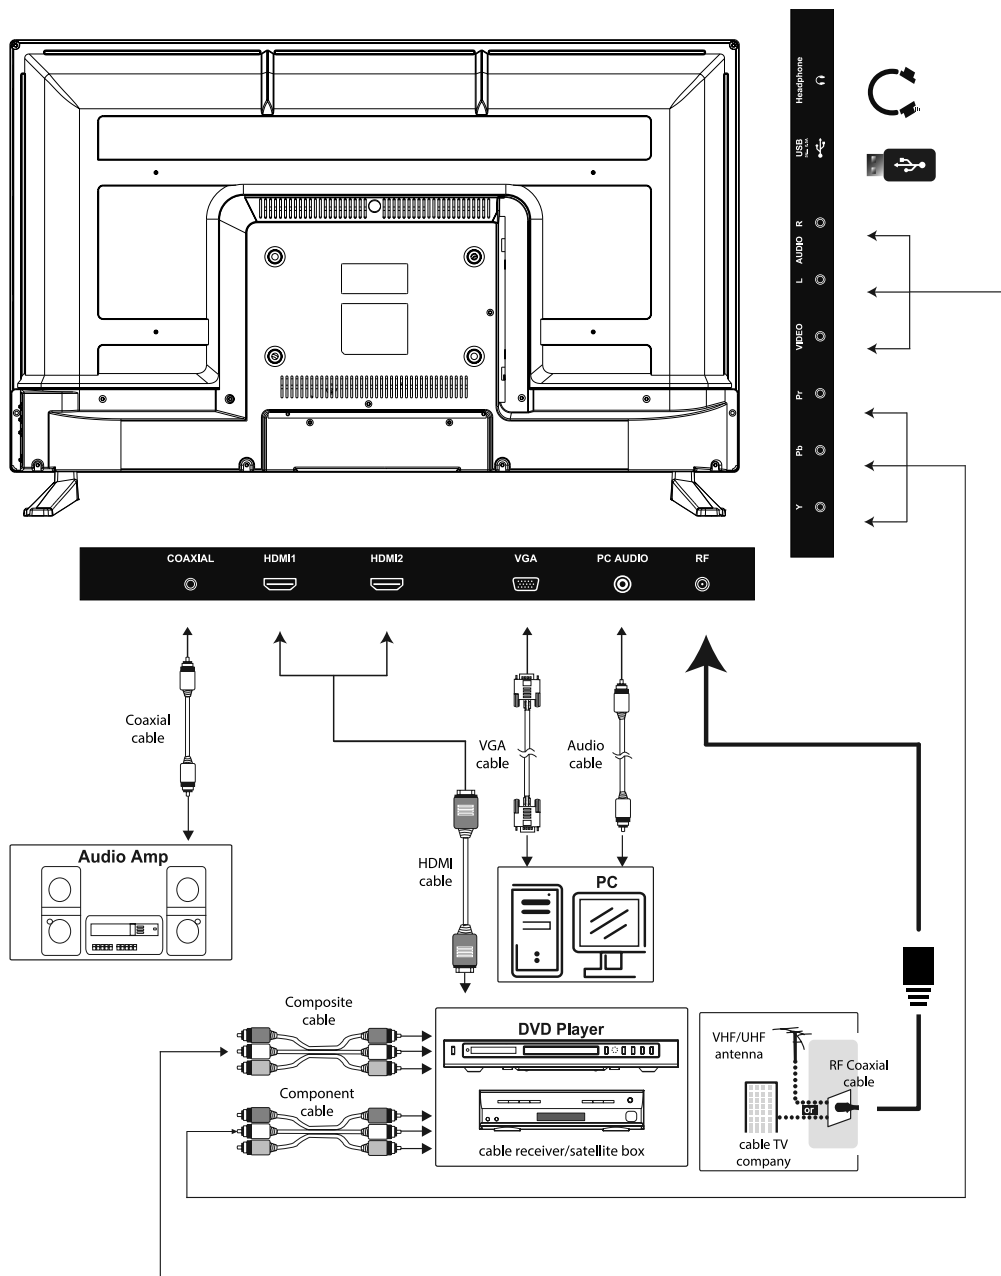

PL – LED TV 32" 32LHN28L

ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z TWOIM LED TV

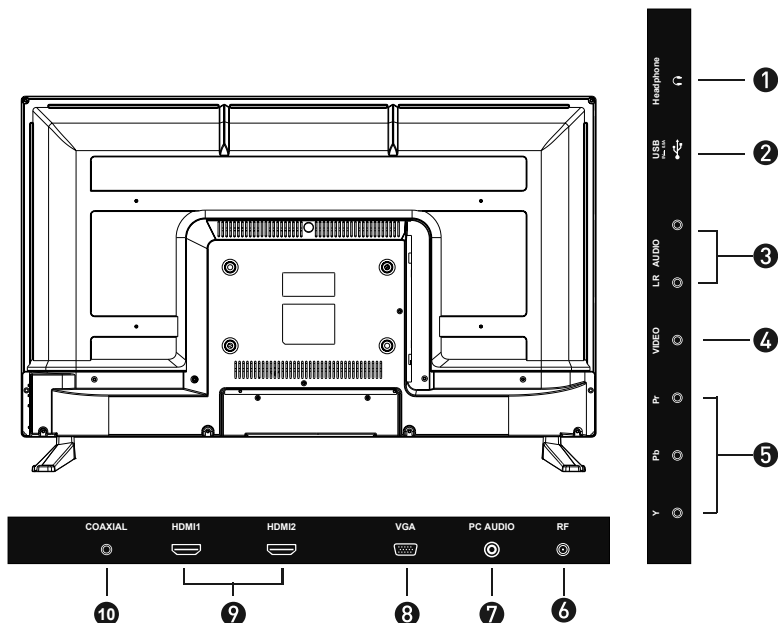


Złącza telewizora

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Wejście na SŁUCHAWKI | 6. Wejście PC AUDIO |
| 2. Wejście USB | 7. Wejście VGA |
| 3. Wejście AUDIO Mini | 8. Wejście HDMI 1 |
| 4. Wejście VIDEO | 9. Wejście HDMI 2 |
| 5. Wejście YPbPr Mini | 10. Wejście COAXIAL |


PL – LED TV 32" 32LHN28L

PILOT

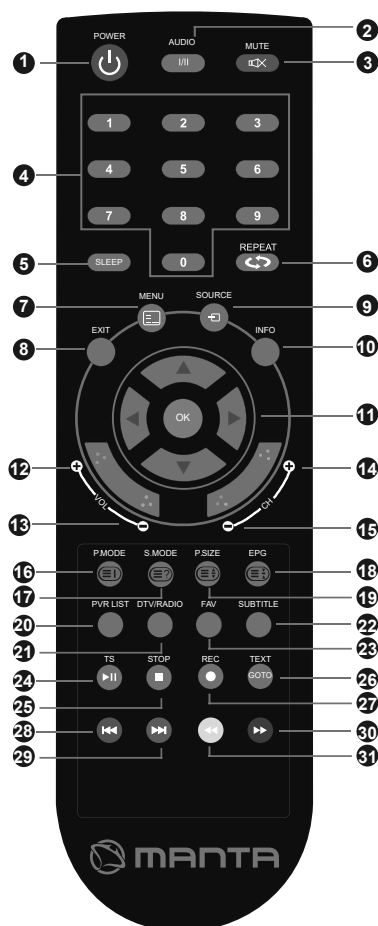

1. POWER: Włączanie telewizora / Przechodzenie w tryb czuwania
2. AUDIO: Przełączanie kanału audio w trybie odtwarzania DVD lub multimedialnych.
I/II: W trybie TV, naciśnij ten przycisk aby wybrać tryb stereo.
3. MUTE: Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
4. PRZYCISKI NUMERYCZNE: Bezpośrednie zmienianie kanałów.
5. SLEEP: Automatyczny wyłącznik czasowy.
6. REPEAT: Pozwala na przełączanie pomiędzy obecnym a poprzednimi kanałami
7. MENU: Wyświetlanie menu.
8. EXIT: Wychodzenie z menu.
9. SOURCE: Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.
10. INFO: Wyświetlanie informacji o obecnym kanale.
11. PRZYCISKI NAWIGACYJNE (w górę, w dół, w lewo, w prawo i OK): Służą do poruszania się po menu i zatwierdzania ustawień.
12. VOL+: Zwiększanie poziomu głośności.
13. VOL-: Zmniejszanie poziomu głośności.
14. CH+: Następny kanał.
15. CH-: Poprzedni kanał.
16. P. MODE: Wybieranie sygnału wyjściowego obrazu.
(≡) Wyświetlanie strony startowej w trybie Teletekstu.
17. S. MODE: Ustawianie opcji audio.
(≡?) Odślanianie zakrytych informacji, jak na przykład odpowiedzi na pytania quizowe, w trybie TELETEKSTU.
18. EPG: Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach (Electronic Program Guide).
(≡) Zatrzymywanie automatycznej zmiany podstrony w trybie Teletekstu.
19. P. SIZE: Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami rozmiaru obrazu.
(≡) Wyświetlanie górnej części, dolnej części lub całości strony.

PL – LED TV 32" 32LHN28L

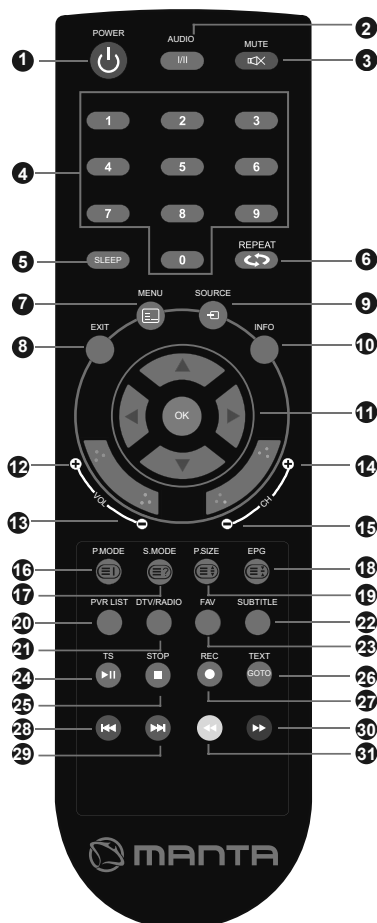


20. PVR LIST: W trybie DTV pokazuje wykonaną LISTĘ PVR.
21. DTV/RADIO: W trybie DTV naciśnij przycisk DTV/RADIO, aby przejść do trybu DTV lub RADIO.
22. SUBTITLE: Wybieranie napisów dla pliku wideo (jeśli płyta lub plik je posiadają).
23. FAV: Naciśnięcie FAV.CH pokazuje ulubione kanały.
24. TS: Przelącznie pomiędzy trybami obrazu panoramicznego.
▶▶ Odtwarzanie/Wstrzymywanie.
25. STOP ■: Zatrzymywanie odtwarzania.
26. TEXT: Włączanie i wyłączanie funkcji Teletekstu.
GOTO: Odtwarzanie od wybranego miejsca.
27. REC: W trybie DTV naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać nagrywanie.
28. ◀◀ Poprzedni plik lub rozdział.
29. ▶▶ | Następny plik lub rozdział.
30. ▶▶ Przewijanie do przodu.
31. ◀◀ Przewijanie do tyłu.

●●●● Naciśnij przycisk o odpowiednim kolorze, aby używać bezpośrednio funkcji TELETEKSTU lub trybu EPG OSD.

Wkładanie baterii


Jeśli pilot przestanie działać, wymień w nim baterie.

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA. (Umieść baterie zgodnie ze wskazaniem ułożenia biegunów na spodzie kieszeni na baterie).
3. Załóż pokrywę z powrotem.

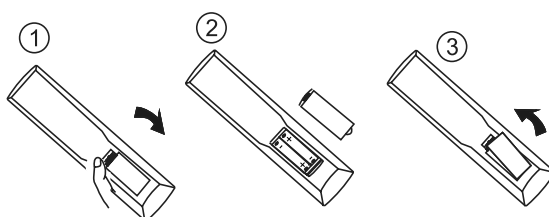

PL – LED TV 32" 32LHN28L

USTAWIENIA WSTĘPNE

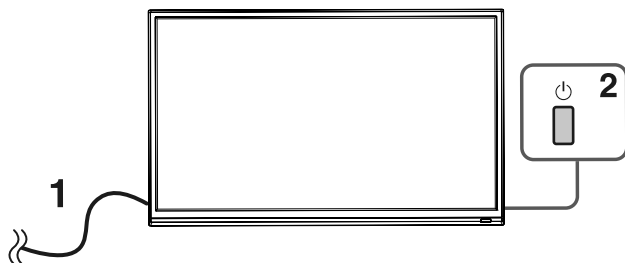


1. Podłączenie telewizora do źródła zasilania;
2. Jeśli świeci się zielona lampka LED, naciśnij przycisk POWER na pilocie, aby uruchomić telewizor. **OSTRZEŻENIE:** Zawsze odłączaj telewizor od źródła zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Przycisk POWER na przednim panelu jest używany jedynie do przełączania telewizora w tryb czuwania; nie odłącza urządzenia od zasilania. Aby całkowicie odłączyć zasilanie należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
3. Naciskaj przyciski ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zgodnie z poniższymi obrazkami, aby dopasować ustawienia.

UWAGA: Obrazki służą jedynie celom poglądowym.



WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Krok pierwszy: Wyświetlany jest „Język OSD”, który można wybrać podczas pierwszego uruchomienia.

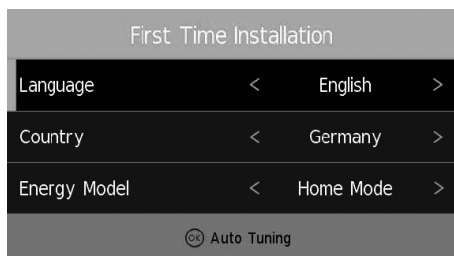


PL – LED TV 32" 32LHN28L

Krok drugi: wejdź do menu „Kraj” Krok trzeci: wejdź do menu „Energia”

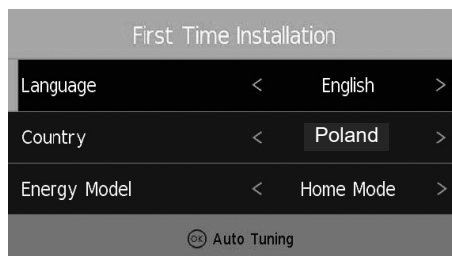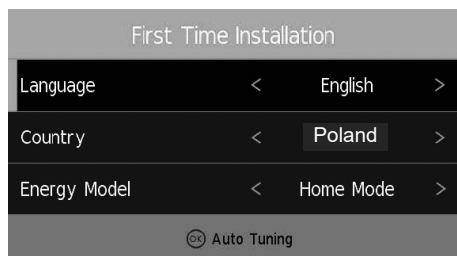


Krok 4: Wejdź do menu „Typ wyszukiwania”

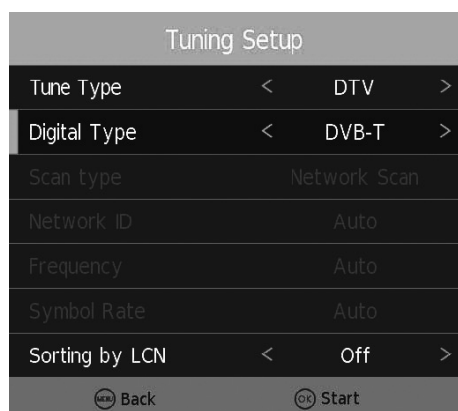

Menu główne


Naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić menu główne. W menu głównym znajduje się pięć funkcji: Kanał, Źródło sygnału, Aplikacja, Odtwarzanie multimedialnych, Ustawienia. Użyj przycisków [W LEWO]/[W PRAWO], aby wybrać odpowiednią funkcję.

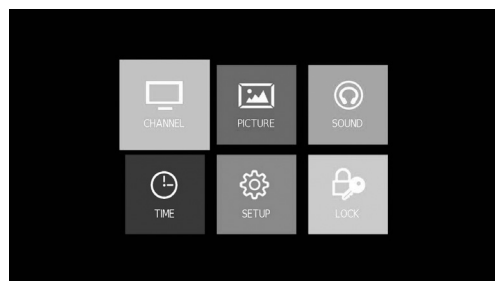

PL – LED TV 32" 32LHN28L

Element	Nazwa	Objaśnienia
	Kanał	Ikona menu Kanału. Wejdź na tę stronę, aby wyszukiwać i edytować kanały i PVR
	Obraz	Ikona Obrazu. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Obraz.
	Dźwięk	Ikona Dźwięku. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Dźwięk.
	Zegar	Ikona Zegara. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Zegar.
	Ustawienia	Ikona Ustawień. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Opcje.
	Blokada	Ikona Blokad. Wejdź na tę stronę, aby dostosować Blokadę.

KANAŁ

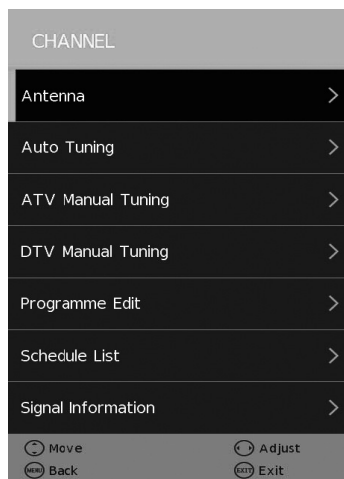

PL – LED TV 32" 32LHN28L

Automatyczne wyszukiwanie kanałów

W podmenu Automatyczne wyszukiwanie kanałów w menu KANAŁ, naciśnij przycisk [W LEWO]/[W PRAWO]/[OK], aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Pojawi się następująca informacja:

Tuning Setup		
Country	<	Germany >
Tune Type	<	DTV + ATV >
Scan type	Network Scan	
Network ID	Auto	
Frequency	Auto	
Symbol(ks/s)	Auto	
Sorting by LCN	<	Off >
 Start  Back		

Gdy typem wyszukiwania jest DTV+ATV, naciśnij przycisk OK, aby przejść do automatycznego wyszukiwania DTV

Auto Tuning Status

TV	:	0 Programme
DTV	:	20 Programme
Radio	:	1 Programme
Data	:	3 Programme

8 %

UHF CH

25 (DTV)

Please press MENU key to exit

Podczas przeszukiwania DTV, jeśli chcesz pominąć ATV i przejść bezpośrednio do DTV, naciśnij MENU, aby wejść do menu, jak pokazano na ilustracji:


Do you wish to skip ATV
tuning?

◀ Yes No ▶

PL – LED TV 32" 32LHN28L


Naciśnij przycisk w lewo/w prawo, aby wybrać Tak/Nie. Następnie naciśnij OK, aby wykonać. „Tak” pozwala na pominięcie wyszukiwania ATV i przejście do wyszukiwania DTV. Naciśnij EXIT, aby wyjść z trybu wyszukiwania gdy wyszukiwanie jest w toku.

Ręczne wyszukiwanie kanałów DTV

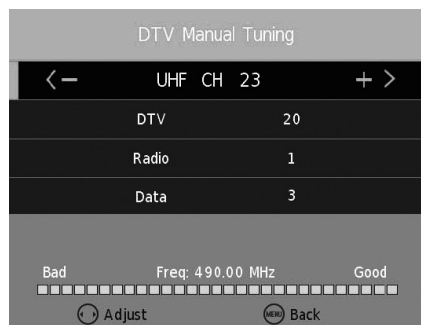


Naciśnij [W LEWO]/[W PRAWO], aby dopasować kanały. Jeśli obecny jest sygnał, naciśnij OK, a następnie rozpocznij wyszukiwanie DTV.

Ręczne wyszukiwanie kanałów ATV

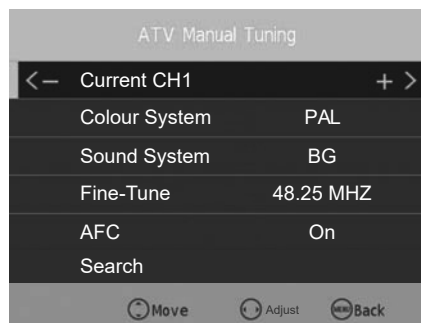

PL – LED TV 32" 32LHN28L

Edytowanie kanału

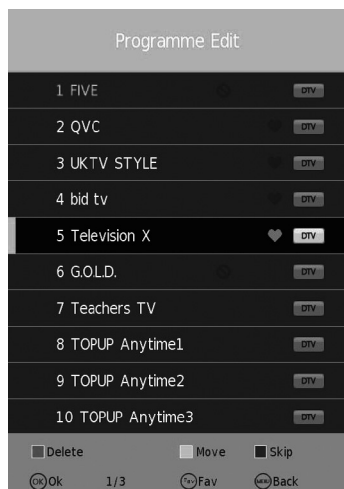

Działania, które można wykonać w Menu Ustawień, zaprezentowano w poniższej tabeli:

LCN	Nazwa kanału	Szyfrowanie	Pomiń	Ulubione	Typ
1	PIĄTY				DTV

Funkcja edytowania kanału zawiera opcje — Usuń/Przenieś/Zmień nazwę/Pomiń/Ulubione II . Oznaczenie Ulubione/Pomiń pojawi się jedynie po zmianie ustawień kanału (Ulubione i Pomiń nie mogą być stosowane jednocześnie).

■ **Usuń:** Naciśnij [CZERWONY] przycisk, aby usunąć kanał wybrany kursorem.

■ **Przenieś:** Naciśnij [ŻÓŁTY] przycisk, aby PRZENIEŚ program zgodnie z wyświetlanym powiadomieniem, zmieniając kolejność programów

■ **Pomiń:** Naciśnij [NIEBIESKI] przycisk, aby program wskazywany kursorem został oznaczony jako POMIJANY. Podczas używania przycisków CH+/CH-, program ten będzie pomijany i nie da się go wybrać za pomocą przycisków numerycznych

■ **Zmień nazwę:** Funkcja zmiany nazwy pojawia się i może zostać użyta jedynie dla programu ATV. Naciśnij [ZIELONY] przycisk w trybie ATV, aby zmienić nazwę

■ **FAV Ulubione:** Naciśnij przycisk [FAV], aby oznaczyć program wskazany kursorem jako ulubiony.

PL – LED TV 32" 32LHN28L

ŹRÓDŁO SYGNAŁU




Na stronie źródła sygnału znajduje się maksymalnie 12 portów. Obsługiwane są DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB.

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW

Obsługiwane są Filmy/Muzyka/Zdjęcia, patrz: 7. Wybierz Odtwarzacz multimediiów, aby zapoznać się ze szczegółami

USTAWIENIA

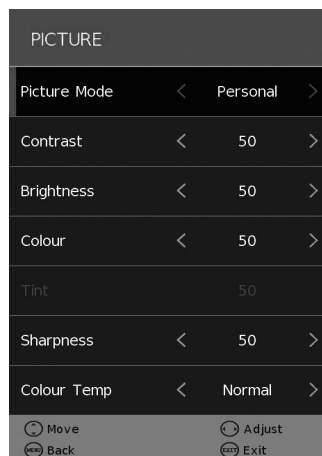

PL – LED TV 32" 32LHN28L

Objaśnienie działania funkcji

Element	Tryb obsługi	Objaśnienie
Tryb Obrazu	Zwykły->Łagodny->Dynamiczny->Użytkownika ->ECO Home	Wybór trybu obrazu
Kolor Temperatura	Zwykła-> Zimna -> Ciepła -> Użytkownika	Wybór temperatury koloru
Redukcja szumu	Wyłączona->Niska->Średnia->Wysoka-> Automatyczna	Redukcja szumu jest ukryta podczas używania VGA


DŹWIĘK

SOUND		
Sound Mode	Standard	>
Treble5	< 0	>
Bass	< 50	>
Balance	< 0	>
Auto Volume	off	>
Surround Sound	< off	>
SPDIF Mode	PCM	
Move	Select	
Back	Exit	

Element	Tryb obsługi	Objaśnienie
Tryb Dźwięku	Zwykły -> Muzyka -> Film -> Sport -> Użytkownika	Wybór trybu obrazu. Trybem domyślnym jest zwykły
Balans	(-)50-50	Balans dźwięku
Automatyczne dopasowanie dźwięku	Włączony/Wyłączony	Automatyczne dopasowanie dźwięku włącz/wyłącz
Dźwięk przestrzenny	Włączony/Wyłączony	Dźwięk przestrzenny
Tryb SPDIF	PCM/Automatyczny	Ustawienia dla kabla koncentrycznego

PL – LED TV 32" 32LHN28L

CZAS

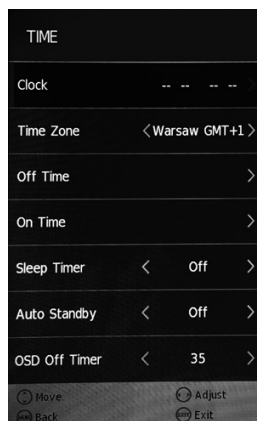


objaśnienie

Element	Tryb obsługi	Objaśnienie
Zegar	Zwykły -> Muzyka -> Film-> Sport -> Użytkownika	Pokazuje informację o aktualnej godzinie. Funkcja ta jest ukryta i nie można jej wybrać. Jeśli nie jest używana funkcja wyszukiwania, po włączeniu zegar pokazuje 00:00; po wyszukaniu DTV, pokazuje aktualny czas informację w DTV
Automatyczny tryb czuwania	1.2.3.4H	
Wyłącznik czasowy	Włączony/Wyłączony	
Strefa Czasowa	Wyspy Kanaryjskie GMT Nowa Zelandia GMT+12 Do wyboru są 33 opcje wyboru strefy czasowej	Jest ustawiony odpowiednio do obszarów sprzedaży i klientów; podczas wyszukiwania automatycznego, automatycznie przełącza się zgodnie z aktualnie wybranym krajem

PL – LED TV 32" 32LHN28L

BLOKADA

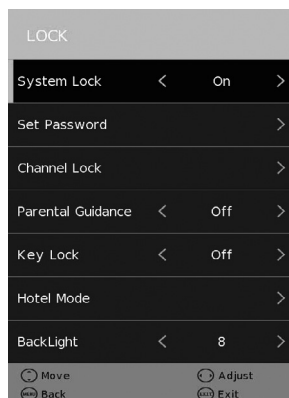

Element	Tryb obsługi	Objaśnienie
Blokowanie kanału	Włączony/Wyłączony	Należy wprowadzić hasło, aby wejść do podmenu;
Domyślne hasło to 0000	1.2.3.4H	
Ustawianie hasła		Ustawianie hasła systemowego
Blokowanie programu		Naciśnij zielony przycisk (BLOKADA), a na wybranym kanale pojawi się ikona BLOKADY; kanał zostanie zablokowany
Kontrola rodzicielska	WYŁĄCZONA /4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/18	Ustawienie kontroli rodzicielskiej
Ustawienia hotelowe		

PL – LED TV 32" 32LHN28L

OPCJE


SETUP		
Language	<	English >
TT Language	<	West >
Audio Language		>
Subtitle Language		>
Hearing Impaired	<	Off >
Aspect Ratio	<	Auto >
LED OFF	<	On >
↩ Move ⏸ Adjust ⏮ Back ⏭ Exit		

Element	Tryb obsługi	Objaśnienie
Język OSD	328 obsługuje 23 języki Patrz: objaśnienia specjalne, aby zapoznać się ze szczegółami	Wybierz język oraz język domyślny zgodnie z obszarem sprzedaży i wymaganiami klienta
1 język audio		Nie może zostać wybrany w trybie DTV
2 język audio		Nie może zostać wybrany w trybie DTV
1 język napisów		Nie może zostać wybrany w trybie DTV
2 język napisów		Nie może zostać wybrany w trybie DTV

PL – LED TV 32" 32LHN28L

LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW

Menu listy ulubionych kanałów. Elementy wyświetlone zgodnie z ustawieniami użytkownika wprowadzonymi w Edycji programu w Ulubionych kanałach. Przycisk [FAV] włącza i wyłącza wyświetlanie menu Listy ulubionych kanałów.

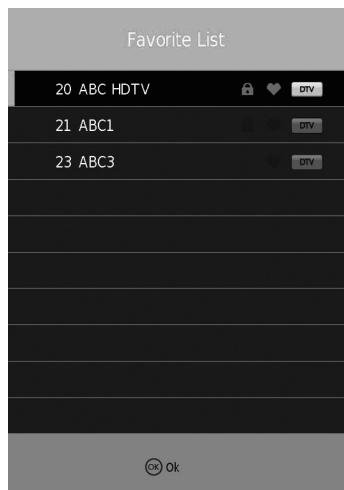

INFORMACJE O KANALE


Informacje o kanale Naciśnij przycisk [INFO] pod DTV, aby wyświetlić menu. W menu, naciśnij przycisk [W LEWO/W PRAWO], aby wyświetlić informacje o programie. Przycisk [INFO] pokazuje też podstawowe informacje w innych trybach.

2	ABC1	28 Mar 2008	11:04	
11:00 - 11:32		Midday Report		▶
MPEG	576i	DTV	SD	
DOLBY		Subtitle	English	Teletext
Up-to-the minute local, national and international news, with special attention on business and the economy.				
				▲
				▼

PL – LED TV 32" 32LHN28L

JĘZYK NAPISÓW

Naciśnij przycisk [NAPISY], aby wyświetlić menu. Wyświetlony zostanie obecnie język napisów stosowany dla poszczególnych typów sygnału i atrybutów.

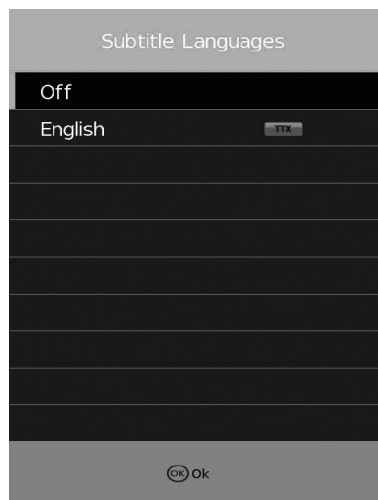

EPG

Naciśnij przycisk [GUIDE], aby wyświetlić menu EPG; funkcja jest dostępna jedynie w trybie DTV.




INFO Informacje: Naciśnij przycisk [INFO], aby wyświetlić aktualną godzinę oraz informacje o obecnie oglądanym programie.

■ Nagrywanie: Naciśnij [CZERWONY] przycisk, aby wejść do menu nagrywania w celu wprowadzenia zmian ustawień.

■ Przypomnienie: Naciśnij [Zielony] przycisk, aby wejść do ustawień menu Przypomnienia.

PL – LED TV 32" 32LHN28L

■ Harmonogram: Naciśnij [ŻÓŁTY] przycisk, aby wejść do ustawień menu listy harmonogramu. Wyświetlone zostaną zadania przypomnienia i nagrywania ustawione pod EPG. Ilustruje to poniższa ilustracja:

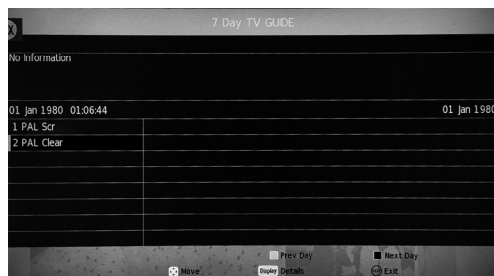

WYCISZENIE

Naciśnij przycisk [Mute], aby wyświetlić menu Wyciszenia, dzięki któremu można włączyć funkcję wyciszenia. Naciśnij przycisk [Mute], aby wyłączyć funkcję wyciszenia.



Naciśnij przycisk [V+]/[V-], aby wyświetlić menu dopasowania poziomu głośności dźwięku. Naciśnij przycisk [V-], aby zmniejszyć poziom głośności dźwięku. Liczba po prawej stronie oznacza obecny poziom głośności dźwięku, mieszczący się w przedziale 0-100.




PL – LED TV 32" 32LHN28L

ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW

W Menu głównym naciśnij przycisk [OK] w opcji „Odtwarzacz multimediiów”, aby wejść do menu Odtwarzacza multimediiów, jak pokazano na ilustracji:

Naciśnij przycisk [W LEWO]/[W PRAWO], aby wybrać Film, Muzykę lub Zdjęcie

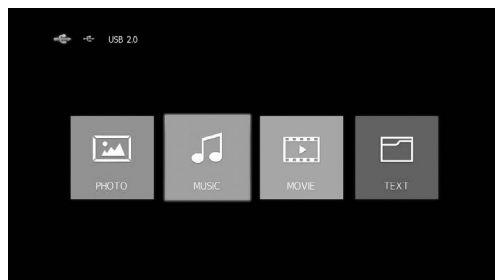


Na przykład w przypadku funkcji Film, naciśnięcie przycisku [OK] gdy jest podświetlona, pozwala wejść do menu Wyboru pliku



W menu Wyboru pliku należy wybrać plik źródłowy dla filmu, który ma zostać odtworzony. Naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby wejść w tryb odtwarzania pełnoekranowego; naciśnij [PLAY/PAUSE] ponownie, aby powrócić do menu Odtwarzacza multimediiów.

FILM

W menu Odtwarzacza multimediiów przesunąć kursor na opcję Film i naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania pełnoekranowego. Naciśnij przycisk [W LEWO]/[W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.

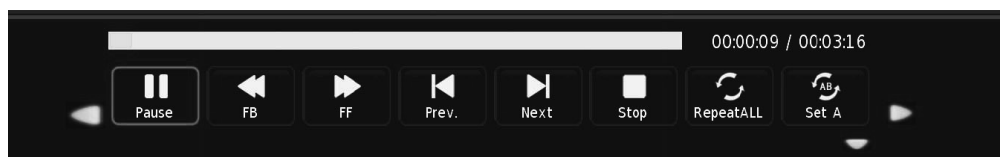


PL – LED TV 32" 32LHN28L

MUZYKA

W ten sam sposób, w menu Odtwarzacza multimedialnych przesunąć kursor na opcję Muzyka i naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania pełnoekranowego. Naciśnij przycisk


[W LEWO/W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.

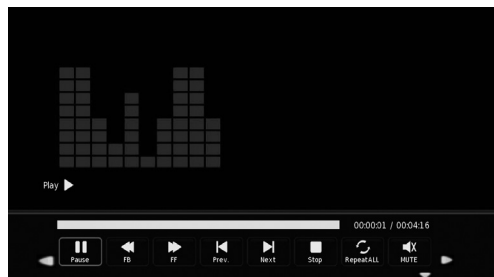

ZDJĘCIA

W ten sam sposób, w menu Odtwarzacza multimedialnych przesunąć kursor na opcję Zdjęcie i naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE], aby przejść do trybu odtwarzania pełnoekranowego. Naciśnij przycisk

[W LEWO/W PRAWO], aby przesunąć kursor w celu wykonywania innych działań.

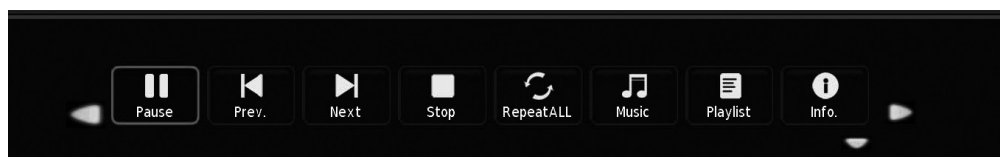

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź czy wykryty problem nie znajduje się w poniższej tabeli. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Telewizor – Brak sygnału wejściowego.	Kabel jest poluzowany lub odłączony od źródła sygnału.	Upewnij się, że kabel nie jest poluzowany lub odłączony od źródła sygnału. Podłącz go ponownie i spróbuj jeszcze raz.
Poziom baterii pilota jest zbyt niski. Wymień baterie w pilocie.	Odbiornik sygnału pilota jest zasłonięty. Poziom baterii pilota jest zbyt niski.	Upewnij się, że nic nie zasłania odbiornika sygnału pilota. Wymień baterie w pilocie.
Telewizor Wyświetlany obraz jest słabo widoczny.	Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe. Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Użyj funkcji automatycznego dopasowania. Zastosuj zalecany tryb.
Telewizor Wyświetlany obraz nie zajmuje całości ekranu.	Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe. Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Użyj funkcji automatycznego dopasowania. Wejdź do menu OBRAZ, aby dopasować pozycję w pionie i poziomie. Zastosuj zalecany tryb.
Telewizor Brak możliwości obsługi telewizora	Wpływ zewnętrzny, np. uderzenie pioruna, elektryczność statyczna itd., który może zakłócić normalną pracę telewizora.	Naciśnij przycisk , aby wyłączyć zasilanie, a następnie naciśnij przycisk ponownie po 1-2 minutach, aby uruchomić telewizor.
Szumienie obrazu i dźwięku.	Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź wtyczkę kabla antenowego pod kątem solidności połączenia i ewentualnych uszkodzeń.
	Rodzaj użytego kabla antenowego jest nieprawidłowy.	Sprawdź rodzaj kabla antenowego (VHF/ UHF).
	Kierunek i pozycja anteny są nieprawidłowe. Sygnał jest za słaby.	Dopasuj kierunek i pozycję anteny. Spróbuj użyć wzmacniacza sygnału.
Obraz w telewizorze jest lepszy, ale dźwięk nadal szumi.	Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź wtyczkę kabla antenowego pod kątem solidności połączenia i ewentualnych uszkodzeń.
Brak obrazu. Brak dźwięku.	Wtyczka kabla zasilającego jest poluzowana, kabel nie jest podłączony do gniazdka.	Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony. Naciśnij przycisk POWER na panelu lub pilocie. Sprawdź, czy przycisk jest wciśnięty.
Brak obrazu. Brak dźwięku.	Wtyczka kabla zasilającego jest poluzowana, kabel nie jest podłączony do gniazdka.	Nie używaj wentylatora w pobliżu urządzenia. Dopasuj kierunek kabla antenowego, aby ograniczyć interferencję.
Na obrazie w telewizorze widać pasy.	Na sygnał oddziałuje źródło interferencji, takie jak samochód, lampa neonowa, wentylator itp.	Nie używaj wentylatora w pobliżu urządzenia. Dopasuj kierunek kabla antenowego, aby ograniczyć interferencję.
Na obrazie w telewizorze widać cienie	Sygnał telewizyjny jest odbijany przez wzniesienia terenu lub budynki. Kierunek anteny jest nieprawidłowy.	Użyj anteny kierunkowej. Dopasuj kierunek anteny.
Z telewizora nie dochodzi dźwięk.	Poziom głośności jest zbyt niski. Dźwięk jest wyłączony.	Dopasuj poziom głośności. Naciśnij przycisk MUTE, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku.

UWAGA: Nie pozwól, aby ekran twojego telewizora wyświetlał nieruchomy obraz przez dłuższy okres czasu. Zastosuj procedurę ochrony ekranu. Jeśli obraz o wysokim kontraście jest wyświetlany na ekranie telewizora przez dłuższy czas, może zostać na stałe wypalony na ekranie. Wypalony obraz zwykle stopniowo znika po odłączeniu zasilania telewizora. Jednak ten rodzaj uszkodzenia nie może zostać naprawiony.

PL – LED TV 32" 32LHN28L

SPECYFIKACJA

System TV	DVB -T2+C
Maksymalnie	1366x768
Jasność	180 cd/m2
Kontrast statyczny	5000:1
Czas reakcji	8,5 ms
Zużycie energii	<48 W
Zasilanie	AC 100-240 V- 50/60 Hz
Połączenie	Kabel kompozytowy
	Kabel analogowego sygnału wideo
	Wejście wideo dla PC (VGA)
	Wejście audio dla PC
	Wejście HDMI x 2
	Wejście anteny RF
	Wyjście słuchawkowe
	Wyjście kabla koncentrycznego
Interfejs danych	USB
Wspierany system plików	FAT32 i FAT16

Format odtwarzania multimediów

Kategorie multimediów	Rozszerzenie pliku
Wideo	avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Muzyka	.mp3/AAC(.aac,m4a)/.wav
Zdjęcia	.jpg/.jpeg
Tekst	.txt

Pilot

Typ sygnału	Podczerwień
Zasięg działania	8 metrów
Kąt działania	30° (w poziomie)
Zasilanie	AAA 1.5 V x 2

PL – LED TV 32" 32LHN28L

UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.

MANTA S.A. deklaruje, że telewizor 32LHN28L jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych I uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU

32LHN28L

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: 32LHN28L
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 80cm; 32"
- Zużycie energii w trybie włączenia: <60 W
- Roczne zużycie energii: 44 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1366x768



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE