



MANTA

32LHN28L



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR**

Índice de contenidos

Índice de contenidos	1
Indicaciones importantes de seguridad	2
Información importante de seguridad	3
Seguridad Eléctrica	3
Seguridad física	3
Contenido del embalaje/Colocación del televisor	4
Dispositivo y accesorios	4
Montaje/desmontaje de la base del televisor	4
Montaje en pared	4
Primeros pasos	5
Vista delantera/trasera	5
Funciones de los botones	5
Conexión con dispositivos externos	7
Conexión de dispositivos externos con tu LED TV	7
Mando a distancia	8
Funciones básicas	8
Colocación de baterías	9
Configuración	10
Configuración inicial	10
Directrices relativas a la instalación	10
Menú principal	11
Canal	12
Búsqueda automática de canales	12
Búsqueda manual de canales ATV	14
Edición de canales	14
Configuración	16
Sonido	16
Explicaciones	17
Bloqueo	18
Lista de canales favoritos	19
Resolución de problemas	24
Características	25
Mando a distancia	25

Indicaciones importantes de seguridad

- Lea las instrucciones: Antes de encender el dispositivo, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.
- Conserve el presente manual: Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento por si necesitara volver a leerlas.
- Respete todas las advertencias: Respete todas las advertencias mostradas en el dispositivo y en las instrucciones de funcionamiento.
- Proceda conforme a las instrucciones: Proceda conforme a todas las instrucciones relativas al manejo del dispositivo.
- No utilice el dispositivo cerca del agua: No utilice el presente dispositivo cerca del agua ni en ambientes húmedos, como, por ejemplo, sótanos húmedos, cerca de una piscina, etc.
- Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
- No tape los orificios de ventilación. Conéctelo conforme a las recomendaciones del fabricante
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otro tipo de dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No retire el equipo de protección de los conectores bipolares o de conexión a tierra. El enchufe de dos polos cuenta con dos clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas de contacto y un tercer contacto de conexión a tierra. La clavija más ancha o el tercer contacto se utilizan para garantizar su seguridad. Si el enchufe de la unidad no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista y sustituya la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de los daños causados por enganches o atrapamientos, especialmente en la zona del enchufe, la toma de corriente y el lugar donde el cable llega al dispositivo.
- Utilice únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utilice el dispositivo únicamente junto al carrito, soporte, trípode o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el dispositivo. Si se utiliza un carrito o un soporte, tenga cuidado al moverlo para no volcar o dañar el televisor.
- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica durante una tormenta o cuando no se utilice durante un período de tiempo prolongado.
- Las reparaciones de todas las averías deben ser realizadas por personal calificado. Es necesario reparar la unidad si sufriera algún tipo de daños, como por ejemplo un cable de alimentación o enchufe dañado, penetración dentro del dispositivo de líquidos derramados o cuerpos extraños, cuando el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia, la humedad, no funciona correctamente o ha caído desde una altura. Utilice el dispositivo en un entorno que proporcione una ventilación adecuada.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Evite salpicaduras o mojar el dispositivo, por lo que debe evitar colocar sobre él recipientes que contengan líquidos, como jarrones.
- **ADVERTENCIA:** El dispositivo se desconecta quitando el enchufe de la toma de corriente, por lo que el enchufe debe contar en todo momento con un fácil acceso.
- **ADVERTENCIA:** No sobrexponga las pilas a factores como la luz solar, el fuego, etc.



- El símbolo del rayo que termina en una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario sobre las partes aisladas dentro del dispositivo, sometidas a una tensión lo suficientemente alta como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
- Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (ni la carcasa trasera), ya que en su interior no hay componentes que pudieran ser reparados por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado.
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo informar al usuario de las instrucciones fundamentales de funcionamiento y mantenimiento contenidas en las presentes instrucciones.

Información importante de seguridad

- El aparato pertenece a la clase II: es un aparato eléctrico con doble aislamiento. No requiere de toma de tierra.
- Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del dispositivo, lea atentamente todas las indicaciones del presente manual de instrucciones y, en particular, las siguientes indicaciones de seguridad.

Seguridad eléctrica

- El televisor debe conectarse a una toma de corriente que tenga el mismo voltaje que el indicado en la etiqueta de la parte posterior del producto.
- Para evitar sobrecargas, no comparta la misma toma de corriente con una gran cantidad de dispositivos electrónicos.
- No coloque los cables de conexión en lugares donde se puedan pisar o donde alguien pueda tropezar con ellos.
- No coloque objetos pesados sobre ellos que puedan dañar los cables.
- Al sacar el enchufe de la toma de corriente, tire del enchufe nunca del cable.
- Apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del televisor durante una tormenta o cuando no lo utilice durante un período de tiempo prolongado.
- No permita que entre agua o humedad en el televisor o en la fuente de alimentación. No utilice el dispositivo en áreas con una gran cantidad de humedad, como baños, cocinas llenas de vapor o cerca de piscinas.
- Desenchufe inmediatamente el enchufe y busque ayuda profesional si el enchufe principal o el cable estuvieran dañados, si se derramara líquido en el televisor, si el televisor estuviera expuesto accidentalmente al agua o la humedad, si algo entrara accidentalmente en los orificios de ventilación o si el televisor no funcionara correctamente.
- No retire las cubiertas de protección. Debajo no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. El intento de reparar el dispositivo por usted mismo no solo es peligroso, sino que podría anular la garantía del producto. Las reparaciones del dispositivo deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar derrames.
- No abra ni arroje las pilas usadas al fuego.

Seguridad física


- No tape los orificios de ventilación situados en la parte posterior del dispositivo. El televisor puede colocarse en un armario, pero asegúrese de que cuenta con al menos 5 cm (2") de espacio libre a su alrededor.
- No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que podría dañar los circuitos internos. Mantenga el mando a distancia en buen estado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el televisor. No utilice disolventes ni productos derivados del petróleo.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otro tipo de dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No retire el equipo de protección de los conectores bipolares o de conexión a tierra. El enchufe de dos polos cuenta con dos clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. La clavija de conexión a tierra cuenta, además de con las dos clavijas estándar, una tercera que conecta a tierra el dispositivo. La clavija más ancha de la clavija polarizada o la clavija adicional de la clavija de conexión a tierra son medidas diseñadas para garantizar la seguridad del usuario. Si el enchufe de la unidad no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista y sustituya la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de los daños causados por enganches o atrapamientos, especialmente en la zona del enchufe.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante una tormenta o si no se utiliza durante un largo período de tiempo.
- Las reparaciones de todas las averías deben ser realizadas por personal calificado. Es necesario reparar la unidad si sufriera algún tipo de daños, como por ejemplo un cable de alimentación o enchufe dañado, penetración dentro del dispositivo de líquidos derramados o cuerpos extraños, cuando el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia, la humedad, no funciona correctamente o ha caído desde una altura.

Contenido del embalaje / Colocación del televisor

Dispositivo y accesorios

[TV set = conjunto televisor; Remote Control with Batteries = mando a distancia con pilas; User's Manual = manual de instrucciones; Base Stand = base; 4Screws = 4 tornillos]

Montaje/desmontaje de la base del televisor

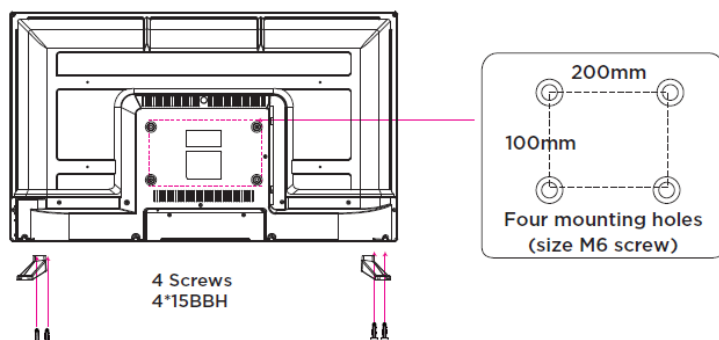

[Four mounting holes = cuatro orificios de montaje; size M6 screw = tornillos M6]


Montaje en pared

El televisor está equipado con orificios para montaje en un soporte de pared aprobado por VESA (NO SE INCLUYE EN EL CONJUNTO). El estándar de montaje VESA utilizado es **200 x 100** mm. Retire los tornillos que fijan la base al soporte de la base y levante la base (no quite los soportes de la base). Monte el soporte VESA utilizando tornillos con rosca métrica 4 x **M6 x 10** (no incluidos en el conjunto). No utilice tornillos de longitud superior a **10** mm, ya que podría dañar los componentes internos.

Advertencia: Su nuevo televisor es pesado; consulte a un instalador profesional antes de proceder a su montaje.

Primeros pasos


Vista delantera/trasera

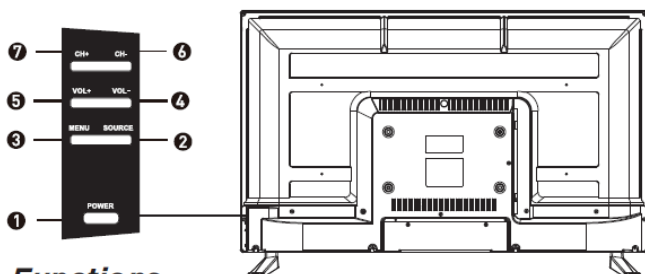

Button Functions


Funciones de los botones

- | | |
|---|---|
| 1. POWER: Encendido del televisor / Cambio a modo de espera | 6. CH-: Canal anterior |
| 2. SOURCE: Elección de fuente de señal Audio/Video | 7. CH+: Canal posterior |
| 3. MENÚ: Apertura del menú de configuración | 8. RECEPTOR DE INFRARROJOS: Recibe la señal infrarroja del mando a distancia |
| 4. VOL-: Reducir el nivel del volumen | 9. INDICADOR LED: Indicador de estado (encendido / en modo de espera: color rojo) |
| 5. VOL+: Aumentar el nivel del volumen | |

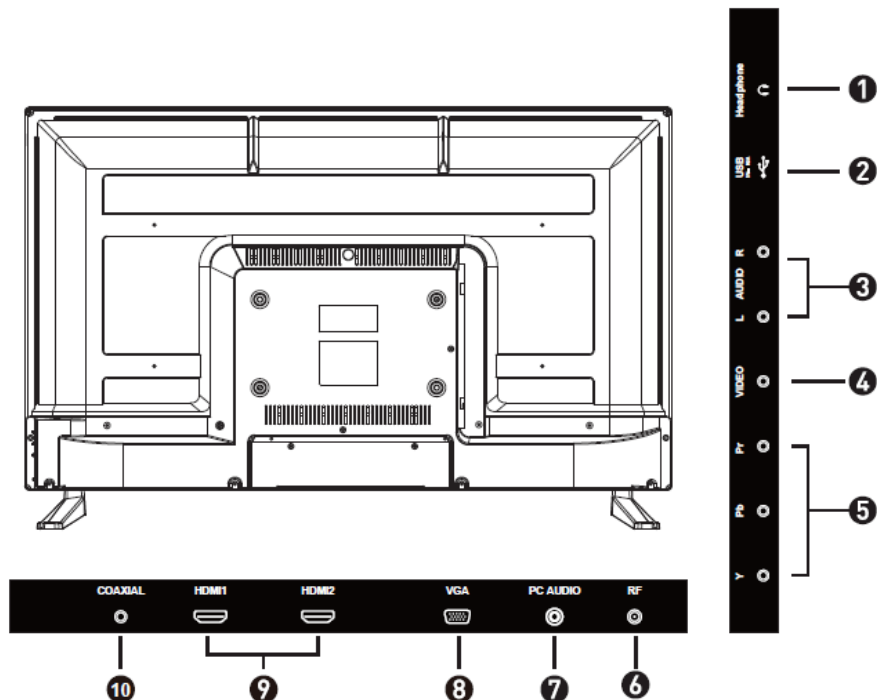

1. AURICULARES
2. USB
3. SONIDO EN ALTAVOCES D/I: Entrada de audio estéreo
4. VIDEO: Entrada de video
5. YPBPR: Conecte la entrada YPbPr a la salida de vídeo de su reproductor de DVD.
6. RF: Conexión de antena
7. PC AUDIO: Conecte a la salida de audio de su ordenador
8. VGA: Entrada de vídeo a través de ordenador
9. HDMI
10. CABLE COAXIAL

Conexión con dispositivos externos

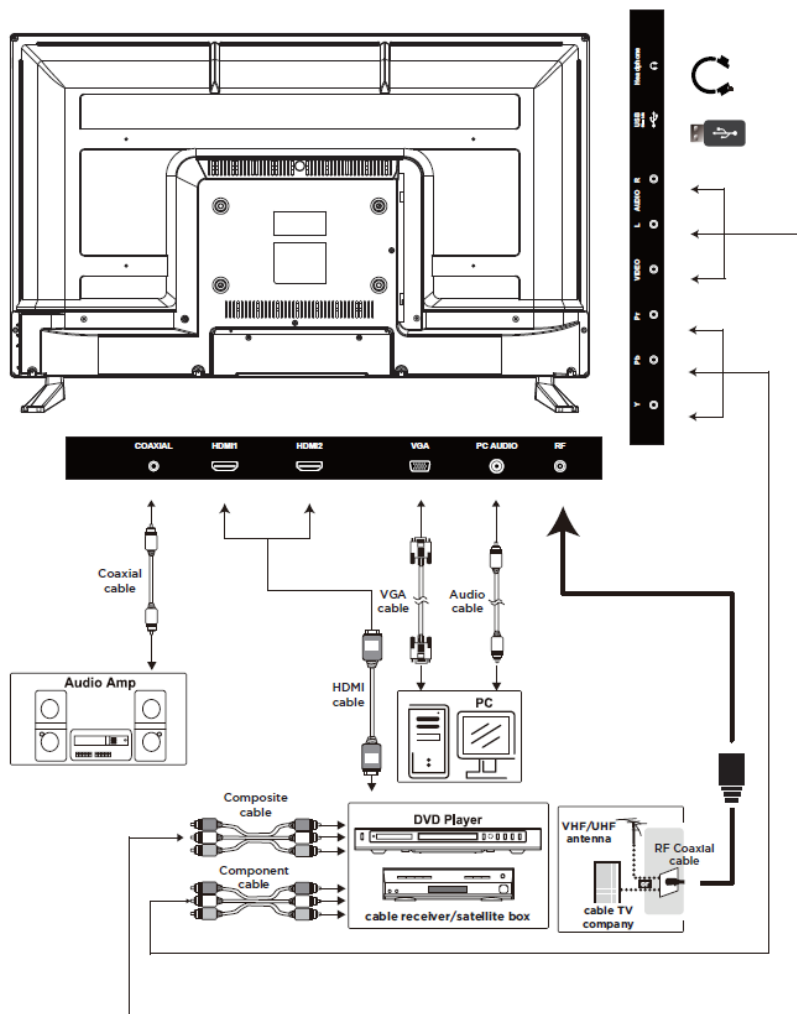


Conexión de dispositivos externos con tu LED TV

[Coaxial cable = cable coaxial; VGA cable= cable VGA; Audio cable = cable de audio; Audio Amp = amplificador de audio; HDMI cable = cable HDMI; Composite cable = cable compuesto; Component cable = cable analógico de señal de video; DVD Player = reproductor DVD; cable receiver/satellite box = receptor de televisión por cable/satélite; VHF/UHF antenna = antena VHF/UHF; RF Coaxial cable = cable coaxial RF; cable TV company = operador de televisión por cable; or = o]

Mando a distancia

Funciones básicas

1. **POWER:** Encendido del televisor / Cambio a modo de espera
2. **AUDIO:** Cambio del canal de audio en modo reproducción de DVD o multimedia.
3. **I/II:** En modo TV, pulse este botón para seleccionar el modo estéreo.
4. **MUTE:** Encendido o apagado del sonido.
5. **BOTONES NUMÉRICOS:** Cambio directo de canal.
6. **SLEEP:** Temporizador automático.
7. **REPEAT:** Permite alternar entre el canal actual y los anteriores
8. **MENU:** Mostrar menú.
9. **SOURCE:** Pulse para cambiar la fuente de señal.
10. **INFO:** Mostrar información del canal actual.
11. **BOTONES DE NAVEGACIÓN** (arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y OK): Se utilizan para navegar por el menú y confirmar los ajustes.
- 12/13. **VOL:** Reducir y aumentar el nivel del volumen-
- 14/15. **CH:** Canal anterior y posterior.
16. **P. MODE:** Selección de la señal de salida de imagen.
Mostrar la página de inicio en modo Teletexto.
17. **S. MODE:** Ajuste de las opciones de audio.
Mostrar información oculta, como por ejemplo las respuestas a las preguntas de un quiz, en modo TELETXT.
18. **EPG:** Visualización de la guía de programación electrónica (Electronic Program Guide).
19. **P. SIZE:** Detener el cambio automático de subpágina en modo Teletexto.
20. **P. SIZE:** Pulse para alternar entre los diferentes modos de tamaño de imagen.
21. **TS:** Mostrar la parte superior, la parte inferior o toda la página.
22. **LISTA PVR:** En modo DTV muestra la LISTA PVR ejecutada.

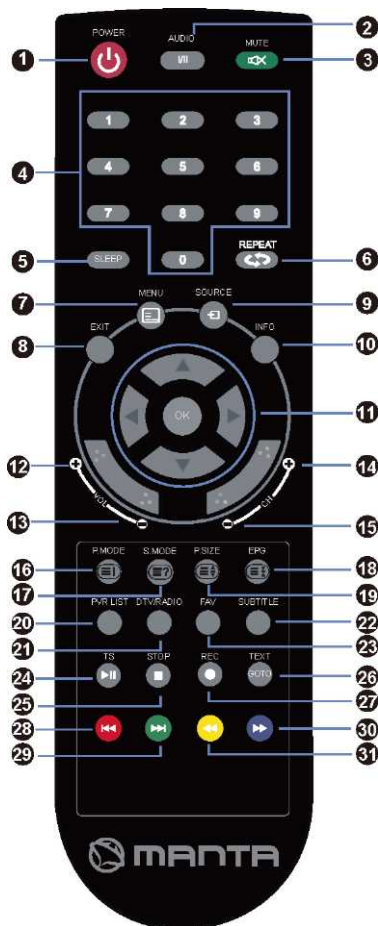


21. DTV/RADIO: En modo DTV, pulse el botón DTV/RADIO para entrar en el modo DTV o RADIO.
22. SUBTITLE: Selección de subtítulos para el archivo de vídeo (si el disco o archivo los tiene).
23. FAV: Al pulsar FAV.CH se muestran los canales favoritos
24. TS: Alternar entre los modos de imagen panorámica.
- ▶|| : Reproducción/Pausa.
25. STOP ■ : Detener reproducción.
26. TEXT: Encender y apagar la función de Teletexto.
- GOTO: Reproducción desde el momento seleccionado.
27. GRAB: En el modo DTV, pulse el botón REC para iniciar la grabación; pulse el botón ■ para detener la grabación.
28. ◀◀ : Archivo o sección anterior.
29. ▶▶ : Archivo o sección posterior.
30. ▶▶▶ : Avanzar.
31. ◀◀◀ : Retroceder.
- Pulse el botón de color correspondiente para utilizar directamente la función de TELETXTXTO o el modo EPG OSD.

Colocación de las baterías


Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya las pilas.

1. Abra la tapa de las pilas:
2. Coloque dos pilas AAA. (Coloque las pilas como se indica en la parte inferior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa.

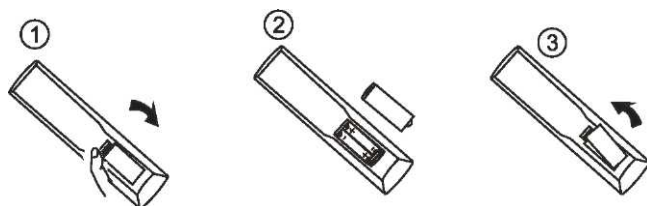

Configuración

Configuración inicial

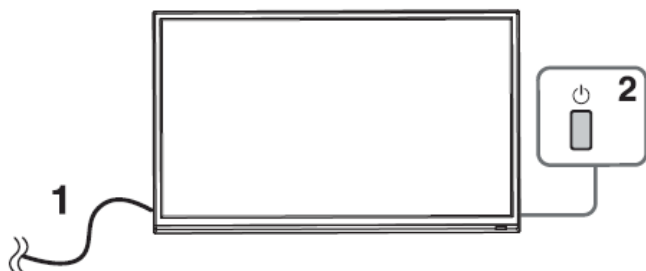


1. Conexión del televisor a la fuente de alimentación;
2. Si el LED verde está encendido, pulse el botón POWER del mando a distancia para encender el televisor. ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el televisor de la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado. El botón POWER del panel frontal sólo se utiliza para poner el televisor en modo de espera; no desconecta el dispositivo de la fuente de alimentación. Para desconectar completamente la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Pulse los botones ▼/▲/◀/▶ como se muestra en las imágenes de abajo para ajustar la configuración.

ATENCIÓN:


Las imágenes solo se utilizan para fines ilustrativos.

Directrices relativas a la instalación


Primer paso: Se muestra en la pantalla el "Idioma OSD" y puede seleccionarse durante la primera puesta en marcha

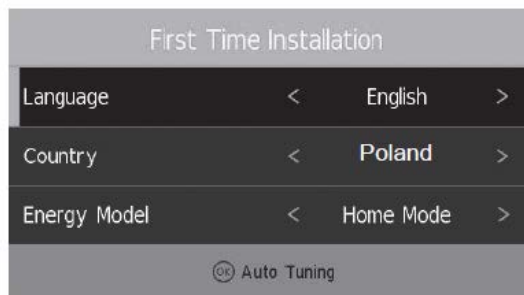


Segundo paso: entre en el Menú "País"

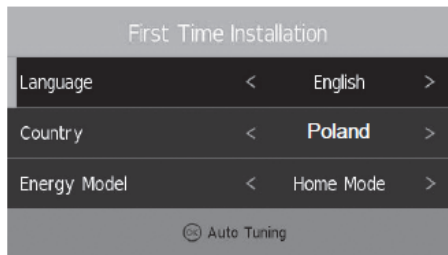

Tercer paso: entre en el MENÚ: "Energía"

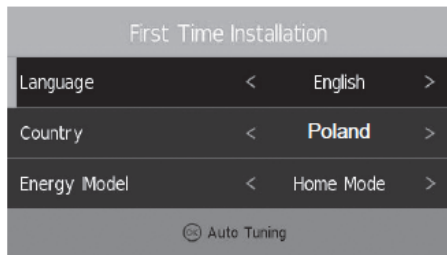


Paso 4: Entre en el menú "Tipo de búsqueda"

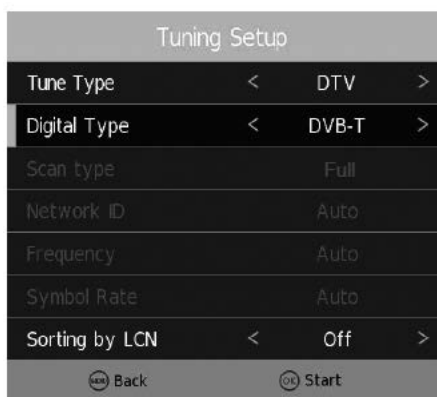


Menú principal

Pulse el botón [MENÚ] para visualizar el menú principal. En el menú principal se pueden elegir cinco funciones: Canal, Fuente de señal, Aplicación, Reproductor multimedia, Configuración. Utilice los botones [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para elegir la función adecuada.

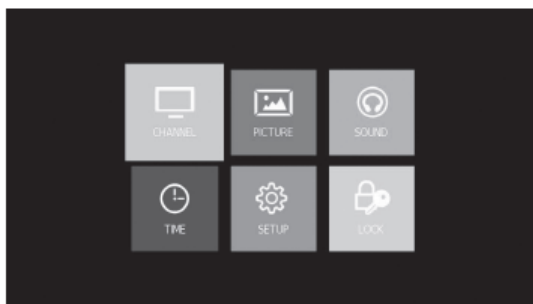


Elemento	Nombre	Explicaciones
	Canal	Icono menú de Canales. Vaya a esta página para buscar y editar canales y PVR
	Imagen	Icono de Imagen. Vaya a esta página para configurar la Imagen.
	Sonido	Icono de Sonido. Vaya a esta página para configurar el Sonido.
	Reloj	Icono de Reloj. Vaya a esta página para configurar el Reloj.
	Configuración	Icono de Configuración. Vaya a esta página para configurar las Opciones.
	Bloqueo.	Icono de Bloqueo. Vaya a esta página para configurar el Bloqueo.

Canal

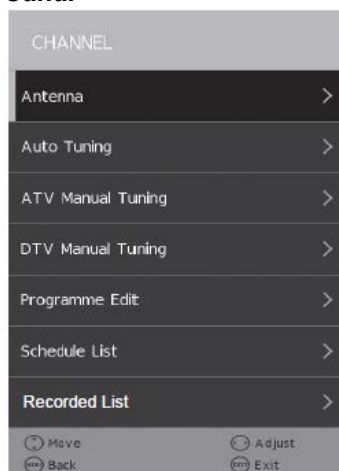


Búsqueda automática de canales


En el submenú de Búsqueda automática de canales en el menú CANAL, pulse el botón [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA]/[OK] para comenzar la búsqueda automática. Aparece la siguiente información:

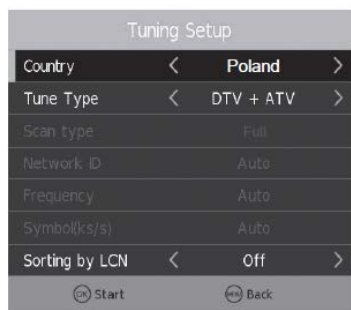

Si el tipo de búsqueda es DTV+ATV, pulse el botón OK para ir a la búsqueda automática de DTV.

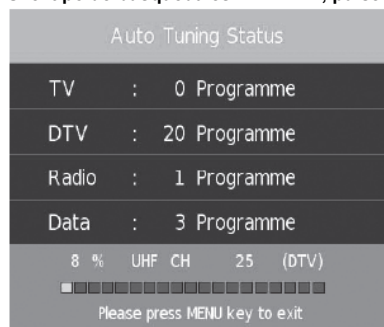


Durante una búsqueda de DTV, si desea omitir ATV e ir directamente a DTV, pulse el botón MENÚ para entrar en el menú como se muestra en la ilustración:

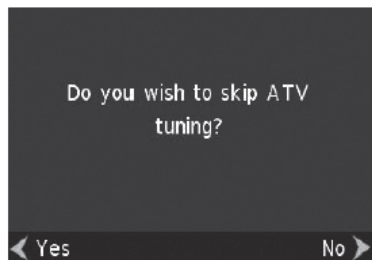


Pulse el botón a la izquierda/a la derecha, para elegir Sí/No. A continuación pulsa OK, para aceptar. "Sí" le permite omitir la búsqueda de ATV y cambiar a la búsqueda de DTV. Pulse EXIT para salir del modo de búsqueda mientras la búsqueda está en curso.

Búsqueda manual de canales DTV

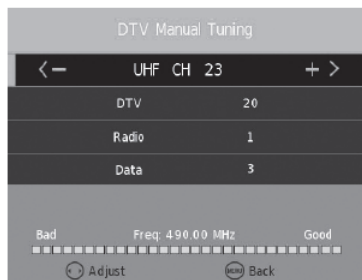


Pulse [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para ajustar los canales. Si hay una señal presente, pulse OK y, a continuación, inicie la búsqueda de DTV.

Búsqueda manual de canales ATV

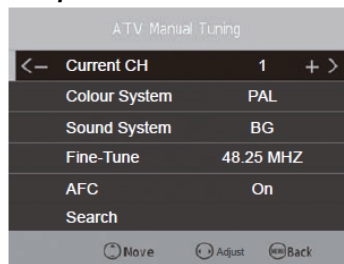

Edición de canales

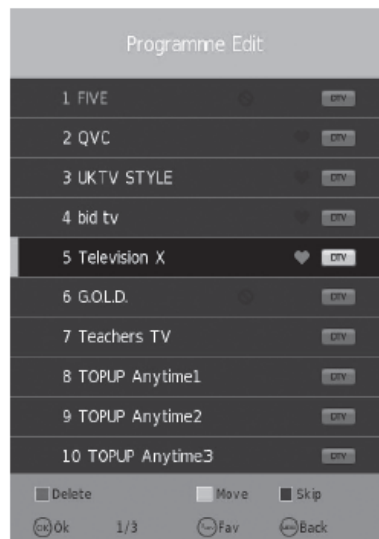

Las acciones que pueden realizarse en el Menú Configuración se muestran en la siguiente tabla:

LCN	Nombre del canal	Cifrado	Omitir	Favorito	Tipo
1	QUINTO				DTV

La función de edición de canales cuenta con las opciones – Eliminar/Trasladar/Cambiar nombre/Omitir/Favorito. La descripción Favorito/Omitir sólo aparecerá cuando cambie los ajustes de canal (Favorito y Omitir no pueden usarse al mismo tiempo).

 **Eliminar:** Pulse el botón [ROJO] para borrar el canal seleccionado con el cursor

 **Trasladar:** Pulse el botón [AMARILLO] para TRASLADAR el programa según la notificación mostrada, cambiando el orden de los programas

 **Omitir:** Pulse el botón [AZUL] para que el programa seleccionado con el cursor sea marcado como OMITIDO. Cuando utilice los botones CH+/CH-, este programa se omitirá y no podrá seleccionarse con los botones numéricos.

 **Cambiar nombre:** La función de cambio de nombre únicamente aparece y puede utilizarse para programa ATV. Pulse el botón [VERDE] en modo ATV para cambiar el nombre.

 **Favoritos:** Pulse el botón [FAV] para marcar el programa seleccionado con el cursor como favorito.

Fuente de señal




En el lado de la fuente de señal hay un máximo de 12 puertos. Soporta DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB.

Reproducción multimedia

Reproduce Películas/Música/Fotografías, ver: 7. Seleccione Reproductor multimedia para obtener más detalles


Configuración

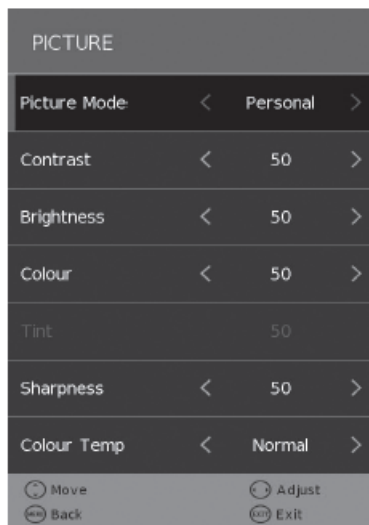

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo servicio	Explicación
Modo de Imagen	Normal>Delicado->Dinámico->Personalizado ->ECO Home	Selección del modo de imagen
Color Temperatura	Normal-> Fría -> Cálida -> Personalizada	Selección de temperatura de color
Reducción de ruido	Apagada->Baja->Media->Alta->Automática	La función de reducción de ruido está oculta al utilizar la salida VGA

Sonido

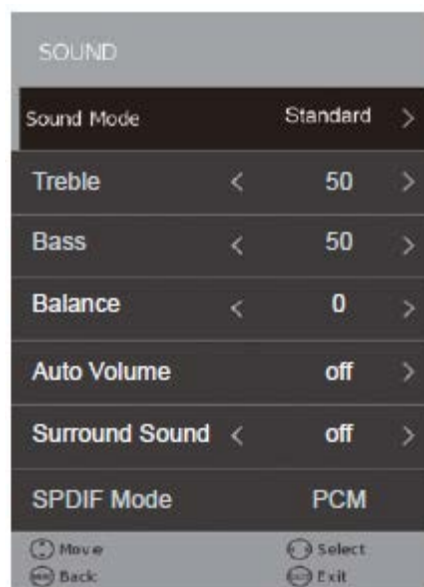

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo servicio	Explicación
Modo de Sonido	Normal -> Música -> Películas -> Deportes -> Personalizado	Selección del modo de sonido. El modo por defecto es el Normal
Balance	(-)50-50	Balance de sonido
Ajuste automático de sonido	Encendido/Apagado	Ajuste automático de sonido encendido/apagado
Sonido envolvente	Encendido/Apagado	Sonido envolvente
Modo SPDIF	PCM/Automático	Configuración para cable coaxial


Hora



explicación:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Reloj	Horas:Minutos	Muestra la hora actual. Esta función está oculta y no se puede seleccionarse. Si no se utiliza la función de búsqueda, el reloj mostrará 00:00 al encenderse; tras realizar la búsqueda DTV, mostrará la hora actual.
		Información en DTV
Modo de espera automático	1.2.3.4H	
Temporizador	Encendido/Apagado	
Zona Horaria	Islas Canarias GMT ☐ --- ☐ Nueva Zelanda GMT +12 Existen 33 opciones de zonas horarias a elegir	Se ajusta en función de las zonas de venta y de los clientes; durante la búsqueda automática, cambia automáticamente en función del país seleccionado.


BLOQUEO

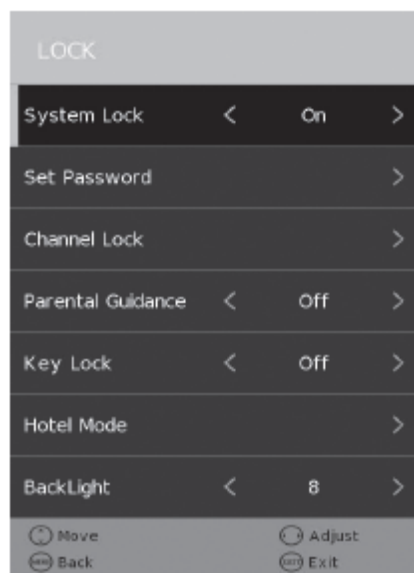

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Bloqueo de canales	Encendido/Apagado	Introduzca la contraseña para entrar en el submenú; la contraseña por defecto es 0000
Ajuste de la contraseña		Ajuste de la contraseña del sistema
Bloqueo de programas		Pulse el botón verde (BLOQUE) y en el canal seleccionado aparecerá el icono BLOQUEO; el canal quedará bloqueado.
Control parental	APAGADO/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Ajuste del control parental
Configuración de hotel		

OPCIONES

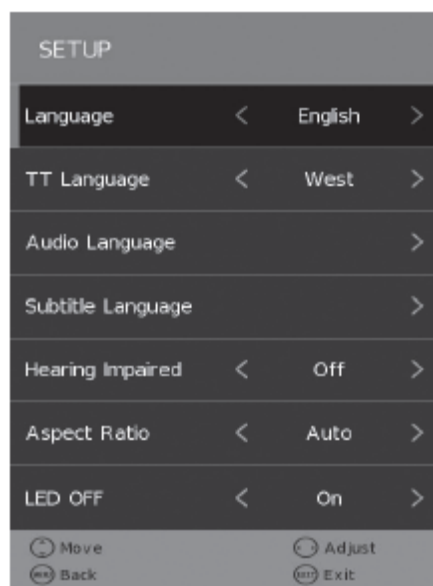

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Idioma OSD	328 soporta 23 idiomas Para más detalles ver explicaciones especiales.	Seleccione el idioma y el idioma por defecto según el área de ventas y las necesidades del cliente
1 idioma de audio		No puede elegirse en modo DTV
2 idioma de audio		No puede elegirse en modo DTV
1 idioma de los subtítulos		No puede elegirse en modo DTV
2 idioma de los subtítulos		No puede elegirse en modo DTV


Lista de canales favoritos

Lista de canales favoritos. Elementos mostrados conforme a la configuración del usuario introducida en Edición de programa en Canales favoritos. El botón [FAV] activa o desactiva el menú Listas de canales favoritos.



Información sobre el canal

Información sobre el canal. Pulse el botón [INFO] bajo DTV, para visualizar el menú. En el menú, pulse el botón [A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para visualizar la información sobre el programa. El botón [INFO] también muestra información básica en otros modos

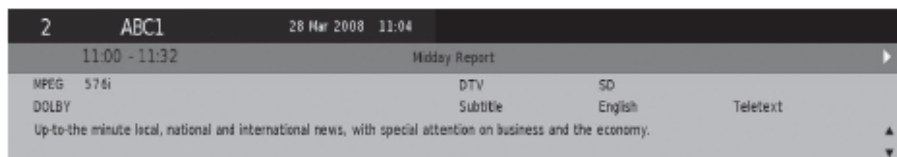

Idioma de los subtítulos

Pulse el botón [SUBTÍTULOS] para visualizar el menú. Aparecerá el idioma de los subtítulos utilizados para cada tipo de señal y atributo.



EPG:

Pulse el botón [GUÍA] para visualizar el menú EPG; la función sólo está disponible en modo DTV.

PROGRAMME GUIDE					
28 Mar 2008 11:00-11:32					
Up-to-the minute local, national and international news, with special attention on business and the economy.					
28 Mar	11:05	11:00	11:30	12:00	12:30
2 ABC1	Midday Report		Bleak House	Spicks And ..	
20 ABC HDTV	Midday Report		Bleak House	Spicks And ..	
21 ABC1	Midday Report		Bleak House	Spicks And ..	
22 ABC2	Play With ..	UttL Bob..	Til..	Hilltop Hospital	
23 ABC3	Midday Report		Bleak House		
☐ Record ☐ Schedule ☐ Remind ☐ Move					




Información: Pulse el botón [INFO], para visualizar la hora actual y la información sobre el programa que se está viendo en ese momento.



Grabación: Pulse el botón [ROJO] para entrar en el menú de grabación y realizar cambios en los ajustes



Recordatorio: Pulse el botón [Verde] para entrar en los ajustes del menú Recordatorio.

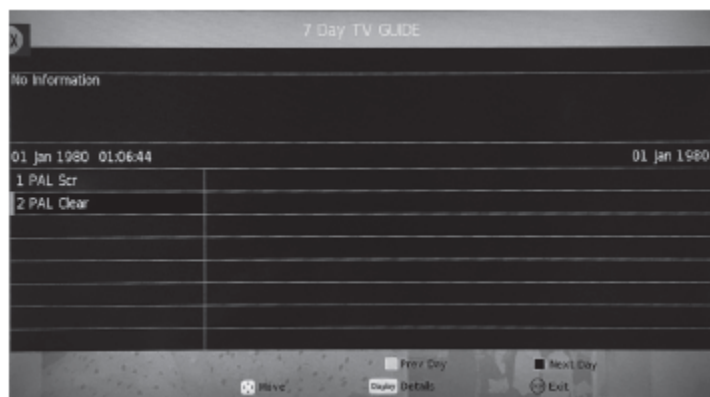

Horario: Pulse el botón [AMARILLO] para entrar en los ajustes del menú de listas de horario. Se visualizan las tareas del recordatorio y grabación configuradas para la EPG. Se muestra en la siguiente ilustración:



Silenciar

Pulse el botón [Mute] para visualizar el menú Silenciar, donde puede activar la función de silenciar el sonido. Pulse el botón [Mute] para apagar la función silenciar.




Pulse el botón [V+]/[V-] para visualizar el menú de ajuste del nivel de volumen. Pulse el botón [V-], para disminuir el nivel del volumen. El número a la derecha indica el nivel del volumen actual, que ese encuentra entre 0 y 100.



Reproductor multimedia

En el Menú principal, pulse el botón [OK] sobre la opción "Reproductor multimedia" para entrar en el menú del Reproductor multimedia, tal y como se muestra en la ilustración:

Pulse el botón [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para elegir entre Películas, Música o Fotografías

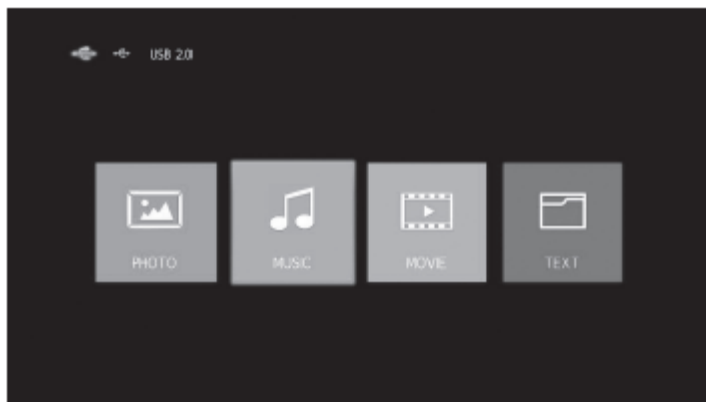


Por ejemplo, en el caso de la función Películas, si pulsa [OK] cuando esta se encuentra resaltada, podrá entrar en el menú Selección de archivo.



En el menú Selección de archivo seleccione el archivo de origen de la película que desea reproducir. Pulse el botón [PLAY/PAUSE] para entrar en el modo de pantalla completa; vuelva a pulsar [REPRODUCIR/PAUSA] para volver al menú del Reproductor multimedia.

Películas

En el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Películas y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa. Pulse el botón [A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.

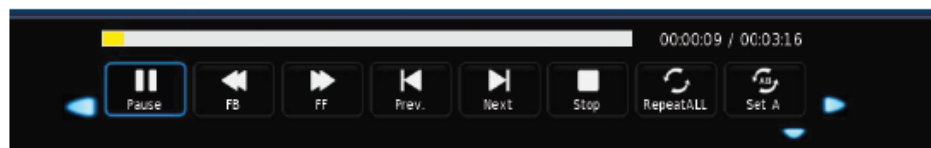


Música

Del mismo modo, en el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Música y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa.

Pulse el botón


[A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.

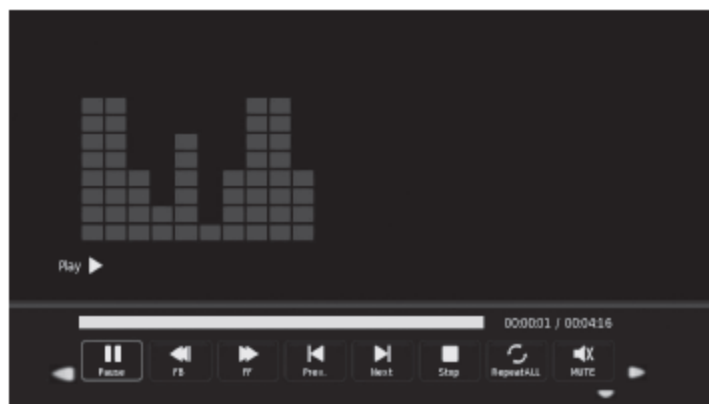

Fotografías

Del mismo modo, en el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Fotografías y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa.

Pulse el botón [A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.

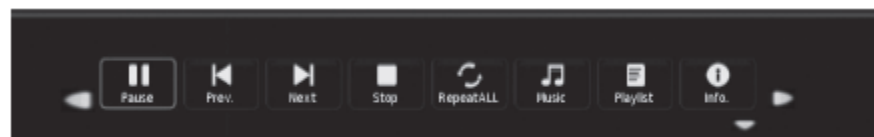

Resolución de problemas

Si el dispositivo no funciona correctamente, consulte si el problema detectado se encuentra en la siguiente tabla. Si el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Televisor: No hay señal de entrada.	El cable está suelto o desconectado de la fuente de señal.	Asegúrese de que el cable no esté suelto o desconectado de la fuente de señal. Vuelva a conectarlo e inténtelo de nuevo.
Mando a distancia Alcance demasiado corto, sin respuesta a los botones.	El receptor de la señal del mando a distancia está tapado.	Asegúrese de que nada tapa el receptor de la señal del mando a distancia.
	El nivel de carga de las pilas del mando a distancia es demasiado bajo.	Sustituya las pilas del mando a distancia.
Televisor La imagen mostrada es poco visible.	La configuración seleccionada no es correcta.	Utilice la función de ajuste automático.
	El modo de visualización no es correcto.	Utilice el modo recomendado.
Televisor La imagen mostrada no ocupa toda la pantalla.	La configuración seleccionada no es correcta.	Utilice la función de ajuste automático.
		Entre en el menú IMAGEN para ajustar la posición vertical y horizontal.
	El modo de visualización no es correcto.	Utilice el modo recomendado.
Televisor No es posible manejar el televisor	Las influencias externas, como rayos, electricidad estática, etc., pueden interferir con el funcionamiento normal del televisor.	Pulse el botón  , para apagar la alimentación y, a continuación, pulse de nuevo el botón  durante 1-2 minutos, para poner en marcha el televisor.
Ruido de vídeo y audio.	El conector del cable de antena está suelto, el cable está dañado.	Compruebe que el enchufe del cable de la antena no esté dañado.
	El conector del cable de antena no es correcto.	Compruebe el tipo de cable de antena (VHF/UHF).
	La dirección y la posición de la antena son incorrectas.	Ajuste la dirección y la posición de la antena.
	La señal es demasiado débil.	Intente usar un amplificador de señal.
La imagen de la televisión es mejor, pero el sonido sigue teniendo ruido.	El conector del cable de antena está suelto, el cable está dañado.	Compruebe que el conector del cable de antena esté bien conectado y no esté dañado.
No hay imagen. No hay sonido.	El enchufe del cable de alimentación está suelto, el cable no está conectado a la toma eléctrica.	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado.
		Pulse el botón POWER en el panel o en el mando a distancia.
		Compruebe que el botón  esté apretado.
La imagen del televisor muestra rayas.	La señal se ve afectada por una fuente de interferencia como puede ser un coche, una lámpara de neón, un ventilador, etc.	No utilice ventiladores cerca del dispositivo.
		Ajuste la dirección del cable de antena para reducir la interferencia.
La imagen del televisor muestra sombras.	La señal de televisión se refleja por la elevación del terreno o de los edificios.	Utilice una antena direccional.
	La dirección de la antena es incorrecta.	Ajuste la dirección de la antena.
No hay sonido en el televisor.	El nivel de volumen es demasiado bajo.	Ajuste el nivel del volumen.
	El sonido está desconectado.	Pulse el botón MUTE para apagar la función de silenciar el sonido.

ATENCIÓN: No deje que la pantalla del televisor muestre una imagen fija durante un período de tiempo prolongado. Utilice el procedimiento de protección de pantalla. Si el televisor mostrará una imagen de alto contraste durante mucho tiempo, podría grabarse de forma permanente en la pantalla. La imagen quemada suele desaparecer gradualmente al desconectar el televisor de la red eléctrica. Aunque este tipo de daño no puede repararse.

Características

Características

Sistema TV	DVB -T2+C
Máximo	1366x768
Brillo	180 cd/m2
Contraste estático	5000:1
Tiempo de reacción	8,5 ms
Consumo de energía	<48 W
Alimentación	AC 100-240 V- 50/60 Hz
Conexión	Cable compuesto Cable analógico de señal de video Entrada de video para PC (VGA) Entrada de audio para PC Entrada HDMI x 2 Entrada de antena RF Salida de auriculares Salida para cable coaxial
Interfaz de datos	USB
Sistema de archivos soportado	FAT32 y FAT16

Formatos de reproducción multimedia

Categorías multimedia	Extensión de archivos
Video	avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Música	.mp3/AAC(.aac,m4a)/.wav
Fotografías	.jpg/.jpeg
Texto	.txt

Mando a distancia

Tipo de señal	Infrarrojo
Ámbito de operación	8 metros
Ángulo de operación	30° (horizontal)
Alimentación	AAA 1.5 V x 2