



MANTA

LED32LHN48L



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV






HU – LED TV 32" 32LHN48L

TARTALOM

- Bevezetés
- Biztonsági figyelmeztetés
- Beüzemelési figyelmeztetés
- Készülék leírása
- Távirányító
- OSD menü
- DTV tulajdonságok
- PVR beállítás
- USB tulajdonságok
- Specifikációk
- Problémák - megoldások





HU – LED TV 32" 32LHN48L


BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a LED TV termékünket. A Készülék normál színes TV, és PC monitor üzemmódban is használható. Ahhoz, hogy a TV használatát kezdettől fogva teljes mértékben élvezhesse, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa a készülék közelében.

BEÁLLÍTÁS

1. Állítsa a készüléket úgy, hogy közvetlen megvilágítás ne zavarja a TV nézését. A kellemes hatáseléréséhez, lágy, és indirect világítás ajánlott.
2. Hagyjon elegendő helyet a szellőzéshez, a készülék, és a fal között
3. Kerülje a direct hőhatásokat, a készülék minnél hosszabb élettartamának érdekében.
4. A TV csatlakoztatható szabványos dugaljba: 100-240V- 50/60HZ.
5. Ne tegye ki a készüléket direct hőhatásnak, és huzatnak. Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat
6. A tápellátás megszűnésekor a készülék kb. 30 másodperc alatt old le (piros LED világít), ez idő alatt nem lehet újra bekapcsolni.






HU – LED TV 32" 32LHN48L

FIGYELEM



VIGYÁZAT!

N A készülékházat ne bontsa meg, mert áramütés érheti!

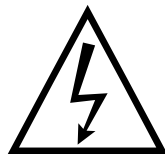

A készülék felhasználó által nem javítható. Meghibásodás esetén, forduljon szakemberhez!



A szimbólum figyelmezteti a kockázatok elkerülésére. Csak szakember bonthatja meg a készüléket!




Figyelmezteti önt, hogy feltétlen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen az üzemeltetési, és karbantartási utasításokat.




A készüléket csak földelt duglajba csatlakoztassa. Figyeljen, hogy a csatlakozó, hibás készülék könnyen eltávolítható legyen!






HU – LED TV 32" 32LHN48L


FIGYELEM!

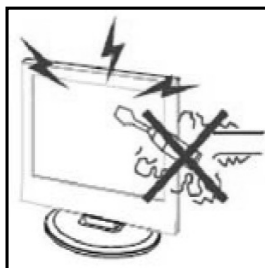


A készülék nagyfeszültséggel működik, ne nyissa fel, bízza szakemberre.

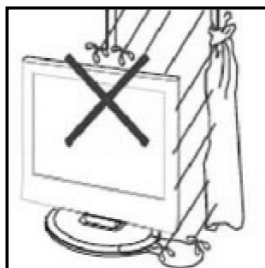

Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, ne tegyen rá folyadékkal töltött edényt (Pl: váza).

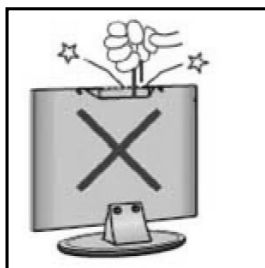


Ne ejtsen, vagy dugjon tárgyakat a készülék házába.

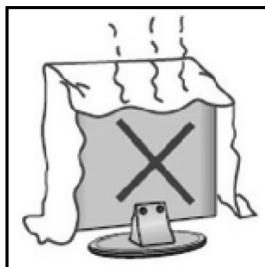

Ne tegye ki a készüléket napsugárzásnak, vagy hőforrásnak. Ne állítsa közvetlen más készülékre (pl: video lejátszó, audio erősítő).






HU – LED TV 32" 32LHN48L

FIGYELEM!




Ne helyezzen súlyt, vagy ne támaszkodjon a készülékre.

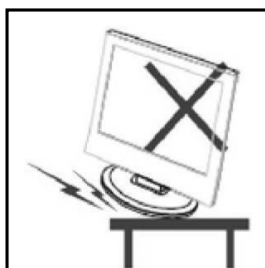

Ne helyezze a készüléket instabil állványra, vagy ne tegye rá ferdén.




Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, érdemes leválasztani a táphálózatról.

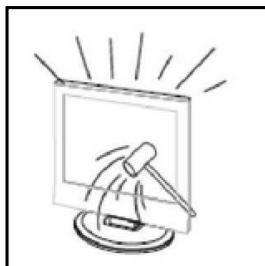

A készülék LED panelje üvegborítású. Amennyiben fizikai behatás éri, megsérülhet, eltörhet. Amennyiben a kijelző eltört, vigyázzon az üvegszilánkokra!






HU – LED TV 32" 32LHN48L

MAIN UNIT DESCRIPTION

Control Panel Button Function


VOL+	Hangeró fel
VOL-	Hangeró le
CH+	TV csatorna fel
CH-	TV csatorna le
MENU	manü opciók
SOURCE	bejövő jel választó
POWER	Be/ki kapcsolás

Csatlakozók

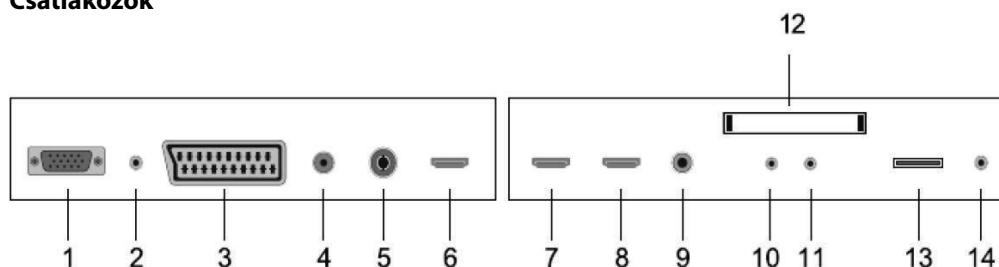

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. VGA | 8. HDMI 3 |
| 2. PC AUDIO. | 9. COAXIAL |
| 3. SCART | 10. Mini-AV&AUDIO |
| 4. DVB-S2 antenna. | 11. Mini-YPbPr |
| 5. RF antenna. | 12. CI |
| 6. HDMI 1 | 13. USB |
| 7. HDMI2 | 14. FEJHALLGATÓ |





HU – LED TV 32" 32LHN48L

OPcionális konfigurációk.

USB csatlakozó.



MEGJEGYZÉS

- Maximum 500 mA DC kimenten, csatlakozáskor
- Mobil HD megfelelő működéséhez használjon más tápegységet, és ne használja az USB-t ezzel egyidőben.
- Támogatja a mobil HD-t USB csatlakozással (több mint 2 GB-os), A mobil HD partíciói nem lehetnek 4 partíciónál (max. 2 TB). Támogatja a FAT / FT32 dokumentumot. A maximális FAT dokumentum 4 GB, FAT32 dokumentum 2 TB.



HU – LED TV 32" 32LHN48L

TÁVIRÁNYÍTÓ



	Ki be kapcsoló gomb
	Némítás gomb
NICAM/A2	Sztereoó módválasztó
ASPECT	Képarány választó
PMODE	Kép mód választó
SMODE	Hang mód választó
0-9	Csatorna választó
-/--	Két számjegyű csatorna választó mód
	Előző, és aktuális csatorna váltó
DISPLAY	TV kijelző információk
FREEZE	Képtartás
	Felvétel indítás (A disk formáz felvételkor. Ne tároljon rajta fontos adatokat, fájlokat)
AUTO	Automatikus képmódosítás PC módban
PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK	Megfelelnek a kijezőn látható, különböző színű vezérlőknek
SLEEP	Alvás kapcsoló
SOURCE	Bemeneti forrás választó
ENTER	Belépés a kiválasztott menübe Megjegyzés: nyomja meg a csatorna lista indításhoz
MENU	Belépés az OSD menübe
EXIT	Kilépés az OSD menüből
CH▼ / CV▲	Csatorna váltó
VOL▼ / VOL▲	Hangerőszabályzó
SUBTITLE	Felirat be/kikapcsolása
T.SHIFT	DTV program pillanat megállítás, illetve DTV felvétel indítása a háttérben (Csak DTV funkciót támogató modelleknél)

HU – LED TV 32" 32LHN48L

TÁVIRÁNYÍTÓ



HOLD	Többoldalas szakasz Teletext módban. (Csak az Európai régiókban)
	Áédia lejátszása, megállítása. (Média funkcióval rendelkező modelleknél)
REVEAL	Teletext rejtett információinak megjelenítése, elrejtése
	Visszaléptetés (Média funkcióval rendelkező modelleknél)
SIZE	Teletext módban az oldalak teteje, alja, vagy minden elemének megjelenítése
	Előre léptetés. (Média funkcióval rendelkező modelleknél)
INDEX	Inndex ldalhoz lépés teletext módban
	Média lejátszás leállítása. (Média funkcióval rendelkező modelleknél)
	Ugrás előző fejezethez (Média funkcióval rendelkező modelleknél)
S.PAGE	Szöveg módban SUBCODE indítása
	Ugrás a következő fejezethez
TEXT	Teletext indítása
FAV	Kedvencek lista indítása
AUDIO	DTV audió kiválasztása. (DTV funkcióval rendelkező modelleknél)
DTV	DTV (Digital TV) mód választása Megjegyzés: a gomb ismételt megnyomása e,indítja a felvételi listát
EPG	Elektronikus műsorújság. (DTV funkcióval rendelkező modelleknél)
TV/RADIO	Váltás TV, és rádió mód között (DTV funkcióval rendelkező modelleknél)



HU – LED TV 32" 32LHN48L

OSD MENÜ

Ha a készülék első alkalommal lett beüzemelve, és még nincs mentett csatorna, akkor az alábbi menü jelenik meg.

Kövesse az utasításokat.


1. A menü vezérlő gombokkal válassza ki a nyelvet.
2. A menü vezérlő gombokkal válassza ki az országot.
3. A menü vezérlő gombokkal válassza ki az energia módot.



Figyelem! A beállítás hosszabb ideig is eltarthat, várjon türelemmel!

Csatornák

Lépjen be a menübe a ◀/▶ gombokkal léptessen CHANNEL almenühöz

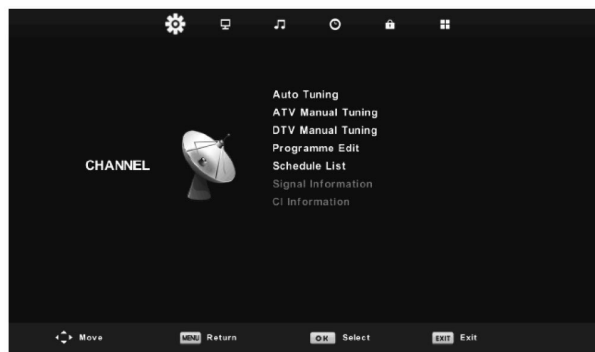


1. Automata csatorna beállítás

Válassza ki a ◀/▶ gombokkal az "Auto Scan" módot

Válassza ki a ◀/▶ gombokkal az országot, Tune Type and Digital Type beállításokat.

nyomja meg az "OK" gombot, az állomáskeresés automatikusan elindul. "MENU" gombbal ugorhat, „EXIT” gombbal leállíthatja a műveletet.





HU – LED TV 32" 32LHN48L



Figyelem! A beállítás hosszabb ideig is eltarthat, várjon türelemmel!



2. Analóg kézi állomáskeresés

A ▼ / ▲ válassza ki a „Manual scan” módot, és a gombokkal válassza ki a „ATV Manual Tuning”. Nyomja meg a „MENU” gombot ha visszatérne az előző menübe. „EXIT” gomb megnyomásával kiléphet a menüből.




3. Digitális kézi állomás keresés

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Digital Manual Scan” módot, és a gomb megnyomásával indítsa el a keresést. Nyomja meg a „MENU” gombot ha visszatérne az előző menübe.

„EXIT” gomb megnyomásával kiléphet a menüből.





HU – LED TV 32" 32LHN48L



4. Csatorna szerkesztés

A ▼ / ▲ válassza ki a "Channel Edit" opciót, majd lépjen be az "ENTER" gombbal.



a. DELETE

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a RED gomb egyszeri megnyomásával törölje.

b. SKIP

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a BLUE gomb egyszeri megnyomásával átugorhatja. A BLUE gomb ismételt megnyomásával törli a beállítást.


c. MOVE

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a Yellow gomb lenyomása után a ▼ / ▲ gombokkal áthelyezheti a csatornát. A YELLOW gomb ismételt megnyomásával fixálja helyzetét.


5. Ütemezési lista

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a "Schedule List" opciót, majd az „ENTER” gombbal lépjen be az almenübe





HU – LED TV 32" 32LHN48L

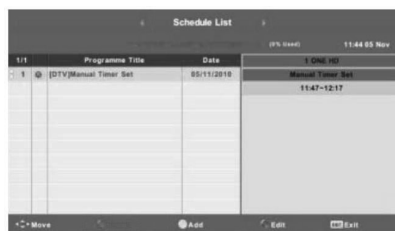

6. Jel Információk (csak DTV funkcióval rendelkező modelleknél)


A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a "Signal information" almenüt, a „MENU” gombbal visszatérhet az előző menübe. EXIT gombbal kiléphet a menüből.



7. CI Információ

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a "CI Info", majd az "OK" gomb megnyomásával ellenőrizheti a CI kártya információkat.





HU – LED TV 32" 32LHN48L

KÉP

Kiválaszthatja azt a képtípust, amely a legjobban megfelel.

A "MENU" gombbal lépjen be az OSD menübe. Ezután a ◀/▶ a gombokkal navigáljon a "PICTURE" menübe. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Picture Mode"-t, majd az "OK" gombbal lépjen be.




1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Kontraszt"-ot majd "◀/▶" lépjen be az almenübe a kontraszt beállításához.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Fényerő"-t majd "◀/▶" lépjen be az almenübe a fényerő beállításához.
3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Szín"-t majd "◀/▶" lépjen be az almenübe a szín beállításához.
4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "élesség"-et majd "◀/▶" lépjen be az almenübe az élesség beállításához.
5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Színárnyalat"-ot majd "◀/▶" lépjen be az almenübe az színárnyalatok beállításához.

Megjegyzés: a "hue" opció csak NTSC módban érhető el.

6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "Színhőfok"-ot majd "◀/▶" lépjen be az almenübe az élesség beállításához: NORMAL, hideg, meleg.
7. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "zajcsökkentést"-t majd "◀/▶" lépjen be az almenübe az zajcsökkentés beállításához.
8. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a "HDMI mód"-ot majd "◀/▶" lépjen be az almenübe a bekapcsoláshoz.






HU – LED TV 32" 32LHN48L

HANG

Kiválaszthatja a hangzás típusát, amely a leginkább megfelel a hallgatásnak.

Nyomja meg a „MENU” gombot az OSD menübe való belépéshez.

Ezután nyomja meg a „◀/▶” gombot a „Hang” menü kiválasztásához.

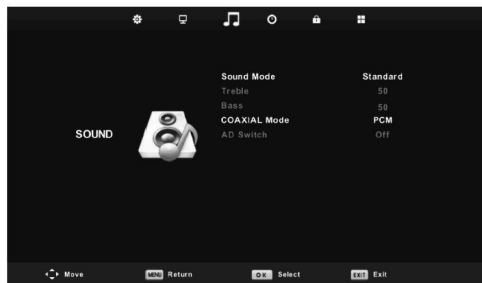

1. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Hang mód”-ot majd „◀/▶” lépjen be az almenübe a beállításhoz
2. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Treble mód”-ot majd „◀/▶” lépjen be az almenübe a beállításhoz
3. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Basszus mód”-ot majd „◀/▶” lépjen be az almenübe a beállításhoz.
4. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Coaxial mód”-ot majd „◀/▶” lépjen be az almenübe a beállításhoz.
5. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „AD váltás mód”-ot majd „◀/▶” lépjen be az almenübe a beállításhoz




HU – LED TV 32" 32LHN48L

IDŐ

Nyomja meg a „MENU” gombot az OSD menübe valóbelépéshez.
Ezután nyomja meg a „◀/▶” gombot a „Idő” menükiválasztásához.




1. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki az „Időzóna”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼ / ▲ / ◀ / ▶ válassza ki a megfelelő időzónát.
2. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki az „Alvás időzítő”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼ / ▲ végezze el a beállítást.
3. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki az „Automata készenlét”-et majd az „ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼ / ▲ végezze el a beállítást.
4. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki az „OSD időzítő”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼ / ▲ végezze el a beállítást.



HU – LED TV 32" 32LHN48L

ZÁROLÁS


Menü gombbal lépjen be az OSD menübe, a ◀ / ▶ gombokkal válassza ki a „Zárolás” almenüt. Az alapértelmezett jelszó: 0000.

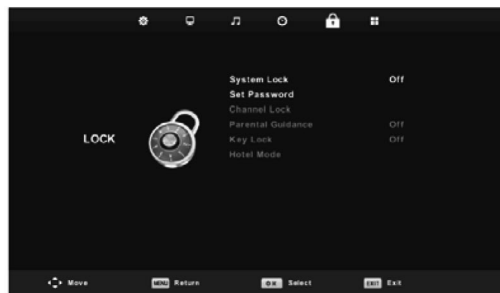

Megjegyzés: adminisztrátori jelszó: 8899.

1. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Rendszer zárolás”-t. A ◀ / ▶ végezze el a beállítást.
2. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Jelszó beállítás”-t. Majd adja meg az új jelszót.
3. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Csatorna zárolás”-t, majd a ZÖLD gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
4. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Szülői felügyelet”-et. A ◀ / ▶ végezze el a beállítást.
5. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Billentyűzár”-t. A ◀ / ▶ végezze el a ki/bekapcsolást. A billentyűk nem lesznek használhatóak, ha a billentyűzár be van kapcsolva
6. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a „Hotel mód”-ot. A ◀ / ▶ végezze el a beállítást.





HU – LED TV 32" 32LHN48L

BEÁLLÍTÁS

Menü gombbal lépjen be az OSD menübe, a ◀/▶ gombokkal válassza ki a „Beállítás” almenüt.

1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Nyelv”-et. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt OSD nyelvet.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „TT Nyelv”-et. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt TT nyelvet.
3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Audio Nyelv”-et. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt Audio nyelvet.
4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Felirat Nyelv”-et. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt Felirat nyelvet.




Megjegyzés: ez a funkció DTV forrásnál használható

5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Hallássérült Mód”-ot. A ◀/▶ gombokkal végezze el a be/ kikapcsolást.
6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Képarányt”-t. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt képarányt. Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
7. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Kék Háttér”-t. A ◀/▶ gombokkal végezze el a be/ kikapcsolást.
8. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Első Beállítás”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen be.
9. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Reset”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen be. ◀ gombbal válassza ki az „Igen”-t a gyári beállításokra való visszaállásra.
10. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Szoftver Frissítést”-t majd az „OK” gombbal indítsa el a feissítést USB-ről.

Megjegyzés: csak szakember végezze a műveletet.

11. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Környezet”-et. A ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt módot, Home Mode, Shop Mode.
12. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „HDMI CEC”.





HU – LED TV 32" 32LHN48L


KIJELZŐ

Menügombbal lépjen be az OSD menübe, a ◀/▶ gombokkal válassza ki a „Kijelző” almenüt. (Csak PC módban)



1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Automatikus Beállítás”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen be.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „H eltolás”-t majd a ◀/▶ gombokkal állítsa be a vízszintes eltolást.
3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „V eltolás”-t majd a ◀/▶ gombokkal állítsa be a függőleges eltolást.
4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Méter”-et majd az „ENTER” gombbal lépjen be.
5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Fázis”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen be.
6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „Pozíció törlése”-t majd az „ENTER” gombbal lépjen be.





HU – LED TV 32" 32LHN48L

DTV LEHETŐSÉGEK


Kedvencek

DTV forrás esetén, a felhasználók a „FAV” gomb megnyomásával léphetnek be a kedvenc listájába. A „Kedvenc lista” ablak a következőképpen jelenik meg: a ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát



Program információ


DTV forrás esetén, a felhasználók a „Display” gomb megnyomásával léphetnek be a program információba. A „Program információ” ablak a következőképpen jelenik meg:

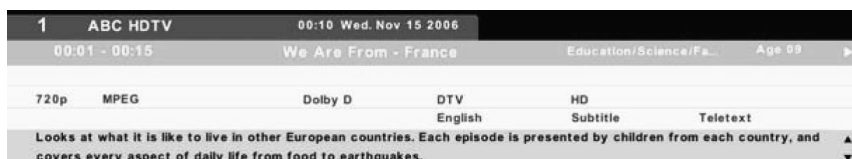

Audio

DTV forrás esetén, a felhasználók beléphetnek a Beállítás menübe majd az az „Audio Nyelv” almenübe. Az „audio nyelv” ablakban nyomja meg az ▼/▲ gombot a nyelv kiválasztásához.





HU – LED TV 32" 32LHN48L

Felirat


DTV forrás esetén a felhasználó be tud lépni a „Felirat” menübe a felirat nyelv kiválasztásához.



Megjegyzés: a funkció bemutató képe típusonként eltérhet.

Elektronikus műsorújság (EPG)

EPG olyan programinformációkat nyújt, amelyeket az adott pillanatban, és a jövőben sugároz az aktuális csatorna. Az EPG előhívása „EPG” gomb megnyomásával lehetséges. A Dátum és Idő információk megjelennek az ablak jobb oldalán. A bal oldalon minden csatorna látható. A jobb oldalon a csatornák programjai láthatók. A kiválasztott program a képernyő tetején is megjelenik.

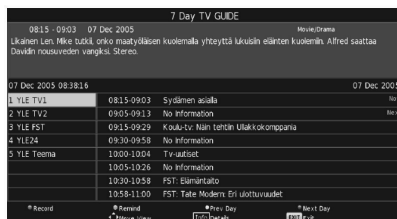

1. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Program kiválasztásához. Nyomja meg a „PIROS” gombot a felvételi módba való belépéshez. Nyomja meg a „ZÖLD” gombot a program részletes megjelenítéséhez. Nyomja meg a „SÁRGA” gombot a PVR menetrendi lista bevezetésének részleteinek ellenőrzéséhez. Nyomja meg a „Kék” gombot az emlékeztető beállítás megadásához.
2. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a kiválasztáshoz, és nyomja meg a ◀/▶ gombot a csatorna számának kiválasztásához az aktuális csatorna program előrejelzéséhez.

Megjegyzés: az U lemez program rögzítésköz formázza is magát. Ne tároljon rajta fontos fájlokat!






HU – LED TV 32" 32LHN48L

PVR

DTV forrás esetén, a felhasználók beléphetnek az OSD menübe majd az a ◀/▶ gombbal a „Beállítások” almenübe.




1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „PVR File Rendszer”-t majd „ENTER” gombbal lépjen be.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a „PVR File Rendszer Ellenőrzése”-t majd „ENTER” gombbal lépjen be.

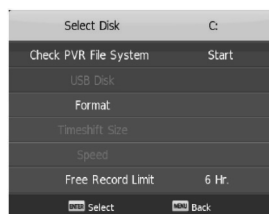

Megjegyzés:

1. Az U lemez formázásakor az adatok elvesznek, ne tároljon fontos fájlokat az U lemezen.
2. Nyomja meg először a „●” gombot a felvétel megkezdéséhez, másodszor pedig a felvétel jelző ikon eltűnik, de még felvétel alatt van.





HU – LED TV 32" 32LHN48L


USB

Nyomja meg a "SOURCE" gombot a "MEDIA" forrás kiválasztásához.



Fotó


1. Nyomja meg a „◀/▶” gombot a „Fotó” opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a „◀/▶” gombot a kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez.
3. Nyomja meg az „EXIT” gombot az előző menübe való visszatéréshez.

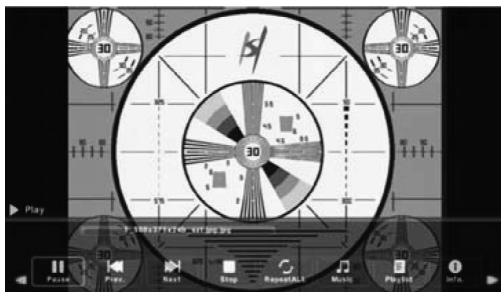

Zene

1. Nyomja meg a gombot a MUSIC kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az „ENTER” gombot
2. Nyomja meg a „◀/▶” gombot a kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menü elemekhez való visszatéréshez, majd nyomja meg az „ENTER” gombot





HU – LED TV 32" 32LHN48L

Mozi

1. Nyomja meg a „◀ / ▶” gombot a „MOVIE” kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a „◀ / ▶” gombot a nézni kívánt meghajtólemez kiválasztásához, majd nyomja meg a nyíl gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menübe való visszatéréshez.



TEXT

1. Nyomja meg a „◀ / ▶” gombot a TEXT kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a „◀ / ▶” gombot a nézni kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menübe való visszatéréshez



HU – LED TV 32" 32LHN48L

SPECIFIKÁCIÓ

RGB bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

HDMI bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59.94/60

COMPONENT (YPbPr) bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
480i	720 x 480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59.94/60


HU – LED TV 32" 32LHN48L

PROBLÉMÁK/MEGOLDÁSOK

A szervizszakemberekkel való konzultáció előtt ellenőrizze a következő táblázatot a lehetséges megoldásokhoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
TV nem kapcsol be	■ Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva ■ A távirányító elemei kimerültek; cserélje ki az elemeket
Nincs kép, és hang	■ Ellenőrizze a kábelt a TV és az antenna / külső AV eszköz között. ■ Nyomja meg a távvezérlő bekapcsológombját. ■ Nyomja meg a távirányító SOURCE gombját, majd nyomja meg többször az ▼/▲ gombot a TV forrás kiválasztásához.
Gyenge kép, hang jó	■ Ellenőrizze a kábelt a TV és az antenna / külső AV eszköz között. ■ Próbáljon ki egy másik csatornát, az állomásnak lehetnek közvetítési nehézségei. ■ Állítsa be a fényerőt / kontrasztot a Video menüben. Ellenőrizze, hogy az egység PAL-re van állítva
Audio zaj	Távolítsa el a zavaró infravörös eszközt a TV közeléből Problém

A TFT LED panel olyan alpixelekből álló panelt használ, amely kifinomult technológiát igényel. Azonban lehet, hogy kevés a világos vagy sötét pixel a képernyőn. Ezek a képpontok nem lesznek hatással a termék teljesítményére.



HU – LED TV 32" 32LHN48L

JÓTÁLLÁSI JEGY



Manta S.A. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

Tel. 22 332 34 50, Fax: 22 332 34 52

e-mail: serwis@manta.com.pl

Márkaszervíz: Kordován Televízió Szervíz Kft. +361 230 2802

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma Vásárlás

időpontja:

A termék fogyasztó részére való **átadásának** vagy az **üzembe helyezés***

időpontja:

.....

(*a megfelelő aláhúzendő)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:


Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:





HU – LED TV 32" 32LHN48L

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

.....





HU – LED TV 32" 32LHN48L

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama kettő (egyres Premium termékerek esetén: öt) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó


- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igényteljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással javíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.





HU – LED TV 32" 32LHN48L

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.





HU – LED TV 32" 32LHN48L





HU – LED TV 32" 32LHN48L





SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

