




Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

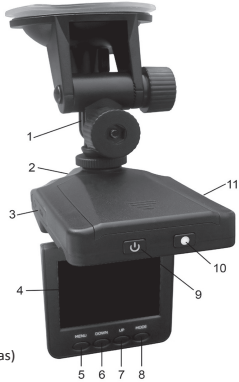


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

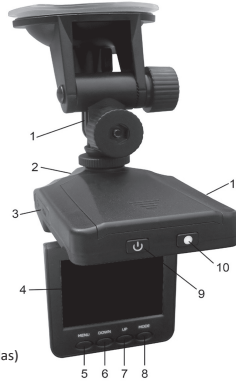


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

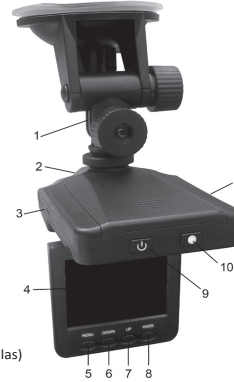


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

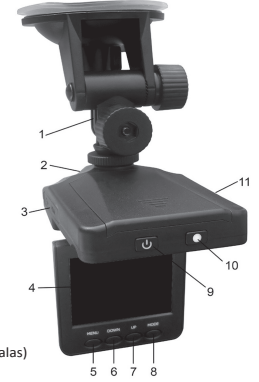


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

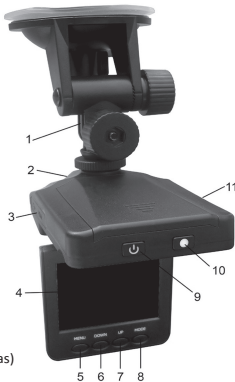


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

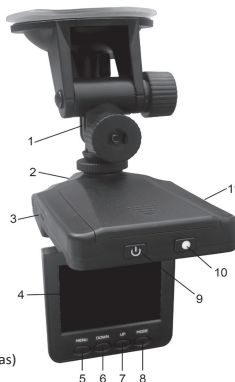


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

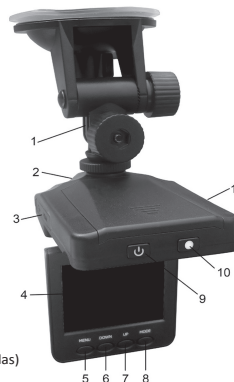


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC



Black Box DVR camera

Model: **MM308S**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

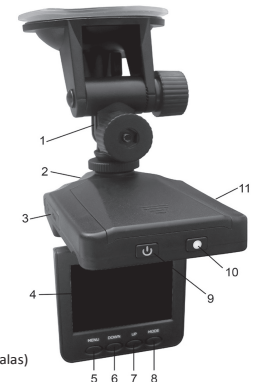

1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkiemen jäljempänä manuaalinen REC
(Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC