



TUOTEKUVAUS

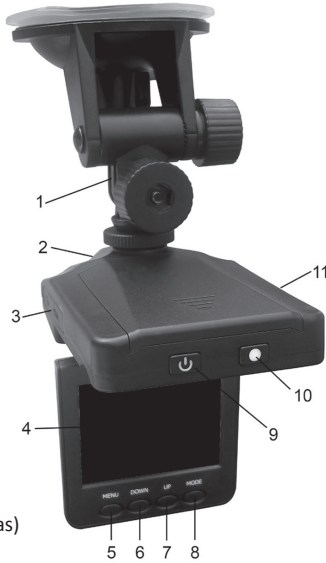


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkimen jäljempänä manuaalinen REC (Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC

TUOTEKUVAUS

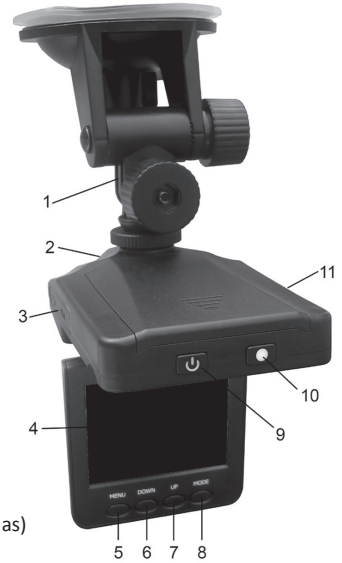


1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkimen jäljempänä manuaalinen REC (Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC

TUOTEKUVAUS

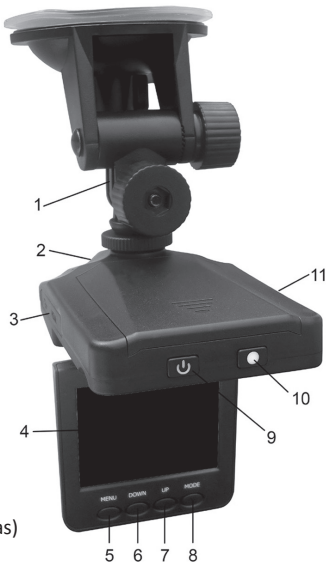

1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkimen jäljempänä manuaalinen REC (Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC

TUOTEKUVAUS

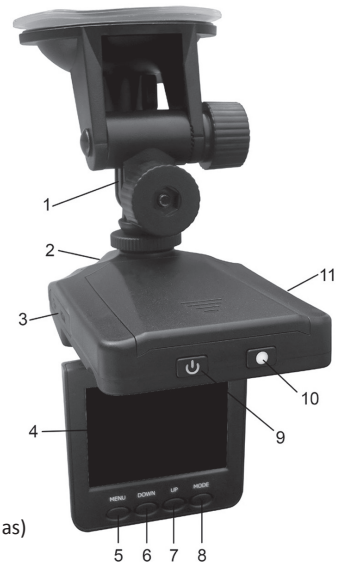

1. Kiinnitys
2. linssi
3. USB-liitin
4. Näyttö
5. MENU
- 6-7. Ylös / alas (ylös / alas)
8. Button MODE
9. On / Off-kytkin
10. Record / sulkimen jäljempänä manuaalinen REC (Key käyttää riippuen toimintatapa alku ja loppu tallennus, ottaa kuvia, hyväksyminen nosteen valikossa, alavalikkoon)
11. korttipaikka SD / MMC