



MANTA

43LUA29L



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj te instrukcje - Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny zostać przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu.
- Zachowaj te instrukcje - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń - Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami - Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody - Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci, na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.
- Czyścić tylko suchą szmatką.
- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Zamontuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie należy montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kuchenka lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło
- Nie wolno usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa styki, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa styki i trzeci bolec uziemiający. Szeroki styk lub bolec uziemiający zapewniają bezpieczeństwo. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, to skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka
- Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem lub zaciśnięciem, zwłaszcza w okolicy wtyczek, gniazd zasilających i miejsca, w którym jest połączony z urządzeniem.
- Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Należy używać tylko wózka, stojaka, statywu, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. W przypadku używania wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany personel. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka, został rozlany płyn, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Proszę przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskiwanej wody, a przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
- **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka gniazda ściennego służy jako urządzenie odłączające, które powinno być łatwo dostępne.



Safety Information

- **OSTRZEŻENIE:** Baterie nie powinny być narażone na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.



- Symbol błyskawicy z grotem w kształcie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o wystąpieniu nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obudowie urządzenia, które może być wystarczająco duże, aby spowodować ryzyko porażenia prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy (również tylnej), ponieważ wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
- Wykrzyknik w obrębie trójkąta informuje użytkownika o pojawieniu się ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji w materiałach dołączonych do urządzenia.
-  Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Nie wymaga uziemienia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności informacje dotyczące bezpieczeństwa podane poniżej

Bezpieczeństwo elektryczne

- Telewizor powinien być podłączony do głównego źródła zasilania wyłącznie o napięciu odpowiadającym etykietce z tyłu produktu.
- Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy używać tego samego gniazda zasilania ze zbyt dużą ilością innych urządzeń elektronicznych.
- Nie należy kłaść przewodów łączeniowych w miejscach, gdzie można na nie nadeprnąć lub potknąć się o nie.
- Nie należy kłaść na nich ciężkich przedmiotów, które mogą uszkodzić przewody.
- Przytrzymaj główną wtyczkę, a nie przewód przy wyjmowaniu z gniazdka.
- Podczas burzy lub w przypadku dłuższych przerw w korzystaniu z telewizora należy wyłączyć zasilanie w tylnej części urządzenia.
- Nie wolno dopuścić, aby woda lub wilgoć przedostały się do telewizora lub zasilacza. Nie należy używać w wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka, parna kuchnia lub w pobliżu basenu.
- Należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę i zasięgnąć profesjonalnej pomocy, jeśli główna wtyczka lub kabel jest uszkodzony, płyn rozlał się na urządzenie lub zostało ono narażone na działanie wody i wilgoci, coś przypadkowo wpadło w szczeliny wentylacyjne lub jeśli telewizor nie działa prawidłowo.

-
- Nie zdejmuj osłony zabezpieczającej. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Próba samodzielnej naprawy urządzenia jest niebezpieczne i może spowodować utratę gwarancji na ten produkt. Tylko wykwalifikowany personel powinien podejmować się naprawy tego urządzenia.
 - Aby uniknąć wycieku baterii, wyjmij je z pilota, jeśli są wyczerpane lub gdy pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
 - Nie otwieraj wyczerpanych baterii lub nie wrzucaj ich do ognia.

Bezpieczeństwo fizyczne

- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie. Można umieścić telewizor w szafce, ale należy upewnić się, że wokół niego znajduje się co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.
- Nie należy stukać ani potrząsać ekranem telewizora, może to spowodować wewnętrzne uszkodzenia. Dbaj o pilota.
- Do czyszczenia telewizora należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników lub płynów ropopochodnych.
- Nie należy montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kuchenka lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie wolno usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa styki, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa styki i trzeci bolec uziemiający. Szeroki styk lub bolec uziemiający zapewniają bezpieczeństwo. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, to skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem lub zaciśnięciem, zwłaszcza w okolicy wtyczek.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany personel. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka, został rozlany płyn, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.

Zawartość zestawu/Ustawienie telewizora


Jednostka i akcesoria



Telewizor




Pilot zdalnego sterowania z bateriami

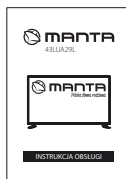

Instrukcja obsługi





Podstawa



4 śrubki

Montaż/demontaż podstawy telewizora

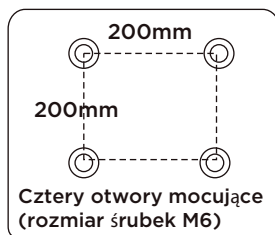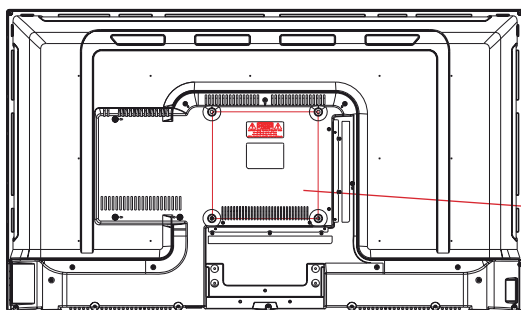

2 śrubki
4*15BAH



2 śrubki
4*15BAH

Montaż naścienny


Telewizor jest wyposażony w otwory do mocowania uchwytu ściennego w standardzie VESA (BRAK W ZESTAWIE). Rozstaw montażowy VESA wynosi 200 x 200 mm.

Wykręć śrubki mocujące podstawę do uchwytu i unieś podstawę (nie usuwaj uchwytów montażowych podstawy). Zamontuj uchwyt VESA za pomocą 4 śrubek izometrycznych M6 x 10 (brak w zestawie). Nie należy stosować śrubek o długości przekraczającej 10 mm, mogą wystąpić uszkodzenia wewnętrznych komponentów.

Uwaga: Twój nowy telewizor jest ciężki. W celu zamontowania go skonsultuj się osobą wykwalifikowaną w montażu naściennym.


Pierwsze kroki

Widok z przodu/tyłu

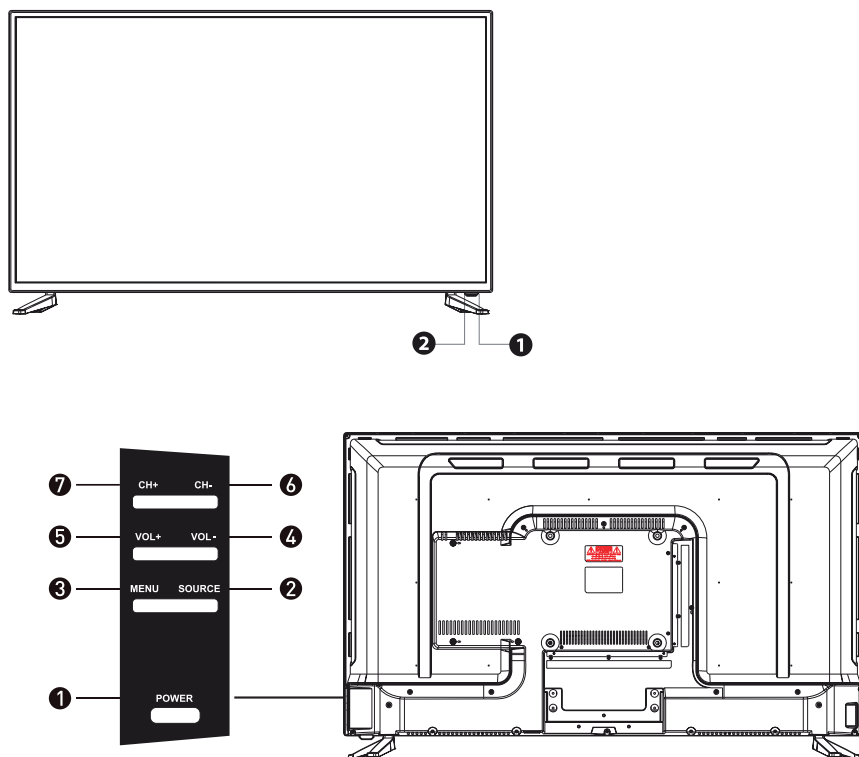

Przyciski funkcyjne


1. POWER: Włączenie telewizora/Tryb gotowości
2. SOURCE: Wybór źródła sygnału audio/wideo
3. MENU: Otwieranie menu ustawień
4. VOL-: Zmniejszenie głośności
5. VOL+: Zwiększenie głośności
6. CH-: Poprzedni kanał
7. CH+: Następny kanał
8. IR RECEIVER: Odbiera sygnały podczerwieni z pilota
9. INDICATOR LED: Wskaźnik stanu

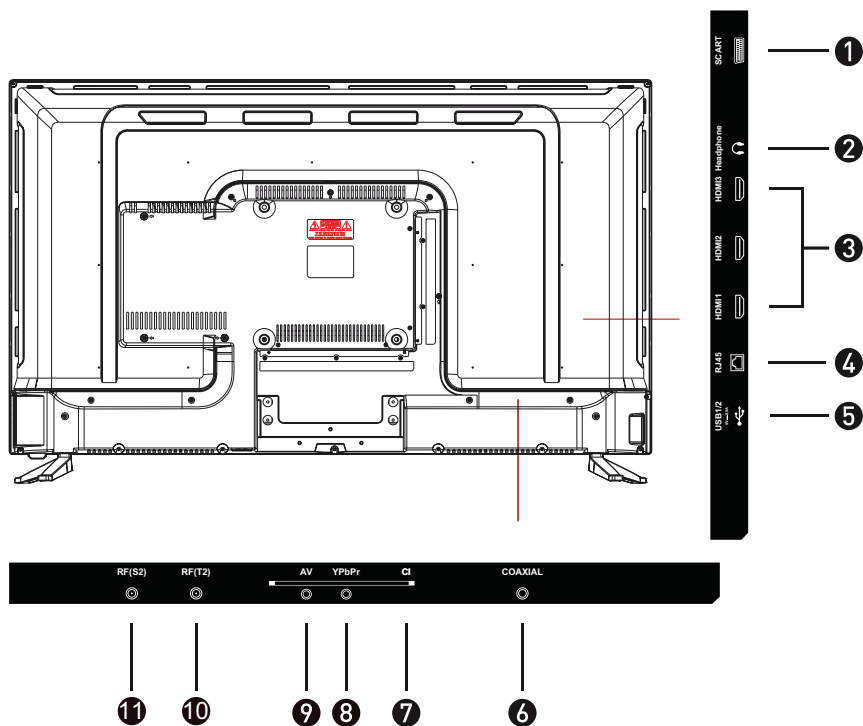

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. eurozłącze | 7. CI: Podłączenie modułu CI |
| 2. SŁUCHAWKI | 8. YPbPr: Podłączenie wyjścia audio YPbPr odtwarzacza DVD |
| 3. Złącze HDMI | 9. AV: Połączenie wyjścia wideo z DVD lub magnetowidu |
| 4. Złącze RJ45 | 10. RF(T2) |
| 5. USB | 11. RF(S2) |
| 6. COAXIAL: Cyfrowe wyjście audio | |

Podłączanie do urządzeń zewnętrznych


Podłączanie urządzeń zewnętrznych do telewizora LED

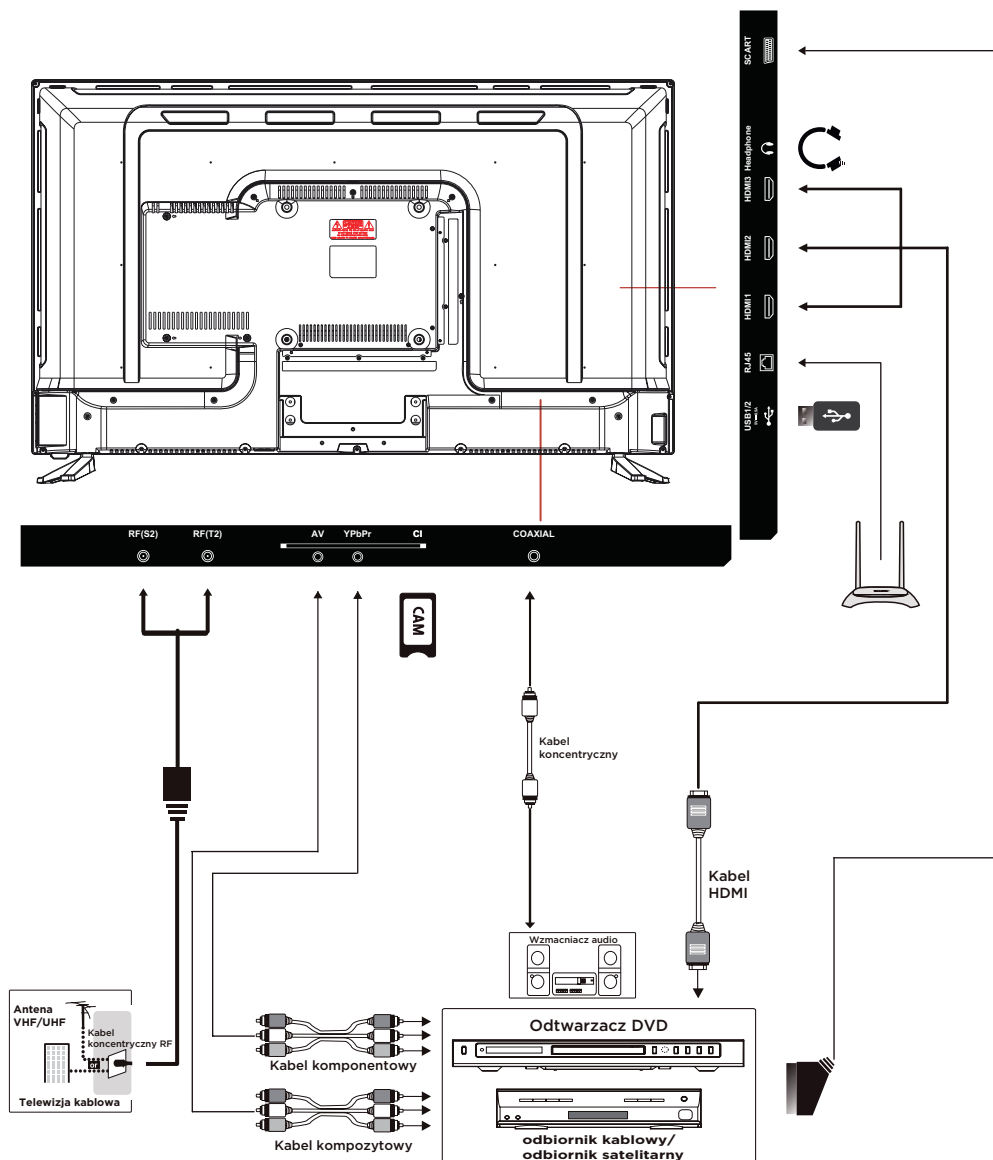

Pilot zdalnego sterowania

Podstawowe funkcje

1. **POWER**: Włączenie telewizora/Tryb gotowości.
2. **▲** : Naciśnij, aby otworzyć stronę główną.
3. **MUTE**: Wyciszenie lub przywracanie dźwięku.
4. **NUMBER KEYS**: Bezpośrednio zmieniają kanał.
5. **NETFLIX**: Jeśli sieć jest podłączona, to naciśnij ten przycisk, aby bezpośrednio wyświetlić NETFLIX.
6. **YouTube**: Jeśli sieć jest podłączona, to naciśnij ten przycisk, aby bezpośrednio wyświetlić YouTube.
7. **MENU**: Pokaż Menu.
8. **EXIT**: Wyjdź z Menu.
9. **SOURCE**: Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.
10. **INFO**: Wyświetla informacje o bieżącym programie.
11. **NAVIGATION KEYS (Up, Down, Left, Right and OK)**: Do poruszania się po menu i zatwierdzenia ustawień.
12. **V+ / V-**: Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
13. **CH+/CH-**: Następny i poprzedni kanał.
14. **P. MODE**: Wybór trybu obrazu wyjściowego
 : Pokazuje główną stronę w trybie telegazety.
15. **S. MODE**: Ustawianie opcji audio.
 : Pokazuje ukryte informacje, na przykład odpowiedzi na quizy z telegazety.
16. **GUIDE**: Pokazuje Elektroniczny Przewodnik Programowy
 : Zatrzymuje zmianę strony w trybie telegazety.
17. **P.SIZE**: Naciśnij, aby wybrać inny rozmiar obrazu.
 : Pokazuje górną, dolną część lub całą stronę.

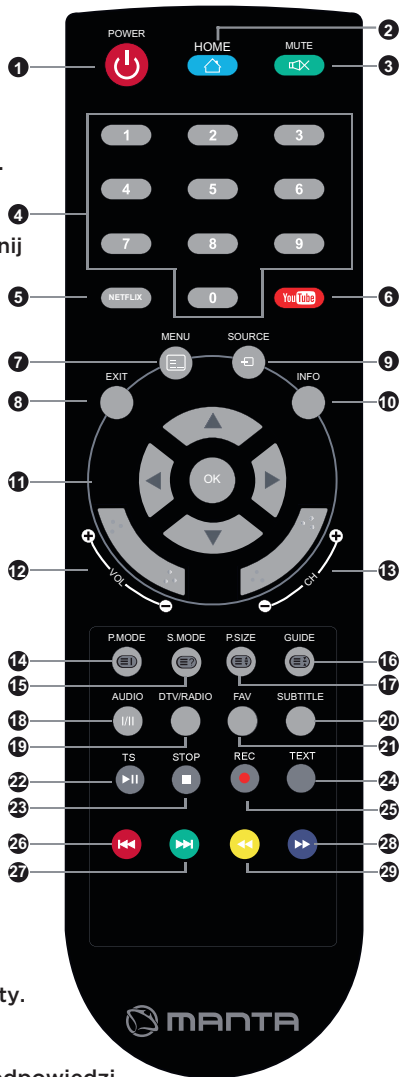


-
18. **AUDIO:** Przełączanie kanału audio podczas odtwarzania płyt DVD lub multimedialnych.
 19. **DTV/RADIO:** W trybie DTV, naciśnij przycisk DTV/RADIO, aby wejść w tryb DTV lub RADIO.
 20. **SUBTITLE:** Wybór napisów do pliku wideo. (wymagane wsparcie z dysku lub pliku.)
 21. **FAV:** Pokazuje listę ulubionych kanałów.
 22. **TS:** W trybie DTV, naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję TIMESHIFT.
▶||: Odtwarzanie/Pauza.
 23. ■: Zatrzymanie odtwarzania.
 24. **TEXT:** Włączanie i wyłączanie funkcji teletekstu.
 25. **REC/●:** W trybie DTV, naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk ■ aby zatrzymać nagrywanie.
 26. ◀◀: Poprzedni plik lub rozdział.
 27. ▶▶: Następny plik lub rozdział.
 28. ▶▶: Przewijanie do przodu.
 29. ◀◀: Przewijanie do tyłu.
- Naciśnij odpowiedni kolor, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do opcji w trybie teletekstu lub elektronicznym przewodniku telewizyjnym.

Instalacja baterii

Jeśli pilot nie obsługuje funkcji telewizora, należy wymienić baterie.

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Włóż dwie baterie typu AAA. (Umieść baterie zgodnie z oznaczeniami (+) i (-) w komorze baterii.)
3. Załóż pokrywę.

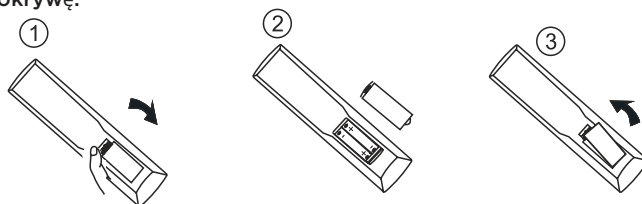

Ustawienia

Wstępna konfiguracja



1. Podłączanie telewizora do gniazdka elektrycznego;
2. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć telewizor. Dioda LED zostanie podświetlona na zielono.



UWAGA: Zawsze odłączaj telewizor od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Przycisk zasilania na przednim panelu służy wyłącznie do przełączenia telewizora w tryb czuwania, nie odłącza urządzenie od źródła napięcia głównego. Aby całkowicie odłączyć główne napięcie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

3. Naciśnij przyciski ▼/▲/◀/▶ i postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem, aby obsłużyć urządzenie.


UWAGA:

Rysunek wyłącznie do celów informacyjnych.



1. Program uruchamiający

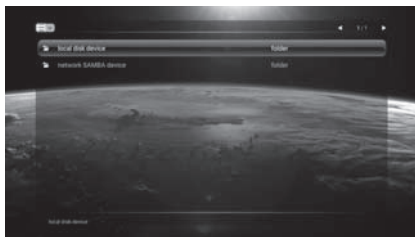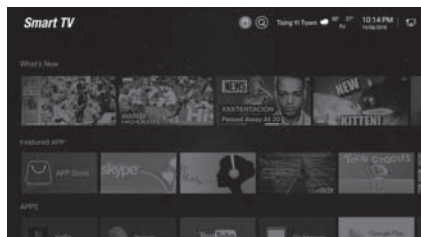


Ekran główny programu uruchamiającego. Naciśnij przycisk strzałki w górę i w lewo, aby przełączyć fokus na ikonę dysku U. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do menedżera plików i przeglądać pliki na dysku U.

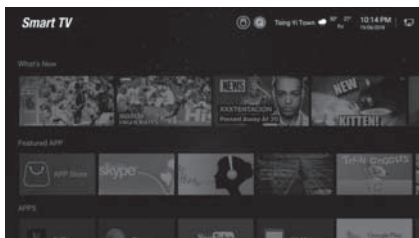


Ekran główny programu uruchamiającego. Naciśnij przyciski strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby przełączyć fokus na ikonę wyszukiwania. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do strony wyszukiwania.

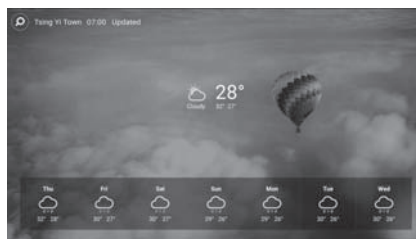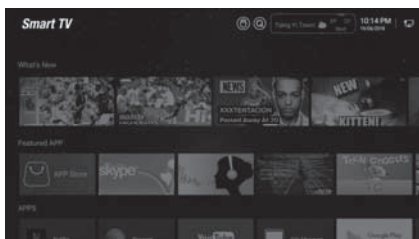


Ekran główny programu uruchamiającego. Naciśnij przyciski strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby przełączyć fokus na ikonę pogody. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do strony pogody. Naciśnij przycisk OK, aby wyszukać i ustawić Twoje miasto.

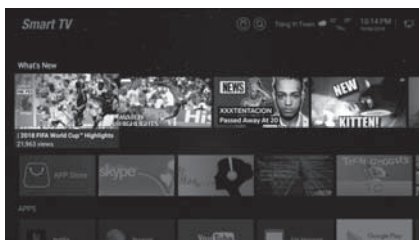


Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na ikonę „Co nowego”. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać zalecane wideo i naciśnij OK, aby je odtworzyć.

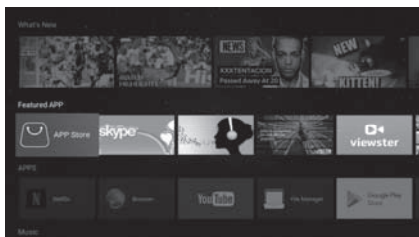


Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na Wyróżnione aplikacje. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać zalecane aplikacje i naciśnij OK, aby uruchomić instalację.

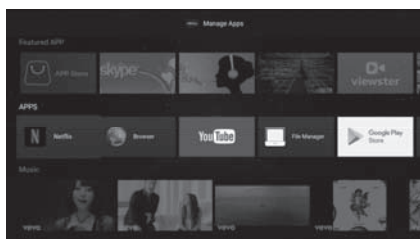


Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na APLIKACJE. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać aplikację, którą zainstalowałeś i naciśnij OK, aby ją uruchomić.

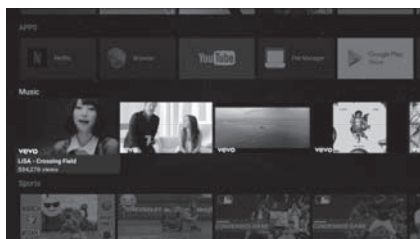


Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na Muzykę. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać muzykę i naciśnij OK, aby ją odtworzyć.

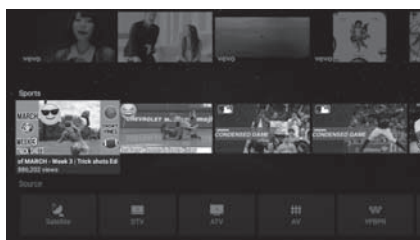

Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na Sport. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać wideo sportowe i naciśnij OK, aby je odtworzyć.


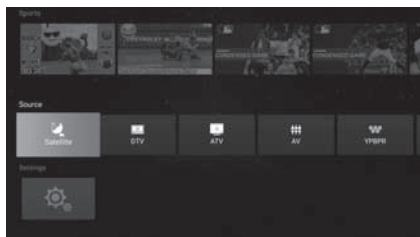


Naciśnij przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączyć fokus na Źródło. Naciśnij przyciski strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać kanał i naciśnij OK, aby włączyć go.

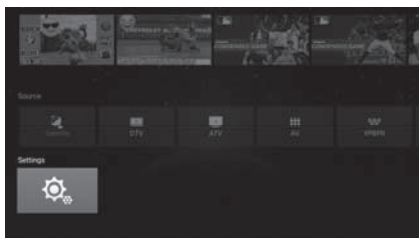


Kliknij przycisk „Ustawienia”, aby wejść na stronę ustawień, gdzie można ustawić sieć, język itp

2. Ustawienia

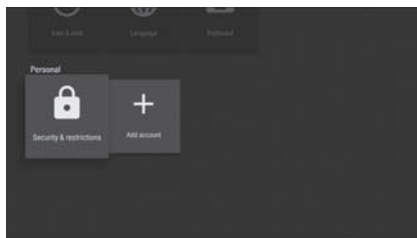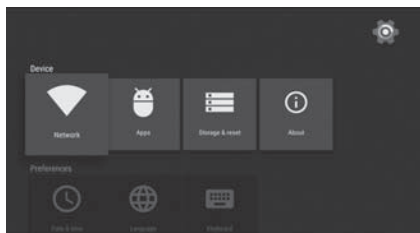

Możesz kliknąć w „Ustawienia” i naciskając przyciski strzałek w górę i w dół + OK wybrać ustawienia systemowe.

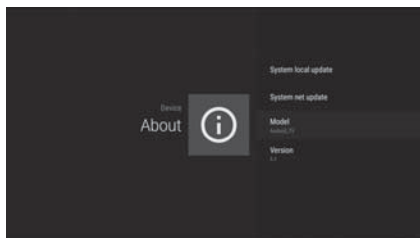

Informacje o urządzeniu:

Lokalna aktualizacja systemu: Kliknij przycisk OK, aby przejść do interfejsu lokalnej aktualizacji systemu

Aktualizacja systemu sieciowego: Kliknij przycisk OK, aby przejść do interfejsu aktualizacji systemu sieciowego

Model: Wyświetla bieżący model

Wersja: Wyświetla aktualną wersję Androida

3. Menu telewizora

3.1 Opis funkcji

Zasilanie: WŁ/WYŁ


Menu : jeśli menu nie wyświetla się, przejdź do menu. Naciśnij <EXIT>, aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść z menu.

Kanał: Podczas obsługi menu można wybrać kanał naciskając strzałki w górę lub w dół..

Głośność: Podczas obsługi menu można wybrać odpowiednią głośność naciskając strzałki w lewo lub w prawo.

OK: Przełączanie kanałów: podczas obsługi menu można przejść do kolejnego menu, naciskając przycisk <OK>.

3.2 Źródło

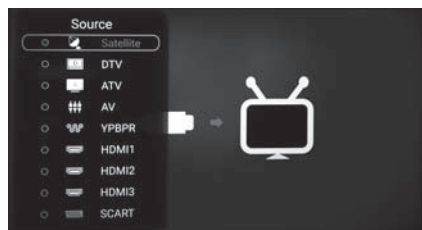

Kliknij <ŹRÓDŁO>, aby wyświetlić menu źródła.

Naciśnij aby wybrać odpowiedni kanał, a następnie naciśnij <OK>, aby potwierdzić.


3.3 Ustawienia obrazu



Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶ aby wybrać Obraz. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.



Tryb obrazu: w tym standardowy, łagodny, użytkownika, gry, jasny, naturalny, sport, lekki. W trybie użytkownika można dostosować jasność, kontrast, barwy, ostrości oraz nasycenie.

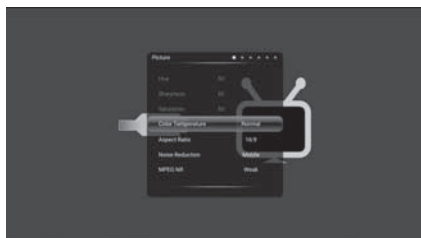

Temperatura koloru: służy do ustawienia temperatury kolorów, w której czujesz się komfortowo, w tym standardowa, ciepła i zimna.



Proporcje: służy do wyboru ulubionej skali obrazu, w tym 16: 9, 4: 3, Auto, Powiększenie 1, Powiększenie 2.




Redukcja szumów: stosowana w celu zmniejszenia hałasu i poprawy jakości obrazu. Do wyboru pięć trybów auto, wyłączony, słaby, średni i mocny.




MPEG NR: służy do wygładzania ekranu wideo w celu zmniejszenia szumów i poprawienia jakości obrazu. Do wyboru cztery tryby słaby, średni, silny, brak.


3.4 Ustawianie dźwięku

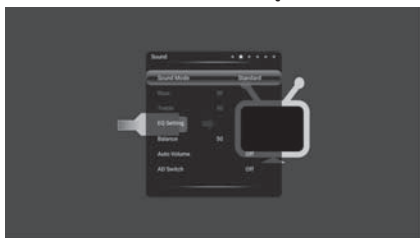


Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶ aby wybrać Dźwięk. Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.

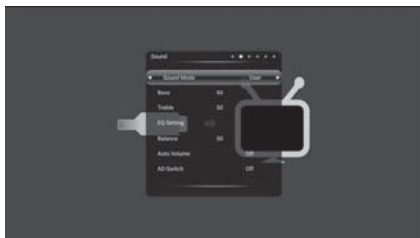

Tryb dźwięku: Wybierz tryb dźwięku. Po ustawieniu trybu użytkownika, użytkownik może dostosować swoje ulubione tony niskie lub wysokie.

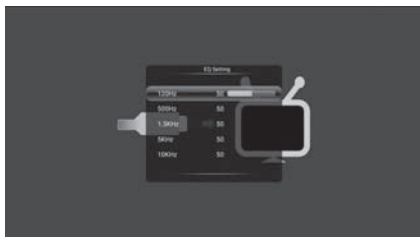

Ustawienia korektora: Kliknij przycisk ustawienia korektora, aby wejść do podmenu i dostosować wzmacnienie odpowiedniej częstotliwości. Zakres regulacji od 0-100.

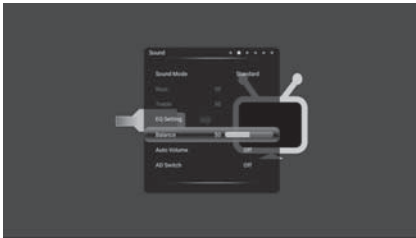

Balans: dostosuj balans dźwięku głośnika. Zakres regulacji 0-100.



Głośność automatyczna: Włącz/wyłącz automatyczny regulator głośności. Kiedy głośność przekroczy ustawioną wartość, zostanie automatycznie zmniejszona, chroniąc wzmacniacz.



Przełącznik AD: przeznaczony dla osób z wadą wzroku. Można uzupełnić zaburzenia widze nia poprzez dźwięk. Głośność AD może być również regulowana.



Tryb dla niedosłyszących: przeznaczony dla osób z zaburzeniami słuchu. Sygnalizuje narrację, dźwięk wody, otwieranie drzwi, śmiech, itp.



Otoczenie: Wybierz tryb dźwięku otoczenia (wył/wł).



Tryb SPDIF: Wybierz tryb wyjścia koncentrycznego (PCM/Wył/Auto).

3.5 Konfiguracja kanałów



Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶ aby wybrać kanał. Naciśnij ▼ / ▲ aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.



Typ anteny: Wybierz typ anteny (napowietrzna/kablowa).




LCN: Określa, czy należy otworzyć sortowanie logiczne numerów kanałów.




Informacje CI: Włóż kartę CI, aby wyświetlić. Przejdź do wyświetlenia informacji.




Automatyczne wyszukiwanie: kliknij na automatyczne wyszukiwanie w podmenu, gdzie możesz wybrać rodzaj automatycznego wyszukiwania. Kliknij na przycisk Szukaj, aby automatycznie wyszukać strony.

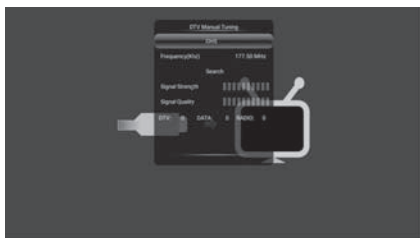

Wyszukiwanie ręczne DTV/ATV: kliknij na ręczne wyszukiwanie w podmenu. Wyszukiwanie ręczne może opierać się na własnych ustawieniach. Wyszukiwanie zatrzyma się, kiedy znajdzie kanał.

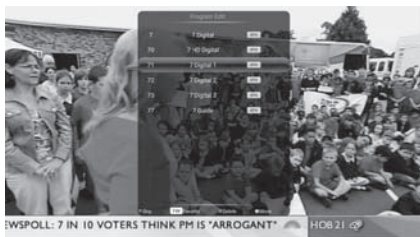

Edycja programu: Kliknij, aby przejść do podmenu, gdzie znajdują się trzy skróty. Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać kanał, który chcesz edytować. Możesz przetańczyć na wybrany kanał, zmienić nazwę kanału, a także przesunąć lub usunąć kanał z listy ulubionych programów.

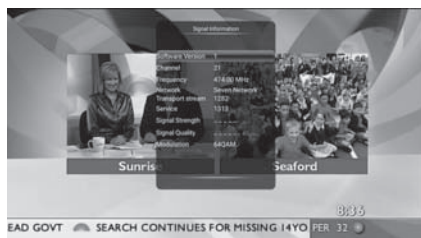

Informacje o sygnale: Wyświetla informacje o sygnale.


3.6 Ustawienia



Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶ , aby wybrać Ustawienia. Naciśnij ▼ / ▲ , aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.



Język OSD: Ustawienia języka OSD.

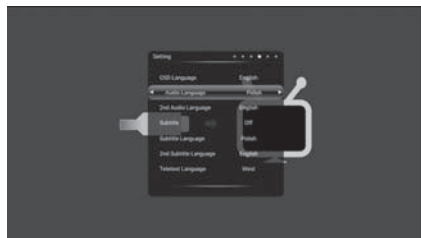

Język audio: Ustaw język audio.




Drugi język audio: Ustaw drugi język audio.




Otoczenie: Ustaw otoczenie. Możesz wybrać tryb domowy i tryb sklepowy.




HDMI CEC: Ustaw CEC.

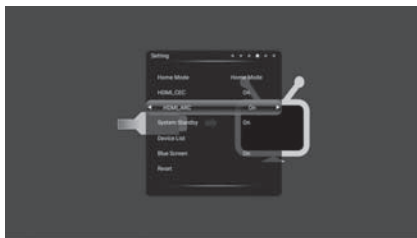


Złącze HDMI ARC:Ustaw ARC.

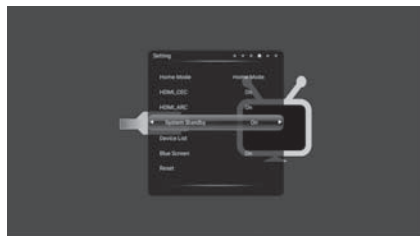

System trybu czuwania: Ustaw tryb losowo.

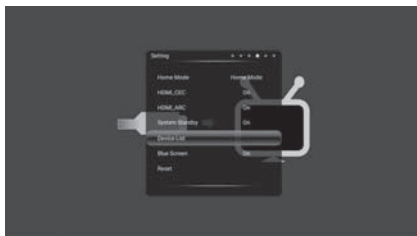

Lista urządzeń : Kliknij, aby pokazać Listę urządzeń .

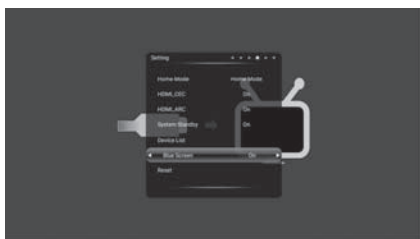

Niebieski ekran: Włącz/wyłącz niebieski ekran.




Resetuj: Pojawi się okno dialogowe. Wybierz, czy chcesz przywrócić ustawienia domyślne.

3.7 Czas



Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać Czas. Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.

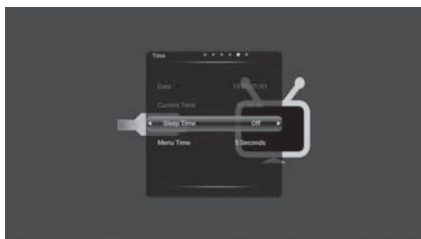

Czas snu: można wybrać czas snu od minimum 10 minut do 240 minut, można też wyłączyć



Czas Menu: Czas wyświetlania menu może być ustawiony na 5s, 10s, 15s, 20s, 30s i zawsze (zawsze widoczne).

3.8 Blokada



Naciśnij <Menu>, aby wyświetlić główne menu, następnie naciśnij ◀ / ▶ , aby wybrać Blokadę. Naciśnij ▼ / ▲ , aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij <Menu>, aby powrócić lub <Exit>, aby wyjść z menu.




Blokada systemu: otwórz blokadę systemu, aby wyświetlić zmianę hasła, blokadę programu, kontrolę rodzicielską.



Zmień hasło: Kliknij okno dialogowe Zmień hasło, aby ustawić nowe hasło.



Zablokuj program Kliknij podmenu, aby wybrać program do zablokowania.

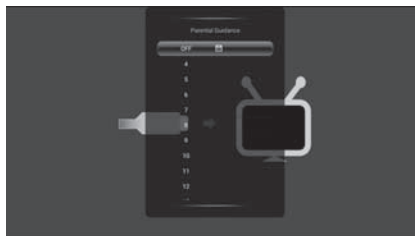

Kontrola rodzicielska Kliknij podmenu, aby ustawić poziom.




Kod PIN do CI CAM: Ustaw hasło karty CI.



Tryb hotelowy: Kliknij, aby wejść w tryb hotelowy

4. EPG

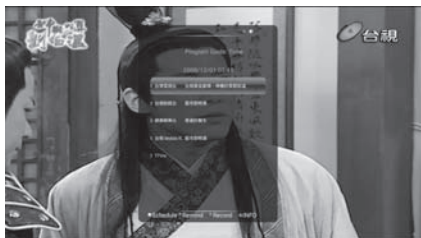

EPG (Elektroniczny Przewodnik Programowy) umożliwia użytkownikom korzystanie z interaktywnych usług telewizji kablowej. Z jego pomocą użytkownik może łatwo znaleźć ulubione programy. EPG zapewnia użytkownikom łatwy w użyciu, wygodny i szybki sposób uzyskania dostępu do interesujących programów. Można zobaczyć programy, które będą odtwarzane na jednym lub wszystkich kanałach. Ponadto, EPG może zawierać dodatkowe funkcje, takie jak dodatkowe informacje o programie, klasyfikacja programów, rezerwacja programu czy ocena kontroli rodzicielskiej, pozwalając użytkownikom korzystać z najwyższego standardu usług telewizyjnych.



Program telewizyjny: Naciśnij żółty przycisk, aby pokazać informacje o programach dla wszystkich kanałów.



Przypomnij: Naciśnij niebieski przycisk, aby przypomnieć funkcję.



Nagrywanie: Naciśnij czerwony przycisk, aby nagrywać. Ustaw z wyprzedzeniem program, który ma zostać nagrany i czas rozpoczęcia nagrywania. Wskazany program zostanie zapisany w pamięci masowej, po osiągnięciu ustalonego czasu rozpoczęcia nagrywania.



Informacje: Naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie.



Timeshift: Można przewijać wstecz aktualnie oglądane programy, które zostały wcześniej nagrane.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź, czy występujący problem znajduje się w poniższej tabeli. Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
TV - Brak sygnału wejściowego, sygnał jest wolny lub odłączony	Kabel sygnałowy jest poluzowany lub nie jest podłączony.	Upewnij się, że kabel nie jest poluzowany lub odłączony. Podłącz i spróbuj ponownie.
Odległość sterowania pilota jest krótka, brak możliwości sterowania.	Odbiornik pilota jest zasłonięty.	Upewnij się, że odbiornik pilota nie jest zablokowany
	Energia baterii pilota jest zbyt niska.	Zmierz baterie.
TV Wyświetlacz jest niewyraźny.	Konfiguracja jest nieprawidłowa.	Użyj funkcji autokonfiguracji.
	Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Użyj zalecanego trybu.
TV Wyświetlany obraz nie wypełnia ekranu.	Konfiguracja jest nieprawidłowa	Użyj funkcji autokonfiguracji.
	Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Wybierz OBRAZ, aby ustawić pozycję poziomą lub pionową.
		Użyj zalecanego trybu.
TV Nie można obsługiwać telewizora.	Wpływ zewnętrzny, na przykład oświetlenie, elektryczność statyczna itp., może zakłócić normalną pracę telewizora	Naciśnij przycisk (⏻), aby wyłączyć źródło zasilania elektrycznego, następnie po 1-2 minutach naciśnij przycisk (⏻), aby ponownie włączyć telewizor.
Szum statyczny i dźwiękowy.	Złącze kabla antenowego jest poluzowane, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź złącze kabla antenowego pod kątem poluzowania lub uszkodzeń.
	Typ kabla antenowego jest nieprawidłowy.	Sprawdź typ kabla antenowego (VHF/UHF).
	Nieprawidłowy kierunek lub położenie anteny.	Dostosuj kierunek lub położenie anteny
	Sygnał jest słaby.	Spróbuj zastosować wzmacniacz sygnału.
Obraz telewizyjny jest lepszy, ale występuje szum.	Złącze kabla antenowego jest poluzowane, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź złącze kabla antenowego pod kątem poluzowania lub uszkodzeń.
Brak obrazu. Brak dźwięku.	Wtyczka jest poluzowana, przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony
		Naciśnij przycisk POWER na panelu lub pilocie. Sprawdź, czy przycisk (⏻) jest włączony
Obraz telewizyjny ma paski	Sygnał jest narażony na zakłócenia, takie jak samochód, światło neonowe, dmuchawa elektryczna itp.	Nie należy używać elektrycznej dmuchawy w pobliżu urządzenia.
		Ustaw kierunek kabla anteny, aby zmniejszyć zakłócenia.
Obraz telewizyjny ma cienie	Sygnał telewizyjny odbija się od dachu lub budynku.	Zastosuj antenę kierunkową.
	Kierunek anteny jest nieprawidłowy	Wyreguluj kierunek anteny.
Telewizor nie ma dźwięku.	Ustawiony poziom głośności jest zbyt niski.	Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu.
	Dźwięk jest wyłączony	Naciśnij przycisk MUTE, aby deaktywować wyciszenie dźwięku.

UWAGA: Nie należy dopuszczać do długotrwałego wyświetlania tego samego obrazu na ekranie telewizora. Proszę ustawić funkcję ochrony ekranu. Jeśli obraz o wysokim kontraście pozostaje na ekranie telewizora przez dłuższy czas, to może on wypalić się na ekranie. Zazwyczaj wypalony obraz zanika po wyłączeniu telewizora. Jednakże, nie można zlikwidować tego uszkodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne

System telewizyjny	DVB-C/T/T2/S2
Maksymalnie	3840x2160
Jasność	240 cd/m2
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji	8ms
Zużycie	75W
Zasilanie	AC 100-240V- 50/60Hz
Łączność	Złącze RJ45 Wejście HDMI Słuchawki SCART (eurozłącze) RF AV Ypbpr CI COAXIAL
Data Interface	USB
Supported System Files	FAT32 i FAT16

Format odtwarzanych multimedialnych

Kategorie multimedialnych	Rozszerzenie pliku
Wideo	.avi/.mp4/.ts/.trp/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Muzyka	.mp3/.wma/.m4a/.aac
Obraz	.jpg/.jpeg/.bmp/.png

Pilot zdalnego sterowania

Typ sygnału	Podczerwień
Odległość sterowania	8 metrów
Kąt sterowania	30° (w poziomie)
Zasilanie	AAA 1.5V x 2



MANTA

43LUA29L



USER MANUAL

Important Safety Instructions

- Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Please keep the unit in a well-ventilated environment.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- **WARNING:** The wall socket plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- **WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



- This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
- ☐ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It does not require a grounded connection.

Safety Information

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read carefully all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

Electrical safety

- The TV set should only be connected to a main power supply with voltage that matches the label at the rear of the product.
- To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic components.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy items on them, which may damage the leads.
- Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
- During a thunderstorm or when not using the television for long periods, turn off the power switch on the back of the television.
- Do not allow water or moisture to enter the TV or power adapter. Do not use in wet, moist areas, such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid has spilt onto the set, if accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the ventilation slots or if the set does not work normally.
- Do not remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. Trying to service the unit yourself is dangerous and may invalidate the product's warranty.
Only qualified personnel should service this apparatus.
- To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control, or when not using for a long period.
- Do not break open or throw exhausted batteries in a fire.

Physical safety

- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 5 cm (2") clearance all around.
- Do not tap or shake the TV screen, this may damage the internal circuits. Take good care of the remote control.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum based fluids.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong, the wide blade, or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus, has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

What is Included/TV Placement Setup

Unit and Accessories



TV Set



Remote Control
with Batteries



User's Manual





Base Stand



4 Screws

TV Stand Installation/Removal

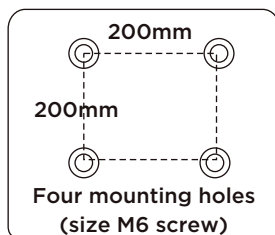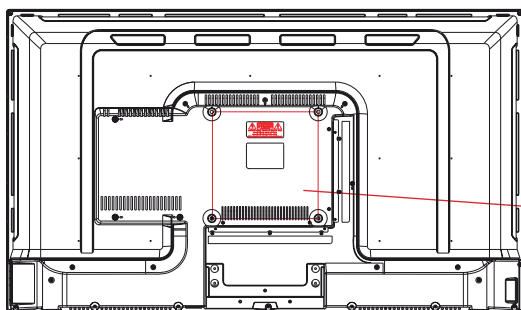

2 Screws
4*15BAH



2 Screws
4*15BAH


Wall Mounting

The TV is provided with mounting holes for a VESA approved wall mounting bracket (NOT SUPPLIED). The VESA mounting pattern is **200 x 200 mm**. Remove the screws holding the base to the base bracket and lift the base away (do not remove the base mounting brackets). Mount the VESA bracket using 4 x **M6 x 10** isometric threaded screws (not supplied). Do not use screws longer than **10 mm**; damage will occur to the internal components.

Caution: Your new TV is heavy; please consult with a professional wall mount installer to perform this installation.


Getting Started

Front/Back View

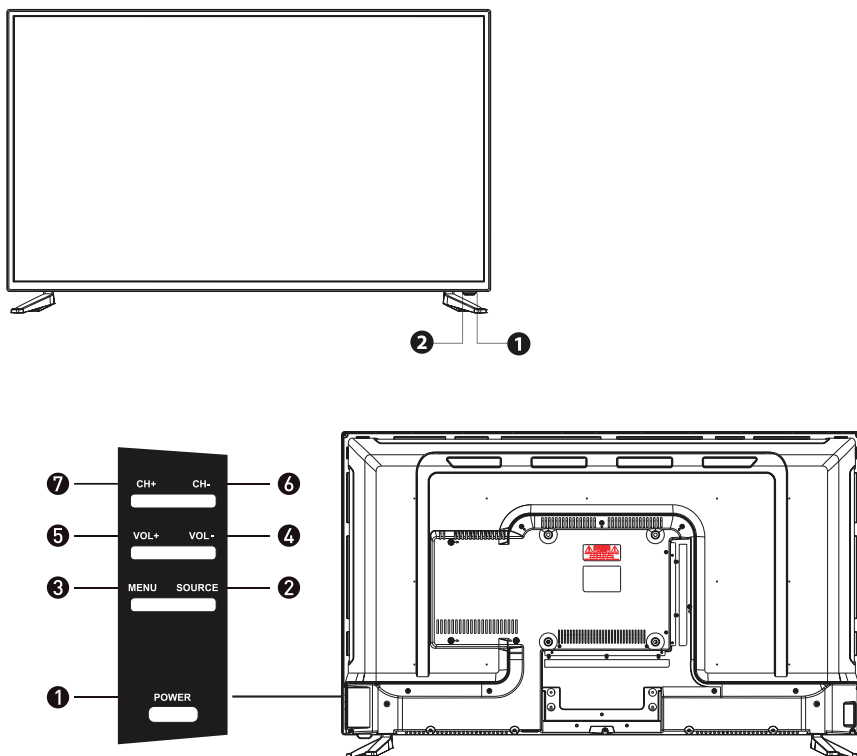

Button Functions


1. POWER: Turn on TV/Standby
2. SOURCE: Audio/Video input source selection
3. MENU: Open settings menu
4. VOL-: Decrease volume
5. VOL+: Increase volume
6. CH-: Previous channel
7. CH+: Next channel
8. IR RECEIVER: Receives infrared signals from the remote control
9. INDICATOR LED: Status indicator

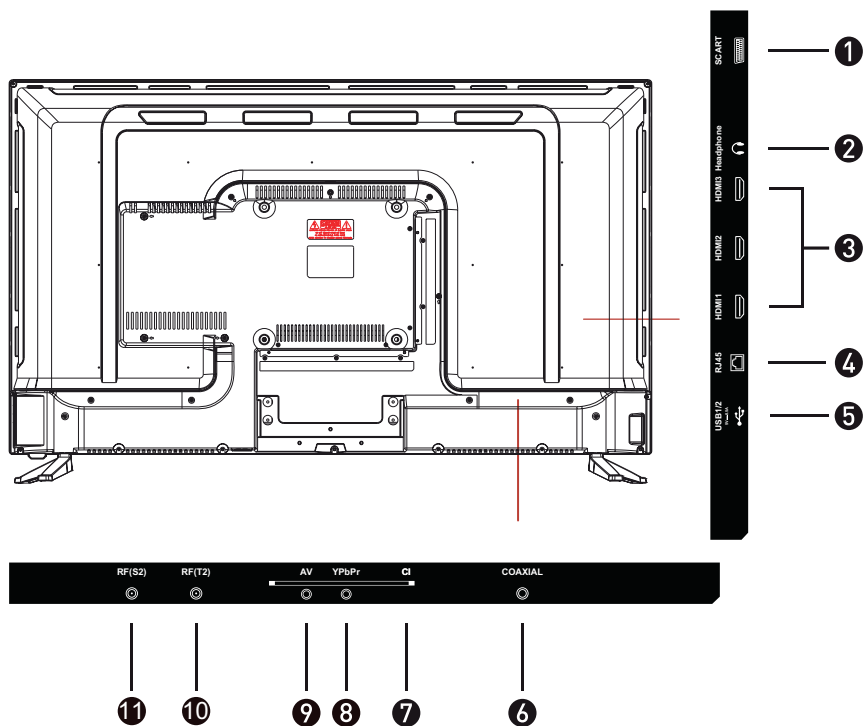

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. SCART | 7. CI: Connect a CI module |
| 2. HEADPHONES | 8. YPbPr: Connect to the YPbPr video output terminal of the DVD |
| 3. HDMI | 9. AV: Connect video output from a DVD or VCR |
| 4. RJ45 | 10. RF(T2) |
| 5. USB | 11. RF(S2) |
| 6. COAXIAL: Digital audio output | |

Connecting to External Devices


Connecting external devices to your LED TV

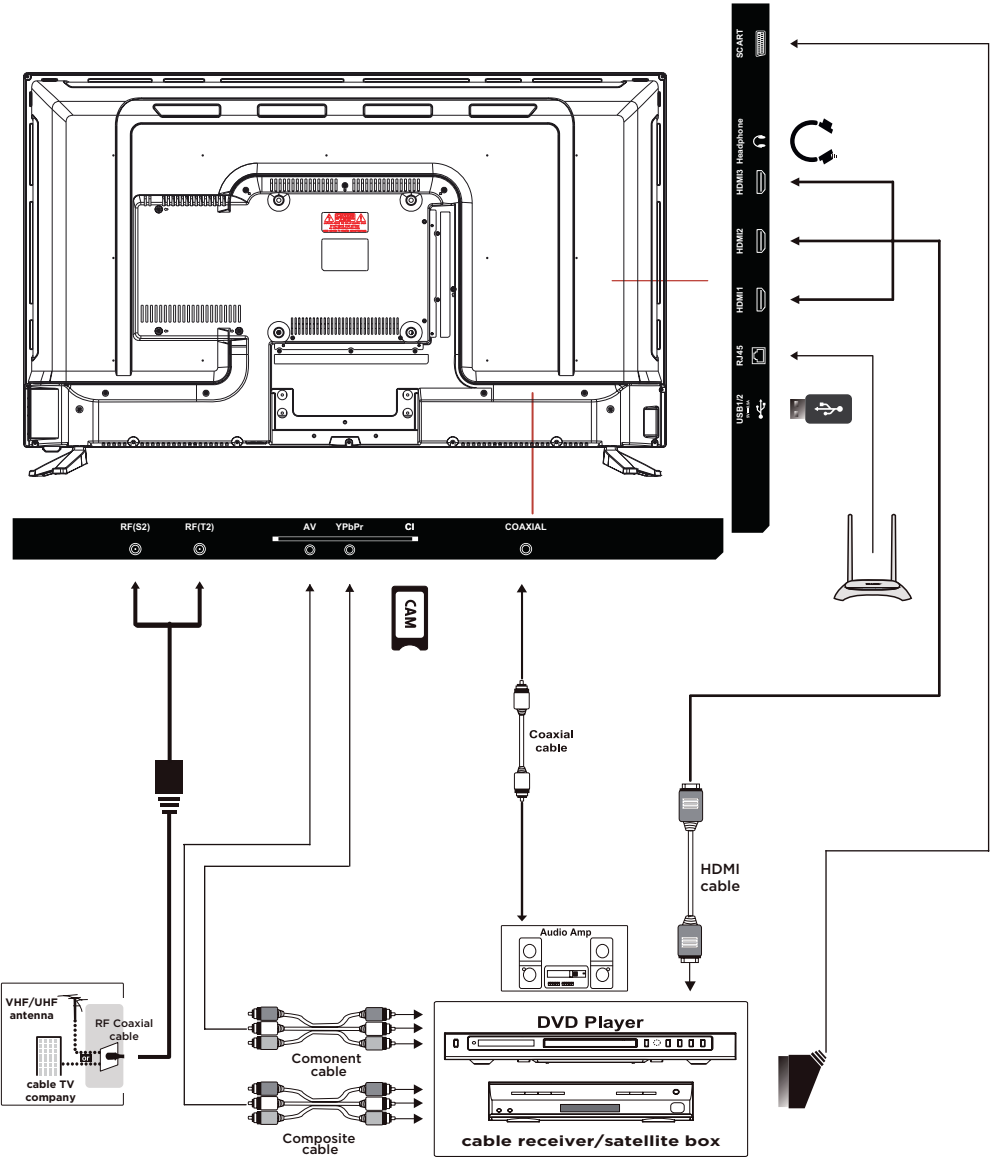

Remote Control

Basic Operations

1. **POWER:** Turn on the TV/Standby.
2. **▲**: Press to open the Home Page.
3. **MUTE:** Mute or restore the sound.
4. **NUMBER KEYS:** Change the channel directly.
5. **NETFLIX:** If network connects, press this key to view NETFLIX directly.
6. **YouTube:** If network connects, press this key to view YouTube directly.
7. **MENU:** Show Menu.
8. **EXIT:** Exit the Menu.
9. **SOURCE:** Press to change signal source.
10. **INFO:** Show information about the current program.
11. **NAVIGATION KEYS (Up, Down, Left, Right and OK):** To move in the menus and confirm settings.
12. **V+ / V-:** Increase and decrease volume.
13. **CH+/CH-:** Next and Previous channel.
14. **P. MODE:** Output image mode selection.
: Shows the main page in the teletext mode.
15. **S. MODE:** Setting audio options.
: Shows hidden information, such as the answers to a teletext quiz.
16. **GUIDE:** Show the Electronic Program Guide.
: Freezes the page change in teletext mode.
17. **P.SIZE:** Press to select the different picture size.
: Shows the upper, lower section or the whole page.
18. **AUDIO:** Switch the audio channel when playing DVD or multimedia.
19. **DTV/RADIO:** In DTV mode, press DTV/RADIO button to enter DTV or RADIO mode.

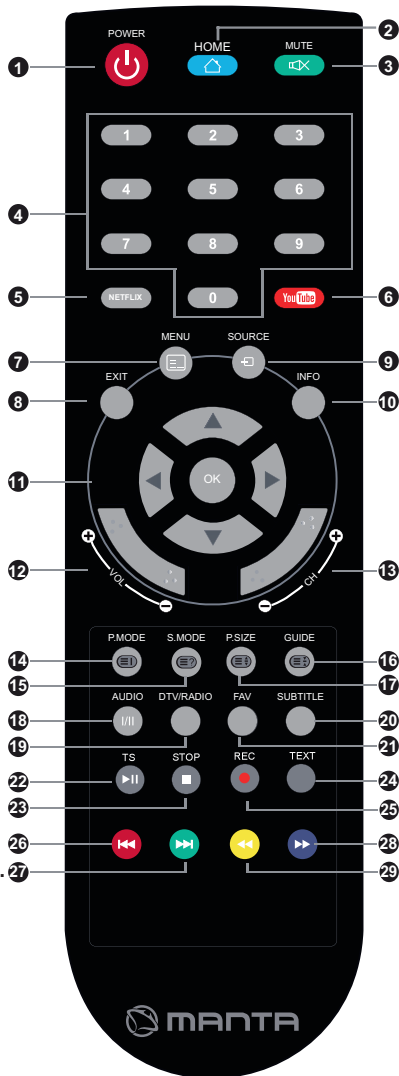


-
20. **SUBTITLE**: Select subtitle of media video file. (needs the support of disk or flie)
21. **FAV**: Show the list of favourite channels.
22. **TS**: In DTV mode, press the button to active the TIMESHIFT function.
- ▶||: Play/Pause.
23. ■: Stop playback.
24. **TEXT**: Turns on and off the Teletext function.
25. **REC/●**: In DTV mode , press REC button to start recording, press ■ button to stop recording.
26. ◀◀: Previous file or chapter.
27. ▶▶: Next file or chapter.
28. ▶▶: Fast forward playback.
29. ◀◀: Fast rewind playback.
- ● ● ● Press the appropriate colour to direct access functions in TELETEXT or EPG OSD mode.

Install the Batteries


If the remote control fails to operate the TV functions, replace the batteries in the remote control.

1. Open the battery cover.
2. Insert two size-AAA batteries. (Place the batteries with their terminals corresponding to the (+) and (-) indications in the battery compartment.)
3. Replace the cover.

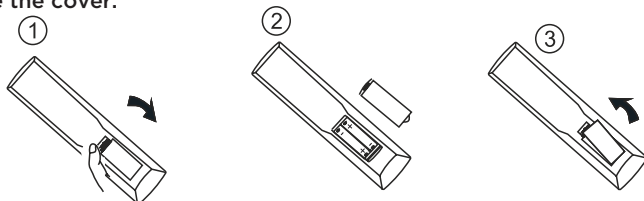

Settings

Initial Setup


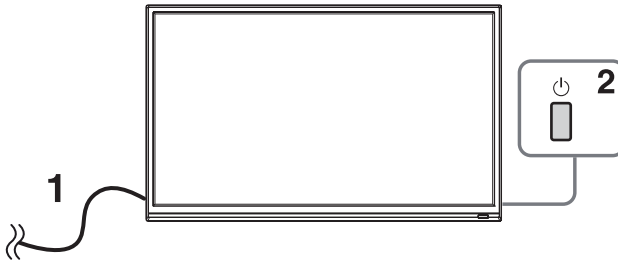


1. Connecting your TV on the poweroutlet;
2. Press the POWER button on the remote to turn on the TV in green for the LED light.
CAUTION:Always disconnect the TV from the power outlet when the TV will not be used for a long period of time. The POWER button on the front panel is only used for switching the TV into standby, it does not disconnect the device from the main voltage. To completely disconnect the main voltage, please remove the power plug from the socket.
3. Press the key ▼/▲/◀/▶ and following the picture as bellow to operate the subject.


NOTE:

The picture is for reference only.


1. Launcher

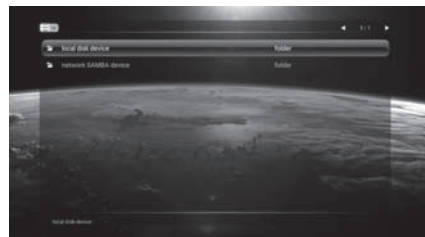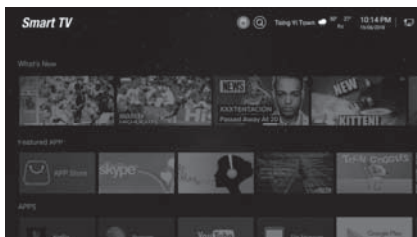


Launcher main screen, press the up button and left button to switch the focus to the U disk icon, press the OK key to enter the file manager, you can browse the file in U disk.

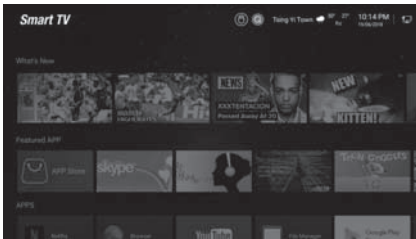


Launcher main screen, press up, down, left and right buttons to focus the icon of search, OK button to enter the search page.

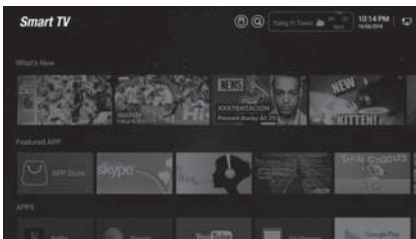


Launcher main screen, press up, down, left and right buttons to focus the icon of eather, OK button to enter the weather page. Then press OK to search and set the city you in.

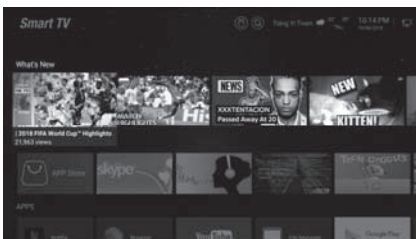


Press the up and down keys to switch the focus to the What's New, press the left and right keys to select the recommended video and press OK to play it.

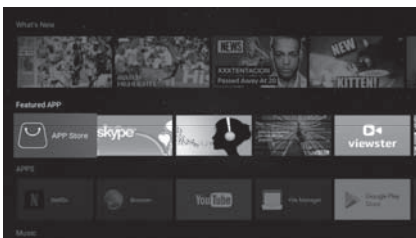


Press the up and down keys to switch the focus to the Featured App, press the left and right keys to switch the recommended video and press OK to open it for installation.

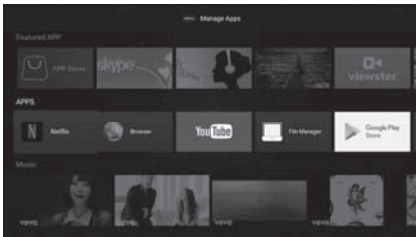


Press the up and down keys to switch the focus to the APPS, press the left and right keys to select the APP you had installed and press OK to open it.

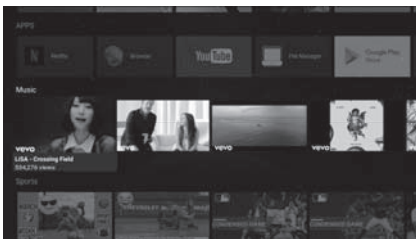


Press the up and down keys to switch the focus to the Music, press the left and right keys to select the music and press OK to play it.

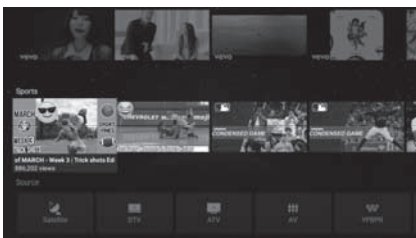

Press the up and down keys to switch the focus to the Sports, press the left and right keys to select the sports video and press OK to play it.


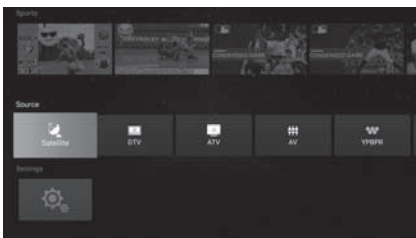


Press the up and down keys to switch the focus to the Source, press the left and right buttons to select the channel and press OK to enter the selected channel.

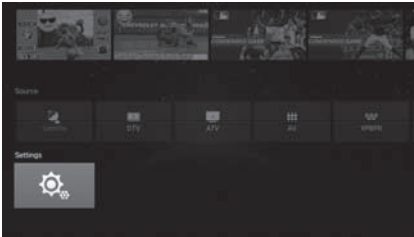


Click “Setting” to enter the settings page, you can set the network, language, and so on.

2. Setting

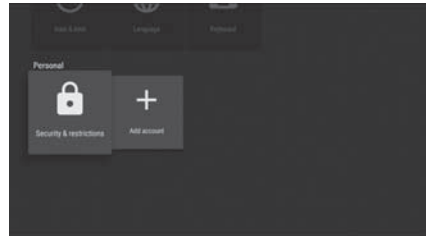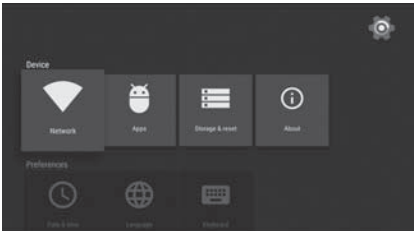

You can click on the “Setting” in the Setting entry, up and down + OK key to select system settings.

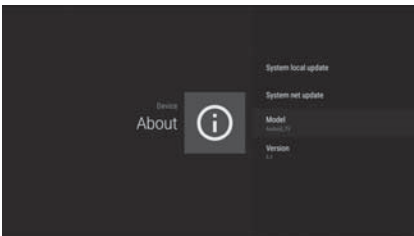

About:

System local update: OK to enter system local upgrade interface

System net update: OK to enter system net upgrade interface

Model: Displays the current Model

Version: Displays the current version of Android

3. TV Menu

3.1 Key Function Description

Power : ON/OFF


Menu : If there's no menu display, enter the menu; Press <EXIT>, return to previous menu or exit to menu.

Channel: When operating the menu ,you can select the channel by pressing up or down

Volume: When operating the menu, you can select the volume by pressing left or right

OK: Channel-switch; when operating the menu, you can enter the next menu by pressing <OK>

3.2 Source

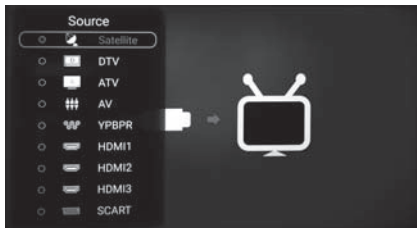

Press <SOURCE> to display the source menu.

Press ▲ / ▼ to select the corresponding input channel, and then press <OK> to confirm.

3.3 Picture Setup



Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the Picture, press ▼ / ▲ to select The corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.



Picture mode: including standard, soft, user, game, vivid, natural, sports, lightness eight modes, where the user mode can customize the brightness, contrast, chroma, hue and sharpness and saturation effects parameters.



Color Temperature: used to set the color temperature you feel comfortable, including standard, warm,, cold four modes.



Aspect Ratio: used to select the viewer's favorite picture scale viewing mode, including 16:9,4: 3, Auto, Zoom 1, Zoom 2.



Noise Reduction: used to reduce noise to improve picture quality, divided into auto, off, weak, middle and strong five modes.




MPEG NR: used to smooth the video screen to reduce noise to improve image quality, divided into weak, middle, strong, off four modes.


3.4 Sound Setup



Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the Sound, press ▼ / ▲ to select the corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.

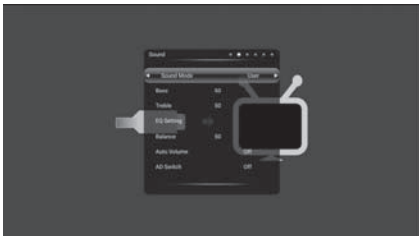

Sound Mode: Select the sound mode, when set to user mode, the user can according to their favorite bass and treble to adjust.

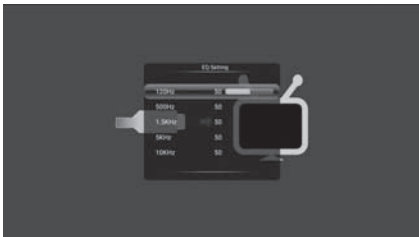

EQ settings: Click the eq setting to enter the submenu to adjust the gain of the corresponding frequency sound, the adjustment range is 0-100.



Balance: adjust the speaker sound output balance, adjust the range of 0-100.



Auto Volume: Turn on / off the automatic volume control, when the volume exceeds the set value, will automatically reduce the volume amplitude, protect the amplifier.



AD Switch: designed for people with visual impairment, you can make up for the lack of visual impairment through the sound, open the AD volume can also be adjusted.



Hearing Impaired: designed for people with hearing impaired, open will mark whether to speak for the narration, will raise this is the sound of water, open the door, laughter, and so on.



Surround: Select the surround sound mode (off / on).



SPDIF Mode: Select Coaxial Output Mode (PCM / Off / Auto).

3.5 Channel setup




Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the channel, press ▼ / ▲ to select the corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.



Antenna Type: Select the antenna type (Air/Cable).




LCN: Whether to open the logical channel number sort.

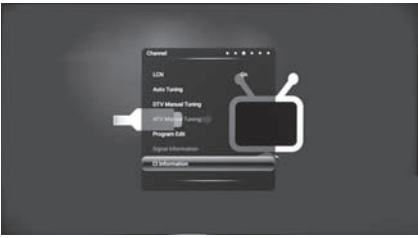

CI Information: Insert CI card to display CI Information, go in to view information.




Auto Tuning: click on the automatic search into the sub-menu, you can select the automatic search type, click on the Search to automatically search the page

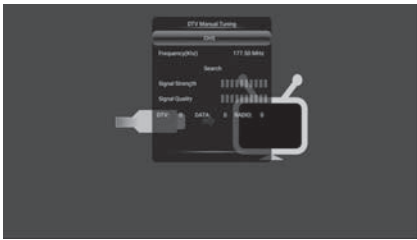

DTV/ATV Manual Tuning: click to sub-menu, manual search can be based on their own settings to search program channel, when the search to stop



Program Edit: Click to enter the submenu, there are three shortcuts, by pressing ▼ / ▲ to select the channel you want to operate, you can jump the selected channel, rename the channel, and increase or delete the channel to the favorite program list operating.

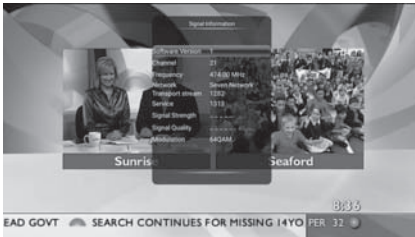

Signal Information: Displays information about the signal.

3.6 Setting



Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the Setting, press ▼ / ▲ to select the corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.



OSD Language : Set the OSD Language.



Audio Language : Set the Audio Language



2nd Audio Language:Set the 2nd Audio Language.



Subtitle: Turn on/off Subtitle.



Subtitle Language: Set the first language of the subtitle.




2nd Subtitle Language: Sets the second language of the subtitle



Teletext Language: Sets the language of teletext.




PVR File System: Click to enter the submenu, you can select the appropriate disk, time forward length, format and speed test.

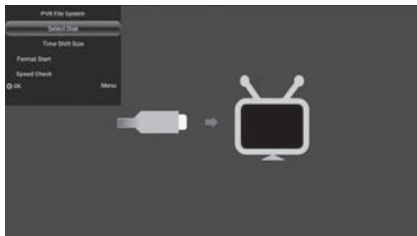





Environment : Set the environment. You can choose home mode and shop mode.

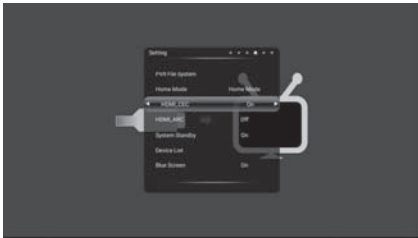


HDMI_CEC: Set the CEC.

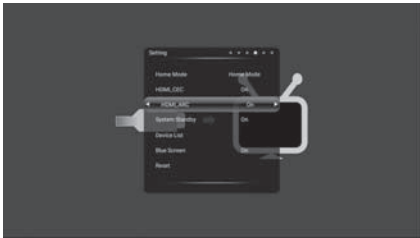

HDMI_ARC: Set the ARC.

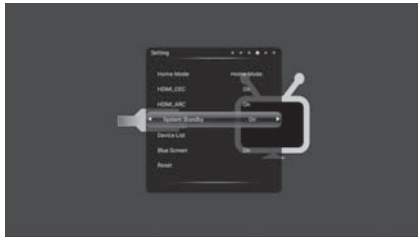

System Standby: Set random mode.

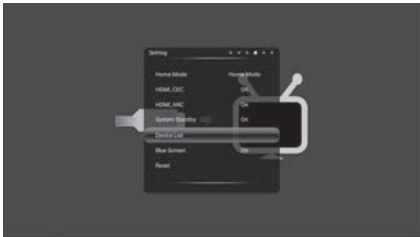

Device List: Click to show the Device List.



Blue Screen: Turn on/off Blue Screen.




Reset: Click will pop up a dialog box, choose whether to restore to the default settings.

3.7 Time



Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the Time, press ▼ / ▲ to select the corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.

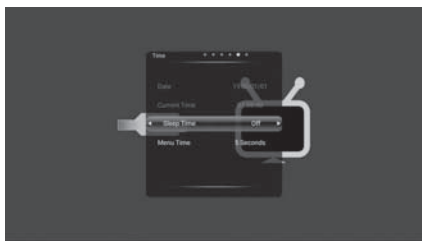

Sleep time: the system sleep time can be set, you can choose a minimum time of 10 minutes, up to 240 minutes, you can choose to close.



Menu Time: The menu display time can be set, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s and Always (always shown).

3.8 Lock



Press <Menu> to display the main menu, then press ◀ / ▶ to select the Lock, press ▼ / ▲ to select the corresponding option, press <Menu> to return or press <Exit> to exit the menu.




Lock System: open / close the system lock, open the system lock, and display the change password, lock program, parental guidance.



Change Password: Click the Change Password dialog box to set a new password.



Block Program: Click into the submenu to select the program to lock.

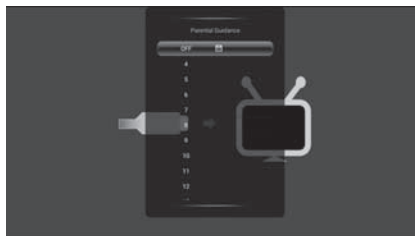

Parental Guidance: Click to enter the submenu, you can set the level.




CI CAM Pin Code: Set the CI card password.



Hotel Mode: Click to enter Hotel Mode.

4. EPG

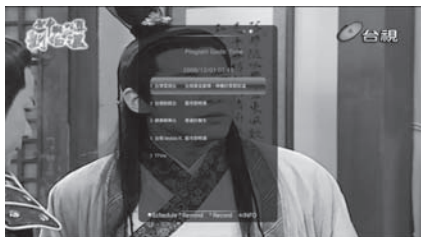

The EPG (Electronic Program Guide) electronic program guide, the application of EPG, enables users in the one-way network of cable television to enjoy interactive TV services. Through it, viewers can easily find the programs they like. EPG provides users with an easy-to-use, user-friendly, and quick way to access programs of interest, and users can also see programs that will be played on one or more channels or even all channels on that channel. In addition, EPG can also include advanced features such as program addition information, program classification, program reservation, and parental rating control, allowing digital TV users to enjoy high-standard TV services.



Schedule: Press yellow button Display program event information for all channels.



Remind: Press the blue button to remind the function.



Record: Press the red button to reserve the recording, set the program to be recorded in advance, and the start time of recording the program. The specified program is recorded on the storage device as soon as the agreed time point is reached.



Info: Press the green button to display the specific information of the program.



Timeshift: You can play back live content that has been burned in the past

Troubleshooting

If the device performance fails, check whether the detected problem is in the following table. If your device still fails, contact customer service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
TV – No signal input connected, loose or disconnected.	Signal cable is loose or not connected.	Ensure signal cable is not loose or disconnected. Reattach and try again.
Remote Control Distance is short, no control.	Receiver of remote control is covered.	Ensure the remote receiver is not obstructed.
	The battery energy of the remote control is too low.	Change the batteries.
TV Display is faint.	Adjustment is incorrect.	Use auto-adjustment function.
	Display mode is incorrect.	Use recommended mode.
TV Display image does not fill the screen.	Adjustment is incorrect.	Use auto-adjustment function.
		Enter PICTURE to adjust the horizontal and vertical position.
	Display mode is incorrect.	Use recommended mode.
TV Unable to operate the TV	Exterior influence, for example lighting, static electricity and so on, which might disturb the normal operation of the TV.	Press the  button to turn off electrical source, then press the  button to turn on the TV again after 1-2 minutes.
Static and sound noise.	Antenna cable connector is loose, cable is damaged.	Check the antenna cable connector plug for secure connection and any damage.
	Antenna cable type is not correct.	Check antenna cable type (VHF/UHF).
	Direction or position of antenna is incorrect.	Adjust the direction or position of antenna.
	Signal is weak.	Attempt to use signal amplifier.
TV image is better, but has noise.	Antenna cable connector is loose, cable is damaged.	Check the antenna cable connector plug for secure connection and any damage.
No image. No sound.	Power plug is loose, power cord does not connect well.	Check to ensure power cord is connected.
		Press POWER on panel or remote control.
		Check if the  button is on.
TV image has stripes.	Signal is exposed to interference, such as a car, neon light, electric blower, etc.	Do not use an electric blower around unit.
		Adjust antenna cable direction to reduce interference.
TV image has shadows.	TV signal is reflected by valley or building.	Use a high-directional antenna.
	Direction of antenna is incorrect.	Adjust direction of the antenna.
TV has no sound.	Volume setting is too low.	Adjust volume to proper level.
	Sound is muted.	Press MUTE to deactivate mute.

CAUTION: Do not allow your TV screen to display the same image for an extended period of time. Please set up a screen protection procedure. If a high-contrast picture remains on the TV screen for a long time, this picture could burn the image onto the screen. Usually the burnt image will disappear gradually when you turn off the TV's power. However, this damage cannot be repaired.

Specifications

Specifications

TV System	DVB-C/T/T2/S2
Maximum	3840x2160
Brightness	240 cd/m2
Static Contrast	1000:1
Response Time	8ms
Consumption	75W
Power Supply	AC 100-240V- 50/60Hz
Connectivity	RJ45 HDMI input Headphone SCART RF AV Ypbpr CI COAXAL
Data Interface	USB
Supported System Files	FAT32 and FAT16

Multimedia Playback Format

Multimedia Categories	File Extension
Video	.avi/.mp4/.ts/.trp/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Music	.mp3/.wma/.m4a/.aac
Photo	.jpg/.jpeg/.bmp/.png

Remote Control

Signal Type	Infrared
Control Distance	8 meters
Control Angle	30° (Horizontal)
Power Supply	AAA 1.5V x 2



MANTA

43LUA29L



MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones - debe leer todas las instrucciones de seguridad y uso antes de usar este producto.
- Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y uso deben conservarse como referencia en el futuro.
- Obedezca las advertencias - Todas las advertencias del aparato y las instrucciones de uso deben obedecerse.
- Siga las instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de uso.
- No use el aparato cerca del agua - El aparato no debe usarse cerca de agua o humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina o similares.
- Límpielo exclusivamente con una gamuza seca.
- No obstruya las aperturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, fogones ni otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos patillas y una tercera de conexión a tierra. La patilla ancha o la tercera patilla son para su seguridad. Si el enchufe incluido no encaja en su toma, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación contra pisadas o enganches, especialmente en el enchufe, la toma de corriente y el punto en el que sale del aparato.
- Use exclusivamente los accesorios/complementos especificados por el fabricante.
- Use exclusivamente el carrito, pie, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando use un carro o estante, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por vuelco.
- Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante periodos de tiempo prolongados.
- Dirija cualquier asistencia a personal cualificado. Es necesaria la asistencia cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, como si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si ha caído.
- Tenga la unidad en un entorno con buena ventilación.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir riesgos de incendio o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni la humedad. El aparato no debe exponerse a goteo ni salpicaduras, ni deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- **ADVERTENCIA:** El enchufe de alimentación sirve como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.



Safety Information

- **ADVERTENCIA:** Las baterías no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del Sol, fuego o similares.



- El símbolo del rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de «tensión peligrosa» no aislada dentro del chasis del producto que puede tener la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de electrocución.
- Para reducir el riesgo de electrocución, no retirar la cubierta (ni la posterior). no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Dirija cualquier asistencia a personal cualificado.
- El símbolo de exclamación en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.
-  Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o doble aislamiento. No precisa de una conexión a tierra.

Información de seguridad

Para garantizar un uso fiable y seguro de este equipo, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la información de seguridad siguiente.

Seguridad eléctrica

- El aparato de TV solamente debe conectarse a una alimentación con una tensión que coincida con la etiqueta de la parte posterior del producto.
- Para evitar sobrecargas, no comparta la misma toma de alimentación con demasiados otros componentes electrónicos.
- No coloque cables de conexión en lugares en los que puedan pisarse o tropezar con ellos.
- No ponga objetos pesados sobre los cables, podría dañarlos.
- Sujete el enchufe, no el cable, cuando desconecte de la toma.
- Durante una tormenta, o cuando no use el televisor durante un tiempo prolongado, apague el interruptor de encendido de la parte posterior del televisor.
- No deje que entre agua ni humedad en la TV o el adaptador de alimentación. No la use en lugares húmedos como baños, cocinas con vapor o cerca de piscinas.

-
- Desconecte de inmediato el enchufe y busque ayuda profesional si el enchufe o cable están dañados, se ha derramado líquido en el aparato, se expone accidentalmente al agua o la humedad, si algo entra accidentalmente por las ranuras de ventilación o si el aparato no funciona con normalidad.
 - No retire las cubiertas de seguridad. No hay piezas reparables por el usuario en su interior. Intentar reparar la unidad usted mismo es peligroso y puede anular la garantía del producto.
Este aparato solo debe ser reparado por personal cualificado.
 - Para evitar fugas de la batería, saque las baterías gastadas del mando a distancia, o cuando no lo vaya a usar durante un periodo prolongado.
 - No abra ni tire las baterías gastadas al fuego.

Seguridad física

- No obstruya las ranuras de ventilación de la cubierta posterior. Puede colocar la TV en un mueble, pero asegúrese de que al menos haya 5 cm (2") de espacio alrededor de la unidad.
- No golpee ni sacuda la pantalla de la TV, podría dañar los circuitos internos. Cuide del mando a distancia.
- Para limpiar la TV use una gamuza suave seca. No use disolventes ni líquidos con base de petróleo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, fogones ni otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos patillas y una tercera de tierra; la patilla ancha, o la tercera patilla, se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe incluido no encaja en su toma, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación contra pisadas o capturas, especialmente en el enchufe.
- ODesenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante periodos de tiempo prolongados.
- Dirija cualquier asistencia a personal de servicio cualificado. Es necesaria la asistencia cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, como si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si ha caído.

Material incluido/Instalación y colocación de la TV


Unidad y accesorios



Equipo de TV



Mando a distancia
con baterías

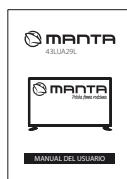

Manual del usuario





Base con pie



4 tornillos

Instalación/extracción del soporte de la TV

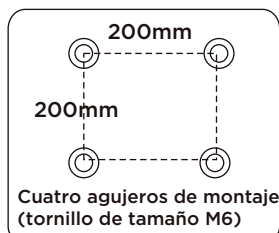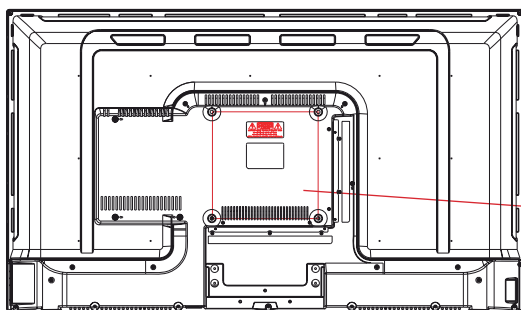

2 tornillos
4*15BAH



2 tornillos
4*15BAH


Montaje en pared

La TV incluye agujeros de montaje para un soporte de montaje en pared con categoría VESA (NO INCLUIDO). El patrón de montaje VESA es de 200 x 200 mm. Retire los tornillos de aguantan la base al soporte de la base y levante la base (no retire los soportes de montaje de la base). Monte el soporte VESA usando 4 x M6 x 10 tornillos isométricos estriados (no incluidos). No use tornillos mayores de 10 mm; dañaría los componentes internos.

Precaución: Su nueva TV es pesada; consulte con un instalador de soportes de pared profesional para realizar esta instalación.


Comenzando

Vista anterior/posterior

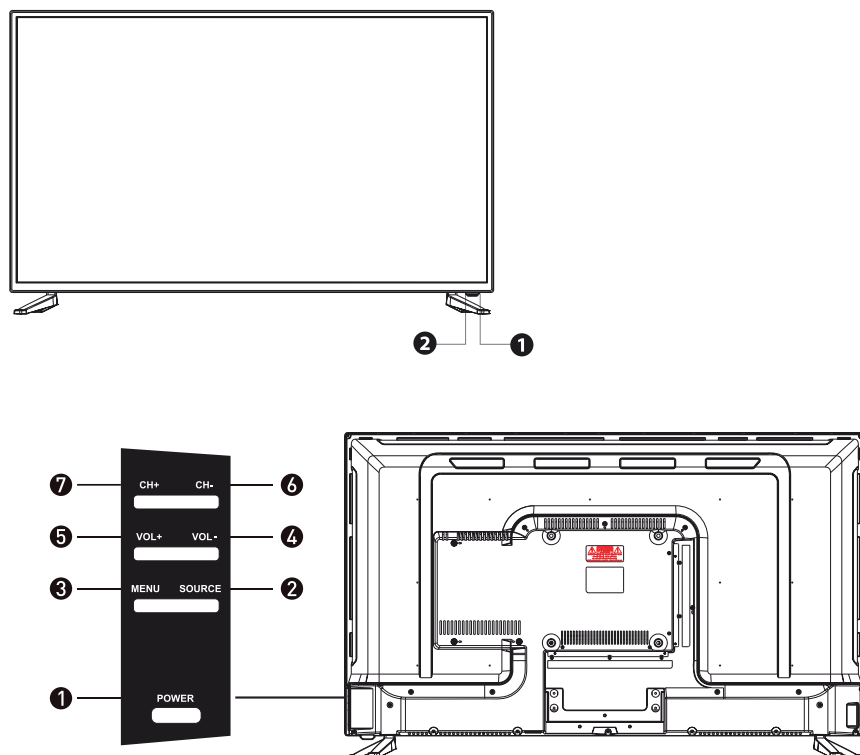

Funciones de botones


1. ENCENDIDO: Encender la TV/espera
2. FUENTE: Selección de fuente de entrada audio/video
3. MENÚ: Abre el menú de configuración
4. VOL-: Reducir volumen
5. VOL+: Aumentar volumen
6. CH-: Canal anterior
7. CH+: Canal siguiente
8. RECEPTOR IR: Recibe las señales infrarrojas del mando a distancia
9. INDICADOR LED: Indicador de estado

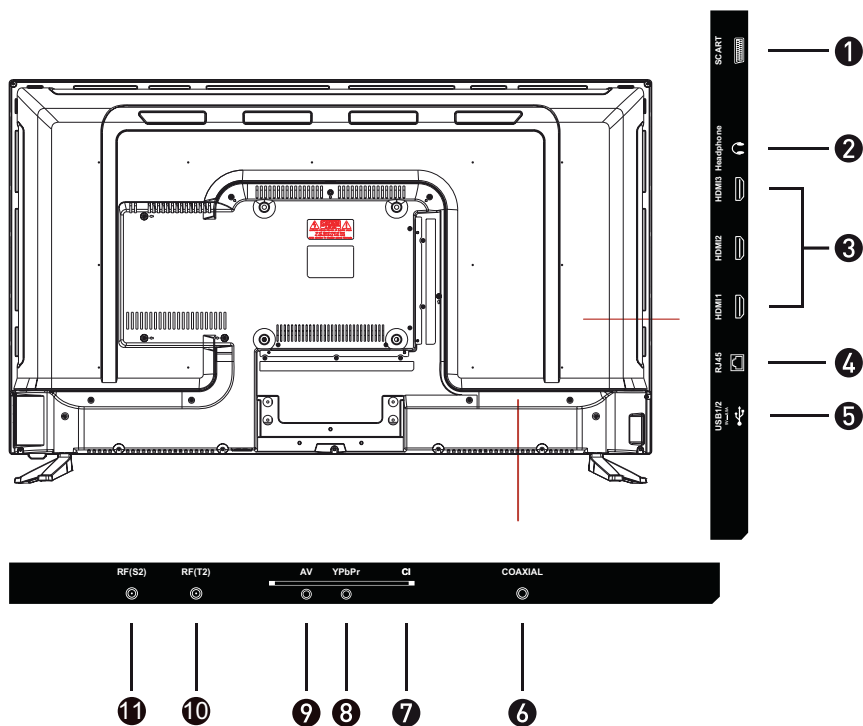

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. SCART | 7. CI: Conecte un módulo CI |
| 2. AURICULARES | 8. YPbPr: Conecte al terminal de salida video YPbPr del DVD |
| 3. HDMI | 9. AV: Conexión de salida video de un DVD o VCR |
| 4. RJ45 | 10. RF(T2) |
| 5. USB | 11. RF(S2) |
| 6. COAXIAL: Salida audio digital | |

Conexión a dispositivos externos

Conexión de dispositivos externos a su TV LED

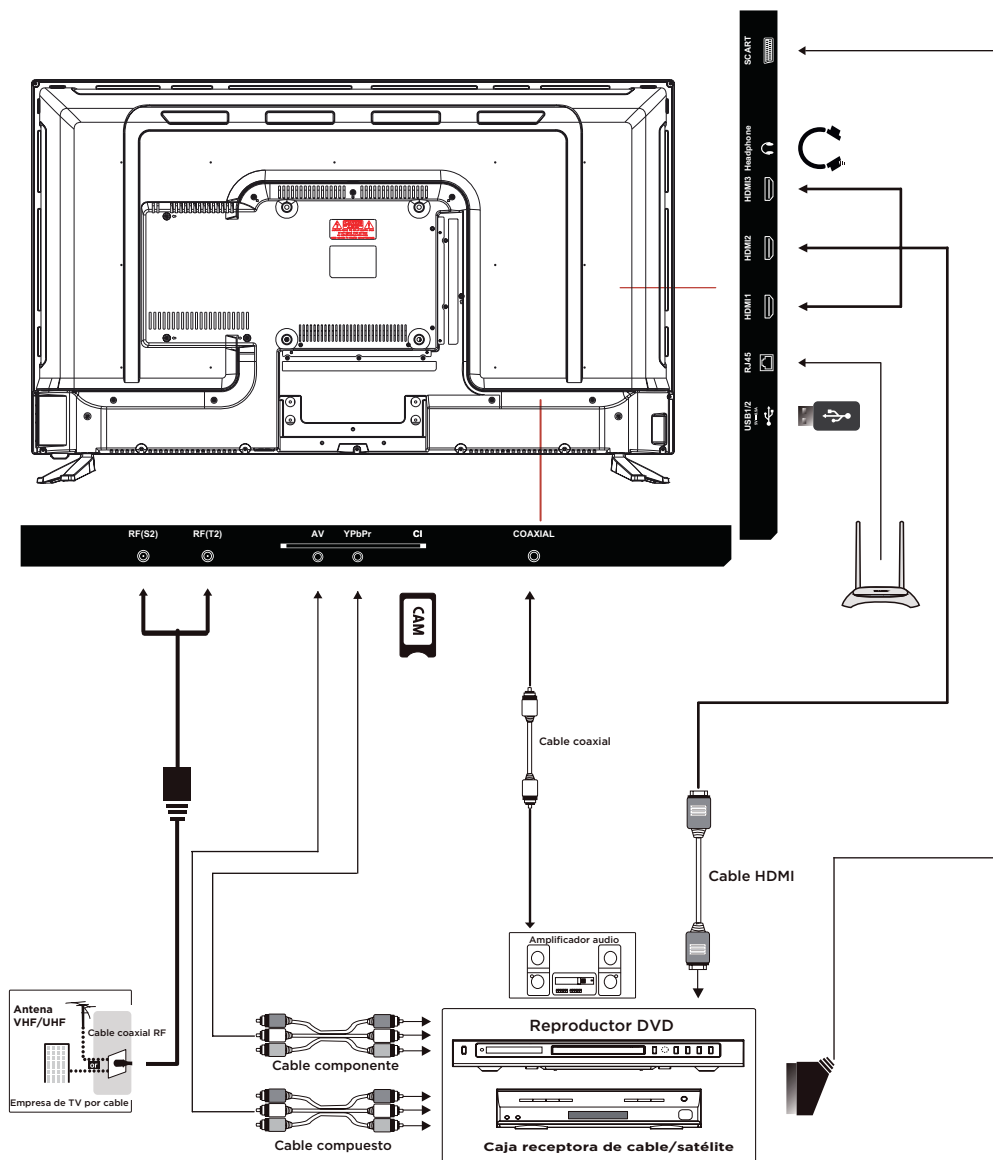

Mando a distancia

Funcionamiento básico

1. ENCENDIDO: Encender la TV/espera.
2. ▲ : Pulsar para abrir la página de inicio.
3. SILENCIO: Silenciar o recuperar el sonido.
4. TECLAS NUMÉRICAS: Cambia directamente el canal.
5. NETFLIX: Si la red se conecta, pulse esta tecla para ver directamente NETFLIX.
6. YouTube: Si la red se conecta, pulse esta tecla para ver directamente YouTube.
7. MENÚ: Muestra el menú.
8. SALIR: Salir del menú.
9. FUENTE: Pulse para cambiar la fuente de señal.
10. INFO: Muestra información del programa actual.
11. TECLAS DE NAVEGACIÓN (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y Aceptar): Para moverse por los menús y confirmar la configuración. *zawierzenia ustawień.*
12. V+ / V-: Aumentar o reducir el volumen.
13. CH+/CH-: Canal siguiente y anterior.
14. MODO I: Selección de modo de imagen de salida.

 : Muestra la página principal en modo teletexto.

15. MODO S: Configuración de opciones de audio.


 : Muestra información oculta, como las respuestas a preguntas del teletexto.

16. GUÍA: Muestra la guía electrónica de programas.

 : Congela el cambio de página en modo teletexto.

17. TAMAÑO I: Pulse para seleccionar los distintos tamaños de imagen.

 : Muestra la sección superior, inferior o toda la página.

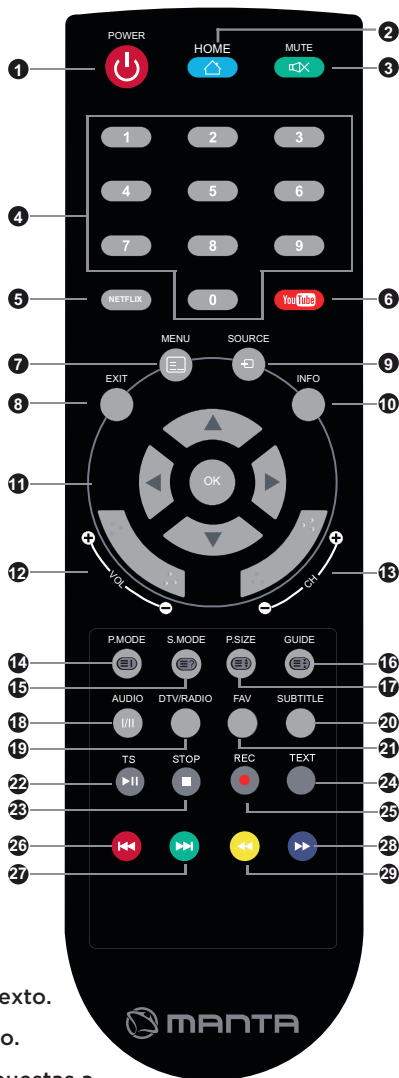


-
18. **AUDIO:** Cambia el canal de audio al reproducir DVD o multimedia.
 19. **TDT/RADIO:** En modo TDT, pulse el botón TDT/RADIO para acceder a modo TDT o RADIO.
 20. **SUBTÍTULOS:** Seleccione los subtítulos del archivo de video de medios. (Necesita el soporte del disco o archivo).
 21. **FAV:** Muestra la lista de canales favoritos.
 22. **TS:** En modo TDT, pulse el botón para activar la función TIMESHIFT.
▶||: Reproducir/Pausa.
 23. ■: Detener reproducción.
 24. **TEXTO: Activar o desactivar la función de teletexto.**
 25. **REC/●:** En modo TDT, pulse el boton GRABAR para iniciar la grabación, pulse el botón ■ para detener la grabación.
 26. ◀◀: Archivo o capítulo anterior.
 27. ▶▶: Archivo o capítulo siguiente.
 28. ▶▶: Avance rápido de reproducción.
 29. ◀◀: Retroceso rápido de reproducción.
- ● ● ● Pulse el color correspondiente para acceder directamente a las funciones en modo TELETXTO u OSD EPG.

Instalación de baterías

Si el mando a distancia no activa las funciones de la TV, cambie las baterías del mando.

1. Abra la cubierta de las baterías.
2. Introduzca dos baterías de tamaño AAA. (Ponga las baterías con los terminales correspondientes a las indicaciones (+) y (-) del compartimento de baterías).
3. Vuelva a colocar la cubierta.

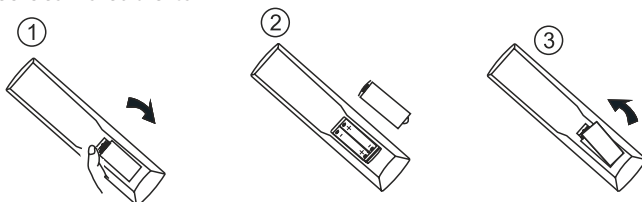

Configuración

Configuración inicial



1. Conecte la TV a la toma de corriente;
2. Pulse el botón ENCENDIDO del mando para encender la TV con el testigo LED verde.


PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la TV de la toma de corriente cuando no vaya a usarla durante un tiempo prolongado. El botón ENCENDIDO del panel delantero solamente se usa para poner la TV en espera, no desconecta el dispositivo de la corriente. Para desconectar por completo la corriente, desconecte el enchufe de la toma.

3. Pulse la tecla ▼/▲/◀/▶ y siga la ilustración siguiente para usar el aparato.


NOTA:

La imagen es solamente una referencia.



1. Lanzador

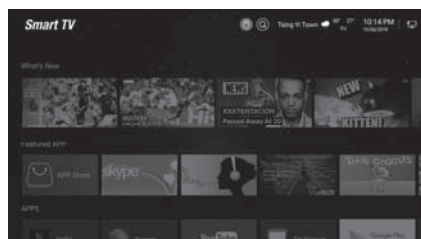


En la pantalla principal del lanzador, pulse el botón arriba y el botón izquierda para cambiar el enfoque al icono de disco USB, pulse la tecla Aceptar para acceder al gestor de archivos, podrá explorar los archivos del disco USB.

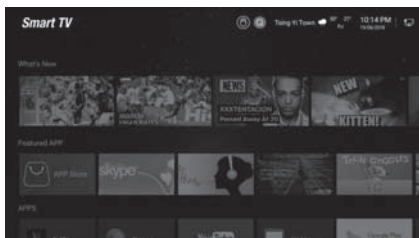


En la pantalla principal del lanzador pulse los botones arriba, abajo, izquierda y derecha para centrar en el icono de búsqueda, pulse Aceptar para acceder a la página de búsqueda.

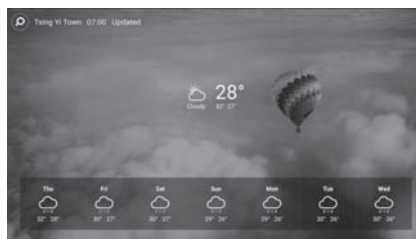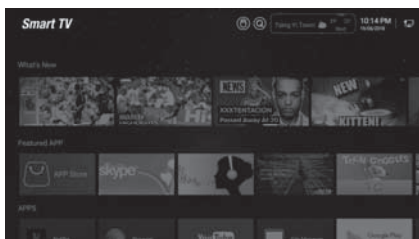


En la pantalla principal del lanzador pulse los botones arriba, abajo, izquierda y derecha para centrar en el icono de búsqueda, pulse Aceptar para acceder a la página de búsqueda. Pulse Aceptar para buscar y establezca la ciudad en la que se encuentre.

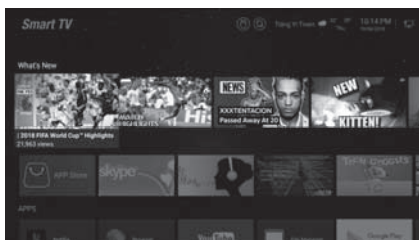

Pulse las teclas arriba y abajo para cambiar el enfoque a Qué hay de nuevo, pulse las teclas izquierda y derecha para seleccionar el video recomendado y pulse Aceptar para reproducirlo.


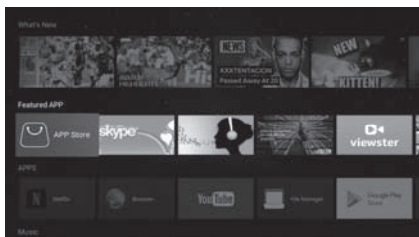


Pulse las teclas arriba y abajo para cambiar el enfoque a App destacada, pulse las teclas izquierda y derecha para seleccionar el video recomendado y pulse Aceptar para instalarla.

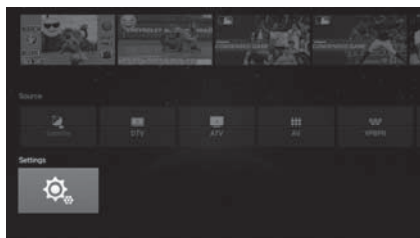


Pulse «Configuración» para acceder a la página de configuración, puede establecer la red, idioma y demás.

2. Configuración

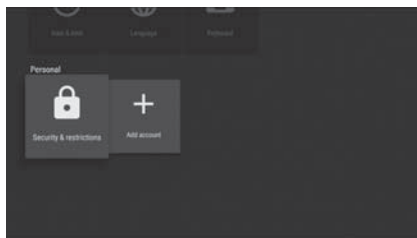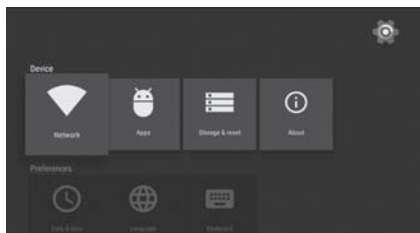

Puede pulsar «Configuración» en el acceso a configuración, arriba y abajo + Aceptar para seleccionar la configuración del sistema.

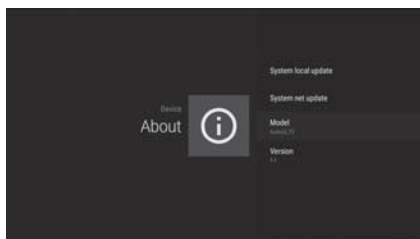

Acerca de:

Actualización de sistema local: Aceptar para acceder a la interfaz de actualización local del sistema

Actualización de sistema por red: Aceptar para acceder a la interfaz de actualización por red del sistema

Modelo: Muestra el modelo actual

Versión: Muestra la versión de Android actual

3. Menú de TV

3.1 Descripción de funciones de teclas

Encendido: ENCENDIDO/APAGADO

Menú: Si no se muestra el menú, acceda al menú; pulse <SALIR> para volver al menú anterior o salir del menú.

Canal: Cuando use el menú puede seleccionar el canal pulsando arriba o abajo.

Volumen: Cuando use el menú puede seleccionar el volumen pulsando izquierda o derecha.

Aceptar: Cambio de canal; cuando use el menú puede acceder al menú siguiente pulsando <Aceptar>.

3.2 Fuente



Pulse <FUENTE> para mostrar el menú de fuente.

Pulse ▼/▲ para seleccionar el canal de entrada correspondiente y pulse <Aceptar> para confirmar.

3.3 Configuración de imagen



Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar Imagen, pulse ▼ / ▲ para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.



Modo imagen: incluye estándar, suave, usuario, juego, vívido, natural, deportes, ocho modos de luminosidad, y en el modo usuario puede personalizar los parámetros de brillo, contraste, cromático, tono, definición y saturación.



Temperatura de color: utilizado para establecer la temperatura de color con la que se sienta cómodo, incluyendo cuatro modos estándar, cálido, frío.



Relación de aspecto: utilizado para seleccionar la escala de imagen preferida por el espectador, incluyendo 16:9, 4: 3, Auto, Zoom 1, Zoom 2.



Reducción de interferencias: utilizado para reducir interferencias y mejorar la calidad de imagen, separado en auto, apagado, débil, media y fuerte, cinco modos.




NR MPEG: utilizado para suavizar la pantalla de video para reducir interferencias y mejorar la calidad de la imagen, separado en débil, media, potente, apagado, cuatro modos.


3.4 Configuración de sonido




Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar Imagen, pulse ▼ / ▲ , para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.

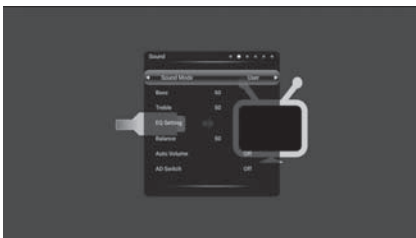

Modo de sonido: Selecciona el modo de sonido; cuando se establezca en modo de usuario, el usuario puede ajustarlo según sus graves y agudos regulados como prefiera.

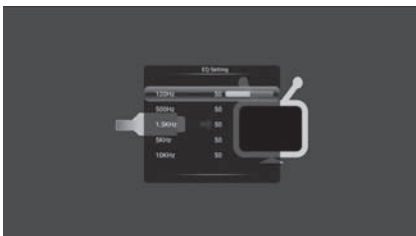

Configuración EQ : Pulse configuración EQ para acceder al submenú y ajustar el nivel de la frecuencia correspondiente, la gama de ajuste es 0-100.

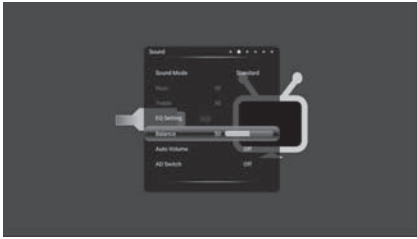

Balance: ajusta el balance de emisión de sonido del altavoz, gama de ajuste 0-100.



Volumen automático: Activa/desactiva el control de volumen automático; cuando el volumen exceda el valor establecido, reducirá automáticamente la amplitud del volumen para proteger el amplificador.



Conmutador AD: diseñado para personas con dificultades visuales, puede compensar la falta de visión mediante sonido y ajustar el volumen de AD.



Dificultad auditiva: diseñado para personas con dificultades auditivas, esta sección indica si se utiliza narración, se aumenta el sonido del agua, apertura de puertas, risa y similares.



Envolvente: Selecciona el modo de sonido envolvente (activado/desactivado).



Modo SPDIF: Selecciona el modo de salida coaxial (PCM / desactivado / Auto).

3.5 Configurar canales




Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar el canal, pulse ▼ / ▲ para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.



Tipo de antena: Selecciona el tipo de antena (aérea / cable).




LCN: Define si se ordena por número de canal lógico.

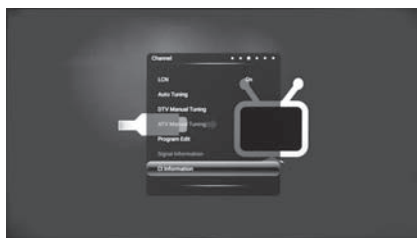


Información CI: Introduzca la tarjeta CI para mostrar información CI, accede al visionado de la información.




Sintonización automática: pulse en sintonización automática en el submenú, podrá seleccionar el tipo de búsqueda automática; pulse en Buscar para buscar automáticamente programas.

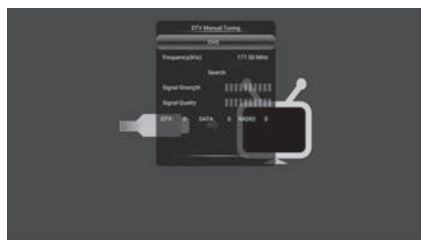

Sintonización manual TDT/TVA: pulse para acceder al submenú, la búsqueda manual puede basarse en su propia configuración para buscar canales de programa y el momento en que se detiene la búsqueda.

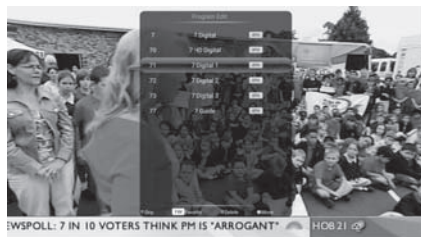

Editar programa: Pulse para acceder al submenú, dispone de tres accesos directos; pulse ▼ / ▲ para seleccionar el canal que desee usar; puede saltar el canal seleccionado, renombrar el canal, y añadir o borrar el canal en la lista de favoritos.

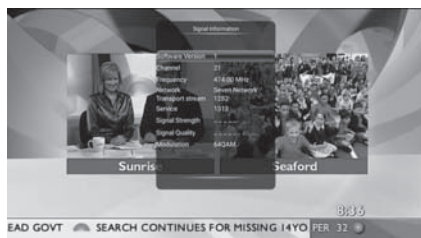

Información de señal: Muestra información sobre la señal.


3.6 Configuración



Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar Configuración, pulse ▼ / ▲ para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.



Idioma OSD: Establece el idioma OSD.

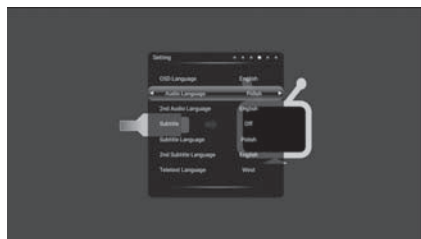

Idioma audio: Establece el idioma de audio




2º Idioma audio: Establece el 2º idioma de audio.




Entorno: Establece el entorno. Puede elegir modo doméstico y modo tienda.




CEC HDMI: Establece el CEC.

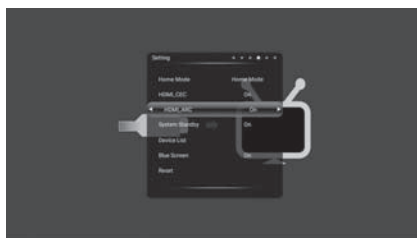


ARC HDMI: Establece el ARC.

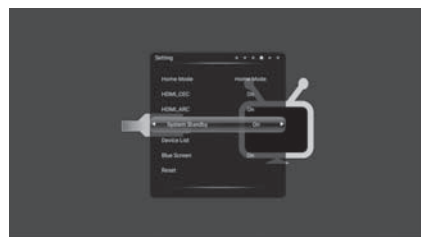


Espera del sistema: Establece el modo aleatorio.

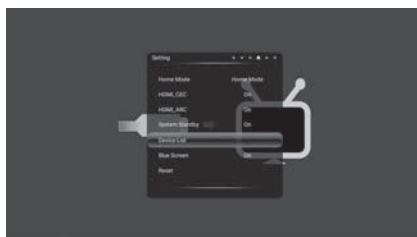

Lista de dispositivos: Pulse para mostrar la lista de.

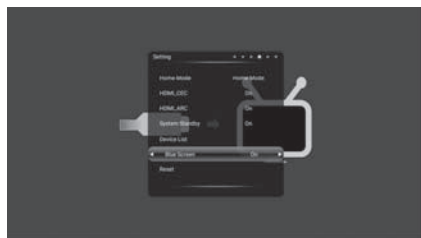

Pantalla azul: Activ/desactiva la pantalla azul.

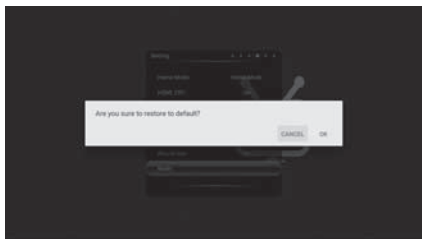


Restablecer: Pulse para mostrar una ventana de diálogo, elija si desea restablecer la configuración por defecto.

3.7 Hora



Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar Hora, pulse ▼ / ▲ para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.

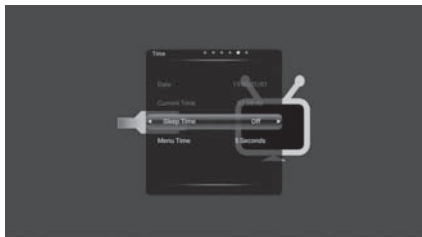

Tiempo de reposo: puede establecer el tiempo de reposo del sistema; puede elegir un tiempo mínimo de 10 minutos hasta 240 minutos, o elegir desactivarlo.



Tiempo de menú: La indicación de hora en el menú puede establecerse en 5s, 10s, 15s, 20s, 30s y Siempre (mostrar siempre).

3.8 Bloqueo



Pulse <Menú> para mostrar el menú principal, y pulse ◀ / ▶ para seleccionar Bloqueo, pulse ▼ / ▲ para seleccionar la opción correspondiente, pulse <Menú> para volver o pulse <Salir> para salir del menú.




Bloquear sistema: activa/desactiva el bloqueo del sistema, abre el bloqueo de sistema y muestra el cambio de clave, bloqueo de programa o guía paterna.



Cambiar clave: Pulse la ventana de diálogo Cambiar clave para establecer una nueva clave.



Bloquear programa: Pulse el submenú para seleccionar el programa que deba bloquear.

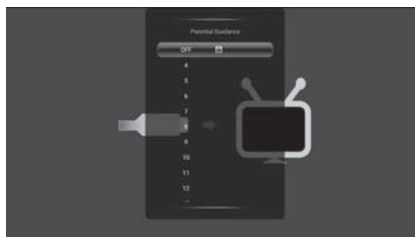

Orientación paterna: Pulse para acceder al submenú, puede establecer el nivel.




Código pin CAM CI: Establece la clave de la tarjeta CI.



Modo hotel: Pulse para acceder al modo hotel.

4. EPG

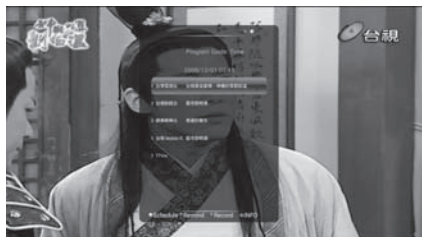

La guía electrónica de programas EPG permite a los usuarios acceder a la red de televisión por cable unidireccional para disfrutar de servicios de TV interactiva. Mediante ella los usuarios pueden encontrar fácilmente los programas que deseen. EPG ofrece una forma fácil de usar, cómoda y rápida de acceso a programas que sean de interés, y los usuarios pueden ver también programas que se vayan a emitir en uno o más canales, o incluso todos los canales. Además, EPG también puede incluir funciones avanzadas, como información añadida de programa, clasificación de programa, reserva de programa y control de clasificación paterna, permitiendo a los usuarios de TV digital disfrutar de servicios de TV de alto nivel.



Programación: Pulse el botón amarillo para mostrar información de evento de programas para todos los canales.



Recordatorio: Pulse el botón azul para recordar la función.



Grabar: Pulse el botón rojo para reservar la grabación, establecer el programa que se vaya a grabar anticipadamente, y la hora de inicio de grabación del programa. El programa especificado se graba en el dispositivo de almacenamiento en cuanto el momento establecido se alcance.



Info: Pulse el botón verde para mostrar información específica del programa.



Timeshift: Puede reproducir contenido en directo que se haya grabado previamente.

Solución de problemas

Si el rendimiento del dispositivo falla, compruebe si el problema se encuentra en la lista siguiente. Si el dispositivo sigue fallando, póngase en contacto con el servicio al cliente.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
TV - Entrada de señal ausente, suelta o desconectada.	Cable de señal suelto o no conectado.	Asegúrese de que el cable de señal no esté suelto o desconectado. Vuelva a conectarlo e inténtelo de nuevo.
Alcance del mando a distancia reducido, sin control.	Receptor del mando a distancia cubierto.	Asegúrese de que el receptor no quede obstruido.
	Energía de las baterías del mando a distancia demasiado baja.	Cambie las baterías.
TV Pantalla tenue.	Ajuste incorrecto.	Use la función de ajuste automático.
	Modo de pantalla incorrecto.	Use el modo recomendado.
TV La imagen no llena la pantalla-	Ajuste incorrecto.	Use la función de ajuste automático.
	Modo de pantalla incorrecto.	Acceda a IMAGEN para ajustar la posición horizontal y vertical.
		Use el modo recomendado.
TV No se puede usar la TV	Influencias externas, por ejemplo, rayos, electricidad estática y similares, que pueden afectar al funcionamiento normal de la TV.	Pulse el botón  para desactivar la fuente eléctrica y pulse el botón  , para volver a encender la TV pasados 1-2 minutos.
Interferencias de estática y ruidos.	Conector de cable de antena suelto, cable dañado.	Compruebe la toma del conector de antena para confirmar que la conexión es segura y no existen daños.
	Tipo de cable de antena incorrecto.	Compruebe el tipo de cable de antena (VHF-UHF).
	Dirección o posición de antena incorrecta.	Ajuste la dirección o posición de la antena.
	Señal débil.	Intente usar un amplificador de señal.
Imagen de TV mejorada, pero con ruidos.	Conector de cable de antena suelto, cable dañado.	Compruebe la toma del conector de antena para confirmar que la conexión es segura y no existen daños.
Sin imagen. Sin sonido.	Conector de alimentación suelto, el cable de alimentación no conecta correctamente.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado
		Pulse el botón ENCENDIDO del panel o el mando a distancia.
		Compruebe que el botón  esté activado.
La imagen de la TV presenta bandas.	Señal expuesta a interferencias, como un coche, luz de neón, ventilador eléctrico, etc.	No use ventiladores eléctricos cerca de la unidad.
		Ajuste la dirección del cable de la antena para reducir interferencias.
La imagen de la TV presenta sombras.	La señal de TV se ve reflejada por un valle o edificio.	Use una antena direccional.
	Dirección de antena incorrecta.	Ajuste la dirección de la antena.
La TV no tiene sonido.	Configuración de volumen demasiado baja.	Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
	Sonido silenciado.	Pulse SILENCIO para desactivar el silencio.

PRECAUCIÓN: No deje que la pantalla de su TV muestre la misma imagen durante un tiempo prolongado. Establezca la función de protección de pantalla. Si permanece una imagen con contraste elevado en la pantalla de TV durante mucho tiempo, la imagen puede quemarse en la pantalla. Normalmente la imagen desaparecerá gradualmente cuando apague la TV. Sin embargo, estos daños no pueden repararse.

Especificaciones

Especificaciones

Sistema TV	DVB-C/T/T2/S2
Máximo	3840x2160
Brillo	240 cd/m2
Contraste estático	1000:1
Tiempo de respuesta	8ms
Consumo	75W
Alimentación	AC 100-240V- 50/60Hz
Conectividad	RJ45 Entrada HDMI Auriculares SCART RF AV Ypbpr CI COAXIAL
Interfaz de datos	USB
Archivos de sistema soportados	FAT32 y FAT16

Formatos de reproducción multimedia

Categorías multimedia	Extensión de archivo
Video	.avi/.mp4/.ts/.trp/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Música	.mp3/.wma/.m4a/.aac
Foto	.jpg/.jpeg/.bmp/.png

Mando a distancia

Tipo de señal	Infrarroja
Distancia de control	8 metros
Ángulo de control	30° (Horizontal)
Alimentación	AAA 1.5V x 2



MANTA

43LUA29L



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de segurança importantes

- **Leia estas instruções** - Todas as instruções de segurança e de operação devem ser lidas antes de utilizar o produto.
- **Guarde estas instruções** - As instruções de segurança e de operação devem ser guardadas para futura referência.
- **Preste atenção a todos os avisos** - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser seguidos.
- **Siga todas as instruções** - Todas as instruções de operação e de utilização devem ser seguidas.
- **Não utilize este aparelho perto de água** - O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou de humidade - por exemplo, numa cave molhada ou perto de uma piscina, e similares.
- **Limpe apenas com um pano seco.**
- **Não obstrua as aberturas de ventilação.** Instale de acordo com o manual de instruções.
- **Não instale o produto próximo de fontes de calor**, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- **Não descure os procedimentos de segurança da ficha polarizada ou de aterramento.** A ficha polarizada tem dois pinos planos, um mais largo do que o outro. A ficha de aterramento tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. O pino plano largo ou o terceiro pino redondo destinam-se à sua segurança. Se a ficha fornecida não se adequar à sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- **Proteja o cabo elétrico de forma a não ser pisado ou apertado** principalmente junto às fichas, fichas de uso geral, e no local onde estes saem do aparelho.
- **Utilize apenas as ligações/acessórios especificados pelo fabricante.**
- **Utilize apenas com o carrinho, estande, tripé, suporte, ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho.** Ao utilizar o carrinho ou prateleira, tenha cuidado ao mover a combinação do carrinho/aparelho para evitar ferimentos causados por tombo.
- **Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando este não for utilizado por longos períodos de tempo.**
- **Encaminhar toda a manutenção para pessoal qualificado.** A manutenção é necessária se o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, caso o cabo ou ficha de alimentação estiver danificado, se líquido tiver sido derramado sobre ele ou se objetos tiverem caído dentro do aparelho, se tiver estado exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente, ou se o deixaram cair.
- **Por favor mantenha a unidade num ambiente bem ventilado.**
- **Aviso:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos e objetos com líquido, tais como jarras, não devem ser colocados sobre o aparelho.
- **AVISO:** A tomada é utilizada como dispositivo para desligar o aparelho, o dispositivo para desligar deve manter-se sempre pronto a ser utilizado.



Safety Information

- AVISO: As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo tal como a luz do sol, fogo ou similares.



- O símbolo do raio que termina numa ponta de seta dentro de um triângulo equilátero é para avisar o utilizador da presença de “voltagem perigosa” não isolada perto do produto que pode ser de suficiente magnitude para constituir um risco de choque elétrico.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou parte de trás) uma vez que não existem quaisquer partes que necessitem ser reparadas pelo utilizador. Encaminhar a manutenção para pessoal qualificado.
- O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é para avisar o utilizador da presença de importantes instruções de operação e manutenção no manual que acompanha o aparelho.
-  Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de dupla isolamento. Não necessita de ligação aterrada.

Informação de Segurança

Para garantir uma operação segura e fiável deste equipamento, por favor leia com cuidado todas as instruções neste manual de instruções, especialmente a informação de segurança em baixo.

Segurança elétrica

- A televisão deve ser apenas ligada a uma fonte de energia principal com uma voltagem que corresponde à etiqueta na parte de trás do produto.
- Para evitar uma sobrecarga, não partilhe a mesma tomada de fonte de energia com demasiados componentes eletrónicos.
- Não coloque qualquer fios de conexão onde estes possam ser pisados ou em local onde se possa tropeçar neles.
- Não coloque itens pesados sobre eles, que possam danificar os cabos.
- Segure a ficha principal, não os fios, quando os remover da tomada.
- Durante uma trovoada ou quando não for utilizar a televisão por longos períodos de tempo, desligue o interruptor na parte de trás da televisão.
- Não permita que entre água ou humidade na televisão ou no adaptador de energia. Não utilize em áreas molhadas, húmidas, tais como casas de banho, cozinhas com vapor ou perto de piscinas.

-
- Remova a ficha imediatamente, e procure ajuda profissional se a ficha principal ou cabo estiver danificado, líquido tenha sido derramado sobre a televisão, se esta tiver sido acidentalmente exposta a água ou humidade, se qualquer coisa tenha entrado acidentalmente nas ranhuras de ventilação ou se a televisão não estiver a funcionar normalmente.
 - Não remova as tampas de segurança. Não existem partes internas que necessitem ser reparadas pelo utilizador. Tentar fazer a manutenção da unidade você mesmo é perigoso e pode invalidar a garantia do produto.
Apenas pessoal qualificado deve fazer a manutenção deste aparelho.
 - Para evitar derrame das pilhas, remova as baterias gastas do controlo remoto, ou quando não o for utilizar por um longo período de tempo.
 - Não force a abertura ou atire as baterias gastas no fogo.

Segurança física

- Não bloqueie as ranhuras de ventilação na tampa traseira. Pode colocar a TV num armário, mas assegure que deixa uma distância de 5 cm (2") em todo o seu redor.
- Não bata ou abane o ecrã da TV, isto pode danificar os circuitos internos. Cuide bem do controlo remoto.
- Para limpar a TV utilize um pano suave e seco. Não utilize solventes ou líquidos à base de petróleo.
- Não instale perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecimentos, fogões ou outros aparelhos que produzam calor (incluindo amplificadores).
- Respeite a finalidade de segurança da ficha polarizada ou da ficha do tipo ligação à terra. A ficha polarizada tem dois pinos planos, um mais largo do que o outro. Uma ficha de aterramento tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento, a lâmina mais larga, ou o terceiro pino é fornecido para a sua segurança. Se a ficha fornecida não se adequar à sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo elétrico de ser pisado ou ser apertado particularmente junto às fichas.
- Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Encaminhe toda a manutenção para o pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária se o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, caso o cabo ou ficha de alimentação estiver danificado, se líquido tiver sido derramado sobre ele ou se objetos tiverem caído dentro do aparelho, se tiver estado exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente, ou se o deixaram cair.

Conteúdo/Configuração da localização da TV

Unidade e acessórios



Televisor



Comando com pilhas



Manual do Utilizador





Suporte horizontal



4 parafusos

Colocação/remoção do suporte da TV

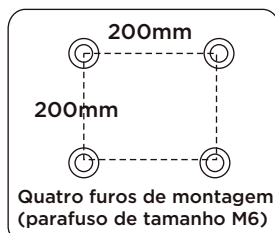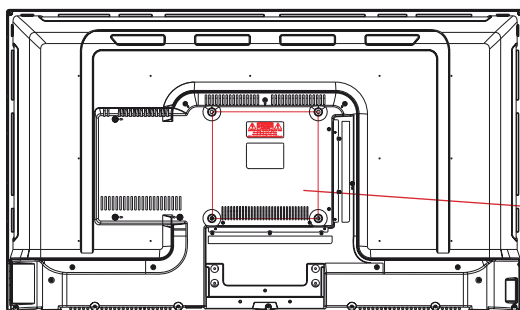

2 parafusos
4*15BAH



2 parafusos
4*15BAH


Montagem na parede

A televisão é fornecida com orifícios de montagem para um suporte de montagem na parede VESA aprovado (NÃO FORNECIDO). O padrão de montagem VESA é 200 x 200 mm. Remova os parafusos que seguram a base ao suporte da base e levante e afaste a base (não remova o suporte de montagem da base). Monte o suporte VESA utilizando 4 x M6 x 10 parafusos de rosca isométricos (não fornecidos). Não utilize parafusos mais longos que 10 mm; irão ocorrer danos nos componentes internos.

Atenção: A sua nova televisão é pesada. Consulte um instalador profissional de montagem na parede para efetuar esta instalação.


Introdução

Vista dianteira/traseira

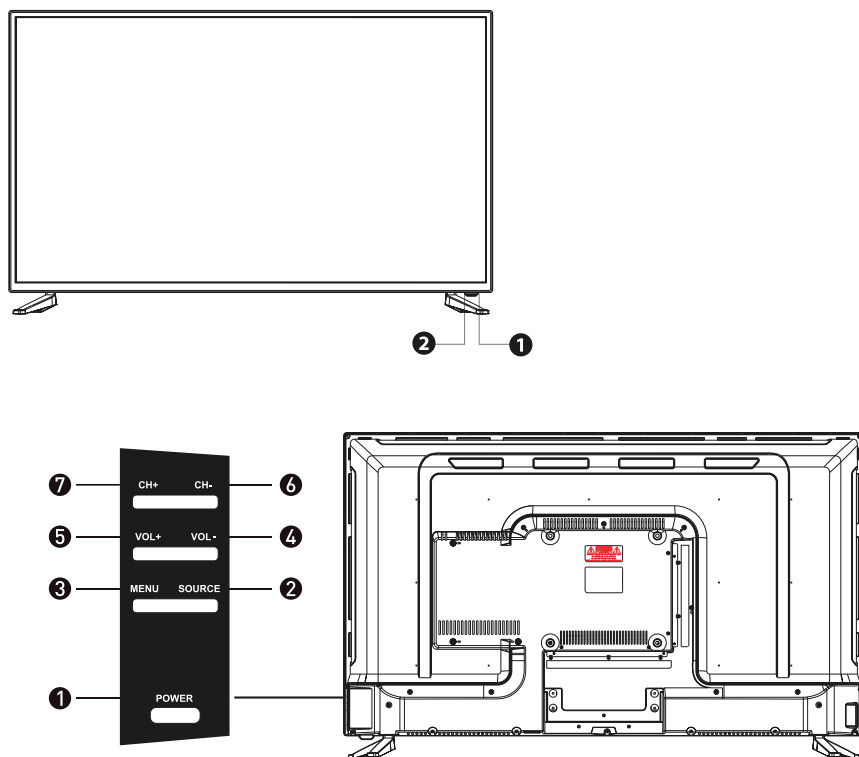

Funções dos botões


1. Energia: Ligue a TV/Em espera
2. SOURCE: Seleção de fonte de entrada Áudio/Vídeo
3. MENU: Abrir menu de configurações
4. VOL-: Diminuir o volume
5. VOL+: Aumentar o volume
6. CAN-: Canal anterior
7. CAN+: Canal seguinte
8. RECEPTOR IR: Recebe sinais infravermelhos do controlo remoto
9. Indicador LED: Indicador de status

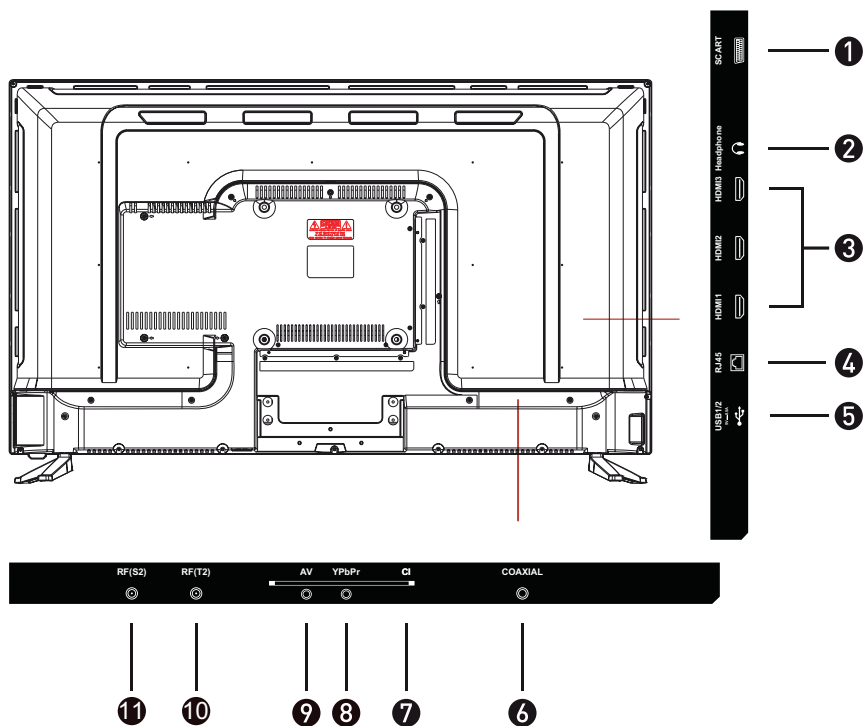

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. SCART | 7. CI: ligue um módulo CI. |
| 2. AUSCULTADORES | 8. YPbPr: ligue ao terminal de saída de vídeo YPbPr do DVD |
| 3. HDMI | 9. AV: Ligue a saída de vídeo de um DVD ou VCR |
| 4. RJ45 | 10. RF(T2) |
| 5. USB | 11. RF(S2) |
| 6. COAXIAL: Saída de áudio digital | |

Ligação a dispositivos externos

Ligação de dispositivos externos à TV LED

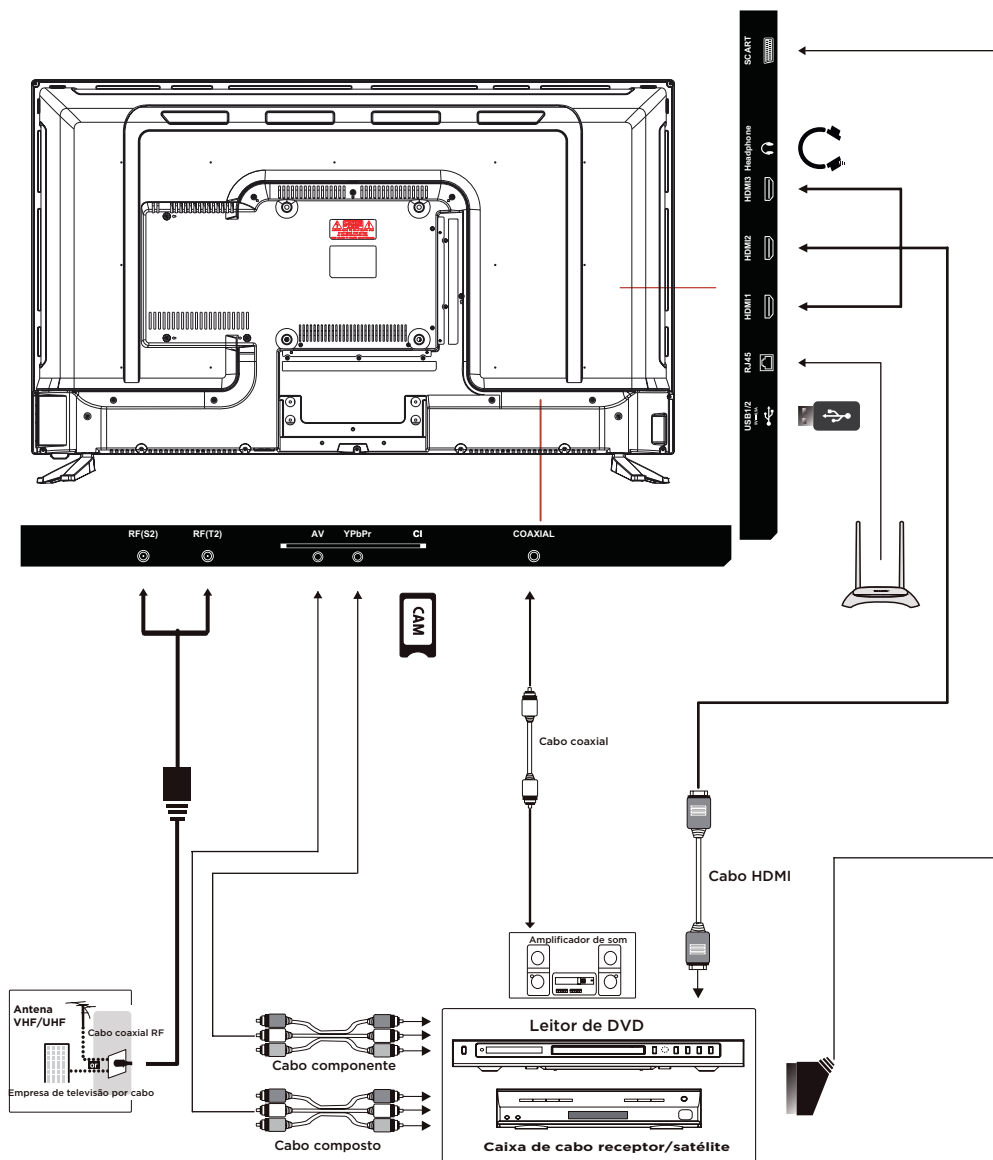

Sensor

Funcionamento básico

1. ENERGIA: Ligue a TV/Em espera
2. ▲ : Prima para abrir a Página Inicial.
3. SILENCIAR: Silenciar ou restaurar o som.
4. TECLAS DE NÚMEROS: Muda o canal diretamente.
5. NETFLIX: Se a rede conectar, prima esta tecla para ver a NETFLIX diretamente.
6. YouTube: Se a rede conectar, prima esta tecla para ver o YouTube diretamente.
7. MENU: Mostra o Menu.
8. SAIR: Sair do Menu.
9. FONTE: prima para alterar a origem do sinal.
10. INFO: Mostra a informação sobre o programa atual.
11. TECLAS DE NAVEGAÇÃO (Para cima, Para baixo, Esquerda, Direita e OK): Para mover nos menus e confirmar configurações.
12. V+ / V-: Aumentar e diminuir o volume.
13. CAN+/CAN-: Canal Seguinte e Anterior
14. MODO P.: Seleção de modo de saída de imagem.

 : Apresenta a página principal no modo de teletexto.

15. MODO S.: Opções de configuração de áudio.


 : Apresenta informações ocultas, como as respostas a um inquérito no teletexto.

16. MANUAL: Mostra o Manual de Programa Eletrónico.

 : Congela a alteração de página no modo de teletexto.

17. TAMANHO P.: Prima para seleccionar os diferentes tamanhos da imagem.

 : Apresenta a secção superior e inferior ou toda a página.

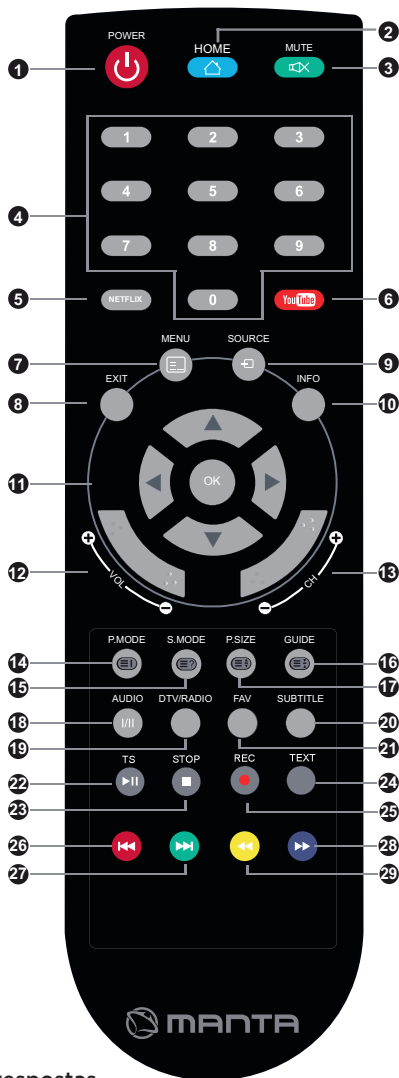


-
18. **ÁUDIO:** Alterna o canal de áudio quando reproduz um DVD ou multimédia.
19. **DTV/RÁDIO:** No modo DTV, prima o botão de DTV/RÁDIO para entrar no modo DTV ou RÁDIO.
20. **LEGENDAS:** Selecione as legendas do ficheiro de vídeo multimédia. (Necessita do suporte de disco ou ficheiro.)
21. **FAV:** Mostra a lista de canais favoritos.
22. **TS:** No modo DTV, prima o botão para ativar a função TIMESHIFT (mudança de horário).
- ▶||: Reproduz/Coloca em pausa.
23. ■: Parar reprodução.
24. **TEXTO:** Liga e desliga a função de Teletexto.
25. **REC/●:** No modo DTV, prima o botão REC para iniciar a gravação, prima o botão ■ para parar de gravar.
26. ◀◀: Ficheiro ou capítulo anterior.
27. ▶▶: Ficheiro ou capítulo seguinte.
28. ▶▶▶: Avanço rápido da reprodução.
29. ◀◀◀: Retrocesso rápido da reprodução.
- ● ● ● Prima a cor apropriada para acesso direto às funções no TELETEXTO ou modo EPG OSD.

Instalar as Pilhas

Se o controlo remoto falha ao operar as funções da TV, substitua as pilhas no controlo remoto.

1. Abra a tampa da bateria.
2. Insira duas baterias de tamanho AAA. (Coloque as baterias com os seus terminais a corresponder às indicações (+) e (-) no compartimento da bateria.)
3. Coloque a tampa no sítio.

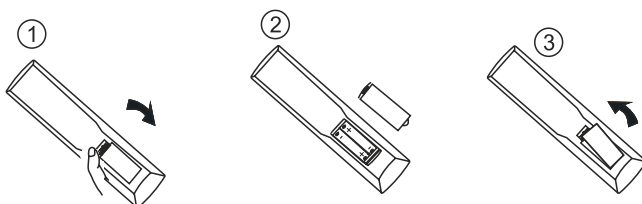

Configurações

Configuração inicial




1. Ligue a sua TV à tomada elétrica;
2. Prima o botão POWER no comando para ligar a televisão; o LED acende-se a verde.
ATENÇÃO: desligue sempre a televisão da tomada elétrica quando não for utilizá-la durante um longo período de tempo. O botão POWER no painel dianteiro só é utilizado para colocar a televisão em modo de pausa e não desliga o dispositivo da tensão principal. Para desligar totalmente da tensão principal, remova a ficha da tomada elétrica.
3. Prima a tecla ▼/▲/◀/ ▶ e siga a imagem como em baixo para operar o sujeito.


OBSERVAÇÃO:

A imagem serve apenas de referência.



1. Lançador

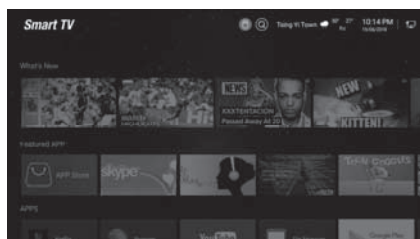


Ecrã principal de lançamento, prima o botão para cima e botão para a esquerda para trocar o focus para o ícone do disco U, prima a tecla OK para entrar no gestor de ficheiros, pode navegar o ficheiro no disco U.

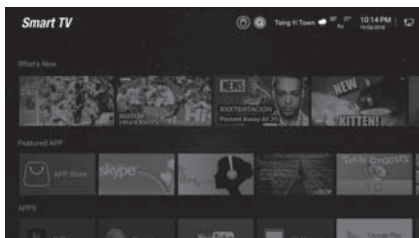


Ecrã principal de lançamento, prima os botões para cima, para baixo, esquerda e direita para focar o ícone de pesquisa, botão OK para entrar na página de pesquisa.

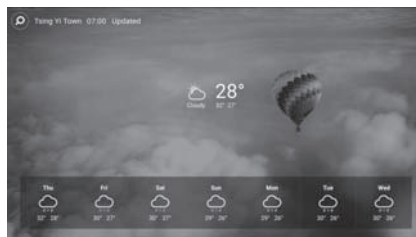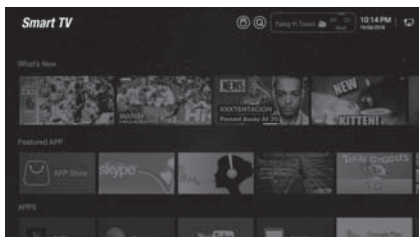


Ecrã principal de lançamento, prima os botões para cima, para baixo, esquerda e direita para focar o ícone das condições meteorológicas, botão OK para entrar na página das condições meteorológicas. Depois prima OK para pesquisar e definir a cidade em que se encontra.

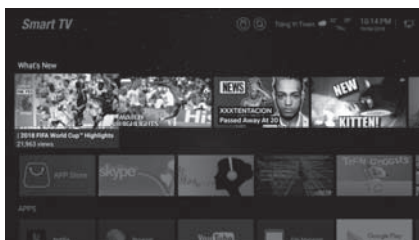


Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Novidades, prima as teclas esquerda e direita para selecionar o vídeo recomendado e prima OK para reproduzi-lo.

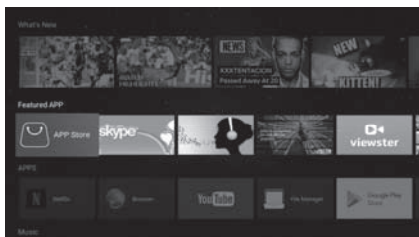


Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Aplicação Apresentada, prima as teclas esquerda e direita para trocar o vídeo recomendado e prima OK para abri-lo para instalação.

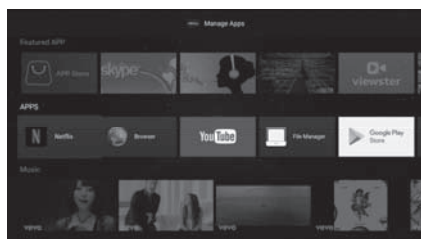


Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Aplicações, prima as teclas esquerda e direita para selecionar a Aplicação que instalou e prima OK para abri-la.

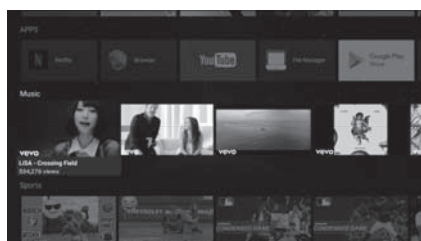


Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Música, prima as teclas esquerda e direita para selecionar a música e prima OK para reproduzi-la.

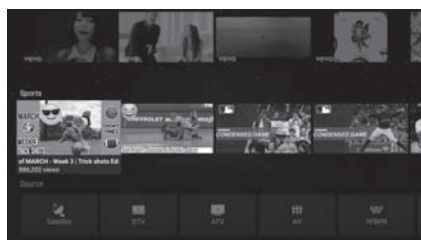

Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Desporto, prima as teclas esquerda e direita para selecionar o vídeo de desporto e prima OK para reproduzi-lo.


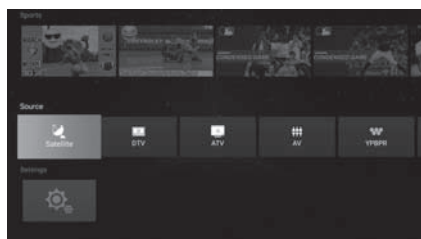


Prima as teclas para cima e para baixo para trocar o focus para Fonte, prima os botões esquerda e direita para selecionar o canal e prima OK para entrar no canal selecionado.

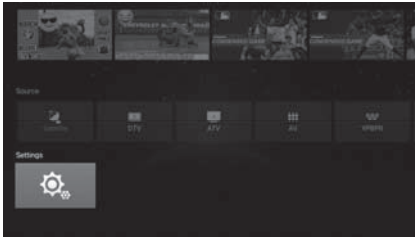


Clique em “Configuração” para entrar na página de configurações, pode definir a rede, idioma, e assim por diante.

2. Configurar

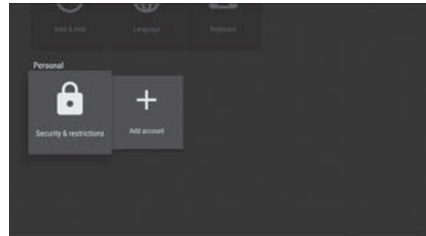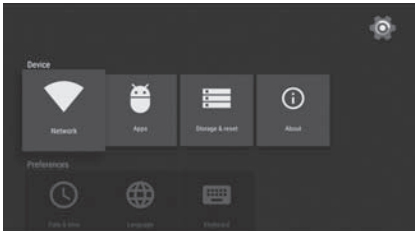

Pode clicar na “Configuração” na entrada de Configuração, tecla para cima e para baixo + OK para selecionar as configurações do sistema.

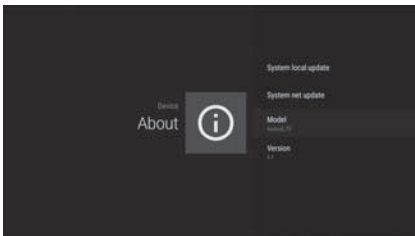

Sobre:

Atualização local do sistema: OK para entrar no interface do upgrade local do sistema

Atualização da rede do sistema: OK para entrar no interface do upgrade da rede do sistema

Modelo: Mostra o Modelo atual

Versão: Mostra a versão de Android atual

3. Menu da TV

3.1 Descrição da Função da Tecla

Energia: LIGAR/DESLIGAR.

Menu: Se não houver exibição do menu, entra no menu; Prima <SAIR>, volta ao menu anterior ou sai do menu.

Canal: Quando operar o menu, pode seleccionar o canal premindo para cima ou para baixo.

Volume: Quando operar o menu, pode seleccionar o volume premindo a esquerda ou para a direita.

OK: Troca de canal; quando operar o menu, pode entrar no próximo menu premindo <OK>.

3.2 Fonte



Prima <FONTE> para exibir o menu de fonte.

Prima ▼/▲ para seleccionar o correspondente canal de entrada, e depois prima <OK> para confirmar.

3.3 Configuração da Imagem



Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para seleccionar a Imagem, prima ▼ / ▲ para seleccionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.



Modo de imagem: incluindo padrão, suave, utilizador, jogo, vibrante, natural, desporto, oito modos de leveza, onde o modo do utilizador pode personalizar a luminosidade, contraste, croma, tonalidade e nitidez e parâmetros de efeitos de saturação.



Temperatura da cor: utilizado para definir a temperatura da cor que o faz sentir confortável, incluindo quatro modos padrão, quente, frio.



Relação de Aspecto: utilizado para seleccionar o modo favorito de visão de escala da imagem, incluindo 16:9, 4: 3, Auto, Zoom 1, Zoom 2.




Redução de Ruído: utilizado para reduzir o ruído de forma a melhorar a qualidade da imagem, dividido entre cinco modos auto, desligado, fraco, médio e forte.



MPEG NR: utilizado para suavizar o ecrã de vídeo para reduzir o ruído de forma a melhorar a qualidade de imagem, dividido em quatro modos fraco, médio, forte, desligado.


3.4 Configuração do Som

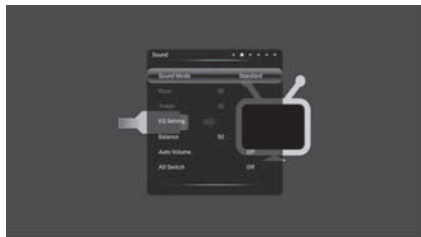


Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para seleccionar o Som, prima ▼ / ▲ para seleccionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.



Modo de Som: Seleccione o modo de som, quando configurado para modo do utilizador, o utilizador pode ajustar o som de acordo com o seu baixo favorito e agudos.

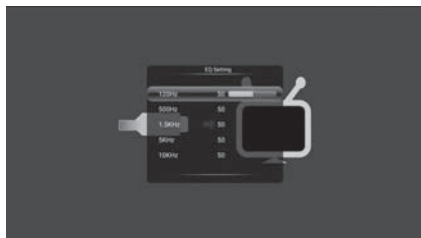

Configurações EQ: Clique nas configurações eq para entrar no submenu para ajustar o aumento da frequência de som correspondente, o ajustamento varia entre 0-100.

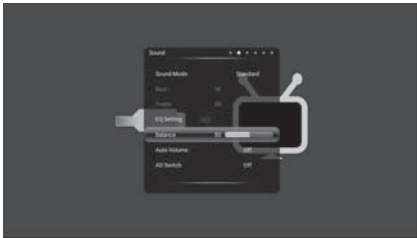

Equilíbrio: ajuste o equilíbrio de saída de som da coluna, ajuste o intervalo de 0-100.



Volume automático: Ligue / desligue o controle de volume automático, quando o volume exceder a valor definido, irá reduzir automaticamente a amplitude do volume, protege o amplificador.



Interruptor AD: criado para pessoas com deficiência visual, pode compensar a falta de deficiência visual através do som, abrir o volume AD pode também ser ajustado.



Deficiência auditiva: criado para pessoas com deficiência auditiva, abrir vai indicar se deve falar para a narração, vai originar o som da água, o abrir de uma porta, e assim por diante.



Surround: Selecione o modo de som surround (desligar / ligar).



Modo SPDIF: Selecione um Modo de Saída Coaxial (PCM / Desligar / Auto).

3.5 Configuração do Canal



Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para selecionar o canal, prima ▼ / ▲ para selecionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.



Tipo de Antena: Selecione o tipo de antena (Ar/Cabo).




LCN: Caso abrir o tipo de número de canal lógico.




Informação CI: Insira o cartão CI para mostrar Informação CI, vá para visualizar informação.




Auto Sintonização: clique na pesquisa automática no submenu, pode seleccionar o tipo de pesquisa automática, clique em Pesquisa para pesquisar automaticamente a página.

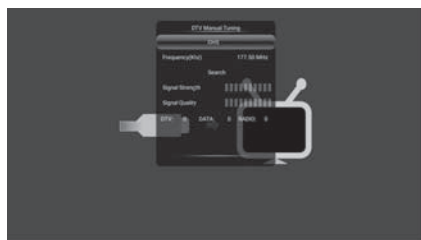

Sintonização manual do DTV/ATV: clique na pesquisa automática no submenu, pesquisa manual pode ser baseada nas suas próprias configurações para pesquisar o canal do programa, quando a pesquisa pára.

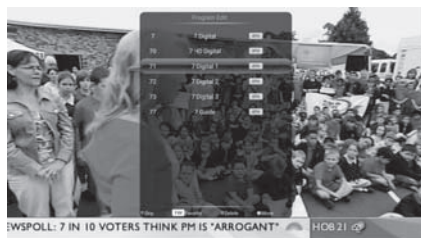

Editar Programa: Clique para entrar no submenu, existem três atalhos, pressionando ▼ / ▲ Editar Programa: Clique para entrar no submenu, existem três atalhos, pressionando

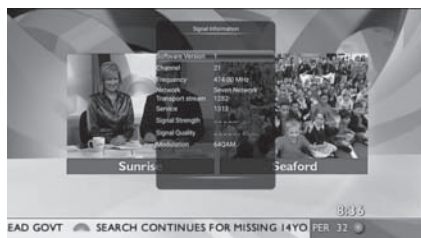

Informação do Sinal: Mostra a informação sobre o sinal.


3.6 Configuração



Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para seleccionar a Configuração, prima ▼ / ▲ para seleccionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.



Idioma OSD : Defina o Idioma OSD.

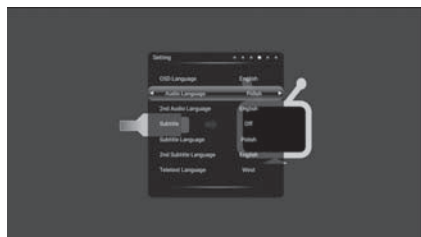

Idioma de Áudio : Defina o Idioma de Áudio.



Segundo Idioma de Áudio: Defina o segundo Idioma de Áudio.



Legenda: Ligar/desligar Legendac.




Idioma da Legenda: Defina o primeiro idioma da legenda.



Segundo Idioma da Legenda: Defina o segundo idioma da legenda.



Idioma do Teletexto: Define o idioma do teletexto.

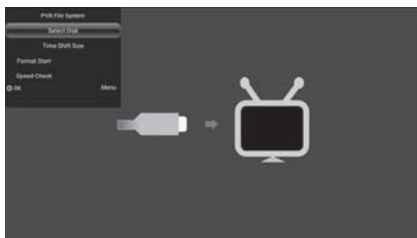


Sistema de Ficheiros PVR: Clique para entrar no submenu, pode seleccionar o disco adequado, duração de avanço do tempo, formato e teste de velocidade.




Ambiente : Defina o ambiente. Pode escolher o modo doméstico e modo de compra.




HDMI CEC: Defina o CEC.

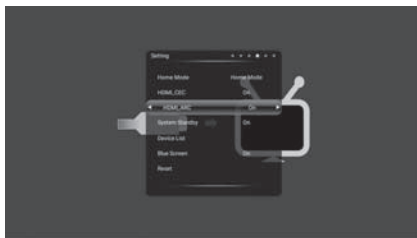


HDMI ARC: Defina o ARC.

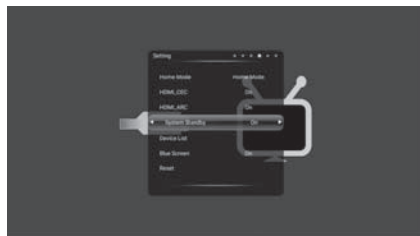


Sistema em Espera: Defina um modo aleatório.

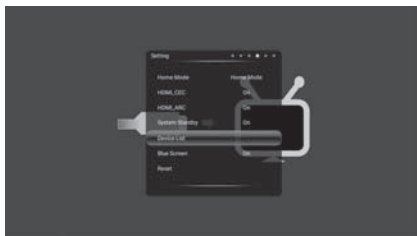

Lista do Dispositivo: Clique para mostrar a Lista do Dispositivo.

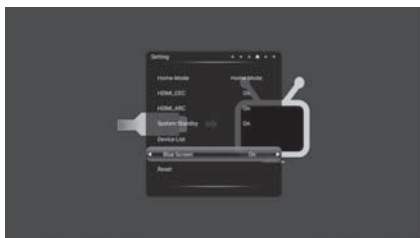

Ecrã Azul: Ligar/desligar o Ecrã Azul.

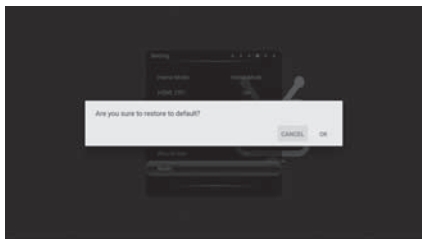

Reiniciar: Clicar irá fazer aparecer uma caixa de diálogo, escolha se quer restaurar as configurações padrão.

3.7 Hora



Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para selecionar a Hora, prima ▼ / ▲ para selecionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.



Tempo de repouso: o tempo de repouso do sistema pode ser definido, pode escolher um mínimo de 10 minutos, até 240 minutos, pode escolher fechar.



Menu da Hora A exibição do menu pode ser definida, 5 seg., 10 seg., 15 seg. 20 seg. 30 seg. e Sempre (sempre à vista).

3.8 Bloquear



Prima <Menu> para exibir o menu principal, depois prima ◀ / ▶ para selecionar a Bloquear, prima ▼ / ▲ para selecionar a opção correspondente, prima <Menu> para voltar ou prima <Sair> para sair do menu.




Sistema de Bloqueio: abrir / fechar o sistema de bloqueio, abrir o sistema de bloqueio, e exibir alterar palavra-passe, bloquear programa, orientação parental.



Alterar Palavra-passe: Clique na caixa de diálogo de Alterar Palavra-passe para definir uma nova palavra-passe.



Bloquear Programa: Clique no submenu para selecionar o programa que deseja bloquear.

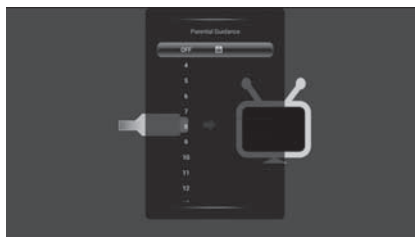

Orientação Parental: Clique no submenu, pode definir o nível.




Código Pin de CI CAM: Defina a palavra-passe do cartão CI.



Modo Hotel: Clique para entrar no Modo Hotel.

4. EPG

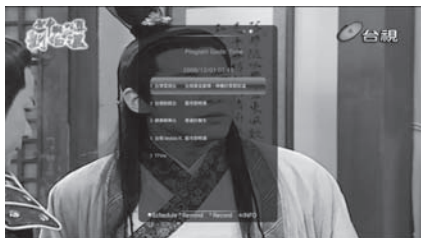

O manual do programa eletr3nico EPG (Manual do Programa Eletrónico), a aplicação do EPG, permite aos utilizadores desfrutar de serviços de TV interativos na rede de sentido único da televisão por cabo. Através da qual, espectadores podem facilmente encontrar os programas que gostam. O EPG fornece aos utilizadores uma fácil utilização, simples, e uma forma rápida de aceder aos programas de interesse, e os utilizadores podem também ver programas que irão passar num ou mais canais ou mesmo em todos os canais nesse tal canal. Além disso, o EPG pode também incluir características avançadas tais como informação adicional do programa, classificação do programa, reserva do programa, e classificação da controlo parental, permitindo aos utilizadores de TV digital desfrutar de serviços de TV de excelente qualidade.



Horário: Prima o botão amarelo Exibir informação de eventos do programa para todos os canais.



Lembrar: Prima o botão azul para lembrar a função.



Gravar: Prima o botão vermelho para reservar a gravação, defina o programa a ser gravado antecipadamente, e a hora em que deve começar a gravar o programa. O programa específico é gravado no dispositivo de memória assim que o tempo acordado é alcançado.



Informações: Prima o botão verde para exibir a informação específica do programa.



Timeshift: Pode reproduzir ao vivo o conteúdo que foi queimado no passado.

Resolução de problemas

Se o desempenho do dispositivo falhar, verifique se o problema detetado é na seguinte tabela. Se o seu dispositivo continuar a falhar, contacte o serviço ao consumidor.

SINTOMAS	CAUSA POSSÍVEL	SOLUCIÓN
TV - Nenhuma entrada de sinal conectada, solta ou desconectada.	O cabo do sinal está solto ou não está conectado.	Certifique-se que o cabo não está solto ou desconectado. Fixar novamente e volte a tentar.
A Distância do Controlo Remoto é curta, nenhum controle.	O receptor do controlo remoto está coberto.	Certifique-se que o receptor remoto não se encontra obstruído.
	A energia da pilha do controlo remoto está muito fraca.	Substitua as pilhas.
TV Exibição está fraca.	Ajustamento não está correto.	Utilize a função de auto ajuste.
	Modo de visualização não está correto.	Utilize o modo recomendado.
TV A imagem exibida não cabe no ecrã.	Ajustamento não está correto.	Utilize a função de auto ajuste.
	Modo de visualização não está correto.	Insira a IMAGEM para ajustar a posição horizontal e vertical.
		Utilize o modo recomendado.
TV Incapaz de operar a TV	Influência externa por exemplo iluminação, eletricidade estática e por aí em diante, o que pode perturbar a operação normal da TV.	Prima o  botão para desligar a fonte elétrica, depois prima o  botão para ligar a TV outra vez após 1-2 minutos.
Ruído estático e sonoro.	O conector do cabo da antena está solto, o cabo está danificado.	Verifique a ficha do conector do cabo da antena para uma conexão segura e qualquer dano.
	O tipo do cabo de antena não está correto.	Verifique o tipo de cabo de antena (VHF / UHF).
	A direção ou posição da antena não está correta.	Ajuste a direção ou posição da antena.
	O sinal é fraco.	Tente utilizar o amplificador de sinal.
A imagem da TV está, mas tem ruído.	O conector do cabo da antena está solto, o cabo está danificado.	Verifique a ficha do conector do cabo da antena para uma conexão segura e qualquer dano.
Sem imagem. Sem som.	A ficha elétrica está solta, o cabo elétrico não conecta bem.	Verifique para assegurar que o cabo elétrico está conectado.
		Prima ENERGIA no painel ou controlo remoto.
		Verifique se o  botão está ligado.
A imagem da TV em riscas.	O sinal está exposto a interferências, tais como um carro, luz de néon, ventilador elétrico, etc.	Não utilize um ventilador elétrico junto da unidade.
		Ajuste a direção do cabo da antena para reduzir interferência.
A imagem da TV tem sombras.	O sinal da TV está refletido por vales ou edifícios.	Utilize uma antena de alta direção.
	A direção da antena não está correta.	Ajuste a direção da antena.
A TV não tem som.	A configuração do volume está muito baixa.	Ajuste o volume para um nível adequado.
	O som está silenciado.	Prima SILENCIAR para desativar silenciar.

CUIDADO: Não permita que o ecrã da TV exiba a mesma imagem por um prolongado período de tempo. Por favor defina um procedimento de protetor de ecrã. Se uma imagem de alto contraste se mantém no ecrã da TV por muito tempo, esta imagem pode queimar a imagem no ecrã. Normalmente imagem queimada irá desaparecer gradualmente quando desligar a TV. No entanto, este dano não pode ser reparado.

Especificações

Especificações

Sistema de TV	DVB-C/T/T2/S2
Máximo	3840x2160
Luminosidade	240 cd/m2
Contraste estático	1000:1
Tempo de Resposta	8ms
Consumo	75W
Fonte de Energia	AC 100-240V- 50/60Hz
Conectividade	RJ45 Entrada HDMI Auscultador SCART RF AV Ypbpr CI COAXIAL
Interface de Dados	USB
Ficheiros de Sistemas Suportados	FAT32 e FAT16

Formato de Reprodução Multimédia

Categorias Multimédia	Extensão de Ficheiro
Vídeo	.avi/.mp4/.ts/.trp/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Música	.mp3/.wma/.m4a/.aac
Foto	.jpg/.jpeg/.bmp/.png

Sensor

Tipo de Sinal	Infravermelho
Distância de Controle	8 metros
Ângulo de Controle	30° (Horizontal)
Fonte de Energia	AAA 1.5V x 2



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
43LUA29L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod adresem www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE