



# **MANTA**

## **49LUA58L**

**MANUAL DE USUARIO**

**NOTA**  
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.  
NO ABRIR

Este dispositivo requiere alta tensión eléctrica para funcionar. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no abrir la tapa. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado.

Cualquier modificación implementada en el televisor puede causar una descarga eléctrica. No abrir el dispositivo para realizar tareas de mantenimiento. Si el dispositivo requiere cualquier reparación, ponte en contacto con la oficina de atención al cliente.



Signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica información especialmente relevante para el usuario y contenida en la documentación adjunta al dispositivo.



**Advertencia**

El símbolo de un rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero advierte al usuario acerca de un cable no aislado dentro de la carcasa del producto, con tensión suficiente para producir una descarga.

**Comentarios importantes acerca de la seguridad**


1. Leer atentamente este manual.
2. Guardar el manual.
3. Tener en cuenta todas las advertencias.
4. Proceder conforme las recomendaciones.
5. No utilizar el dispositivo cerca del agua.
6. Limpiar el dispositivo solamente con trapo seco.
7. No cubrir los orificios de ventilación. Realizar el montaje siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores, chimeneas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que generan calor.
9. No eliminar los dispositivos de seguridad de enchufes y conectores de dos polos y toma de tierra. Un conector de dos polos tiene dos varillas, una más ancha que la otra. El conector con toma de tierra tiene tres varillas, dos de corriente y una de toma de tierra. La tercera varilla o borne sirve para proteger al usuario. Si el conector no se corresponde con el enchufe, consultar con un electricista y cambiar el enchufe obsoleto.
10. Proteger el cable, evitar cualquier tipo de presión o pisadas, particularmente, en conector y entrada al dispositivo.
11. Utilizar solamente para dispositivos periféricos / accesorios determinados por el fabricante.
-  12. Utilizar el dispositivo solamente con el carrito, soporte, trípode o mesilla determinados por el fabricante y vendidos con el dispositivo. Si el dispositivo se coloca sobre carrito, proceder con cautela al desplazar el conjunto de carrito/dispositivo para evitar caídas y tropiezos.
13. Durante las tormentas con descargas eléctricas o bien, prolongados periodos de desuso, desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
14. Cualquier reparación debe ser encargada a personal cualificado. Las reparaciones son necesarias si el dispositivo ha sido dañado de forma alguna, hay daños en el cable de alimentación, ha penetrado algún líquido u objeto extraño al interior, el dispositivo ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente o bien, cayó desde altura. Atención - para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer el dispositivo a humedad o lluvia.
15. Desconectar el dispositivo de la red eléctrica colocando el conmutador de alimentación/espera en posición de espera y desconectando posteriormente el cable del enchufe.
16. El enchufe debe estar situado cerca del dispositivo, en un lugar fácilmente accesible.
17. Este producto no debe montarse como elemento incluido en muebles o cubierto u ocultado dentro de un mueble, a no ser que se garantice una adecuada ventilación y se sigan las recomendaciones del fabricante.
18. No exponer el dispositivo a salpicaduras o goteos de agua u otros líquidos.
19. No colocar cerca de objetos o elementos que pueden causar peligro (por ej.: recipientes con agua, velas encendidas).
20. Montaje en la pared o en el techo - el dispositivo puede ser montado en pared/techo según las recomendaciones del fabricante.
-  21. No colocar el televisor, mando a distancia o pilas cerca de llama abierta u otras fuentes de calor, incluyendo luz solar directa. Para evitar la propagación de fuego, mantener el televisor, mando a distancia y pilas, lejos de fuentes de fuego o velas.

22. El puerto USB presenta un corriente de 0,5 A en condiciones de uso normal.

## Montaje de soporte de televisor

### Montaje de televisor en la pared

1. Colocar el televisor sobre la mesa, cubierta con tela u otro material blando para evitar daños en la pantalla.
2. Utilizando un destornillador, desenroscar los tornillos en la base del soporte (girar en sentido de la flecha, ver: imagen 1), desmontar el soporte inferior (proceder con cautela al quitar los tornillos y soporte inferior).
3. Utilizar un soporte de tamaño adecuado, colocarlo según indican las flechas en imágenes número 2 y 3.
4. Taladrar cuatro orificios en la pared (dimensiones adecuadas) y colocar los tornillos (componentes opcionales).
5. Según se indica en punto 4, utilizar un destornillador para enroscar los tornillos en parte posterior del televisor y seguidamente, colgar el televisor en la pared.

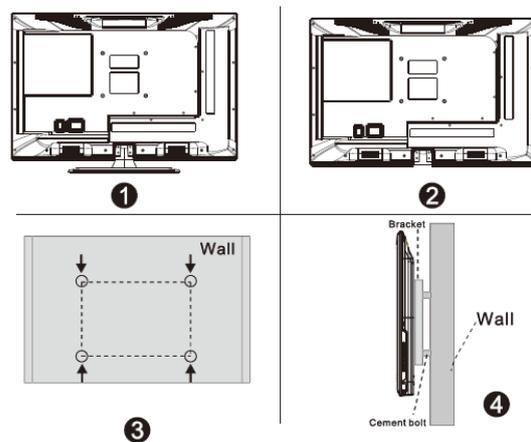

### Atención:

1. El soporte para montar el televisor en la pared es una pieza opcional.
2. Una vez montado el televisor en la pared, no colocar debajo ningún tipo de objeto y mantener una distancia adecuada respecto a demás elementos.
3. Para evitar cualquier tipo de peligro, encargar el montaje del televisor a personal cualificado.
4. Las imágenes solamente sirven como mera referencia.
5. Proceder según el manual de montaje del soporte al televisor.
6. Utilizar un soporte compatible con el kit de montaje en la pared VESA.

## Botones del televisor e interfaz de terminal

### Botones del televisor

Atención: Esta descripción es un esquema funcional, la disposición real de los botones puede variar, en función del modelo de televisor.



Conectar/Desconectar la alimentación del dispositivo.

**INPUT** – Selección de entrada de señal externa

**MENU** – Presentación del menú principal y confirmación de posición elegida en menú.

**CH+/-** – Selección de canal

**VOL+/-** – Ajuste de volumen

**Interfaz de terminal**


Atención: Esta descripción aplica a diferentes interfaces de la terminal, la disposición real de los botones puede variar, en función del modelo de televisor.


 <p>SCART</p>	<p><b>Entrada SCART</b> Entrada estándar, soporta la entrada de señal compuesta y RGB. Utilizada en Europa (algunos modelos no están equipados con esta interfaz).</p>	 <p>VGA</p>	<p><b>Entrada VGA</b> Entrada analoga de señal de ordenador</p>
 <p>COAX</p>	<p><b>COAX</b> Entrada digital de sonido de televisor.</p>	 <p>PC AUDIO</p>	<p><b>PC AUDIO</b> Entrada de sonido desde ordenador.</p>
 <p>USB</p>	<p><b>Puerto USB</b> Sirve para conectar dispositivos equipados con USB, gracias a la función PVR puede reproducir archivos o programas guardados.</p>	 <p>PF</p>	<p>RF: Entrada de antena.</p>
 <p>HDMI</p>	<p><b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde conector video HDMI</p>	 <p>AV(MINI)</p>	<p><b>Entrada AV</b> Entrada de señal externa AV y canal izquierdo/derecho de sonido</p>
 <p>LAN</p>	<p>LAN: Conexión con internet</p>	 <p>CI</p>	<p><b>CI</b> Entrada del lector de tarjeta CI (common interface - interfaz común) requiere CAM (conditional access module - módulo de acceso condicional) utilizado en canales de pago.</p>
		 <p>YPbPr(MINI)</p>	<p><b>Entrada YPbPr</b> Entrada de reproductor DVD/VCR (algunos modelos no están equipados con esta interfaz).</p>

**Esquema de conexión de dispositivo externo**


DVD

Decodificadores

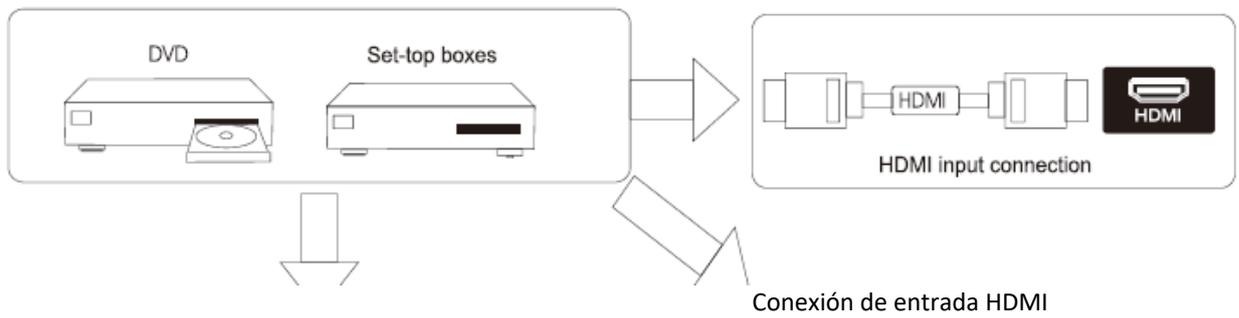


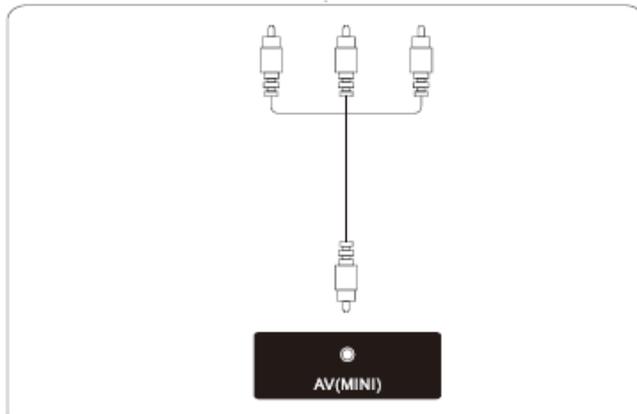

Conexión de entrada AV

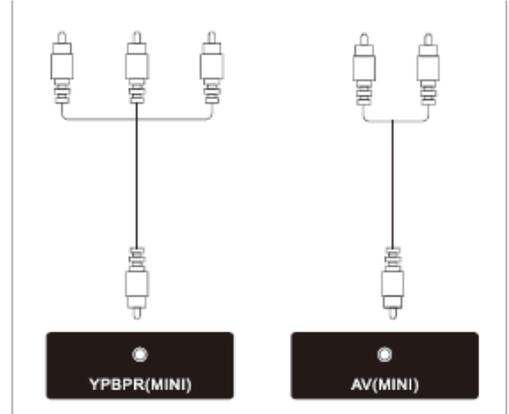


Conexión de entrada AV

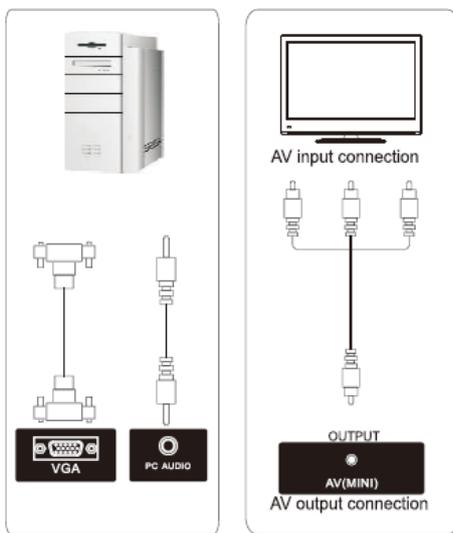


Conexión de entrada AV

SALIDA


Conexión de salida AV

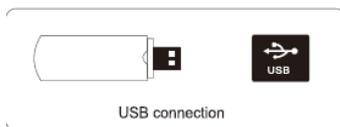

Conexión USB

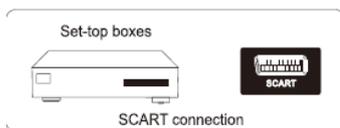


Decodificadores  
Conexión SCART

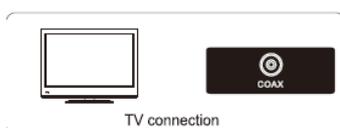

Conexión de televisor

**Montaje y conexión del televisor**

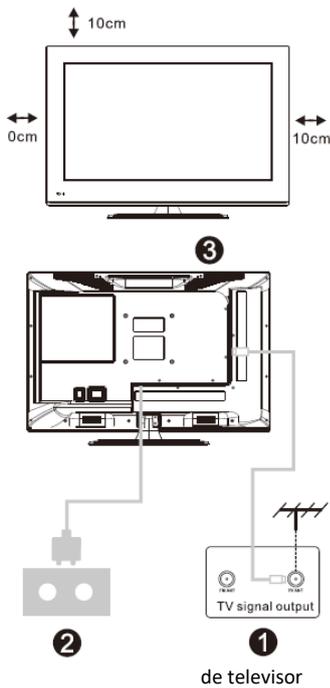

**Colocar el televisor**

Colocar el televisor sobre una superficie dura y plana, que pueda soportar su peso.

Para evitar cualquier riesgo, no exponer el televisor al agua o altas temperaturas (focos, velas, chimeneas). No obstruir la ventilación del televisor.

**Conectar la antena y suministro eléctrico**

1. Conectar el cable de antena a la entrada correspondiente en parte posterior del televisor.
2. Conectar el cable de suministro eléctrico (AC 100-240V~ 50-60 Hz).

**Activar el televisor**

Pulsar el botón de alimentación del televisor - se encenderá el piloto verde. Si el dispositivo está en modo de espera (piloto rojo), pulsar el botón de encendido en mando a distancia.


**Atención:**

Las imágenes solamente sirven como mera referencia.

**Manual de montaje de soporte del televisor**


1 – Colocar el soporte en los orificios de la parte baja del dispositivo.

2 – Enroscar el soporte con un destornillador.

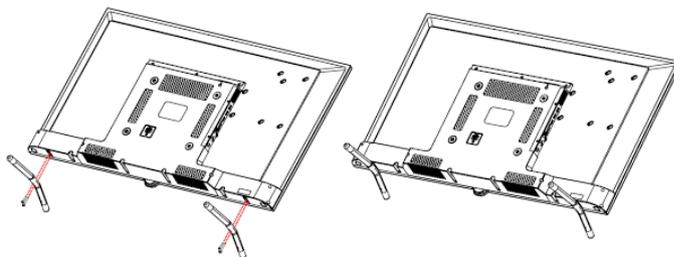

**Atención:**

Las imágenes solamente sirven como mera referencia.

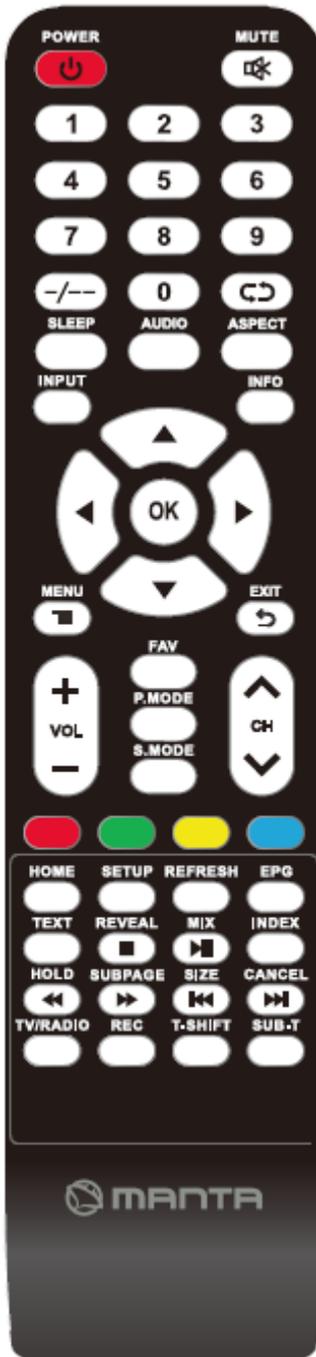

### Botones del mando a distancia

**POWER:** Conectar/Desconectar televisor.

**MUTE:** Reduce el volumen al mínimo. Pulsar otra vez para recuperar el nivel anterior del volumen.

**BOTONES NUMÉRICOS:** Pulsar 0-9 para elegir un canal.

"-/--": Permite elegir canal con número compuesto de uno o más dígitos.

**Recall:** Volver a canal anterior.

**AUDIO:** Conmutar canal audio en modo DVD o multimedia.

**FAV-./FAV+.**: Recorrer la lista de canales preferidos, arriba o abajo.

**FAV:** Añadir o borrar el canal actual de la lista de canales preferidos (borrar, si canal está ya en la lista).

**CH+ CH-:** Recorrer la lista de canales actuales, arriba o abajo. Pulsar una vez para pasar un canal, arriba o abajo, mantener pulsado para recorrer varios canales.

**VOL+ o VOL-:** Aumentar o reducir el volumen.

**P.MODE:** Conmutar las configuraciones guardadas de imagen.

**S.MODE:** Conmutar las configuraciones guardadas de sonido.

**INPUT:** Pulsar para elegir fuente de señal.

**SLEEP:** Elegir tiempo de apagado automático del televisor.

**ASPECT:** Conmutar las configuraciones guardadas de proporción de imagen.

**INFO:** Pulsar para ver información acerca del programa actual.

**Flechas (←/→/↑/↓):** Utilizar para elegir o cambiar valor de una posición del menú de televisor.

**OK:** Botón de confirmación.

**MENU:** Entrar al menú principal o volver al menú superior de submenú.

**EXIT:** Salir del menú o función actual.

**TEXT:** Entrar en el modo de teletexto.

**INDEX:** Mostrar la página de índice.

**MIX:** Presenta simultáneamente la imagen del canal y página de teletexto en modo transparente.

**REVEAL:** En modo de teletexto - activa o desactiva el contenido oculto.

**HOLD:** En modo de teletexto - congela la página presentada actualmente.

**SUBPAGE:** Pasar a la subpágina de teletexto.

**SIZE:** Cambiar tamaño mostrado en el modo de teletexto

**CANCEL:** Anular presentación.

**T-SHIFT:** Pulsar para activar función Time Shift (ver televisión con retardo) en modo de televisión digital.

**TV/RADIO:** Conmutar entre televisión y radio. (Solamente en modelos con función de televisión digital).

**REC:** Grabación propia.

**EPG:** Muestra programa de televisión electrónico (solamente en modo de televisión digital).

**<< >>:** Rebobinar rápidamente, avanzar rápidamente

**|<< >>|:** Elegir archivo multimedia anterior o previo.

**BOTÓN ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL:** Opciones complementarias de funciones en menú presentado en la pantalla.

### **ATENCIÓN:**

- ❖ Todas las imágenes de este manual son meros ejemplos y no pueden considerarse como fieles reproducciones o presentaciones de productos reales.
- ❖ Los botones no descritos no tienen función alguna.

### **Modo de proporción:**


Con cualquier fuente de señal, pulsar "proportion" para cambiar las proporciones de imagen.

### **Función de apagado temporal:**

Cuando el televisor esté encendido, configurar el apagado temporal, pulsando el botón "sleep". Opciones disponibles: apagado, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos.

**Conmutar fuente de señal:**

Una vez conectado correctamente el televisor, pulsar el botón "Source" en mando a distancia. Seguidamente, pulsar "Arriba/Abajo" para elegir una fuente de señal y confirmar con botón "OK".

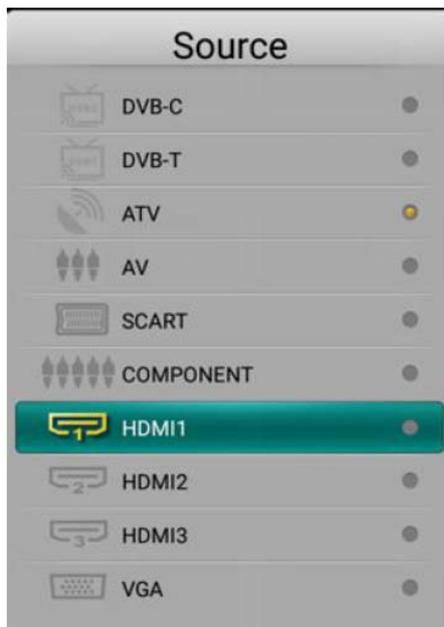

**Menú:**

Pulsar botón MENU para mostrar interfaz de configuraciones de menú.

**Pulsar botón MENU para mostrar interfaz de configuraciones de menú:**

En fuente de señal, utilizar botones numéricos para introducir y cambiar el canal rápidamente.

En opción "Movie" (Película), debajo del menú de archivo, utilizar botones numéricos para acceder rápidamente al archivo elegido.

**Función de menú visible en pantalla:**

Con cualquier fuente de señal, pulsar botón "INFO" para mostrar información acerca de las fuentes actuales, por ej.: al ver canales de televisión - mostrará el número de canal, sistema de colores, formato de sonido, etc.; al reproducir películas - mostrará el nombre de archivo; con demás fuentes - mostrará informaciones actuales, acerca de señal de entrada.

**Lista de programas:**

En fuente de señal de televisor, pulsar "LIST" (Lista) para ver la lista de programas.


**3. Uso de menú principal**

Pulsar el botón "Menú" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú deseado, pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.

Atención: con otras fuentes de señal, las opciones del menú principal pueden variar.

### 3.1 Configuración de visualización.

Pulsar el botón "Menú" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú deseado, pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción, pulsando el botón OK.

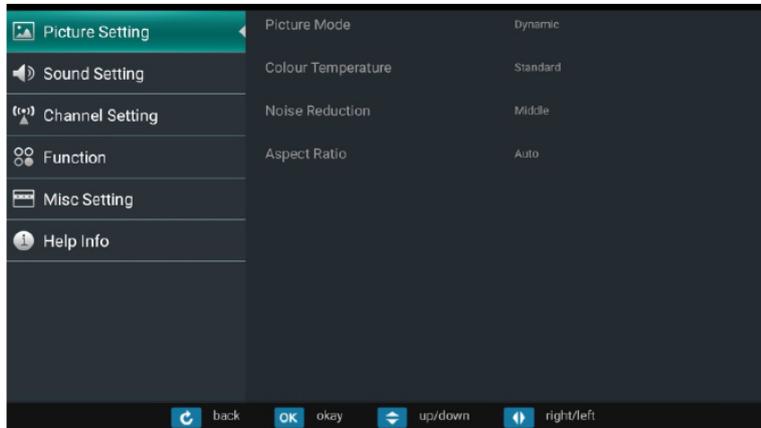

#### 3.1.1 Modo imagen

Esta opción permite implementar cambios en modo de visualización de imagen, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir contraste, brillo, nitidez, saturación, temperatura de colores, reducción de ruido de fondo, modo de escalado; seguidamente, pulsar OK para entrar en configuración.

#### 3.1.2 Contraste

Esta opción permite cambiar el contraste de imagen o bien, elegir un valor numérico mediante botones ←/→.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

#### 3.1.3 Brillo

Esta opción permite cambiar el brillo de imagen o bien, elegir un valor numérico mediante botones ←/→.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

#### 3.1.4 Nitidez

Esta opción permite cambiar la nitidez de imagen o bien, elegir un valor numérico mediante botones ←/→.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

#### 3.1.5 Saturación

Esta opción permite cambiar la saturación de imagen o bien, elegir un valor numérico mediante botones ←/→.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

#### 3.1.6 Temperatura de color

Esta opción permite cambiar la temperatura de color mostrado en la imagen, mediante botones ↑ / ↓, que se usan para elegir un modo dado: estándar, caliente, frío. Confirmar la selección con el botón OK.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

### 3.1.7 Reducción de ruido de fondo

Esta opción permite cambiar la reducción de ruido de fondo de la imagen mostrada mediante botones ←/→.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [I] antes de su uso.

### 3.1.8 Modo de proporción

Esta opción permite cambiar la escala de color de la imagen mostrada mediante botones ←/→. Elegir el aumento y confirmar con el botón OK.

Atención: Esta función está disponible solamente en el modo de imagen no estándar [USE] antes de su uso.

## 3.2 Configuración de sonido

Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú deseado, pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.



### 3.2.1 Modo de Sonido

Esta opción permite implementar cambios en modo de sonido, utilizar botones ←/→ para elegir balance, sonido envolvente, volumen automático, modo de sonido; seguidamente, pulsar OK para entrar en configuración.

### 3.2.2 Balance

Esta opción permite cambiar el balance de canal derecho e izquierdo de sonido; para ajustar, utilizar botones ←/→.

### 3.2.3 Sonido envolvente

Esta opción permite configurar el sonido envolvente, utilizar botones ↑ / ↓ para ajustar conmutador SRS.

### 3.2.4 Volumen automático

Esta opción permite ajustar el volumen automático; utilizar botones ↑ / ↓ para activar o desactivar el volumen automático.

### 3.2.5 Cable concéntrico


Esta opción permite ajusta la señal enviada mediante cable concéntrico (coaxial); realizar la configuración con botones ↑ / ↓.

### 3.3 Configuración de canales

Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para mostrar el menú principal. Utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú [Channel Settings], pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.

#### 3.3.1 Escaneo Automático

Esta opción permite escanear las frecuencias de televisión desde 113 MHz hasta 858 MHz y buscar canales; los canales encontrados se guardarán automáticamente en la memoria. Salir de la opción de escaneo pulsando el botón [EXIT].

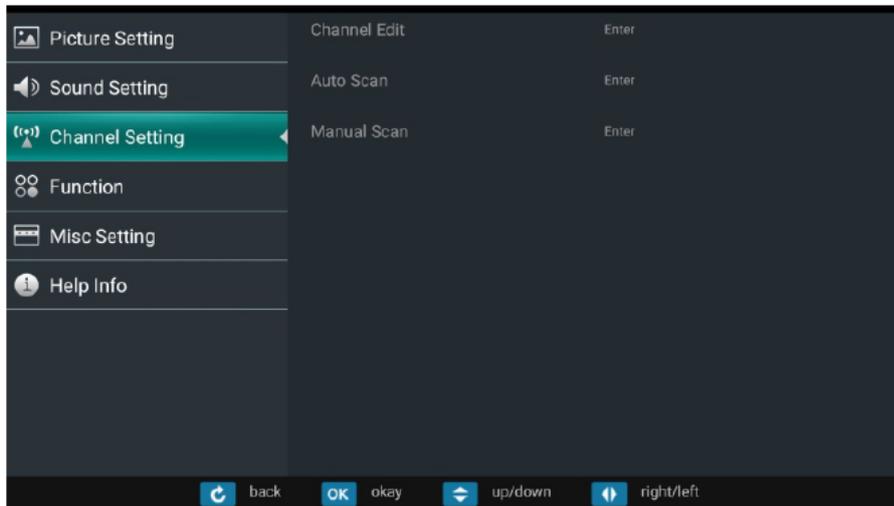


#### 3.3.2 Escaneo manual

Esta opción permite escanear manualmente las frecuencias de televisión desde 113 MHz hasta 858 MHz para buscar canales de televisión. Salir de la opción de escaneo pulsando el botón [EXIT].



#### 3.3.3 Informaciones acerca de la tarjeta CI

Elegir esta opción y pulsar [ENTER] para mostrar informaciones acerca de la tarjeta CI y su configuración.

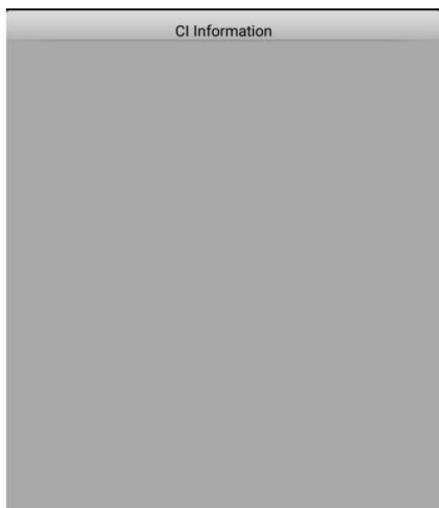


### 3.3.4 Idioma

Elegir esta opción y utilizar botones ↑ / ↓ para configurar el idioma de sonido e idioma de subtítulos.




### 3.3.5 Configuración LCN

Elegir esta opción y utilizar botones ↑ / ↓ para conmutar LAN.

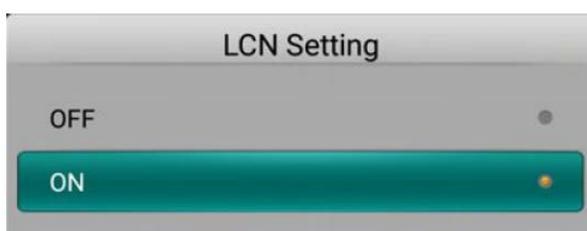

### 3.3.6 Cronograma

Elegir esta opción y utilizar botones ↑ / ↓ para pasar a una tarea determinada; pulsar el botón amarillo y rojo para borrar tarea y pulsar el botón verde para añadir tarea; pulsar [ENTER] para editar tarea.

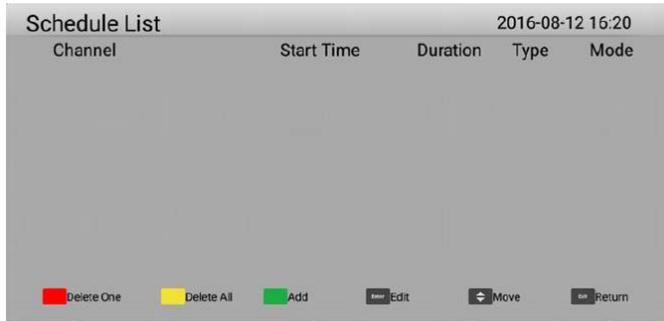

### 3.3.7 Configuración de grabación

Elegir esta opción y utilizar botones ↑ / ↓ para elegir Format o Test speed. Elegir Disk para elegir el disco de destino de archivos grabados. Elegir Format para formatear el disco; Elegir Test Speed para realizar ensayo de velocidad de acceso a disco.



### 3.3.8 Lista de grabación

Elegir esta opción y usar botones ↑ / ↓ para pasar a archivos grabados; pulsar Enter para abrir dichos archivos. Pulsar el botón rojo para borrar el archivo elegido.



### 3.4 Función

Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir el submenú [Function], pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.



#### 3.4.1 Configuración de bloqueo

Esta opción ajusta automáticamente el ancho y altura de imagen para obtener la mejor calidad de visualización.

#### 3.4.2 Idioma de teletexto

Utilizar botones ↑ / ↓ para elegir el idioma del teletexto.

#### 3.4.3 Configuración del Modo de Reloj

Utilizar botones ←/→/↑/↓ para configurar la hora en el modo de reloj.

#### 3.4.4 Configuración de apagado temporal

Utilizar botones ←/→/↑/↓ para configurar la opción de apagado temporal.


### 3.5 Demás configuraciones


Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú [Misc Setting], pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.



### 3.6 Ayuda

Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú [Help Info], pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción pulsando el botón OK.

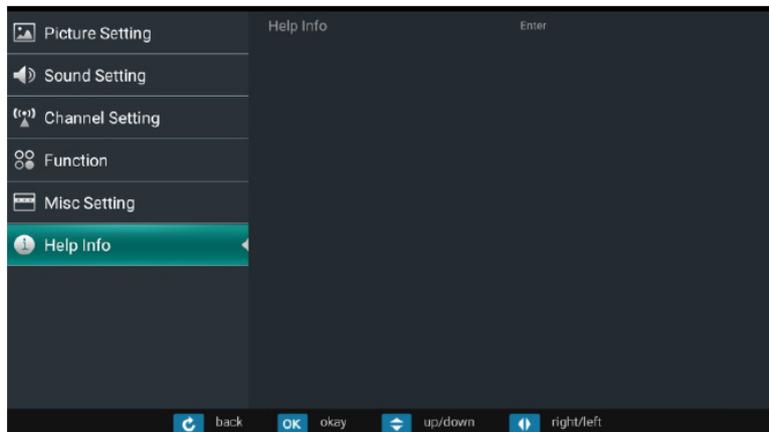

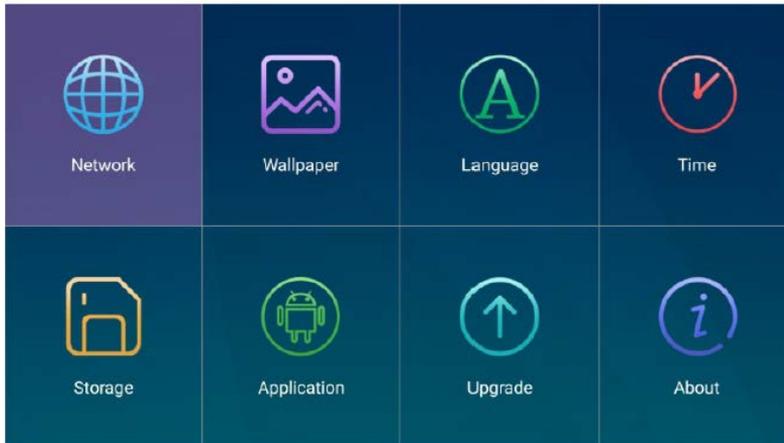

**4.6.1 Internet**


El usuario puede conectarse con las redes alámbricas e inalámbricas disponibles, con determinados parámetros.

La configuración de la red inalámbrica LAN se realiza de siguiente forma:




#### 4.5 Aplicaciones

Esta opción permite al usuario instalar y desinstalar aplicaciones. Para añadir una aplicación, marcar el campo vacío y seleccionar [AddnewAPP]. Elegir aplicaciones con botones ←/→/↑/↓.

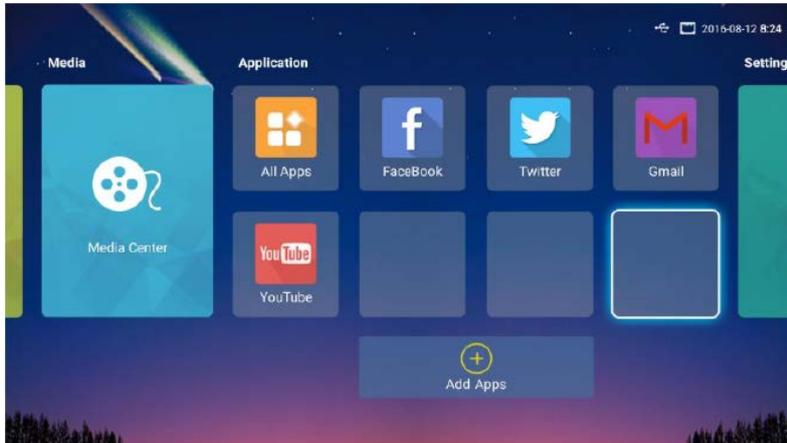


#### 4.6 Configuración

Passar a la página de configuración en la página de aplicaciones, utilizando botones ←/→/↑/↓, seguidamente, pulsar el botón OK para entrar en submenú indicado a continuación.

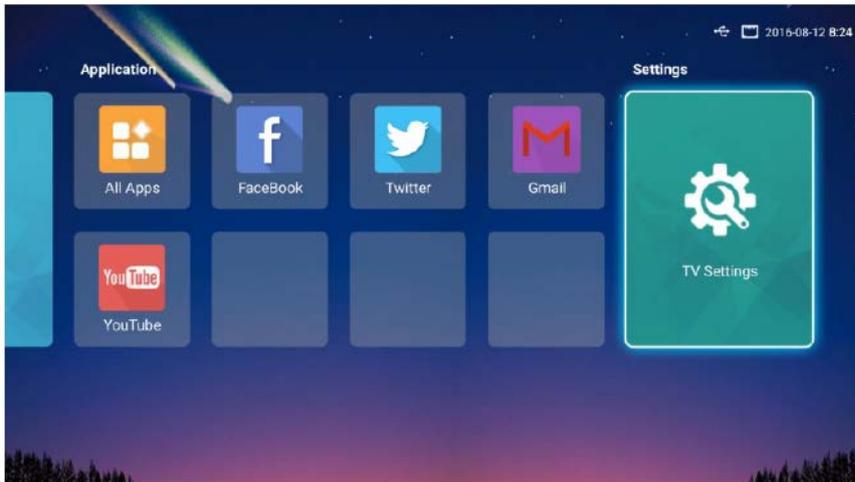

#### 4.4.1 Centro multimedia

Utilizar botones  $\leftarrow/\rightarrow$  para elegir las opciones correspondientes del disco, confirmar la categoría correspondiente, con el botón OK, tal y como se muestra a continuación:

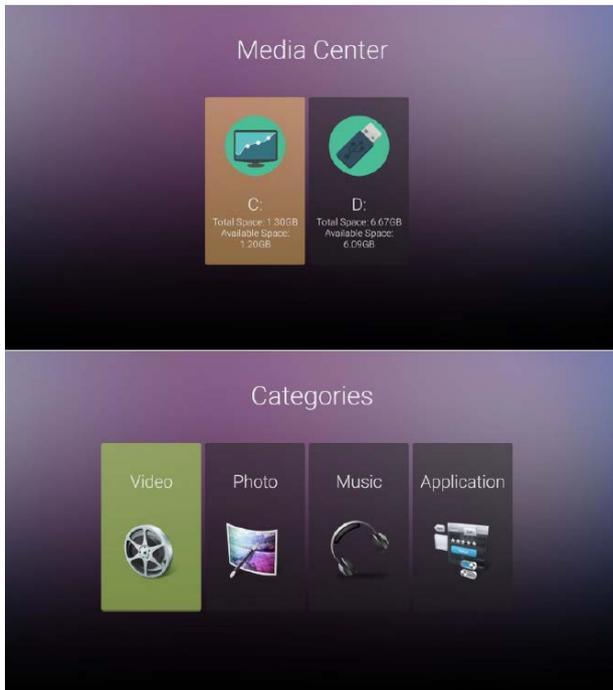

#### 4.4.2 Vídeo

Esta opción permite reproducir archivos guardados en memoria USB. Asegurarse que la memoria USB está conectada.

#### 4.4.3 Fotos


Pulsar botones  $\leftarrow/\rightarrow$  y elegir con el botón OK para pasar a la página con fotos.

#### 4.4.4 Música

Pulsar botones  $\leftarrow/\rightarrow$  y elegir con botón OK para pasar a la página con música.


#### 4.3 Explorador de internet

Pulsar para explorar Internet.

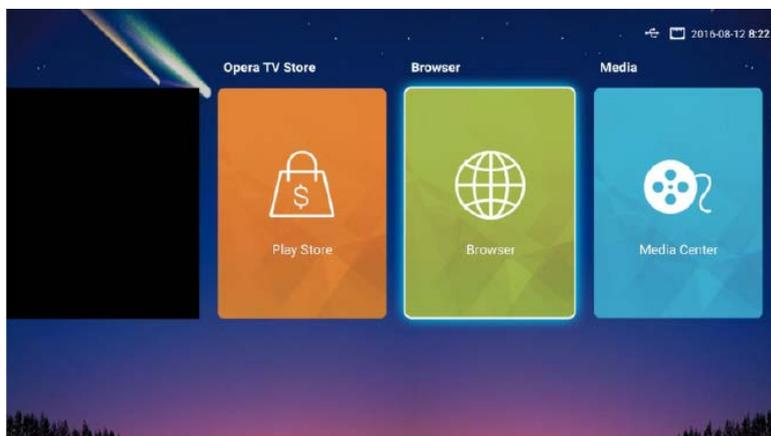

#### 4.4 Multimedia

Pulsar para entrar al Centro Multimedia y elegir dispositivo.

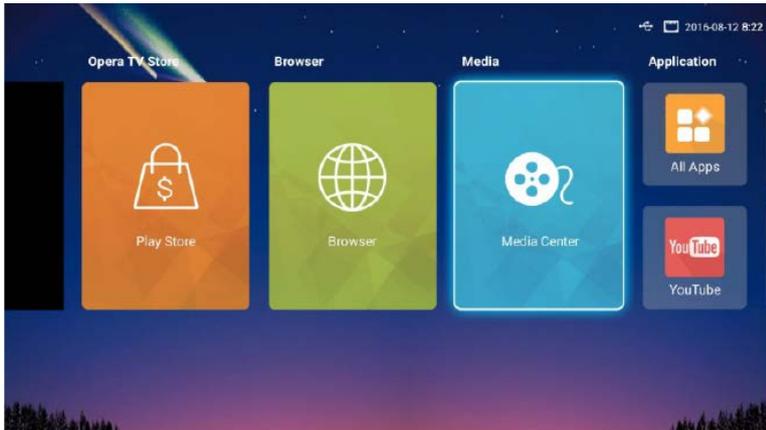


#### 4. Uso de Pantalla Principal

Pulsar el botón [Home] del mando a distancia para ver pantalla principal; utilizar botones ←/→/↑/↓ para elegir submenú y pulsar el botón OK para entrar en submenú elegido.


##### 4.1 Vista previa de televisión

Esta opción permite abrir la vista previa de un canal de televisión. Utilizando los botones ↑ / ↓ puedes elegir la fuente de señal adecuada para el canal de entrada. Puedes visualizar la señal de televisión análoga en fuente de señal de entrada de televisión análoga y la señal de televisión digital en fuente de señal de entrada de televisión digital.

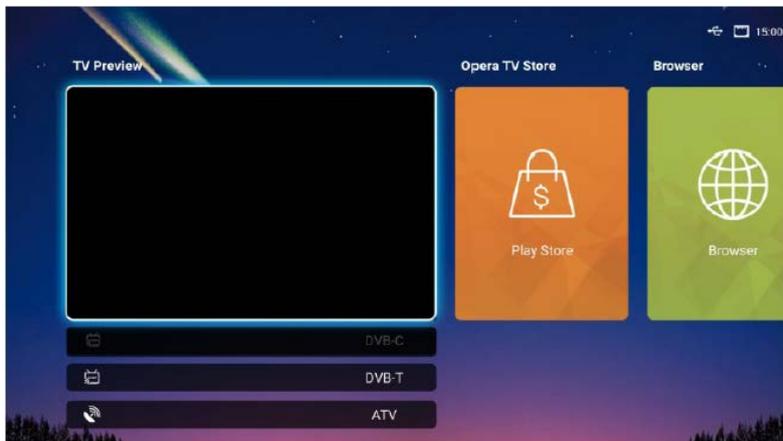

## 4.2 Tienda con aplicaciones

Pulsar para pasar a Google Play y descargar la aplicación deseada.

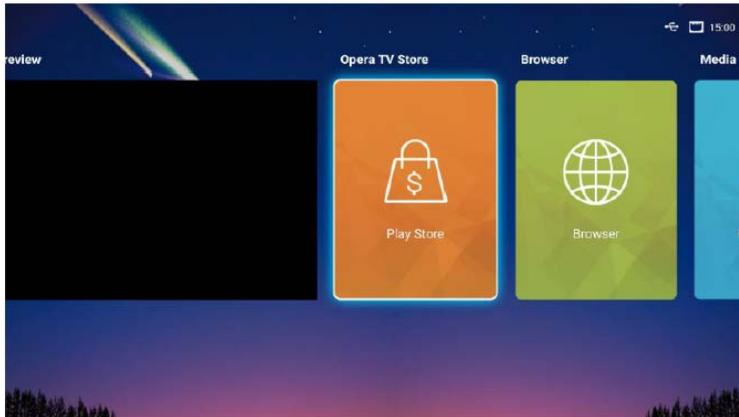


La configuración de red alámbrica es la siguiente:




### 4.6.2 Fondo de pantalla

Esta opción permite al usuario elegir el fondo de pantalla. El menú de Configuración de Fondo de pantalla es el siguiente:

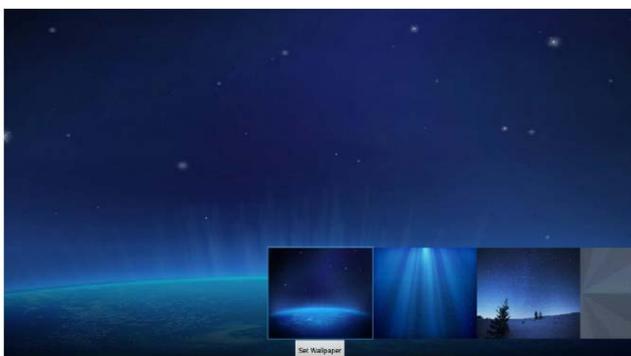


### 4.6.3 Idioma

El usuario puede elegir el idioma del sistema.

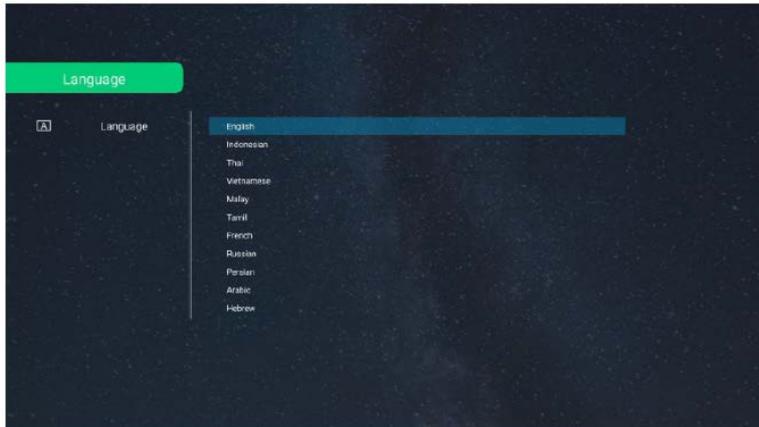


### 4.6.4 Hora

Esta opción permite al usuario configurar la fecha y hora mostrada en televisor. La configuración de fecha y hora se realiza de siguiente forma:

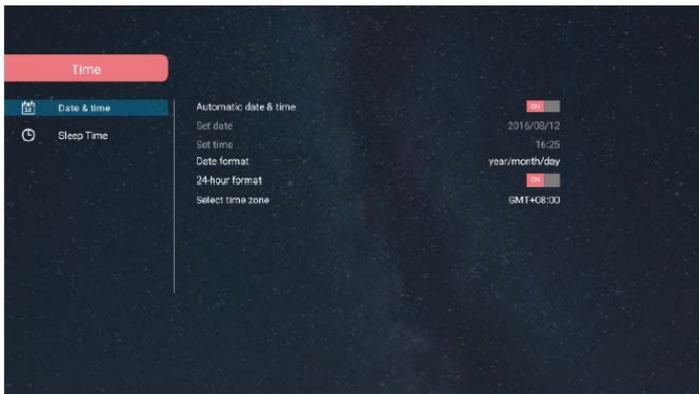

La configuración de apagado temporal se realiza de siguiente forma:

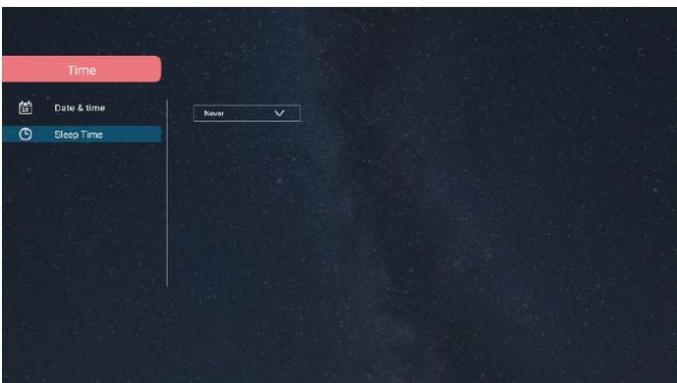

#### 4.6.5 Memoria


Esta opción permite al usuario comprobar la capacidad de memoria de la televisión, localizar aplicaciones instaladas y otras configuraciones de aplicaciones.

La configuración de memoria se realiza de siguiente forma:



Fuentes desconocidas:

Después de activar esta opción, es posible instalar programas de fuentes desconocidas.

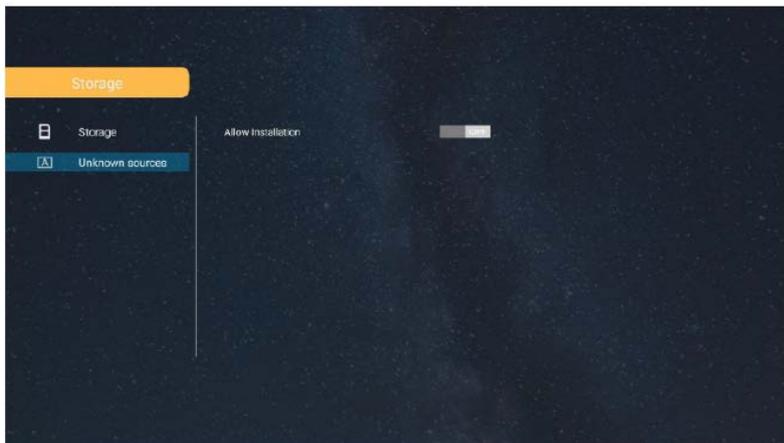

### 4.6.6 Aplicaciones


Muestra el sistema actual de clasificación de todas las aplicaciones, incluyendo aquellas activas. La configuración de aplicaciones se realiza de siguiente forma:



Activas:




Descargadas:

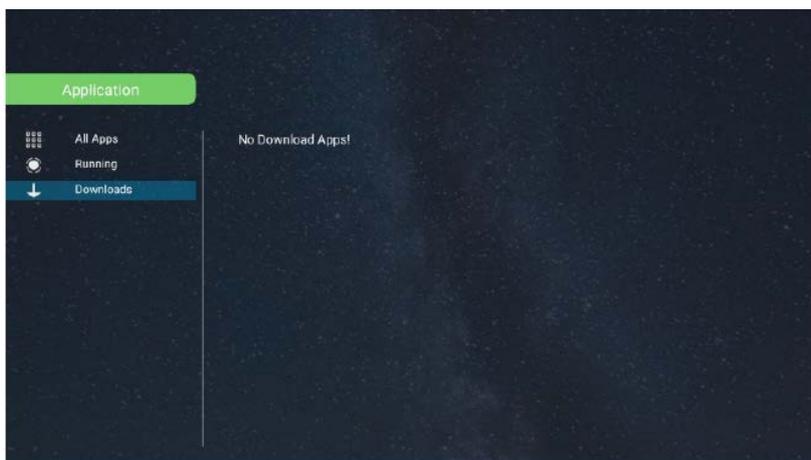


#### 4.6.7 Actualización:

La configuración de actualización se realiza de siguiente forma:

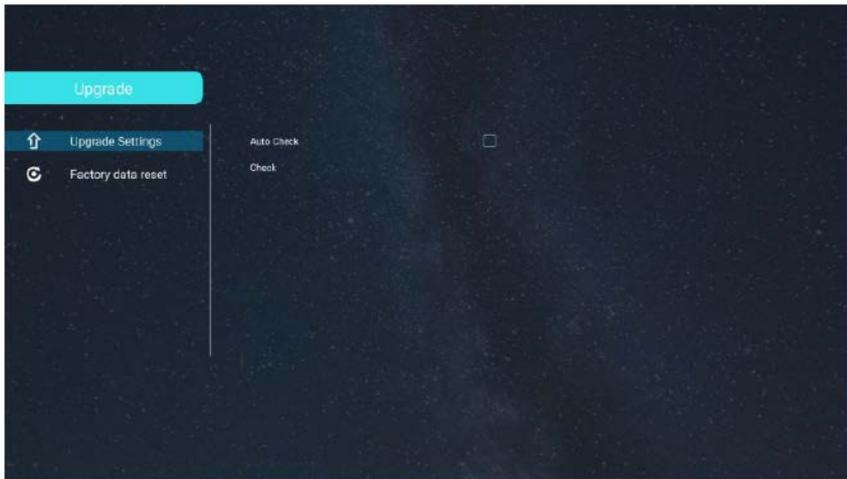

#### 3.4 Función

Pulsar el botón "MENU" en mando a distancia para ver el menú principal, utilizar botones ↑ / ↓ para elegir submenú [Function], pulsar → para entrar en dicho submenú y utilizar botones ↑ / ↓ para desplazarse por ese submenú, confirmar la selección de opción, pulsando el botón OK.

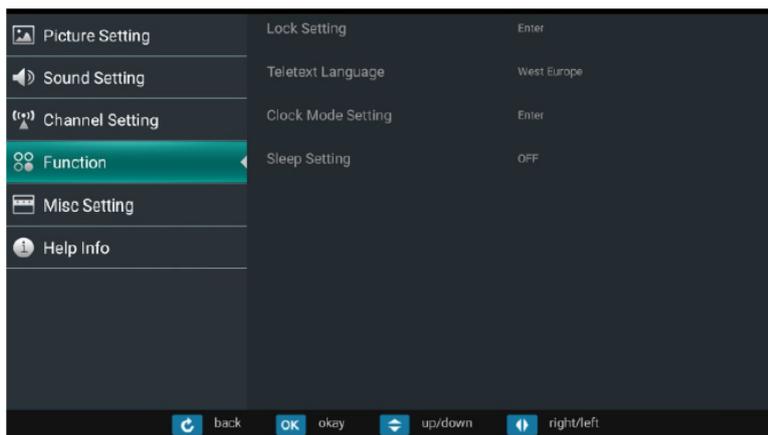

##### 3.4.1 Configuración de bloqueo

Esta opción ajusta automáticamente el ancho y altura de imagen para obtener la mejor calidad de visualización.

##### 3.4.2 Idioma de teletexto

Utilizar botones ↑ / ↓ para elegir el idioma del teletexto.

##### 3.4.3 Configuración del Modo de Reloj.

Utilizar botones ←/→/↑/↓ para configurar la hora en el modo de reloj.

##### 3.4.4 Configuración de apagado temporal

Utilizar botones ←/→/↑/↓ para configurar la opción de apagado temporal.

Los botones del panel no reaccionan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Debido a efectos electrostáticos, el dispositivo puede funcionar de forma incorrecta y requerir un reinicio.</li><li>• Desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.</li></ul>
La pantalla se calienta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al mostrar imagen, una LEDTV utiliza la capa de fósforo de la pantalla. En determinados casos, se puede producir un aumento de temperatura de pantalla, que no se considera un defecto o fallo.</li></ul>
Puntos en pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• En la pantalla LED pueden aparecer puntos negros y puntos claros. Es un rasgo de la estructura del panel LED, que no se considera un defecto o fallo.</li></ul>
Líneas en pantalla.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustar impulso para reducir las líneas visibles.</li></ul>
La parte superior de la pantalla se calienta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tal situación puede darse al usar prolongadamente el dispositivo. No es un defecto o fallo.</li></ul>
No se puede elegir un canal dado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El canal puede ser omitido. Elegir el canal directamente, con botones del mando a distancia.</li></ul>
Visualización incorrecta al encender dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede deberse a una pausa insuficiente entre apagado y encendido del dispositivo.</li><li>• Desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.</li></ul>

**Ayuda**

Falta de suministro	Comprobar que el cable de suministro está conectado a red eléctrica. Si no hay suministro, sacar conector y volver a conectar después de 60 segundos. Encender el televisor otra vez.
Recepción incorrecta de señal.	Imagen doble o imagen de fondo se debe a una mala calidad de recepción o presencia de obstáculos. Ajustar imagen manualmente o cambiar orientación de antena exterior. Si utilizas antena interna, la recepción de señal puede ser difícil en determinadas circunstancias. Puedes cambiar el sentido de orientación de antena o ajustar imagen. Si la imagen no mejora, usar antena exterior.
No hay imagen	Comprobar que la antena está conectada al televisor. Elegir otro canal y comprobar si el problema persiste.
Imagen sin sonido	Aumentar volumen. Comprobar que el televisor no está silenciado. Si es así, pulsar el botón MUTE para recuperar sonido.
Sonido sin imagen o imagen sin color.	Aumentar contraste o brillo.
Imagen nevada o con sonido irregular	Comprobar que la antena está conectada al televisor.
Imagen interrumpida en horizontal	Los dispositivos eléctricos, tales como aspiradores, secadoras, pueden causar interferencias con televisor. Desconectar tales dispositivos.
Imagen doble, televisor no responde al mando a distancia.	Posible localización incorrecta de antena. Usar una antena externa orientable y alta para mejorar calidad de imagen. Dirigir mando a distancia hacia el sensor. Si el televisor no reacciona, comprueba que el plástico del mando está retirado. Comprobar que las pilas del mando están correctamente colocadas. Cambiar pilas en mando a distancia. Si el televisor no recibe señal del mando en unos minutos, pasa a modo de espera.
No hay imagen (modo de conexión con ordenador)	Comprobar que el cable está conectado a puerto VGA correctamente. Comprobar que el cable no está doblado.
Imagen parpadea en vertical (en modo de conexión con ordenador)	Entrar en menú principal. Ajustar imagen para eliminar la línea vertical.
Imagen interrumpida en horizontal (modo de conexión con ordenador)	Configurar sonido en nivel horizontal, en menú principal para eliminar la línea interrumpida horizontal.
Pantalla muy oscura o muy brillante (modo de conexión con ordenador)	Ajustar contraste y brillo en menú principal
Función PC no responde	Comprobar la configuración de ordenador y la resolución compatible.
Línea interrumpida de imagen al conectar RCA	Usar cable de alta calidad.
Problema no eliminado	Desconectar cable de alimentación durante 30 segundos, volver a conectar. Si el problema resulta de un funcionamiento incorrecto de televisor, no reparar - contactar con oficina de atención al cliente.

Atención: Al mostrar imagen estática, durante un tiempo prolongado, el televisor se apaga. Procura no mostrar imagen estática con gran brillo y contraste durante mucho tiempo.

### Datos del dispositivo

#### LED4901

- Fabricante: Manta S.A.
- Modelo: LED94901S
- Clase de rendimiento energético: A
- Diagonal de pantalla en centímetros y pulgadas :127 cm; 49 pulgadas
- Consumo de energía durante trabajo:  $\leq 120$  W
- Consumo anual de energía: 112kWh/año
- Consumo de energía en modo de espera:  $< 0,5$  W
- Resolución de pantalla en píxeles: 3640x2610

**¡Atención!** La estructura del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificados sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, programas y manuales de usuario. El manual sirve solamente para conocer las características generales del dispositivo y su uso. El fabricante y el distribuidor no son responsables por cualquier error o falta de precisión de este manual.

### INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE CORRECTO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

El símbolo de un cubo de basura tachado, colocado en nuestros productos, indica que los dispositivos electrónicos y eléctricos no pueden desecharse con demás residuos de hogar.

Estos dispositivos deben entregarse en un punto autorizado para su posterior reciclaje. En algunos países, estos dispositivos se pueden entregar al punto de venta, al comprar un producto nuevo.

Un reciclaje correcto permite salvaguardar los recursos naturales y proteger el entorno natural. Pueden ponerse en contacto con autoridades locales para obtener información relativa a estos puntos de recogida selectiva.

Las legislaciones nacionales y locales prevén penas y multas, si los desperdicios no se retiran y reciclan de forma conforme a la ley.

**MANTA**

ATENCIÓN AL CLIENTE

tel.: +48 22 332 34 63 o e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

**de lunes a viernes, en horario: 9:00-17:00**

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de dispositivo sin previo aviso.

Página principal: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Página de soporte técnico: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)

Certificados y especificaciones técnicas disponibles en la página:

[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

MONTADO EN POLONIA