



MANTA

49LUA58L



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HU – LED TV 49" LUA58L

FIGYELEM

VIGYÁZAT!

**Ne nyissa fel a készüléket!
Áramütés veszélye fennállhat.**

A készülék elektromos árammal működik. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a TV borítást. Az eszköz karbantartását csak szakképzett személy végezheti.

Ha bármilyen változást vagy hibát észlel a TV-ben, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz az eszköz felülvizsgálatához. Az áramütés veszélye miatt ne próbálja meg semmilyen körülmények között kinyitni a tévét!



A felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználókat az eszközhöz mellékelt utasításokban található fontos kezelési problémákról.



Figyelem!
A villám szimbóluma arra figyelmeztet, hogy elektromos áram áramlik az eszköz belsejében, ami veszélyes lehet az emberek számára, és áramütést okozhat.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Olvassa el a kézikönyv tartalmát.
2. Az utasításokat nem szabad ártalmatlanítani.
3. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az utasításokat.
5. A készüléket nem szabad víz közelében használni.
6. Tisztítsa meg a készüléket csak száraz ruhával.
7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Csatlakoztassa a gyártó utasításai szerint.
8. Ne helyezze olyan hőforrások közelében, mint a radiátorok, fűvók, fűtőkészülékek vagy más olyan elektromos készülékek közelében, amelyek hőt termelnek (beleértve az erősítőket is).
9. A földelt aljzatok polarizált csatlakozóit és adaptereit biztonságos módon kell használni. A polarizált dugó két csapból áll, amelyek közül az egyik szélesebb. A dugaszolóaljzat földeléssel ellátott csatlakozójának további harmadik földelőcsapja van. Mind a szélesebb tűske, mind a földelőcsap használata a felhasználó biztonságának növelésére szolgál. Ha a készülékhez mellékelt dugasz nem illeszkedik a konnektorba, forduljon a villanyszerelőhöz, hogy kicserélje a megfelelő kimenetet.
10. Védje a tápkábelt a behatolás vagy csapdázás által okozott károktól, különösen a dugó, a foglalat oldalától és azon a helyen, ahol a kábelt vezetik ki a készülékből.
11. Csak a gyártó által megadott tartozékokat és tartozékokat használja.
12. A készülék beállításához csak a gyártó által ajánlott vagy az eszközzel megvásárolható kerekeken, állványon, állványon, rögzítő konzolon vagy polcokon használható. Amikor a készüléket kerekeken lévő asztalra állítja, ügyeljen az asztal vagy a TV mozgatására, hogy az eszköz ne essen le, és ne sérüljön meg. 
13. Villámlás közben, vagy ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzatból
14. A hibák javítását szakképzett személyzet végezheti. Az eszközt meg kell javítani a csatlakozódugó vagy a tápkábel sérülése, az eszköz elárasztása vagy az ütközés okozta károk miatt, a készüléket esőben vagy nedves helyen hagyva, vagy ha a készülék nem működik megfelelően, vagy leesett. Figyelmeztetés: a tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15. A készülék leválasztásához először nyomja meg a tápkapcsolót készenléti állapotba, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

HU – LED TV 49" LUA58L


16. Helyezze a készüléket egy elektromos aljzat közelébe, és biztosítson könnyű hozzáférést.
17. A készüléket semmilyen esetben nem szabad zárt helyre, például könyvespolcokba vagy polcokba helyezni, kivéve, ha megfelelő szellőzést vagy a gyártó utasításait betartják.
18. A készüléket védeni kell az elázástól.
19. Tartsa távol a készüléket minden veszélyes tárgytól (pl. Gyertyától, gyúlékony anyagoktól).
20. A készülék falra vagy mennyezetre történő szerelését szigorúan a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
21. Tartsa távol a TV-készüléket, a távirányítót és az elemeket nyílt lángtól vagy közvetlen napfénytől védve. A tűz, lehetséges elterjedésének megakadályozása érdekében ne helyezzen égő gyertyákat vagy más tűzforrásokat, a TV, távirányító, és az elemek közelébe.
22. O Az USB-port terhelése nem haladhatja meg a 0,5 A-ot normál működés közben,2



HU – LED TV 49" LUA58L

ÜZEMBEHELYEZÉS


A TV-csomag külön TV-t és talpakat tartalmaz. A TV tartó megfelelő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat.

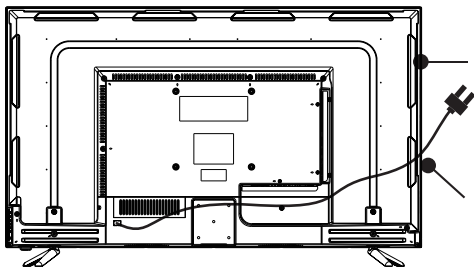



A sérülések elkerülése érdekében helyezze a tévékészüléket egy puha ronggyal vagy párnával a képernyő lefelé. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a képernyő könnyen karcolódhat, akkor:

1. Helyezze a TV-t egyenletes felületre,
2. A tévéképernyőt puha ronggyal vagy párnával rögzítse - Ne helyezze a tévét közvetlenül az asztalra.

A TV állvány összeállítása / szétszerelése előtt először húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

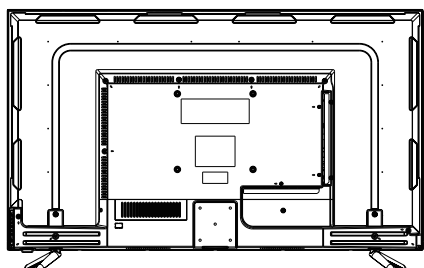


Vegye ki a TV talpakat. Ellenőrizze, hogy a TV alján található csavarfuratok megfelelnek-e a TV nyílásaival, majd helyezze be és szerelje be a 4 csavart az alapan lévő lyukakba.

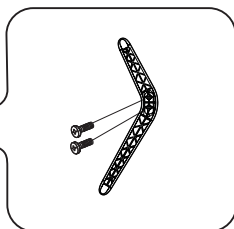


Ügyeljen az alap irányára.

HU – LED TV 49" LUA58L

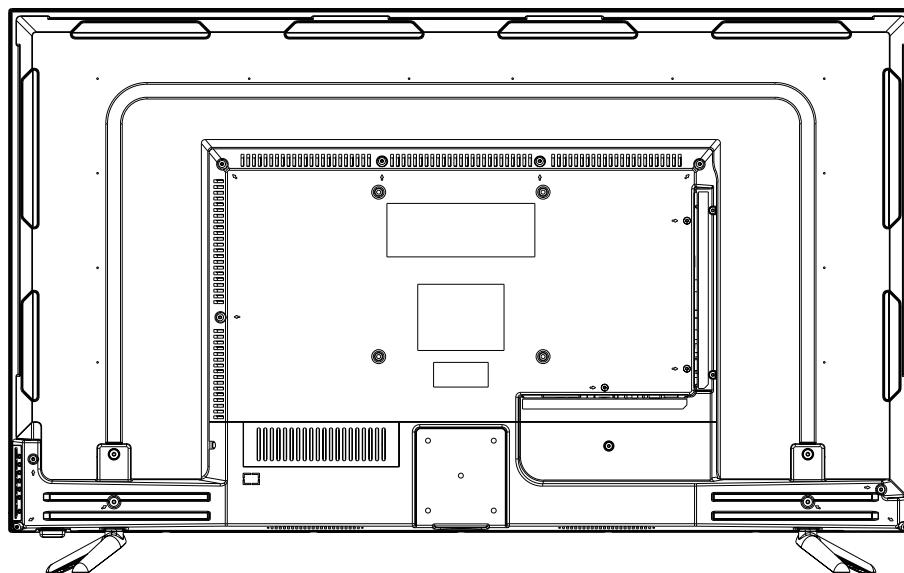

Y Pb Pr COAX Earphone TF USB1 USB2

RJ45 CVBS L R VGA PC AUDIO IN HDMI1/ARC HDMI2 RF

	RJ45 csatlakozó		Bemenet Y Pb Pr Lehetővé teszi egy kompozit DVD / videomagnó csatlakoztatását (egyes modelleknek nincs ilyen slot).
	AV Bemenet: Külső AV, és bal-,jobb hangcsatorna.		COAX Digitális hangkimenet.
	VGA bemenet Analog PC jel bemenet.		Fejhallgató kimenet A fejhallgató csatlakoztatása után a hangszórókon keresztül nem hallható.
	AUDIO PC bemenet VGA és audio jel fogadása a kábel VGA aljzathoz való csatlakoztatása után.		TF Memóriakártya csatlakozó
	HDMI bemenet HDMI-csatlakozás digitális videojel fogadásához.		USB aljzat Lehetővé teszi az USB eszköz csatlakoztatását az elmentett fájlok lejátszásához vagy a PVR funkció használatával.
	RF Az antenna csatlakoztatására szolgál.		

HU – LED TV 49" LUA58L

ELSŐ-, ÉS OLDALSÓ VEZÉRLŐPANEL

GOMBOK:

A távvezérlőn kívül a tv-készülék oldalán lévő vezérlő gombjait is használhatja a TV különböző funkcióinak használatához.

INPUT: lehetővé teszi a bemeneti forrás kiválasztását.

MENU: elindítja az OSD menüt

CH ▲: Lehetővé teszi, hogy a csatornalista tetejére lépjen.


A TV menüben a távirányító „nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

CH ▼: Lehetővé teszi, hogy a csatorna lista aljára lépjen. A TV menüben a távirányító „lefelé mutató nyílként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

VOL+: A hang erősítésére szolgál. A TV menüben a távirányító „jobb nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.


VOL-: A hang elnémítására szolgál. A TV menü „távirányító nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

POWER A TV-készülék be- és kikapcsolása

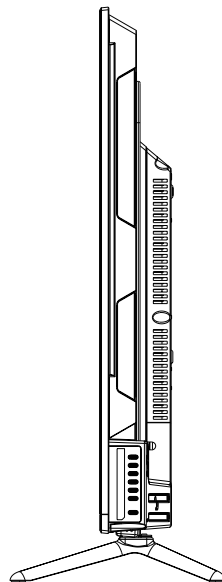

ELSŐ PANEL

A távvezérlő hatótávolságáról és szögéről a következő oldalon olvashat. Jelzőfény, hogy a TV be van kapcsolva / készenléti üzemmódba kapcsol: LED dióda kék vagy piros. Ha a TV ki van kapcsolva, a LED pirosan világít és kék színnel világít. Távirányító érzékelő: Infravörös érzékelő, amely lehetővé teszi a távirányítótól érkező jelek fogadását.

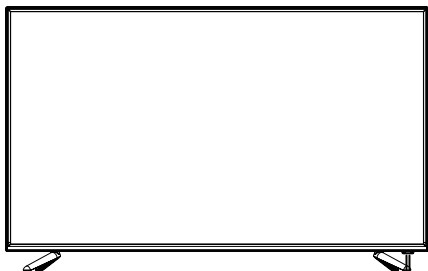

Távirányító érzékelő.




TV be / készenléti LED.

HU – LED TV 49" LUA58L

TÁVIRÁNYÍTÓ

ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Nyissa ki az elemtartót a távirányító hátulján.
2. Helyezze be 2 db AAA elemet, és figyeljen a helyes polaritásra (+ / -).
3. Zárja be a fedelet.

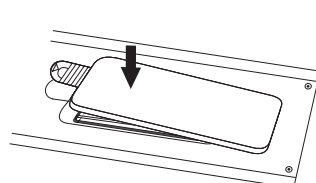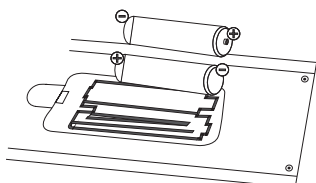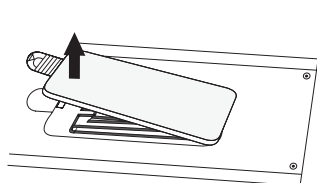

Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze, hogy:

- az akkumulátor pólusai (+, -) a megfelelő helyeken vannak?
- az elemek nem merültek ki?
- nincs áramkimaradás?
- a tápkábel csatlakozik a konnektorhoz?
- nincs interferencia az érzékelő mezőben, vagy el van fedve?


Figyelem!

- Az elemek újrahasznosíthatók.
- Tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne csatlakoztassa a régi elemeket újakhoz.
- Mindkét akkumulátor egyidejű cseréje.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

FIGYELEM: Az akkumulátorokat (mind a csomagolásban, mind a készülékben) védje magas hőmérsékletektől, például napfénytől vagy nyílt lángtól.

A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSÉNEK SZÖGE

A rajzban látható a szög és a maximális távolság, amelyet a távirányító működtet.

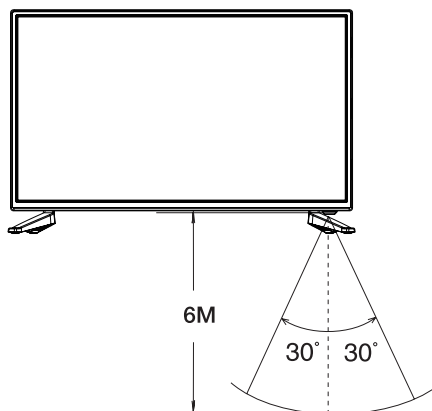

HU – LED TV 49" LUA58L

TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai

POWER: A készüléket bekapcsolja és készenléti üzemmódba kapcsol.

MUTE: kikapcsolja a hangot.

NUMERIKUS GOMBOK: A csatornák közvetlen kiválasztására szolgálnak.

-/--: A listát programokkal jeleníti meg.

↺: Visszatérés a korábban megfigyelt csatornára.

SLEEP: Beállítja a TV kikapcsolásának idejét

AUDIO: A hangcsatorna DVD üzemmódban vagy média kezelésben való engedélyezéséhez használható.

ASPECT: Képformátum.

INPUT: A rendelkezésre álló bemeneti jelek kiválasztására szolgál. A nyilakkal jelenítse meg a beállításokat, majd hagyja jóvá az OK gombbal.

INFO: Az aktuális bemeneti jel információit jeleníti meg.

◀▶ ▲ ▼: Ezek a képernyőn látható menüben elérhető opciók kiválasztására és a beállítások módosítására szolgálnak.

OK: A beállítások jóváhagyására szolgál.

MENU: Megjeleníti az OSD menüt.

EXIT: Kilépés a menüből

CHANNEL „+” „-”: Csatorna váltó

VOL: hangerőszabályzó

FAV: A korábban elmentett kedvenc csatornák listájának megjelenítése

P.MODE: A képmód kiválasztása.

S.MODE: A hangmód kiválasztása

A színekkel jelölt gombok: csatornák szerkesztésére szolgálnak

HOME: Android kezdőlap megnyitása

SETUP: Android kezdőlap megnyitása Android beállítások megnyitása.

MOUSE: Váltás egér módra.

EPG: Megjeleníti a TV-műsor útmutatóját.

TEXT: A teletext megjelenítése

REVEAL: Teletext módban rejtett szavak elrejtésére vagy felfedésére szolgál.

MIX: A TV-műsor és a teletext egyidejű megjelenítésére szolgál a képernyőn.

INDEX: A kezdőlap megjelenítése.

HOLD: Teletext módban a jelenleg böngészett oldal előnézetének leállítására szolgál.

SUBPAGE: Hozzáférés az aloldalhoz.

SIZE: A szövegméret teletext módban módosul.

CANCEL: A megjelenített kép törlésére szolgál.

▶ IM: lejátszás/szünet

■: STOP

4i: Gyors előretekérés Gyors előre m: Előző oldal


▶ W: Következő oldal

TV/RADIO: A program nézése közben átvált a TV és a rádió között.

REC: Programokat rögzít.


NETFLIX: nyomja meg ezt a gombot a webhely eléréséhez.

SUB-T: A multimédiás fájlok lejátszásához használt feliratok megjelenítése.

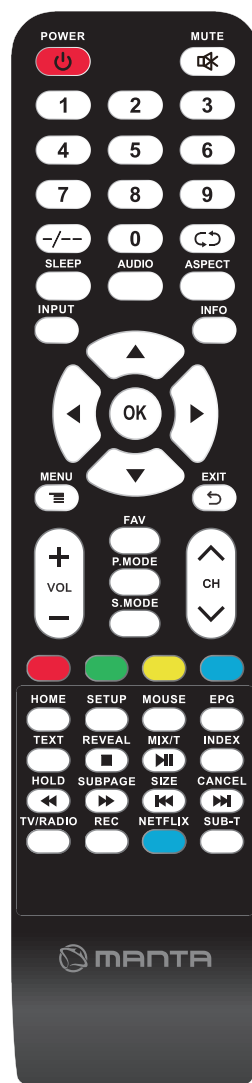

HU – LED TV 49" LUA58L

HASZNÁLAT, ÉS MENÜ FUNKCIÓK

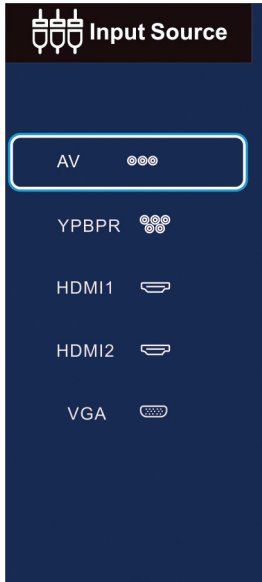

BEMENETI JEL

Nyomja meg az ENTER gombot a jelforrás kiválasztásához


Nyomja meg az NPUT gombot a lista megjelenítéséhez.

Navigáljon a „fel/le” gombokkal a kiválasztáshoz.

Választható: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA.


Nyomja meg a MENÜ gombot a tv-beállítások megadásához.

KÉP

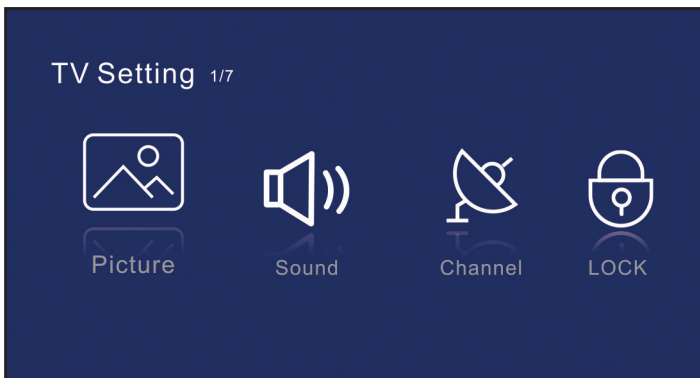

HU – LED TV 49" LUA58L

A kép beállításához nyomja meg a gombot.

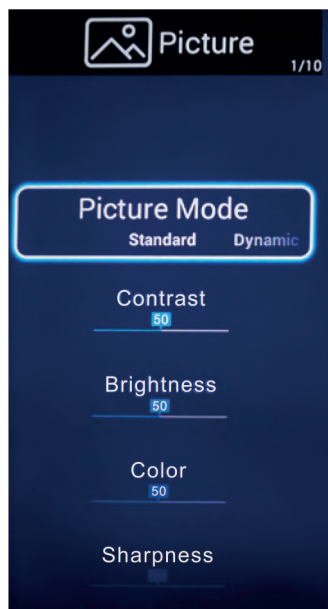

Kép mód:


Jelölje ki a megfelelő elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot, az almenübe lépéshez. Válassza ki a képmódot: Dinamikus/Normál/Fényes/Felhasználó.

Kontraszt: kép fehér színének beállítása

Fényerő: a sötét, és fekete elemek beállítása

Szín: a színtelítettség beállítása.

Fókusz: a nagyobb objektumok éleinek élesítése.

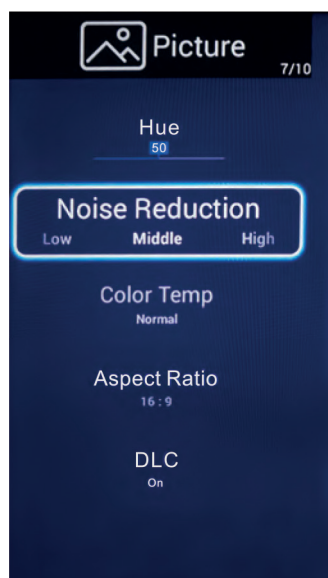

Árnyalat: Állítsa be az árnyékot (piros, zöld, Kék) képet.

Zajcsökkentés: (Ki / Alacsony / Közepes / Magas) A jelekről a jelek megváltoztatásával megváltoztathatja az elem beállításait. Színhőmérséklet: Állítsa be a színhőmérsékletet a kívánt beállításoknak megfelelően.


Hideg, alkalmas kék árnyalatú fehér árnyalatokhoz. Közepes Fehér árnyalatú semleges árnyalatok. Hő A fehér árnyalatok vörös árnyalatúak.

Képarány: Válassza ki a megfelelő képarányt. (4:3 /16:9 /Zoom 1 /Zoom2)


DLC: Válassza ki az engedélyezés / letiltás lehetőséget.

HANG

A hang kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.

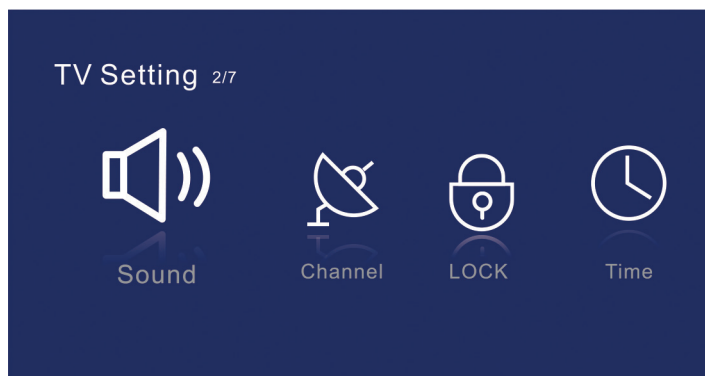

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez és a használatához ◀▶ a módosítások elvégzéséhez.

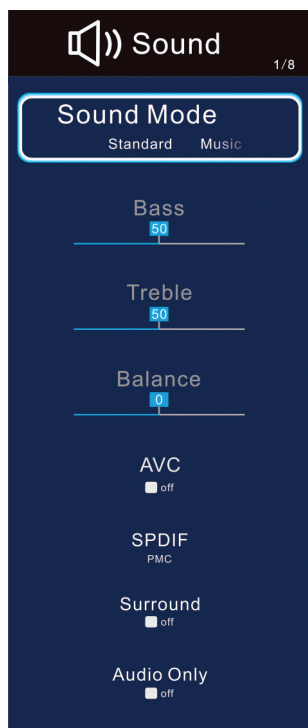

Hang mód: Normál / Zene / Film / Sport / Felhasználó (csak ebben módban megváltoztathatja a magas és a mély hangszínt).

Basszus: Állítsa be az alacsony frekvenciájú hangok szintjét.

Magas hang: Állítsa be a magas frekvenciájú hangok szintjét.

Balansz: Állítsa be a hangerőt a bal és jobb hangszórók között.

AVC: Nyomja meg az L / R gombot a be- és kikapcsoláshoz. Ha a funkció engedélyezve van, akkor beállítja a hangszint hirtelen változását a hirdetési blokkok vagy a csatornaváltás során.


SPDIF: Nyomja meg a gombot a digitális interfész engedélyezéséhez / letiltásához.

Surround: Nyomja meg a Surround funkció engedélyezéséhez / letiltásához.


Csak hang: nyomja meg a fel/le gombot a be/ki kapcsoláshoz.

CSATORNA

Nyomja meg a ▲ ▼ gombot a csatorna kiválasztásához.

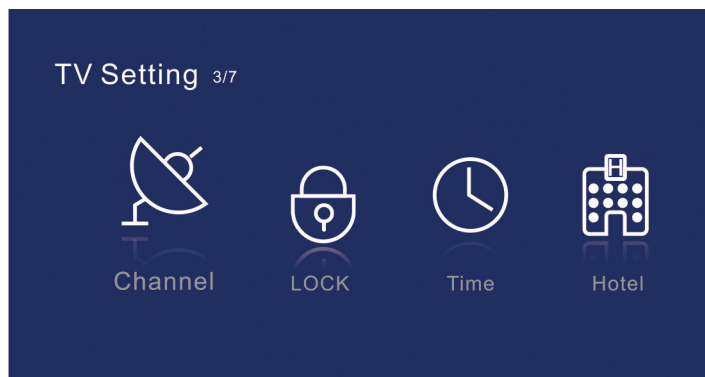

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és a ◀ és a ▶ gombokkal léptethet.

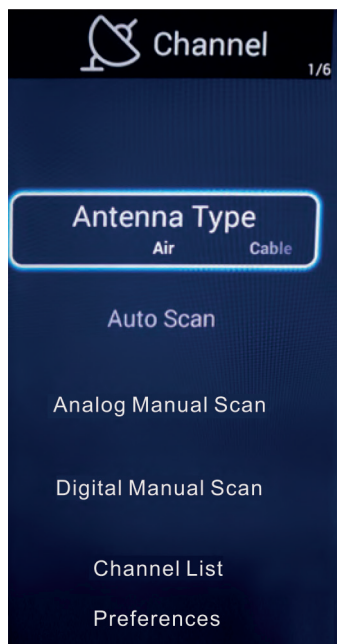

Antenna típus: Válassza ki az antenna típusát (Antenna / Kábel antenna).

Automatikus szkennelés
Automatikus programkeresés.

Analóg kézi szkennelés az ATV-programok kereséséhez a frekvenciák beírásával.

Digitális kézi szkennelés.

DTV programok keresése a frekvenciák megadásával.


Csatorna lista A programok listáját tartalmazza.

HU – LED TV 49" LUA58L

Automatikus szkennelés

Az automatikus beolvasás keresni fogja a rendelkezésre álló csatornákat a programokhoz.

Nyomja meg a **afW3** gombot az Auto Tuning kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához. Ha meg akarja szakítani a szűrést, nyomja meg az **EXIT** gombot.

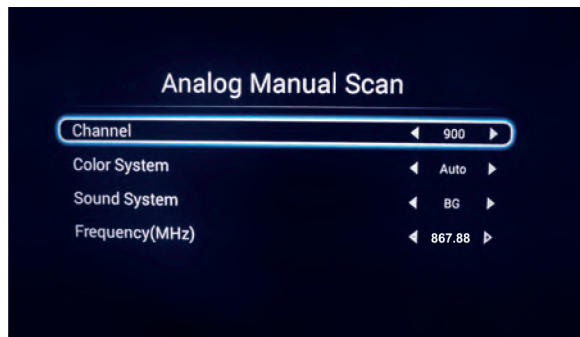

Csatorna

Állítsa be a csatorna számát.

Színrendszer:


Válasszon egy színrendszert. {PAL SECAM / NTSC

Hangrendszer:

Válasszon hangrendszert (DK / BG / I)


jelentése:

Adja meg a csatorna frekvenciáját.

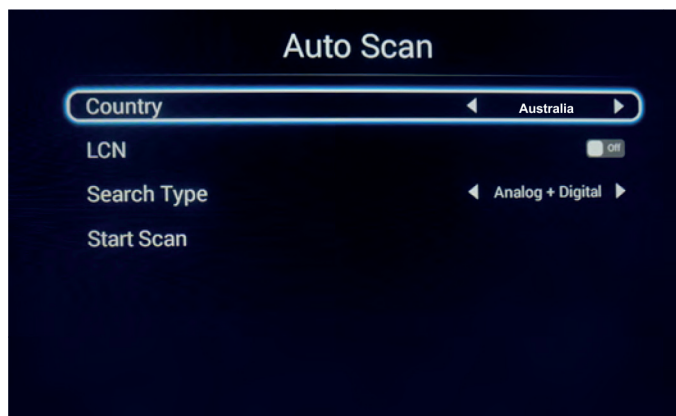


HU – LED TV 49" LUA58L

Nyomja meg ◀ ▶, a csatorna lista kiválasztásához.

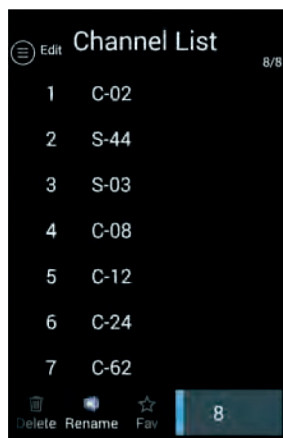

-  A csatorna lista szerkesztéséhez nyomja meg a gombot.
-  A csatorna törléséhez nyomja meg a gombot.
-  Nyomja meg az átnevezési mód elindításához, majd válassza ki a módosítani kívánt szót, majd válassza ki a ◀ ▶ gombokkal.
-  RH Nyomja meg a kiválasztott csatorna kihagyásához. (A TV *** automatikusan átugorja ezt a csatornát a CH +/- gomb használatával a csatorna módosításához.)

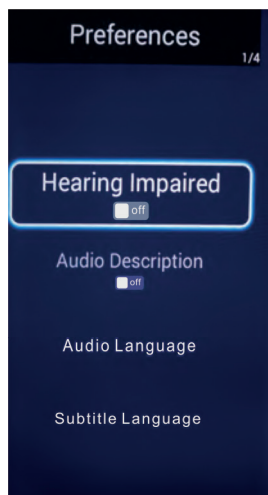

Hallássérült mód be / ki.


AUDIO DESCRIPTION Az audio nyelv be- és kikapcsolása.

Nyomja meg az **Audio Languages** kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.


A feliratok nyelve: Nyomja meg a gombot a felirat nyelve kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.

ZÁROLÁS

Lépjen a ◀ ▶ gombokkal a LOCK ikonhoz.

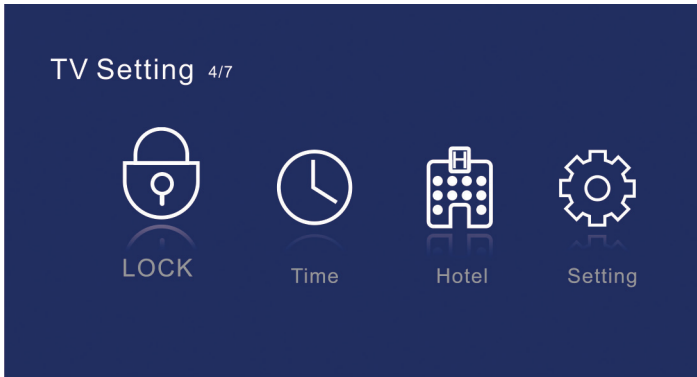

MEGJEGYZÉS: Adja meg a „0000” jelszót a LOCKER aktiválásához..

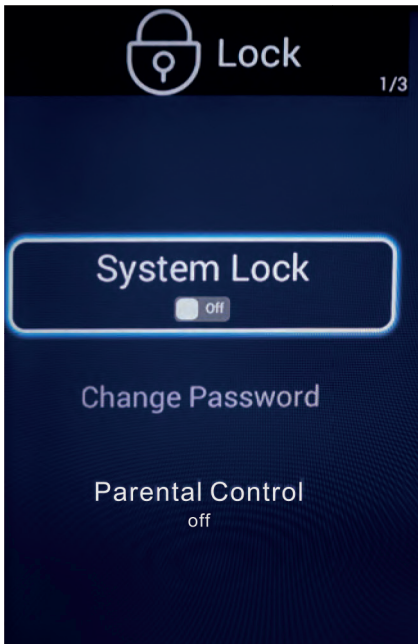

Rendszer zárolása

Válassza a Rendszerzárolás engedélyezése / letiltása lehetőséget.


Jelszó módosítása

Jelszó megváltoztatása / mentése.


Szülői felügyelet: szülői felügyelet be/ki kapcsolása.

IDŐ

Lépjen a ◀ ▶ gombokkal a TIME ikonhoz.

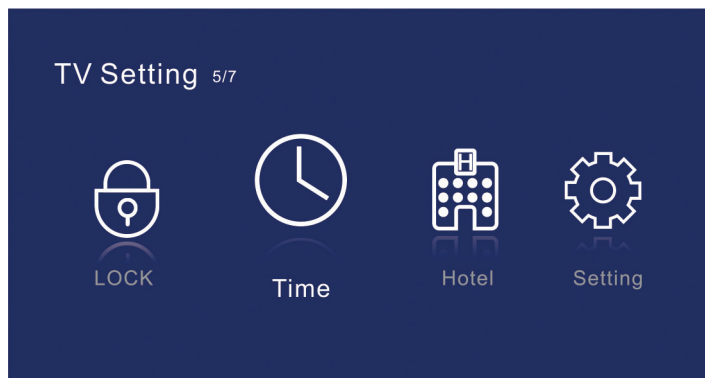

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállításához.

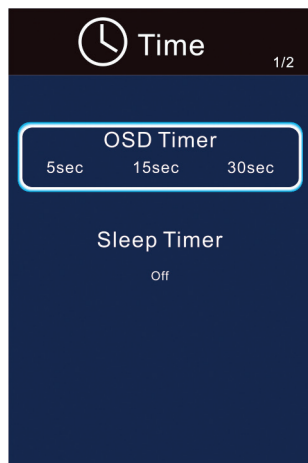


Képernyőóra: Válassza a Képernyő Óra lehetőséget, és használja a ◀ ▶, a beállításához. (Rendelkezésre álló lehetőségek: Letiltva, 5 mp, 15 mp, 30 mp.)

Időzítő: Lépjen az időzítő ikonhoz, használja a ◀ ▶, gombokat a beállításához. (Rendelkezésre álló lehetőségek: Letiltva, 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc).


HU – LED TV 49" LUA58L

HOTEL MÓD

Nyomja meg a ◀ ▶ gombokat a Hotel mód kiválasztásához.

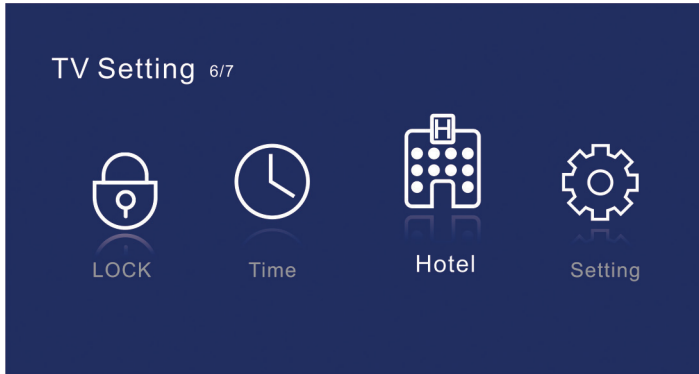

Nyomja meg az Enter gombot az alkönyvtár beírásához, majd nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállításhoz.

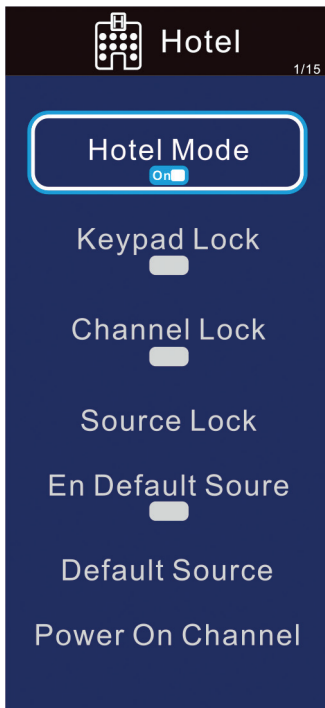

HU – LED TV 49" LUA58L

Hotel üzemmód: Hotel üzemmód kapcsoló.

Billentyűzár: billentyűzár kapcsoló.

Csatorna zárolása: Csatorna zárolása kapcsoló.

Forrászár: A rendelkezésre álló jelforrás beállítására szolgál.

Alapértelmezett forrás: Az alapértelmezett forráskapcsoló.

Alapértelmezett forrás: Állítsa be a jelforrást úgy, hogy futási utasítás legyen a futás után.

Power csatorna: Az alapértelmezett program beállítása az indításkor.

Maximális Hangerő: A felhasználó által beállított maximális hangerőszint beállítása.

Hangerő: Hangerőszabályzás.

Konfigurálás: Az alapértelmezett hangerő beállítása az indításkor.

Konfiguráció Exportálás: A HOTEL MODE USB konfigurációjának exportálására szolgál.

Konfigurációs importálás: a HOTEL MODE USB konfigurációjának aktuális konfigurációjának importálására szolgál.

Energiagazdálkodási mód: Be, készenléti / közvetlen indítás, memória.


Törlés: Törli a hotel mód beállításait.

Jelszó módosítása: A jelszó megadása a HOTEL MODE felhasználói menübe történő belépéskor.


HU – LED TV 49" LUA58L

BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállítások kiválasztásához.

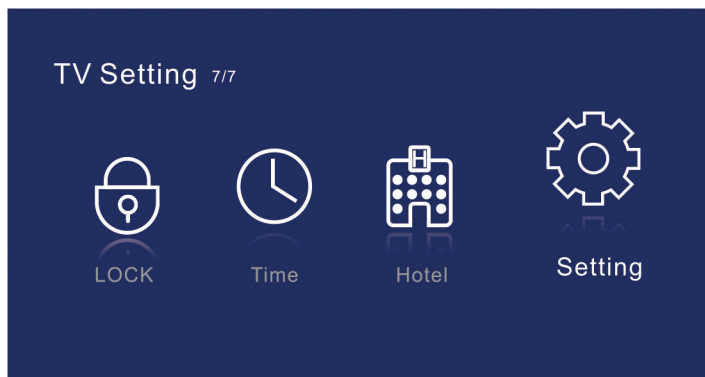

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez ◀ ▶ gombbal navigálhat.

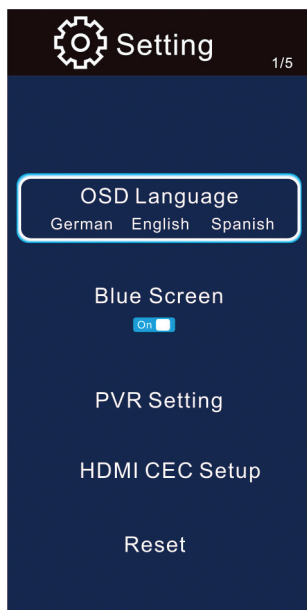

A képernyőn megjelenő menü nyelve

Válassza ki a kék képernyő menüben megjelenített nyelvet

Válassza ki a képernyő fekete vagy kék háttérét, ha nincs bemenő jel.

Felvételi beállítások

Nyomja meg az OK vagy ▶ gombot a belépéshez. Használja az A / T gombokat a megfelelő opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez vagy a beállítások megerősítéséhez.

HDMICEC beállítások


A CEC engedélyezése / letiltása. vissza

Állítsa vissza az alapértelmezett .


HU – LED TV 49" LUA58L

RESET

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg a ◀ ▶ gombot.

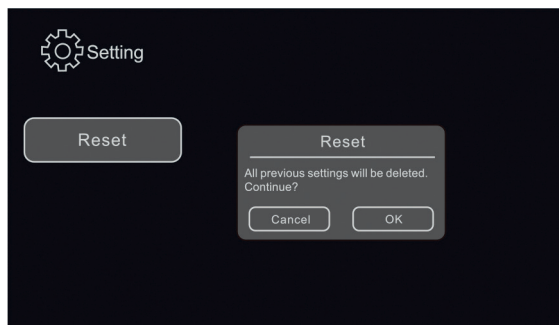

Lépjen be a PC Adjust beállításához.

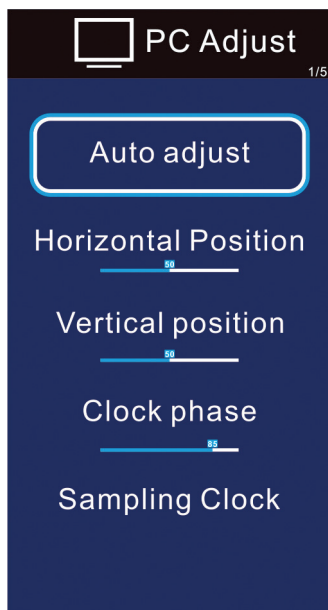

Automatikus beállítás: Automatikusan állítsa be a számítógép képernyőjét.

Vízszintes helyzet: állítsa be a vízszintes pozíció értékét.

Függőleges helyzet: Állítsa be a függőleges helyzet értékét.

Óra fázis: állítsa be a képet a TV-hez.

Mintavételi óra: Állítsa be a jelátviteli sebességet.

HU – LED TV 49" LUA58L

FŐMENÜ

A főmenü felhasználói felület a következőképpen néz ki. Navigáljon a ◀ ▶ ▲ ▼ gombot a menü kiválasztásához.



Nyomja meg az OK gombot a változtatások megadásához.



Adja meg a jelet és válassza ki a jelforrást.



HU – LED TV 49" LUA58L

FŐMENÜ RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Válassza a Főmenü Beállítások pontját, és lépjen be a



Rendszerbeállítások menüpontra.



Vezeték nélküli hálózat.




Írja be a Wi-fi jelszót



HU – LED TV 49" LUA58L


VEZETÉKES HÁLÓZAT

Csatlakoztassa az ethernet kábelt és válassza ki az automatikus IP-cím gyűjteményt az ethernet hálózaton keresztül történő csatlakozáshoz.

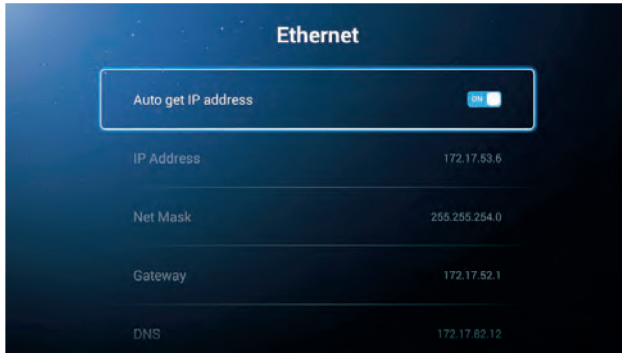

IDŐ

Az időbeállítások megváltoztatásához nyomja meg a ◀ ▶ gombot.

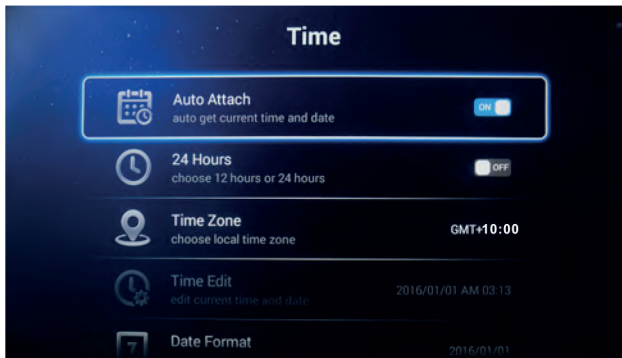

Automatikus frissítés: Az idő és a dátum automatikus frissítése.


24 óra: Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

Időzóna: Válassza ki az időzónáját.

Idő szerkesztése: Adja meg az aktuális dátumot és időpontot.


Dátumformátum: Válassza ki a megfelelő dátumformátumot. Wybierz

HU – LED TV 49" LUA58L

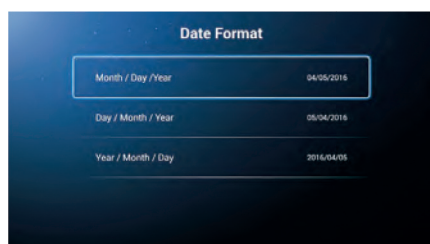

ÁLTALÁNOS

Nyomja meg a gombot az Általános beállítás kiválasztásához és az általános beállítások módosításához.

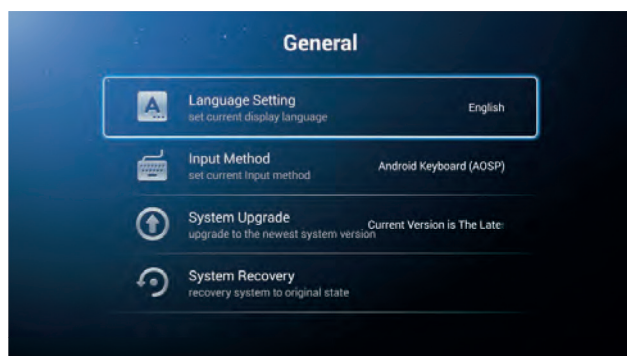



HU – LED TV 49" LUA58L

Nyelv beállítások: Válassza ki az éppen megjelenített nyelvet.

Beviteli mód: Válassza ki a beviteli módot.

A rendszer frissítése: Frissítés a rendszer legújabb verziójára.

Rendszer-helyreállítás.

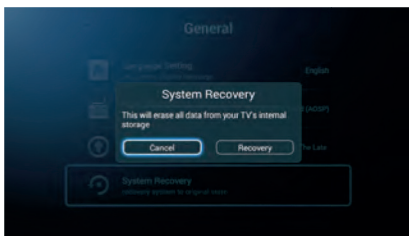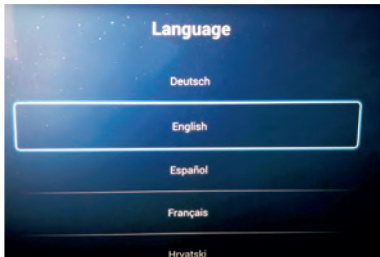

INFORMÁCIÓ




HU – LED TV 49" LUA58L

MULTIMÉDIA

Nyomja meg a Bevitel gombot a médiaforrás kiválasztásához.




Válassza ki a Video elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

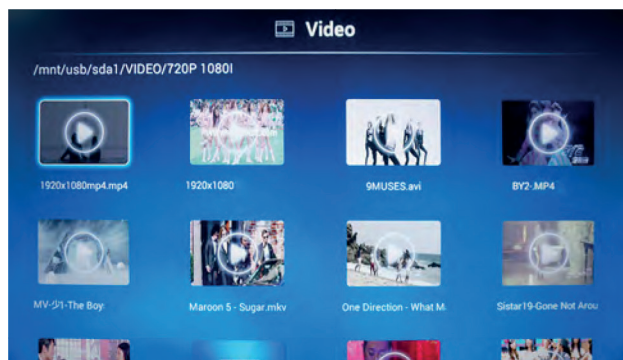

HU – LED TV 49" LUA58L

ZENE

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a Zene kiválasztásához.

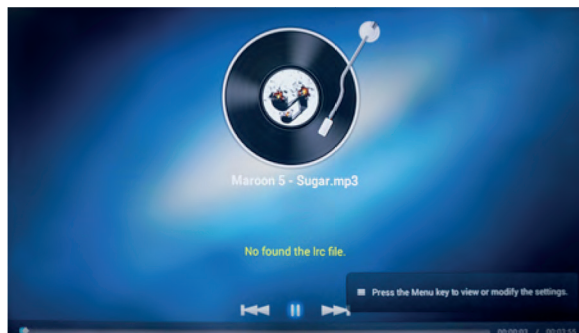


KÉPEK

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a Fotók kiválasztásához.



MAPPA

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a kiválasztásához.

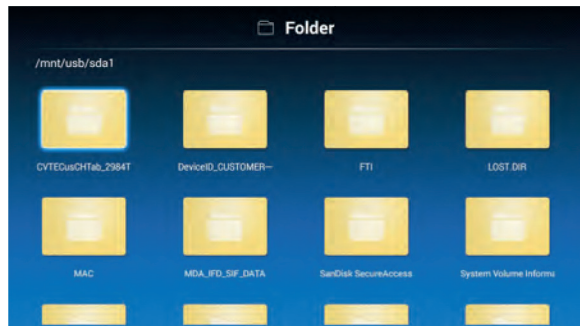

HU – LED TV 49" LUA58L

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a TV-készülék tápkábele csatlakoztatva van-e a csatlakozóhoz. Ha a csatlakoztatott kábel ellenére nincs áramforrás, húzza ki a tápkábelt, és helyezze be újra 60 másodperc elteltével. Ezután próbálja újra bekapcsolni a TV-t.
Helytelen jelvétel	- Ha a TV-jelet magas épületek vagy hegyek területén fogadja, kettős kép vagy zaj jelenhet meg a képernyőn. Manuálisan módosíthatja a képbeállításokat a beállítási utasítások követésével vagy megváltoztathatja a külső antenna beállításait. - Ha belső antennát használ, interferencia jelentkezhet jelek fogadásakor. A képminőség javítása érdekében módosítsa az antenna beállítását. Ha még mindig probléma van a helyes képmegjelenítéssel, használjon külső antennát.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a tv-készülék hátulján található bemenethez. - Engedélyezzen egy másik csatornát annak megállapításához, hogy a probléma a • űűű TV-vel van-e kapcsolatban .
Van kép, de nincs hang	- Hangosítsa fel a hangot. - Nyomja meg a „Némítás” gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a némítási funkció nem volt-e elnémítva a TV-hangot.
Van hang, de nincs, vagy rossz minőségű a kép	Módosítsa a kontraszt és a fényerő beállításait.
Zavaros a kép	Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a tv-készülék hátulján lévő bemenethez.
Vonalak láthatók a képernyőn	Az interferenciát más elektronikus készülékek okozhatják, például hajszárító vagy porszívó. Ellenőrizze, hogy kikapcsolta ezeket az eszközöket, és segít megoldani a problémát.
Torz vagy kettős kép	Az antennát valószínűleg rossz helyen helyezték el. Ellenőrizze, hogy az irányított antenna használata javítja-e a vett kép minőségét.
Távírányító nem működik	- Ellenőrizze, hogy a távírányító a TV-ben lévő érzékelő hatósugarán belül van-e. Ha a távírányító nem működik a megadott távolság ellenére, győződjön meg róla, hogy a műanyag védőtasakot eltávolította a távírányítóról. Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését, vagy cserélje ki az elemeket újakra. - Ha néhány percn belül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távírányítón, a TV készenléti üzemmódba lép.
Nincs kép (számítógépes mód)	- Ellenőrizze, hogy a PC-kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA bemenethez. - Ellenőrizze, hogy a számítógép kábel nincs-e megtörve

HU – LED TV 49" LUA58L

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
A képernyő villog, függőleges csíkos (számítógépes üzemmód)	■ Lépjen a főmenübe, majd a képzet beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást.
Vízszintes csíkok láthatók a képernyőn (számítógép üzemmód)	■ Lépjen a főmenübe, majd a képzet beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást
A képernyőn megjelenő kép túl világos vagy túl sötét (számítógépes üzemmód)	■ Állítsa be a kontrasztot, és/vagy a fényerőt a főmenüben.
számítógép üzemmód nem működik	■ Ellenőrizze, hogy a számítógép beállításában kiválasztott felbontás megfelelő.
Amikor a készüléket az RCA csatlakozással csatlakoztatja, a vonalak láthatók a képernyőn	■ Csak jó minőségű kábeleket használjon a csatlakozásokhoz.
Problémák még mindig előfordulnak	■ Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, várjon 30 másodpercet. és csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a probléma a tv-készülékkel továbbra is fenn áll, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kijavítani a készüléket.

Figyelem: a képernyőn „beégésének” elkerülése érdekében, ne hagyja ugyanazt a képet hosszú ideig, például: állókép, vagy a menürendszer, ahol a kontraszt, és a fényerő különbsége magas.

HU – LED TV 49" LUA58L

FIGYELEM! A termék megjelenése és műszaki paraméterei változhatnak anélkül, hogy a felhasználókat tájékoztatni kellene róla. Az említett változtatások elsősorban műszaki paraméterekre, szoftverekre és az aktuális használati útmutatóra vonatkoznak, ami csak a termék használatával kapcsolatos általános ismeretek forrása. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a használati útmutató tartalmában található leírásban található pontatlanságokból vagy hibákból erednek.



MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSRÓL: A képen látható szimbólummal rendelkező régebbi eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, vigye vissza egy meghatározott hulladéklerakóba (forduljon a helyi hatósághoz) vagy az eladóhoz. Ezek a helyszínek biztosítják a biztonságos ártalmatlanítást a környezet károsítása nélkül.

A MANTA S.A. jelenleg kijelenti, hogy a 49LUA58L típusú televízió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.manta.com.pl.


HU – LED TV 49" LUA58L

TERMÉK INFORMÁCIÓK

49LUA58L

- Gyártó: Manta S.A.
- Szállító modellje: 49LUA58L
- Energiaosztály: A
- Képernyőméret: 124cm; 49"
- Teljesítményfelvétel bekapcsolva: 79W
- Éves energiafogyasztás: 115 kWh / év
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: <0,5 W
- o Képernyőfelbontás (vízszintes és függőleges vonalak száma): 3840x2160

MODEL	MÉRET	CSAVAR MÉRET
49LUA58L	VESA 200x200	M6 Screws, length 10mm x 4pcs

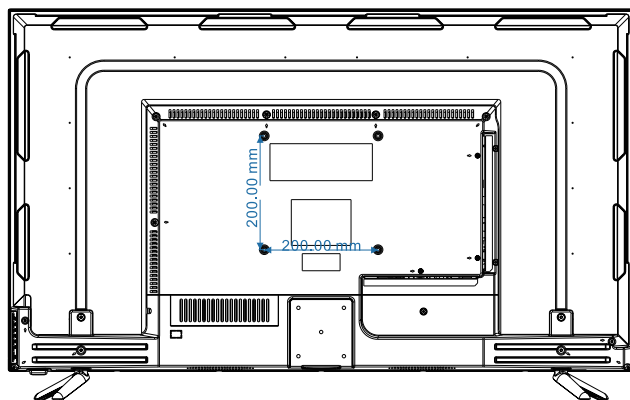

Megjegyzések:

- A TV tartozékai nem tartalmazzák a VESA szerelőkeretet. Az összeszerelést szakosodott szerviznek kell végeznie.
- Összeszerelés céljából speciális szerszámokat ajánlunk.
- Tartson megfelelő távolságot más készülékek televíziókészülékeitől, olyan tárgyaktól, amelyek korlátozhatják a készülék szellőzését.
- A TV szellőzőnyílásait nem lehet lefedni

JÓTÁLLÁSI JEGY



Manta S.A. ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa

Tel. 22 332 34 50, Fax: 22 332 34 52

e-mail: serwis@manta.com.pl

Márkaszervíz: Kordován Televízió Szervíz Kft. +361 230 2802

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma Vásárlás

időpontja:.....

A termék fogyasztó részére való **átadásának** vagy az **üzembe helyezés***

időpontja:.....

.....

(*a megfelelő aláhúzendő)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

HU – LED TV 49" LUA58L

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja:

.....

HU – LED TV 49" LUA58L



SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE