
BLAUBERG

LED TV 40”

LFS4005

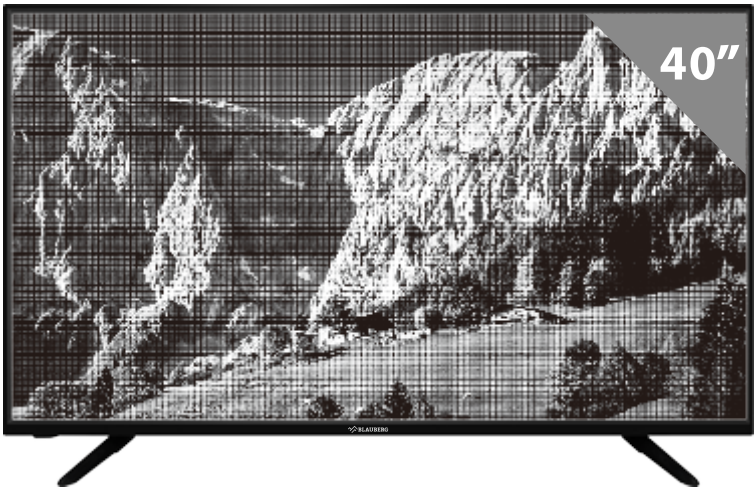

INSTRUKCJA OBSŁUGI


OSTRZEŻENIE

UWAGA!

**NIE OTWIERAĆ.
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM.**

Urządzenie jest zasilane energią elektryczną. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy telewizora. Serwisowanie urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian lub nieprawidłowości w telewizorze, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu dokonania przeglądu urządzenia. Z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób otwierania telewizora.

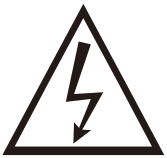	**Symbol wykrzyknika ma na celu ostrzeżenie użytkowników o istotnych kwestiach w zakresie obsługi znajdujących się w instrukcji dołączonej do urządzenia.**
	**Ostrzeżenie!** **Symbol błyskawicy ostrzega o tym, że przez znajdujące się wewnątrz urządzenia elementy przepływa prąd elektryczny, który może być niebezpieczny dla człowieka i może spowodować porażenie prądem.**

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Instrukcji nie wolno wyrzucać.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z zaleceniami.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką.
7. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, dmuchawy, nagrzewnice ani w pobliżu innych urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (w tym wzmacniaczy).
9. Wtyczki spolaryzowane oraz przystosowane do gniazd z uziemieniem należy stosować w bezpieczny sposób. Wtyczka spolaryzowana składa się z dwóch bolców, z których jeden jest szerszy. Wtyczka przystosowana do gniazd z uziemieniem posiada dodatkowo trzeci bolec uziemiający. Zarówno szerszy bolec, jak i bolec uziemiający stosuje się w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli wtyczka znajdująca się na wyposażeniu urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany gniazdka na odpowiednie.
10. Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie od strony wtyczki, gniazdka oraz w miejscu, w którym kabel wyprowadzony jest z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie urządzeń dodatkowych i akcesoriów określonych przez producenta.
12. Do ustawienia urządzenia należy stosować wyłącznie stolik na kółkach, stojak, statyw, uchwyt mocujący lub półkę wskazaną przez producenta lub którą można zakupić wraz z urządzeniem. W przypadku ustawienia urządzenia na stoliku na kółkach, przy przemieszczaniu stolika bądź telewizora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do przewrócenia i uszkodzenia urządzenia.




13. Podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
14. Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie wymaga naprawy w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zalania urządzenia lub uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia innym przedmiotem, pozostawienia urządzenia na deszczu lub w wilgotnym miejscu, a także w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone. Ostrzeżenie: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
15. W celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy najpierw nacisnąć włącznik do pozycji stanu czuwania oraz wyciągnąć kabel zasilający urządzenia z gniazdka elektrycznego.
16. Urządzenie należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego oraz zapewnić łatwy dostęp do niego.
17. Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku umieszczać w zabudowach zamkniętych, takich jak szafki na książki lub półki, chyba że zastosowano odpowiednią wentylację albo przestrzegane są zalecenia producenta.
18. Urządzenie należy chronić przed zalaniem.
19. Urządzenie trzymać z dala od wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie (np. pojemniki z cieczą, zapalone świece).
20. Montaż urządzenia na ścianie bądź suficie należy przeprowadzić ściśle według zaleceń producenta.
21. Telewizor, pilota oraz baterie należy trzymać z dala od otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła, a także chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się pożaru, telewizora, pilota oraz baterii nie wolno stawiać w pobliżu palących się świeczek ani innych źródeł ognia.



22. Obciążenie portu USB przy normalnej pracy urządzenia nie powinno przekraczać 0,5 A.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PODŁĄCZENIE TELEWIZORA.

W opakowaniu telewizora znajdują się osobno telewizor oraz podstawa. W celu poprawnego zamontowania podstawy do telewizora należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

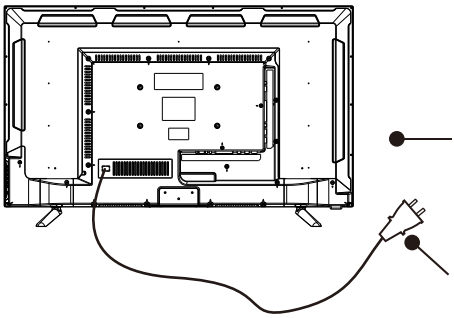


Krok 1.
W celu uniknięcia uszkodzenia telewizor położyć na miękkiej szmatce lub poduszce z ekranem skierowanym do dołu.


Z uwagi na to, że ekran można łatwo zarysować, należy:

1. Położyć telewizor na równej powierzchni,
2. Zabezpieczyć ekran telewizora miękką szmatką lub poduszką – Nie wolno kłaść telewizora bezpośrednio na stole.

Przed przystąpieniem do montażu/demontażu podstawy telewizora należy w pierwszej kolejności odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej.

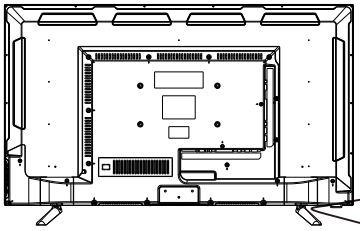


Krok 2.
Wyjąć podstawę telewizora. Sprawdzić czy otwory do zamocowania śrub znajdujące się w podstawie telewizora znajdują się w jednej linii z otworami w telewizorze, a następnie umieścić i zamontować 4 śruby w otworach podstawy.

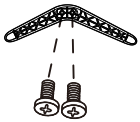


Śruby do podstawy	Ilość
M4x16mm	4 szt.

Należy zwrócić uwagę na kierunek podstawy:



Widok telewizora z dołu (z ekranem skierowanym do dołu)

OPIS GNIAZD

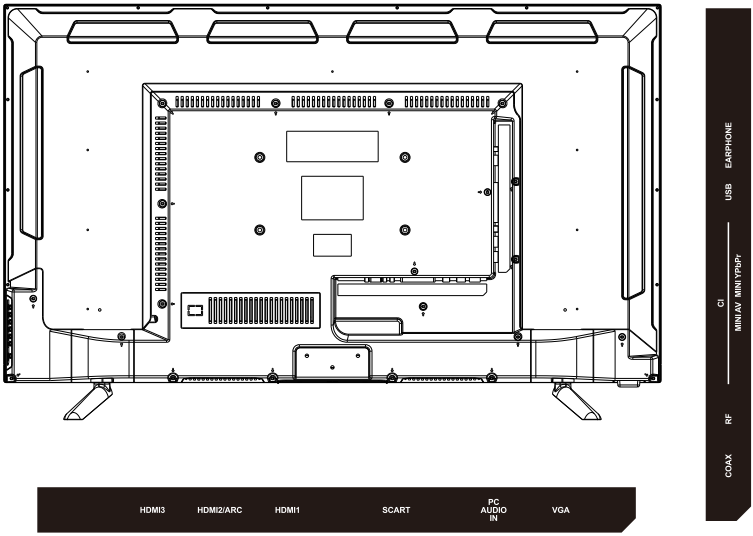


HDMI	**Wejście HDMI** Połączenie HDMI umożliwiające odbieranie cyfrowego sygnału video.	CI	**Gniazdo CI** Czytnik kart CI (Common Interface); wymagane jest podłączenie modułu CAM (Conditional Access Module) stosowanego przy odbieraniu telewizji kablowej.
SCART	**Wejście SCART** Gniazdo standardowe, obsługuje sygnały w standardzie RGB oraz kompozytowe. Gniazdo jest montowane w telewizorach wypuszczonych na rynek europejski (niektóre modele nie są wyposażone w takie gniazdo)	MINI AV	**Wejście AV** Zewnętrzny sygnał AV oraz prawy/lewy kanał audio.
PC AUDIO IN	**Wejście AUDIO PC** Odbieranie sygnału VGA i audio po podłączeniu kabla do gniazda VGA.	MINI YPbPr	**Wejście YPbPr** Umożliwia podłączenie złącza kompozytowego urządzenia DVD/VCR (niektóre modele nie są wyposażone w takie gniazdo).
VGA	**Wejście VGA** Wejście sygnału analogowego PC.	USB	**Gniazdo USB** Umożliwia podłączenie urządzenia USB w celu odtworzenia zapisanych plików lub nagrywania programów za pomocą funkcji PVR.
COAX	**COAX** Cyfrowe wyjście audio.	Earphone	**Wyjście na słuchawki** Po podłączeniu słuchawek nie ma możliwości odtwarzania dźwięku za pomocą głośników.
RF	**RF** Służy do podłączenia anteny.		

KONTROLER BOCZNY I PANEL PRZEDNI

Przyciski kontrolera


Oprócz pilota do korzystania z różnych funkcji telewizora służą również przyciski umieszczone na kontrolerze znajdującym się z boku telewizora.

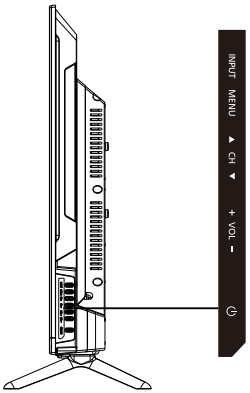

INPUT: Wyświetla listę pozwalającą na wybranie źródła sygnału wejściowego.
MENU: Wyświetla główne menu telewizora.
CH▲: Pozwala przejść do góry listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w górę“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
CH▼: Pozwala przejść na dół listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w dół“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
VOL+: Służy do pogłaśniania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w prawo“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
VOL-: Służy do przyciszania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w lewo“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
POWER (⏻): Służy do włączania i wyłączania telewizora.

Przedni panel

Informacje dotyczące zasięgu i kąta działania pilota znajdują się na następnej stronie. Wskaźnik informujący o włączeniu telewizora/przejściu w stan czuwania: Dioda LED świecąca w kolorze niebieskim lub czerwonym. W momencie gdy telewizor jest wyłączony dioda świeci na czerwono, natomiast po włączeniu na niebiesko. Czujnik zdalnego sterowania: Czujnik podczerwieni umożliwiający odbieranie sygnałów z pilota.

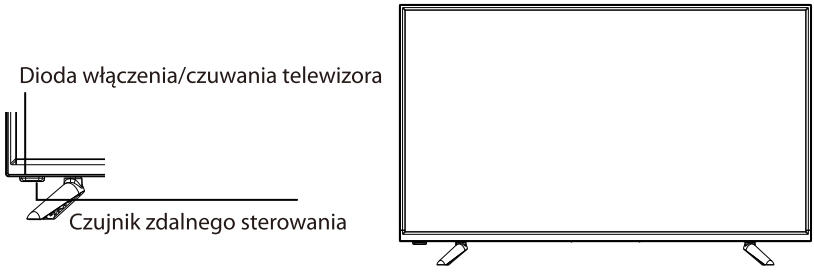


KORZYSTANIE Z PILOTA

Wkładanie baterii do pilota.

1. Zdjąć pokrywę kieszeni na baterie znajdującą się z tyłu pilota. W tym celu należy ją podnieść.

2. Włożyć 2 baterie typu AAA, pamiętając o odpowiedniej biegunowości (+ i -).

3. Założyć pokrywę.

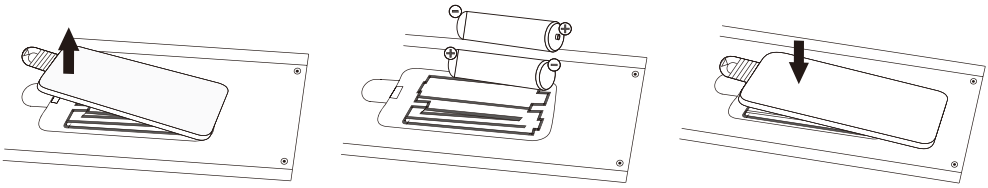

Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić czy:

- bieguny baterii (+, -) znajdują się w odpowiednim ułożeniu?
- baterie nie są wyczerpane?
- nie ma awarii zasilania?
- kabel zasilający jest podłączony do gniazdka?
- w polu czujnika nie występują zakłócenia lub czy nie został on zasłonięty?


UWAGA:

- Zużyte baterie nadają się do recyklingu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- **NIE WOLNO** łączyć starych baterii z nowymi.
- Należy wymieniać obie baterie jednocześnie.
- W przypadku gdy pilot nie będzie przez dłuższy czas używany należy wyjąć z niego baterie.


OSTRZEŻENIE: Należy chronić baterie (zarówno znajdujące się w opakowaniu, jak i w urządzeniu) przed wysokimi temperaturami, spowodowanymi między innymi działaniem promieni słonecznych lub ognia.

Kąt działania pilota

Kąt oraz maksymalną odległość, w jakiej działa pilot zostały przedstawione na rysunku.

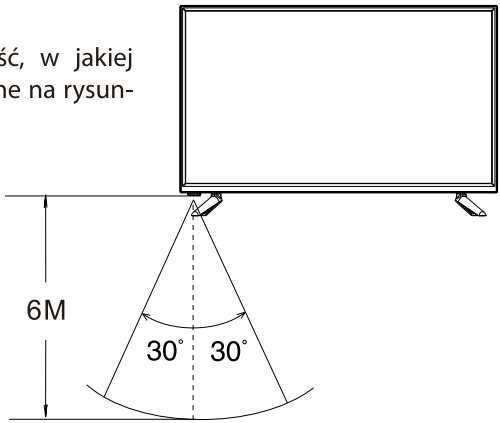

FUNKCJE PILOTA

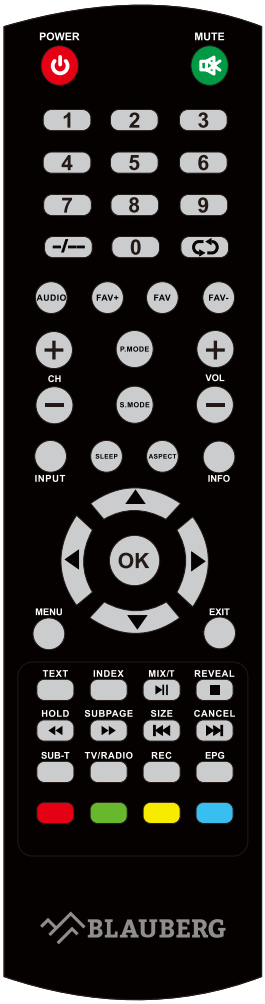


POWER: Służy do włączania telewizora i przejścia w stan czuwania.
MUTE: Służy do wyłączenia dźwięku.
PRZYCISKI NUMERYCZNE: Służą do bezpośredniego wyboru kanałów.
-/--: Służy do wyświetlenia listy z programami.
⟲ : Powrót do poprzednio oglądanego kanału.
AUDIO: Służy do włączenia kanału audio w trybie DVD lub odtwarzania multimediów.
FAV: Służy do wyświetlania listy wcześniej zapisanych ulubionych kanałów.
FAV+ lub **FAV-** : Pozwala przejść do góry lub na dół aktualnej listy ulubionych kanałów.
CHANNEL „+” „-„: Służy do zmiany kanałów telewizyjnych.
VOL „+” „-”: Służy do pogłaśniania lub przyciszania dźwięku.
P.MODE: Służy do wyboru trybu obrazu.
S.MODE: Służy do wyboru trybu dźwięku.
SLEEP: Służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora.
ASPECT: Format obrazu.
INPUT: Służy do wyboru dostępnych sygnałów wejściowych. Za pomocą strzałek można wyświetlić opcje, a następnie za pomocą przycisku OK zatwierdzić wybór.
INFO : Służy do wyświetlenia informacji o aktualnym sygnale wejściowym.
◄►▲▼ : Służą do wyboru opcji dostępnych w menu widocznym na ekranie i do zmiany ustawień.
OK: Służy do zatwierdzania ustawień.
MENU: Służy do wyświetlenia menu OSD.
EXIT: Służy do opuszczenia menu.
TEXT: Służy do wyświetlenia telegazety.
INDEX: Służy do wyświetlenia strony startowej.
MIX/T: Służy do jednoczesnego wyświetlania na ekranie programu telewizyjnego i telegazety.
REVEAL: W trybie telegazety służy do ukrywania lub odsłaniania zakrytych wyrazów.
HOLD: W trybie telegazety służy do zatrzymania podglądu aktualnie przeglądanej strony.
SUBPAGE: Dostęp do podstrony.
SIZE: Służy do zmiany wielkości tekstu w trybie telegazety.
CANCEL: Służy do anulowania wyświetlanego obrazu.
⏯ : Odtwórz / Pauza
■ : STOP
⏪: Przewijanie do tyłu
⏩: Przewijanie do przodu
⏮: Poprzednia strona
⏭: Następna strona
SUB-T: Służy do wyświetlania napisów przy odtwarzaniu plików multimedialnych.
TV/RADIO: Podczas oglądania programu służy do przełączania pomiędzy trybem telewizyjnym i radiowym.
REC: Służy do nagrywania programów.
EPG: Służy do wyświetlenia przewodnika po programach telewizyjnych.

Przyciski oznaczone kolorami: Służą do edycji kanałów

OPIS FUNKCJI

1. MENU USTAWIENIA OBRAZU (PICTURE MENU)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
Aby przejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk **MENU**.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję Picture (obraz) w menu głównym, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**, aby przejść do ustawień.

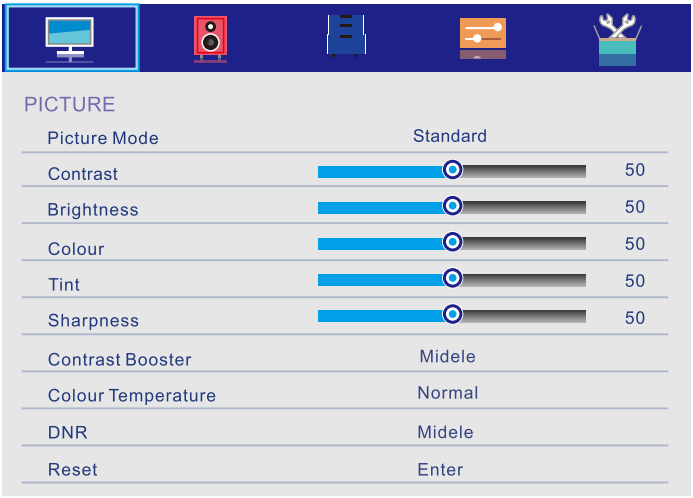

1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Obrazu należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER** lub ►.
2. Do zmiany ustawienia służą przyciski ◄/►, natomiast do wybrania przyciski ▲/▼. W celu przejścia do podmenu należy nacisnąć przycisk **ENTER.**
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU**. Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT**.

Tryb obrazu (Picture Mode)
W celu wybrania trybu obrazu należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie aby wejść należy nacisnąć przycisk **ENTER** i za pomocą przycisków ◄/► dokonać wyboru.
W trybie użytkownika (User mode) można dokonać zmiany jasności, kontrastu, ostrości i koloru.
WSKAZÓWKA: Kolejne naciśnięcia przycisku **P-MODE** na pilocie umożliwią bezpośrednie dokonanie zmian w trybie obrazu.

Picture Mode	Standard

Kontrast (Contrast)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Contrast (kontrast), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Jasność (Brightness)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Brightness (jasność), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER**. Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Kolor (Colour)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Colour (kolor), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Odcień (Tint)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Tint (odcień), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**


Ostrość (Sharpness)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Sharpness (ostrość), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Wzmocnienie kontrastu (Contrast Booster)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję Contrast Booster (wzmocnienie kontrastu), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Temperatura barwowa (Colour Temperature)
Za pomocą przycisków ▲/▼ należy wybrać pozycję **Colour Temperature** (temperatura barwowa), a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Przyciski ◄/► służą do zmiany ustawienia: standardowa (Standard), zimna (Cool), ciepła (Warm).

2. MENU USTAWIENIA DŹWIĘKU (SOUND MENU)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
Aby przejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk **MENU.**
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję Sound (dźwięk) w menu głównym, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►, aby przejść do ustawień.

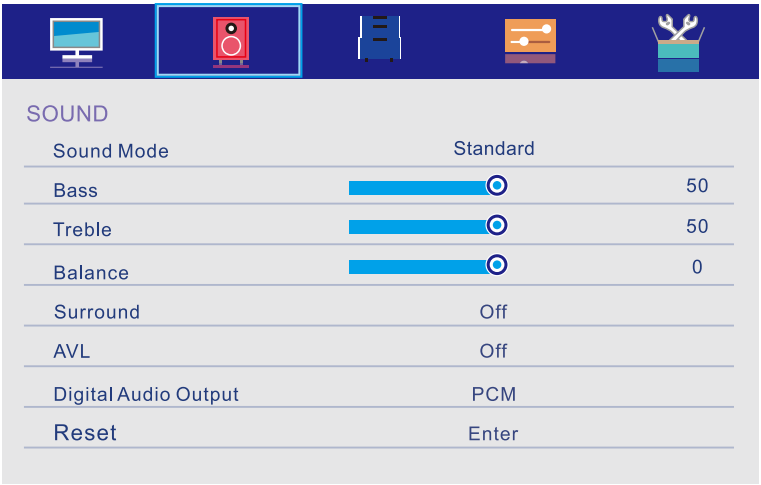

1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Dźwięku należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.**
2. Do zmiany ustawienia służą przyciski ◄/►, natomiast do wybrania przyciski ▲/▼. W celu przejścia do podmenu należy nacisnąć przycisk **ENTER.**
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.** Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT.**

Tryb dźwięku (Sound Mode)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać **Sound mode** (Tryb dźwięku) i nacisnąć przycisk **ENTER,** aby przejść do ustawień. Następnie za pomocą przycisków ◄/► dokonać właściwego ustawienia.
W trybie użytkownika (User mode) można dokonać zmiany tonów niskich (bass), tonów wysokich (treble), balansu (balance) oraz dokonać korekty dźwięku za pomocą korektora dźwięku (EQ).
WSKAZÓWKA: Naciśnięcie przycisku **P-MODE** na pilocie umożliwi bezpośrednie dokonanie zmian w Trybie dźwięku.

Sound Mode	Standard

Tony niskie (Bass)
W celu przejścia do zmiany ustawień tonów niskich należy za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **Bass** i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER** lub ►. Następnie dokonać właściwych ustawień za pomocą przycisków ◄/►. Ustawień można dokonać wyłącznie w trybie użytkownika.
Aby powrócić do poprzedniego menu nacisnąć przycisk **MENU.**

Tony wysokie (Treble)
W celu przejścia do zmiany ustawień tonów wysokich należy za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **Treble** i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Następnie dokonać właściwych ustawień za pomocą przycisków ◄/►. Ustawień można dokonać wyłącznie w trybie użytkownika. Aby powrócić do poprzedniego menu nacisnąć przycisk **MENU.**

Balans (Balance)
W celu przejścia do zmiany ustawień balansu należy za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **Balance** i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Następnie dokonać właściwych ustawień za pomocą przycisków ◄/►. Aby powrócić do poprzedniego menu nacisnąć przycisk **MENU.**

Dźwięk przestrzenny (Surround)
W celu przejścia do zmiany ustawień dźwięku przestrzennego należy za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **Surround** i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Następnie za pomocą przycisków ◄/► włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) efekt dźwięku przestrzennego.


Głośność automatyczna (AVL)
W celu przejścia do zmiany ustawień głośności automatycznej należy za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **AVL** i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Następnie za pomocą przycisków ◄/► włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję głośności automatycznej.

Cyfrowe wyjście audio (Digital Audio Output)
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję cyfrowego wyjścia audio i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Za pomocą przycisków ◄/► dokonać właściwego wyboru. Aby przejść do wprowadzenia zmian w ustawieniach należy nacisnąć przycisk **ENTER** lub ► i za pomocą przycisków ◄/► zmienić ustawienia. Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.**

Reset
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać funkcję **Reset,** a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** aby przejść do menu **RESET** (RESET menu).

3. APLIKACJE

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
Aby przejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk **MENU.**
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać opcję **APPLICATIONS** (Aplikacje) w menu głównym, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER,** aby przejść do ustawień.

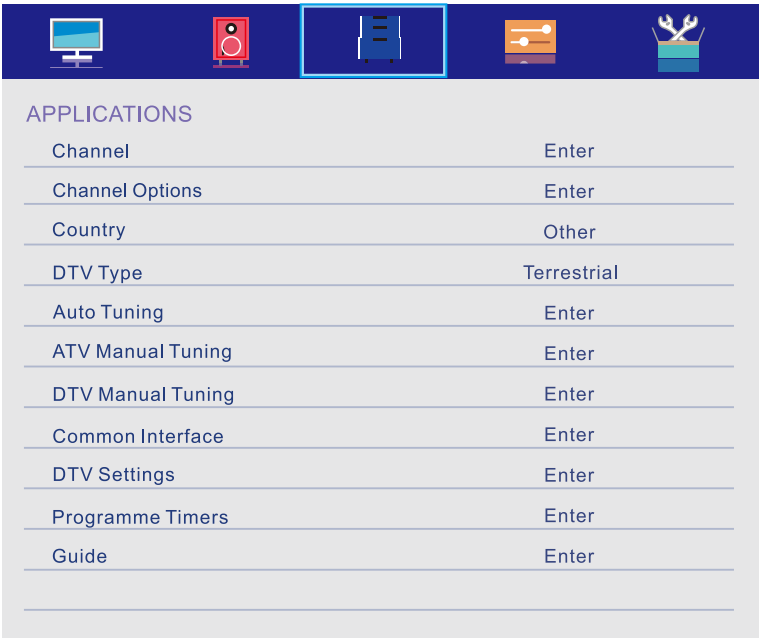


1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Aplikacje należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.**
2. Następnie w celu przejścia do podmenu należy nacisnąć przycisk ◄/►, a następnie przycisk **ENTER.**
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.** Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT.**

Kanały (Channel)
W celu wybrania **kanału** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku **ENTER** włączyć wybrany kanał. Wyświetli się poniższe menu:



Opis funkcji przycisków:
CH: Za pomocą przycisków CH+ i CH- można zmieniać strony.
CZERWONY przycisk: Za pomocą czerwonego przycisku można zmieniać numer kanału.
ZIELONY przycisk: Za pomocą zielonego przycisku można przesunąć kanał o pozycję w dół.
ŻÓŁTY przycisk: Za pomocą żółtego przycisku można przywrócić kolejność kanałów na domyślną.
ZIELONY przycisk: Za pomocą zielonego przycisku można usunąć zaznaczony kanał.
0-9: Za pomocą przycisków numerycznych można przejść do danego kanału naciskając konkretny numer.

Opcje kanałów (Channel Options)
W celu wybrania **Opcji kanałów** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**, aby wyświetlić menu Listy kanałów (channel List menu). Wyświetli się poniższe menu:

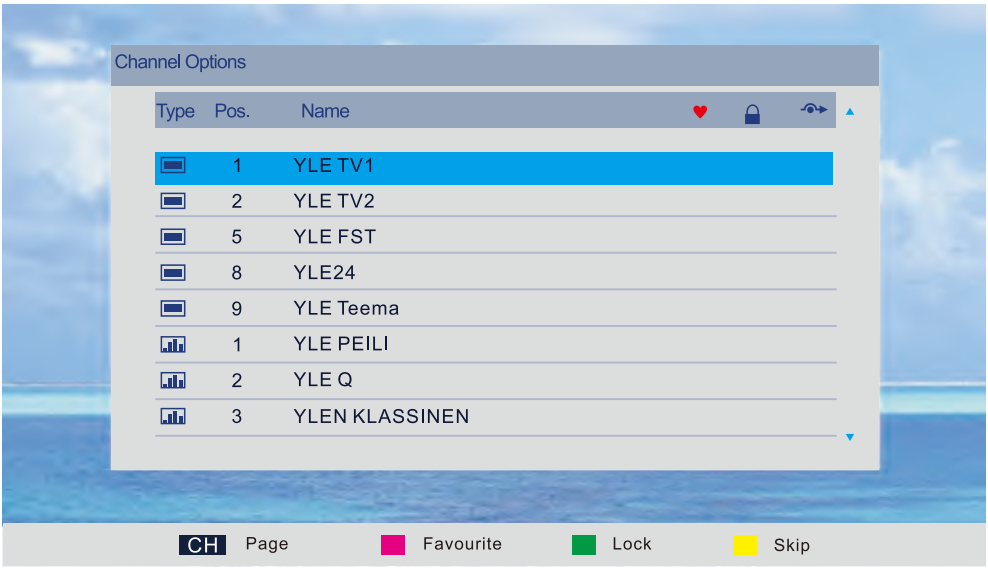

Opis funkcji przycisków:
CH: Za pomocą przycisków CH+ i CH- można zmieniać strony.
CZERWONY przycisk: Za pomocą czerwonego przycisku można ustawiać ulubione kanały.
ZIELONY przycisk: Za pomocą zielonego przycisku można zablokować kanał.
ŻÓŁTY przycisk: Za pomocą żółtego przycisku można pominąć kanał, a jeżeli kanały zostały już pominięte należy ponownie nacisnąć **ŻÓŁTY** przycisk w celu anulowania pominięcia.

Kraj (Country)
Aby dokonać wyboru Kraju należy nacisnąć przycisk ▲/▼, natomiast do określenia konkretnego regionu służy przycisk ◄/►.

Rodzaj telewizji (DTV Type)
W celu wybrania **rodzaju telewizji** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie przycisk ◄/►. (Można zaznaczyć następujące rodzaje telewizji: kablowa, naziemna).

Automatyczne wyszukiwanie kanałów (Auto Tuning)
Wybrać opcję automatycznego wyszukiwania kanałów za pomocą przycisków ▲/▼ i zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER** (Jeżeli włączona została blokada telewizo-

ra (System Lock), należy najpierw wprowadzić kod PIN). Wyświetlić stronę wyszukiwania automatycznego i nacisnąć przycisk Enter w celu rozpoczęcia wyszukiwania kanałów.


DOMYŚLNY KOD: 0000

Ręczne wyszukiwanie kanałów ATV (ATV Manual Tuning)
Wybrać opcję **Ręcznego wyszukiwania kanałów ATV** za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku **ENTER** rozpocząć wyszukiwanie.

Ręczne wyszukiwanie kanałów DTV (DTV Manual Tuning)
Wybrać opcję **Ręcznego wyszukiwania kanałów DTV** za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku **ENTER** rozpocząć wyszukiwanie.

Moduł CI (Common Interface)
Aby wyświetlić informacje o module CI należy najpierw wybrać moduł **Common Interface** za pomocą przycisków ▲/▼ i nacisnąć przycisk **ENTER.**


Ustawienia DTV (DTV Settings)
W celu przejścia do **ustawień DTV** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wejść do podmenu.

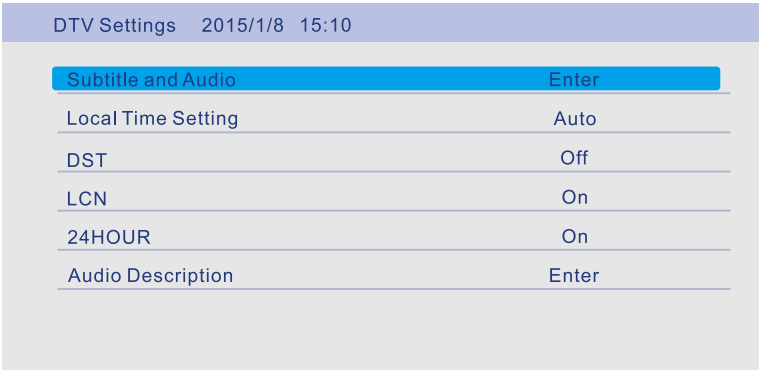

Spośród dostępnych opcji można dokonać ustawień napisów i audio (Subtitles and Audio), czasu miejscowego (Local Time Setting), funkcji DST i LCN, trybu 24-godzinnego (24HOUR) oraz opisu audio (Audio Description).

Programator czasowy (Programmer Timers)

Wybrać funkcję Programatora czasowego za pomocą przycisków ▲/▼ i przejść do podmenu poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.** Aby przejść do wskazania programów, które mają zostać nagrane nacisnąć ponownie przycisk **ENTER.** Postępować w następujący sposób:

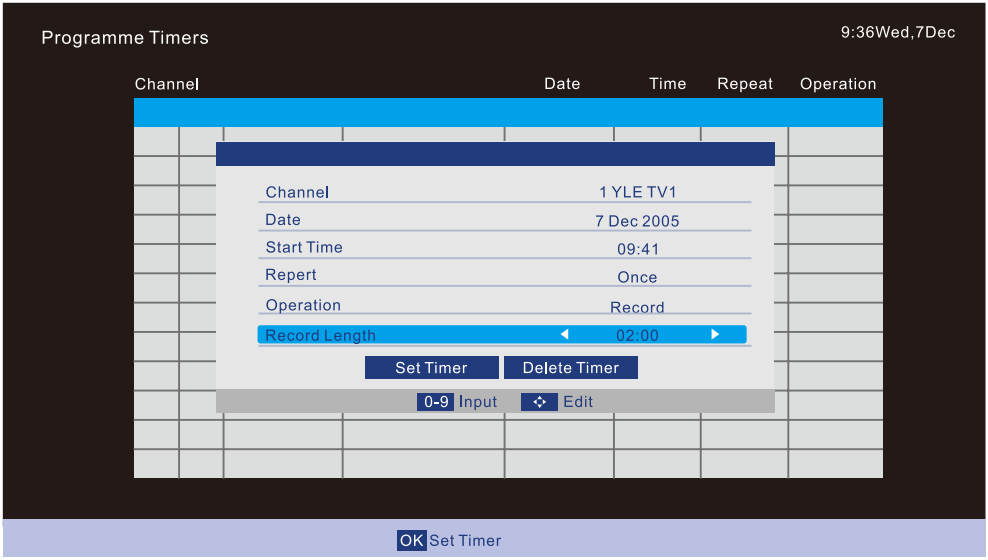


Po przejściu do menu nagrywania czasowego za pomocą przycisków numerycznych oraz kierunkowych można określić program, dzień, godzinę rozpoczęcia, ilość powtórzeń, rodzaj działania i czas nagrywania.

Przed zaplanowanym rozpoczęciem nagrywania programu na ekranie telewizora zostanie wyświetlone przypomnienie w postaci zegara odliczającego czas, jaki pozostał do rozpoczęcia nagrywania.



Przewodnik (Guide)

Wybrać funkcję **Przewodnika** za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku **ENTER** wyświetlić listę programów **EPG**, zgodnie z poniższym obrazkiem:

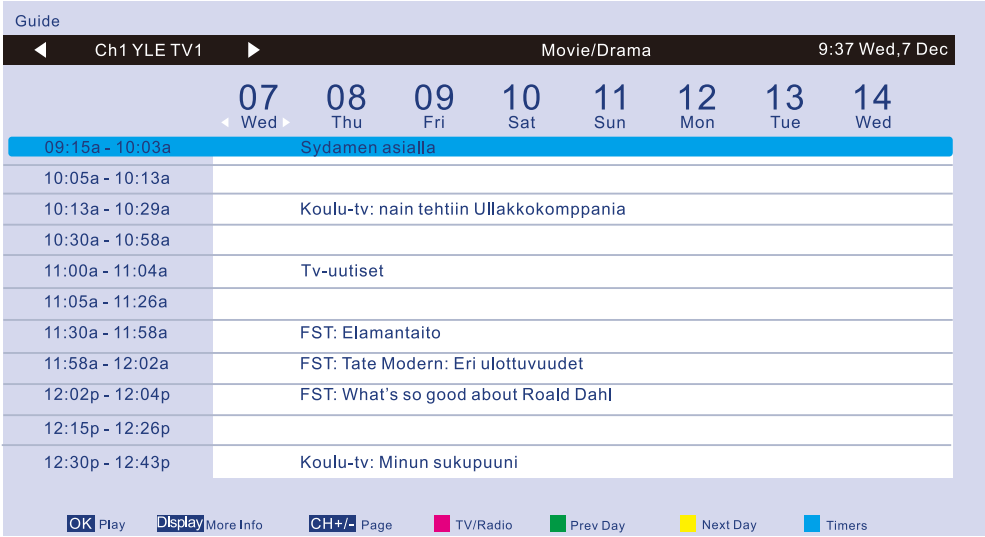

Aby wyświetlić listę programów EPG można także nacisnąć przycisk EPG znajdujący się na pilocie.

4. USTAWIENIA (PREFERENCES)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
Aby przejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk MENU.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać **PREFERENCES** (Ustawienia) w menu głównym, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** lub ► aby przejść do ustawień.



1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Ustawienia, należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER.**
2. Do zmiany ustawienia służą przyciski ◄/►, natomiast do dokonania wyboru przyciski ▲/▼.
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.** Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT.**

Menu wyboru języka (Menu Language)
Za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **Menu Language** (Menu wyboru języka), a następnie w celu wyświetlenia podmenu nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►. Język można wybrać za pomocą przycisku ▲/▼, natomiast w celu potwierdzenia wyboru należy nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►.

Język telegazety (Teletext Language)
Za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **Teletext Language** (Menu wyboru języka telegazety), a następnie w celu wyświetlenia podmenu nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►. Język można wybrać za pomocą przycisku ▲/▼, natomiast w celu potwierdzenia wyboru należy nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►.

Blokada przycisków (Key Lock)
Za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **Key Lock** (Blokada przycisków) i nacisnąć przycisk **ENTER.** Do zablokowania (ON) lub odblokowania (OFF) przycisków służy przycisk ◄/►.


Ustawienia komputera (PC Settings)
Za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **PC Settings** (Ustawienia komputera), a następnie, aby wyświetlić podmenu, nacisnąć przycisk **ENTER.** Aby wejść, nacisnąć przycisk ►, natomiast w celu potwierdzenia nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►. (Tylko jeśli do telewizora został podłączony komputer).

Blokada systemowa (System Lock)
Za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **System Lock** (Blokada systemowa) i korzystając z przycisków ◄/► odpowiednio włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) blokadę.

Wyłączenie automatyczne (Auto Power Down)
Za pomocą przycisków ▲/▼ można przejść do wyboru funkcji **Auto Power Down** (Wyłączenie automatyczne). Aby ustawić czas wyłączenia na 1 godz./2 godz./4 godz. należy użyć przycisku ◄/►.

Funkcja CEC
Za pomocą tego ustawienia można włączyć/wyłączyć urządzenie podłączone przez złącze HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Tryb hotelowy (Hotel Mode)
Za pomocą przycisku ▲/▼ w menu Trybu hotelowego wybrać pozycję **Hotel Mode** (Tryb hotelowy), a następnie, po przejściu do podmenu, wybrać zaznaczoną pozycję:

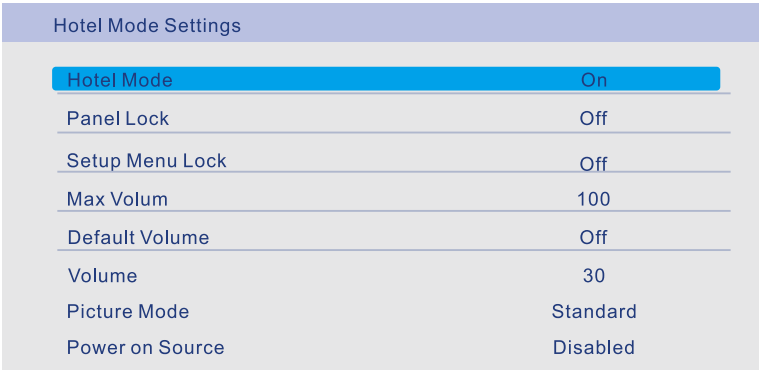

5. USTAWIENIA (SETUP)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok. Aby przejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk **MENU.** Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać Ustawienia w menu głównym i potwierdzić przyciskiem **ENTER.**



1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Ustawienia, należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER** lub ►.
2. Do zmiany ustawienia służą przyciski ◄/►, natomiast do dokonania wyboru przyciski ▲/▼.
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU.** Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT.**

Funkcja OSD Timer

Aby dokonać zmian w funkcji **OSD Timer** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku ◄/► wybrać jedną spośród dostępnych opcji (10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, off (wyłącz)). Po dokonaniu wyboru zatwierdzić używając przycisku **ENTER.**

Tryb kinowy (Cinema)

Aby dokonać zmian w funkcji **Cinema** (Tryb kinowy) należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie za pomocą przycisku ◄/► wybrać jedną spośród dostępnych opcji (Auto, 4x3, Wide, Super Live). Po dokonaniu wyboru zatwierdzić używając przycisku **ENTER.**

Funkcja Blue Screen

Aby wybrać **Funkcję Blue Screen** należy nacisnąć przycisk ▲/▼, natomiast w celu jej włączenia (On) lub wyłączenia (Off) należy użyć przycisku ◄/► i potwierdzić za pomocą

przycisku **ENTER.**

Wyłącznik czasowy (Sleep Timer)
W celu zmiany ustawienia funkcji **Sleep Timer** (Wyłącznik czasowy) należy nacisnąć przycisk ▲/▼ i za pomocą przycisku ◄/► dokonać wyboru jednej spośród dostępnych opcji (00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off (wyłącz)). Po dokonaniu wyboru zatwierdzić używając przycisku **ENTER.**

Lokalizacja (Location)
W celu zmiany ustawienia w funkcji **Location** (Lokalizacja) należy nacisnąć przycisk ▲/▼ i za pomocą przycisku ◄/► wybrać Home (Dom) lub Store (Sklep), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** celem potwierdzenia.

Szybka konfiguracja (Quick Setup)
W celu wybrania funkcji **Quick Setup** (Szybka konfiguracja) należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie przejść do podmenu za pomocą przycisku **ENTER.** W przypadku gdy została włączona blokada, należy podać właściwe hasło, po czym można przeprowadzić szybką konfigurację w zakresie podstawowych ustawień telewizora w następujący sposób:


Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset TV)
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą przycisków ▲/▼ zaznaczyć **Reset TV**, a następnie przejść do podmenu za pomocą przycisku **ENTER.** W przypadku gdy została włączona blokada, należy podać właściwe hasło, po czym można przywrócić ustawienia fabryczne.

Sklep (Shop)
W celu przejścia do opcji **Shop** (Sklep) należy nacisnąć przycisk ▲/▼.

MULTIMEDIA

1. ODTWARZANIE MEDIÓW


Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
Uwaga: Przed wyświetleniem menu **MEDIA,** należy podłączyć urządzenie USB lub kartę pamięci, a następnie nacisnąć przycisk **SOURCE** w celu zmiany Źródła na Media.
Za pomocą przycisków ▲/▼ wybrać pozycję **MEDIA** w Menu Źródło (**Source Menu**), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** lub ► aby przejść do następnego menu. Funkcję Media można również włączyć za pomocą przycisku **MEDIA** znajdującego się na pilocie.

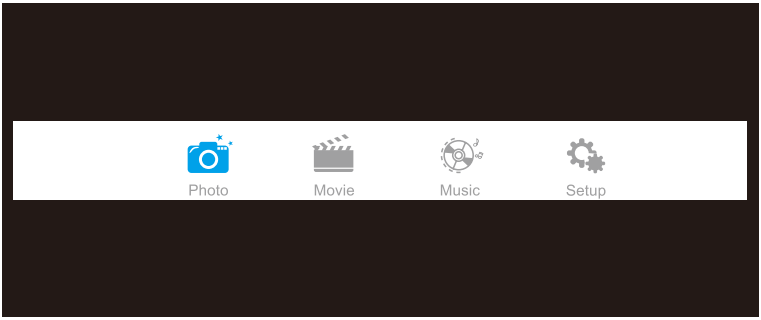

1. Aby zmienić ustawienie danej opcji w menu Media, należy najpierw ją wybrać za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku ENTER lub ►.
2. Do zmiany ustawienia służą przyciski ◄/►, natomiast do dokonania wyboru przyciski ▲/▼.
3. Aby zapisać zmiany w ustawieniach po zakończeniu konfiguracji oraz powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć przycisk **MENU**. Do całkowitego wyjścia z menu służy przycisk **EXIT.**

2. ZDJĘCIA (PHOTO)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
W celu wybrania opcji **Muzyka** w menu głównym należy nacisnąć przycisk ◄/►, a następnie przycisk **ENTER**. Przycisk **EXIT** pozwala na powrót do poprzedniego menu.

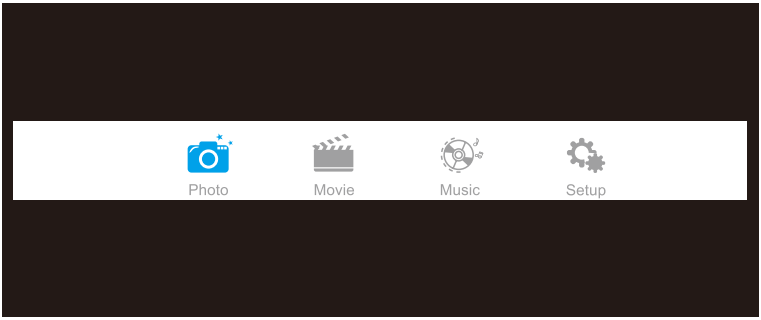

Do zaznaczania zdjęć służą przyciski ▲/▼, a do otwierania przyciski **ENTER** lub ►||.




Po naciśnięciu przycisku **INFO** można wyświetlić informację dotyczącą aktualnie oglądanego zdjęcia. Przycisk ►|| służy do odtworzenia lub zatrzymania, natomiast status odtwarzania widoczny jest po prawej stronie.
Za pomocą przycisków ▲/▼ oraz ◄/► można zmieniać zdjęcia.


UWAGA: Pozostałe funkcje i opisy menu są identyczne, jak w przypadku menu Movie (Filmy).

3. FILMY (MOVIE)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
W celu wybrania opcji **Filmy** w menu głównym należy nacisnąć przycisk ◄/►, a następnie przycisk **ENTER.** Przycisk **EXIT** pozwala na powrót do poprzedniego menu.

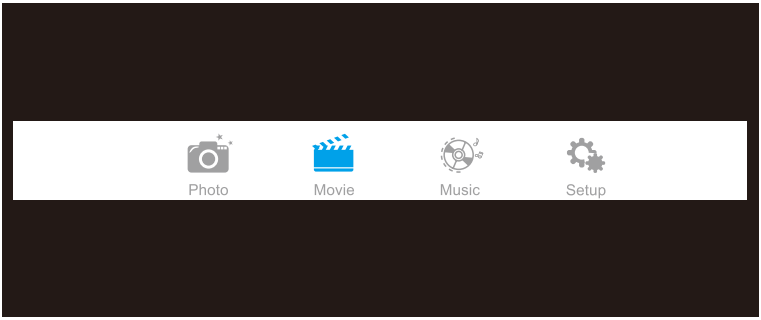

W celu wybrania danego folderu należy nacisnąć przycisk ▲/▼. Aby przejść do podfolderu należy nacisnąć przycisk **ENTER.**

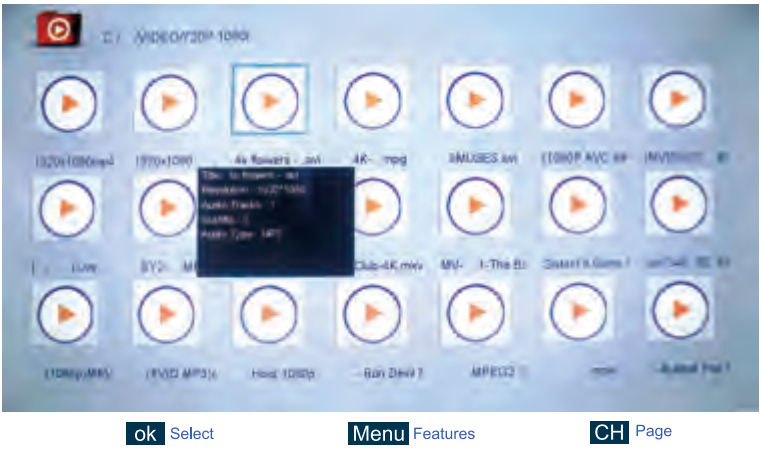


W celu odtworzenia pliku należy nacisnąć przycisk **ENTER** lub ►||.
Przyciskami ■ lub **EXIT** można zatrzymać odtwarzanie.
Za pomocą przycisku ◄ można wrócić do poprzedniej strony.


Informacje na temat aktualnie odtwarzanego pliku są widoczne przez pierwszych kilka sekund, jednak można je również wyświetlić za pomocą przycisku **INFO**.

4. MUZYKA (MUSIC)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
W celu wybrania opcji **Muzyka** w menu głównym należy nacisnąć przycisk ◄/►, a następnie przycisk **ENTER.** Przycisk **EXIT** pozwala na powrót do poprzedniego menu.

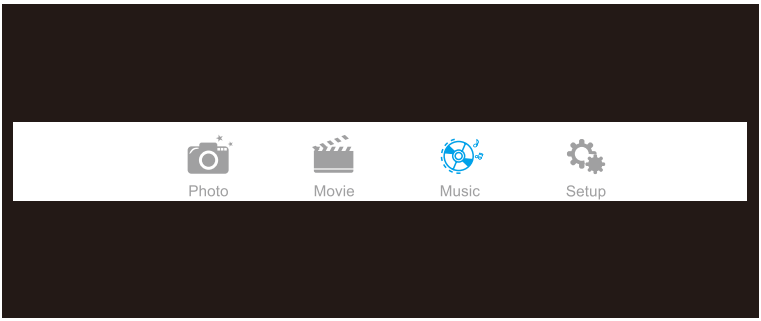


Aby odtworzyć dany utwór należy nacisnąć przycisk ▲/▼, a następnie zatwierdzić przyciskiem **ENTER**, ►|| lub ►.
Za pomocą przycisku ◄ można wrócić do poprzedniego menu.

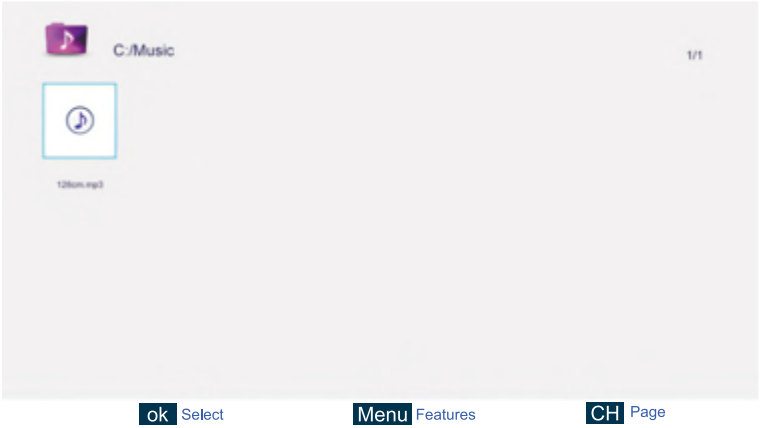


Informacja na temat aktualnie odtwarzanego utworu widoczna jest po lewej stronie menu.

5. USTAWIENIA (SETUP)

Poniższy obrazek służy wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty wygląd menu ma standardowy widok.
W celu wybrania opcji **Ustawienia** w menu głównym należy nacisnąć przycisk ◄/►, a następnie przycisk **ENTER.** Przycisk **EXIT** pozwala na powrót do poprzedniego menu.

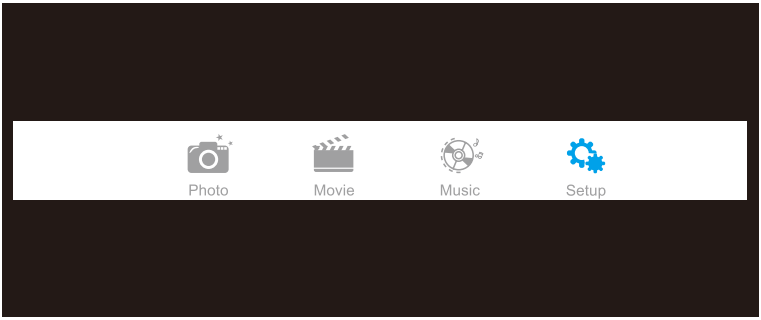

Za pomocą przycisków ▲/▼ można wybrać daną opcję, natomiast w celu jej zaznaczenia (on) bądź odznaczenia (off) należy nacisnąć odpowiednio przycisk ◄/►.

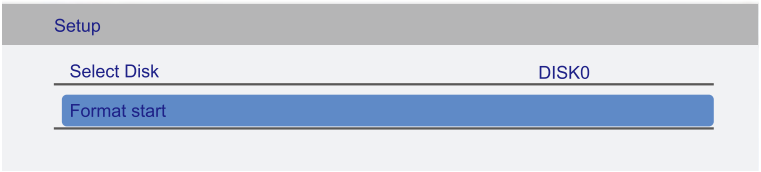

FUNKCJA NAGRYWANIA

Model ten pozwala na nagrywanie w dwóch trybach:
1. Nagrywanie podczas oglądania
2. Nagrywanie zaprogramowane

1. NAGRYWANIE PODCZAS OGLĄDANIA.

A. Jeżeli jako sygnał źródłowy została wybrana opcja DTV, podczas oglądania programu w telewizji można rozpocząć nagrywanie za pomocą przycisku „REC”. W tym celu należy jednak najpierw sprawdzić, czy została podłączona pamięć USB oraz czy proces sprawdzenia i uruchamiania urządzenia został ukończony pomyślnie.
Jeżeli do telewizora nie podłączono pamięci USB, to naciśnięcie przycisku „REC” spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:




W przypadku naciśnięcia przycisku „REC” w trakcie sprawdzania i uruchamiania urządzenia na telewizorze pojawi się czarny ekran, który będzie widoczny przez ok. 2 sekundy. Podczas rozpoczęcia nagrywania programu zostanie wyświetlone menu nagrywania.



B. Z chwilą rozpoczęcia nagrywania dostępne są następujące funkcje:

PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. W menu nagrywania widoczne są szczegółowe informacje.




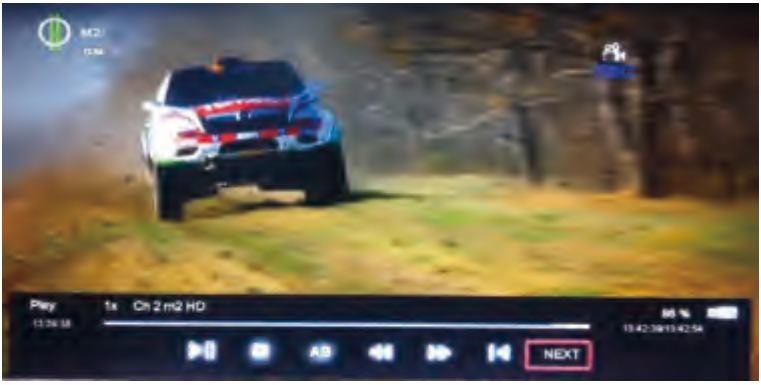

PLAY/PAUSE: pozwala na wybranie trybu odtwarzania: ODTWARZAJ/ZATRZYMAJ;
STOP: pozwala na zatrzymanie nagrywania; pojawi się menu w celu potwierdzenia, czy przerwać nagrywanie.
AB: pozwala na ustawienie zakresu odtwarzania nagranego pliku od momentu A do momentu B.
FF/FR: pozwala na wybranie trybu odtwarzania: PRZEWIJAJ DO PRZODU/DO TYŁU;
PRVE/NEXT: pozwala na odtworzenie nagranego pliku w trybie COFNIJ/PRZEWIŃ 30s.


C. Po rozpoczęciu nagrywania można korzystać z przycisków PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT znajdujących się na pilocie; do odtwarzania nagranego pliku służą przyciski PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.


D. W celu zatrzymania nagrywania należy nacisnąć przycisk„STOP”oraz potwierdzić wybór.

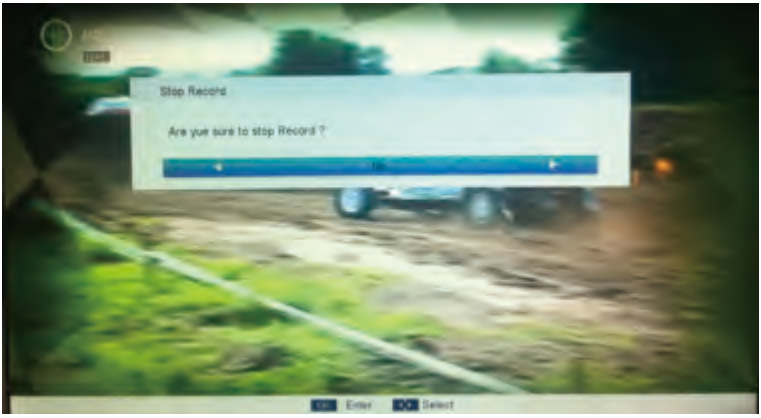


2. NAGRYWANIE ZAPROGRAMOWANE

A. 1. Jeżeli jako sygnał źródłowy została wybrana opcja DTV, w menu Nagrywania czasowego można wybrać funkcję Nagrywania zaprogramowanego. Aby zaprogramować nagrywanie danego programu należy nacisnąć przycisk „ENTER”.
W celu zaprogramowania nagrywania należy kolejno wybrać: Main menu-->APPLICTIONS--->Programme Timers---> Programme Timers

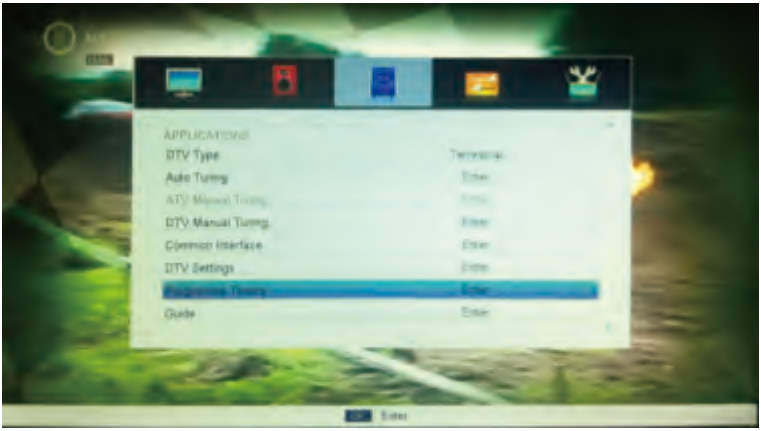

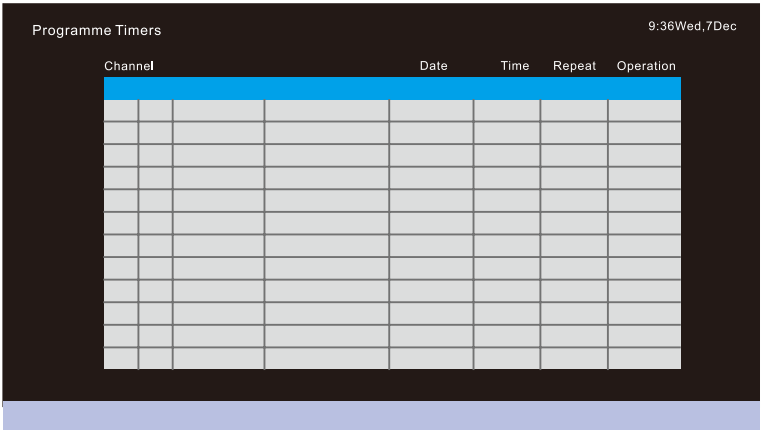

B. W menu Edycji Programatora można zaplanować nagrywanie dowolnego programu.

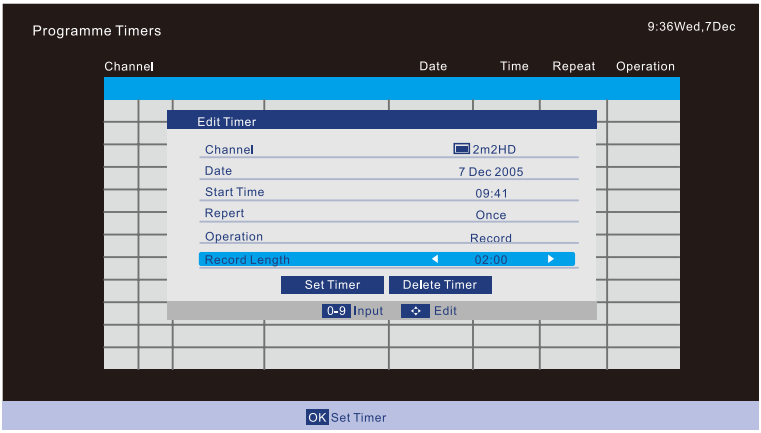



C. Jeżeli nagrywanie zaprogramowano pomyślnie, a telewizor znajduje się w trybie czuwania, wówczas włączy się on automatycznie na 3 minuty przed zaplanowanym rozpoczęciem programu.

D. Nagrywanie programu rozpocznie się automatycznie, pod warunkiem że została podłączona pamięć USB o odpowiedniej prędkości zapisywania danych; w przeciwnym razie nagrywanie nie będzie możliwe.

E. Z chwilą rozpoczęcia nagrywania telewizor włączy się, ale ekran będzie wygaszony jak w trybie czuwania. Naciśnięcie przycisku „POWER” włączy ekran umożliwiając oglądanie programu. Można wykonywać te same czynności jak w przypadku funkcji Nagrywania podczas oglądania. Jeżeli w trakcie nagrywania ponownie zostanie naciśnięty przycisk „POWER”, ekran zostanie wygaszony, co nie spowoduje przerwania funkcji nagrywania. Urządzenie zostanie całkowicie wyłączone dopiero po zakończeniu nagrywania.


F. Po otwarciu menu EPG, aby przejść do menu programatora czasowego, należy nacisnąć NIEBIESKI przycisk.

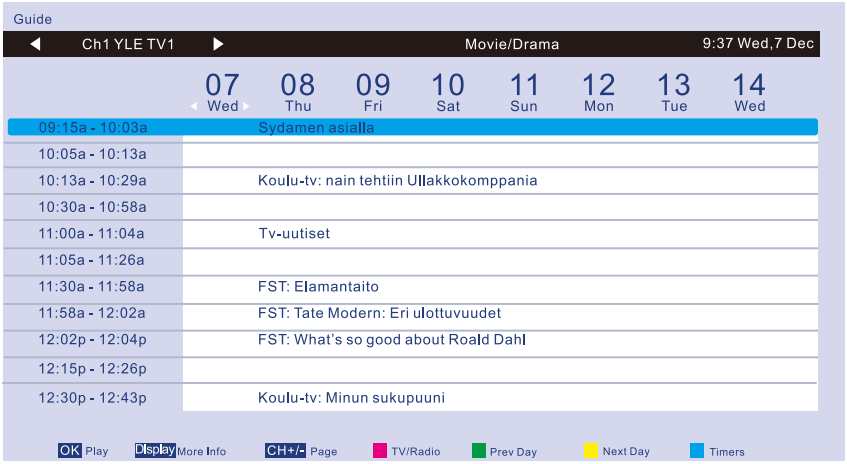

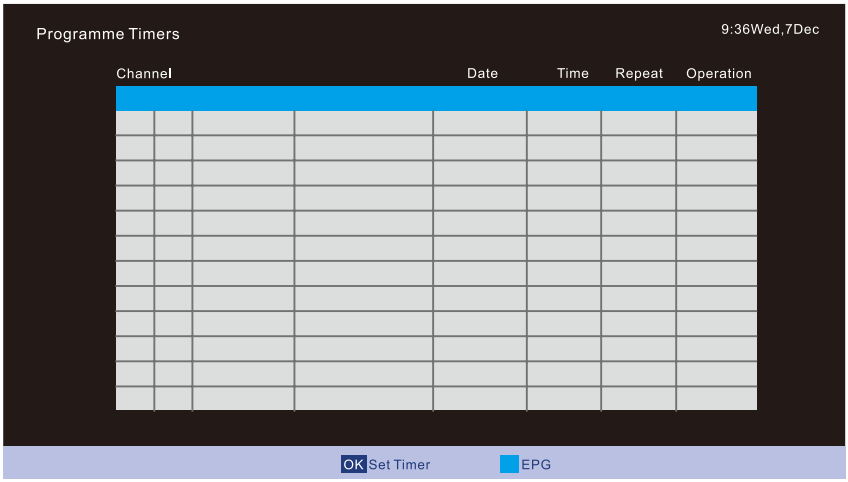

G. Po otwarciu menu i zaznaczeniu kolejnego programu w celu zaplanowania nagrywania należy nacisnąć przycisk ENTER. Zaplanowane nagranie pojawi się automatycznie w menu i będzie je można modyfikować.



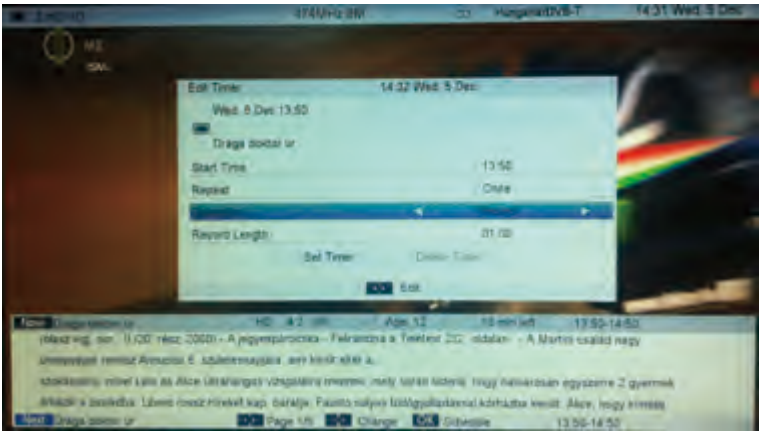

UWAGA: Funkcja nagrywania zostanie przerwana, jeżeli pamięć USB będzie pełna.

- Jeżeli jako sygnał źródłowy została wybrana opcja DTV, można uruchomić funkcję nagrywania z przesunięciem czasowym (Timeshift). W tym celu w trakcie oglądania programu należy nacisnąć przycisk „PLAY/PAUSE”.
  Jeżeli do telewizora nie podłączono pamięci USB, to naciśnięcie przycisku „PLAY/PAUSE” spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:



Naciśnięcie przycisku „PLAY/PAUSE” w trakcie sprawdzania i uruchamiania urządzenia spowoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
W przypadku naciśnięcia przycisku „PLAY/PAUSE” w trakcie sprawdzania i uruchamiania urządzenia na telewizorze pojawi się czarny ekran, który będzie widoczny przez ok. 2 sekundy. Przy rozpoczęciu nagrywania z przesunięciem czasowym (Timeshift) zostanie wyświetlone dedykowane menu.




- Z chwilą rozpoczęcia nagrywania z przesunięciem czasowym (Timeshift) dostępne są następujące funkcje: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. W menu nagrywania z przesunięciem czasowym widoczne są szczegółowe informacje.



PLAY/PAUSE: pozwala na wybranie trybu odtwarzania: ODTWARZAJ/ZATRZYMAJ;
STOP: pozwala na zatrzymanie nagrywania; pojawi się menu w celu potwierdzenia, czy przerwać nagrywanie.
AB: pozwala na ustawienie zakresu odtwarzania nagranego pliku od momentu A do momentu B.
FF/FR: pozwala na wybranie trybu odtwarzania: PRZEWIJAJ DO PRZODU/DO TYŁU;
PRVE/NEXT: pozwala na odtworzenie nagranego pliku w trybie COFNIJ/PRZEWIŃ 30s.

- Po rozpoczęciu nagrywania można korzystać z przycisków PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT znajdujących się na pilocie; do odtwarzania nagranego pliku służą przyciski PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
- Aby przejść do oglądania programu nadawanego na żywo należy nacisnąć przycisk „STOP”. Ponowne naciśnięcie przycisku „STOP” spowoduje zatrzymanie funkcji nagrywania z przesunięciem czasowym (Timeshift), jednakże ta czynność wymaga potwierdzenia.

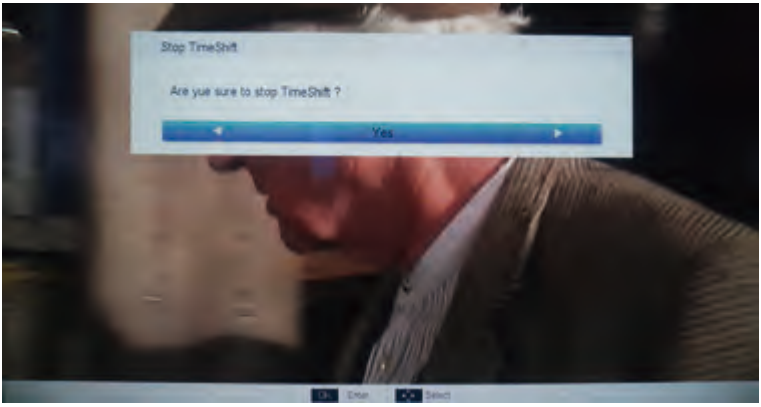

UWAGA: Funkcja nagrywania z przesunięciem czasowym (Timeshift) zostanie przerwana, jeżeli pamięć USB będzie pełna.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak zasilania	• Sprawdzić czy kabel zasilający od telewizora został podłączony do kontaktu. Jeśli mimo podłączonego kabla dalej nie ma zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i ponownie ją włożyć po upływie 60 sekund. Następnie spróbować ponownie włączyć telewizor.
Nieprawidłowy odbiór sygnału	• Jeśli sygnał telewizyjny jest odbierany w okolicy, w której znajdują się wysokie budynki lub która jest położona w górach, na ekranie może pojawiać się podwójny obraz lub zakłócenia. Można ręcznie zmienić ustawienia obrazu postępując zgodnie z instrukcją dotyczącą regulacji bądź zmienić ustawienie anteny zewnętrznej. • W przypadku korzystania z anteny wewnętrznej w pewnych warunkach przy odbieraniu sygnału mogą wystąpić zakłócenia. W celu poprawy jakości obrazu należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli w dalszym ciągu będzie występował problem z poprawnym wyświetlaniem obrazu, należy zastosować antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	• Sprawdzić, czy antena została poprawnie podłączona do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora. • Spróbować włączyć inny kanał w celu ustalenia, czy problem dotyczy telewizora.
Na ekranie jest obraz, lecz nie słychać dźwięku	• Podgłośnić dźwięk. • Nacisnąć przycisk „Mute” w celu sprawdzenia, czy dźwięk telewizora nie został wyciszony za pomocą funkcji wyciszania.
Słychać dźwięk, lecz obraz ma niewłaściwe kolory lub w ogóle nie widać obrazu	• Zmienić ustawienia kontrastu i jasności.
Na ekranie widoczne jest śnieżenie i inne zakłócenia	• Sprawdzić, czy do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora została podłączona antena.
Na ekranie widoczne są linie	• Zakłócenia mogą być spowodowane działaniem innych urządzeń elektronicznych, takich jak suszarka do włosów czy odkurzacz. Sprawdzić, czy wyłączenie wspomnianych urządzeń pomoże w rozwiązaniu problemu.
Zniekształcony lub podwójny obraz	• Prawdopodobnie antena została umieszczona w złym miejscu. Sprawdzić, czy zastosowanie anteny kierunkowej wpłynie na poprawę jakości odbieranego obrazu.
Pilot nie działa	• Pilota należy używać w zasięgu działania czujnika znajdującego się w telewizorze. Jeżeli mimo zachowania wskazanej odległości w dalszym ciągu pilot nie działa, należy upewnić się, że z pilota został zdjęty plastikowy woreczek ochronny. Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone lub wymienić baterie na nowe. • Jeżeli w ciągu kilku minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, telewizor przejdzie w stan czuwania.
Brak obrazu (tryb komputera)	• Należy sprawdzić, czy kabel do komputera został prawidłowo podłączony do wejścia VGA. • Sprawdzić, czy kabel do komputera nie jest zagięty.

Na ekranie widoczne jest migotanie w postaci pionowych pasów (tryb komputera)	• Należy przejść do menu głównego. Następnie w celu usunięcia zakłóceń obrazu w postaci pionowych pasów należy przejść do regulacji szumów obrazu.
Na ekranie widoczne są poziome pasy (tryb komputera)	• W celu usunięcia zakłóceń w postaci poziomych pasów należy dokonać zmiany ustawienia dźwięku w menu głównym.
Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb komputera)	• Należy dokonać zmiany ustawienia kontrastu lub jasności w menu głównym.
Tryb komputera nie działa	• Należy sprawdzić, czy rozdzielczość wybrana w ustawieniach komputera jest odpowiednia.
Przy podłączeniu urządzenia za pomocą połączenia RCA na ekranie widoczne są linie	• Do połączeń należy stosować tylko kable dobrej jakości.
Problemy występują w dalszym ciągu	• Należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego, odczekać 30 sek. i ponownie podłączyć kabel. Jeżeli problem dotyczy telewizora, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta. W żadnym wypadku nie wolno podejmować próby samodzielnej naprawy urządzenia.

UWAGA: W celu zachowania prawidłowej jakości i jasności ekranu należy unikać długotrwałego wyświetlania tego samego obrazu, np. widoku menu lub nieruchomych obrazów, w przypadku których różnica w kontraście i jasności jest duża.

UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.


Manta S.A. niniejszym oświadcza, ze typ urządzenia radiowego marki Blauberg LFS4005 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU

LFS4005

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: LFS4005
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 100.3cm; 40"
- Zużycie energii w trybie włączenia: 56W
- Roczne zużycie energii: 82 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1920x1080

Rozmiar	Rozmiar wkrętów
VESA 200x100	M6 x 10mm, 4pcs

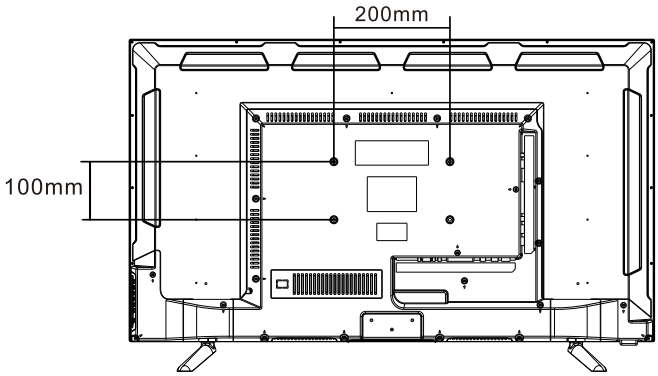

Uwagi:

A. Akcesoria telewizora nie zawierają uchwytu montażowego VESA. Montażu powinien dokonać wyspecjalizowany serwis.

B. Do celów montażu zalecamy użycia specjalistycznych narzędzi.

C. Zachowaj odpowiedni dystans od telwizora innych urządzeń, przedmiotów, które mogłyby ograniczyć wentylację urządzenia.

D. Otwory wentylacyjne telewizora nie mogą być zakryte.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

BLAUBERG

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 54 lub e-mail: serwis@blauberg.tv

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Customer Service

tel: +48 22 332 34 54 or e-mail: serwis@blauberg.tv

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR BLAUBERG EUROPE

BLAUBERG

LED TV

LFS4005

User's manual

Table of Contents

Safety warning 1

Important Safety Precautions 2

Preparation for Your New TV 3

TV Jacks Explanation 4

Side Keypad and Front Panel 5

Remote Control Instructions 6

Learning about Remote Control 7

TV OPERATION AND SYSTEM SETUP 8

Function Description 10

- Picture Menu 10
- SOUND Menu 12
- APPLICATIONS 14
- PREFERENCES 19
- SETUP 21

Multimedia 23

- MEDIA OPERATION 23
- Photo 24
- Movie 25
- Music 26
- Setup 27

How to use Record 28

Help 36

Product fiche 37


Safety warning

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

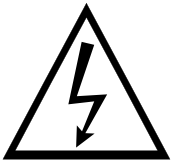	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**


1. WARNING：To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
   The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
2. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
3. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
5. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
6. The use of apparatus in moderate climates.

Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
18. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21.  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

Preparation for Your New TV

The MONITOR is packaged with the MONITOR stand separated from the cabinet. To setup the MONITOR table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

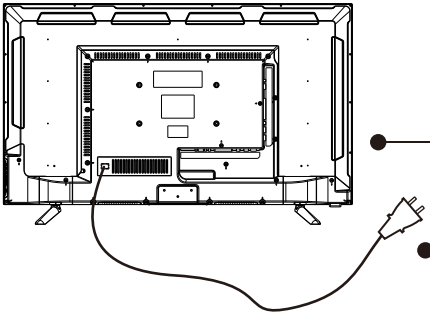

Step One


Place the MONITOR faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

The panel can be scratched easily, so please:
1. Choose an absolutely flat surface to place the MONITOR on.
2. Use soft cloth or cushion to face the MONITOR panel. Do not put MONITOR on the table directly.

Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.


Step Two

Take the base. Please align Three holes of the base and Two screw holes of the neck, insert the base to the neck, and then insert the 4 screws and tighten them.

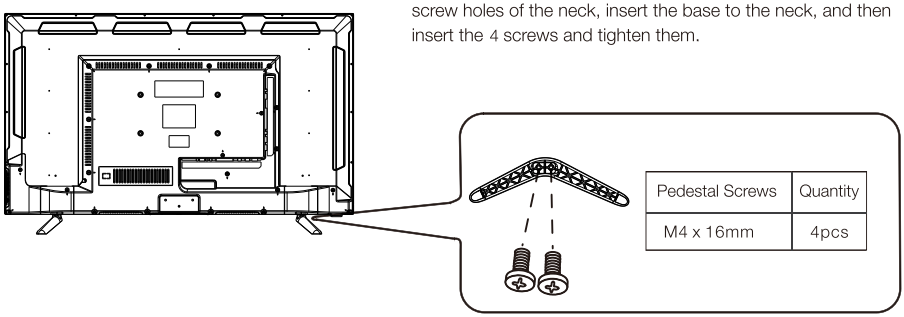


Pedestal Screws	Quantity
M4 x 16mm	4pcs

Please take note of the base direction:



The bottom view of the MONITOR (Front cabinet faces down)

TV Jacks Explanation

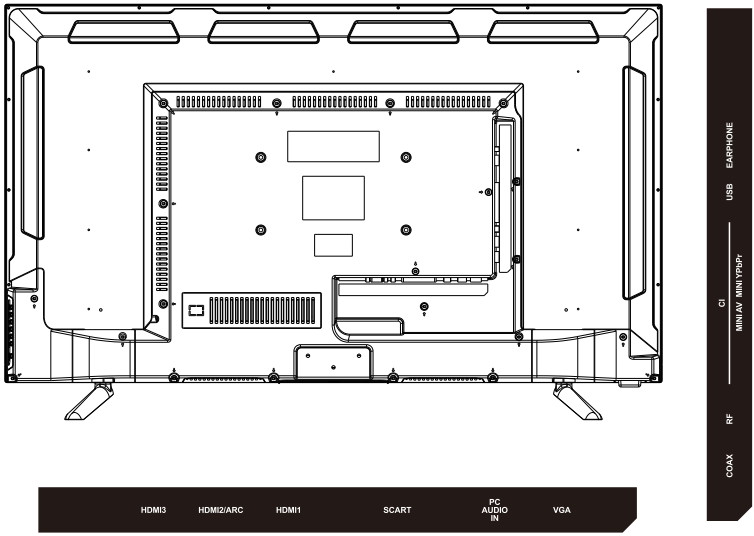


HDMI	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.	CI	**CI SLOT** The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.
SCART	**SCART input** standard,it supports composite and RGBsignal input.It is a connection for european (Some models without this interface)	MINI AV	**AV input** External AV Signal Input And Relevant Rith/Left Sound Channel
PC AUDIO IN	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input	MINI YPbPr	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)
VGA	**VGA input** PC analog signal input	USB	**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
COAX	**COAX** Digital TV sound output .	Earphone	**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
RF	**RF** Connect the antennal		

Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

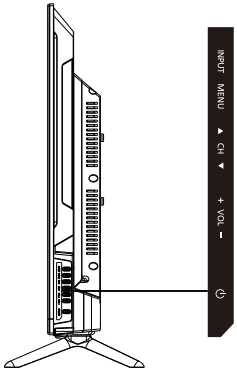

INPUT: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CH▲: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

CH▼: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.


VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

Front Panel

About remote control working distance and angle, see next page.


Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on. Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

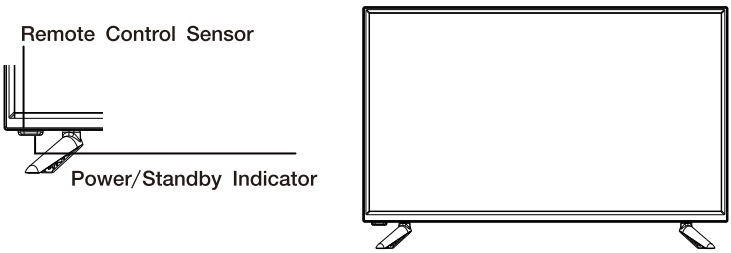


Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote


1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.



2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.

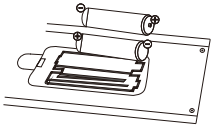

3. Replace the cover.

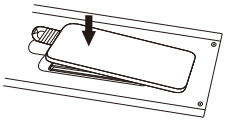

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.


Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

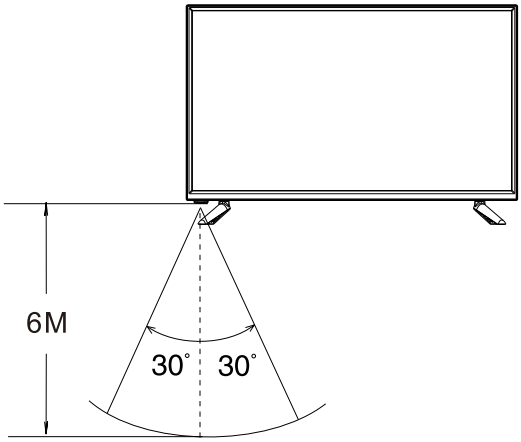

Learning about Remote Control

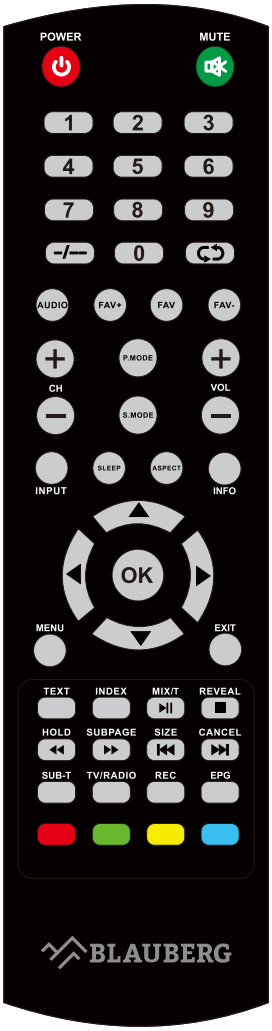

Remote Control Buttons

POWER: Press the TV on and standby.
MUTE: Press to mutes the sound.
NUMBER: Numeric buttons for direct channel access.
-/-- : Call up the program table.
⮌ : go back to the last viewed channel.
AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.
FAV: Press to display the favorite channel list which you stored before.
FAV+ or FAV-: Scans up or down through the current favorite channel list.
CHANNEL "+" "-": Press to change the TV channels.
VOL "+" "-": Press to increase or decrease the volume.
P.MODE: Press to select the picture mode.
S.MODE: Press to select the sound mode.
SLEEP: Press to select a preset time interval for automatic shut off.
ASPECT: Aspect Ratio.
INPUT: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.
INFO : Displays the current input information.
◄►▲▼: Use to select on-screen menu items and change menu values.
OK: Enter and conform button.
MENU: Press to display the OSD menu.
EXIT: Exit the menu
TEXT: To enter Teletext mode
INDEX: To display the index page
MIX/T: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.
REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.
HOLD: Teletext mode-Hold current page which is displayed.
SUBPAGE: Sub coded page access.
SIZE: Change the size of display in Teletext mode.
CANCEL: To cancel the display.
▶II : PLAY/PAUSE
■ :STOP
◀◀ : Fast return key
▶▶ : Fast forward key
⏮ : Previous key
⏭ : Next key
SUB-T: Select sub-title of media video file.
TV/RADIO: When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.
REC: Presonal video record button.
EPG: Shows Electronic Program Guide.
Colour buttons: Channel Edit

NOTE:


- All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- The buttons not mentioned here are not used.

TV OPERATION AND SYSTEM SETUP

SELECT INPUT SOURCE



Press **INPUT** button to display the input source list;
Press ▲/▼ button to select the input source you want to watch;
Press **ENTER** button to enter the input source;

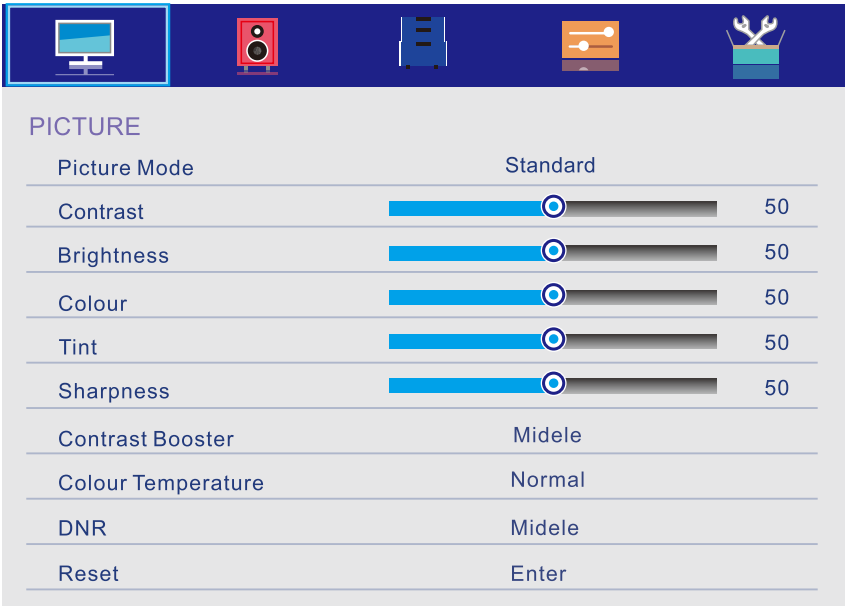

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;

- Press ▲/▼ button to select the MENU you want;
- Press **ENTER** button or ► button to enter the sub menu, and press ◄ button to return back to the previous menu.
- Press ▲/▼ button to select the option and then press **ENTER** button or ► button to enter the submenu, press ◄/► button to adjust the value or press ◄/► button to select in the sub menu;
- You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.


Press **INFO** button on the remote control to display program information.



Function Description

Picture Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **TV MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **Picture** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

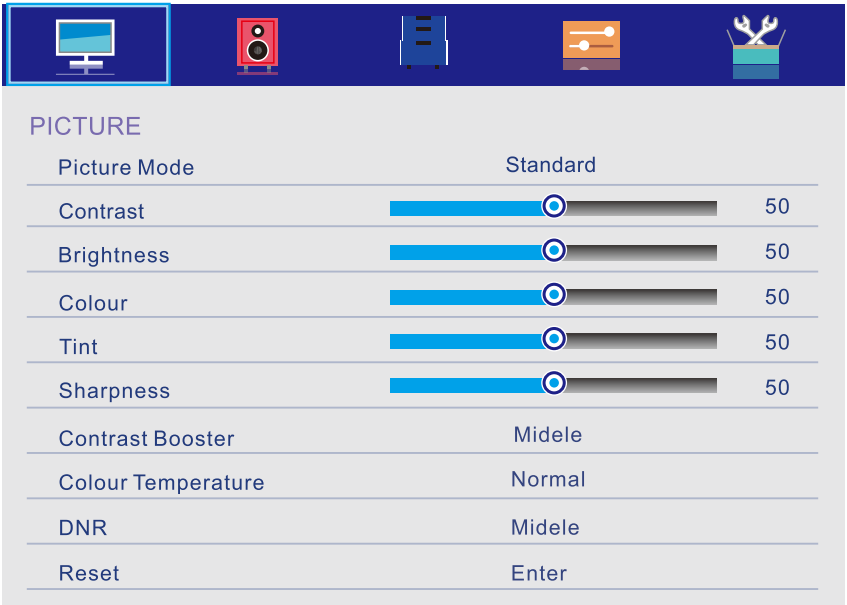

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **ENTER** button or ► button to enter.

2. Press ◄/► button to adjust or press ▲/▼ button to select. And press **ENTER** button to select the sub menu.

3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select.

You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

TIPS: You can press **P-MODE** button on the remoter control again and again to change the picture mode directly.

Picture Mode	Standard

Contrast

Press ▲/▼ button to select Contrast, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Brightness

Press ▲/▼ button to select Brightness, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Colour

Press ▲/▼ button to select Colour, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Tint

Press ▲/▼ button to select Tint, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Sharpness

Press ▲/▼ button to select Sharpness, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Contrast Booster

Press ▲/▼ button to select Contrast Booster, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select On or Off. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Colour Temperature

Press ▲/▼ button to select **Colour Temperature**, then press **ENTER** button to enter and ◄/► button to select Standard, Cool, Warm.

DNR


Press ▲/▼ button to select **DNR**, and then press **ENTER** button to enter and ◄/► button to select Off, Low, Middle, High.

Reset

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter the confirm menu, and then choose **OK** to reset the value.

SOUND Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **Sound** in the main menu, and then press **ENTER** button or ► button to enter.

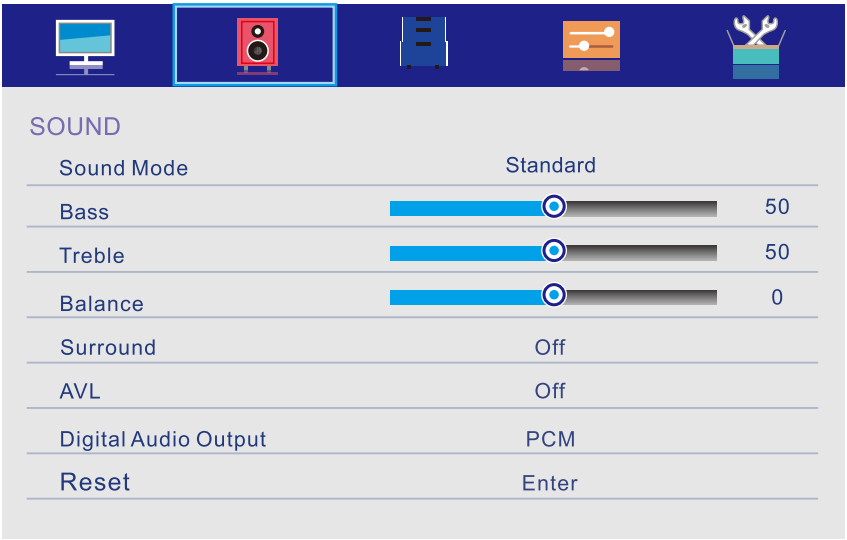

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **ENTER** button to enter.
2. press ◄/► button to adjust or press ▲/▼ to select, and press **ENTER** button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

Sound mode

Press ▲/▼ button to select **Sound mode**, and then press **ENTER** button to enter. And then press ◄/► button to select.

You can change the value of bass and treble, Balance and EQ, when the sound is in User mode.

TIPS: You can press **S-MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Sound Mode	Standard

Bass

Press ▲/▼ button to select Bass, then press **ENTER** or ► button to enter and press ◄/► button to adjust. It can only be adjusted under user mode.Then press **MENU** button to return

back the previous menu directly.

Treble

Press ▲/▼ button to select **Treble**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. It can only be adjusted under user mode Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Balance

Press ▲/▼ button to select Balance, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Surround

Press ▲/▼ button to select **Surround**, and then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.

AVL

Press ▲/▼ button to select **AVL**, and then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.

Digital Audio Output

Press ▲/▼ button to select **Digital Audio Output**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select.


Then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄/► button to adjust, then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Reset

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter RESET menu.

APPLICATIONS

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **APPLICATIONS** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

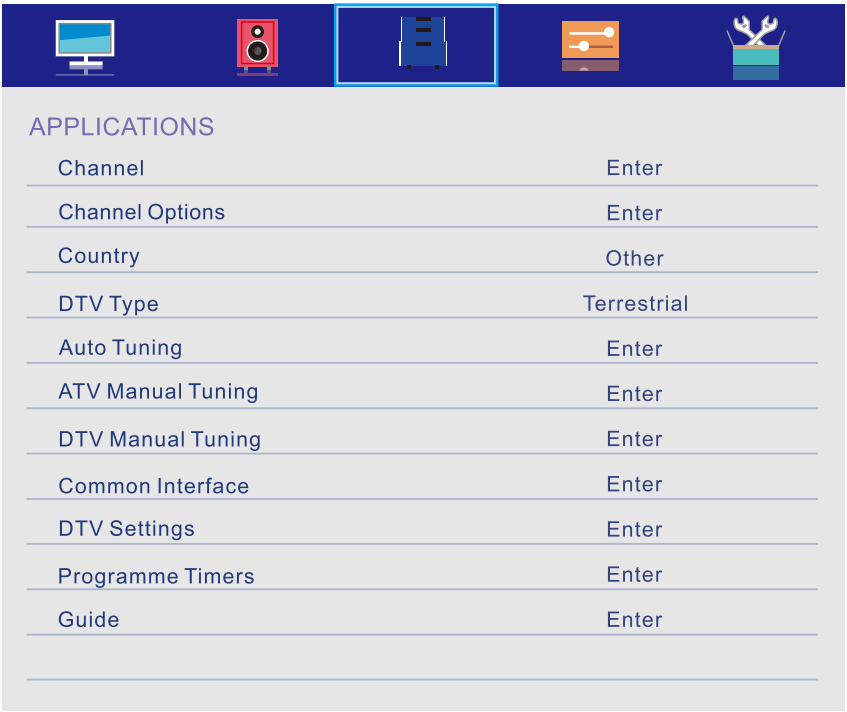

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **APPLICATIONS** menu, and then press **ENTER** button to enter.
2. Press ◄/► button to select and press **ENTER** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press EXIT button to exit the entire menu.

Channel

Press ▲/▼ button to select **Channel**, and then press **ENTER** button to play the channel selected. The menu will appear as follows:



Key Description：

CH button: Press CH+ or CH- to turn the page.

RED button: Press this button to modify the channel number.

GREEN button: Press this button to move down the channel.


YELLOW button: Press this button to the order to restore the default channel.

BLUE button: Press this button to delete the channel selected.

0-9 button: Press these buttons to jump to the appropriate channel by inputting different channel number.

Channel Options

Press ▲/▼ button to select **Channel Options**, and then press **ENTER** button to the channel List menu. The menu will appear as follows:

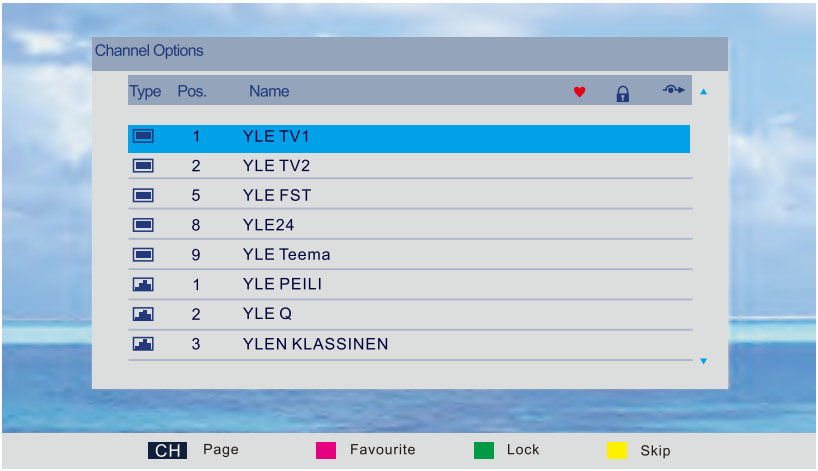

Key Description：

CH button: Press CH+ or CH- to turn the page.

RED button: Press this button to set the favorites channels.

GREEN button: Press this button to lock the channel.

YELLOW button: Press this button to skip the channel, if the channels already skipped, press **YELLOW** button again will cancel skip.

Country

Press ▲/▼ button to select **Country**, and then press ◄/►button to select which area you stay.

DTV Type

Press ▲/▼ button to select **DTV Type**, then press ◄/► button to select.
(Available DTV Type: Cable, Terrestrial)

Auto Tuning

Press ▲/▼ button to select **Auto Tuning**, and then press **ENTER** button to enter
(When the System Lock is on, please input the PIN code to unlock).
Select to open the auto searching page, and press Enter button to start the scan.
DEFAULT CODE:0000

ATV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select **ATV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.

DTV Manual Tuning


Press ▲/▼ button to select **DTV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.

Common Interface

Press ▲/▼ button to select **Common Interface**, and then press **ENTER** button to display the CI slot Information.

DTV Settings


Press ▲/▼ button to select **DTV Settings**, and then press **ENTER** button to enter the sub menu.

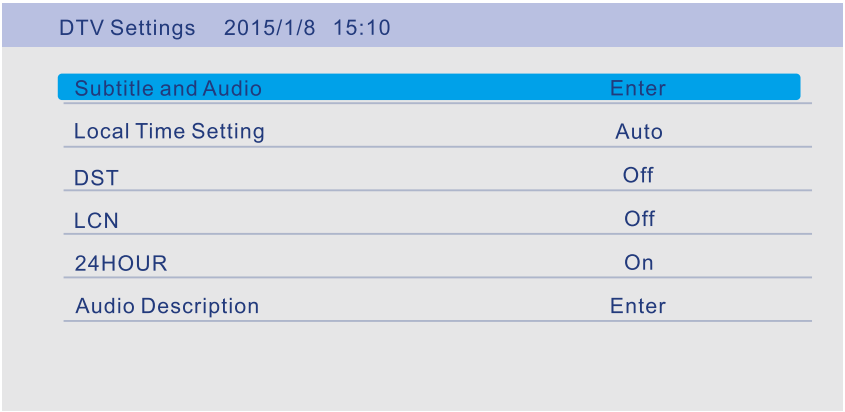

User can set the subtitle and audio, local time settings, DST, LCN, 24hour audio description on this options.

Programmer Timers

Press ▲/▼ button to select **Programmer Timers**, and then press **ENTER** button to display the sub menu, and then press **ENTER** to set an appointment record. As follower:

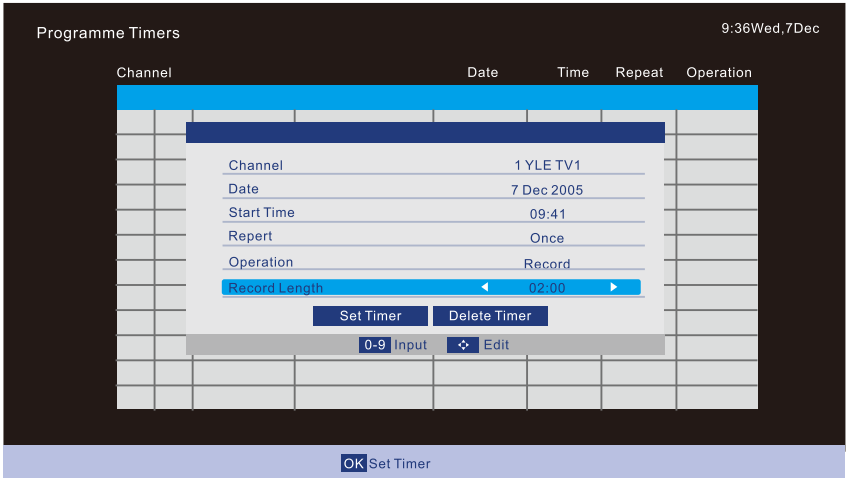


Press number keys and direction keys, user can set the channel, date, start time, repeat, operation and record length information on this menu.
When approaching the preset time, the screen will be appear a countdown to remind the user menu.



Guide

Press ▲/▼ button to select **Guide**, and then press **ENTER** button to display the EPG programmers list. As follows:

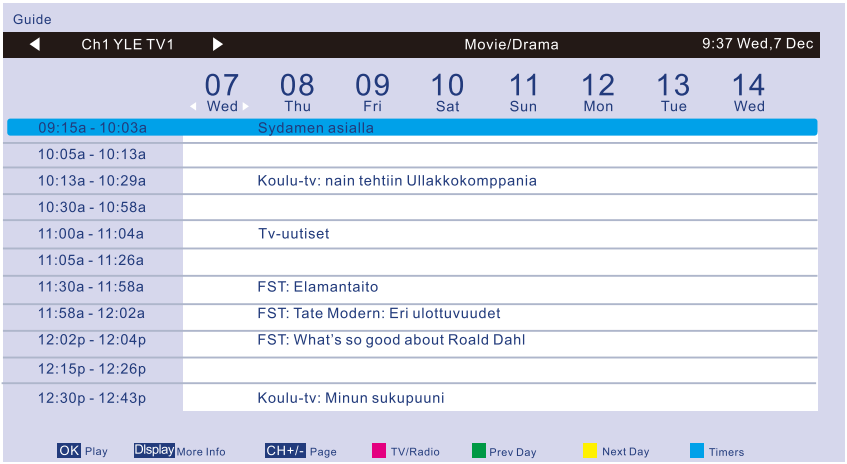

User can also press the **EPG** Button on the remote to display the EPG programmers list.

PREFERENCES

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **PREFERENCES** in the main menu, and then press **ENTER** or ► to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **PREFERENCES** menu, then press **ENTER** to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Menu Language
Press ▲/▼ button to select **Menu Language**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ► button to confirm.

Teletext Language
Press ▲/▼ button to select **Teletext Language**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ► button to confirm.

Key Lock
Press ▲/▼ button to select **Key Lock**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.


PC Settings
Press ▲/▼ button to select **PC Settings**, then press **ENTER** to enter the sub menu, Then Press ► to enter, then press **ENTER** or ► to confirm. (When the PC signal is connected).

System Lock
Press ▲/▼ button to select **System Lock**, then press ◄/► button to select ON or OFF.

Auto Power Down
Press ▲/▼ button to select **Auto Power Down** and press ◄/► button to select Off/ 1 hour/ 2 hour/ 4 hour.

CEC
This setting is used to turn on/off HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Hotel Mode
Choosing the ▲ / ▼ select the menu item Hotel Mode, then go to the sub-menu, press ENTER to enter the sub-menu and activate the selected item:

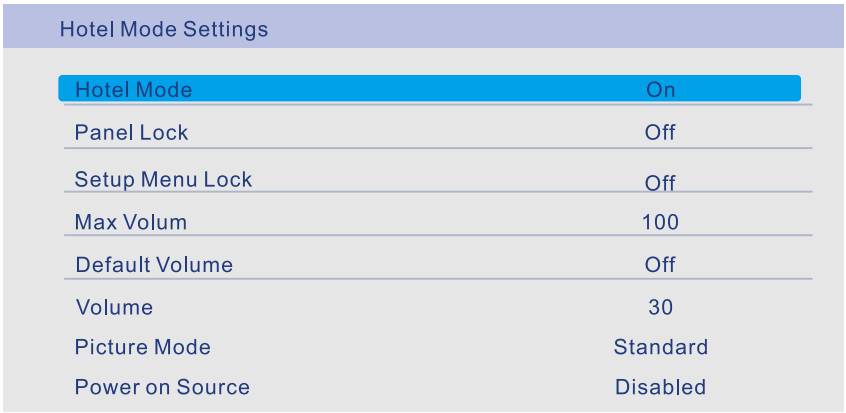

SETUP

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **Setup** in the main menu, then press **ENTER** to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** or ► button to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Timer
Press ▲/▼ button to select **OSD Timer**, and then Press ◄/►button to select. (Available OSD Timer: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, off), then press **ENTER** button to confirm.

Cinema
Press ▲/▼ button to select **Cinema**, and then Press ◄/►button to select. (Available Cinema: Auto, 4x3, Wide, Super Live), then press **ENTER** button to confirm.

Blue Screen
Press ▲/▼ button to select **Blue Screen**, then press ◄/► to select On or Off. Then press **ENTER** to confirm.

OSD Timer

Press ▲/▼ button to select **OSD Timer**, and then Press ◄/►button to select. (Available OSD Timer: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, off), then press **ENTER** button to confirm.

Cinema

Press ▲/▼ button to select **Cinema**, and then Press ◄/►button to select. (Available Cinema: Auto, 4x3, Wide, Super Live), then press **ENTER** button to confirm.

Blue Screen

Press ▲/▼ button to select **Blue Screen**, then press ◄/► to select On or Off. Then press **ENTER** to confirm.

Sleep Timer

Press ▲/▼ button to select **Sleep Timer**, and then Press ◄/►button to select. (Available Sleep Timer: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), then press **ENTER** button to confirm.

Location

Press ▲/▼ button to select **Location**, and then Press ◄/►button to select Home or Store, then press **ENTER** button to confirm.

Quick Setup

Press ▲/▼ button to select **Quick Setup**, and then Press then press **ENTER** button to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can quickly make some basic settings of the TV. As follows:

Reset TV

Press ▲/▼ button to select **Reset TV**, and then press **ENTER** to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can restore factory settings.

Shop

Press ▲/▼ button to select Shop.


Multimedia

MEDIA OPERATION

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Note: Before operation **MEDIA** menu, Plug in USB device or memory card, then press **SOURCE** button to set the Source to Media.


Press ▲/▼ button to select **MEDIA** in the **Source Menu**, and then press **ENTER** or ► to enter. You can also enter the Media by pressing **MEDIA** button on the remote control.

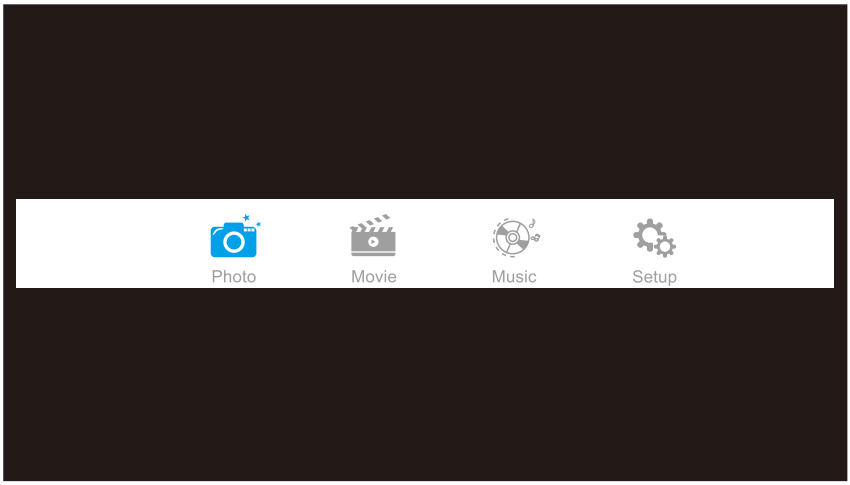

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Media** menu, then press **ENTER** or ► button to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Photo

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

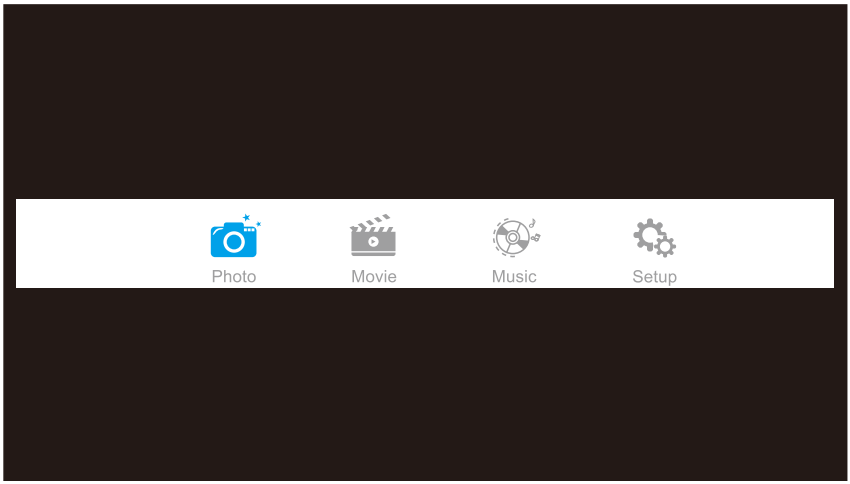


Press ▲/▼ to select the photos, press **ENTER** or ►‖ button to view.



You can see the information of the current playing photo after press **INFO** button, then press ►‖button to play or pause, you can see the playing state in the right.
Then press ▲/▼or ◄/► button to ratite the picture.
Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu.

Movie

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Movie** in the main menu, then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

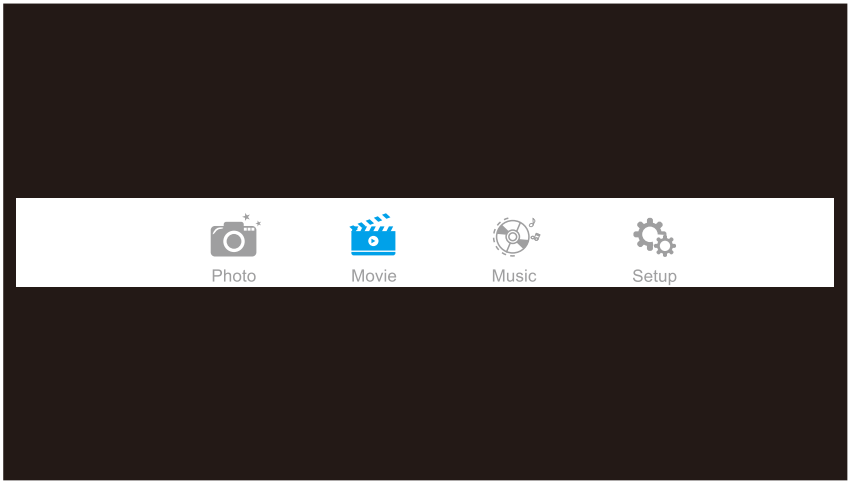

Press ▲/▼button to select the folder that you want to view.
Press **ENTER** button to select the sub folder.




Press ENTER button or ►‖ button to play,
Press ■ button or EXIT button to stop playing.
Press the ◄ button to return back to previous page.


You can see the information of the current playing media at the first flew second or after press **INFO** button.

Music

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

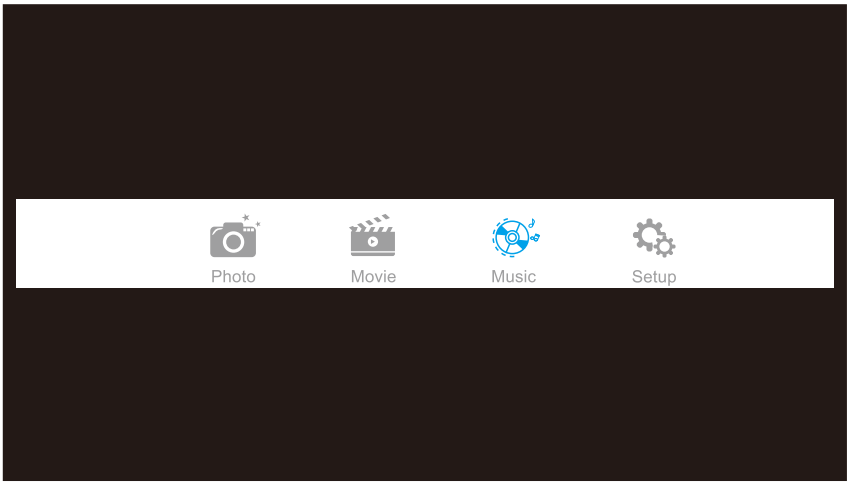


Press ▲/▼button to select the sonny you want to listen, and then press **ENTER** or ►‖ or ► button to play.
Press ◄ button to return back to the previous menu.

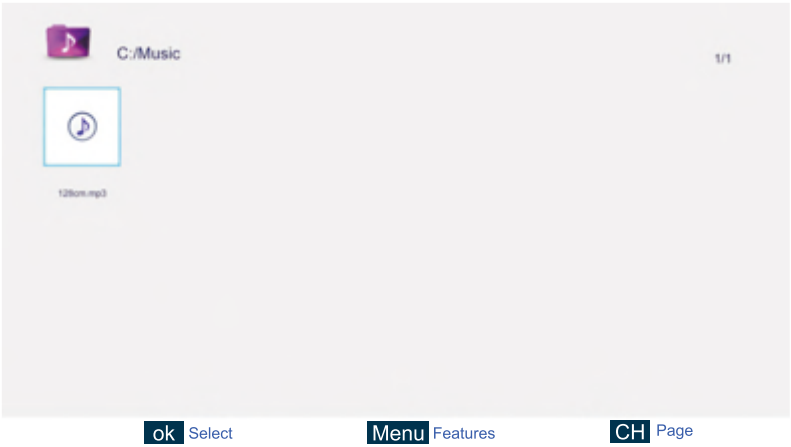


You can see the information of the current playing sonny at the left of the menu.

Setup

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Setup** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

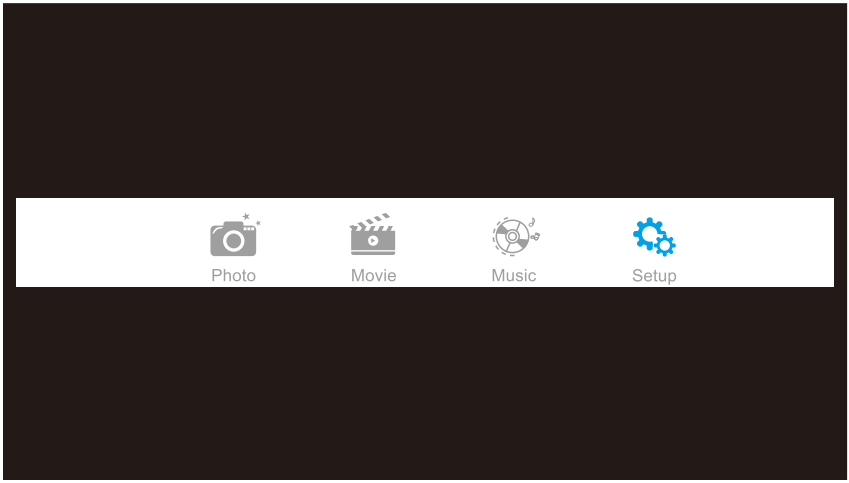

Press ▲/▼button to select the option, and then Press ◄/► button to select it on or off.

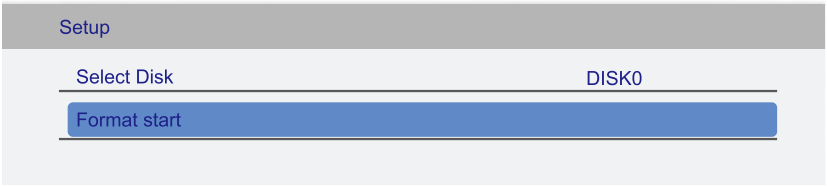

How to use Record

The HK-RTD2957support two type to record :

A、 Direct Record

B、 Subscribe Record

Direct Record。

1. In the DTV source,you can start record function by press the “REC” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press “REC” key when there’s no USB storage device inserted, the promp window will appear as follow.




If you press “REC” key during the device checking and Initialization, the promp window will show black screen about 2s.when the TV is recording, it will appear the recording menu.



2. After record started, you can select the items for the founctions:

PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT。You can seen the detail info by the record menu.




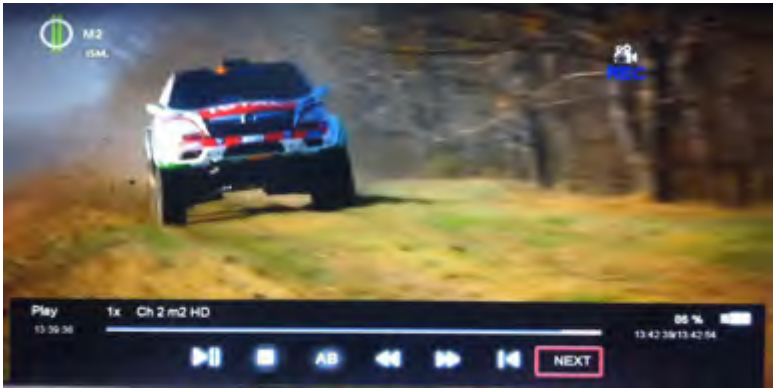

PLAY/PAUSE: you can set the play mode PLAY/PAUSE;
STOP: you can stop the recording, it will appear the menu for check whether to stop the recording.
AB: you can set two point for play the record file from A to B.
FF/FR: you can set the play mode FF/FR;
PRVE/NEXT: you can play the record file to PRVE/NEXT 30s.

3. After record started, you can press the button of PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT on the RC ,you can play the record file by PALY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.


4. You can press "STOP" key to stop record function after confirm。

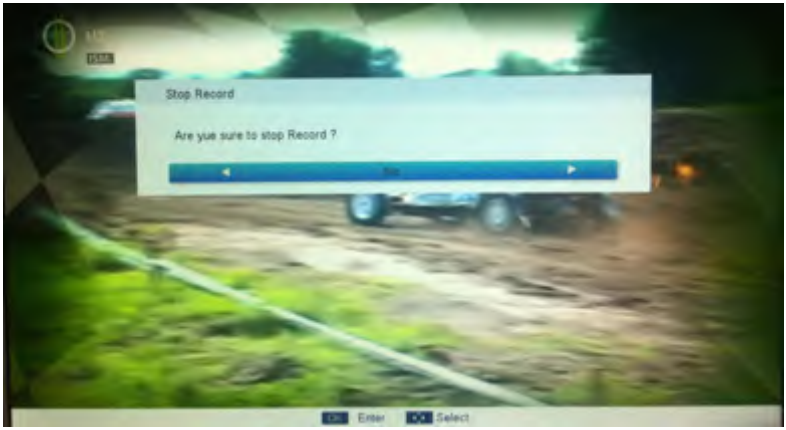


Subscribe Record


1. In the DTV source,you can enter the Timer menu set the Subscribe Record。 Press the “ENTER” key to add the record task。

The Way：Main menu--->APPLICTIONS--->Programme Timers---> Programme Timers

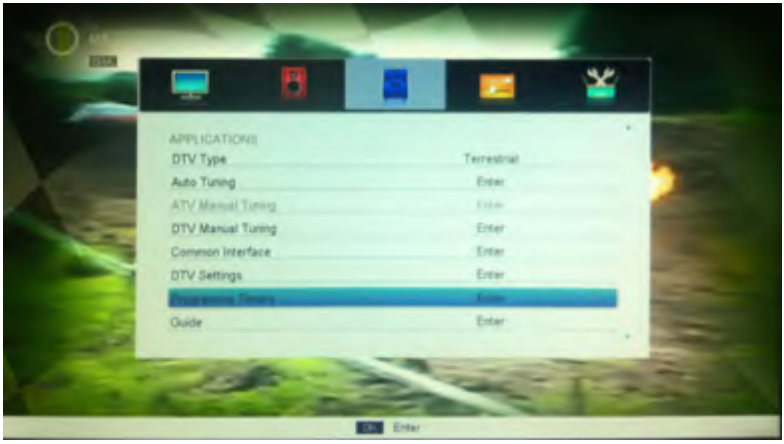

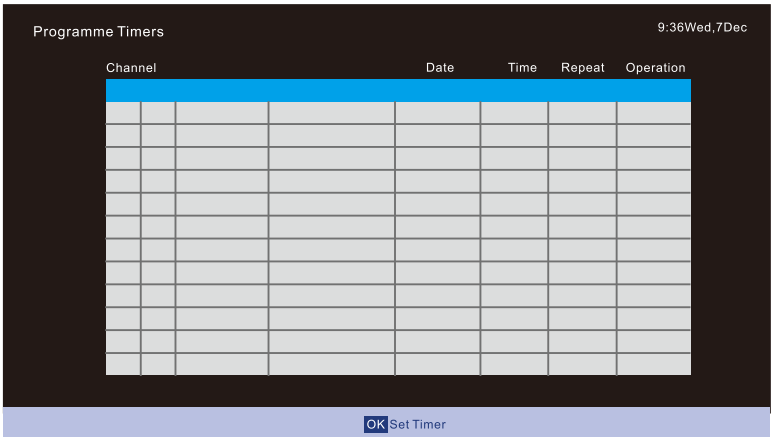

2. If you enter the Timer Edit menu，you can set the record task that you want to record。

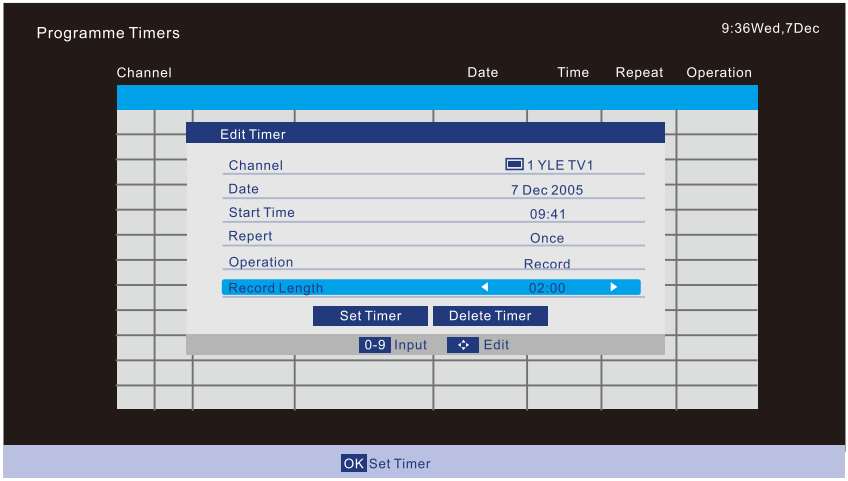



3. When you success to set the record task，if the TV is standby mode，it will auto power on when three minutes before the start of the task。

4. When the record task time is start，It will auto record，but you must check you USB storage device inserted and it is enough speed to record。Otherwise the task will failure。

5. The TV enter false standby mode when the task is start，you can press the "POWER" key to watch the TV program。You can do same operation as Direct Record. When you press "POWER" again，if the task is not over，the TV will power off the panel and continue to record。The TV will real power off until the record task is over。

6. When you open the EPG menu, press the BLUE button, you can enter the programmer time menu too。

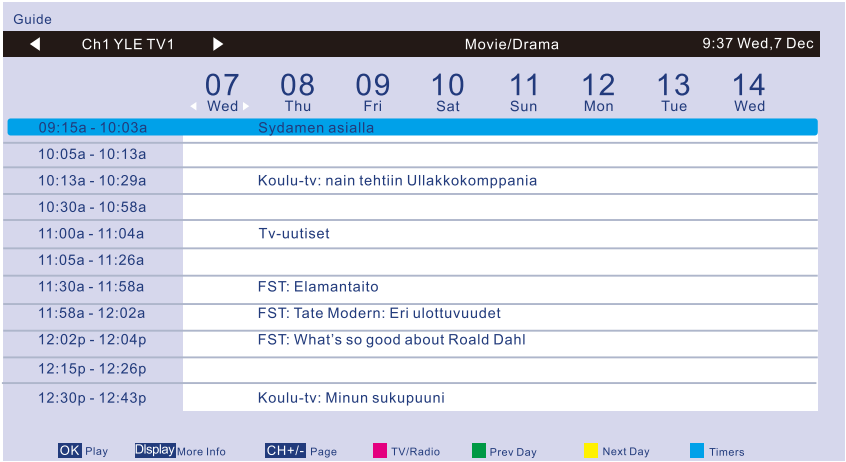

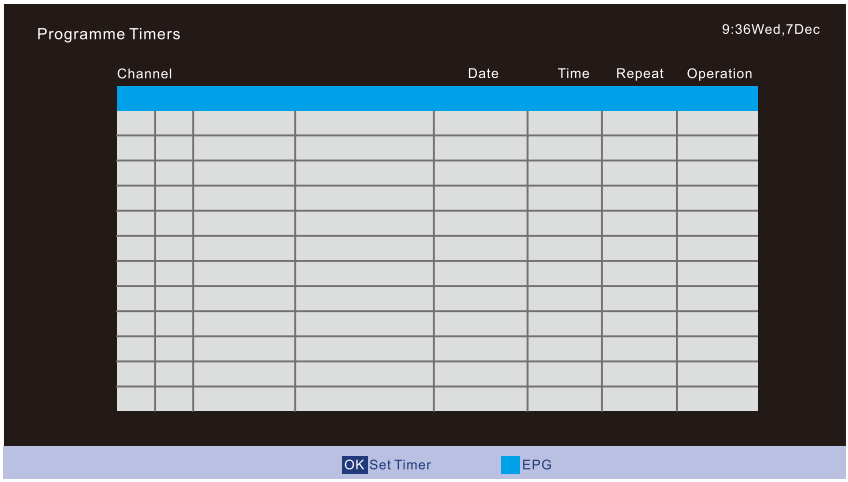

7. When you open the display menu, and select the next program, you can press the ENTER to set the record task, the task will auto set by the appear menu, you can modify it too.





Note: Record function will stop when there's no space left on the USB storage device.

1. In the DTV source,you can start timeshift function by press the “PLAY/PAUSE” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press “PLAY/PAUSE” key when there’s no USB storage device inserted, the prompt window will appear as follow.



If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will appear as follow.


If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will show black screen about 2s.when the TV is timeshifting, it will appear the timeshift menu.



2. After timeshift started, you can select the items for the founctions: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT。You can seen the detail info by the timeshift menu.



PLAY/PAUSE: you can set the play mode PLAY/PAUSE;
STOP: you can stop the recording, it will appear the menu for check whether to stop the recording.
AB: you can set two point for play the record file from A to B.
FF/FR: you can set the play mode FF/FR;
PRVE/NEXT: you can play the record file to PRVE/NEXT 30s.
3. After record started, you can press the button of PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT on the RC ,you can play the record file by PALY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
4. you can press “STOP” key to jump to the realtime broadcast of the program, and another press of “STOP” key, you can stop timeshift function after confirm.

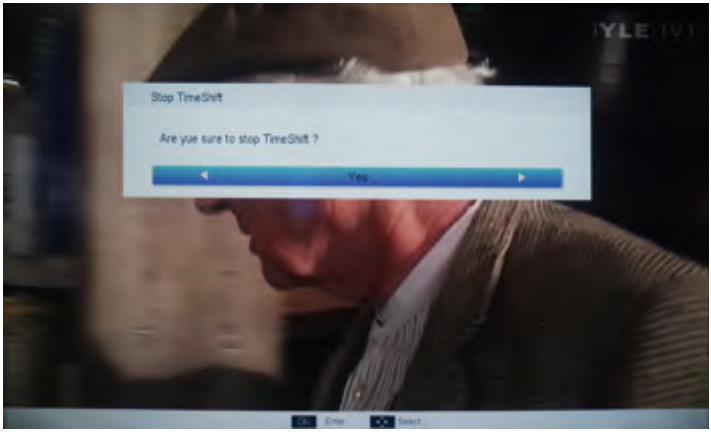

Note: Timeshift function will stop when there’s no space left on the USB storage device.

Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	• To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. • If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	• Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. • Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	• Increase the volume. • Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok, but color error or no picture.	• Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	• Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	• vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere· please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	• Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. • Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. • The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	• Please check if the display cable connect to the VGA correcte . • Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	• Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	• Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	• Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	• Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	• Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Product fiche


LFS4005

- Supplier's name: Manta S.A.
- Supplier's model: LFS4005
- Energy efficiency class: A
- Visible screen diagonal in centimetres and in inches: 100.3cm; 40"
- On-mode power consumption: 56 W
- Annual energy consumption: 82 kWh/year
- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W
- Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count: 1920x1080

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Unit Dimension(unit:mm)	Screw Dimension
VESA 200x100	M6 x 10mm, 4pcs

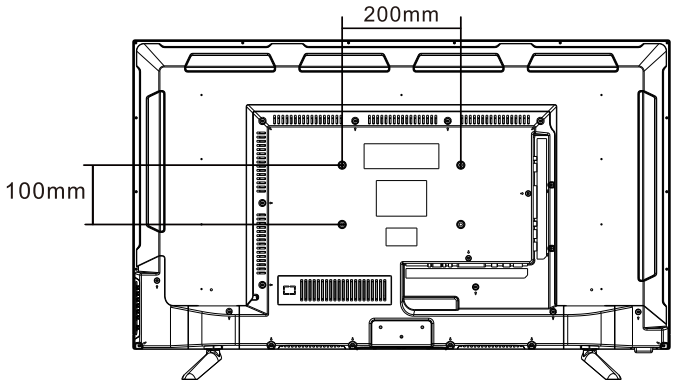

Note:

A. The wall mount is not contained in the accessories sold with television. We only provide the installing specifications but not the wall mount itself. If you need the mount, please consult with the local dealer for a VESA wall mount.

B. We strongly suggest to set the wall mount with equipments of specification we ordered. If not, inappropriate installing may cause damage to device or people.

BLAUBERG

LED TV

LFS4005

Manual del Usuario

Tabla de Contenidos

Advertencia de seguridad 1
Instrucciones Importantes de Seguridad 2
Preparación para Su Nuevo Televisor 3
Explicación de las Tomas del TV 4
Teclado Lateral y Panel Frontal 5
Instrucciones del Mando a Distancia 6
Aprender sobre el mando a distancia 7
AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV 8
Descripción de funciones 10
- MENÚ DE IMAGEN 10
- MENÚ DE SONIDO 12
- MENÚ DE APLICACIONES 14
- MENÚ DE PREFERENCIAS 18
- MENÚ DE AJUSTE 20

Multimedia 22
- Menú de foto 22
- Menú de películas 23
- Menú de música 25
- Menú de Configuración 26
- Cómo usar la grabación? 27

Ayuda 34
Ficha de producto 35


Advertencia de seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

No trate de abrir una máquina,para cualquier cambio o ajuste del televisor, pongase en contacto con los centros de atención al cliente.

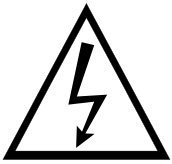	**El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de intrucciones importantes de funcionamiento y intrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.**
	**Precaución:** **El símbolo de un rayo con flecha dentro de un triángulo equilatero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje no insulado peligroso dentro del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.**

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invirtléndola. SI aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.



13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.

Precaución:


14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de liquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la ropagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.



22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.

Preparación para Su Nuevo Televisor


El televisor está empacado con el soporte del TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de la mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

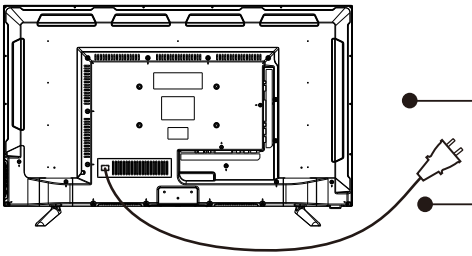


Paso Uno
Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que se dañe el panel.

El panel se puede rayar fácilmente.
1. Elija una superficie absolutamente plana para colocar el televisor.

2. Use un paño suave o un cojín para mirar hacia el panel de TV, No coloque el televisor directamente en la mesa.

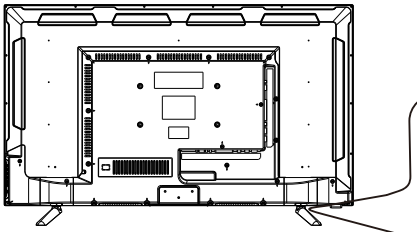


Paso Dos
Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, luego inserte los 4 tornillos en los 4 orificios de la base y apriételos.

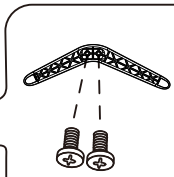


Tornillo	Cantidad
M4x16mm	4pcs

Por favor, tome nota de la dirección de la base



La vista inferior del televisor (el gabinete frontal está boca abajo).

Explicación de las Tomas del TV

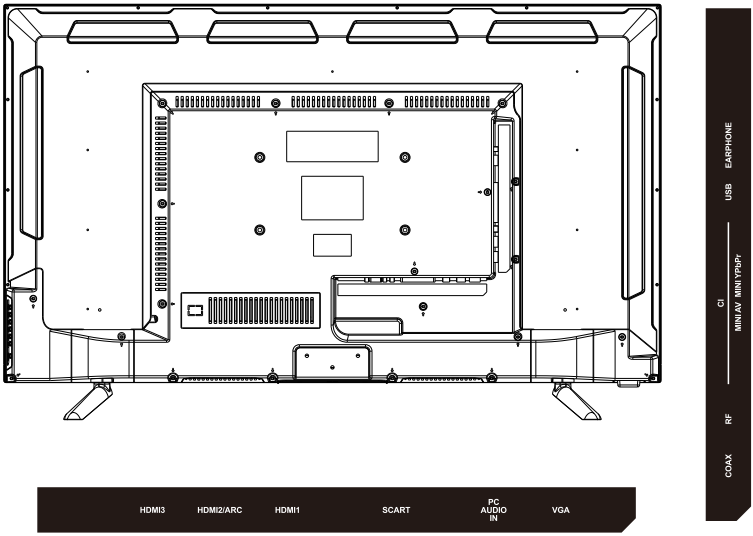


HDMI	**HDMI Entrada** Entrada de sinal digital de ligador de HDMI vídeo.	CI	**CI SLOT** La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.
SCART	**Entrada SCART** Estándar, admite entrada de señal compuesta y RGB. Es una conexión para el europeo(Algunos modelos sin esta interfaz)	MINI AV	**AV Entrada** Entrada de Sinal de AV External e Rith Relevante / Canal de Som Esquerda.
PC AUDIO IN	**Entrada PC AUDIO** Entrada VGA y entrada de audio cuando entrada VGA.	MINI YPbPr	**Entrada YPbPr** Conéctese al terminal compuesto de su DVD / VCR (Algunos modelos sin esta interfaz)
VGA	**VGA Entrada** Entrada de sinal de PC análoga.	USB	**Entrada USB** Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
COAX	**COAX** Salida de sonido de TV digital.	Earphone	**Salida del AURICULAR** Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están deshabilitados.
RF	**RF** Conecta la antena		

Teclado Lateral y Panel Frontal

Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

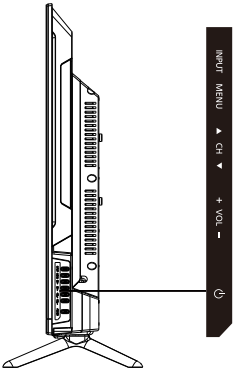


INPUT: Muestra la lista de selección de fuente.
MENÚ: Muestra el menú principal del televisor.
CH▲: Explora a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el mando a distancia y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.
CH▼: Explora hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el mando a distancia y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
VOL+: Aumenta el volumen. En el sistema de menú del TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
VOL-: Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
POWER (⏻): Enciende y apaga el televisor.

Panel Frontal

Acerca de la distancia y el ángulo de trabajo del control remoto, consulte la página siguiente.


Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende. Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

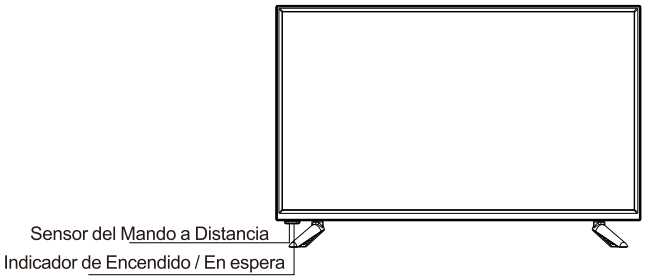


Instrucciones del Mando a Distancia

Insertar Baterías en el Mando a Distancia


1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.



2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.

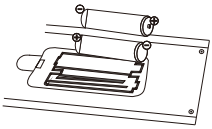

3. Vuelva a colocar la tapa

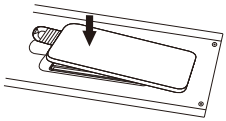


Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:
- Son correctas las polaridades (+, -)?
- Las baterías están gastadas?
- Hay una falla de alimentación de CA?
- Está enchufado el cable de alimentación?
- Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?

PRECAUCIÓN:
- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

Atención: Todas las baterías(empaquetadas o en uso) no se pueden exponer a la temperatura alta como calor de sol ni fuego.


Ángulo de Recepción del Mando a Distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

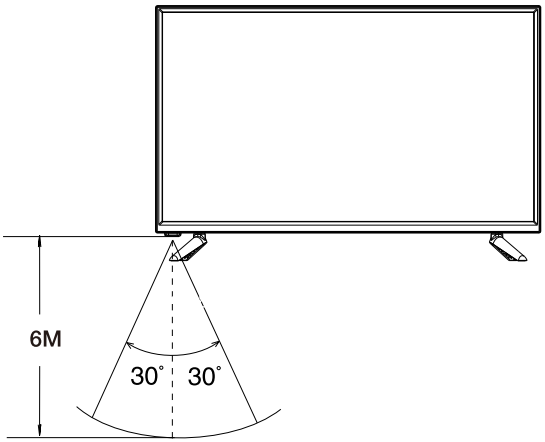

Aprender sobre el mando a distancia

Botones del mando a distancia

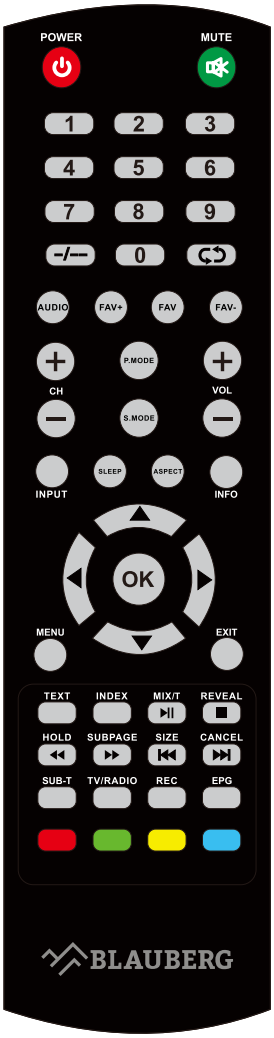

POWER: Enciende la TV o cambia a Standby.
MUTE: Presione para silenciar el sonido.
NUMBER: Botones numéricos para acceso directo al canal.
-/--: Llame la tabla del programa.
: Regresa al canal anterior.
AUDIO: Cambia el canal de audio en DVD o modo multimedia.
FAV: Presione para visualizar la lista de canales favoritos que almacenó antes.
FAV+ /FAV-: Escanea hacia arriba o hacia abajo a través de la lista del canal actual.
CHANNEL+/-: Presione para cambiar los canales de TV.
VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen.
P.MODE: Cambia entre el modo de imagen preestablecido.
S.MODE: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.
SLEEP: Presione para seleccionar un intervalo de tiempo preestablecido para el apagado automático.
ASPECT: Relación de aspecto.
INPUT: Accede a los canales de introducción disponibles, use las flechas para resaltar las opciones y pulse OK para seleccionar.
INFO : Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.
◄ / ►/▲ /▼: Use para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.
OK: Para introducir y confirmar botón.
MENU: Presione para mostrar el menú OSD.
EXIT: Salga del menú.
TEXT: Para entrar en el modo de teletexto.
INDEX: Para mostrar la página del índice.
MIX/T: Las imágenes TV y TXT se mezclan junto al fondo transparente.
REVEAL: Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas.
HOLD: Modo teletexto - Muestra la página actual que desea ver.
SUBPAGE Acceso a página subcodificada.
SIZE: Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.
CANCEL: Para cancelar la visualización.
: Reproducir / Pausa.
■ : DETÉNGASE.
: Tecla de retorno rápido.
: Tecla de avance rápido.
: Tecla anterior.
: Tecla siguiente.
SUB-T: Seleccionar subtítulo de archivo de vídeo medios de comunicación.
TV/RADIO: Al mirar un canal, le permite cambiar entre los modos de TV y Radio.
REC: Botón de grabación de video personal.
EPG: Muestra la guía del programa electrónica.
Botones de color: Edición de Canales.

NOTA:


♦ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.
♦ Los botones no mencionados aquí no se usan.

AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV

SELECCIONE LA FUENTE DE ENTRADA



Pulse el botón INPUT para mostrar la lista de fuentes de introducción.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver. pulse el botón ENTER para entrar en la fuente de entrada.

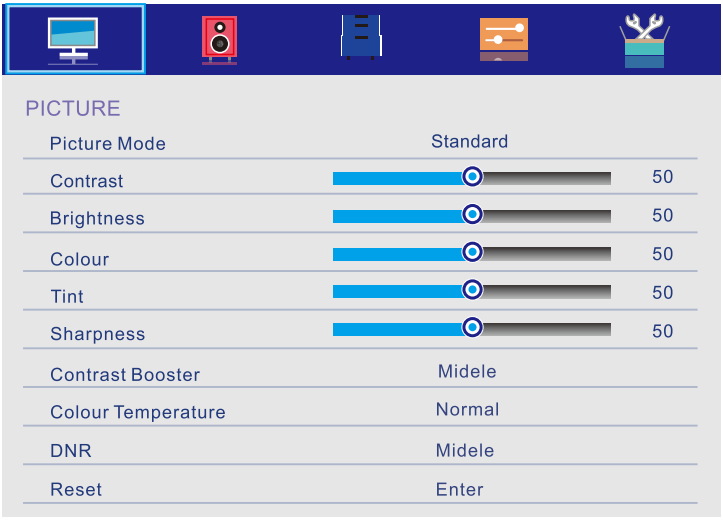

Pulse el botón MENU para visualizar el MENÚ OSD PRINCIPAL;

AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV

• Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el menú que desea;
• Pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar en el submenú, y pulse◄ para regresar al menú anterior.
• Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y después pulse el botón ENTER o ► para entrar en el submenú, pulse el botón ◄/► para ajustar el valor o pulse el botón ◄/► para seleccionar en el submenú;
• Puede pulsar el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir del todo el menú.


Pulse el botón INFO en el mando a distancia para mostrar la información del programa.



Descripción de funciones

Menú de imagen

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón TV MENU para visualizar el menú de categorías.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Imagen en el menú principal y después pulse el botón ENTER para entrar.

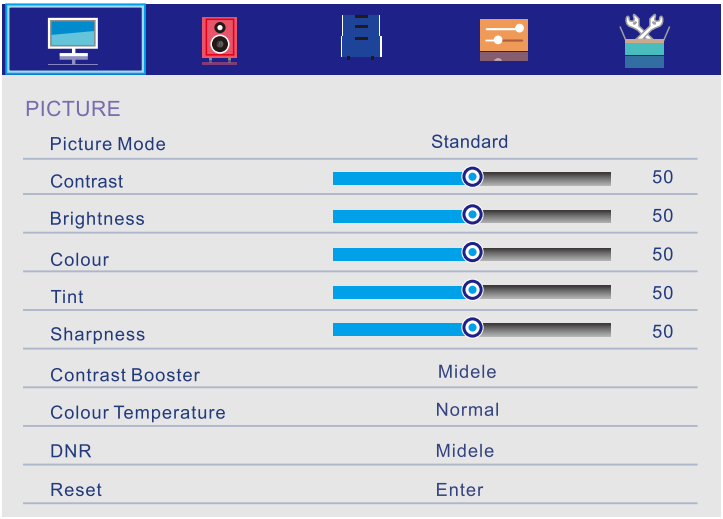

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Imagen y después pulse el botón ENTER o ►para entrar.

2. Pulse el botón ◄/► para ajustar o pulse ▲/▼ para seleccionar. Y pulse el botón para ENTER para seleccionar el submenú.

3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

Modo de la imagen
Pulse el botón para seleccionar el modo de la imagen, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar.
Solo puede cambiar el valor del brillo, el contraste, la nitidez, el color, cuando la pintura está en el modo usuario.
CONSEJOS: Puede pulsar el botón P-MODE en el mando a distancia de nuevo y para cambiar de nuevo al modo de imagen directamente.

Descripción de funciones

Picture Mode	Standard

Contraste
Pulse el botón para seleccionar el Contraste, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/►para ajustar Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Brillo
Pulse el botón para seleccionar el Brillo, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Color
Pulse el botón para seleccionar el Color, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Tono
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Tono después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Nitidez
Pulse el botón para seleccionar la nitidez, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Potenciador de contraste
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el potenciador de contraste, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar ON u OFF Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Temperatura de color
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Temperatura de color, después pulse el botón ENTER para entrar y el botón ◄/► para seleccionar fríos o calientes.


DNR
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el DNR y pulse el botón ENTER para entrar y el botón ◄/► para seleccionar OFF, bajo, medio, alto.

Restablecer
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Reset y después pulse el botón ENTER para introducir el menú confirmar y después elija OK para reiniciar el valor.

Descripción de funciones

Menú de SONIDO

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Sonido en el menú principal y después pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar.

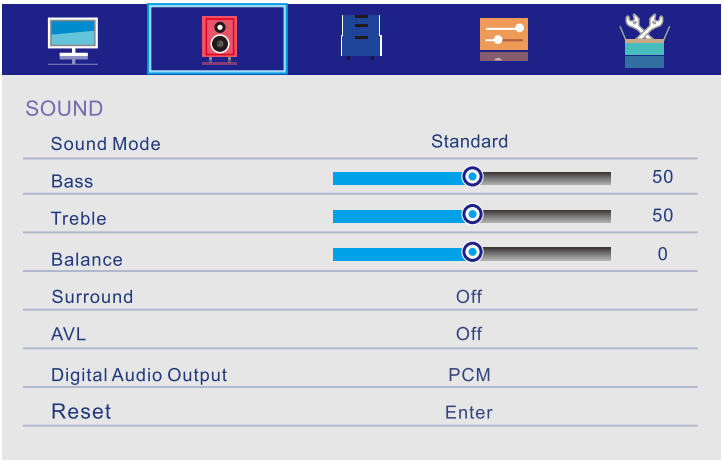

1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sonido y después introduzca el botón Enter para entrar
2. Pulse el botón ◄/► para ajustar o presionar ▲/▼ para seleccionar y pulse ENTER el botón para seleccionar el submenú.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

Modo de sonido
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el modo Sonido y después pulse el botón ENTER para entrar. Y pulse el botón ◄/► para seleccionar.
Puede cambiar el valor de agudos y bajos, el equilibro y el ecualizador, cuando el sonido está en modo personal.
CONSEJOS: Puede pulsar el botón S-MODE en el mando a distancia para cambiar el modo de sonido directamente.

Sound Mode	Standard

Descripción de funciones

Bajos
Pulse el botón para seleccionar bajos, después pulse el botón ENTER o ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Solo puede ajustarse en el modo de usuario. Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Agudos
Pulse el botón para seleccionar el Agudos, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Solo se puede ajustar en el modo de usuario, después el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

Balance
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Equilibrio, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar.
Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

Envolvente
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Envolvente, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar ON u OFF.

AVL
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar ON u OFF.


Salida de audio digital
Pulse el botón para seleccionar el Salida de audio digital, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar.
Después pulse el botón ENTER o ► para entrar y pulse el botón ◄/► para ajustar, después pulse el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

Restablecer
Pulse el botón para seleccionar Reset y después pulse el botón ENTER para menú entrar en el menú RESET.

Descripción de funciones

APLICACIONES

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la APLICACIONES en el menú principal y después pulse el botón ENTER para entrar.

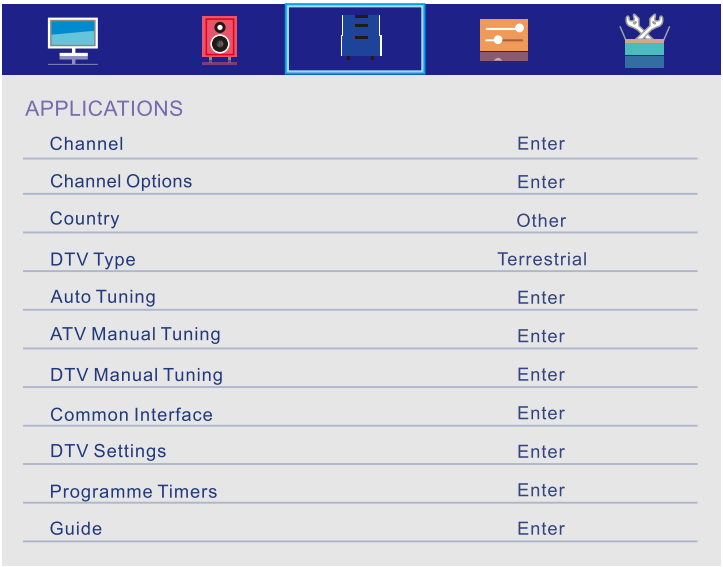

1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar el menú APLICACIONES y pulse el botón ENTER para entrar.

2. Pulse el botón ◄/► para seleccionar y pulse el botón ENTER para seleccionar el submenú.

3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.


Canal
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Canal y después pulse el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

Descripción de funciones



Descripción de tecla:
Botón CH: Pulse CH+ o CH- para cambiar de página.
Botón **ROJO**: Pulse el botón para modificar el número de canal.
Botón **VERDE**: Pulse este botón para bajar por los canales.
Botón **AMARILLO**: Pulse este botón para restaurar el canal por defecto.
Botón **AZUL**: Pulse el botón para borrar el canal seleccionado.
Botón 0-9: Pulse los botones para salta al canal apropiado introduciendo el número de canal diferente.

Opciones de canales
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar las Opciones de canales y después pulse el botón ENTER para acceder al menú de la lista canales. El menú aparecerá como sigue:

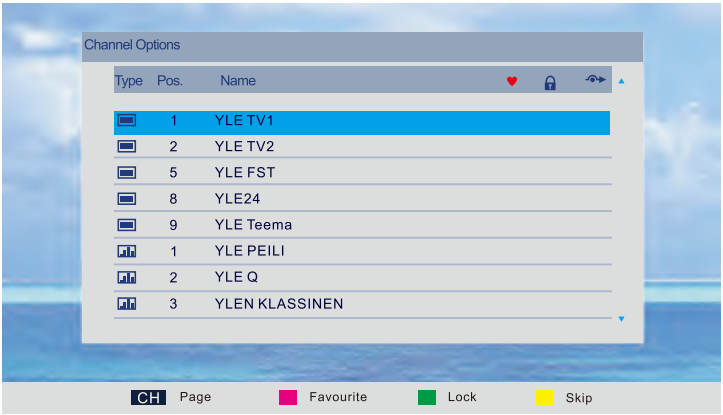

Descripción de funciones

País
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el País y después pulse el botón ◄/►para seleccionar en que zona se encuentra.

Tipo DTV
Pulse el botón para seleccionar el tipo DTV, después pulse el botón ◄/► para seleccionar. (Disponible tipo DTV: Cable, terrestre)


Sintonización automática
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Sintonización automática y pulse el botón ENTER para entrar (cuando el bloqueo del sistema está encendido, introduzca el código PIN para desbloquear).
Seleccione para abrir la página de búsqueda automática y pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.
CÓDIGO POR DEFECTO: "0000"

Sintonización manual ATV
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual ATV y después pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.

Sintonización manual DTV
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual DTV y después pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.

Interfaz común
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar las Interfaz común y después pulse el botón ENTER para mostrar la información de la ranura CI.

Ajustes DTV
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los Ajustes DTV y después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú.

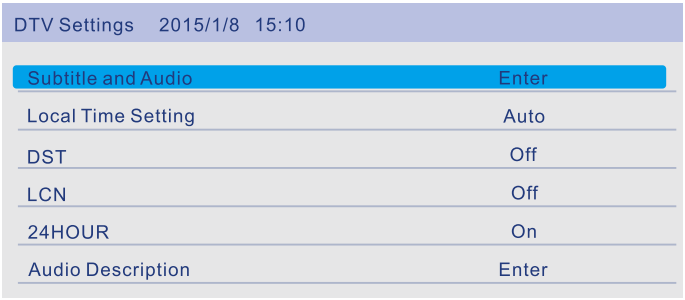


El usuario puede ajustar los subtítulos y el audio, los ajustes de hora local, OST, LCN, descripción de audio 24 horas en esta opción.

Descripción de funciones

Temporizadores del programa

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los temporizadores del programador, y pulse el botón ENTER para mostrar el submenú, y pulse ENTER para ajustar el registro de cita. Como seguidor:

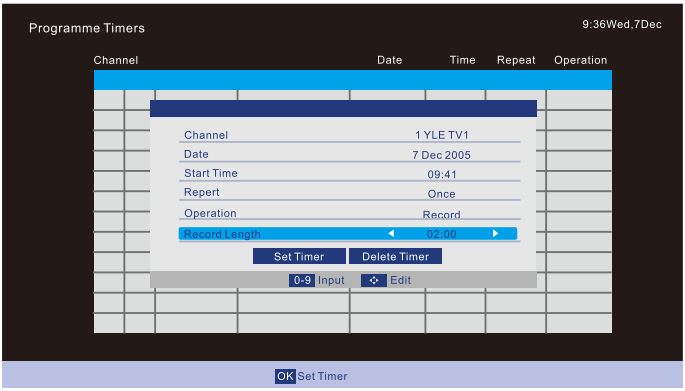


Pulse las teclas numéricas y pulse las teclas de dirección, el usuario puede ajustar el canal, la fecha, la hora de inicio, la repetición, operación y la información y la información de la duración de grabación en este menú.
Al acercarse a la hora preajustada, en la pantalla aparecerá una cuenta atrás para recordarle el menú del usuario.



Guía
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Guía, y después pulse el botón ENTER para visualizar la lista del programador EPG. Como sigue:

Descripción de funciones

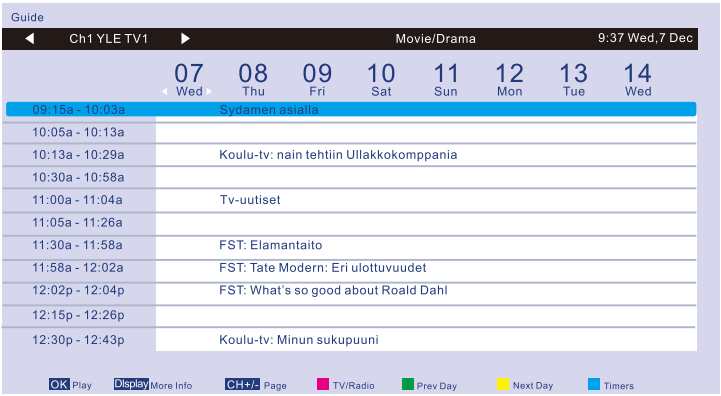

El usuario también puede presionar el botón EPG en mando para visualizar la lista del programadores EPG.

PREFERENCIAS

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar PREFERENCIAS en el menú principal y después pulse ENTER o ► para entrar.



La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar PREFERENCIAS en el menú principal y después pulse ENTER o ► para entrar.

Descripción de funciones

Menú de idiomas
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los Idiomas del menú, después pulse ENTER o ► para entrar el submenú, después el botón después pulse el botón ENTER o ► para confirmar.

Idioma del teletexto
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el idioma de teletexto, después pulse ENTER o ► para introducir el submenú, después el botón Ji. / 'f para seleccionar, después pulse el botón ENTER o ► para confirmar.

Bloqueo parental
Pulse el botón para seleccionar el bloqueo de la tecla, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◄/► para seleccionar ON u OFF.

Ajustes PC
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los ajustes PC, después pulse ENTER para entrar en el submenú, después pulse ► para entrar, después pulse ENTER o ► para confirmar. (Cuando se conecta la señal del PC).


Bloqueo del sistema
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Bloqueo del sistema, después pulse el botón ◄/► para seleccionar ON u OFF.

Desconexión de potencia automática
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Desconexión eléctrica automática y pulsa el botón ◄/► para seleccionar OFF/ 1 hora/2 horas/ 4 horas.

CEC
El ajuste se usa para encender/ apagar el HDMI CEC (control electrónico del cliente).

Modo hotel

Elija la ▲/▼ para seleccionar el menú del modo hotel, después vaya al submenú, pulse ENTER para entrar en el submenú y activa el elemento seleccionado:

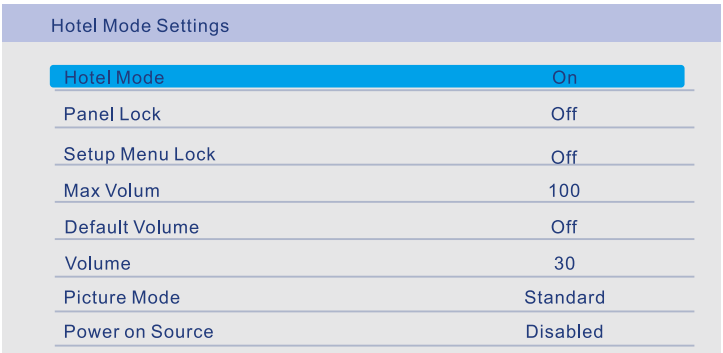

Descripción de funciones

AJUSTE

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.



1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Ajuste y después introduzca el botón ENTER o ►para el ajuste.
2. Pulse el botón ◄/► para ajustar o pulse para seleccionar.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

Temporizador OSD
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el temporizador OSD, después pulse el botón ◄/► para seleccionar. (Disponible
Temporizador OSD: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, off), después pulse el botón ENTER para confirmar.

Cine
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Cine, después pulse el botón ◄/► para seleccionar. (Disponible
Cine: Auto, 4x3, Ancho, Super Live), después pulse el botón ENTER para confirmar.

Pantalla azul
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Pantalla azul, después pulse ◄/► para seleccionar ON u OFF. Después pulse ENTER para confirmar.

Descripción de funciones

Temporizador de desconexión
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Temporizador de desconexión, y después pulse el botón ◄/► para seleccionar. (Disponible Temporizador de desconexión: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), después pulse el botón ENTER para confirmar.

Ubicación
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la ubicación y después pulse el botón ◄/► para seleccionar inicio o guardar, después pulse el botón ENTER para confirmar.

Ajuste rápido
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Ajuste rápido y después pulse ENTER para entrar en el submenú, introduzca la contraseña si está bloqueada y después puede realizar rápidamente algunos ajustes básicos en la TV. Como sigue.


Reset (Restablecer) TV
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el reinicio de TV y después pulse ENTER para entrar en el submenú, introduzca la contraseña si está bloqueada y después puede restaurar los ajustes de fábrica.

Tienda
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la tienda.

Multimedia

Operación de medios

La imagen es solo de referencia. el elemento actual es el estándar.
Nota: Antes de la operación, abra el menú MEDIOS, enchufe el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, después pulse el botón FUENTE para ajustar la fuente al medio.
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el MEDIOS en el menú fuentes, y después pulse ENTER o ► para entrar.
Puede entrar en los medios pulsando el botón MEDIOS en el mando a distancia.

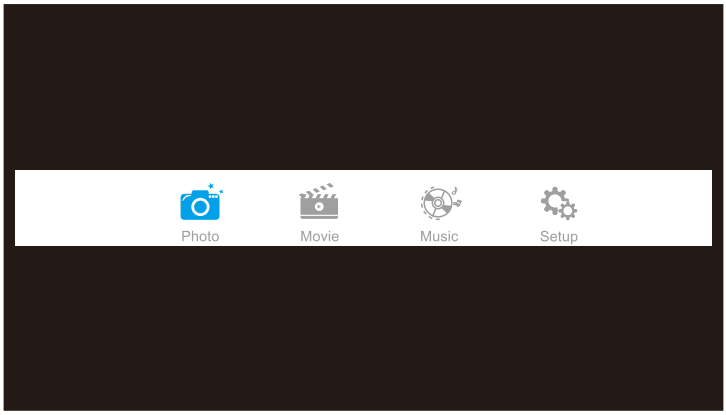


1. Pulse los botones para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Media y después pulse ENTER o ► para introducirlo.
2. Pulse el botón ◄/► para ajustar o pulse el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

Foto

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Música en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.
Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

Multimedia

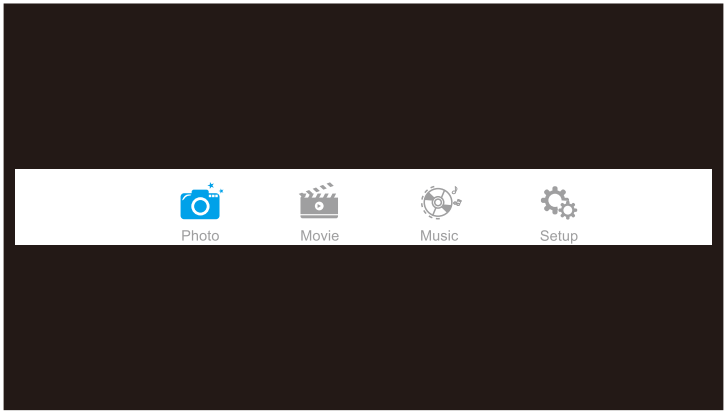

Pulse para ▲/▼ seleccionar las fotos, pulse el botón ENTER o ►II para ver.




Puede ver la información de la foto que se está reproduciendo actualmente después de pulsar el botón INFO , después pulse el botón ►II para reproducir o pausar , puede ver el estado de reproducción a la derecha.
Después pulse el botón ▲/▼ o ◄/► para ver la imagen.
Nota: Otro menú y descripción son lo mismo que el menú Película.

Película

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Película en el menú principal y después pulse el botón, ENTER para introducir.
Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

Multimedia

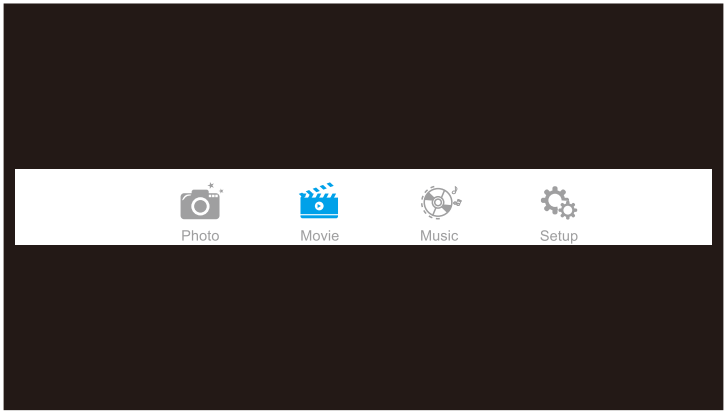

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que desea ver. Pulse el botón ENTER para entrar en la subcarpeta.




Pulse el botón ENTER o ►II para reproducir.
Pulse el botón ■ o EXIT para detener la reproducción.
Pulse el botón ◄ para regresar a la página anterior.
Puede ver la información del medio que se está reproduciendo actualmente a primera vista o después pulse el botón INFO.


Multimedia

Música

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Música en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.
Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

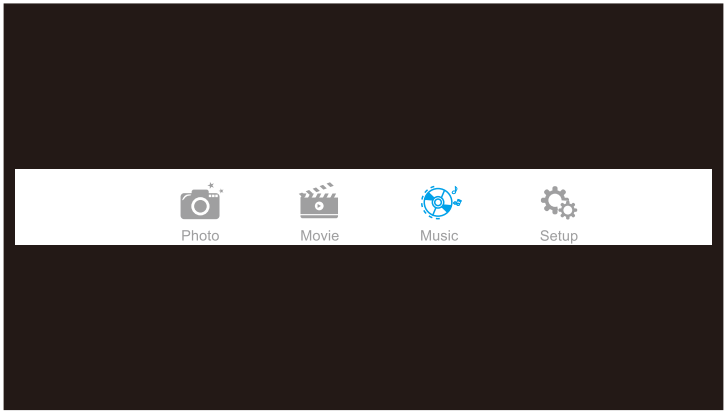

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la canción que desea escuchar y después.
Pulse ENTER o ►II o ►para reproducir.
Pulse el botón ◄ para volver al menú anterior.

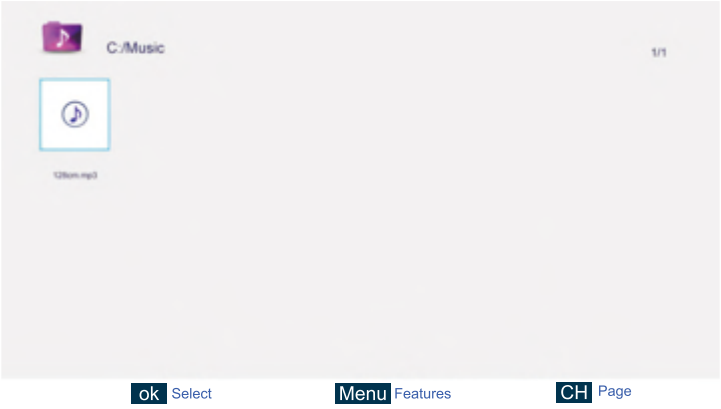


Puede ver la información de la canción que se está reproduciendo actualmente en la parte izquierda del menú.


Multimedia

Configuración

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar Configuración en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.
Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

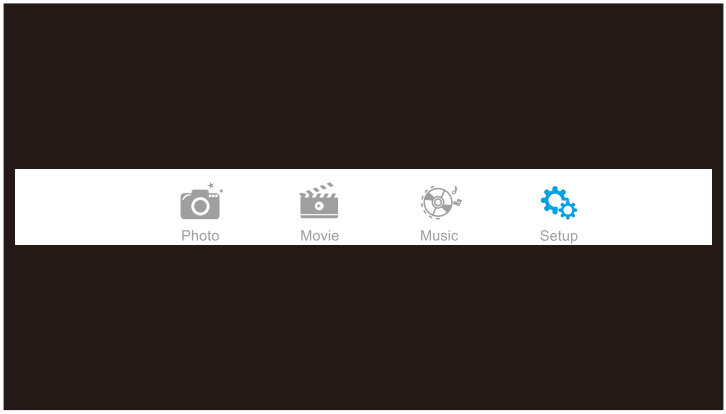

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y pulse el botón ◄/► para seleccionar ON/OFF.

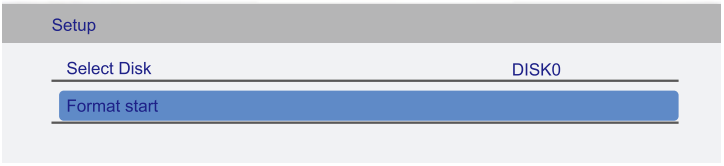

Multimedia

Cómo usar la grabación?

El HK-RTD2957soporta dos tipos de grabación:
A. Grabación directa
B. Suscribir grabación

Grabación directa

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función de grabación pulsando la tecla "REG" mientras se está reproduciendo el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que se introduce el dispositivo de memoria USB y se han realizado la comprobación del dispositivo y el inicio.
Si pulsa la tecla "REG"" si no hay 'un dispositivo de memoria USB introducido, aparece la siguiente ventana emergente.



Si pulsa la tecla "REG" durante la comprobación y el inicio, la ventana emergencia mostrará una pantalla negra durante aprox 2s mientras está grabando la TV, aparece el menú de registro.




2. Una vez que se ha iniciado la grabación, puede seleccionar los elementos para las funciones:

Multimedia

PLAY/PAUSE/PARAR/DESDE/ADELANTAR/AB/PREV/SIG, Puede consultar la información detallada en el menú de grabación.



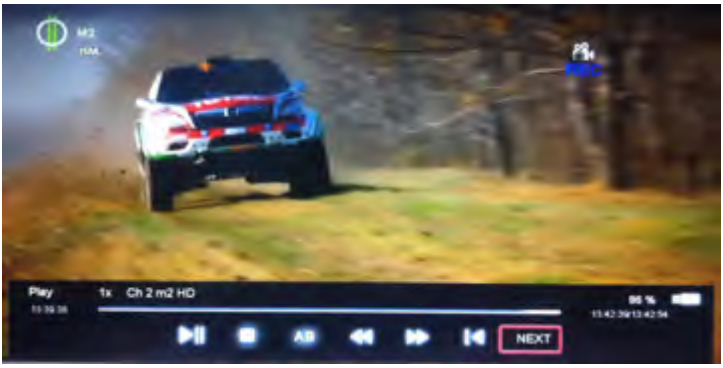


PLAY/PAUSE: Puede ajustar el modo de reproducción PLAY/PAUSE;
Puede detener el registro, aparecerá el menú para comprobar si se ha detenido la grabación.
AB: puede ajustar dos puntos para reproducir el archivo guardado de A a B FF/FR: puede ajustar el modo de reproducción FF/FR;
PREV/SIG.: puede reproducir el archivo de registro PREV/SIG 30s.

3. Después registre el iniciado, puede pulsar el botón de PLAY/FF/FR/PREV/SIG en el RC, puede reproducir el archivo guardado en PLAY/PAUSE/FF/FR/PREV/SIG/STOP.

4. Puede pulsar la tecla "STOP" para detener la función de grabado tras confirmar


Multimedia

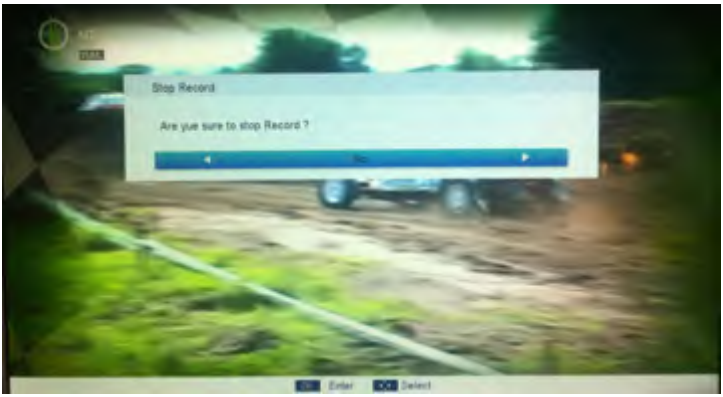

Suscribir registro


1. En la fuente, puede introducir el menú del temporizador para suscribir grabación o Pulse la tecla " ENTER " para añadir la tarea de registro

La forma: Menú principal--->APLICACIONES--->Temporizadores de programas---
>Temporizadores de programas

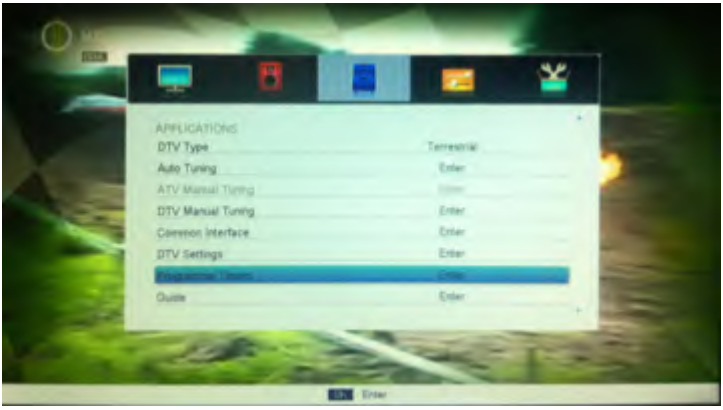


2. Si entra en el menú de edición del temporizador, puede ajustar la tarea de grabación que desea realizar.

Multimedia

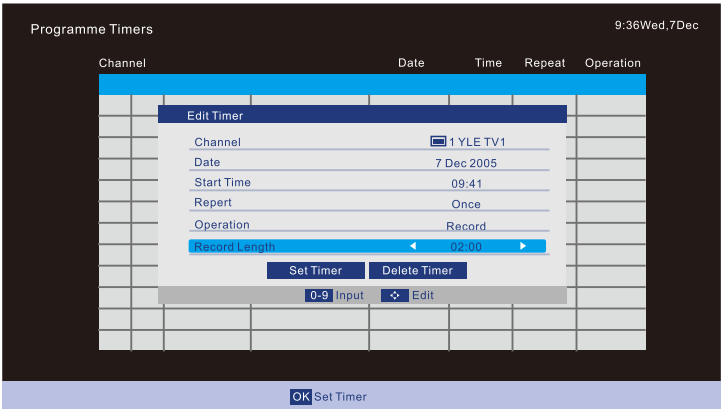

3. Cuando es capaz de ajustar la tarea de grabación, si la TV está en modo espera, se encenderá automáticamente tres minutos antes de iniciar la tarea.
4. Cuando se iniciar el tiempo de la tarea, se grabará automáticamente, pero tiene que comprobar que se ha introducido el dispositivo de almacenamiento USB y tiene la velocidad adecuada para grabar, sino la tarea fallará.
5. La TV entra en un modo de espera falso cuando se inicia la tarea, puede pulsar la tecla "POWER" para ver el programa de TV, puede hacer la operación de la grabación directa. Al pulsar de nuevo "POWER, si la tarea no ha finalizado, la televisión apagará el panel y continuará grabando. La TV no se apaga realmente hasta que la grabación ha finalizado.
6. Cuando abra el menú EPG, pulse el botón AZUL, puede entrar en el menú de la hora del programador.
7. Cuando abre el menú de la pantalla y seleccione el siguiente programa, puede pulsar ENTER para ajustar la tarea de grabación, la tarea se ajusta automáticamente con la aparición del menú, también puede modificarlo.

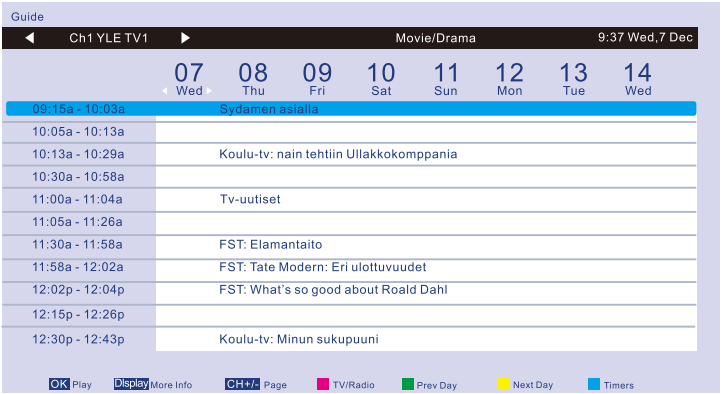

Multimedia





Nota: El grabado de función se detendrá cuando no hay espacio en el dispositivo de almacenamiento del disco duro.

Multimedia

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función cambio de tiempo pulsando las teclas "PLAY/PAUSA" mientras se está reproduciendo el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que se introduce el dispositivo de memoria USB y se han realizado la comprobación del dispositivo y el inicio.
Si pulsa la tecla "PLAY/PAUSE" si no hay 'un dispositivo de memoria USB introducido, aparece la siguiente ventana emergente.



Si pulsa la tecla "PLAY/PAUSE" durante la comprobación y el inicio del dispositivo aparece la siguiente ventana emergente.
Si pulsa la tecla"PLAY/PAUSE " durante la comprobación y el inicio, la ventana emergente mostrará una pantalla negra durante aprox. 2 s.mientras se esté cambiando la hora de la TV, aparece el menú de cambio de tiempo.




2. Después de que la hora del turno haya comenzado, , puede seleccionar los elementos para las funciones: PLAY/PAUSA/PARAR/DESDE/ADELANTAR/AB/PREV/SIG , Puede consultar la información detallada en el menú de cambio de hora.

Multimedia

PLAY/PAUSE: Puede ajustar el modo de reproducción PLAY/PAUSE.
PARADA: puede detener el registro, aparecerá el menú para comprobar si se ha detenido la grabación.
AB: puede ajustar los dos puntos para reproducir el archivo guardado de A a B. FF/FR: puede ajustar el modo de reproducción FF/FR;
PRVE/SIGUIENTE: puede reproducir el archivo de registro PREV/SIG 30s.

3. Después registre el iniciado, puede pulsar el botón de PLAY/FF/FR/PREV/SIG en el RC, puede reproducir el archivo guardado en PLAY/PAUSE/FF/FR/PREV/SIG/STOP.
4. Puede pulsar la tecla de "STOP" para saltar a la emisión a tiempo real del programa, y puede volver a pulsar "STOP" , si quiere detener la función de cambio de hora tras confirmar.



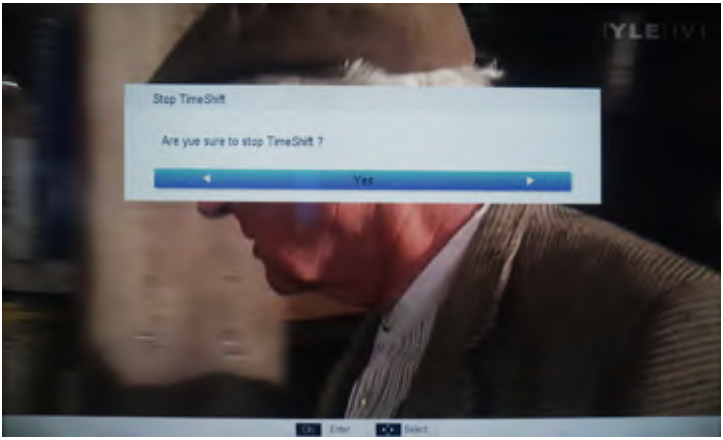

Nota: La función de cambio de hora se detendrá si no hay espacio suficiente en el dispositivo de memoria USB.

Ayuda

Sin energía	Verifique que el cable de CA del televisor esté más o no incorporado. Si aún no hay energía, por favor, desconecte el enchufe y vuelva a enchufar después de 60 segundos. Y abra el televisor nuevamente.
La señal no recibe correctamente	• Para causar doble imagen o fantasma si hay una TV redonda de un edificio alto o de alta montaña. Puedes ajustar el efecto de imagen manualmente. operación: consulte las instrucciones de la regulación de Vernier o cambie la dirección de antena externa. • Si usa la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, debe usar la antena externa.
Sin imagen	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente o no. • Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema de la TV en sí o no.
pero, Video está bien. Sin audio	• Aumenta el volume. • Verifique que el televisor esté en modo silencio o no, y por favor presione el botón de silencio.para reanudar el sonido.
El audio está bien, pero tiene el error de color o no imagen	• Aumenta el contraste y el brillo.
estática de nieve imagen y ruido	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada o no.
Nivel línea discontinua	• vacío, como el secador de pelo, tal vez el artefacto eléctrico interfiera. por favor apague este tipo de aparato eléctrico, limpiador, etc.
Imagen o "Simulacro dual" El televisor no responde con el control remoto	• Tal vez la ubicación de la antena no sea buena. Utilice el tacómetro de una antena para mejorar la calidad de la imagen de la pantalla. • Opere el control remoto directo al sensor remoto en el TV. Si no hay respuesta para el televisor, verifique si la bolsa de plástico en el control remoto toma o no. Y verifique si la ubicación de la batería es la correcta. Cambie el nuevo batería. • El televisor cambiará a STAND BY si no recibe respuesta del control remoto en los pocos minutos.
NO video en(Modo PC)	• Verifique si el cable de la pantalla se conecta al corrector VGA. • Verifique si hay una curva en el cable de la pantalla.
Brillo vertical(modo PC)	• Ingrese al menú principal, use el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical.
corte horizontal (modo PC)	• Ajuste el horizonte de sonido de audio en el menú principal para borrar la línea de corte horizontal.
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	• Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.
PC Function sin respuesta	• Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible.
Rasgando la línea en conexión RCA	• Utilice un cable de conexión de buena calida.
El problema todavía existe	• Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego conéctelo. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare sólo, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.

Habrá una imagen completa y el brillo bajará si el televisor está en:
Nota Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estática durante demasiado tiempo, menú o la misma imagen que tiene mucha diferencia en relación de brillo y contraste durante demasiado tiempo.

Ficha de producto


LFS4005

- Nombre del proveedor: Manta S.A.
- Modelo del proveedor: LFS4005
- Clase de eficiencia energética: A
- Diagonal de pantalla visible en centímetros y en pulgadas: 100.3cm; 40”
- Consumo de energía en modo encendido: 56 W
- Consumo de energía anual: 82 kWh/year
- Consumo de energía en modo de espera y apagado: <0.5 W
- Resolución de pantalla en el recuento de píxeles físico horizontal y vertical: 1920x1080

Nota!

El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Esto se refiere principalmente a los parámetros técnicos, software y manual de usuario presente. El Manual del usuario es una orientación general sobre el producto de servicio. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad como compensación por errores de inexactitudes en las descripciones que aparecen en este manual de usuario.

Dimensión de la Unidad (unidad : mm)	Tornillos
VESA 200 X 100	M6x10 mm, 4 piezas

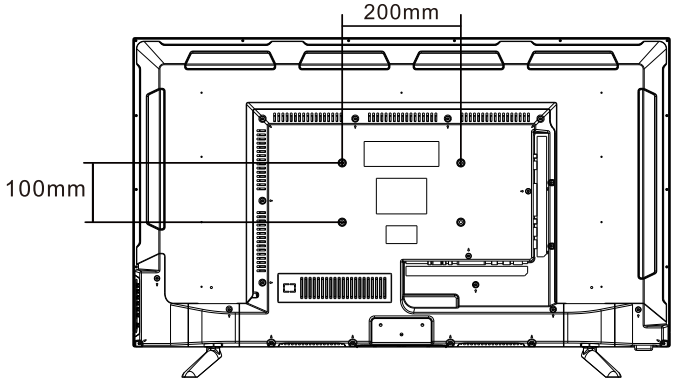

Nota :

A. El montaje de pared no está incluido en los accesorios vendidos con televisión. Solo proporcionamos las especificaciones de instalación, pero no el montaje de pared en sí. Si necesita la montura, consulte con el distribuidor local para obtener un soporte de pared VESA.

B. Recomendamos encarecidamente configurar el soporte de pared con los equipos de especificación que pedimos. De lo contrario, una instalación inadecuada puede dañar el dispositivo o a las personas.

BLAUBERG

LED TV

LFS4005

Manual de Instrução

Tabela de Conteúdos

Informação de Segurança 1
Precauções Importantes de Segurança 2
Preparação para o seu novo TV 3
TV Jacks Explanação 4
Teclado de Lado e Painel Dianteiro 5
Instalação de Controle Remoto 6
Estudar sobre o Controle Remoto 7
OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA 8
Descrição de Função 10
MENU DE IMAGEM 10
MENU DE SOM 12
MENU DE APLICAÇÕES 14
MENU DE PREFERENCIAS 18
MENU DE AJUSTE 20
Multimedia 22
Menu de Foto 22
Menu de Filme 23
Menu de Música 25
Menu de Ajuste 26
Como usar a Gravação? 27
Ajuda 34
Fiche de Produto 35


Informação de Segurança

Caução

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

As altas voltagens são usadas na operação deste produto para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa de gabinete, refera a servir para a pessoa de serviço qualificada.

Se o TV tem qualquer mudança ou ajuste de grosseiro, choque elétrico para ser ferido, não tente abrir uma máquina-manutenção, contate com o centro de cliente.

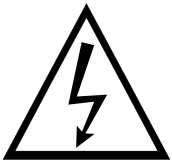	**O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido a altertar o usuário para a presença de operação importante na literatura acompanhando o aparelho.**
	**Aviso:** **O flash de relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero, é pretendido a alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro de recinto de produtos que podem ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.**

• Mín distância em volta de aparelho para a ventilação suficiente.
• A ventilação não pode ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com os itens, tais como jornais, roupa de mesa, cortinas, e etc.
• A atenção deve ser desenhada para os aspectos ambientais de tratamento de bateria.
• O uso de aparelho nos climas moderados.

Precauções Importantes de Segurança

1) Ler as instruções.
2) Manter estas instruções.
3) Prestar atenção a todos os avisos.
4) Seguir a todas as instruções.
5) Não usar este aparelho perto de água.
6) Limpar apenas com tecido seco.
7) Não bloquear qualquer abertura de ventilação. Instalar segundo às instruções de fabricante.
8) Não instalar perto de qualquer recurso de aquecimento tais como radiadors, registros de calor, nem outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem aquecimento.
9) Não derrotar o propósito seguro de tomada polarizada ou terra-tipo. Uma tomada polarizada tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo à terra tem duas lâminas e terçeiro forcado à terra. A lâmina larga ou terçeiro forcado são fornecidos para a sua segurança.
Quando a tomada fornecida não apropria à sua saída, consultar a um eletricista para substituição de saída obsoleta.
10) Proteger o fio de potência de sendo pisado e apertado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência, e o ponto que eles saem de aparelho.
11) Apenas usar os anexos/acessórios específicos por fabricante.
12) Usar apenas com o cartão, prateleira, tripé, suporte, ou mesa específica por fabricante, ou vendido com aparelho. Quando um cartão é uma caução usada quando está movendo a combinação de cartão/aparelho para evitar ferida de virar.




13) Desligar este aparelho durante tempestades de raios ou quando não usado a longo prazo.
14) Para reduzir o risco de fogo ou shoque elétrico, não expor este aparelho para chuva nem humidade.
15) A tomada principal é usada como aparelho desligado, o aparelho desligado deve manter prontamente operável.
16) O soquete-saída deve ser instalado perto de equipamento e deve ser facilmente acessível.
17) Este produto não pode ser localizado numa instalação interna tais como estante ou cremalheira até a ventilação apropriada é fornecida ou as instruções de fabricante são aderidas.
18) O aparelho não pode ser exposto a cair nem espirrar e que nenhum objeto preenchido com líquido, tal como vasos, deve ser colocado no aparelho.
19) Não colocar qualquer recurso de perigo no aparelho (por exemplo, objetos preenchidos de líquido, velas acesas).
20) Montagem de Parede ou Teto – O aparelho deve ser montado para uma parede ou teto apenas como recomendada por fabricante.
21) Nunca colocar o TV, remover o controle nem baterias perto de chamas nuas nem outros recursos de aquecimento, incluindo luz do sol direta. Para impedir a propagação do fogo, manter as velas ou outras chamas fora de TV, controle remoto e baterias em todas as vezes.



22) O terminal de USB deve ser carregado com 0,5A sub a operação normal.

Preparação para o seu novo TV


O TV é embalado com o suporte de TV separado de cabine. Para ajustar o suporte de mesa, por favor realize a instalação segundo às instruções abaixo.

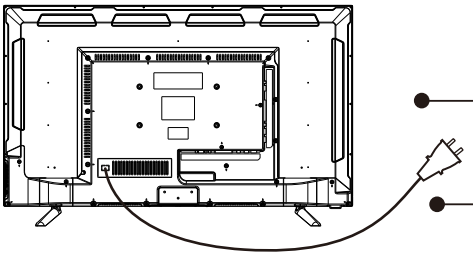


Passo Um
Coloque o TV enfrenta para baixo num tecido suave ou almofada para prevenir a danificar o painel.

O painel pode ser riscado facilmente, portanto, por favor:
1. Escolha uma superfície plana absolutamente para coocar o TV.

2. Use um tecido suave ou almofada para enfrentar ao painel de TV, não ponha o TV na mesa diretamente. Sempre desliga o AC cabo primeiro quando está a instalar/remover o suporte.

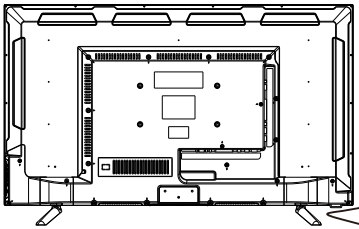


Passo Dois
Faça a base. Por favor alinhe os furos de parafuso de base e TV, e depois insera 4 parafusos nos 4 furos na base e aperte-os.4 orificios de la base y apriételos.




Parafusos Pedestais	Quantidade
M4x16mm	4pcs

Por favor tire a nota de direção de base:



A vista de fundo de TV (cabine dianteiro enfrenta para baixo)

Explicación de las Tomas del TV

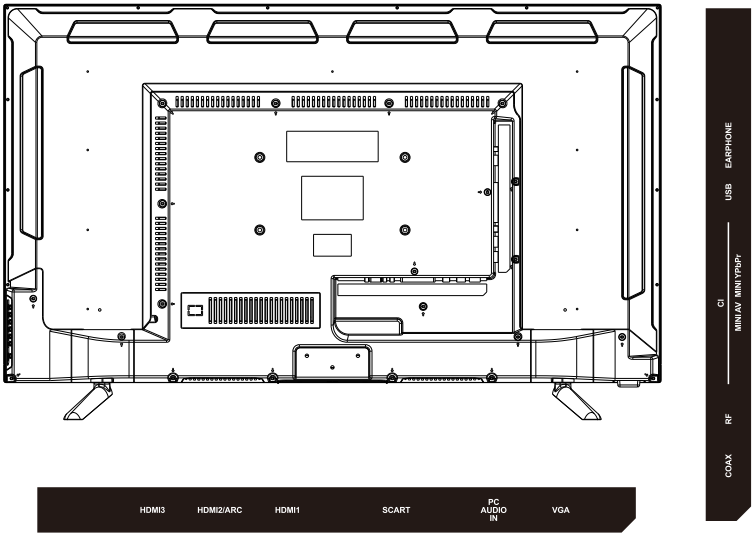


HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.	CI	**CI FENDA** CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.
SCART	**SCART Entrada** Padrão, o qual suporta composito e RGB entrada de sinal. É uma ligação para Europa (Alguns modelos sem este interface)	MINI AV	**Entrada AV** Entrada de señal de AV externa y canal de sonido pertinente de derecha / izquierda.
PC AUDIO IN	**Entrada VGA** Entrada de señal analógica para PC.	MINI YPbPr	**YPbPr Entrada** Ligar com o terminal composito do seu DVD/VCR (Alguns modelos sem este interface)
VGA	**VGA Entrada** Entrada de sinal de PC análoga.	USB	**USB Entrada** Ligar um aparelho de USB para reproduzir os seus arquivos de media ou para gravar os programas via PVR função.
COAX	**COAX** Saída de som de TV Digital.	Earphone	**Saída de AUSCULTADOR** Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desactivados.
RF	**RF** Ligar a antena.		

Teclado de Lado e Painel Dianteiro

Teclas de Teclado

Se você não pode localizar o seu remoto, você pode usar as teclas de teclado do lado no seu TV para operar as características de TV.

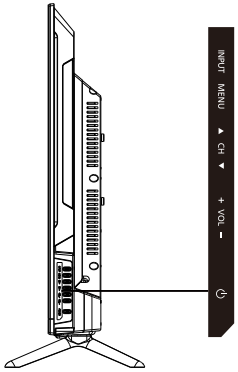


Entrada: Display a lista de seleção de som.
MENU: Display o menu principal de TV.
CH▲: Digitalizar via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para cima no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções.
CH▼: Digitalizar para baixo via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para baixo no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
VOL+: Aumente o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha esquerda no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
VOL-: Dimilua o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha direita no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
POTÊNCIA(⏻): Ligar e deseligar o boss.

Painel Dianteiro

Sobre a distância de trabalho de controle remoto e ângulo, veja na próxima página.
Indicador de potência/espera: LED de dupla-cor azul e vermelho duplca-porta, o qual mostra vermelho quando o TV é desligado e o azul quando é ligado.


Sensor de Controle Remoto: Sensor de IR controle remoto, que recebe raio de infra-vermelha enviado sent por remoto controlado.

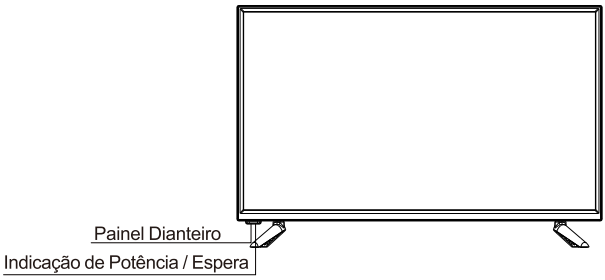


Instalação de Controle Remoto

Inserir as Aaterias no Remoto


1.Remova a tampa de compartamento de bateria de trás de controle remoto por levantar a tampa.



2.Insera 2AAA baterias, assegura que as polaridades (+/-) são aligmado correnta.

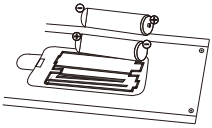

3.Coloque a tampa.

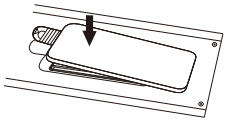


Se o controle remoto não funciona, verifique os pontos:
- As polaridades (+,-) são correctas?
- As baterias são esgostas?
- Há falha de AC Potência?
- O cabo de potência é ligado?
- Se tem qualquer interferência ou bloco perto de sensor de controle remoto?

CAUÇÃO:
- As baterias usadas devem ser recicladas.
- Mantenha fora de alcança de crianças.
- NÃO use as baterias novas e antigas conjunta.
- Mudar ambas baterias no mesmo tempo.
- Quando não está a usar o controle remoto a longo tempo, remova as baterias de nidade.

Aviso: Todas as baterias (embaladas ou em uso) não podem ser expostas para sublinhar a temperatura como o sol arquece.


Antela de Controle Remoto

Use o seu controle remoto dentro de distância e escala de ângulo mostrados abaixo.

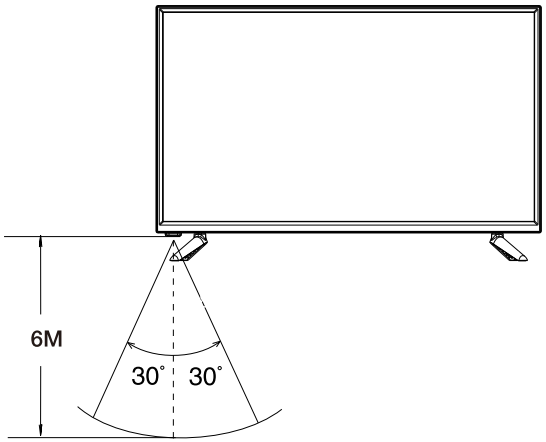

Estudar sobre o Controle Remoto

Controle Remoto

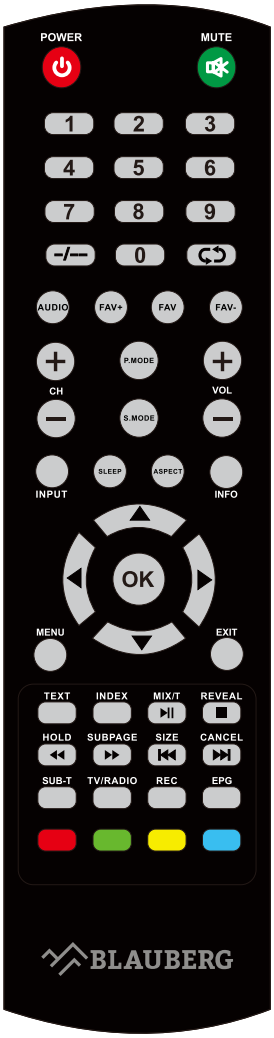

POWER: Ligar e desligar o TV.
MUTE: Clique para mute o som.
NUMBER: Teclas numéricos para acesso directo de canal.
-/--: Chamar a tabela de programa.
: voltar para o último canal visto.
AUDIO: Mudar o canal de audio no modo de DVD ou multimedia.
FAV: Clique para display a lista de canal favorita que você guardou antes.
FAV+ /FAV-: Digitalize para cima e baixo via lista de canal favorita corrente.
CHANNEL+/-: Clique para aumentar ou dimiluir o volume.
VOL +/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.
P.MODE: Clique para seleccionar o modo de imagem.
S.MODE: Clique para seleccionar o modo de som.
SLEEP: Clique para seleccionar um intervalo de tempo preajustado para desligar automaticamente.
ASPECT: Escala de Aspecto.
INPUT: Acessar aos canais de entrada disponíveis, use as flechas para sublinhar as opções, e clique OK para seleccionar.
INFO: Display a informação de entrada corrente.
▲/▼/◄ / ►: Usar para seleccionar os itens de menu de on-ecrã e mudar os valores de menu.
OK: Tecla para entrar e confirmar.
MENU: Clique para display o OSD menu.
EXIT: Sair de menu.
TEXT: Para entrar en el modo de teletexto.
INDEX: Para display a página de índice.
MIX/T: TV e TXT imagem são misturadas conjuntas no fundo transparente.
REVEAL: Teletexto modo – para revelar ou esconder as palavras escondidas.
HOLD: Teletexto modo – Segurar a página corrente que é editada.
SUBPAGE Acesso de sub-página.
SIZE: Mudar o tamanho de display no modo de Teletexto.
CANCEL: Para cancelar o display.
: REPRODUZIR/PAUSA.
: PARAR.
: Tecla de rápido voltar.
: Tecla de rápido para frente.
: Tecla anterior.
: Tecla seguinte.
SUB-T: Seleccionar sub-título de arquivo de vídeo de media.
TV/RADIO: Quando está a ver um canal, permite-lhe mudar entre os modos de TV e Rádio.
REC: Tecla de gravação de vídeo pessoal.
EPG: Guia de Programa Electrónica Pessoal.
Teclas de cor: Editar Canal.

NOTA:

♦ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para a referência, o produto actual pode diferer de imagens.


♦ As teclas não mencionadas aqui não são usadas.

OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA

SELECCIONAR OS RECURSOS DE ENTRADA



Clique a tecla ENTRADA para display a lista de recursos de entrada.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar os recursos de entrada que você quer ver.
Clique a tecla ENTRAR para entrar os recursos de lista.

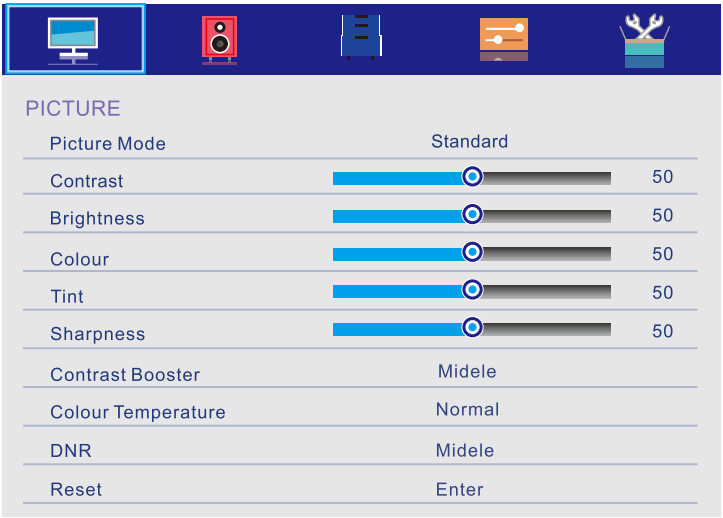

Clique a tecla MENU para display o OSD MENU PRINCIPAL.

OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o MENU que você quer.
Clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar no sub menu, e clique a tecla ◄ para voltar para o menu anterior.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção e depois clique a tecla ENTRAR ou ◄ para entrar no sub menu, e clique a tecla ◄ / ► para ajustar o valor e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar no submenu.
Você pode clicar a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.


Clique a tecla INFO no controle remoto para display a informação de programa.



Descrição de Função

Menu de Imagem

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla TV MENU para display o menu principal.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Imagem no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

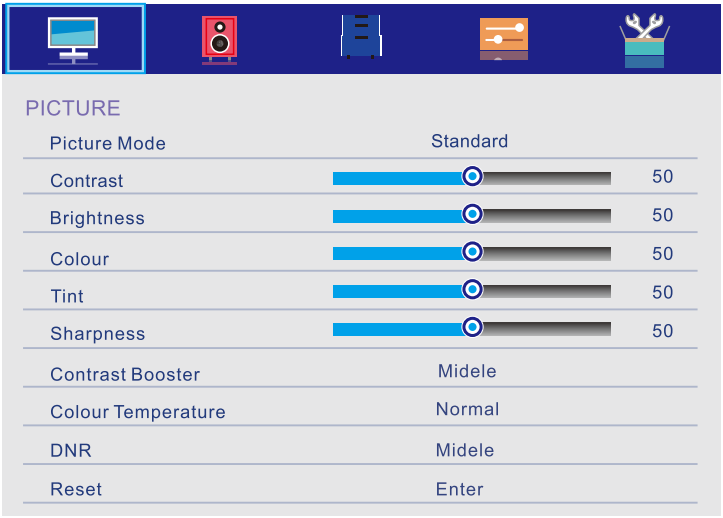

1. Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Imagem, e depois clique a tecla ENTRAR ou ◄ / ► para entrar.
2. Clique a tecla ◄ / ► para ajustar ou clique a tecla ▲/▼ para seleccionar. E clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Menu de Imagem

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Modo de Imagem, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar.
Você apenas pode mudar o valor de luminosidade, contraste, agudez, cor, quando a imagem é no modo de Usuário.
NOTAS: Você pode clicar a tecla P-MODO no controle remoto de novo e de novo para mudar o modo de imagem diretamente.

Descrição de Função

Picture Mode	Standard

Contraste
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Contraste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Luminosidade
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Luminosidade, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Cor
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Cor, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Matiz
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Matiz, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Agudez
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Agudez, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Booster de Contraste
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Booster de Contraste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Ligar ou Desligar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Temperatura de Cor
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Temperatura de Cor, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Padrão, Fria, Morna.


DNR
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o DNR, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Desligar, Baixo, Médio, Alto.

Reajuste
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Reajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no menu de confirmar, e depois escolher OK para reajustar o valor.

Descrição de Função

Menu de SOM

A imagem é para uma referência apenas. o item actual é o padrão.
Clique a tecla MENU para display o menu principal.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Som no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar.

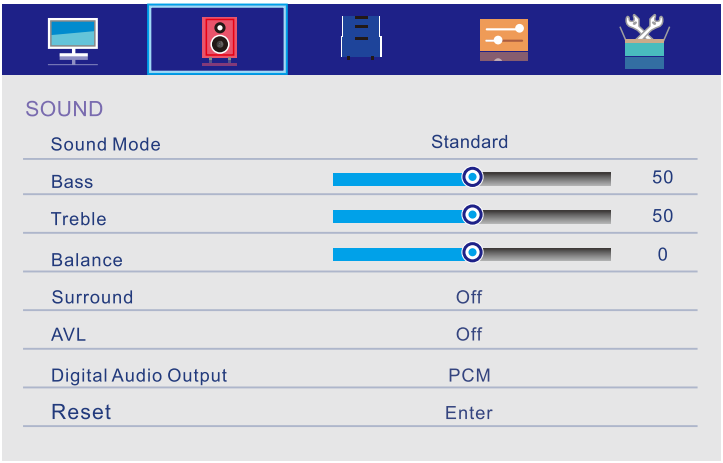

1. Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Som, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
2. Clique a tecla ◄ / ► para ajustar ou clique ▲/▼para seleccionar, e clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.
3. Depois de acabar o seu ajustamente, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Modo de Som

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o modo de Som, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar. E depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar.
Você pode mudar o valor de bass e triplo, Balanço e EQ, quando os om é no modo de Usuário.

NOTAS: Você pode clicar a tecla S-MODO no controle remoto para mudar o Modo de Som diretamente.

Sound Mode	Standard

Descrição de Função

Bass
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Bass, e depois clique a tecla ENTRAR ou → para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Triplo
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Triplo, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Balanço
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Balanço, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

Circundante
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Circundante, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para seleccionar LIGAR e DESLIGAR.

AVL
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o AVL, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para seleccionar LIGAR e DESLIGAR.


Saída de Audio Digital
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Saída de Audio Digital, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◄ / ► para seleccionar.

Reajuste
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Reajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no menu de REAJUSTE.

Descrição de Função

Menu de APLICAÇÕES

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla MENU para display o menu principal.
Clique a tecla ▲ / ▼para seleccionar a APLICAÇÕES no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

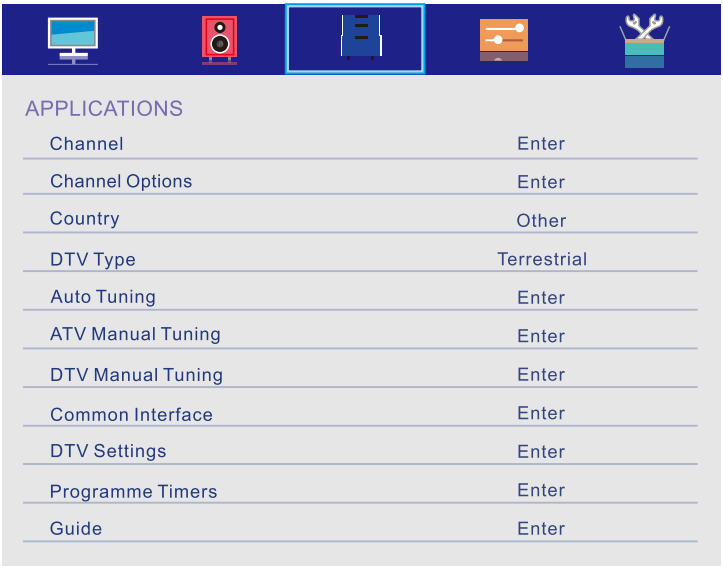

1. Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de APLICAÇÃO, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

2. Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar e clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.

3. Depois de acabar o seu ajustamente, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Canal


Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Canal, e depois clique a tecla ENTRAR para reproduzir o canal seleccionado. O menu vai aparecer como seguinte:

Descrição de Função



Descrição de Chave:
CH tecla: Clique CH+ ou CH- para virar a página.
Tecla de **VERMELHO**: Clique esta tecla para modificar o número de canal.
Tecla de **VERDE**: Clique esta tecla para mover para baixo o canal.
Tecla de **AMARELO**: Clique esta tecla para o pedido para restaurar o default canal.
Tecla de **AZUL**: Clique esta tecla para apagar o canal seleccionado.
0-9 tecla: Clique estas teclas para saltar para o canal aproriado por entrar o diferente número de canal.

Opções de Canal
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar as Opções de Canal, e depois clique a tecla ENTRAR para o menu de Lista de Canal. O menu vai aparecer como seguinte:

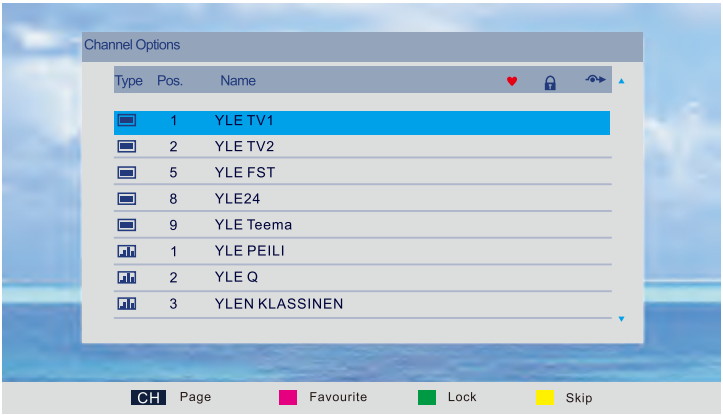

Descrição de Função

País
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o País, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar qual área que você quer ficar.

DTV Tipo
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o DTV Tipo, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar. (DTV Tipo Disponível: Cabo, Terrestrial)


Auto Sintonizar
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Auto Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar (Quando o Bloquear Sistema é ligado, por favor entre o PIN código para desbloquear). Seleccione para abrir auto buscando página, e clique a tecla Entrar para iniciar a digitalização. O DEFAULT CÓDIGO: 0000

ATV Manual Sintonizar
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o ATV Manual Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para iniciar a digitalização.

DTV Manual Sintonizar
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o DTV Manual Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para iniciar a digitalizar.

Interface Comum
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Interface Comum, e depois clique a tecla ENTRAR para display a CI fenda informação.

DTV Ajustes
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o DTV Ajustes, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no submenu.

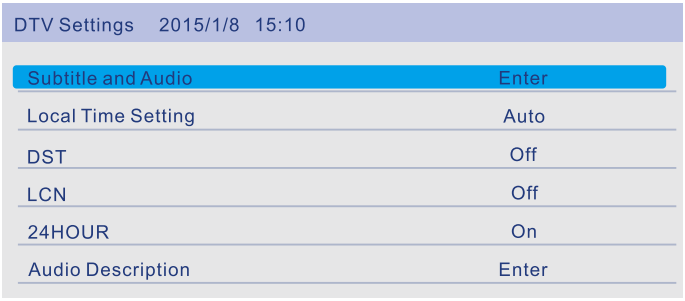


O usuário pode ajustar o subtítulo e audio, ajustes de tempo local, DST, LCN, descrição de audio de 24 horas nestas opções.

Descrição de Função

Temporizadores de Programador

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar os Temporizadores de Programador, e depois clique a tecla ENTRAR para display o submenu, e depois clique ENTRAR para ajustar uma nota de designação. Como seguinte:

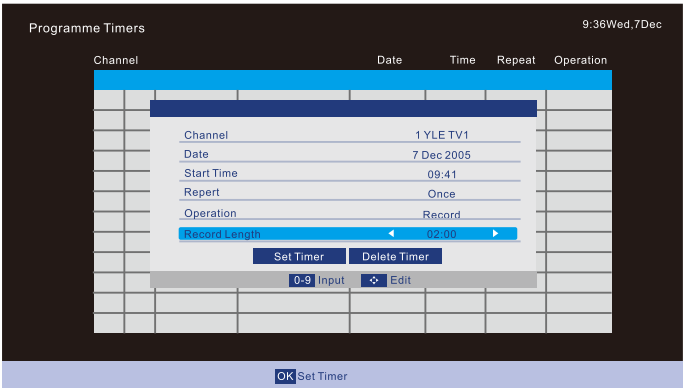


Clique as teclas de número e telas de direção, o usuário pode ajustar o canal, data, tempo inicial, repetir, opereação e informação de comprimento de gravação neste menu. Quando está a aproximar ao tempo preajustado, o ecrã será aparecido uma contagem regressiva para lembrar o menu de usuário.



Guia

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Guia, e depois clique a tecla ENTRAR para display a lista de programas de EPG. Como seguinte:

Descrição de Função

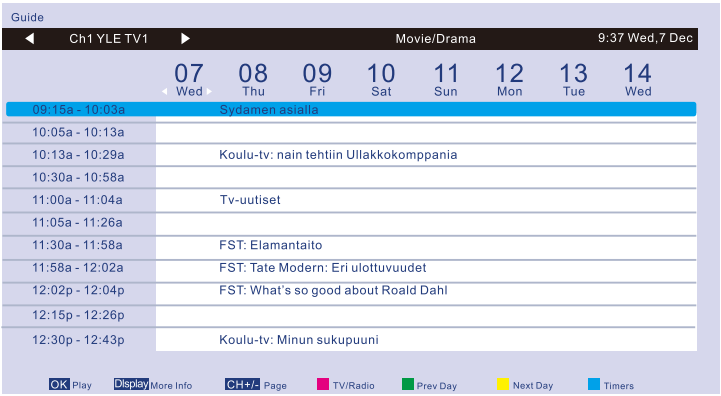

O usuário tambem pode clicar a tecla EPG no remoto para display a lista de programadores de EPG.

PREFERÊNCIAS

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla MENU para display o menu principal.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar PREFERÊNCIAS no menu principal, e depois clique ENTRAR ou → para entrar.



1. Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de PREFERÊNCIAS, e depois clique ENTRAR para entrar.
2. Clique a tecla ◄ / ► para ajustar e clique a tecla ▲/▼para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamente, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Descrição de Função

Língua de Menu
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Língua de Menu, e depois clique ENTRAR ou ► para entrar, e depois clique a tecla ▲/▼para seleccionar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar.

Língua de Teletexto
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Língua de Teletexto, e depois clique ENTRAR ou ► para entrar no sub menu, e depois clique a tecla ▲/▼para seleccionar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar.

Bloquear Tecla
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Bloquear Tecla, e depois clique ENTRAR para entrar e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar LIGAR ou DESLIGAR.

Ajustes de PC
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar os Ajustes de PC, e depois clique ENTRAR para entrar no sub menu, e depois clique a tecla ► para entrar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar. (Quando o PC sinal é ligado).


Bloquear Sistema
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Bloquear Sistema, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar LIGAR ou DESLIGAR.

Auto Desligar
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Auto Desligar e clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Desligar / 1 hora / 2 horas / 4 horas.

CEC
Este ajuste é usado para ligar/desligar o HDMI CEC (Controle Eletrónico de Consumidor).

Modo de Hotel

Escolha ▲/▼para seleccionar o Modo de Hotel de item de menu, e depois vá para o sub menu, clique ENTRAR para entrar no sub-menu e activar o item seleccionado:

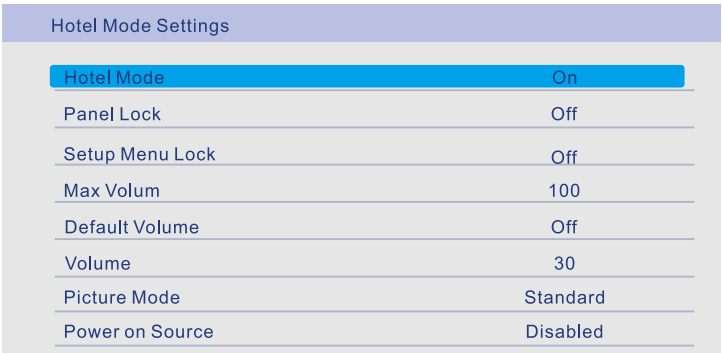

Descrição de Função

AJUSTE

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla MENU para display o menu principal.
Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Ajuste no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.



1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de AJUSTE, e depois clique a tecla ENTRAR ou □ para entrar.
2. Clique a tecla ◄ / ► para ajustar ou clique a tecla ▲/▼ para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

OSD Temporizador
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o OSD Temporizador, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar. (OSD Temporizador Disponível: 10S, 20S, 30S, 40S, 50S, 60S, desligar), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

Cinema
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Cinema, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar. (Cinema Disponível: Auto, 4x3, Largo, Super Vivo), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

Ecrã Azul
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Ecrã Azul, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Ligar ou Desligar. E depois clique ENTRAR para confirmar.

Descrição de Função

Temporizador de Dormir
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Temporizador de Dormir, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar. (Temporizador de Dormir Disponível: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, desligar), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

Locação
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a Locação, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar Casa ou Loja, e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

Ajuste Rápido
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar o Ajuste Rápido, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub menu, entre a senha se é bloqueado, e depois você pode fazer rapidamente alguns ajustes básicos de TV. Como seguinte:


Reajuste de TV
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Reajuste de TV, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub menu, entre a senha se é bloqueado, e depois você pode restaurar os ajustes de fábrica.

Loja
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar Loja.

Multimedia

OPERAÇÃO DE MEDIA

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Nota: Antes de operação de menu de MEDIA, ligue o aparelho de USB ou cartão de memóriam e depois clique a tecla RECURSOS para ajustar os Recursos para Media.
Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a MEDIA no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar. Você também pode entrar em Media por clicar a tecla MEDIA no controle remoto.

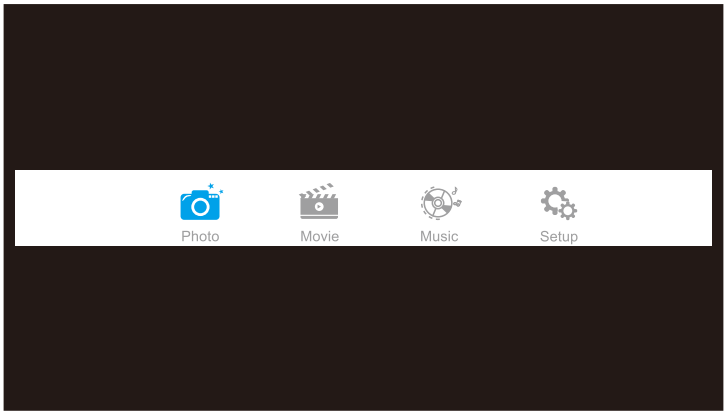


1. Clique a tecla ▲/▼para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Media, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar.
2. Clique a tecla ◄ / ► para ajustar ou clique a tecla ▲/▼para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Foto

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Música no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

Multimedia

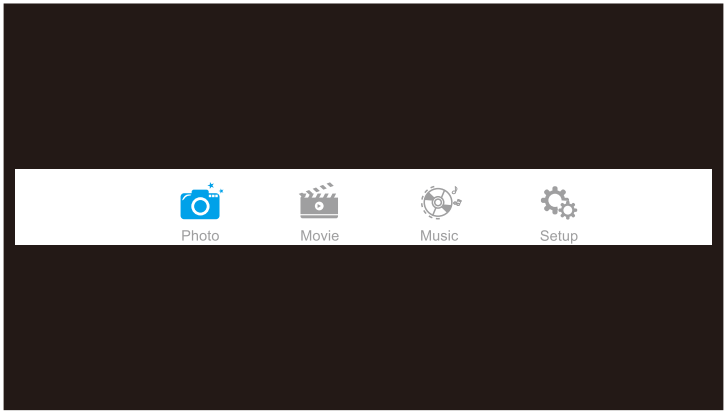

Clique a tecla ▲/▼para seleccionar as fotos, clique ENTRAR ou a tecla ►II para ver.




Você pode ver a informação de foto corrente de reprodução depois de clicar a tecla INFO, e depois clique a tecla ►II para jogar ou pausa, você pode ver o estado de reprodução no direito. E depois clique a tecla ▲/▼ ou ◄ / ► para escolher a imagem.
Notas: Outro menu e descrição são iguais com os para o menu de Filme.

Filme

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar o Filme no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

Multimedia

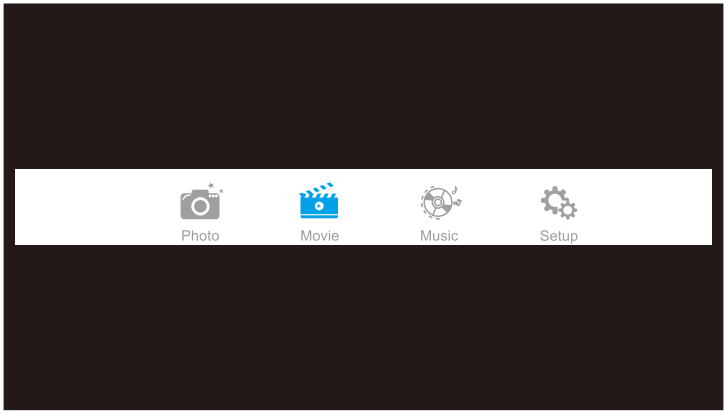

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a pasta que você quer ver.
Clique a tecla ENTRAR para seleccionar a sub pasta.




Clique a tecla ENTRAR ou a tecla ►II para reproduzir.
Clique a tecla ■ ou tecla SAIR para parar a reprodução.
Clique a tecla ◄ para voltar para a página anterior.
Você pode ver a informação de media corrente de reprodução o primeiro segundo de voar ou depois de clicar a tecla INFO.


Multimedia

Música

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Música no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

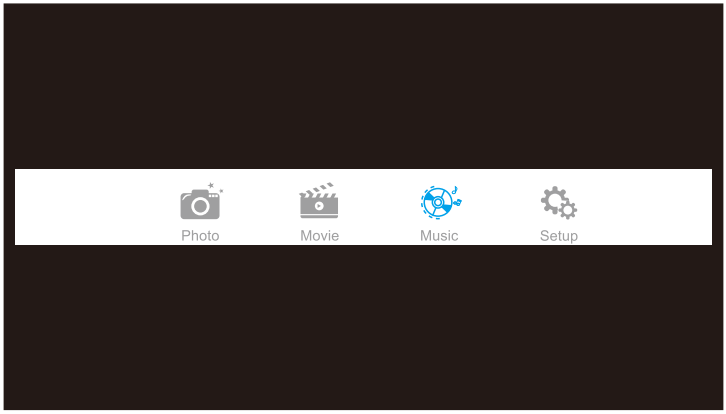

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o sonny que você quer ouvir, e depois clique ENTRAR ou ►II ou ► para reproduzir.
Clique a tecla ◄ para voltar para o menu anterior.

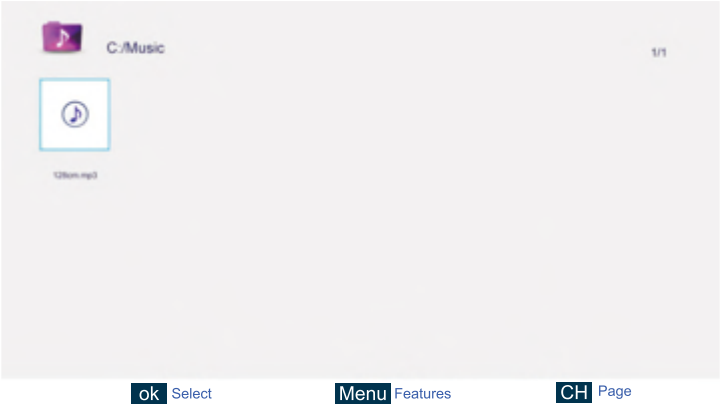


Você pode ver a informação de sonny corrente de reprodução na esquerda de menu.


Multimedia

Ajuste

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.
Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar o Ajuste no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

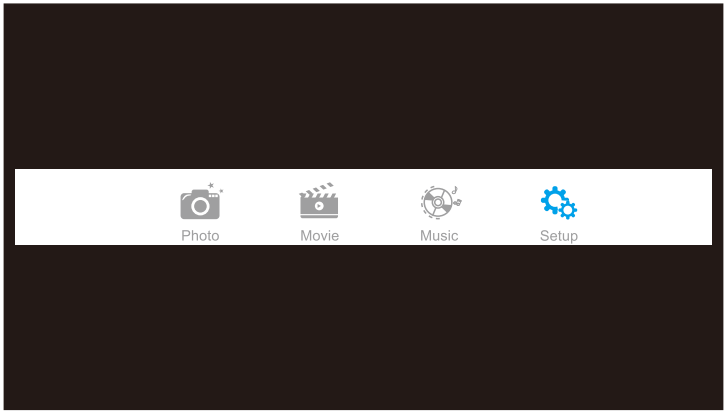

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção, e depois clique a tecla ◄ / ► para seleccionar ligar ou desligar.

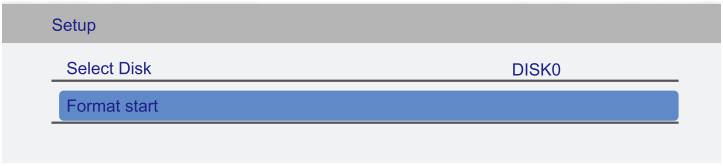

Multimedia

Como usar a Gravação?

O HK-RTD2957 suporta dois tipos de gravação:
A. Gravação Directa
B. Subescrever Gravação

Gravação Directa

1. Nos recursos de DTV, você pode iniciar a função de gravação por clicar a tecla “REC” quando o programa está a reproduzir. Antes disso, você deve garantir que o aparelho de USB guarda é inserido e a verificação e inicialização de aparelho é feita.
Se você clica a tecla “REC” quando há nenhum aparelho de USB guarda inserido, a janela vai aparecer como seguinte.



Se você clica a tecla “REC” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai mostrar o ecrã preto por 2s. Quando o TV está a gravar, o qual vai aparecer o menu de gravação.




2. Depois de iniciar a gravação, você pode seleccionar os itens para as funções:

Multimedia

REPRODUZIR / PAUSA / PARAR / AB / FF / FR / PRVE / SEGUINTE. Você pode ver a info de detalhes por menu de gravação.



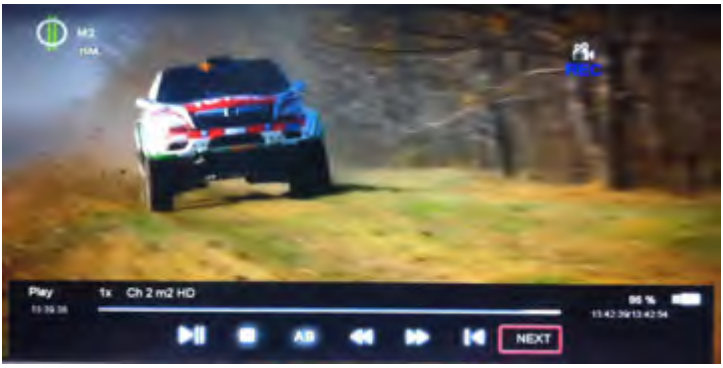


REPRODUZIR / PAUSA: você pode ajustar o modo de reprodução REPRODUZIR / PAUSA;
PARAR: você pode parar a gravação, o qual vai aparecer o menu para verificar se para a gravação.
AB: você pode ajustar dois pontos para reproduzir o arquivo de gravação de A para B.
FF / FR: você pode ajustar o modo de reprodução FF / FR;
PRVE / SEGUINTE: você pode reproduzir o arquivo de gravação para PREVE / SEGUINTE 30s.

3. Depois de iniciar a gravação, você pode clicar a tecla de REPRODUZIR / FF / FR / PRVE / SEGUINTE em RC, você pode reproduzir o arquivo de gravação por REPRODUZIR / PAUSA / FF / FR / PRVE / SEGUINTE / PARAR.


4. Você pode clicar a tecla “PARAR” para parar a função de gravação depois de confirmar.

Multimedia

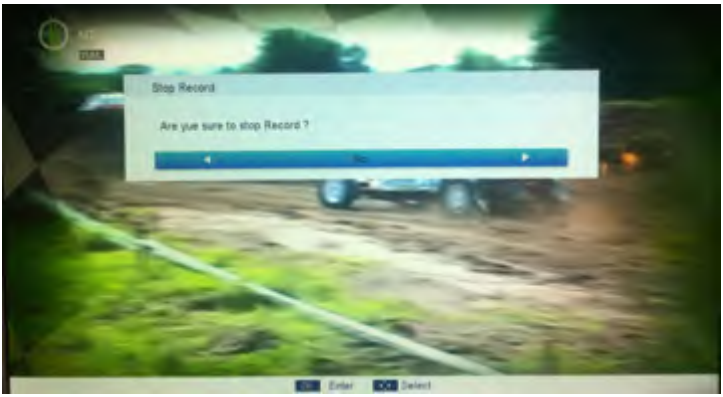


Subescrever Gravação

1. Nos recursos de DTV, você pode entrar no menu de Temporizador ajustar a Subescrever Gravação. Clique a tecla “ENTRAR” para adicionar a tarefa de gravação.
Maneira: Menu Principal--->APLICAÇÕES--->Temporizadores de Programa
Temporizadores de Programa

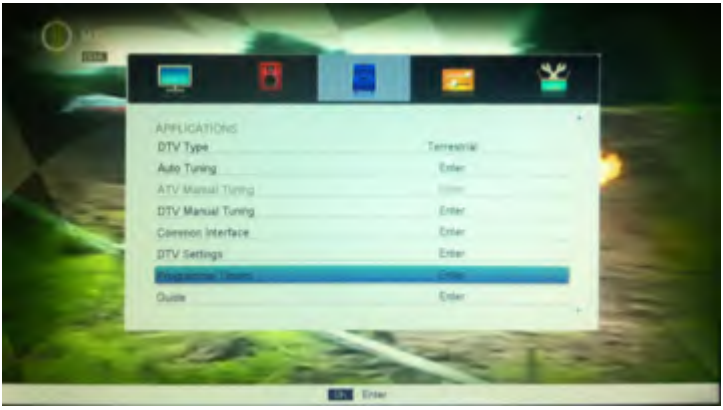


2. Se você entra no menu de Editar Temporizador, você pode ajustar a tarefa de gravação que você quer gravar.

Multimedia

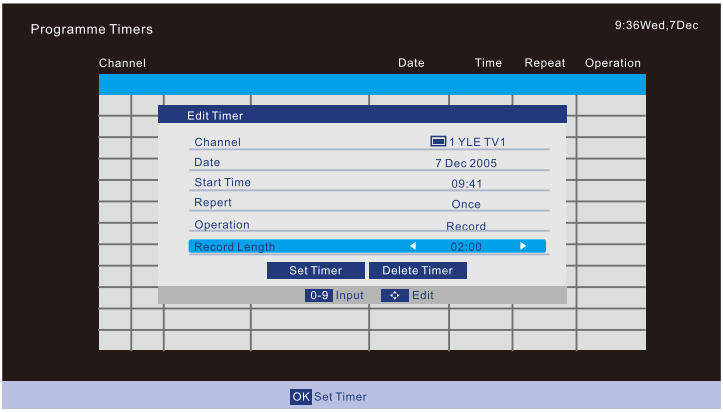

3. Quando você ajusta com sucesso a tarefa de gravação, se o TV é no modo de espera, o qual vai auto ligar quando três minutos antes de iniciar a tarefa.
4. Quando o tempo de tarefa de gravação é iniciado, o qual vai auto gravar, mas você deve verificar o seu aparelho de guarda de USB inserido e é velocidade suficiente para gravar. Senão, a tarefa vai falhar.
5. O TV entra no modo de espera de falso quando a tarefa é iniciada, você pode clicar a tecla “POTÊNCIA” para ver o programa de TV. Você pode fazer a mesma operação como Gravação Directa. Quando você clica “POTÊNCIA” de novo, se a tarefa não acaba, o TV vai desligar o painel e continuar a gravar. O TV vai real desligar até acabar a tarefa de gravação.
6. Quando você abre o EPG menu, clique a tecla AZUL, você pode entrar o menu de tempo de programador também.
7. Quando você abre o menu de display, e selecciona o próximo programa, você pode clicar ENTRAR para ajustar a tarefa de gravação, a tarefa vai auto ajustar por aparecer o menu, você pode modificar também.

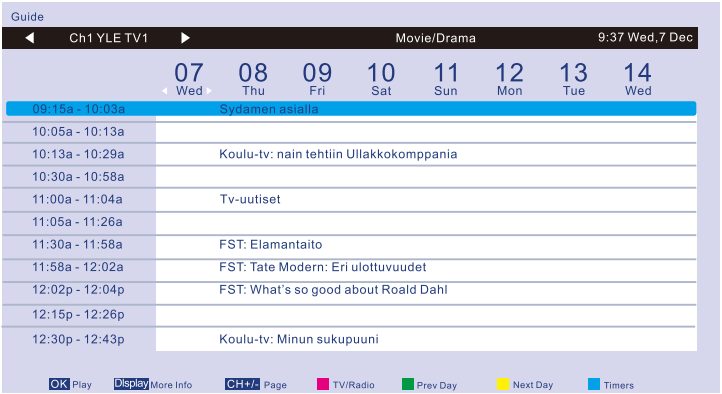

Multimedia





Nota: A função de gravação vai parar quando há nenhum espaço no aparelho de guarda de USB.

Multimedia

1. Nos recursos de DTV, você pode iniciar a função de timeshift por clicar a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” quando o programa está a reproduzir. Antes disso, você deve garantir que o aparelho de guarda de USB é inserido e a verificação e inicialização de aparelho é feita.
Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” quando há nenhum aparelho de USB guarda inserido, a janela vai aparecer como seguinte.



Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai aparecer como seguinte.
Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai mostrar o ecrã preto por 2s. Quando o TV está a timeshift, o qual vai aparecer o menu de timeshift.




2. Depois de iniciar o timeshift, você pode seleccionar os itens para as funções: REPRODUZIR / PAUSA / PARAR / AB / FF / FR / PRVE / SEGUINTE. Você pode ver a info de detalhes por menu de timeshift.

Multimedia

REPRODUZIR / PAUSA: você pode ajustar o modo de reprodução REPRODUZIR / PAUSA;
PARAR: você pode parar a gravação, o qual vai aparecer o menu para verificar se para a gravação.
AB: você pode ajustar dois pontos para reproduzir o arquivo de gravação de A para B.
FF / FR: você pode ajustar o modo de reprodução FF / FR;
PRVE / SEGUINTE: você pode reproduzir o arquivo de gravação para PREVE / SEGUINTE 30s.

3. Depois de iniciar a gravação, você pode clicar a tecla de REPRODUZIR / FF / FR / PRVE / SEGUINTE em RC, você pode reproduzir o arquivo de gravação por REPRODUZIR / PAUSA / FF / FR / PRVE / SEGUINTE / PARAR.
4. Você pode clicar a tecla “PARAR” para parar a função de gravação depois de confirmar.



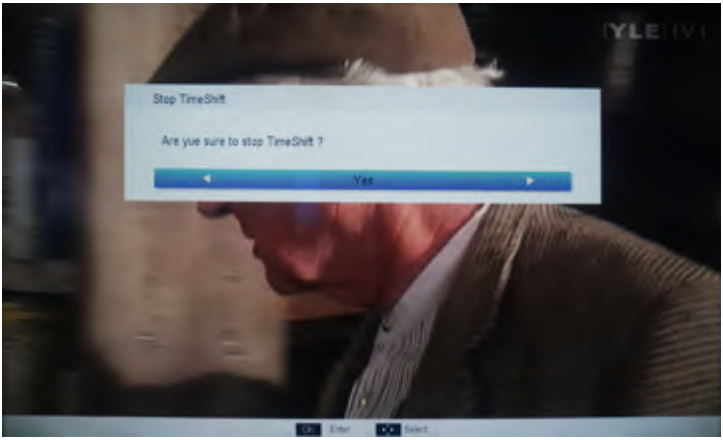

Noat: A função de Timeshift vai parar quando há nenhum espaço no aparelho de guarda de USB.

Ajuda

Sem potência	Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.
Receber sinal não bem	• Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external. • Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external.
Sem imagem	• Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não. • Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.
Mas vídeo é OK sem audio	• Aumente o volume. • Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.
Audio é OK, mas o erro de cor ou sem	• Aumente o contraste e luminosidade.
Imagem de neve estática e barulho	• Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.
Linha quebrada de nível	• Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.
Imagem ou dupla "simulacrum" O TV sem resposta com Remoto	• Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display. • Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria. • O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.
Sem Vídeo em (PC Modo)	• Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente. • Por favor verifique se dobra no cabo de display.
Cintilação vertical (PC Modo)	• Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.
Formidável horizontal (PC Modo)	• Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.
O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)	• Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.
PC Função sem resposta	• Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.
Linha formidável na ligação de RCA	• Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.
Problema ainda existe	• Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.

Será a imagem completa e a luminosidade vai abaixar se o TV é em: Nota
Portanto, por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo.
Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

Fiche de Produto


LFS4005

- Nome de fornecedor: Manta S.A.
- Modelo de fornecedor: LFS4005
- Classe de eficiência de energia: A
- Ecrã visível diagonal em centimetros e em polegadas:100.3cm; 40”
- Consumo de potência de ligar-modo: 56W
- Consumo de energia anual: 82kWh/ano
- Consumo de potência de espera e desligar-modo: <0,5W
- Resolução de ecrã na conta de pixel horizontal e vertical fisical: 1920x1080

Nota!

O desenho de produto e os parâmetros tenicais podem ser mudados sem notícia. O qual diz principalmente respeito os parâmetros tecnicais, software e manual de usuário. O Manual de Usuário é uma orientação geral no produto de serviço. O fabricante e distribuitor não assumem qualquer responsabilidade como compensação para qualquer erros de incorreção nas descrições aparecendo neste manual de usuário.

Dimensão de Unidade (unidade: mm)	Dimensão de Parafuso
VESA 200 X 100	M6 x 10 mm, 4 piezas

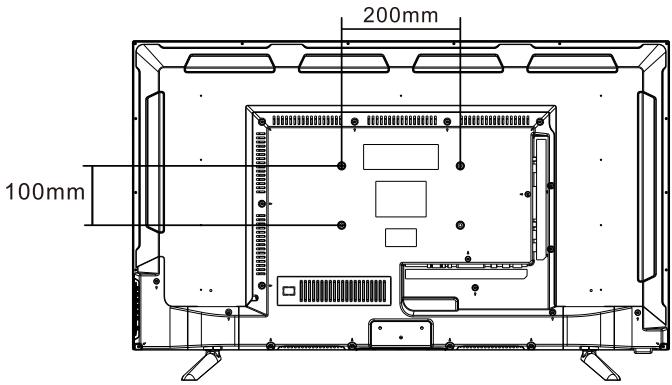

Nota :

A. A montagem em parede não é contida nos acessórios vendidos com a televisão. Apenas fornecemos as especificações de instalação mas não a montagem em parede mesma. Se você precisa de montar, por favor consulte com o comerciante local para uma montagem em parede de VESA.

B. É sugerido ajustar a montagem em parede com equipamentos de especificação pedidos. Se não, a instalação não apropriada pode causar danificação para o aparelho ou pessoa.