

此页不做印刷

波兰55" 说明书制作要求：

- 1、A5,148mm*210mm,黑白印刷。
- 2、封面157g铜版纸、内页80克双胶纸。




比例 1:1


物料名称	说明书	料号	B02.2265000020-1
客户型号	MANTA 波兰	工厂型号	
日期	2018-11-21	版本	Re.0
材质	A5 148*210mm,封面157克铜版纸, 内页80克双胶纸 黑白印刷。		
备注说明	清晰、无重影，排版要求同此料号：B02.2265000020		
制作：	审核：	批准：	



MANTA

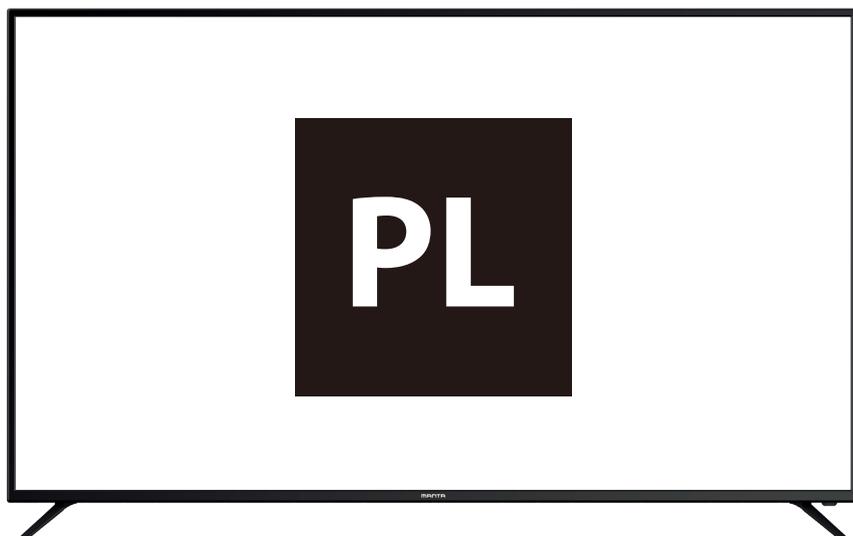

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją na przyszłość.

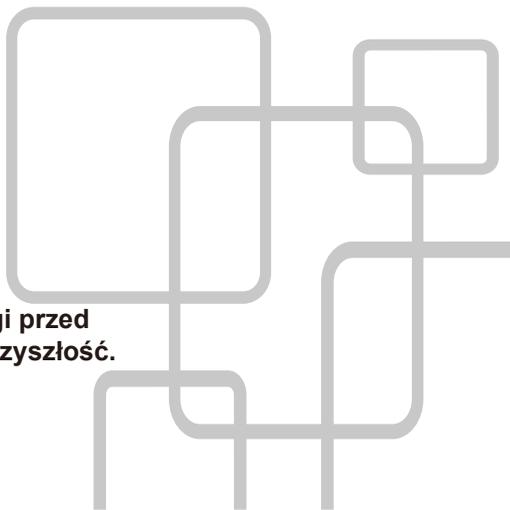

SPISTRZEŚCI

Zawartość	1
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Dołączone akcesoria	2
Opis jednostki głównej	3
Instrukcja instalacji stojaka telewizora	4
Ustawienia początkowe telewizora	5~7
Obsługa menu	8~32
Menu główne	8-9
Konfiguracja systemu	9~11
Obsługa menu mediów	12~17
Więcej ustawień	18~32
Obsługa pilota	33-34
Rozwiązywanie problemów	35
Specyfikacja	36

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA


RYZIKO PORAŻENIA
PRĄDEM

W czasie pracy tego urządzenia, używane są wysokie napięcia. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy obudowy telewizora, a serwisowanie zlecaj zawsze wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Wprowadzanie w jakikolwiek sposób zmian w telewizorze lub nieumiejętnie dostosowywanie, może prowadzić do groźnego porażenia prądem, nie należy w takim przypadku przeprowadzać samodzielnej naprawy, wymagany jest profesjonalny serwis urządzenia.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na istnienie ważnej instrukcji w podręczniku towarzyszącemu temu urządzeniu.

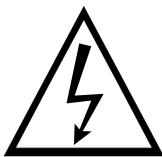

Ostrzeżenie
Błyskawica w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzec użytkownika przed niezaizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz przy włączonym urządzeniu, które może być wystarczająco duże, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


Dołączone akcesoria

- + Sprawdź dołączone akcesoria przed instalacją.
- + W przypadku braku lub uszkodzenia skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.

		
1 x pilot	2 x baterie paluszki AAA	1 x instrukcja obsługi

- Typ dostarczonej wtyczki sieciowej może być różny dla niektórych krajów od pokazanego na powyższym rysunku.
- Nie użyte śruby należy zachować.

Opis jednostki głównej

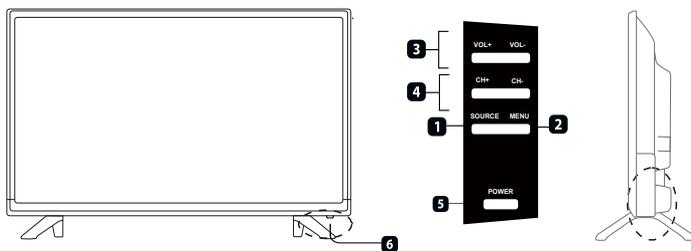

Pozycja	Nazwa przycisku	Opis funkcji
1	ŹRÓDŁO	Naciśnij, aby wybrać źródło wejściowe.
2	MENU	Naciśnij, aby przywołać na ekran menu główne.
3	VOL +/-	Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
4	CH +/-	Naciśnij, aby przeglądać kanały. Aby szybko przejrzeć kanały, naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -.
5	KONTROLKA ZASILANIA	Świeci się na czerwono w trybie standby, na zielono lub niebiesko, gdy TV jest włączony.
6	CZUJNIK PILOTA	Czujnik podczerwieni dla pilota.



- Efektywny zakres odbioru dla sygnału pilota wynosi 5-8 metrów od przodu okienka pilota i 30 stopni w lewo lub w prawo oraz 20 stopni w górę lub w dół od okienka pilota.

POZYCJA	NAZWA GNIAZDKA
7	RJ 45
8	VGA IN
9	SCART
10	RF IN
11	OPTYCZNE
12	HDMI
13	USB
14	Mini AV
15	Mini YPbPr
16	CI
17	Wyjście łuchawkowe
18	AC


The diagram shows the back of the TV main unit with various ports labeled 7 through 18. Callout 18 points to the AC power input port. To the right of the diagram, there is a small icon of an AC power plug with the number 18 below it.




- Gdy łączysz USB z urządzeniem zewnętrznym, jeśli prąd jest za duży, sprzęt zewnętrzny będzie potrzebował zasilania zewnętrznego (Takie jak dysk zewnętrzny lub napęd mobilny).

Instrukcja instalacji stojaka TV


1. Otwórz karton i wyjmij telewizor, wszystkie akcesoria oraz podstawę (niektóre modele są bez podstawy).

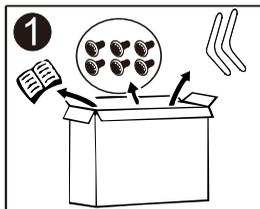


2. Aby uniknąć uszkodzenia telewizora jest on pokryty miękkim materiałem. Połóż go na stole na tym materiale, podstawa jest przymocowywana do TV za pomocą śrub.

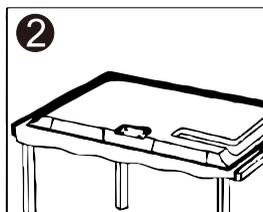

3. Skręć podstawę i połącz z TV.

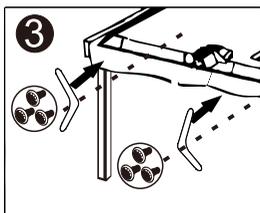


4. Instalacja jest zakończona.

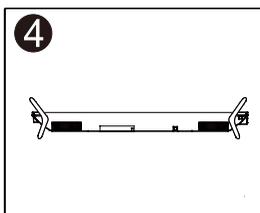

Początkowa konfiguracja telewizora

Połącz kabel RF z wejścia TV o nazwie „RF-In” z gniazdem antenowym.
Naciśnij ENTER, aby wybrać rozpoczęcie konfiguracji.

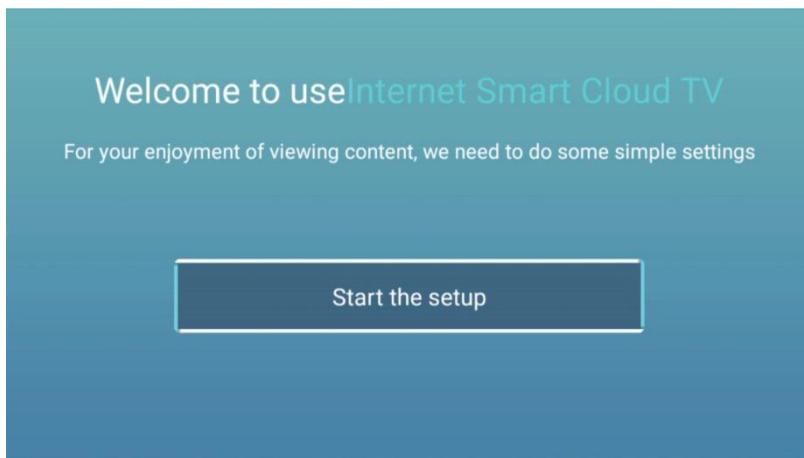

Naciśnij przycisk [▼] / [▲] aby wybrać język.
Naciśnij OK, aby potwierdzić, a następnie [►], aby wybrać kraj.



Naciśnij przycisk [▼] / [▲], aby wybrać kraj.
Naciśnij OK, aby potwierdzić, a następnie [►], aby wybrać strefę czasową.



Naciśnij przycisk [▼] / [▲], aby wybrać strefę czasową.
Naciśnij [►], aby połączyć z siecią/WiFi.



Naciśnij OK , aby połączyć z siecią/WiFi.
Naciśnij **▶** , aby połączyć z Asystemem TV.



Użyj swego telefonu komórkowego, aby przeskanować kod 2D i połączyć z Asystemem TV.

(Więcej informacji uzyskasz w e-dokumentacie)
Naciśnij **▶** , aby wybrać źródło wejściowe.



Naciśnij przycisk **▼** / **▲** , aby wybrać źródło wejściowe.




Obsługa Menu

Menu główne


Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać HOME w menu głównym.

Naciśnij [▼] / [▲] aby wybrać.

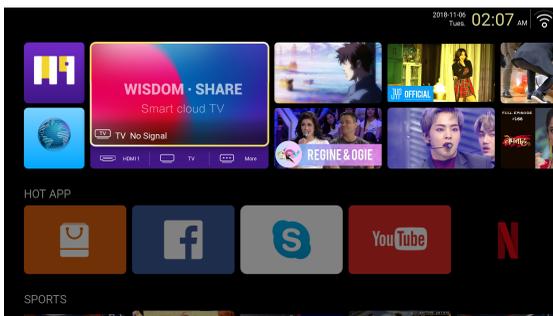


GORĄCE APLIKACJE

Naciśnij [▼] / [▲] / [◀] / [▶], aby wybrać Sklep z Aplikacjami w menu GORĄCE APLIKACJE, aby dodać aplikację.

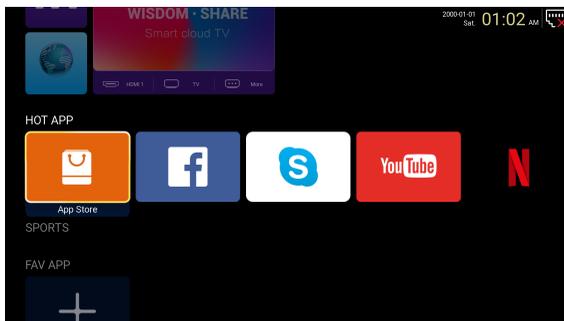


Naciśnij [▼] / [▲] / [◀] / [▶], aby wybrać Aplikacje i naciśnij ENTER, aby dodać.

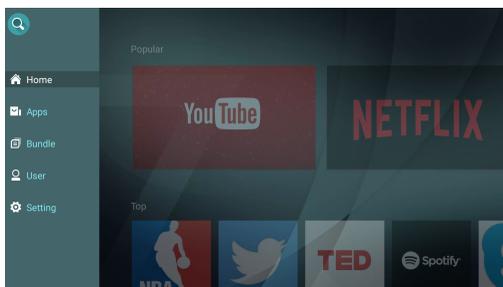

ULUBIONA APLIKACJA (FAV APP)

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać ULUBIONE APLIKACJE, żeby dodać swoje ulubione aplikacje.

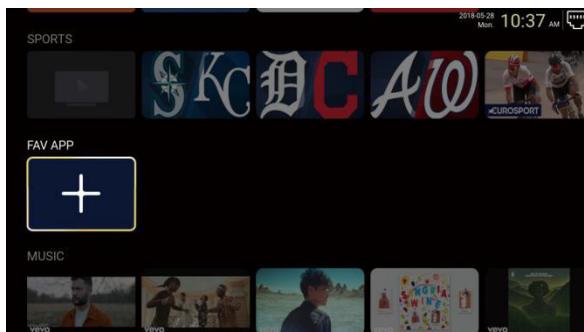


Naciśnij [▼] / [▲] / [◀] / [▶], aby wybrać żądane aplikacje i naciśnij ENTER, aby dodać.



Konfiguracja Sytemu

Ustawienia


Naciśnij [▼] / [▲] / [◀] / [▶], aby wejść do Ustawień.

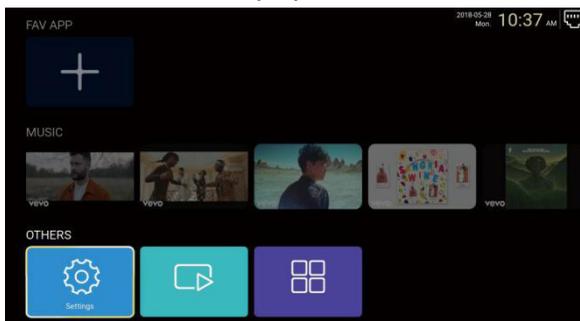




Ustawienia sieci

Naciśnij **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, aby ustawić sieć.

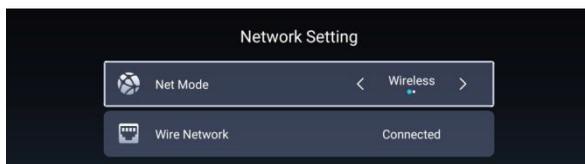


Ustawienie czasu

Naciśnij **【◀】 / 【▶】**, aby wybrać WŁ./WYŁ.

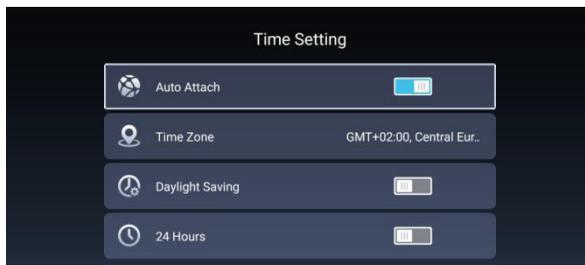


Common

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać następującą opcję.

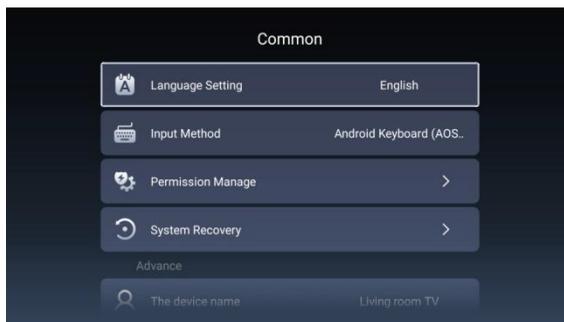

Zarządzanie zezwoleniem

Naciśnij [▶], aby wejść i ustawić zezwolenie na aplikacje.

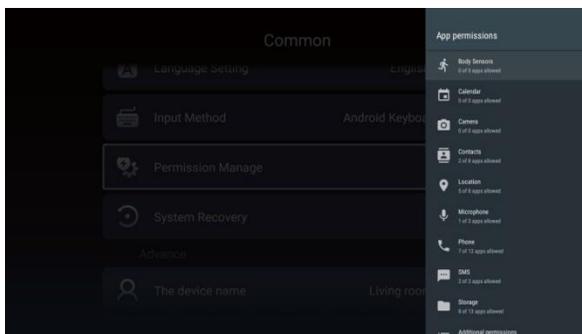

Informacje o produkcie


Wejź do Informacji o produkcie, aby zobaczyć szczegóły.



Menu obsługi mediów

Multimedia

Naciśnij **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, aby wybrać Multimedia na stronie domowej inaciśnij ENTER, żeby wejść.

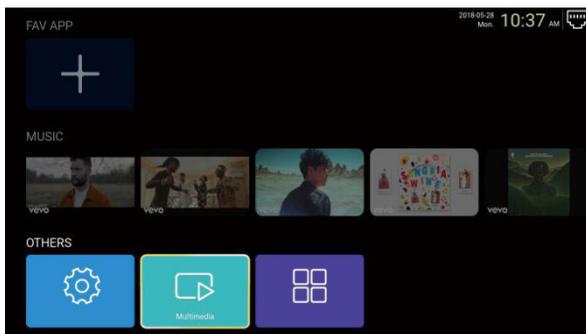

Wideo

Naciśnij **【◀】 / 【▶】**, aby wybrać wideo.



Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni film.



Naciśnij, aby przesunąć szybko do tyłu.



Naciśnij, aby zatrzymać/odtwarzać film.



Naciśnij, aby przesunąć szybko do przodu.



Naciśnij, aby odtworzyć następny film.

 Naciśnij, aby zobaczyć informacje o filmie (Rozdzielczość/Rozmiar/Czastotliwość/Szybkość transmisji)

 Naciśnij, aby ustawić Ścieżkę audio/Wybór napisów//Język regionu/Tryb odtwarzania/Współczynnik proporcji.

 Naciśnij, żeby wybrać film do odtworzenia.

Zdjęcie

Naciśnij **【◀】** / **【▶】** ,aby wybrać zdjęcie.



 Naciśnij, aby obrócić zdjęcie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 Naciśnij, aby zatrzymać/odtwarzać zdjęcie.

 Naciśnij, aby obrócić zdjęcie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 Naciśnij, aby zobaczyć informacje o zdjęciu. (Rozmiar/Rozdzielczość)

 Naciśnij, aby ustawić tryb odtwarzania. (Współczynnik proporcji/Czas odtwarzania)

 Naciśnij, aby wybrać zdjęcie do odtworzenia.

Muzyka

Naciśnij **⏪** / **⏩** ,aby wybrać muzykę.



Naciśnij,aby przesunąć szybko do tyłu.



Naciśnij,aby zatrzymać/odtwarzać muzykę.



Naciśnij,aby przesunąć szybko do przodu.



Naciśnij,aby zobaczyć informacje o muzyce.(Typ MIME / Rozmiar / Szybkość transmisji)



Naciśnij,aby ustawić tryb odtwarzania(Powtórz wszystko/Powtórz jeden/Losowo/Żaden).






Naciśnij,aby wybrać muzykę do odtworzenia.

Źródło(Source)

Naciśnij [◀] / [▶] ,aby wybrać Źródło w menu głównym.


Naciśnij [▼] / [▲] ,aby wybrać.

Naciśnij ENTER, żeby wybrać źródło.

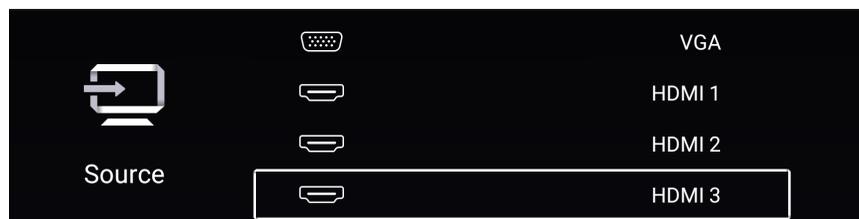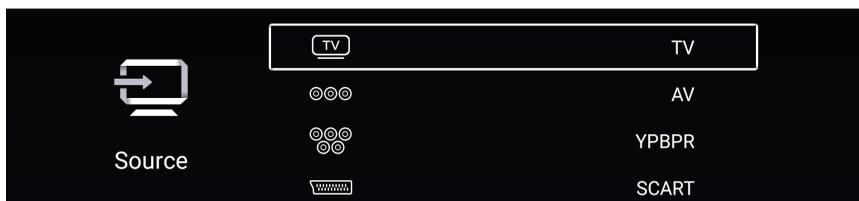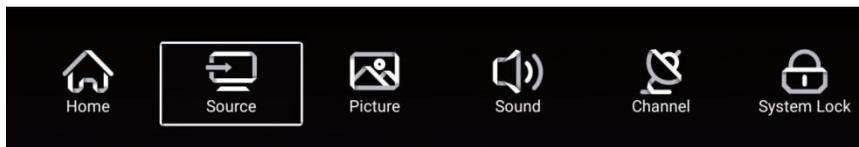

Obraz(Picture)


Naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać Obraz. Naciśnij ENTER,aby wejść do ustawień.

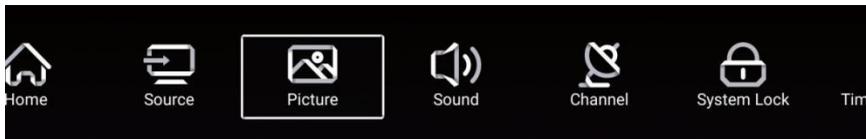

1. Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać:

Tryb obrazu/Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość/Podświetlenie/Redukcja szumu/Współczynnik proporcji/Natężenie koloru/Więcej ustawień

2. Naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby dostosować lub wybrać.

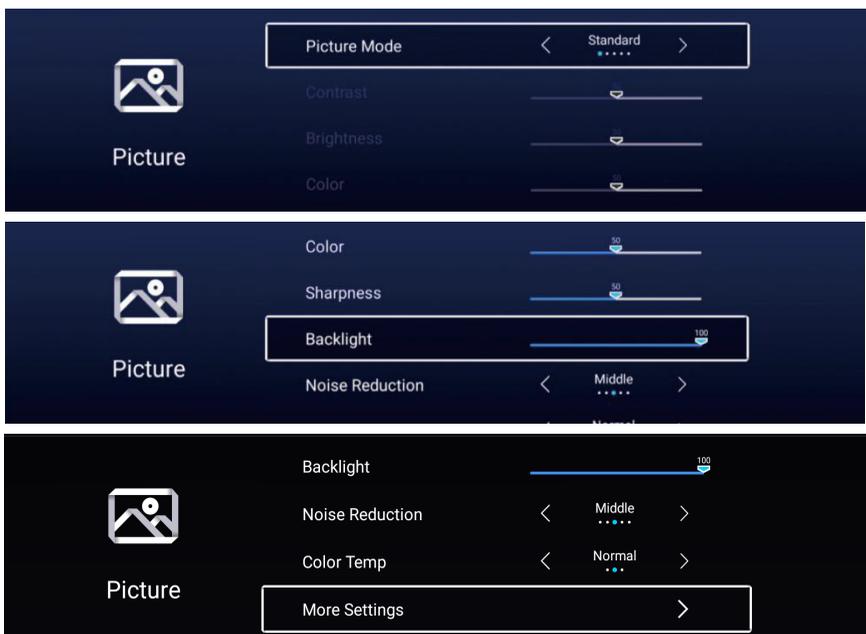

Trybo brazu

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Tryb Obrazu,następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać.

(Opcje:Standardowy,Film,Żywy,Oszczędzanie energii,Użytkownika).

Standardowy	Tryb domyślny, pozwala doświadczyć wysokiej jakości obrazów w normalnym świetle
Film	Najbardziej odpowiedni do oglądania filmów.
Żywy	Piękniejsze kolory obrazu, bardziej żywe.

Oszczędzanie energii Redukuje jasność obrazu, polepszony kontrast dla oszczędzania energii.

Użytkownika Ustawienia obrazu zdefiniowane przez użytkownika.

Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość/Podświetlenie

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać inaciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby dostosować.

Kontrast Dostosuj kontrast obrazu.

Jasność Dostosuj jasność obrazu.

Kolor Dostosuj gęstość koloru obrazu.

Ostrość Dostosuj ostrość obrazu.

Podświetlenie Dostosuj jasność podświetlenia ekranu.

Redukcja szumu

Ustawianie tej opcji eliminuje intensywność szumu obrazu.

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Redukcję Szumu,następnie **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać.

(Opcje:Wył.,Niski,Średni,Wysoki,Auto).

Współczynnik proporcji

Dostosuj rozmiar wyświetlanego ekranu.

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Współczynnik proporcji,następnie **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać.

(Opcje:Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2)

Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko, gdy jest sygnał dla TV.

Temperatura koloru:

Dostosuj ogólny kolor obrazu.

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Temperaturę Koloru,naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać.

(Opcje:Chłodny/Normalny/Ciepły).

Chłodny

Wytwarza łagodny, zabarwiony na błękitno obraz.

Normalny


Wytwarza żywy obraz.

Ciepły

Wytwarza obraz zabarwiony na czerwono.

Więcej ustawień

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Więcej ustawień.

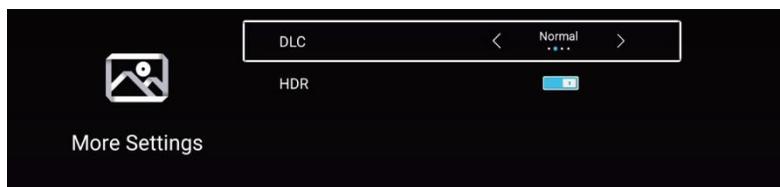

DLC

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać DLC,potem naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać Ciemny / Normalny / Jasny / Wył.


HDR

Naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,żeby ustawić WŁ./WYŁ.

Dźwięk

Naciśnij przycisk MENU , żeby wyświetlić menu główne.



Naciśnij [◀] / [▶] , żeby wybrać Dźwięk w menu głównym.

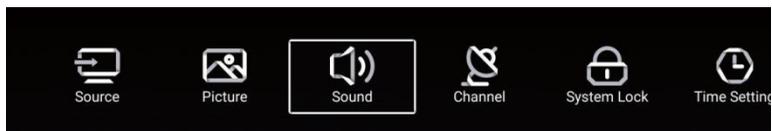

Naciśnij [▼] / [▲] , aby wybrać: Tryb

dźwięku/Bas/Sopran/Balans/AVC/Audiodeskrypcja/Dla niedosłyszących/Więcej ustawień.

Naciśnij ENTER/ [◀] / [▶] , aby wybrać lub dostosować.

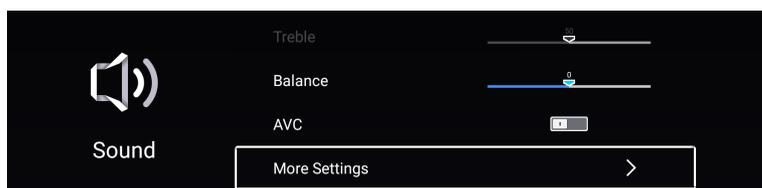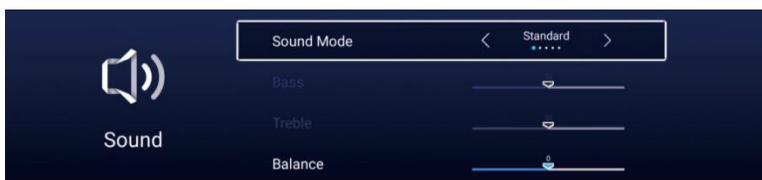

Tryb dźwięku(Sound Mode)

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać Tryb dźwięku, następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】** , żeby wybrać.
(Opcje:Standardowy,Muzyka,Teatr,Wiadomości,Użytkownika).

Standardowy	Wytwarza zbalansowany dźwięk we wszystkich warunkach
Muzyka	Zachowuje oryginalne brzmienie. Dobry dla programów muzycznych.
Teatr	Wzmacnia sopran i bas, aby otrzymać bogaty dźwięk.
Wiadomości	Wzmocniony głos.
Użytkownika	Wybór dla własnych ustawień obrazu.


Bas	Dostosuj bas.
Sopran	Dostosuj sopran.
Balans	Dostosuj balans pomiędzy lewym i prawym kanałem.
Naciśnij 【▼】 / 【▲】 , aby wybrać Balans, następnie Naciśnij 【◀】 / 【▶】 , aby dostosować.	

AVC

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać AVC,następnie Naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać WŁ/WYŁ.
Po wybraniu AVC,gdy głośność zostanie ustawiona i bez względu na różnice wersji TV pojawiającej się na każdym kanale,pozwała aby głośność pozostawała stabilna.

Więcej ustawień

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Więcej ustawień, następnie naciśnij **【▶】**, żeby wejść.

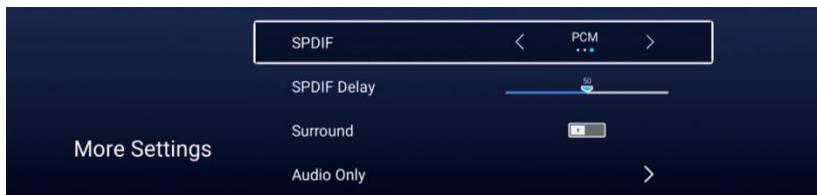

SPDIF

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać SPDIF, następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】**, żeby wybrać OFF/RAW/PCM

Opóźnienie SPDIF

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Opóźnienie SPDIF, następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】**, żeby dostosować.

Sorround


Osiągnij lepszy efekt dźwiękowy sorround.

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Sorround, następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】**, żeby wybrać WŁ./WYŁ.

Tylko Audio

Odtwarza tylko dźwięk, bez włączonego ekranu.

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Tylko Audio, następnie naciśnij **【◀】 / 【▶】**, żeby wybrać WŁ. /WYŁ.

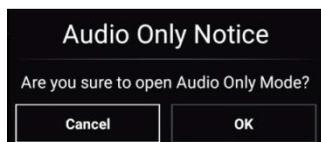


Kanał

Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu główne.


Naciśnij **【◀】** / **【▶】**, żeby wybrać Kanał w menu głównym.

Naciśnij **【▼】** / **【▲】**, żeby wybrać. Naciśnij **ENTER** / **【◀】** / **【▶】**, żeby wejść.

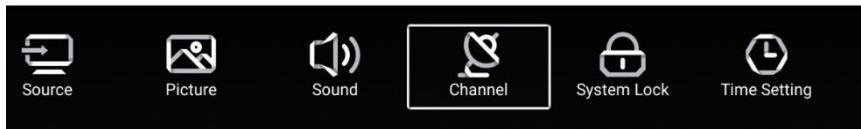


Typ anteny - naziemna

Wybierz Naziemna/Kablowa/Satelitarna, żeby dobrać.

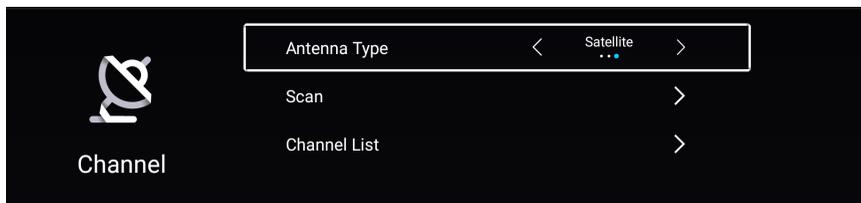


Skanowanie automatyczne

Naciśnij **【▼】** / **【▲】**, żeby wybrać Skanowanie automatyczne i naciśnij ENTER, żeby zacząć Skanowanie automatyczne.

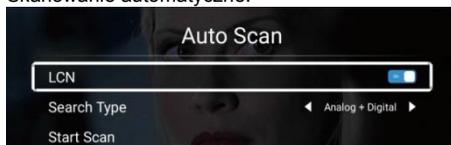


Skanowanie analogowe ręczne

Naciśnij **【▼】** / **【▲】** , żeby wybrać Skanowanie analogowe ręczne i naciśnij ENTER, żeby zacząć Skanowanie.

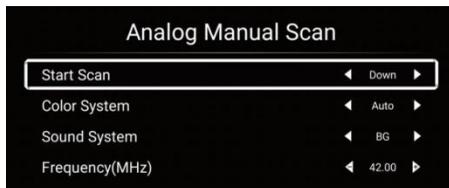

Skanowanie ręczne cyfrowe


Naciśnij **【▼】** / **【▲】** , żeby wybrać Skanowanie cyfrowe ręczne i naciśnij ENTER, żeby zacząć Skanowanie.

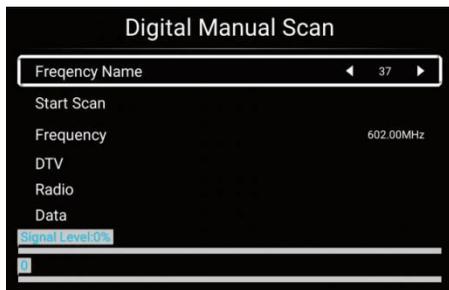

Lista kanałów

Naciśnij **【▼】** / **【▲】** ,żeby wybrać Listę kanałów i zobaczyć kanały, potem naciśnij przycisk MENU, aby edytować kanał.

(Pomiń/Usuń/Ulubiony)

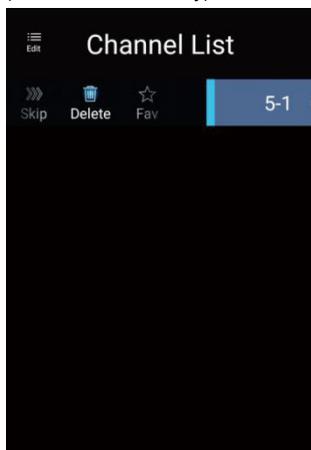

EPG

Naciśnij **【▼】** / **【▲】** ,żeby wybrać EPG.

EPG

2016/02/20 12:17:17AM

Take Me Out
2016/02/20
12:15AM ~ 01:30AM
[Entertainment]
Paddy McGuinness hosts the hilarious dating show. Braving the love lift this time are Scott from London, Keshav from Leeds, Cory from Newcastle and Adam from Bedfordshire. [S]

◀ 2016/02/20 ▶

34	ITV2 +1
35	ITV2 +1
36	ITV3
37	ITV4+1
38	ITVBe
39	ITVBe+1
40	QUEST
41	QVC

12:15AM - 01:30AM	Take Me Out
01:30AM - 01:55AM	Two and a Half Men
01:55AM - 02:20AM	Two and a Half Men
02:20AM - 02:40AM	Totally Bonkers Guinness World Records
02:40AM - 03:05AM	Totally Bonkers World Records
03:05AM - 03:30AM	Planet's Funniest Animals
03:30AM - 04:00AM	Teleshopping
04:00AM - 06:00AM	This is ITV2+1

Record Schedule Remind

 **Nagraj** Ustaw czas i kanał, który ma być nagrany automatycznie.

 **Harmonogram** Zobacz harmonogram zaplanowanych nagrań.


 **Przypomnij** Ustaw czas przypomnienia, aby nagrać program.

 Naciśnij przycisk na pilocie,aby natychmiast nagrać program.

 Naciśnij przycisk na pilocie,aby natychmiast zatrzymać nagrywanie programu.

Typ anteny – kablowa

Wybierz Nziemna/Kablowa/Satelitarna, aby dobrać.

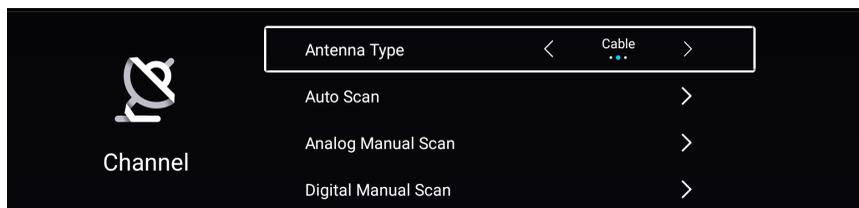


Skanowanie automatyczne

Naciśnij **【▼】** / **【▲】**, żeby wybrać Skanowanie automatyczne i naciśnij ENTER, żeby rozpocząć skanowanie automatyczne.




Skanowanie ręczne analogowe

Naciśnij **【▼】** / **【▲】**, aby wybrać Skanowanie analogowe ręczne i naciśnij ENTER, żeby zacząć Skanowanie.

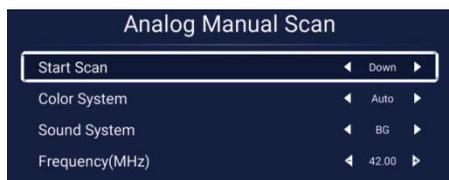

Skanowanie ręczne cyfrowe

Naciśnij [▼] / [▲], żeby wybrać Skanowanie ręczne cyfrowe, Naciśnij ENTER, żeby rozpocząć Skanowanie.

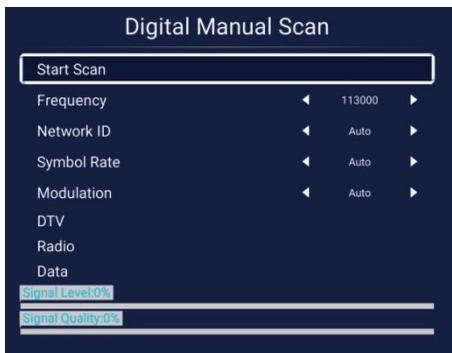


Lista kanałów

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Listę kanałów i naciśnij przycisk MENU, aby edytować kanał (Pomiń/Usuń/Ulubiony).


EPG

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać EPG.

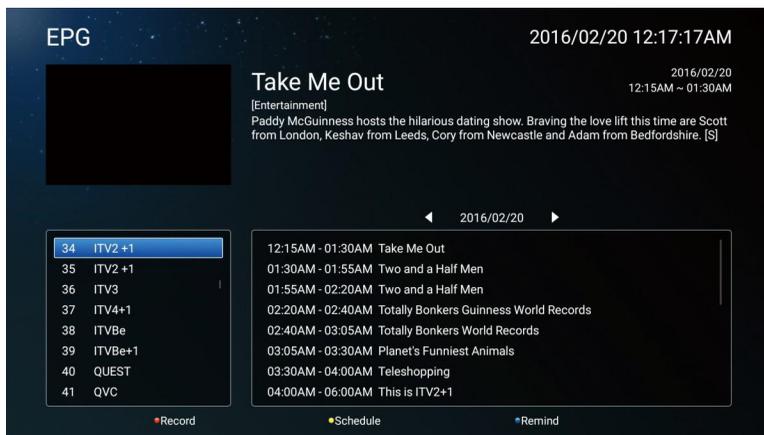



Typ anteny – satelitarna

Wybierz Naziemna/Kablowa/Satelitarna, aby dostroić.

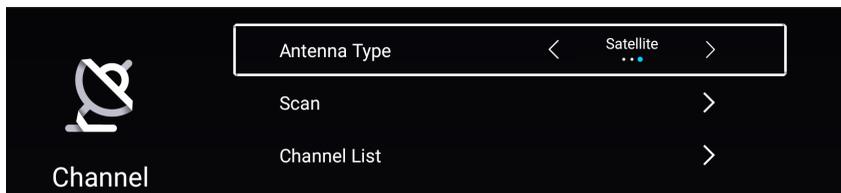


Skanowanie

Naciśnij **【▼】** / **【▲】**, żeby wybrać Skanowanie.

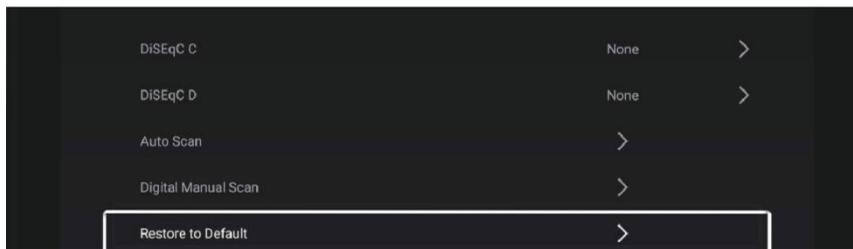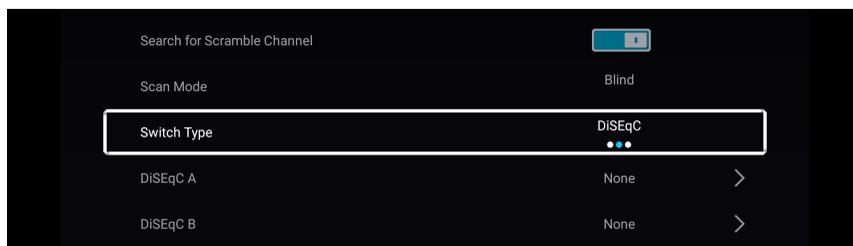


Skanowanie automatyczne

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, żeby wybrać Skanowanie automatyczne, aby wyszukać programu automatycznie.

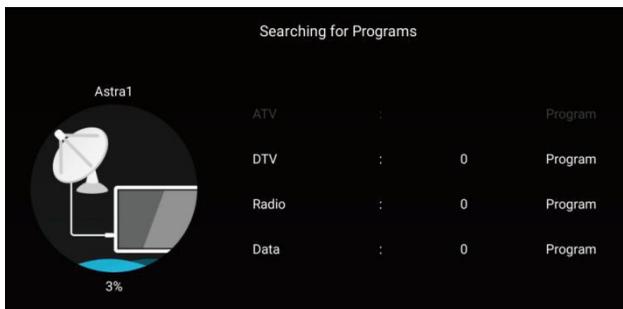


Skanowanie cyfrowe ręczne

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Skanowanie cyfrowe ręczne, aby wyszukać program, który ustawiłeś.

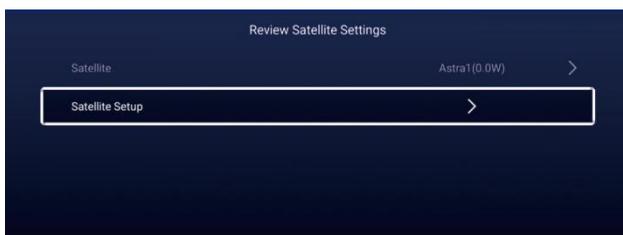


Przywróć ustawienia domyślne

Naciśnij **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Przywróć ustawienia domyślne, aby zdecydować, czy usunąć kanały satelitarne.

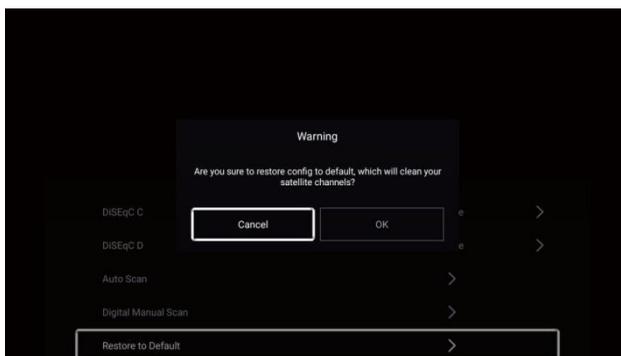


Lista kanałów

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Listę kanałów do pokazania, Naciśnij przycisk MENU, żeby edytować kanał (Pomiń/Usuń/Ulubiony).

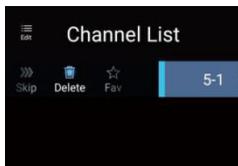


Blokada systemu

Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu główne. Naciśnij [◀] / [▶], żeby wybrać Blokadę systemu.

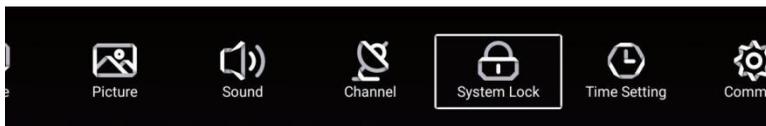


Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Zmień hasło/Zablokuj system.

Naciśnij ENTER/ [◀] / [▶], aby wejść.

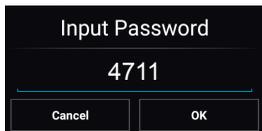

Zmień hasło

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Zmień hasło.

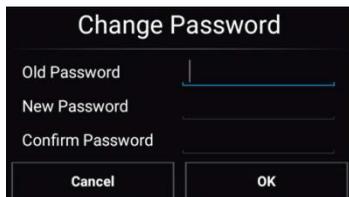


Blokada systemu

Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Blokadę systemu.

Tryb hotelowy

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** ,aby wybrać Tryb hotelowy

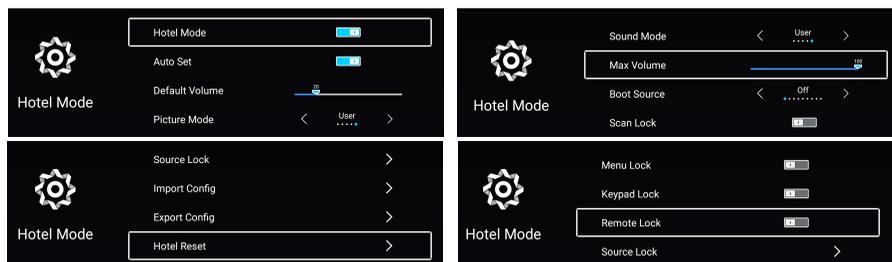

Blokada klawiatury


Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby zablokować klawiaturę.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy włączona jest Blokada systemu.

Ustawienie czasu

Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać Ustawienie czasu w menu głównym.

Naciśnij **【◀】 / 【▶】** ,aby wybrać Ustawienie Czasu w menu głównym.

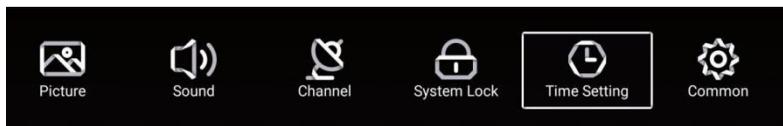

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać:Czas OSD/Czas uśpienia/Automatyczny czas czuwania.

Naciśnij ENTER/ **【◀】 / 【▶】** , aby wejść.



Czas OSD

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać Czas OSD.

Naciśnij **【◀】 / 【▶】** , aby wybrać.

(Opcje: wył. 5sec., 15sec., 30sec.)

Czas uś pienia

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać Czas uś pienia.

Naciśnij **【◀】 / 【▶】** , aby wybrać.

(Opcje: wył. 15min., 30min., 45min., 60min., 90min., 120min., 240min.)

Automatyczny czas czuwania


Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać Automatyczny czas czuwania.

(Opcje: wył., 3godz., 4godz., 5godz.)

Common

Naciśnij przycisk MENU, aby pokazać menu główne.

Naciśnij **【◀】 / 【▶】** , żeby wybrać Common w menu głównym.

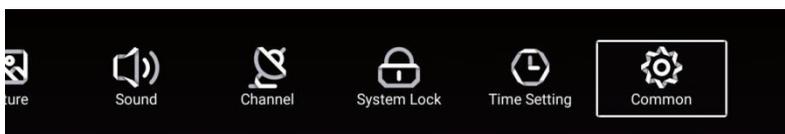

Naciśnij **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać: Błękitny ekran/Pierwszy język audio/Dруги język audio/Pierwszy język napisów/Dруги język napisów/HDMI CEC/Reset menu.

Naciśnij ENTER **【◀】 / 【▶】** , aby wejść.



Błękitny ekran


Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać Błękitny ekran.

Naciśnij [◀] / [▶], żeby wybrać WŁ./WYŁ.

HDMI CEC


Naciśnij [▼] / [▲], aby wybrać HDMI CEC.

Naciśnij [◀] / [▶], żeby wybrać WŁ./WYŁ.

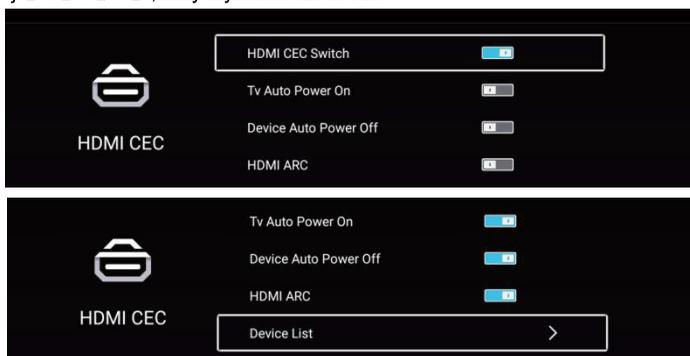


Resetowanie Menu

Naciśnij [▶], żeby zdecydować czy resetować Menu.

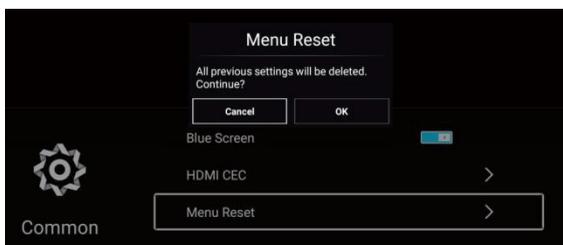

Obsługa pilota

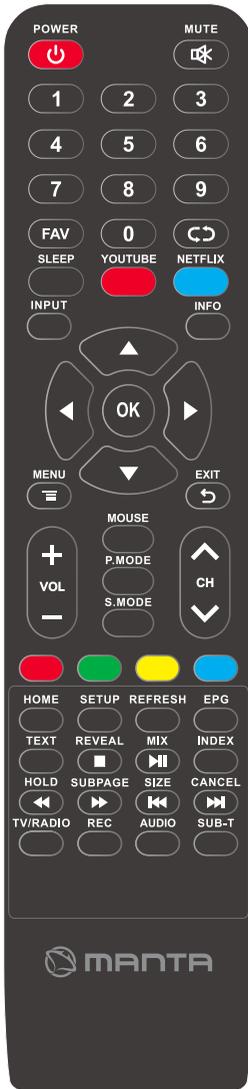

POWER

Naciśnij, żeby włączyć lub wyłączyć TV.

WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU

Naciśnij, żeby wyciszyć dźwięk, naciśnij ponownie, aby dźwięk przywrócić.

0-9

Naciśnij jakąkolwiek liczbę 0-9, aby wybrać kanał TV

FAV

Ustawienia ulubionego kanału.

Powrót do kanału oglądanego poprzednio.

UŚPIENIE

Ustawia czas uśpienia TV.

YOUTUBE

Skróty klawiaturowe.

NETFLIX

Skróty klawiaturowe

INPUT

Naciśnij, aby wybrać różne podłączone źródła

INFO

Wyświetla informacje o różnych programach cyfrowych.

PAD(▲▼/◀▶)

Pozwala na nawigowanie po różnych menu ekranowych i dostosowywanie ustawień systemu wg. własnych preferencji.

OK

Naciśnij, aby potwierdzić wybór.


MENU

Przywołuje menu główne na ekran.

EXIT

Wyjście z menu OSD (ekranowego).

Obsługa pilota

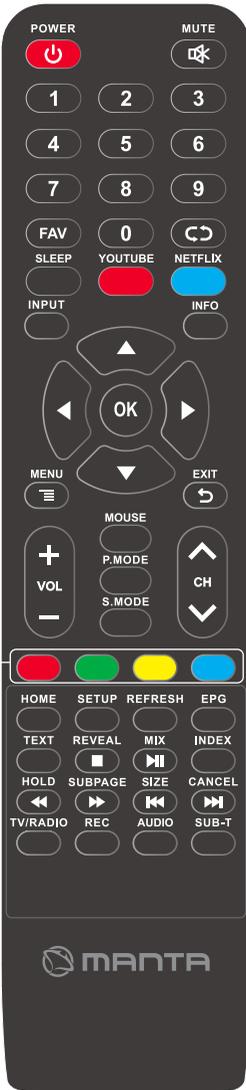

Color buttons

Kolorowe przyciski

Pozwalają na nawigowanie zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

HOME

Menu główne

SETUP

Ustawienia strony.

REFRESH

Odświeżenie przeglądarki.

EPG

Otwiera 7-dniowy program TV (Tryb cyfrowej telewizji)

TEXT

Wejście do Telegazety.

REVEAL

Tryb Telegazety – odstania lub chowa ukryte słowa.

MIX

Połączenie Telegazety i obrazu..

INDEX

Wyświetla stronę indeksu.

HOLD

Tryb Telegazety – zatrzymuje stronę aktualnie wyświetlaną.

SUBPAGE

Dostęp do zakodowanych podstron.

SIZE

Zmiana rozmiaru wyświetlanego Trybu Telegazety.

CANCEL

Ukrywa telegazetę.

TV/RADIO

Przełącza pomiędzy telewizją DVB-T i kanałami radiowymi.

REC

Nagrywanie aktualnego programu TV.

AUDIO

Zmiana ścieżki audio.

SUB-T

Zmiana dialogu na dole ekranu..



Zatrzymanie odtwarzania.



Odtwarzanie/Pauza



Przewijanie szybko do tyłu



Przewijanie szybko do przodu



Ponowne uruchomienie aktualnego programu



Przejdźcie do następnego programu.

Funkcje te działają tylko po podłączeniu kompatybilnego urządzenia USB

Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony czy nie. Jeśli ciągle nie ma zasilania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania i podłącz ponownie po 60 sekundach. Włącz TV ponownie.
Sygnal nieotrzymywany właściwie	<ul style="list-style-type: none"> • Możesz widzieć na ekranie podwójne lub widmowe obrazy, jeśli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz dostosować obraz manualnie przy użyciu noniusza albo dostosuj kierunek anteny zewnętrznej. • Jeżeli używasz anteny wewnętrznej, odbiór sygnału może być trudniejszy. Dostosuj kierunek anteny na odbiór optymalny. Jeśli to go nie poprawi, będziesz musiał przełączyć się na antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy antena jest podłączona poprawnie z tyłu telewizora. • Sprawdź inne kanały, żeby zobaczyć czy problem dalej występuje.
Obraz jest, lecz brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Spróbuj zwiększyć głośność TV. • Sprawdź czy dźwięk jest wyciszony, czy nie.
Dźwięk jest, lecz obraz się nie pokazuje lub nie ma kolorów	<ul style="list-style-type: none"> • Spróbuj dostosować kontrast i jasność.
Stały szum ma wpływ na jakość audio i wideo	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy antena jest podłączona poprawnie z tyłu telewizora.
Krzywe linie na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> • Na Twój telewizor mogą mieć wpływ urządzenia elektryczne takie jak suszarki do włosów lub odkurzacze. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że plastikowy worek został usunięty z pilota. Spróbuj użyć pilota z mniejszej odległości od TV. Sprawdź czy umieszczenie baterii jest poprawne lub spróbuj użyć nowych baterii. • Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie będzie reakcji w ciągu kilku minut.
Brak obrazu (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Należy sprawdzić czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA, lub czy kabel nie jest powyginany w niektórych miejscach..
Pionowa linia miga (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Wejdź do menu głównego i dostosuj pionowe pozycjonowanie, żeby wyeliminować linie pionową.
Zakłócenia poziome (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj pozycjonowanie poziome na ekranie, żeby usunąć wszystkie linie poziome.
Ekran jest za jasny albo za ciemny (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi od PC	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy rozdzielczość wyświetlacza PC jest ustawiona na kompatybilną z TV.
Pojawiają się linie, gdy do wejścia RCA jest podłączone jakieś urządzenie	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że używasz kabla dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz kabel zasilający i poczekaj 30 sekund, potem podłącz ponownie. Jeżeli problemy nadal występują, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie pozostawiaj telewizora wyświetlającego stały obraz przez dłuższy okres czasu, obojętne czy jest to przerwa w oglądaniu, ekran menu itp., gdyż może to zniszczyć wyświetlacz i spowodować „wypalenie” obrazu.

Specyfikacja

Wymiary ekranu	Głośnik wyjściowa	Zużycie energii
----------------	-------------------	-----------------

40"	8W+8W	72W
43"	8W+8W	74W
45"	8W+8W	75W
48"	8W+8W	95W
49"	8W+8W	98W
50"	8W+8W	100W
55"	8W+8W	136W
65"	8W+8W	138W

Usługi posprzedażowe

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu w postaci defektu podczas użytkowania LED TV, należy skontaktować się z miejscem zakupu tego urządzenia lub z agencją serwisową.

Ostrzeżenie


- Bateria i pilot nie mogą być wystawiane na działanie promieni słonecznych albo innego źródła ciepła.
- Musi być podłączony do sieci w miejscu łatwo dostępnym.
- Musi być podłączony do sieci naziemnej.
- Urządzenie nie może być narażane na kapanie lub spryskiwanie, a także nie może mieć kontaktu z żadnymi cieczami.

**Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
55LUA68L/55LUA57L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.**


**Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod adresem www.manta.com.pl**



MANTA

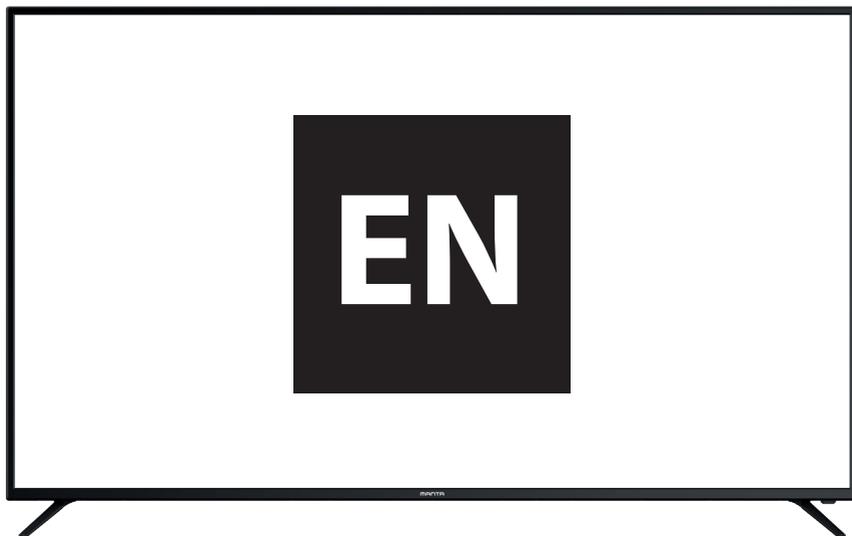

Please read this user manual carefully before operating and keep it for future reference.

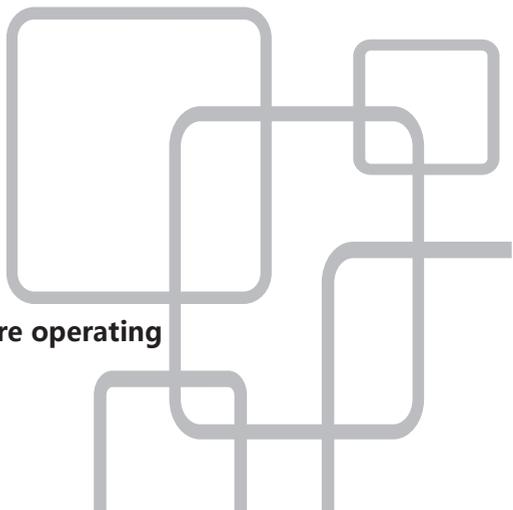

CONTENTS

Content	1
Safety Instructions	2
Supplied Accessories	2
Main unit description	3
TV Stand Installation Instructions	4
Initial TV Setup	5~7
Menu Operation	8~32
Main Menu	8~9
System Setup	9~11
Media Menu Operation	12~17
More Settings	18~32
Remote Operation	33~34
Trouble Shooting	35
Specification	36

Safety Information

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating instructions in the literature accompanying the appliance.

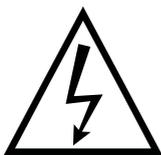

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Supplied Accessories

- ◆ Check the supplied accessories before installation.
- ◆ In case of missing or damaged, please contact the dealer immediately.



1x Remote Control



2x AAA Batteries




1x User Manual



- The type of power plug provided may be different from the above picture for some countries. Please store the screws that are not used.


Main unit description

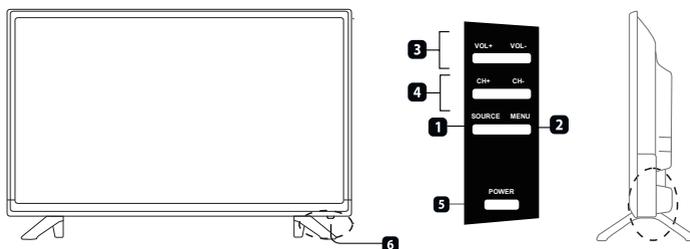

ITEM	BUTTON NAME	FUNCTION DESCRIPTION
1	SOURCE	Press to select the input source.
2	MENU	Press to bring up the main menu to the screen.
3	VOL +/-	Press to increase or decrease the sound level.
4	CH +/-	Press to scan through channels. To scan quickly channels, press and hold down either +/- button.
5	POWER INDICATOR	Show red in standby mode, show green or Blue when your TV is switched on.
6	REMOTE SENSOR	Infrared sensor for the remote control.

- 
 The effective receiving scope for the signal is 5-8 meters from the front of the remote control window, and 30° to the left or right side and 20° above or below the control window.


ITEM	JACK NAME
7	RJ 45
8	VGA IN
9	SCART
10	RF IN
11	OPTICAL
12	HDMI
13	USB
14	Mini AV
15	Mini YPbPr
16	CI
17	Earphone out
18	AC

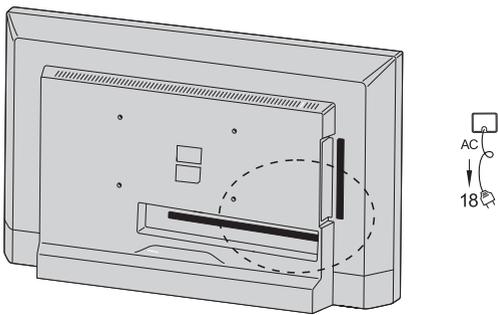


- 
 When you connect USB with external device, if the current is too large, external equipment needs a external power supply. (Such as mobile hard disk or mobile drive)

TV Stand Installation Instructions


1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

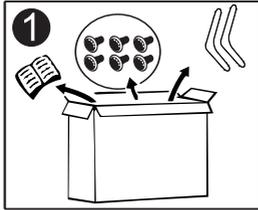


2. to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.

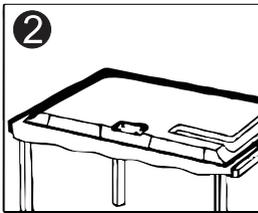

3. screw the base and connected to the TV.

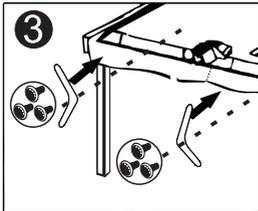


4. the installation is complete.

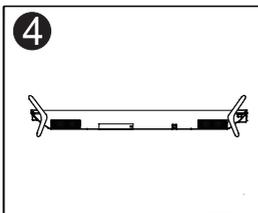

Initial TV Setup

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket
Press **ENTER** button to select the Start the setup.

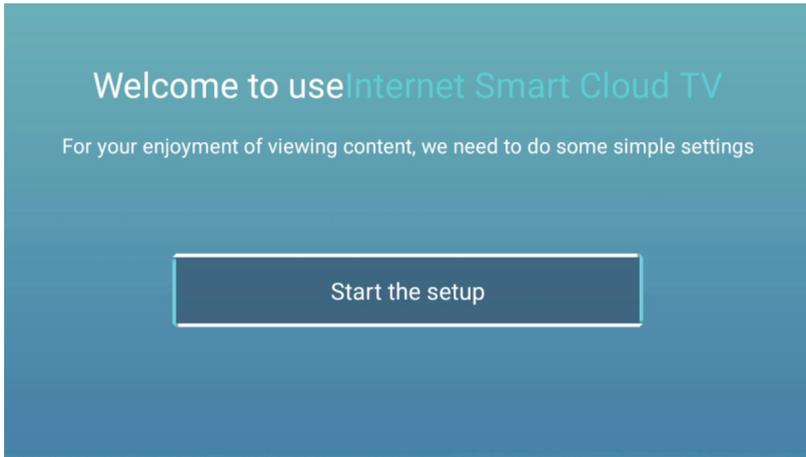

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the language.
Press **OK** button to sure, and press **【▶】** button to setup country.



Press **【▼】 / 【▲】** button to select the country.
Press **OK** button to sure,and press **【▶】** button to select the time zone.



Press **【▼】 / 【▲】** button to select the time zone.
Press **【▶】** button to connect the WIFI/network.



Press **OK** button to connect the WIFI/network.
Press **▶** button to connect the TV Assistant.



Use your mobile phone to scan the 2D code to connect the TV Assistant.
(Refer to Eshare document for details)
Press **▶** button to select the input source.




Press **▼** / **▲** button to select the input source.



Menu Operation


Main Menu

Press [◀] / [▶] button to select **HOME** in the main menu.
Press [▼] / [▲] button to select.

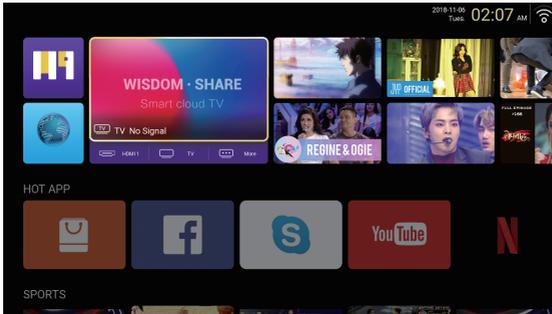


HOT APP

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to to select **App Store** under **HOT APP** to add app.

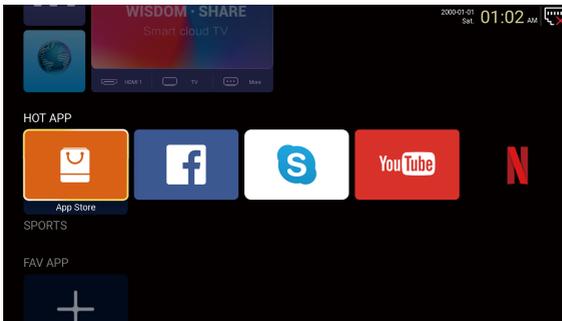


Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] to select **Apps** and press **ENTER** to add.

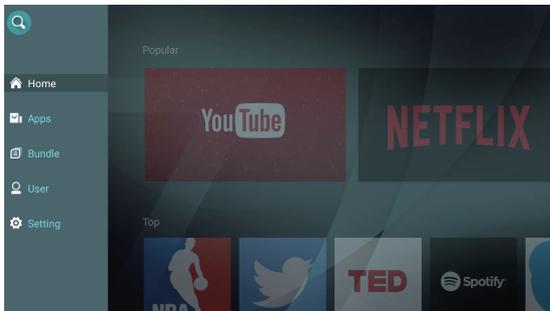


FAV APP

Press [▼] / [▲] button to select **FAV APP** to add your favorite apps.

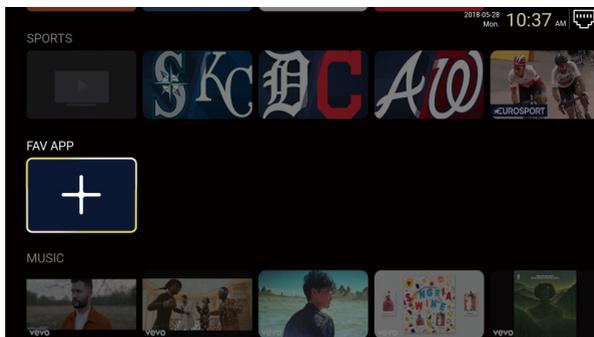


Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] to select your desired apps and press **ENTER** to add.

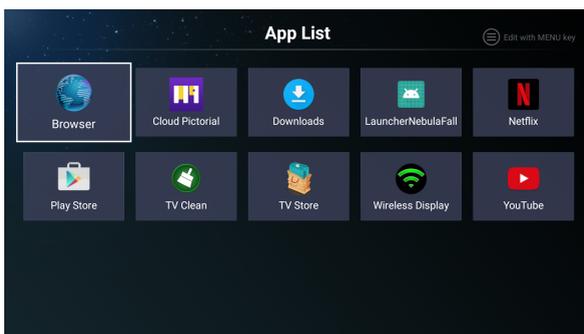

System Steup Settings


Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to enter **Settings**.

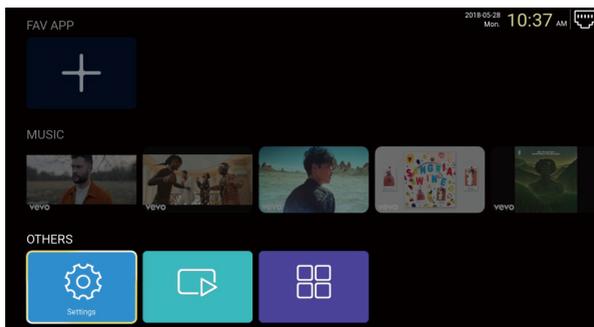




Network Setting

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to set the network.

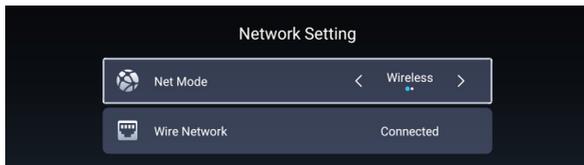

Time Setting

Press [◀] / [▶] button to select ON/OFF.

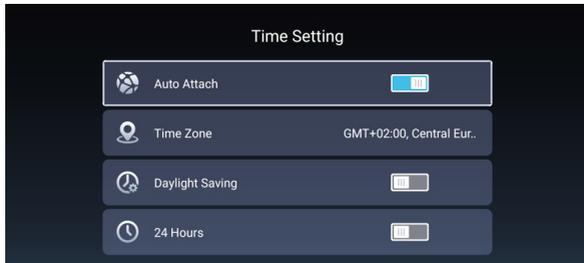


Common

Press [▼] / [▲] to select the following option t



Permission Manage

Press [▶] to enter and set the app permission.

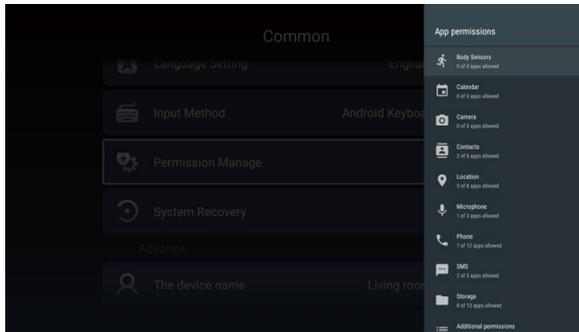

Product Information


Enter **Product Information** to see the detailed information.



Media Menu Operation

Multimedia

Press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** to select **Multimedia** in the **Home** page and press **ENTER** button to enter.

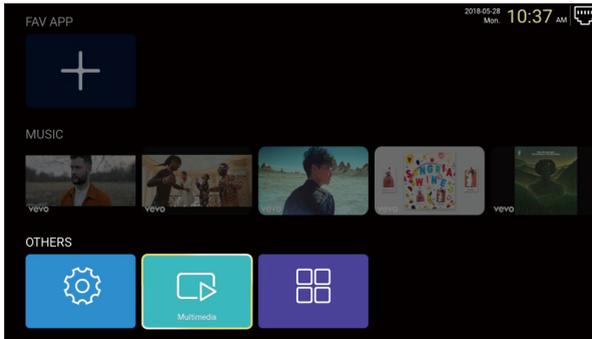

Video

Press **◀** / **▶** to select video.



Press to play previous movie.



Press to play fast backward.



Press to stop/play the movie.



Press to play fast forward.



Press to play next movie.



Press to view the information of the movie.(Resolution/Size/Duration/Bitrate)




Press to set the Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio.



Press to select the movie to play.

Photo

Press ◀ / ▶ to select photo.

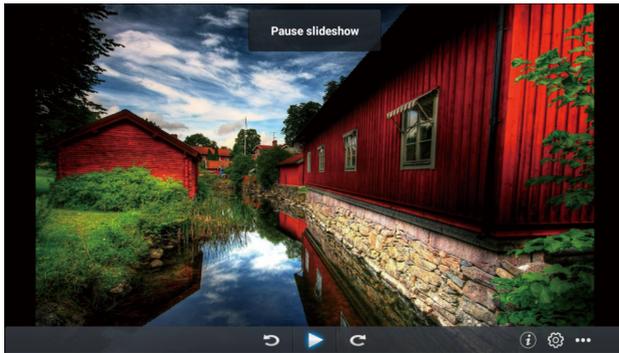

Press to rotate anticlockwise the picture.



Press to stop/play the picture.



Press to rotate clockwise the picture.



Press to view the information of the picture.(Size/Resolution)



Press to set the Play Mode(Aspect Ratio/Playback duration).



Press to select the photo to play.

Music

Press ◀ / ▶ to select music.



Press to play fast backward.



Press to stop/play the music.



Press to play fast forward.



Press to view the information of the music.(Mine Type/Size/Bitrate)



Press to set the Play Mode(Repeat All/Repeat One/Random/None).





Press to select the music to play.

Source

Press [◀] / [▶] button to select **Source** in the main menu.


Press [▼] / [▲] button to select.

Press **ENTER** to select source..

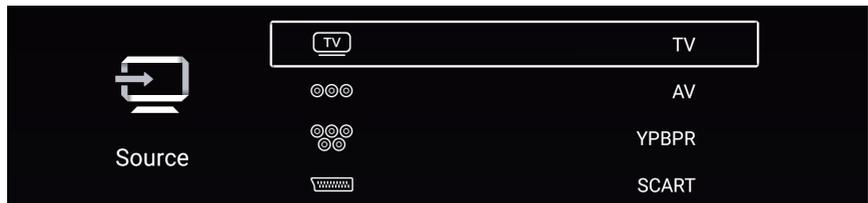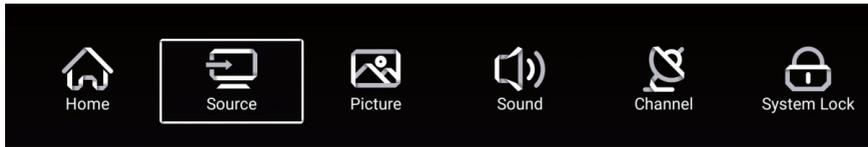

Picture


Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Picture** .Press **ENTER** to enter setting.

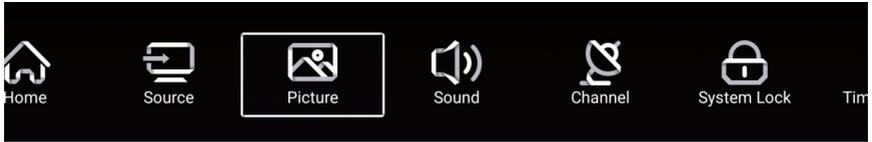

1. Press **【▼】 / 【▲】** to select:

**Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/ Noise Reduction/
Aspect Ratio/Color Temp/More Settings**

2. Press **【◀】 / 【▶】** to adjust or select.

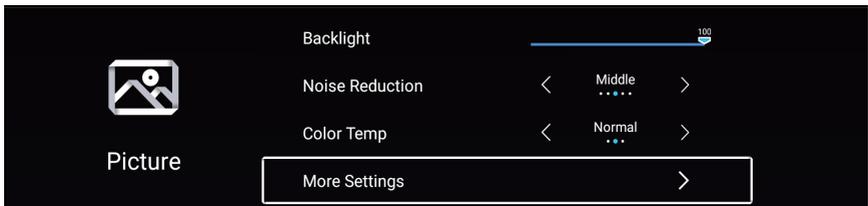

Picture Mode

Press [▼] / [▲] button to select **Picture Mode**, and then press [◀] / [▶] button to select. (Option: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Movie	This mode is more suitable for watching movies.
Vivid	Image colors more beautiful, more vivid picture.
Energy Saving	Reduce screen brightness, improved contrast for energy saving.
User	User-defined picture settings.

Contrast/Brightness/Colour/Sharpness/Backlight

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] to adjust

Contrast	Adjust image contrast.
Brightness	Adjust image brightness.
Color	Adjust image color density.
Sharpness	Adjust the image edge sharpness.
Backlight	Adjust the screen backlight brightness.

Noise Reduction

Setting the option to eliminate image noise intensity.

Press [▼] / [▲] to select **Noise Reduction**, and press [◀] / [▶] to select. (Option: Off, Low, Medium, High, Auto).

Aspect Ratio

Adjust the screen display size.

Press [▼] / [▲] to select **Aspect Ratio**, and press [◀] / [▶] to select. (Option: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)

Note: This option only available when there is signal for TV.

Color Temp


Adjust the overall color of the image.

Press [▼] / [▲] to select **Colour Temperature**. press [◀] / [▶] to select. (Option: Cool, Normal, Warm).

Cool	Produces a gentle blue-hued image.
Normal	Produces a vivid image.
Warm	Produces a red-hued image.

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** to select **More Settings**.

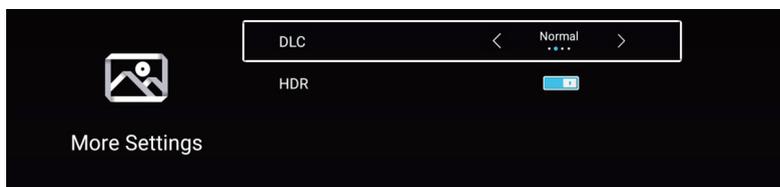

DLC


Press **【▼】 / 【▲】** to select **DLC**, and press **【◀】 / 【▶】** to select **Dark/Normal/Bright/Off**.

HDR

Press **【◀】 / 【▶】** to set ON/OFF.


Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Sound** in the main menu.

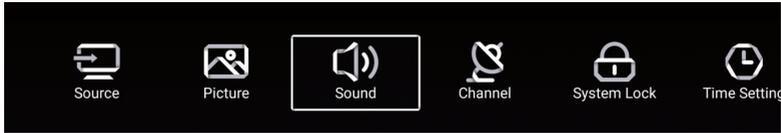

Press **【▼】 / 【▲】** to select: **Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/Hearing Impaired/More settings.**

Press **ENTER / 【◀】 / 【▶】** to select or adjust.

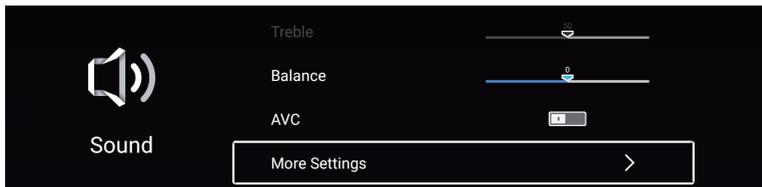

Sound Mode

Press [▼] / [▲] button to select **Sound Mode**, then press [◀] / [▶] button to select.
(Option: Standard, Music, Theater, News, User).

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Theater	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News	Enhanced voice.
User	Select to customize picture settings.

Bass Adjust the bass.

Treble Adjust the treble.

Balance Adjust the left and right channel output balance.


Press [▼] / [▲] button to select **Balance**, then press [◀] / [▶] button to adjust.

AVC

Press [▼] / [▲] button to select **AVC**, then press [◀] / [▶] button to choose ON/OFF.
After opening the AVC, once the volume is set and regardless of any difference TV version printed on each channel, it can make the speaker volume remained stable.

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **More Settings**, and then press **【▶】** button to enter.

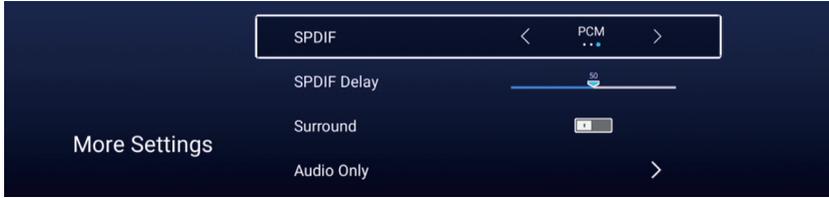

SPDIF

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **SPDIF**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose OFF/RAW/PCM.

SPDIF Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **SPDIF Delay**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Surround


Achieve better surround sound effect.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Surround**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

Audio Only

Only plays sound without the screen opening displayed.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Audio Only**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

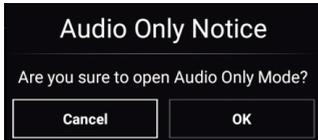

Channel



Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Channel** in the main menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select. Press **ENTER / 【◀】 / 【▶】** to enter.




Antenna Type-Air

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

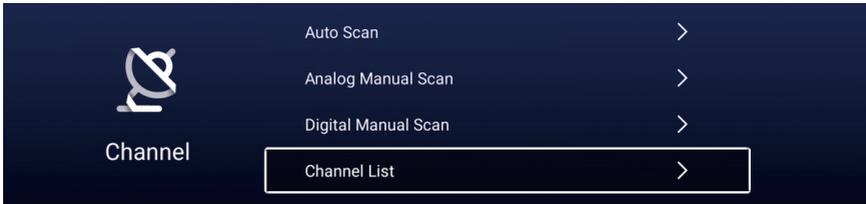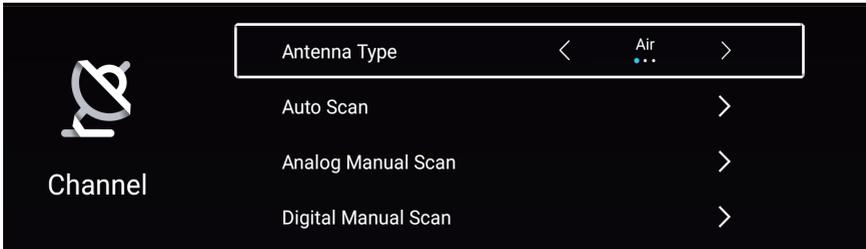


Auto Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start Auto Scan.

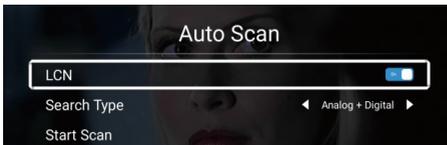


Analog Manual Scan

Press **▼** / **▲** button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

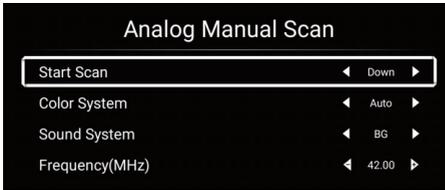


Digital Manual Scan

Press **▼** / **▲** button to select **Digital Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

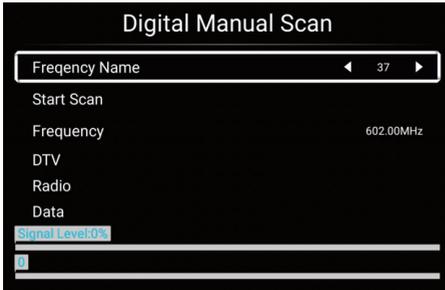


Channel List

Press **▼** / **▲** button to select **Channel List** to view the channels, and press **MENU** button to edit the channel. (Skip /Delete /Fav).

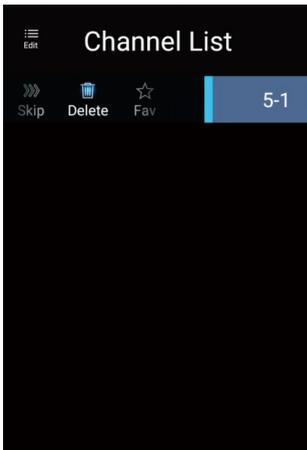

EPG

Press [▼] / [▲] button to select EPG.

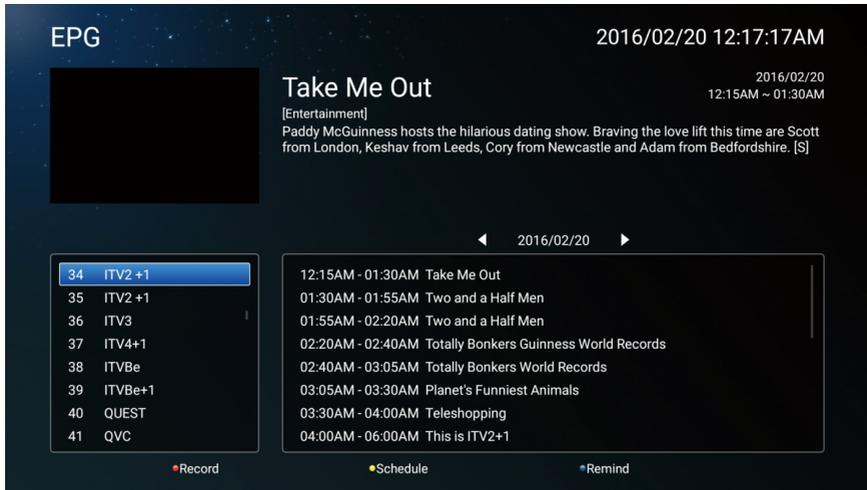

EPG

2016/02/20 12:17:17AM

Take Me Out
2016/02/20
12:15AM ~ 01:30AM
[Entertainment]
Paddy McGuinness hosts the hilarious dating show. Braving the love lift this time are Scott from London, Keshav from Leeds, Cory from Newcastle and Adam from Bedfordshire. [S]

◀ 2016/02/20 ▶

34	ITV2 +1
35	ITV2 +1
36	ITV3
37	ITV4+1
38	ITVBe
39	ITVBe+1
40	QUEST
41	QVC

12:15AM - 01:30AM	Take Me Out
01:30AM - 01:55AM	Two and a Half Men
01:55AM - 02:20AM	Two and a Half Men
02:20AM - 02:40AM	Totally Bonkers Guinness World Records
02:40AM - 03:05AM	Totally Bonkers World Records
03:05AM - 03:30AM	Planet's Funniest Animals
03:30AM - 04:00AM	Teleshopping
04:00AM - 06:00AM	This is ITV2+1

● Record ● Schedule ● Remind



Record Set the time and channel to record automatically.



Schedule View the schedule, which have been set to record.



Remind Set the time to remind you when it will record the program.





Press the button on your Remote control to record the program immediately.



Press the button on your Remote control to stop record the program immediately.


Antenna Type-Cable

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

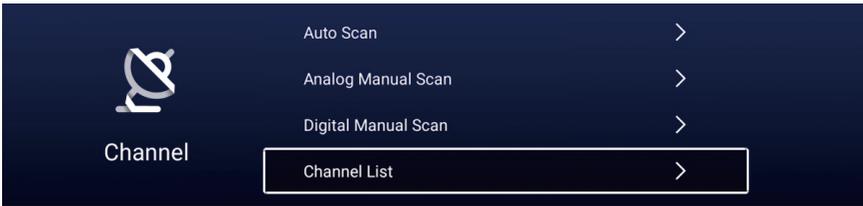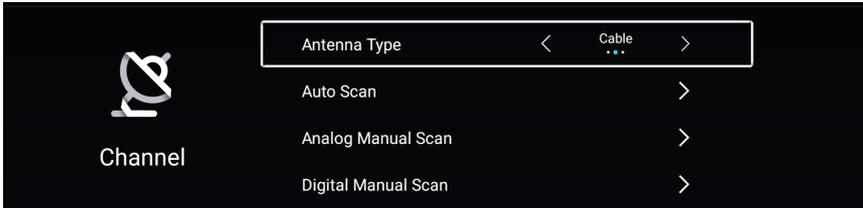


Auto Scan

Press **▼** / **▲** button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start auto scan.

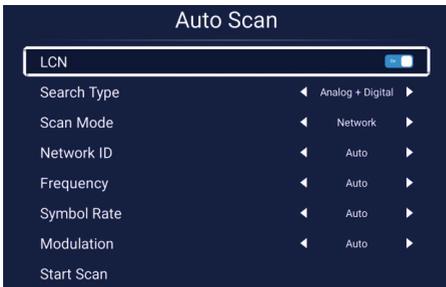


Analog Manual Scan

Press **▼** / **▲** button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

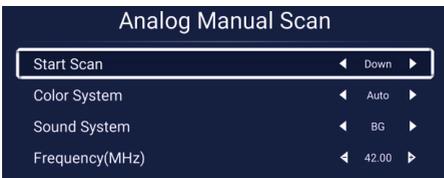

Digital Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select **Digital Manual Scan**, press **ENTER** to start Scan.

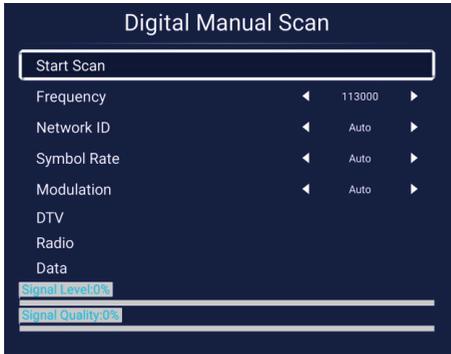


Channel List

Press [▼] / [▲] button to select **Channel List** to list, and press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).


EPG

Press [▼] / [▲] button to select **EPG**.

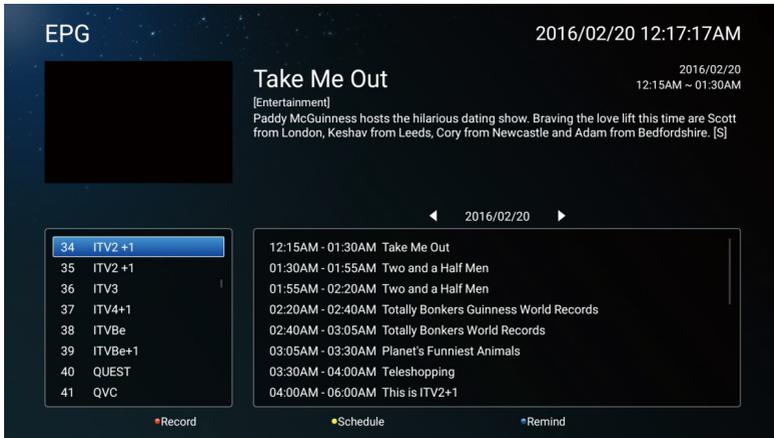



Antenna Type-Satellite

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

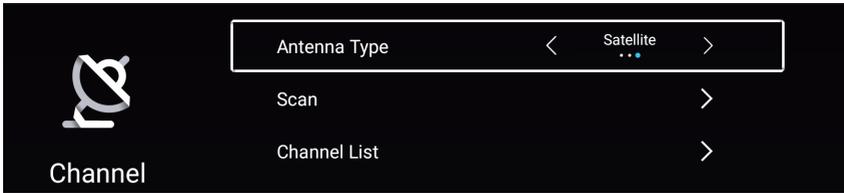

Scan

Press [▼] / [▲] button to select **Scan**.

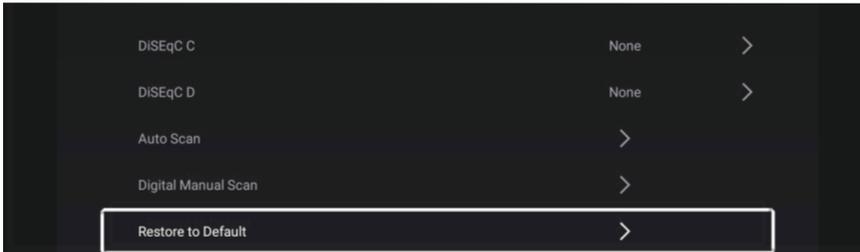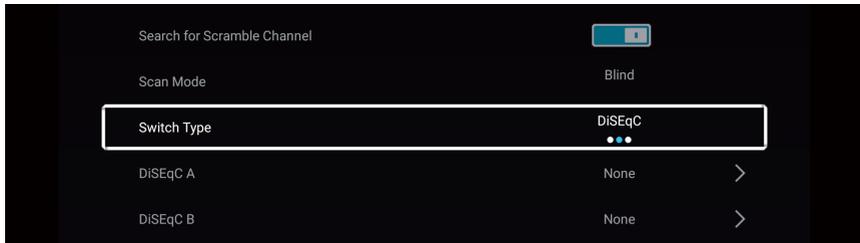


Auto Scan

Press [▼] / [▲] button to select **Auto Scan** to search the program automatically.




Digital Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select **Digital Manual Scan** to search the program you set.

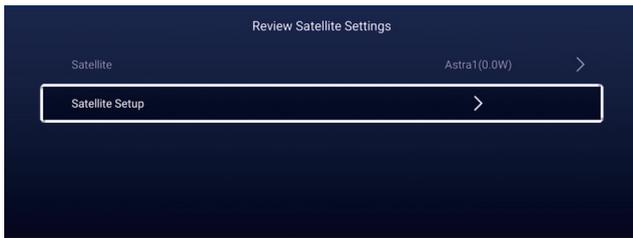


Restore to Default

Press [▼] / [▲] to select **Restore to Default** to determine whether to clean your satellite channels.

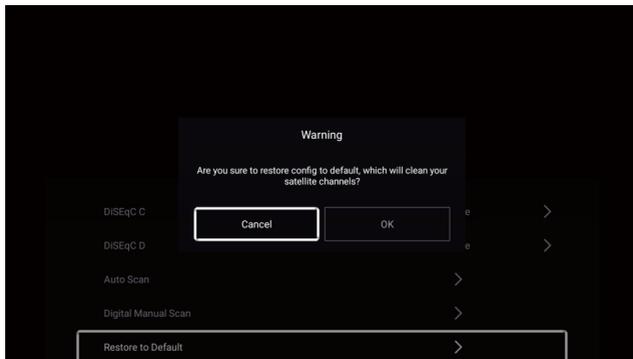


Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List to list,press **MENU** button edit the channel (Skip/Delete/Fav).


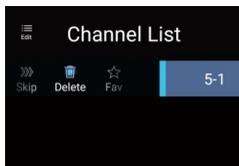


System Lock

Press **MENU** button to display the main menu.Press **【◀】 / 【▶】** button to select **System Lock**.

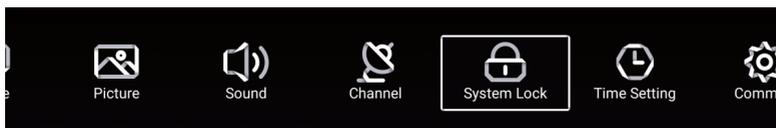


Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Change Password/System Lock**.
Press **ENTER / 【◀】 / 【▶】** to enter.

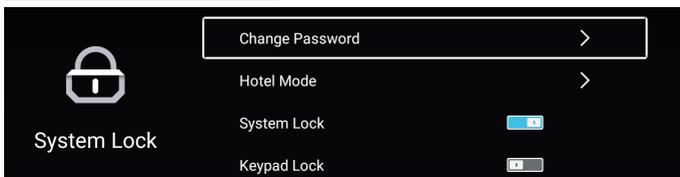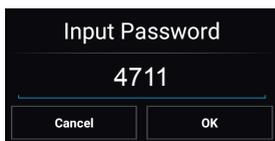

Change Password

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Change Password**.


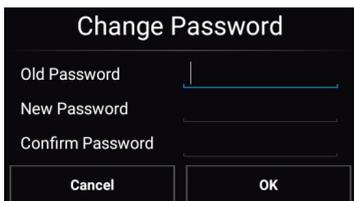


System Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **System Lock**.

Hotel Mode

Press [▼] / [▲] button to select Hotel Mode

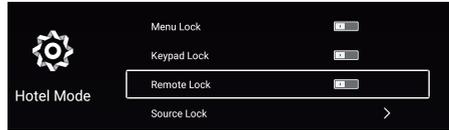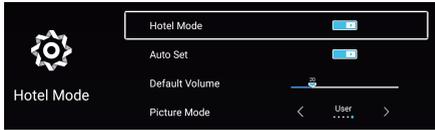

Keypad Lock


Press [▼] / [▲] button to lock the keypad.

Note: This function is available when the System Lock is on.

Time Setting

Press **MENU** button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select **Time Setting** in the main menu.

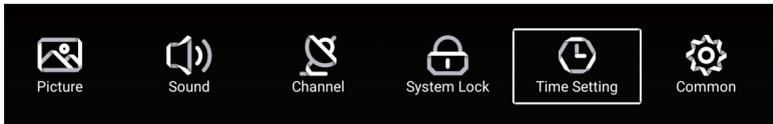

Press [▼] / [▲] button to select: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer**.

Press **ENTER** / [◀] / [▶] to enter.



OSD Timer

Press [▼] / [▲] button to select **OSD Timer**, Press [◀] / [▶] to select.
(Option: off,5sec,15sec,30sec).

Sleep Timer

Press [▼] / [▲] button to select **Sleep Timer**, Press [◀] / [▶] to select.
(Option: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Autostandby Timer

Press [▼] / [▲] button to select **Autostandby Timer**.
(Option: off,3hour,4hour,5hour).

Common

Press **MENU** button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select **Common** in the main menu.



Press [▼] / [▲] button to select: **Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset**
Press **ENTER** / [◀] / [▶] to enter.



Blue Screen

Press [▼] / [▲] button to select **Blue Screen**.
Press [◀] / [▶] to select ON/OFF.


HDMI CEC

Press [▼] / [▲] button to select **HDMI CEC**.
Press [◀] / [▶] to select ON/OFF.




Menu Reset

Press [▶] button to determine whether to reset the Menu.

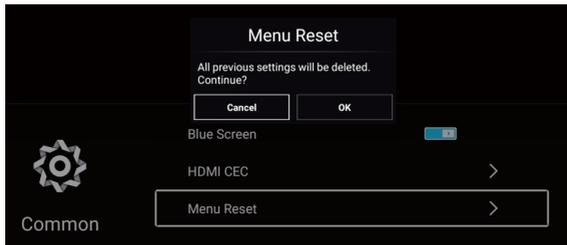

Remote Operation

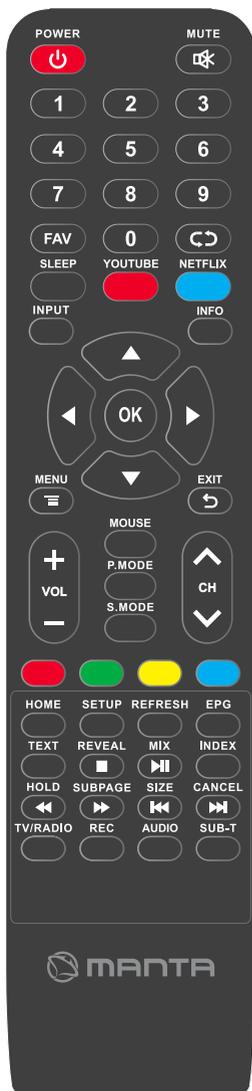

POWER

Press to turn TV set on or off.

MUTE

Press to mute sound, press again to restore sound.

0-9

Press any number of 0~9 buttons to select a TV channel.

FAV

Favourite channel settings



Return to the previous channel viewed.

SLEEP

To set the sleep time.

YOUTUBE

Shortcut keys.

NETFLIX

Shortcut keys.

INPUT

Press to select various input sources.

INFO

Displays the information of digital programers.

THUMBSTICK (▲▼/◀▶)

Allows you to navigate on-screen menus and adjust system settings to your preference.

OK

Press to confirm selections.


MENU

Brings up the main menu to the screen.

EXIT

Exit the OSD menu (On-screen display)

Remote Operation

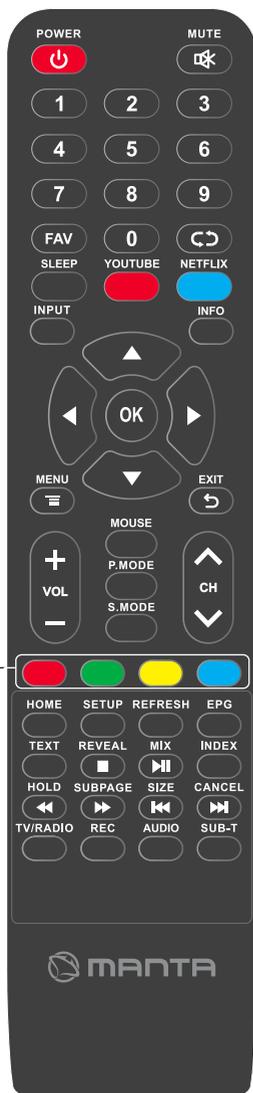

Color buttons

COLOR Button

For navigating as prompted on screen.

HOME

Main menu.

SETUP

Set the page.

REFRESH

Refresh the browser.

EPG

Opens the 7 Day TV Guide.(Digital TV mode)

TEXT

To enter Teletext mode.

REVEAL

Teletext mode - To reveal or hide the hidden words

MIX

Picture and text stack.

INDEX

To display the index page.

HOLD

Teletext mode - Hold current page which is displayed.

SUBPAGE

Sub coded page access.

SIZE

Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL

Hide text.

TV/RADIO

Switches between DVB-T TV and Radio channels.

REC

To Record the current television programme.

AUDIO

To change the audio track.

SUB-T

To switch the dialogue at the bottom of the screen.



To stop the playback



To play/pause



To play in fast rewind mode



To play in fast forward mode



To restart the current chapter



To advance forward to the next chapter

Only operates when a compatible USB device is connected

Trouble shooting

No power	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> ● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> ● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> ● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> ● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specification

Screen Size	Speaker Output	Power Consumption
40"	8W+8W	72W
43"	8W+8W	74W
45"	8W+8W	75W
48"	8W+8W	95W
49"	8W+8W	98W
50"	8W+8W	100W
55"	8W+8W	136W
65"	8W+8W	138W

After-sale Service


In case any problem mostly like a fault occurs while your using LED TV,please contact the store where you purchased this unit or the service agency.

Warning

- The Battery or remote should not be exposed to the sun or any source of heat.
- Must be put in the plug into place easily accessible.
- Must be put in the plug socket has a landline.
- The device should not be subjected to drip and sprinkler and should not be filled by the things fluid.



MANTA

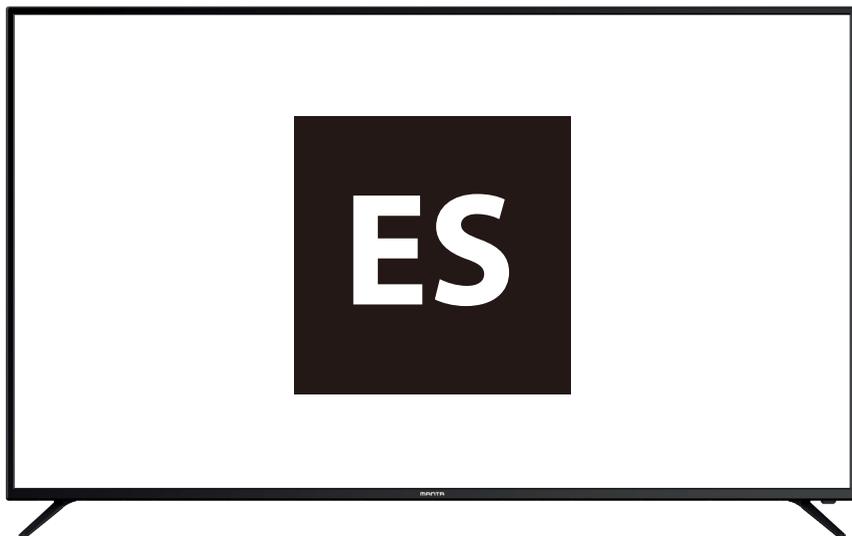

Lea este manual del usuario atentamente antes de la operación y manténgalo para futura referencia.



Índice de contenido

Contenidos	1
Instrucciones de seguridad	2
Accesorios de seguridad	2
Descripción de la unidad principal	3
Instrucciones de instalación de soporte de TV	4
Ajuste TV inicial	5~7
Operación del menú	8~32
Menú principal	8-9
Ajuste del sistema	9~11
Operación del menú de medios	12~17
Más ajustes	18~32
Operación de mando a distancia	33-34
Resolución de averías	35
Especificação	36

Información de seguridad

CAUTION


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO LO ABRA

Durante el uso de este producto se producen altos voltajes. Por lo que para reducir el riesgo de descargas eléctricas, consulte para el servicio a personal de servicio cualificado

Si en la TV se produce cualquier cambio o ajuste, las descargas eléctricas pueden dañarle, no intente la máquina para el mantenimiento, contacte los centros para el cliente para el mantenimiento.



El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero está pensado para alertar al usuario sobre la presencia de la operación importante en la documentación que se adjuntan al dispositivo.

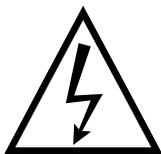

Advertencia
El flash de luz con el símbolo de la flecha, con un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso sin aislado dentro del armario eléctrico del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Accesorios suministrados

- + Compruebe los accesorios suministrados antes del montaje.
- + En caso de piezas que faltan o dañadas, contacte inmediatamente con el distribuidor.



1 x Control remoto



2x AAA Pilas




1 x User Manual



- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferenciarse de la imagen anterior en algunos países. Guarde los tornillos que no se usan.

Descripción de la unidad principal

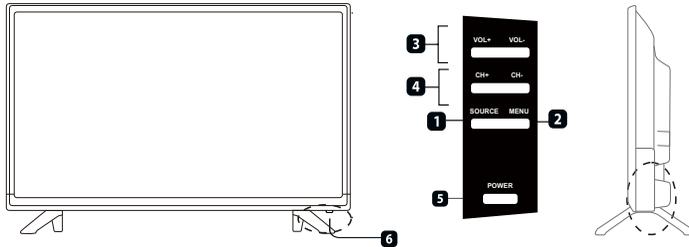

ELEM	Nombre botón	Descripción de función
1	SOURCE	Pulse para seleccionar la fuente de entrada
2	MENU	Presione para llegar el menú principal a la pantalla.
3	VOL +/-	Pulse para aumentar o disminuir el nivel de sonido
4	CH +/-	Presione para escanear a través de los canales. Para escanear rápidamente los canales, presione y mantenga pulsado cualquier botón.
5	INDICADOR POT	Se muestra en rojo en el modo standby, se muestra en verde o azul si la televisión está encendida.
6	SENSOR REMOTO	Sensor de infrarrojos para el control remoto



- La efectividad recibiendo el objetivo para la señal 5-6 m desde la parte delantera de la 30° a la izquierda o a la derecha y 20° sobre o baja la ventana de control.


ELEM	Nombre botón
7	RJ 45
8	VGA IN
9	SCART
10	RF IN
11	OPTICAL
12	HDMI
13	USB
14	Mini AV
15	Mini YPbPr
16	CI
17	Salida de auriculares
18	AC




- Si conecta el USB con el dispositivo externo, si la corriente es demasiado grande. El equipo externo necesita un suministro eléctrico externo (Como un harddisc duro o accionamiento móvil)

Instrucciones de instalación de soporte de la TV


1. Abra el cartón y extraiga la TV y los accesorios esparcidos y la base (algunos modelo sin base).

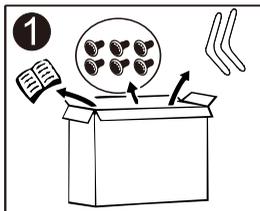


2. Para evitar daños en la TV, cubierta con un colchón suave, colóquela sobre la mesa, mirando hacia abajo sobre un colchón suave, la base del cuello se fija en la TV con tornillos.

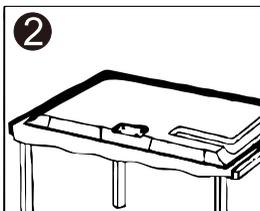

3. Atornille la base y conéctela a la TV.

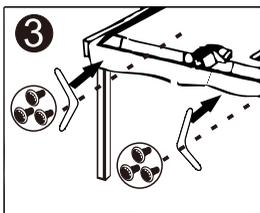


4. Se ha completado la instalación.

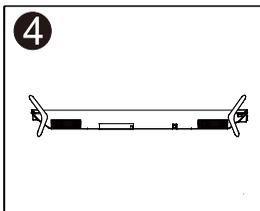

Ajuste de la pantalla inicial

Conecte el cable RF desde la entrada de la TV llamada "Entrada RF" y la clavija aérea de la TV. Presione el botón ENTER para seleccionar el ajuste de inicio.

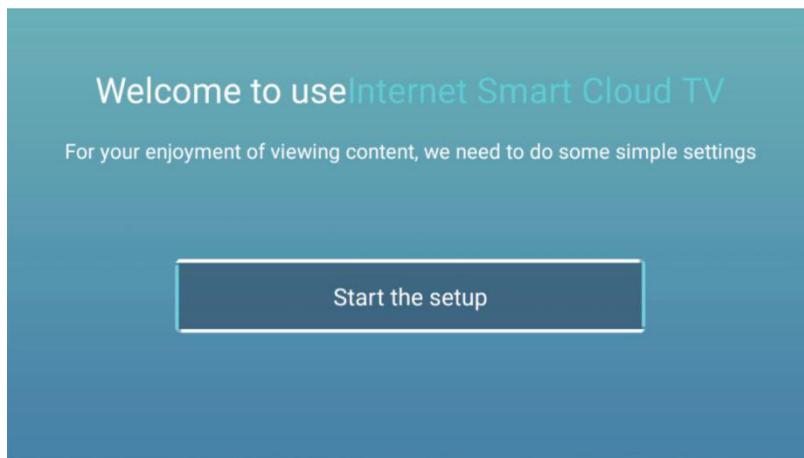


Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar el idioma.
Pulse el botón OK para asegurar y pulse el botón [▶] para ajustar el país.



Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar el país.
Pulse el botón OK para asegurar y pulse [►] para seleccionar la zona temporal.



Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar la zona temporal.
Pulse el botón [►] para conectar la WIFI/red.

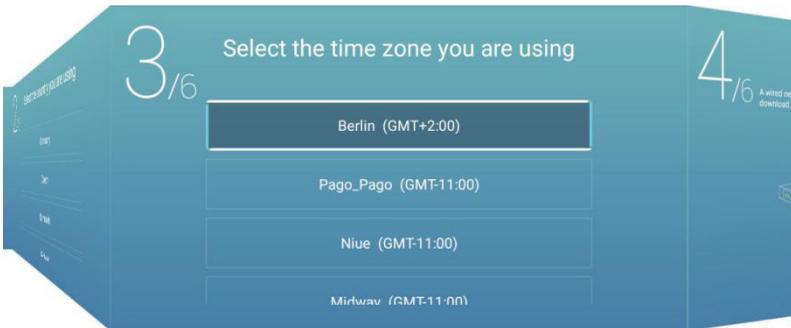

Pulse el botón OK para conectar el WIFI/red.
Pulse el botón **▶** para conectar el auxiliar de la TV.



Use su teléfono móvil para escanear el código 2D para conectar el auxiliar TV.
(Consulte el documento para más detalles).
Pulse **▶** para seleccionar la fuente de entrada.



Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar la fuente de entrada.




Menú de funcionamiento

Menú principal


Pulse el botón [▼] / [▲] para INICIO en el menú principal.

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar.

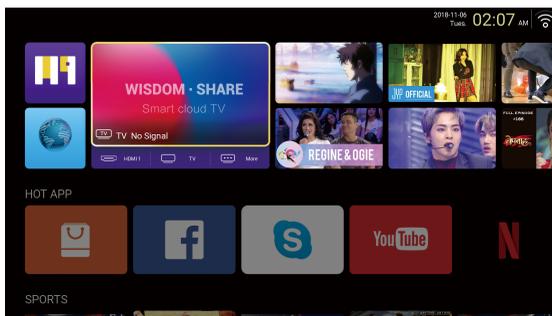


HOT APP

Pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar app store y **HOT APP** para añadir app.

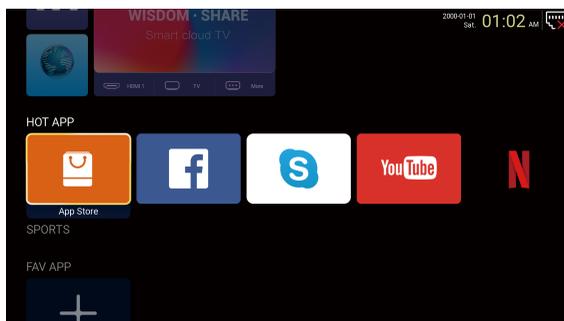


Pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar app y pulse **ENTER** para añadir.

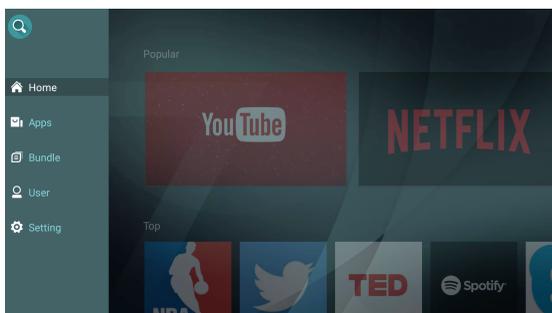

FAV APP

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar **FAVAPP** para añadir a sus apps favoritas.

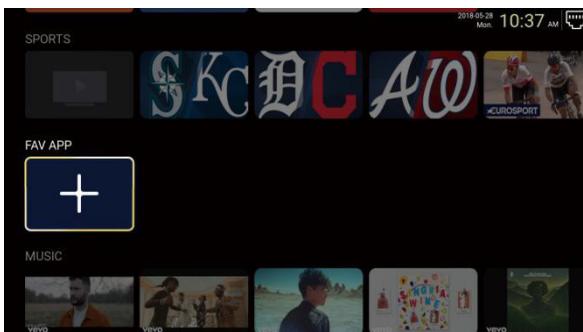


Pulse [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar sus apps deseadas y presionar **ENTER** para añadir.



Ajuste el sistema

Ajustes de configuración


Pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para introducir ajustes.

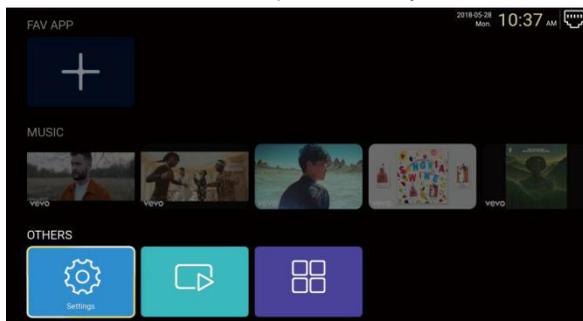




Ajuste de red

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para ajustar la red.

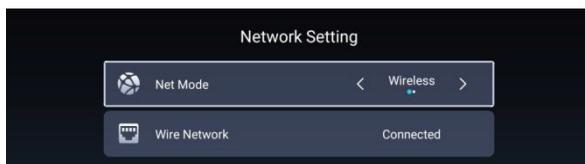


Ajuste de tiempo

Pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para ajustar ON/OFF.

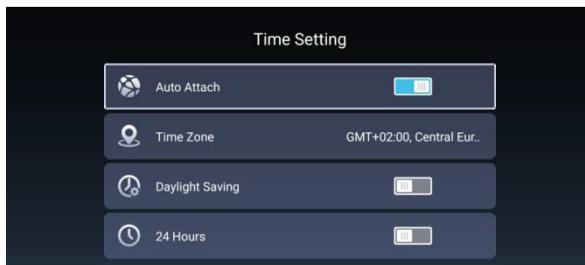


Común

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción a

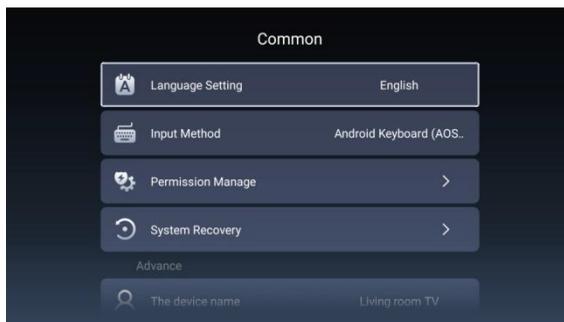

Gestionar permisos

Pulse [►] para entrar y ajustar el permiso de la app.

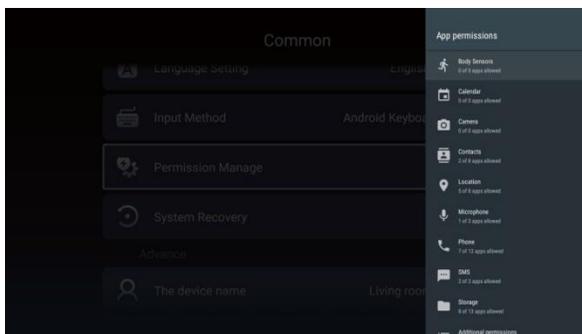

Información del producto


Introduzca la información del producto para consultar detalles de información.



Operación del menú de medios

Multimedia

Pulse **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para seleccionar multimedia en la página de inicio y pulse **ENTER** para entrar.

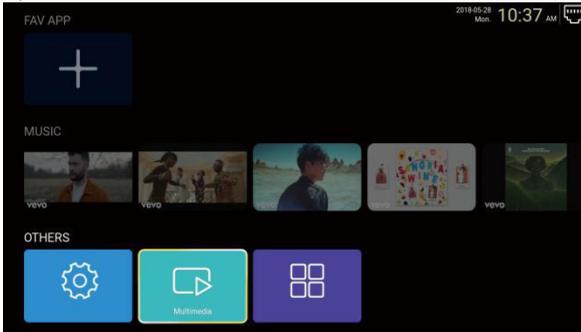

Vídeo

Pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar el vídeo.



Pulse para reproducir la película anterior.



Pulse para el retroceso rápido.



Pulse para parar / reproducir la película.



Pulse para el avance rápido.



Pulse para reproducir la siguiente película.



Pulse para ver la información de la película (resolución / tamaño/ duración / índice de but)



Pulse para ajustar la pista de audio / seleccionar subtítulos / idioma regional / modo de reproducción / índice de aspecto.



Pulse para seleccionar la película para reproducir.

Fotografía

Pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar la foto.



Pulse en sentido antihorario para girar la imagen.



Pulse para parar / reproducir la imagen.



Pulse en sentido horario para girar la imagen.



Pulse para ver la información de la imagen.(Tamaño/Resolución)



Pulse para ajustar el modo de reproducción (relación de aspecto / duración de reproducción).



Pulse para seleccionar la fotografía a reproducir.

Música

Pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar la música.



Pulse para el retroceso rápido.



Pulse para parar / reproducir la música.



Pulse para el avance rápido.



Pulse para ver la información de la música (tipo mine / tamaño / pila)



Pulse para ajustar el modo de reproducción (repetir todo / repetir uno / aleatorio / ninguno).





Pulse para seleccionar la música para reproducir.

Fuente

Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar la **Fuente**.


Pulse **【▼】 / 【▲】** para seleccionar fuente en el menú principal-

Pulse **ENTER** para seleccionar fuente.

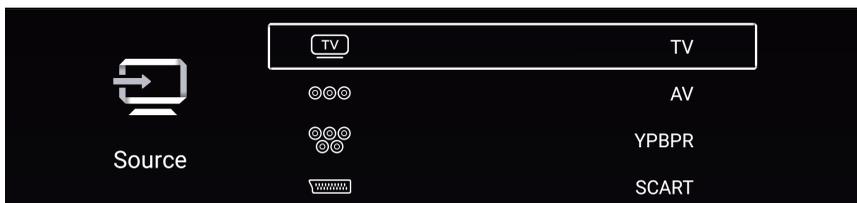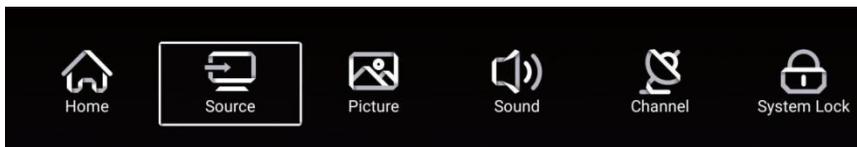

Imagen


Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar la **Imagen**. Pulse **ENTER** para entrar en el ajuste.

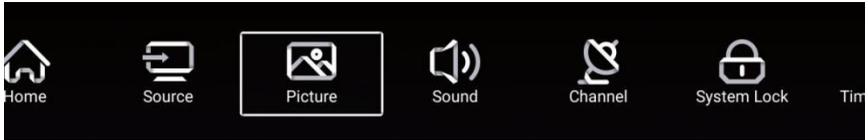

1. Pulse **【▼】 / 【▲】** para seleccionar:

Modo de imagen/Contraste/Brillo/Color/Nitidez/Luz trasera/Reducción del ruido/Relación de aspecto/ Temp. De color/Más ajustes

2. Pulse **【◀】 / 【▶】** para ajustar o seleccionar.

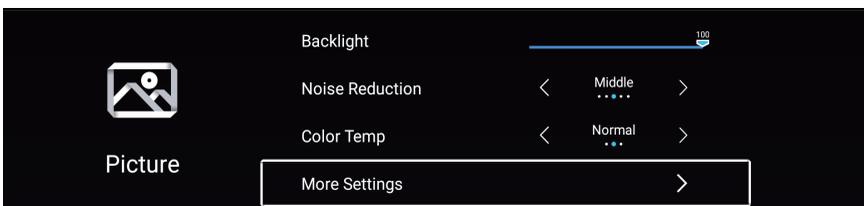

Modo de la imagen

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el modo de imagen y pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opción: Estándar, película, en vivo, ahorro de energía, usuario).

Estándar	El modo por defecto para que los usuarios disfruten de unas imágenes de alta calidad con luz normal.
Película	Este modo es más adecuada para una visión de películas.
Vivid	Colores de imagen más bonitos, una imagen más viva.
Ahorro de energía,	Reduce el brillo de la pantalla, contraste mejorado para el ahorro de energía.
Usuario	Ajustes de imágenes definidas sobre el usuario.

Contraste / Brillo / Color / Forma / luz trasera

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar y pulse **【◀】** / **【▶】** para ajustar

Contraste	Ajusta el contraste de la imagen.
Brillo	Ajusta el brillo de la imagen.
Color	Ajusta la densidad del color de la imagen.
Nitidez	Ajusta la nitidez de la imagen en los bordes.
Luz trasera	Ajusta el brillo del fondo de la imagen.

Reducción de ruido

Ajuste de la opción para eliminar la intensidad de ruido en la imagen.

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la reducción del ruido y pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opción: Off/Bajo/Medio/Alto / automático).

Índice del aspecto

Ajusta el tamaño de la pantalla mostrada.

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la relación del aspecto y pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opción: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)

Nota :Esta opción solo está disponible cuando hay señal para la TV.

Temp. de color

Ajuste el color general de la imagen.

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la temperatura del color y pulse **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opción: frío, normal, caliente).

Frío	Produce una imagen con todos ligeramente azulados.
Normal	Produce una imagen con un tono más vivo.
Caliente	Produce una imagen con tonos rojos.

Más ajustes

Pulse **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Más ajustes**.



DLC

Pulse **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **DLC**, y pulse **【◀】 / 【▶】** para seleccionar **Oscuro/Normal/Brillo/Off**.


HDR

Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para ajustar ON/OFF.

Sonido



Pulse el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar el **Sonido** en el menú principal.

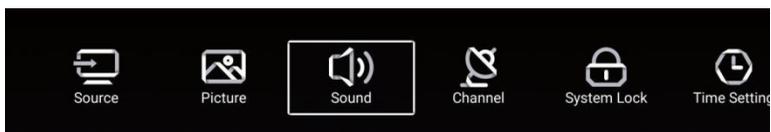

Pulse **【▼】** / **【▲】** para seleccionar: **Modo de sonido/Bajo/Agudo/Equilibrio/AVC/Descripción de audio/ Escucha desordenada / Más ajustes.**

Pulse **ENTER** / **【◀】** / **【▶】** para seleccionar o ajustar.

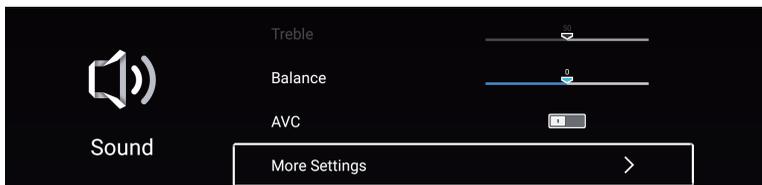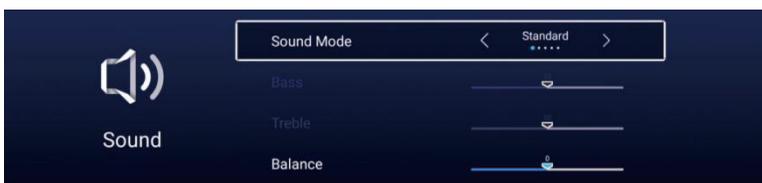

Modo de sonido

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el **modo de sonido**, y después pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opción: Estándar, música, teatro, noticias, usuario).

Standard	Produce un sonido equilibrado en todos los ambientes.
Music	Conserva el sonido original. Bueno para los programas de música.
Theater	Potencia los agudos y los graves para disfrutar de un sonido más enriquecido.
News	Potencia la voz.
User	Seleccionar para personalizar los ajustes de imagen.

Bajos	Ajuste de bajos.
Agudos	Ajuste de agudos.
Equilibrio	Ajuste el equilibrio de salida entre los canales izquierdo y derecho.


Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar equilibrio, después presione el botón **【◀】** / **【▶】** para ajustar.

AVC

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar **AVC**, después pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para elegir ON/OFF. Tras abrir el AVC, una vez que se ha ajustado el volumen y sin tener en cuenta cualquier diferencia en el modelo de TV impreso en cada cana, puede hacer que el volumen del altavoz permanezca estable.

Más ajustes

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Más ajustes**, y después pulse el botón **【▶】** para entrar.

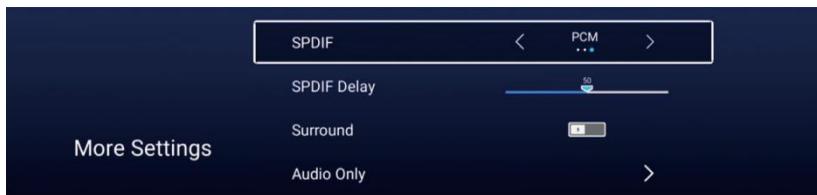

SPDIF

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **SPDIF**, después pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para elegir OFF/RAW/PCM.

Retraso SPDIF

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **SPDIF Delay**, después presione el botón **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

Envolvente


Consiga un mejor efecto de sonido envolvente.

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Envolvente**, después pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para elegir OFF/RAW/PCM.

Solo audio

Solo reproduce el sonido sin la apertura de la pantalla mostrada.


Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Solo audio**, y después pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar ON/OFF.

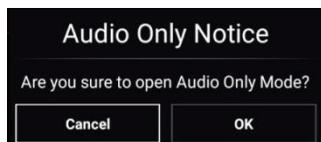

Canal


Pulse el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.
Pulse el botón **【◀】** / **【▶】** para seleccionar el **Canal**
en el menú principal.

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar.Pulse **ENTER** / **【◀】** / **【▶】** para entrar.

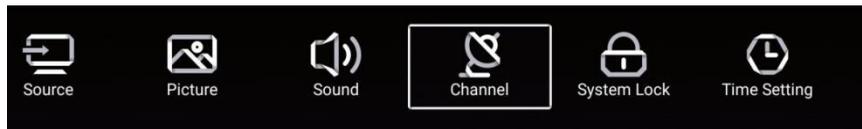


Tipo de antena Aire

Seleccione aire/cable/satélite para sintonizar.

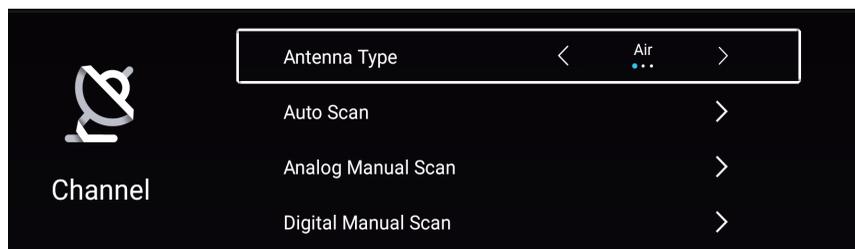


Escaneo automático

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Escaneo automático y pulse ENTER para iniciar el escaneo automático.

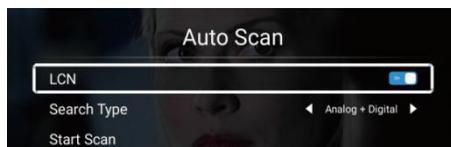

Escaneo manual analógica

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el **Escaneo del manual analógico** y pulse **ENTER** para iniciar el escaneo.

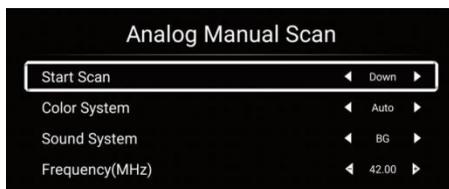


Escaneo manual digital

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Escaneo manual** y pulse **ENTER** para iniciar el escaneo automático.



Lista de canales

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la **Lista de canales** para ver los canales y pulse el botón **MENÚ** para editar el canal.
(Saltar /Borrar /Fav).

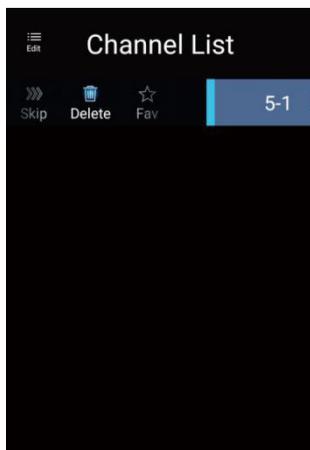

EPG

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **EPG**.

EPG

2016/02/20 12:17:17AM

Take Me Out
[Entertainment]
Paddy McGuinness hosts the hilarious dating show. Braving the love lift this time are Scott from London, Keshav from Leeds, Cory from Newcastle and Adam from Bedfordshire. [S]

2016/02/20 12:15AM ~ 01:30AM

2016/02/20

34	ITV2 +1
35	ITV2 +1
36	ITV3
37	ITV4+1
38	ITVBe
39	ITVBe+1
40	QUEST
41	QVC

12:15AM - 01:30AM	Take Me Out
01:30AM - 01:55AM	Two and a Half Men
01:55AM - 02:20AM	Two and a Half Men
02:20AM - 02:40AM	Totally Bonkers Guinness World Records
02:40AM - 03:05AM	Totally Bonkers World Records
03:05AM - 03:30AM	Planet's Funniest Animals
03:30AM - 04:00AM	Teleshopping
04:00AM - 06:00AM	This is ITV2+1

Record Schedule Remind



Grabar

Ajusta la hora y el canal para grabar automáticamente.



Horario

Vista del horario que ha ajustado para la grabación.



Recordar

Ajuste la hora para recordarle cuando se graba el programa.




Pulse el botón en su mando a distancia para grabar el programa inmediatamente.



Pulse el botón en su mando a distancia para grabar el programa inmediatamente.


Tipo de antena Cable

Seleccione aire/cable/satélite para sintonizar.

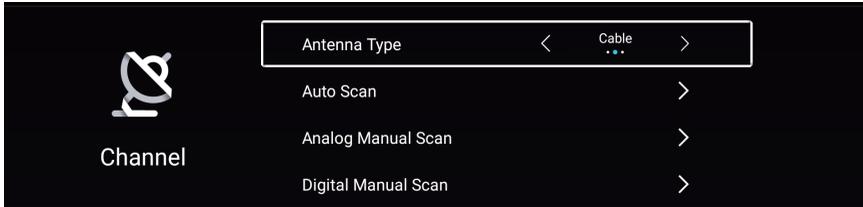


Escaneo automático

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Escaneo automático y pulse **ENTER** para iniciar el escaneo automático.

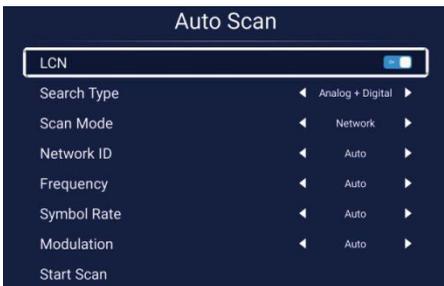


Escaneo manual analógica

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el **Escaneo del manual analógico** y pulse **ENTER** para iniciar el escaneo.

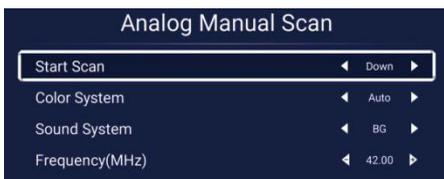

Escaneado manual digital

Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar **Escaneado manual digital** y pulse **ENTER** para iniciar el escaneado.

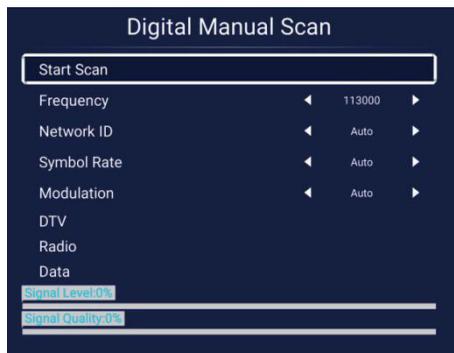


Lista de canales

Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar la **Lista de Canales** a listar, pulse el botón del **MENU** para editar el canal (Saltar / Borrar / Fav.).


EPG

Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar **EPG**.

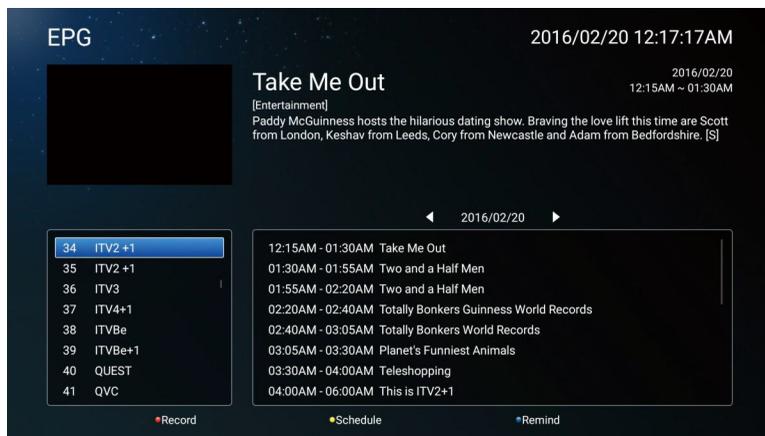



Tipo de antena satélite

Seleccione entre Aire / Cable / Satélite para la sintonización.

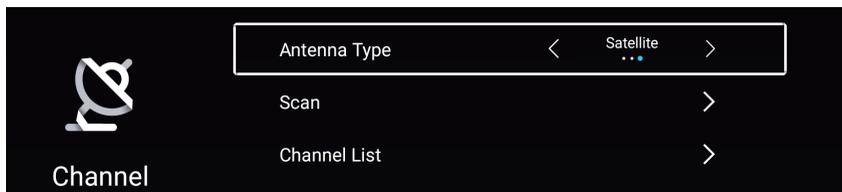


Escaneado

Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el **escaneado**.

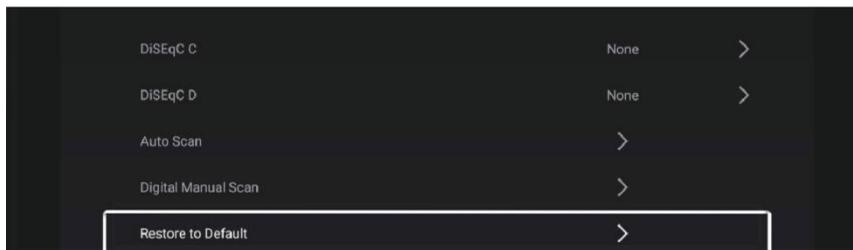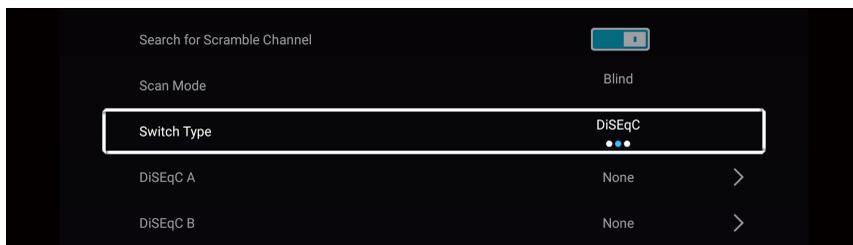


Escaneo automático

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el escaneo automático para buscar el programa automáticamente.

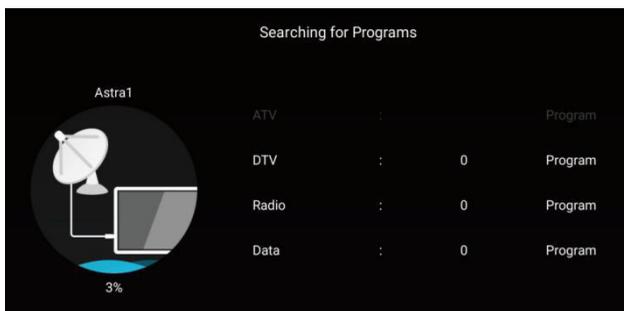


Escaneo manual digital

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el escaneo manual digital para buscar el programa que ha ajustado.

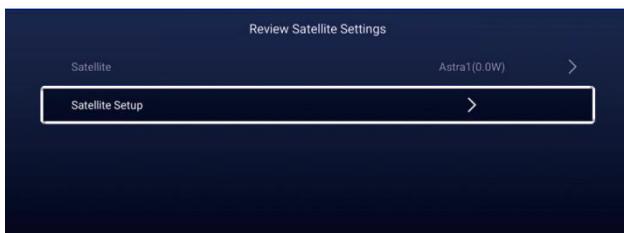


Reiniciar por defecto

Pulse **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Reiniciar por defecto para determinar si borra sus canales por satélite.

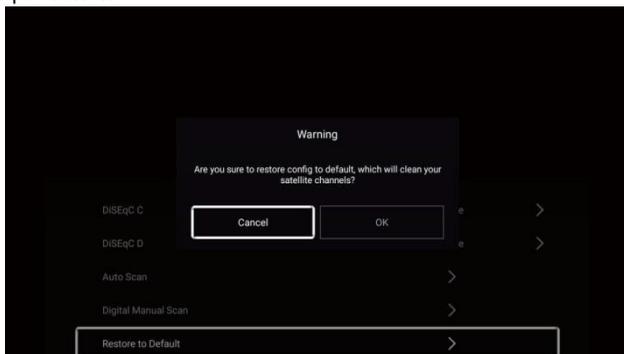


Lista de canales

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar la Lista de Canales para lista, pulse el botón del MENU para editar el canal (Saltar / Borrar / Fav.).


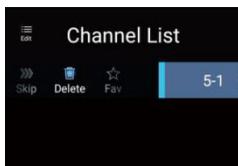


Bloqueo del sistema

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal. Pulse el botón [◀] / [▶] para seleccionar el bloqueo del sistema.

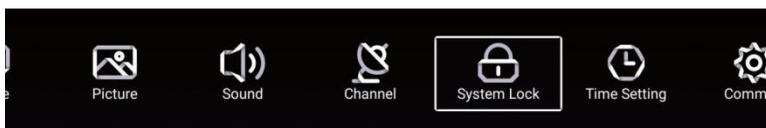


Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar el Cambio de contraseña / Bloqueo del sistema. Pulse ENTER/ [◀] / [▶] para entrar.

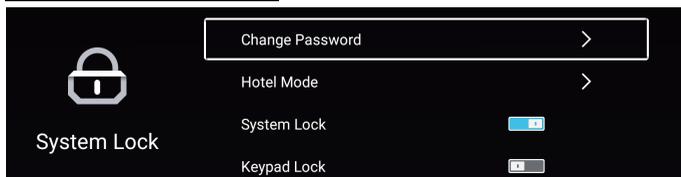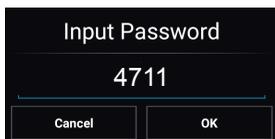

Cambio de contraseña

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar el Cambio de contraseña.

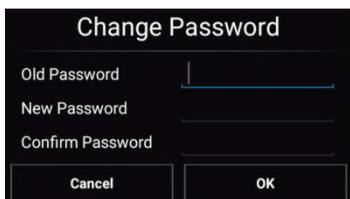


Bloqueo del sistema

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar el Bloqueo del sistema.

Modo Hotel

Pulse el botón [▼] / [▲] para Modo Hotel

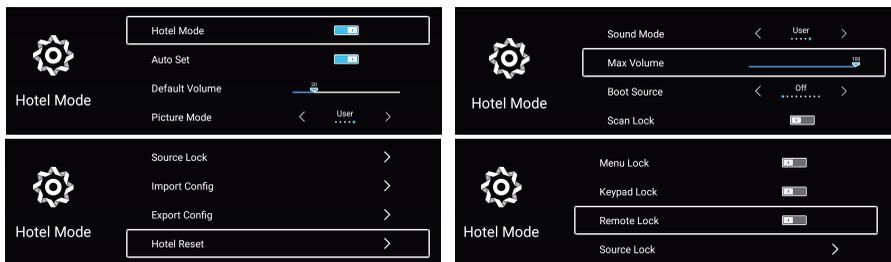

Bloqueo del teclado


Pulse el botón [▼] / [▲] para bloquear el teclado.

Nota: Esta función está disponible cuando el bloqueo del sistema está encendido.

Ajuste de tiempo

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón [◀] / [▶] para seleccionar el Ajuste del tiempo en el menú principal.

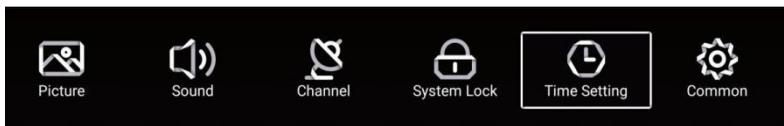

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar: Temporizador OSD / temporizador de desconexión / temporizador de stanby automático. Pulse ENTER/ [◀] / [▶] para entrar.



Temporizado OSD

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador OSD.

Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

(Opción: off, 15 sec, 30 sec).

Temporizador de desconexión

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador de desconexión. Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

(Opción: off, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120, 24 min).

Temporizador de desconexión automática

Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el temporizador de desconexión automático.

(Opción: off, 3 horas, 4 horas, 5 horas).

Común

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú principal. Pulse el botón **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Común en el menú principal.



Pulse el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar. **Pantalla azul/Primer idioma de audio/Segundo idioma de audio/ Primer idioma de subtítulos/Segundo idioma de subtítulos /HDMI CEC/ Reinicio de menú**

Pulse **ENTER/ 【◀】 / 【▶】** para entrar.



Pantalla azul

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar la pantalla azul.

Pulse [◀] / [▶] para seleccionar ON/OFF.

HDMI CEC


Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar HDMI CEC.

Pulse [◀] / [▶] para seleccionar ON/OFF.




Reinicio de menú

Pulse el botón [▶] para determinar si reinicia el menú.

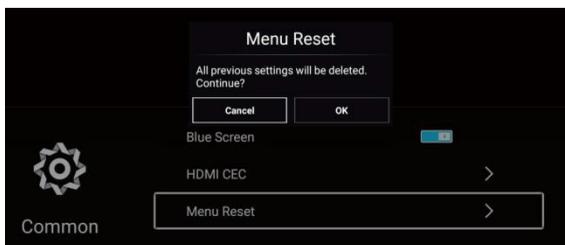

Operación de mando a distancia

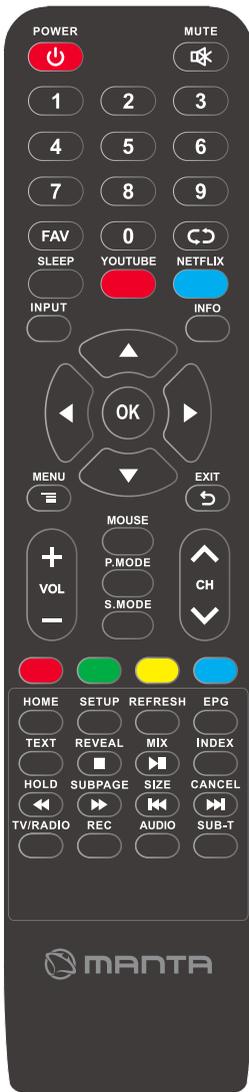

POWER

Encienda el televisor o lo apaga.

MUTE

Pone el sonido de silenciador, pulse de nuevo para volver a recuperar el sonido.

0-9

Pulse cualquier número de 0-9 para selecciona el canal TV.

FAV

Ajustes de canales favoritos

Regresar al canal visto anteriormente.

SLEEP

Para ajustar el tiempo de desconexión.

YOUTUBE

Teclas de acceso rápido.

NETFLIX

Teclas de acceso rápido.

ENTRADA

Presione para seleccionar varias fuentes de entrada.

INFO

Muestra la información de los programadores digitales.

MANDOS(///)

Permite navegar por la pantalla activada y realizar los ajustes de sistema para su preferencia.

OK

Presione paea confirmar selecciones


MENU

Le lleva del menú principal a la pantalla.

EXIT

Sale del menú OSD (muestra la pantalla encendida)

Operación de mando a distancia

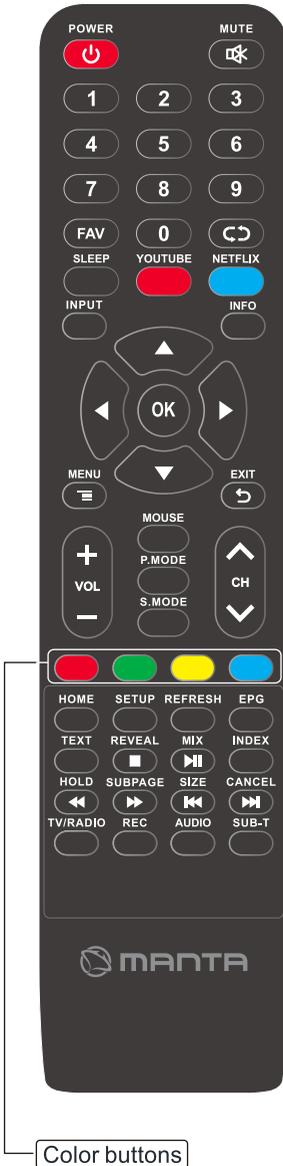

Botón de color

Para navegar cuando aparece en la pantalla.

HOME

Menú principal

SETUP

Ajuste la página.

REFRESH

Actualizar el navegador.

EPG

Abre la guía de TVa 7 días. (Modo TV digital)

TEXT

Para entrar en el modo de teletexto.

REVEAL

Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas

MIX

Imagen y texto apilados.

INDEX

Para mostrar la página del índice.

HOLD

Modo teletexto - Mantener la página actual que se muestra.

SUBPAGE

Acceso a páginas codificadas auxiliares.

SIZE

Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.

CANCEL

Ocultar el texto.

TV/RADIO

Cambiar entre los canales DVB-T TV y Radio.

REC

Para grabar los programas de televisión actual.

AUDIO

Para cambiar la pista de audio.

SUB-T

Para cambiar el diálogo en la parte de abajo de la pantalla.

■ Para detener la reproducción

⏸ Para reproducir / pausar

⏮ Para reproducir en el modo de rebobinado rápido

⏭ Para reproducir en el modo de avance rápido

⏪ Para reiniciar el capítulo actual

⏩ Para avance al siguiente capítulo

Opera solo cuando está conectado un dispositivo USB compatible

Localización de averías

Sin potencia	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable CA de la TV está conectado o no. Si sigue sin haber potencia, desconecte el enchufe y vuelva a conectar la clavija tras 60 s. Enciéndalo de nuevo.
La señal no se recibe correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • Imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisión si hay edificios altos o montañas cercas de donde están. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones de una regulación de pie de rey o ajuste la dirección de la antena externa. • Si puede usar una antena interior, bajo ciertas circunstancias la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si no se mejora la recepción, tiene que cambiar a una antena externa.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la antena en la parte trasera de la TV se conecta correctamente. • Ver otros canales para ver si el problema sigue ocurriendo.
El vídeo aparece pero sin audio	<ul style="list-style-type: none"> • Intente aumentar el volumen. • Compruebe si el sonido de la TV está silenciado o no.
El audio está presente, pero el vídeo no aparece o está descolorido	<ul style="list-style-type: none"> • Intente ajustar el contraste y el brillo.
Aspectos de ruidos estáticos Calidad de vídeo y audio	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la antena en la parte trasera de la TV se conecta correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Los dispositivo eléctricos como secadores o aspiradores, etc. puede interferir con juego de TV. Apague los dispositivos.
El mando no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la bolsa de plástico que venía con el mando a distancia se extrae. Intente usar el control remoto desde una distancia más corta a la TV. Compruebe si las pilas están correctamente colocadas o intente usar las nuevas pilas con el mando a distancia. • La TV entrará en el modo de standby si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin vídeo (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable está conectado correctamente al puerto VGA o si el cable está doblado en algunos lugares.
Parpadeo de línea vertical (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Entra en el menú principal y ajusta el hueco vertical para eliminar la línea vertical.
Rasgaduras horizontales (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el lugar horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
La pantalla es demasiado brillante o oscura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta desde el PC	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la resolución de la pantalla del PC se ajusta a la resolución compatible para la TV.
Las líneas aparece cuando un dispositivo está conectado a un puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de usar un cable de buena calidad.
Problemas que están sin resolver	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe el cable eléctrico y espere 30 segundos, después vuelva a conecta la clavija. Si los problemas siguen existiendo, no intente reparar la TV usted mismo. Contacte con cuidado el centro de servicio.

No deje su TV con una imagen estática, si se ha pausado un vídeo pausado, la pantalla del menú, etc. durante un periodo extendido de tiempo, si lo hiciese dañaría la pantalla y puede provocar que la imagen se quem.

Especificación

Tamaño de la pantalla	Salida de altavoz	Consumo de energía
-----------------------	-------------------	--------------------

40"	8W+8W	72W
43"	8W+8W	74W
45"	8W+8W	75W
48"	8W+8W	95W
49"	8W+8W	98W
50"	8W+8W	100W
55"	8W+8W	136W
65"	8W+8W	138W

Servicio postventa


En caso de que haya un problema, es más probable que ocurra un error mientras usa la LED TV. Contacte la tienda donde ha comprado esta unidad o a la agencia de servicio.

Advertencia

- La batería o el mando a distancia no debe exponerse al sol o cualquier fuente de calor.
- Debe colocarse con el enchufe en un lugar fácilmente accesible.
- Debe colocarse en la toma a tierra que tenga una línea del teléfono.
- El dispositivo no debe estar sujeto a goteos y ni rociado y no debe llenarse por cosas líquidas.



MANTA

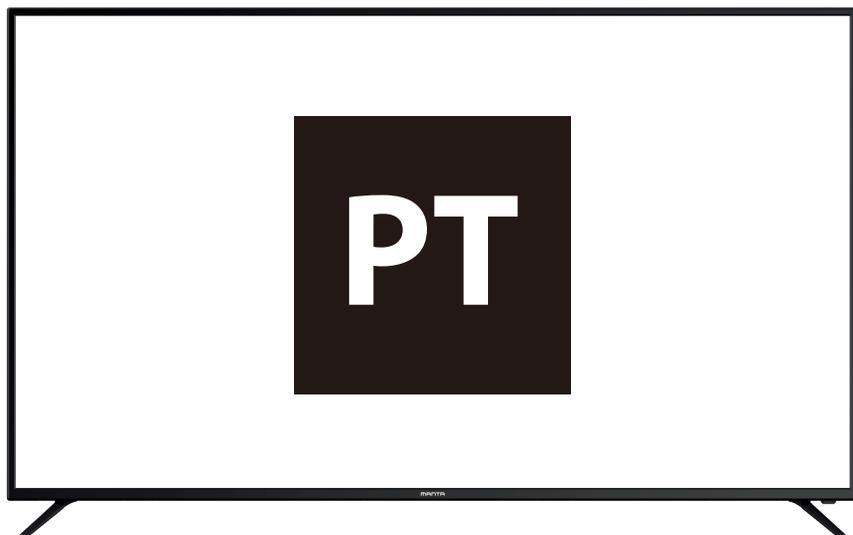

Leia com atenção este manual do usuário antes da operação e guarde-o para a referência futura.



Índice de Conteúdo

Conteúdos	1
Instruções de segurança	2
Acessórios de segurança	2
Descrição da unidade principal	3
Instruções de instalação de suporte de TV	4
Ajuste de TV inicial	5~7
Operação de menu	8~32
Menu principal	8-9
Ajuste de sistema	9~11
Operação de menu de media	12~17
Mais ajustes	18~32
Operação de controle remoto	33-34
Solução de problemas	35
Especificação	36

Informação de segurança

CAUÇÃO


PERIGO DE CHOQUE
ELÉTRICO
NÃO ABRA

Durante o uso deste produto, altas tensões são produzidas. Assim, para reduzir o risco de choque elétrico, consulte o pessoal de serviço qualificado para obter assistência técnica.

Se qualquer alteração ou ajuste ocorre na TV, choques elétricos pode comprimir, não tente a máquina para manutenção, centros de contato para o cliente para a manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário sobre a presença da importante operação na documentação anexada ao dispositivo.

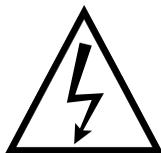

Aviso
A luz pisca com o símbolo de seta, com um triângulo equilátero, serve para alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do gabinete elétrico do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.

Acessórios fornecidos

- + Verifique os acessórios fornecidos antes de montar.
- + Em caso de peças faltantes ou danificadas, entre em contato com o distribuidor imediatamente.



1 x Controle remoto



2x AAA Pilhas




1 x User Manual



- O tipo de plugue fornecido pode ser diferente da imagem anterior em alguns países. Guarde os parafusos que não são usados.

Descrição da unidade principal

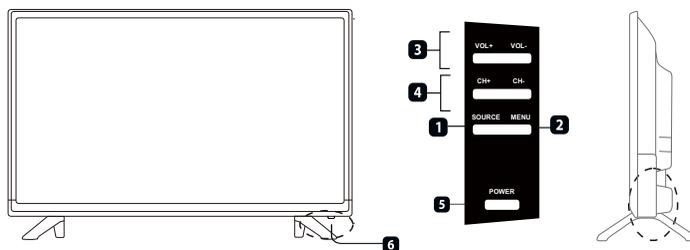

ELEM	Botão de nome	Descrição da função
1	RECURSO	Clique para selecionar a fonte de entrada
2	MENU	Clique para obter o menu principal para a tela.
3	VOL +/-	Clique para aumentar ou diminuir o nível de som
4	CH +/-	Clique para escanear os canais malucos. Para escanear rapidamente os canais, clique e segure qualquer botão.
5	INDICADOR DE POTENCIAS	É exibido em vermelho no modo de espera, e é exibido em verde ou azul se a televisão estiver ligada.
6	SENSOR REMOTO	Sensor infravermelho para controle remoto


- É efetivo receber o alvo para o sinal 5-6m da frente de 30° para a esquerda ou para a direita e 20° acima ou abaixo de janela de controle.

ELEM	Botão de nome
7	RJ 45
8	VGA IN
9	SCART
10	RF IN
11	OPTICAL
12	HDMI
13	USB
14	Mini AV
15	Mini YPbPr
16	CI
17	Saída de fone de ouvido
18	AC


- Se você conectar o USB ao dispositivo externo, se a corrente for muito grande. Equipamento externo precisa de uma fonte de alimentação externa. (como um disco rígido ou unidade móvel)

Instruções de instalação de suporte de TV


1. Abra o cartão e remova a TV e os acessórios espalhados e a base (algum modelo sem base).

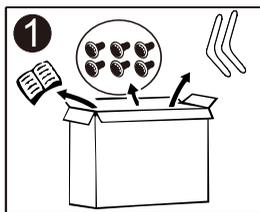


2. Para evitar danos à TV, coberto com um colchão macio, coloque-o sobre a mesa, olhando para baixo em um colchão macio, a base do pescoço é fixada na TV com parafusos.

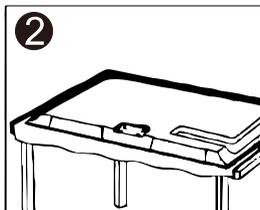

3. Aparafuse a base e conecte-a à TV.

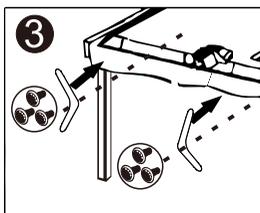


4. A instalação foi concluída.

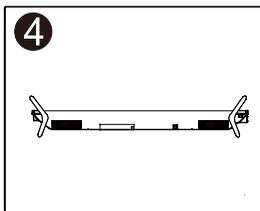

Ajuste da tela inicial

Conecte o cabo RF da entrada da TV chamada "RF Entrada" e o plugue da antena da TV. Clique a tecla **ENTRAR** para selecionar a configuração inicial.

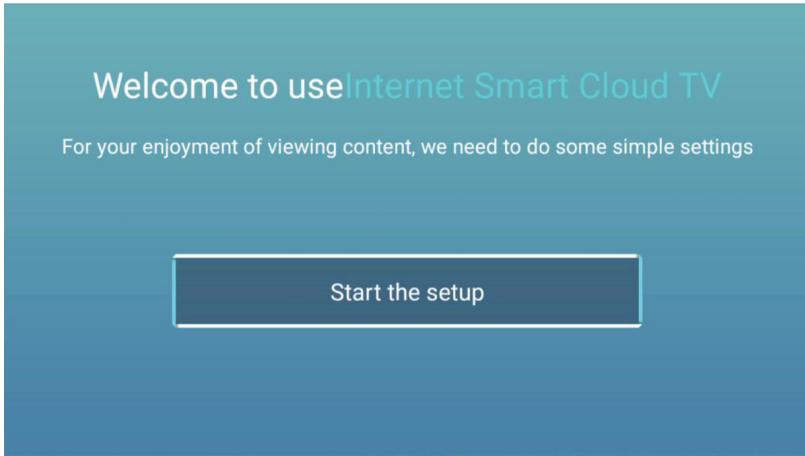

Clique a tecla **▼** / **▲** para selecionar o idioma.
Clique a tecla OK para prender e clique a tecla **▶** para ajustar o país.



Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar o país.

Clique a tecla OK para prender e clique [▶] para seleccionar a zona temporária.



Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar a zona temporária.

Clique a tecla [▶] para conectar WIFI/rede.



Clique a tecla OK para conectar WIFI/rede.
Clique a tecla **▶** para conectar o assistente de TV.



Use o seu celular para escanear o código 2D para conectar a TV auxiliar. (Veja o documento para mais detalhes).
Clique **▶** para selecionar a fonte de entrada.



Clique a tecla **▼** / **▲** para selecionar a fonte de entrada.




Menu de funcionamento

Menu principal


Clique a tecla [▼] / [▲] para HOME no menu principal.

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar.

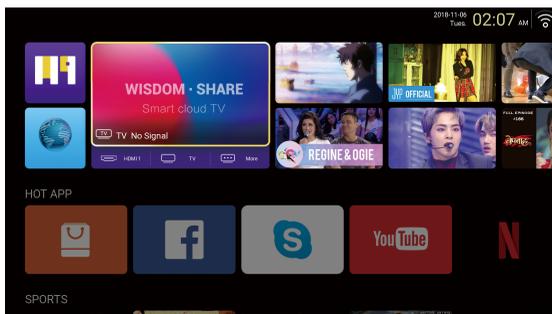


HOT APP

Clique a tecla [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar a loja de app store e **HOT APP** para adicionar app.

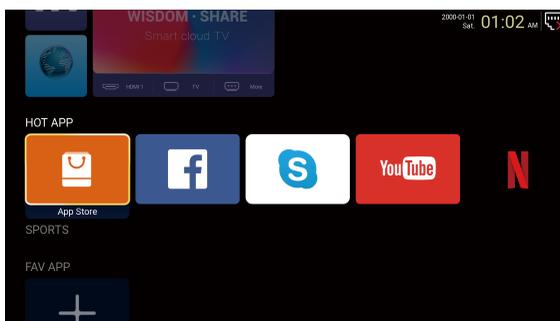


Clique a tecla [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar app e clique **ENTRAR** para adicionar.

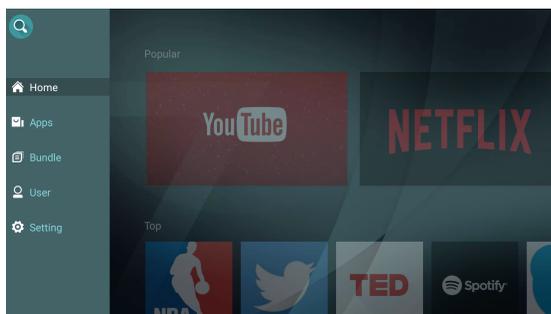

FAV APP

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar **FAV APP** para adicionar as suas apps favoritas.

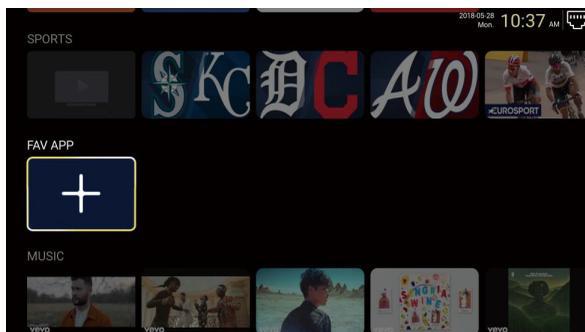


Clique [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar as suas apps desejado e clique **ENTRAR** para adicionar.



Ajuste de sistema

Ajustes de configuração


Clique a tecla [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para introduzir os **ajustes**.

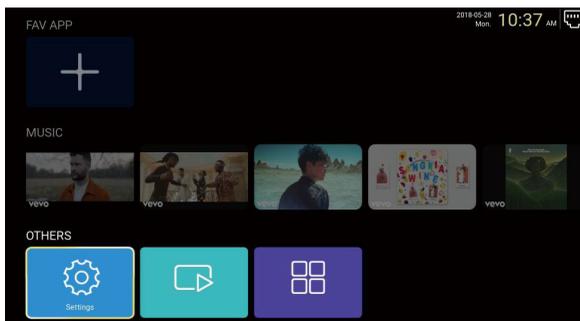




Ajuste de rede

Clique a tecla **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para ajustar e rede.

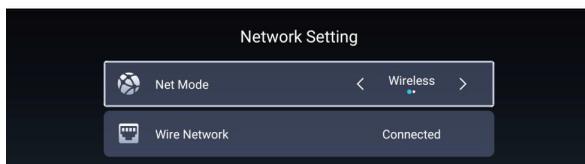

Ajuste de tempo

Clique a tecla **【◀】** / **【▶】** para ajustar ON/OFF.

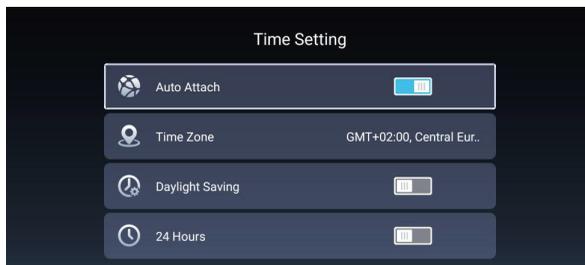


Comum

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar a opção



Gerenciar permissões

Clique [►] para entrar e ajustar a permissão de app.

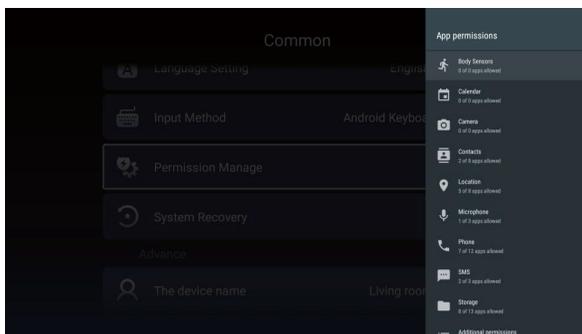

Informação de produto


Digite as informações do produto para visualizar os detalhes das informações.



Operação de menu de media

Multimedia

Clique **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar multimídia na página principal e clique **ENTRAR** para entrar.

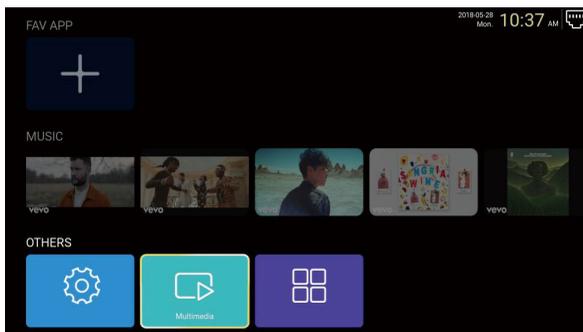

Vídeo

Clique **【◀】 / 【▶】** para seleccionar o vídeo.



Clique para reproduzir o filme anterior.



Clique para reverter rapidamente.



Clique para parar / reproduzir o filme.



Clique para avançar.



Clique para reproduzir o próximo filme.



Clique para ver as informações de filme (resolução / tamanho / duração / índice de mas)



Clique para ajustar a faixa de áudio / selecionar legendas / idioma regional / modo de reprodução / proporção.



Clique para selecionar o filme a ser reproduzido.

Fotografia

Clique 【◀】 / 【▶】 para seleccionar a foto.



Clique no sentido anti-horário para girar a imagem.



Clique para parar / reproduzir a imagem.



Clique no sentido horário para girar a imagem.



Clique para ver as informações da imagem. (Tamanho / resolução)



Clique para definir o modo de reprodução (proporção / tempo de reprodução).



Clique para seleccionar a imagem a ser reproduzida.

Música

Clique **【◀】 / 【▶】** para seleccionar a música.



Clique para reverter rapidamente.



Clique para parar / reproduzir a música.



Clique para avançar.



Clique para ver as informações da música (tipo / tamanho / pilha do mime)



Clique para definir o modo de reprodução (repete tudo / repete um / aleatório / nenhum).






Clique para seleccionar a música a ser reproduzida.

Fonte(Source)

Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para selecionar a **Fonte**.


Clique **【▼】 / 【▲】** para selecionar a fonte no menu principal.

Clique **ENTRAR** para selecionar a fonte.

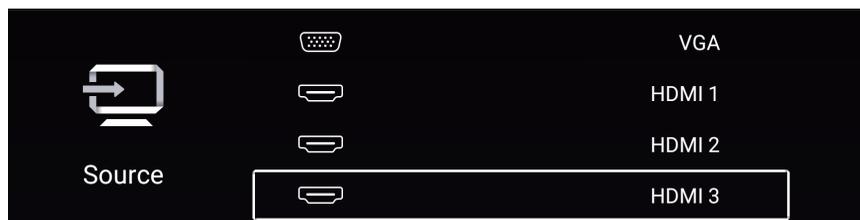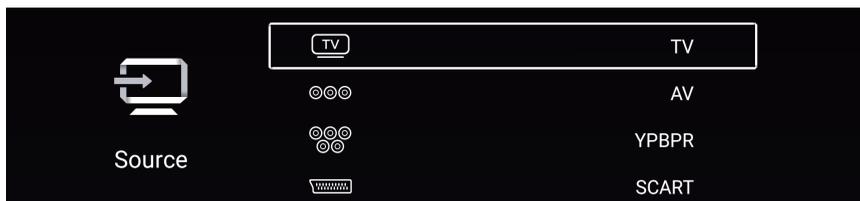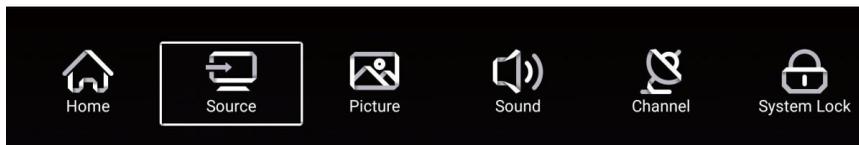

Imagem



Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar a **imagem**. Clique **ENTRAR** para entrar na configuração.

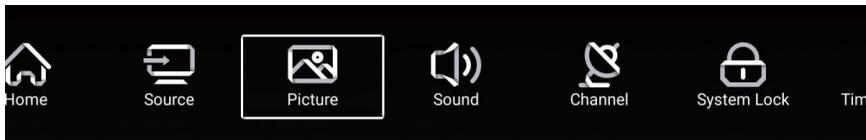

1. Clique **【▼】 / 【▲】** para seleccionar:

Modo de imagen/Contraste/Brilhante/Cor/Agudeza/Luz traseira/Redução de ruído/Relação de aspecto/Temp. De cor/Mais ajustes

2. Clique **【◀】 / 【▶】** para ajustar ou seleccionar.

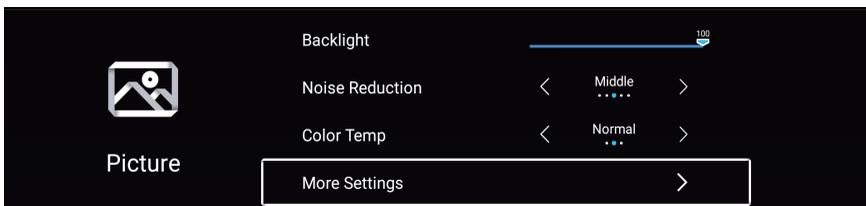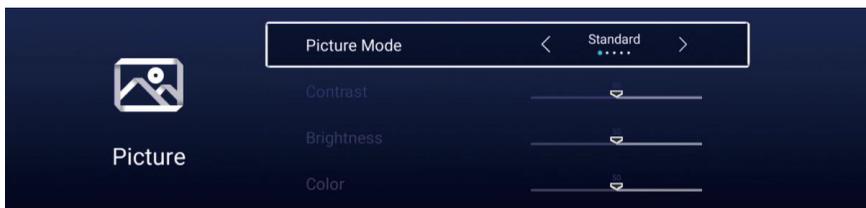

Modo de imagem

Clique a tecla **【▼】** / **【▲】** para seleccionar o modo de imagem e clique a tecla **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opção: padrão, filme, ao vivo, economia de energia, usuário).

Padrão	O modo padrão para os usuários desfrutarem de imagens de alta qualidade com luz normal.
Filme,	Este modo é mais adequado para uma exibição de filme.
Vivid	Cores de imagem mais bonitas, uma imagem mais viva.
Economia de energia,	Reduz o brilho da tela, melhora o contraste para economia de energia.
usuário	Configurações de imagens definidas no usuário.

Contraste / Brilhante / Cor / Forma / luz traseira

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar e clique **【◀】** / **【▶】** para ajustar

Contraste	Ajuste o contraste da imagem.
Brilhante	Ajuste o brilho da imagem.
Cor	Ajusta a densidade da cor da imagem.
Agudez	Ajusta a agudez da imagem nas bordas.
Luz traseira	Ajusta o brilho de fundo da imagem.

Redução de ruído

Ajuste da opção para eliminar a intensidade do ruído na imagem.

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar a redução de ruído e clique **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opção: Desligado / Baixo / Médio / Alto / automático).

Índice de aparência

Ajuste o tamanho da tela exibida.

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar a proporção e clique **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opção: Auto /16:9/4:3/zoom1 / zoom2 /)

Nota: Esta opção só está disponível quando há sinal para a TV.

Temp. de cor


Ajuste a color geral de imagem.

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar a **temperatura de cor** e clique **【◀】** / **【▶】** para seleccionar. (Opção: frio, normal, quente).

frio	Você produz uma imagem com um pouco de azul.
normal	Produza uma imagem com um tom mais vívido.
quente	Produza uma imagem com tons vermelhos.

Mais ajustes

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar **Mais ajustes**.

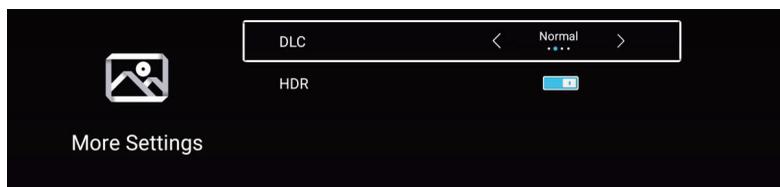

DLC

Clique **【▼】** / **【▲】** para seleccionar **DLC**, e clique **【◀】** / **【▶】** para seleccionar **Escuro** / **Normal** / **Brilho** / **Desligado**.


HDR

Clique a tecla **【◀】** / **【▶】** para ajustar LIGAR/DESLIGAR.

Som



Clique a tecla **MENU** para mostrar o menu principal.

Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar o **Som** no menu principal.

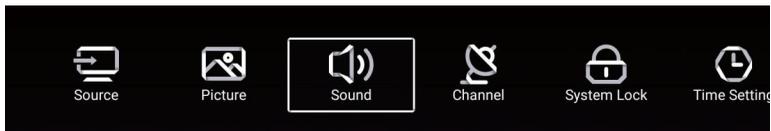

Clique **【▼】 / 【▲】** para seleccionar: **Bass / Triplo / Balanço / AVC / Descrição de Audio / Ouça desordenada / Mais configurações.**

Clique **ENTRAR / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar ou ajustar.

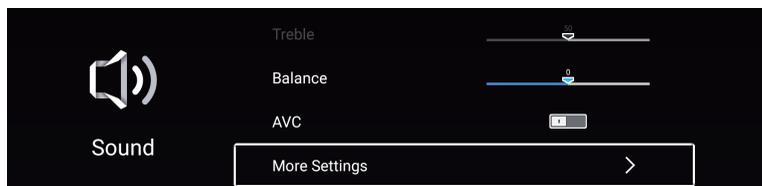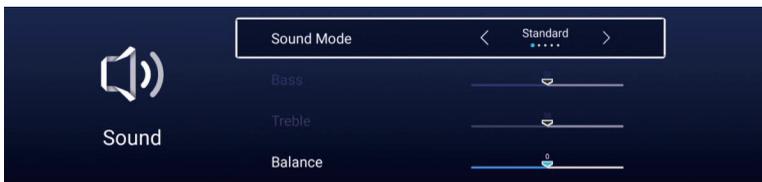

Modo de som

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o **modo de som**, e depois clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar. (Opção: padrão, música, teatro, notícias, usuário).

Padrão	Produz um som balanceado em todos os ambientes.
Música	Preserva o som original. Bom para programas de música.
Teatro	Ligue os agudos e graves para desfrutar de um som mais rico.
Notícias	Ligue a voz.
Usuário	Clique para personalizar as configurações da imagem.

Baixo	Ajuste baixo.
Agudos	Ajuste de agudos.
Equilíbrio	Ajuste o balanço de saída entre os canais esquerdo e direito.


Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o equilíbrio e, em seguida, clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

AVC

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **AVC**, em seguida, clique a tecla **【◀】 / 【▶】** escolher ON / OFF. Depois de abrir o AVC, uma vez que o volume tenha sido ajustado e independentemente de qualquer diferença no modelo de TV impresso em cada canal, você pode fazer com que o volume do alto-falante permaneça estável.

Mais ajustes

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Mais ajustes**, e depois clique a tecla **【▶】** para entrar.

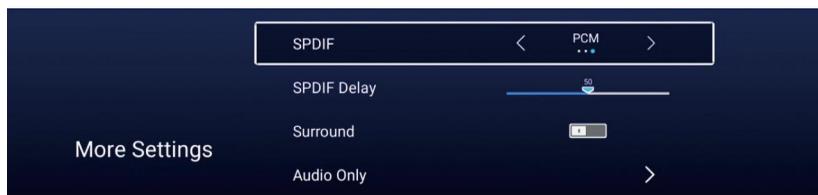

SPDIF

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **SPDIF**, e depois clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para escolher OFF / RAW / PCM.

Atraso SPDIF

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **SPDIF Delay**, e depois clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para ajustar.

Envolvente


Obtenha um melhor efeito envolvente.

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Envolvente**, e depois clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para escolher OFF/RAW/PCM.

Apenas áudio

Apenas toca o som sem abrir a tela mostrada.

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Apenas áudio**, e depois clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar ON/OFF.

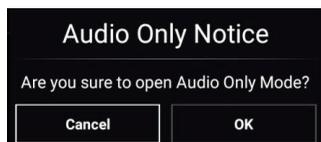


Canal

Clique a tecla **MENU** para mostrar o menu principal.



Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar o canal no menu principal.

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar. Clique **ENTRAR / 【◀】 / 【▶】** para entrar.

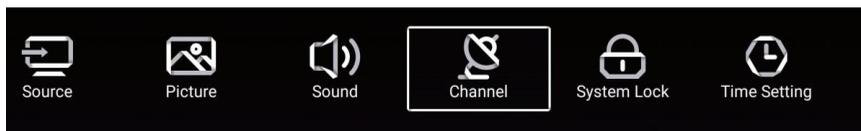


Tipo de Antena Ar

Clique ar / cabo / satélite para sintonizar.

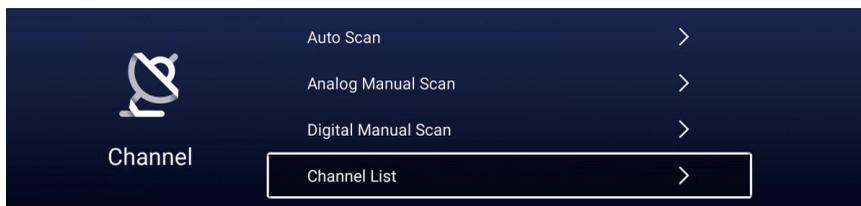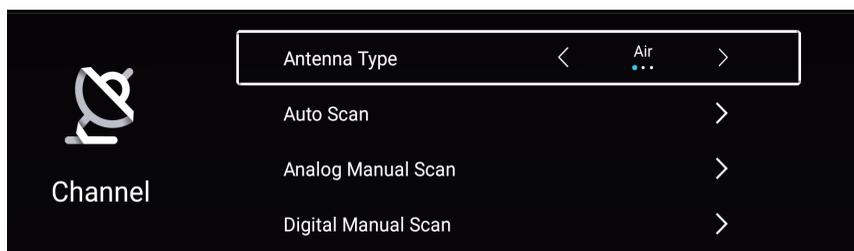


Digitalização automática

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Auto Scan e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização automática.

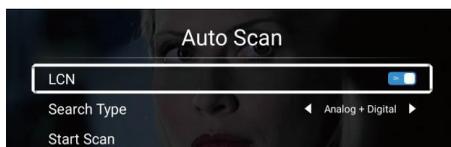


Digitalização manual analógica

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar a **Digitalização manual analógica** e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização.

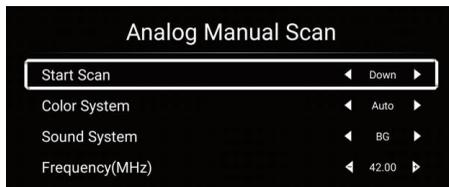


Digitalização manual digital

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Digitalização manual** e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização automática.

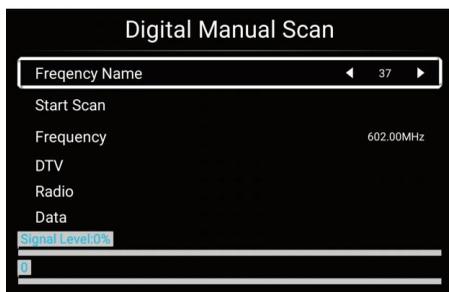

Lista de canais

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar a **Lista de canais** para ver os canais e clique a tecla **MENU** para editar o canal.
(Pular / Excluir / Fav).

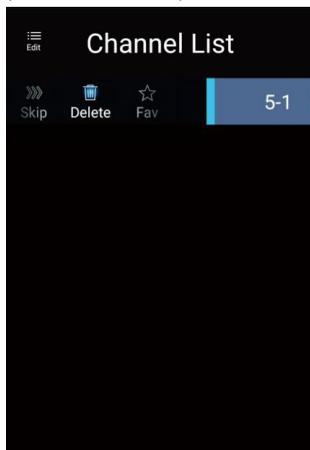

EPG

Clique a tecla **【▼】** / **【▲】** para seleccionar EPG.

EPG

2016/02/20 12:17:17AM

Take Me Out

2016/02/20
12:15AM ~ 01:30AM

[Entertainment]

Paddy McGuinness hosts the hilarious dating show. Braving the love lift this time are Scott from London, Keshav from Leeds, Cory from Newcastle and Adam from Bedfordshire. [S]

2016/02/20

34	ITV2 +1
35	ITV2 +1
36	ITV3
37	ITV4+1
38	ITVBe
39	ITVBe+1
40	QUEST
41	QVC

12:15AM - 01:30AM	Take Me Out
01:30AM - 01:55AM	Two and a Half Men
01:55AM - 02:20AM	Two and a Half Men
02:20AM - 02:40AM	Totally Bonkers Guinness World Records
02:40AM - 03:05AM	Totally Bonkers World Records
03:05AM - 03:30AM	Planet's Funniest Animals
03:30AM - 04:00AM	Teleshopping
04:00AM - 06:00AM	This is ITV2+1

Record Schedule Remind



Gravar

Defina a hora e o canal para gravar automaticamente.



Horário

Visualização do agendamento que você definiu para gravação.



Gravador

Defina a hora para gravá-lo quando o programa for gravado.




Clique a tecla no seu controle remoto para gravar o programa imediatamente.



Clique a tecla no seu controle remoto para gravar o programa imediatamente.

Tipo de cabo de antena

Selecione ar / cabo / satélite para sintonizar.

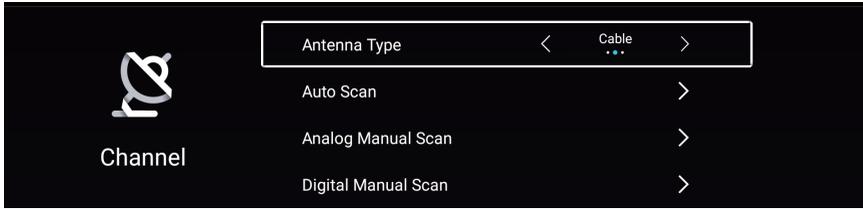


Digitalização automática

Clique a tecla **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Digitalização automática e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização automática.




Digitalização manual analógica

Clique a tecla **【▼】** / **【▲】** para seleccionar a **Digitalização manual analógica** e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização.

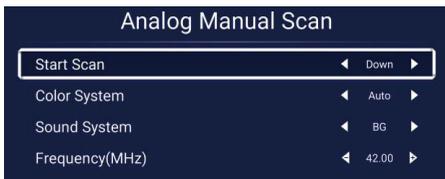

Digitalização manual digital

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **Digitalização manual digital** e clique **ENTRAR** para iniciar a digitalização.

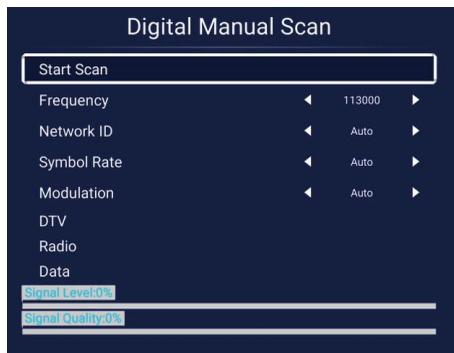

Lista de canais

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar a **Lista de Canais** a listar, clique a tecla **MENU** para editar o canal (Pular / Excluir / Fav.).


EPG

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar **EPG**.





Tipo de antena de satélite

Selecione entre Ar / Cabo / Satélite para a sintonização.

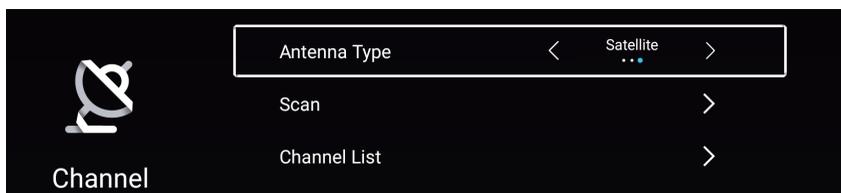


Digitalização

Clique a tecla **▼** / **▲** para seleccionar a digitalização.

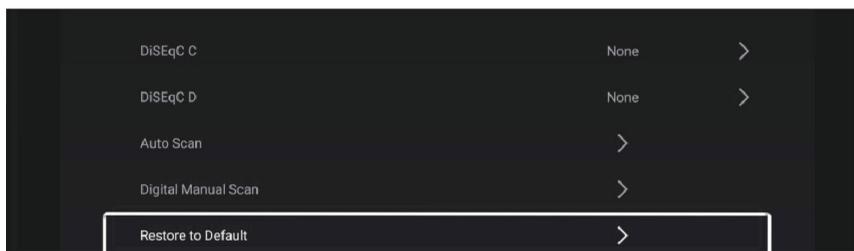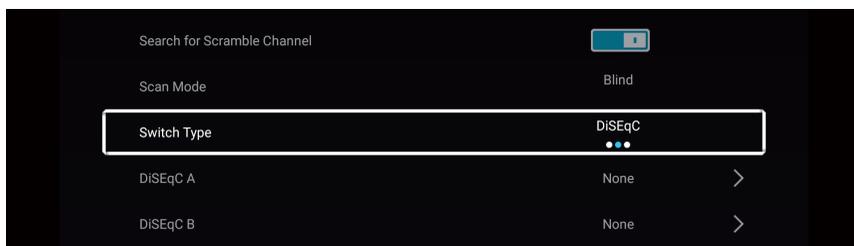


Digitalização automática

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para selecionar a digitalização automática para pesquisar o programa automaticamente.

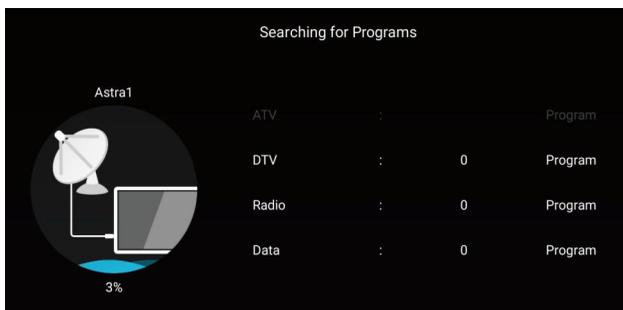


Digitalização manual digital

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para selecionar a digitalização manual digital para encontrar o programa que você definiu.

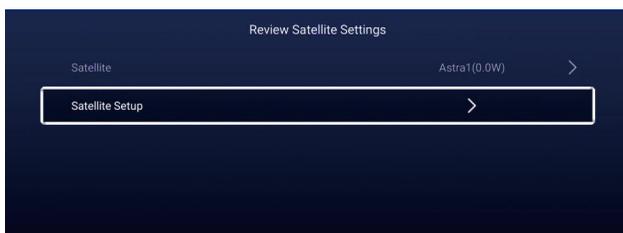


Reiniciar por padrão

Clique **【▼】 / 【▲】** para selecionar Redefinir por padrão para determinar se você exclui seus canais por satélite.

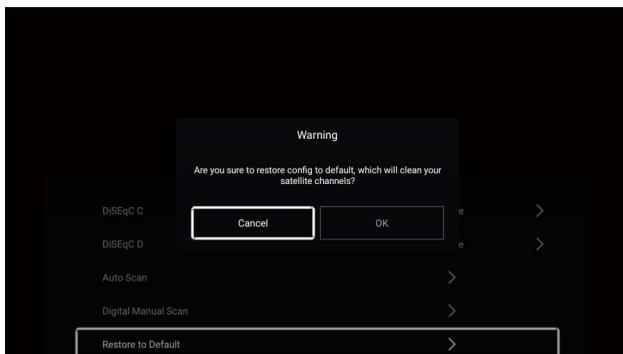


Lista de canais

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar a Lista de Canais para a lista, clique a tecla **MENU** para editar o canal (Pular / Excluir / Fav.).


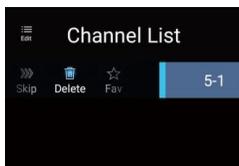


Bloqueio de sistema

Clique a tecla MENU para ver o menu principal. Clique a tecla [◀] / [▶] para seleccionar o bloqueio de sistema.

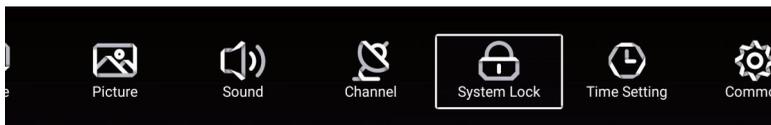


Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar a alteração da senha / bloqueio de sistema. Clique ENTRAR/ [◀] / [▶] para entrar.

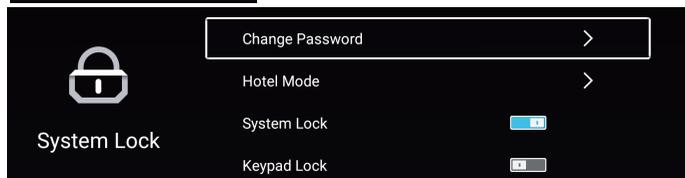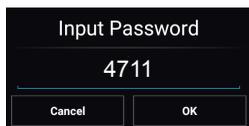

Alteração de senha

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar a alteração de senha.

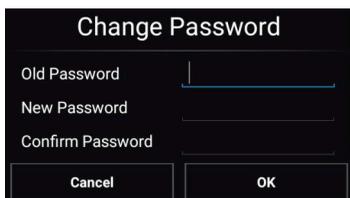


Bloqueio de sistema

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar o Bloqueio de sistema.

Modo Hotel

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para Modo Hotel

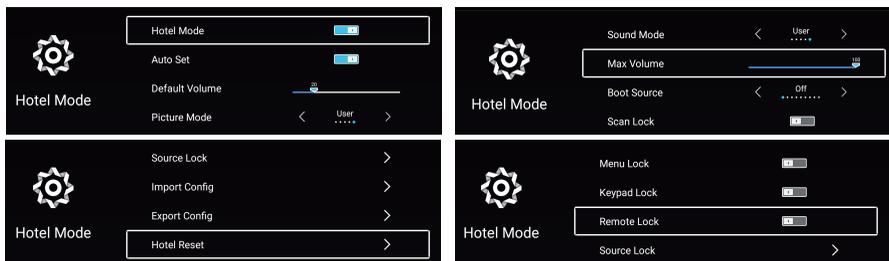

Bloqueio de teclado


Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para bloquear o teclado.

Nota: Esta função está disponível quando o bloqueio de sistema está ativado.

Ajuste de tempo

Clique a tecla **MENU** para exibir o menu principal.

Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar a configuração de tempo no menu principal.

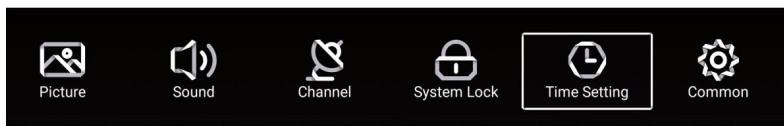

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar: Temporizador OSD / temporizador de temporizador de desconexão / espera automática.

Clique **ENTRAR / 【◀】 / 【▶】** para entrar.



Temporizado OSD

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o temporizador OSD.

Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

(Opção: desligado, 5 sec, 15 sec).

Temporizador de desconexão

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o temporizador de desconexão. Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

(Opção: desligado, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 24 min).

Temporizador de desconexão automática

Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar o temporizador de desligamento automático.

(Opção: off, 3 horas, 4 horas, 5 horas).

Comum

Clique a tecla MENU para exibir o menu principal. Clique a tecla **【◀】 / 【▶】** para seleccionar Comum no menu principal.



Clique a tecla **【▼】 / 【▲】** para seleccionar. **Tela azul / Primeiro idioma de áudio / Segundo idioma de áudio / Idioma da primeira legenda / Idioma da segunda legenda / HDMI CEC / Menu Reiniciar**

Clique ENTRAR/ **【◀】 / 【▶】** para entrar.




Tela azul

Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar a tela azul. Clique [◀] / [▶] para seleccionar ON/OFF.

HDMI CEC


Clique a tecla [▼] / [▲] para seleccionar HDMI CEC.

Clique [◀] / [▶] para seleccionar ON/OFF.

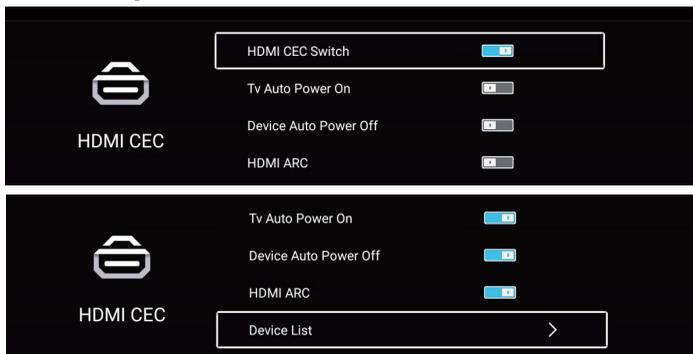


Menu de reinício

Clique a tecla [▶] para determinar se você reiniciar o menu.

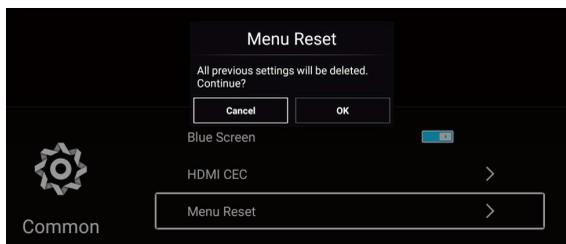

Operação de controle remoto

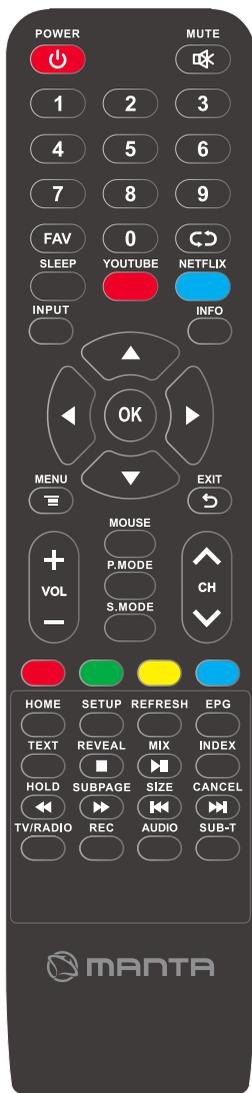

POTÊNCIA

Ligue a TV ou desligue-a.

MUTE

Coloque o som do mudo, pressione novamente para recuperar o som novamente.

0-9

Clique qualquer número de 0 a 9 para selecionar o canal de TV.

FAV

Ajustes de canal favoritas

Retornar ao canal visto anteriormente.

SLEEP

Para ajustar o tempo de desconexão.

YOUTUBE

Teclas de acesso rápido.

NETFLIX

Teclas de acesso rápido.

INPUT

Clique para selecionar várias fontes de entrada.

INFO

Mostra as informações dos programadores digitais.

CONTROLES(▲ ▼ / ◀ ▶)

Permitir que você navegue pela tela ativada e faça as configurações do sistema para sua preferência.

OK

Clique para confirmar as seleções


MENU

Leva você do menu principal para a tela.

EXIT

Saia do menu OSD (mostra a tela)

Operação de controle remoto

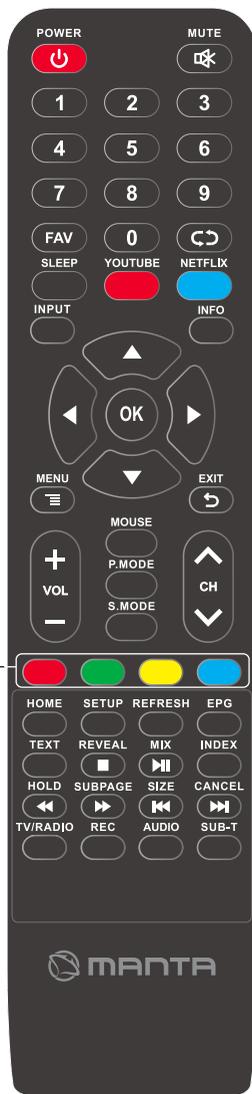

Color buttons

Tecla de cor

Para navegar quando aparece na tela.

HOME

Menu principal

SETUP

Ajuste a página.

REFRESH

Atualize o navegador.

EPG

Abra o guia da TV para 7 dias. (Modo de TV digital)

TEXT

Para entrar no modo de teletexto.

REVELAR

Modo de teletexto - Para levantar ou ocultar palavras ocultas

MIX

Imagem empilhada e texto.

INDEX

Para exibir a página de índice.

HOLD

Modo de teletexto - Mantenha a página atual exibida.

SUBPAGE

Acesso a páginas codificadas auxiliares.

SIZE

Altere o tamanho da tela no modo de teletexto.

CANCEL

Ocultar texto.

TV/RADIO

Altere entre os canais de TV e rádio DVB-T.

REC

Para gravar os programas de televisão atuais.

AUDIO

Para mudar a faixa de áudio.

SUB-T

Para alterar a caixa de diálogo na parte inferior da tela.



Para parar a reprodução,



Para reproduzir / pausar



Para jogar no modo de rebobinagem rápida



Para jogar no modo de avanço rápido



Para reiniciar o capítulo atual



Para avançar para o próximo capítulo

Opera apenas quando um dispositivo USB compatível está conectado

Solução de problemas

Sem potência	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo AC da TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte o plugue após 60s. Ligue-o novamente.
O sinal não é recebido corretamente	<ul style="list-style-type: none"> • Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua televisão se houver prédios altos ou montanhas perto de onde eles estão. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte as instruções de um controle de kelp ou ajuste a direção da antena externa. • Se você pode usar uma antena interna, sob certas circunstâncias, receber o sinal pode ser mais difícil. Ajuste a direção da antena para uma ótima recepção. Se a recepção não for melhorada, você terá que mudar para uma antena externa.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a antena na parte de trás da TV se conecta corretamente. • Veja outros canais para ver se o problema continua acontecendo.
O vídeo aparece mas sem áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Tente aumentar o volume. • Verifique se o som da TV está sem áudio ou não.
O áudio está presente, mas o vídeo não aparece ou está sem cor	<ul style="list-style-type: none"> • Tente ajustar o contraste e o brilho.
Aspectos do ruído estático Qualidade de vídeo e áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na tela	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos elétricos, como secadores ou aspiradores de pó, etc. Pode interferir no jogo de TV. Desligue os dispositivos.
O comando não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o saco de plástico que acompanha o controle remoto foi removido. Tente usar o controle remoto a uma distância menor da TV. Verifique se as pilhas estão colocadas corretamente ou tente usar as novas pilhas com o controle remoto. • A TV entrará no modo de espera se não receber uma resposta em alguns minutos.
Sem vídeo (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo está conectado corretamente à porta VGA ou se o cabo está torto em alguns lugares.
Linha vertical piscando (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Entre no menu principal e ajuste a abertura vertical para eliminar a linha vertical.
Rasgos horizontais (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a posição horizontal da tela para eliminar linhas horizontais.
A tela está muito clara ou escura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o brilho ou contraste no menu principal.
Nenhuma resposta do PC	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a resolução da tela do PC está ajustada para a resolução compatível da TV.
As linhas aparecem quando um dispositivo é conectado a uma porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de usar um cabo de boa qualidade.
Problemas que não estão resolvidos	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 30 segundos, depois reconecte o plugue. Se os problemas persistirem, não tente consertar a TV por conta própria. Entre em contato com o centro de serviços.

Não deixe sua TV com uma imagem estática, se você pausou um vídeo pausado, a tela do menu, etc. por um longo período de tempo, isso danificaria a tela e poderia fazer com que a imagem fosse queimada.

Especificação

O tamanho Da tela	Saída de Alto - falante	O consumo de Energia
-------------------	-------------------------	----------------------

40"	8W+8W	72W
43"	8W+8W	74W
45"	8W+8W	75W
48"	8W+8W	95W
49"	8W+8W	98W
50"	8W+8W	100W
55"	8W+8W	136W
65"	8W+8W	138W

Serviço pós-venda


Caso haja um problema, é mais provável que ocorra um erro durante o uso do LED da TV. Entre em contato com a loja onde você adquiriu a unidade ou a agência de serviços.

Aviso

- A bateria ou o controle remoto não deve ser exposto ao sol ou a qualquer fonte de calor.
- Deve ser colocado com o plugue em local de fácil acesso.
- Deve ser colocado no chão que tenha uma linha telefônica.
- O dispositivo não deve estar sujeito a gotejamento e pulverização e não deve ser enchido com líquidos.



MANTA

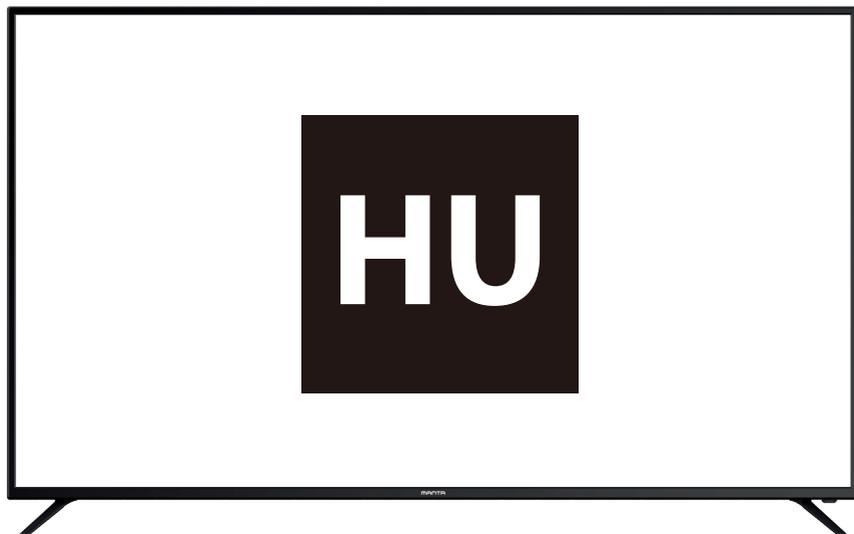

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Biztonsági információk.....	2
Mellékelt tartozékok.....	2
Fő egységek leírása.....	3
A TV állvány telepítési utasítása.....	4
TV alapbeállítások.....	5
Ablakműveletek menü.....	8
Fő menü.....	8
System Setup (Rendszer beállítás).....	9
Média Menüművelet.....	12
Távirányító.....	33
Hibaelhárítás.....	35
Részletes leírás.....	36


Biztonsági információk

Vigyázat

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI**

A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a készülék fedelét, a javítást bízza szakképzett szerelőre.

Ha a TV-n komoly változtatásra vagy javításra van szükség, fennáll az áramütés veszélye, ezért ne kísérelje meg saját maga a TV karbantartását, hanem bízza azt a szakszervizre.

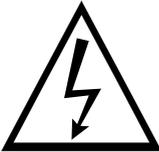	Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel szimbóluma figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék dokumentációjában fontos információ található.
	Figyelmeztetés: Az egyenlő oldalú háromszögben található villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében szigetetlen veszélyes feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütéssel személyi sérülést okozzon.


Mellékelt tartozékok

- Ellenőrizze a mellékelt tartozékokat telepítése előtt.
- Abban az esetben, ha ezek hibásak vagy hiányoznak, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

		
1X Távirányító	2XAAA Elemek	1X Használati utasítás

- A csatlakozó típusa eltérhet a fenti képtől néhány országban. Kérem, tárolja a nem használt csavarokat.

Fő egységek leírása

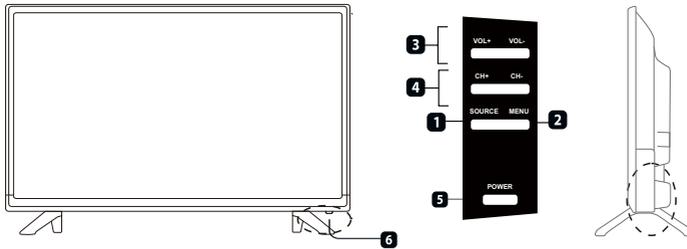

Egység	Gomb	Működési leírás
1	SOURCE/ Forrás	Nyomja meg a bemeneti forrás kiválasztásához.
2	MENU/ Menü	Nyomja meg a menü képernyőn való megjelenítéséhez.
3	VOL+/-	Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
4	CH+/-	Nyomja meg a csatornák étnézéséhez. A gyorsabb átnézéshez, nyomja meg és tartsa lenyomva a +/- gombot.
5	POWER INDICATOR/ Teljesítményjelző	Amikor pirosat mutat, készenléti üzemmódban van. Zöldet vagy kéket mutat, amikor a TV bevan kapcsolva.
6	REMOTE SENSOR/ Távérzékelő	Infravörös szenzor a távérzékelőnek.

- A jel hatásos érvényesülése 5-8 méter a távirányítós ablaktól, és 30° a jobb vagy oldalon és 20° az ellenőrző ablaktól lefelé vagy felfelé.


Egység	Bemeneti megnevezés
7	RJ45
8	VGAIN
9	SCART
10	RF IN
11	OPTICAL
12	HDMI
13	USD
14	MINI AV
15	MINI YPbPr
16	CI
17	EARPHONE OUT
18	AC

The diagram shows the back of the TV with various input ports labeled 7 through 18. A dashed circle highlights the AC power input (18) and the USD port (13). A small diagram to the right shows an AC power plug being inserted into the AC input.


- Amikor USD által csatlakozik, külső eszközzel, ha az áram túl erős, a külső eszközhöz szükséges egy külső tápegység. (Mint a hordozható merevlemez meghajtó vagy hordozható meghajtó.)

A TV állvány telepítési utasítása


1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a TV-t és az alkatrészeit, valamint az állványt (néhány modellhez nem tartozik állvány).

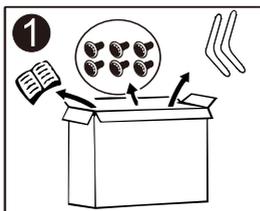


2. Hogy a TV ne sérüljön meg, helyezze puha anyaggal letakart asztalra, a képernyővel a puha anyag felé, és rögzítse az állvány tartóját a csavarokkal a TV-hez.

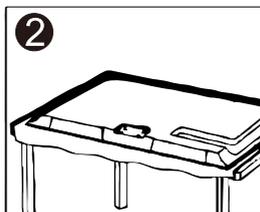

3. Csavarozza és rögzítse az állványt a TV-hez.

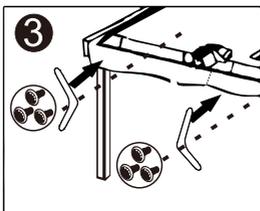


4. A telepítés elkészült.

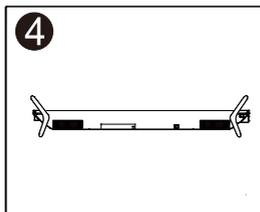

TV alapbeállítások

Csatlakoztasson egy RF kábelt a TV RF-In bemenetéhez és a TV antennájához. Nyomja meg az ENTER gombot, hogy kiválassza a Beállítás elkezdését (Start thesetup).

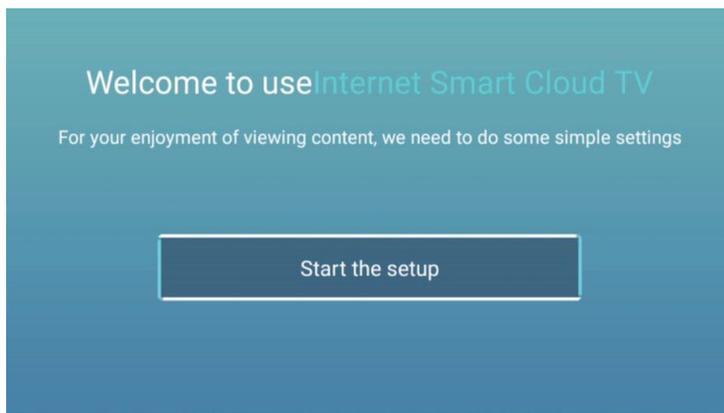

Nyomja meg ▼/▲ gombokat, hogy kiválassza a nyelvet.

Nyomja meg az OK gombot biztosan, majd nyomja meg a ► gombot az ország beállításához.




Nyomja meg a ▼/▲ gombot, hogy kiválassza az országot.

Nyomja meg az OK gombot, majd a ► gombot, hogy tovább menjen az időzónához.



Nyomja meg a ▼/▲ gombot, hogy kiválassza az időzónát.

Nyomja meg a ► gombot, hogy csatlakozzon a WIFI/hálózathoz.

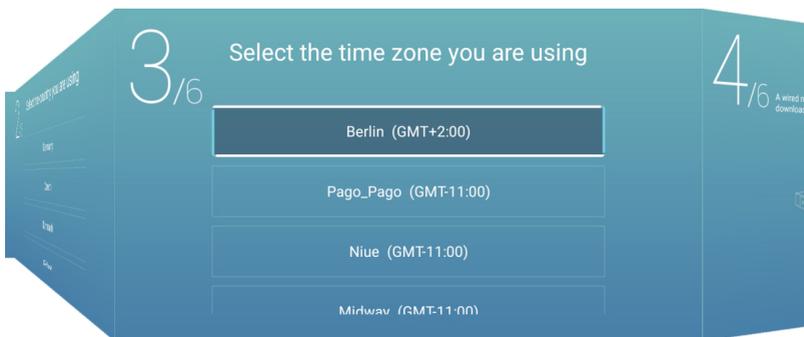

Nyomja meg az OK gombot, hogy csatlakozni tudjon a WIFI/hálózathoz.

Nyomja meg a ► gombot, hogy elérjen a TV Assistant (TV Asszisztens) beállításához.



Használja telefon készülékét, hogy beszkenelje a 2D kódot, mellyel csatlakozhat a TV Asszisztenshez. (Hivatkozás az E megosztott dokumentumban, a részletekért)

Nyomja meg a ► gombot, hogy kiválassza a bemeneti forrást.




Nyomja meg a ▼/▲ gombokat, hogy választani tudjon a bemeneti források közt.



Ablakműveletek menü


Fő menü

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, hogy kiválassza a HOME (Kezdőlap) a fő menüben. Nyomja a ▼ / ▲ gombokat a kiválasztáshoz.

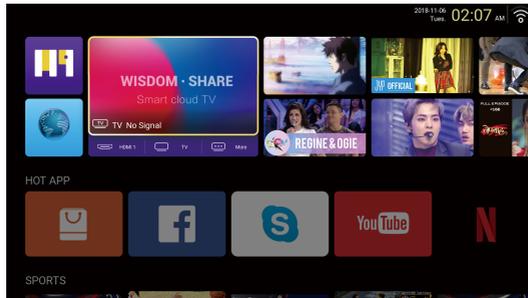


HOT APP

Nyomja a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombokat az App Store (Alkalmazás áruház) kiválasztásához a HOTAPP alatt, így hozzáadva azt.

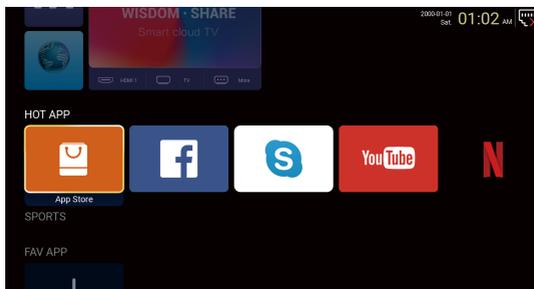


Nyomja meg a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ gombokat, hogy kiválassza az Apps (Applikációt), majd az ENTER lenyomásával hozzáadja.

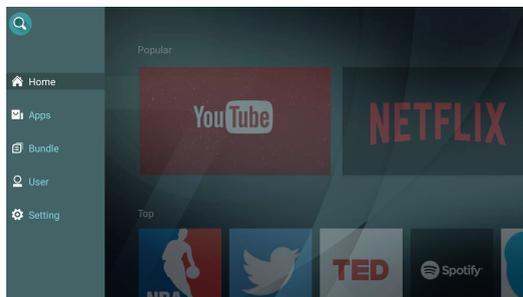


FAV APP

Nyomja a ▼/▲ gombokat a FAV APP kiválasztásához, valamint a kedvenc applikációk hozzáadásához.

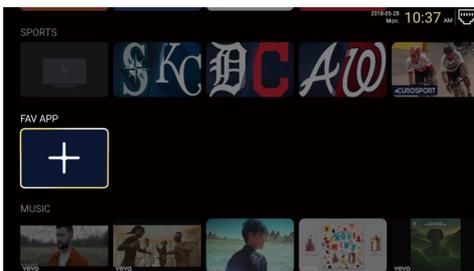


A kívánt applikációk kiválasztásához nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ gombokat majd az ENTER-t a hozzáadáshoz.

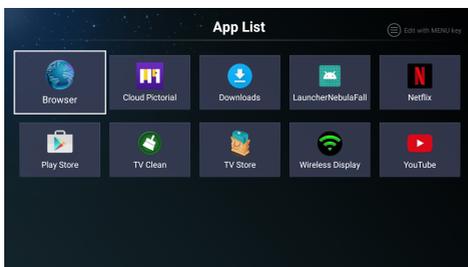


System Setup (Rendszer beállítás)

Beállítások


A ▼/▲/◀/▶ gombokkal tud belépni a Beállításokba.

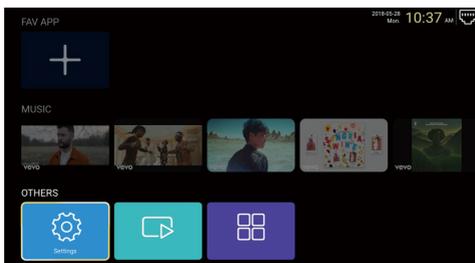

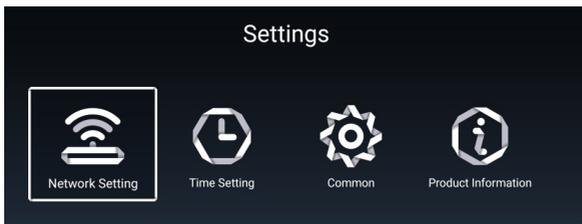


Hálózati beállítások

A hálózat beállításához nyomja meg a ▼/▲/◀/▶ gombokat.

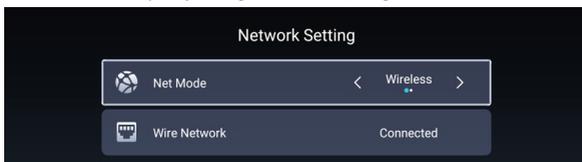

Idő beállítások

A ◀/▶ gombok segítségével kiválaszthatja az ON/OFF- KI/BE funkciót.

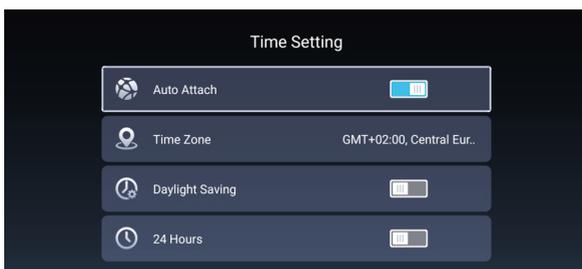


Általános

A következő opciók kiválasztásához, nyomja meg a ▼/▲ gombokat.



Engedély kezelés

A ► gomb megnyomásával beléphet és beállíthatja az app engedélyt.

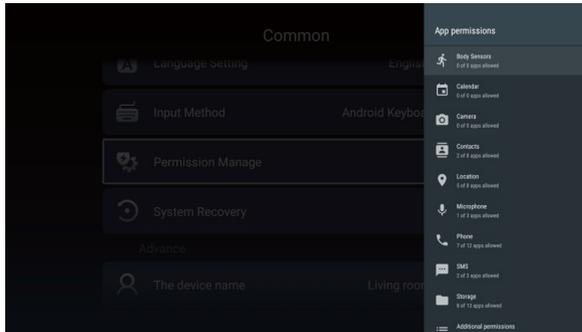

Termékismertető


Lépjen be a Termékismertetőbe, hogy lássa a részletes információkat.



Média Menüüvelet

Multimédia

A ▼/▲/◀/▶ gombokkal kiválaszthatja a Multimédiát a Kezdőlapról és az ENTER lenyomásával beléphet.

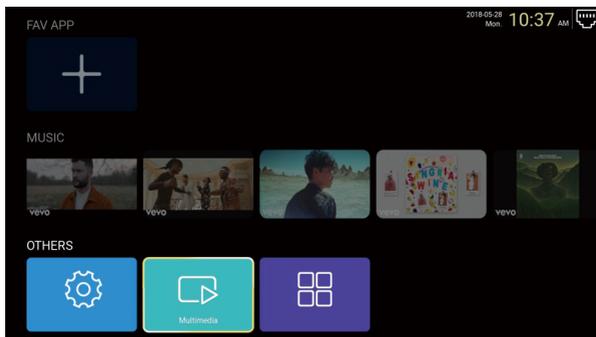

Videó

A ◀ / ▶ gombokkal kiválaszthatja a videót.



-  Nyomja meg az előző film lejátszásához.
-  Nyomja meg a gyors visszanézéshez.
-  Nyomja meg a lejátszás/szünet eléréséhez.
-  Nyomja meg a gyors előre tekeréshez.
-  Nyomja meg a következő film lejátszásához.



Nyomja meg, ha látni szeretné a film információkat (Felbontás/Méret/Időtartam/Bitráta)




Megnyomásával beállíthatja a Hang sávot/ Felirat kiválasztást/ Lejátszási módot/ Képarányt.



A lejátszani kívánt film lejátszásához nyomja meg.

Fotó

A ◀/▶ gombok lenyomásával kiválaszthatja a fotót.

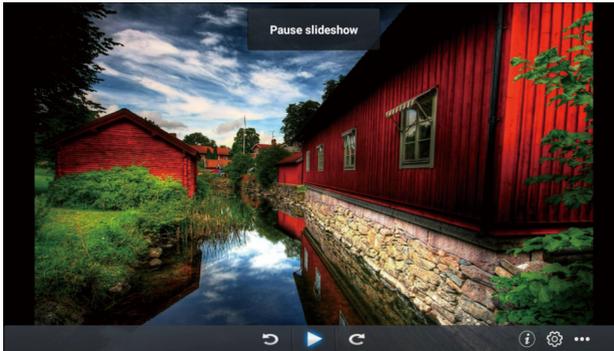

Az óramutató járásával ellentétes elforgatáshoz nyomja meg.



Nyomja meg a kép megállítás/lejátszásához.



Nyomja meg az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatáshoz.



A gomb lenyomásával információt kaphat a képről. (Méret/Felbontás)



Nyomja meg a Lejátszási Mód beállításához (Képarány/Lejátszás időtartama).



Nyomja meg a lejátszani kívánt fotó kiválasztásához.

Zene

A ◀ / ▶ gombokkal kiválaszthatja a zenét.



Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.



Nyomja meg a zene megállítás/lejátszás eléréséhez.



Nyomja meg az előre tekeréshez.



A gomb lenyomásával információkat láthat a zenéről (Mime típus/Méret/Bitráta)



Nyomja meg a Lejátszási mód eléréséhez (Összes ismétlése/Egyismétlése/ Véletlenszerű/Egysem).






A lejátszani kívánt zene kiválasztásához, nyomja meg.

Adatforrás

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat, az adatforrás kiválasztásához a Kezdőlapról.


A választáshoz nyomja meg a ▼/▲ gombokat.

Majd az ENTER lenyomásával kiválaszthatja az adatforrást.

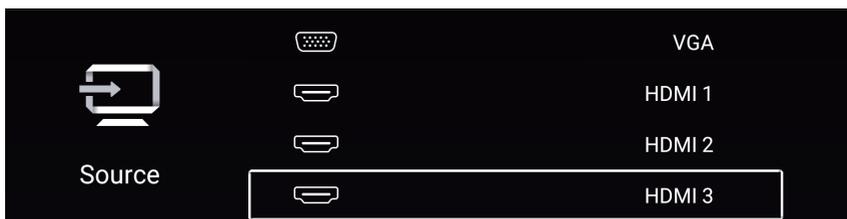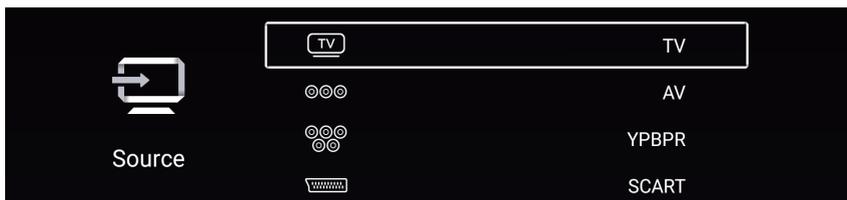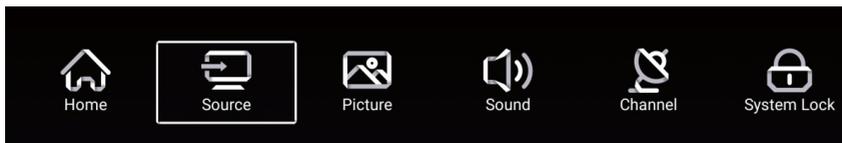

Kép


A ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja a Kép opciót. Az ENTER lenyomásával, beléphet a Beállításokba.

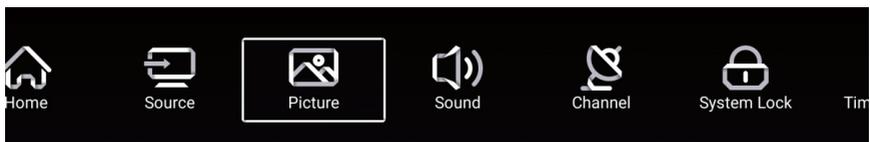

1. A választásokhoz nyomja a ▼/▲ gombokat:

Képi üzemmód/ Kontraszt/Fényerő/ Szín/ Élesség/ Háttérvilágítás/ Zajcsökkentés/ Képarány/ Színhőmérséklet/ További beállítások

2. Nyomja a ◀/▶ gombokat a beállításhoz vagy a kiválasztáshoz.

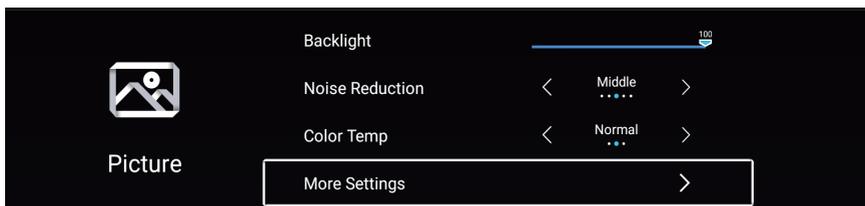

Képi üzemmód

A ▼/▲ gombok segítségével kiválaszthatja a Képi üzemmódot, majd a ◀/▶ lenyomásával választhat (Opciók: Standard, Film, Élénk, Energiatakarékos, Felhasználói).

Standard:	Ez az alapértelmezett mód, mellyel a felhasználó megtapasztalja a kiváló minőségű képet normál fény alatt.
Film	Ez a mód megfelelőbb filmnézéshez.
Élénk	A képek színei sokkal szebbek, sokkal élénkebb a kép.
Energiatakarékos	Csökkenti a képernyő fényerősségét, jobb kontraszt az energiatakarékosághoz.
Felhasználó	A felhasználó által meghatározott képi beállítások.

Kontraszt/ Fényerő/Szín/ Élesség/Háttérfény

A ▼/▲ gombokkal választhat, a ◀/▶ gombok lenyomásával beállíthat

Kontraszt	Képi kontraszt beállítása
Fényerő	A kép fényerő beállítása
Szín	A szín sűrűség beállítása
Élesség	A kép szélek élességének beállítása
Háttérfény	A képernyő háttérfény erősségének beállítása

Zajcsökkentés

Állítsa be az opciót, a kép zaj intenzitásának megszüntésé érdekében.

A ▼/▲ gombokkal választhatja a Zajcsökkentést, majd a ◀/▶ gombok lenyomásával kiválaszthatja ezt az opciót.

(Opciók: Ki, Alacsony, Közepes, Magas, Auto)

Képarány

Állítsa be a kijelző képméretét.

A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja a Képarány opciót, majd a ◀/▶ gombok lenyomásával választhat. (Opciók: Auto/16:9/zoom1/zoom2)

Megjegyzés: Ez az opció csak akkor elérhető, ha van jel a tévéhez.

Színhőmérséklet

Állítsa be az összkép színt.

A ▼/▲ gombok lenyomásával kiválaszthatja a Színhőmérsékletet, majd a ◀/▶ gombokkal választhat az opciók közül. (Lehetőségek: Hideg, Normál, Meleg)

Hideg	Enyhe kék színben mutatja a képet.
Normál	Élénk színekben mutatja a képet.
Meleg:	Piros fényekben mutatja a képet.

További beállítások

A ▼/▲ gombok lenyomásával megnyithatja a További beállítások menüpontot.



DLC

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a DLC kiválasztásához, majd a ◀/▶ gombok segítségével választhat a Sötét/Normál/Fény/Ki opciók közül.


HDR

A ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja a Ki/Be opciókat.

Hang



Nyomja meg a Menü gombot, a fő menü megjelenítéséhez.

A ◀/▶ gombok segítségével kiválaszthatja a Hangot a fő menüből.

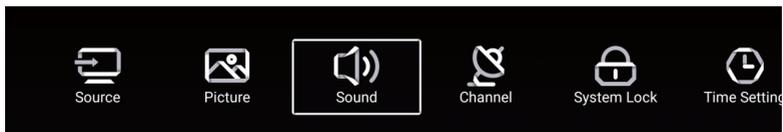

A ▼/▲ gombokkal választhat: **Környezetbarát/Basszus/Szoprán/ Kiegyenlített/AVC/Hangalámondás/ Halláskárosodás/ További beállítások.**

A ENTER/◀/▶ gombok lenyomásával kiválaszthatja a kívánt opciót és beállíthatja.

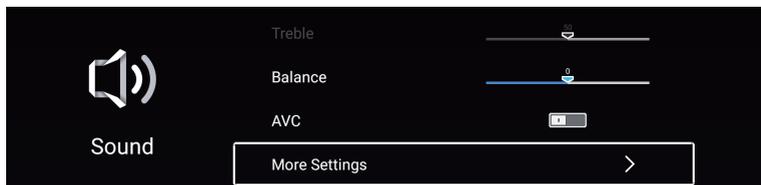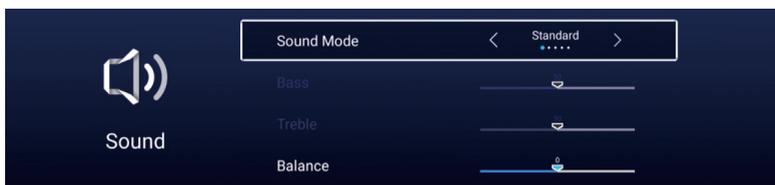

Környezetbarát

A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja a Környezetbarát módot, majd a ◀/▶ gombokkal választhat. (Opciók: Standard, Zene1, Színház1, Hírek, Felhasználói)

Standard: Kiegyensúlyozott hang hatás minden környezetben.

Zene: Megtartja az eredeti hangot. A zenei programokhoz ajánlott.

Színház: Javítja a szopránt és a basszust, a gazdagabb hang hatás érdekében.

Hírek: Kiemelt hang.

Felhasználói: Válassza ki a beállítások személyre szabásához.

Basszus: Állítsa be a basszust.

Szoprán: Állítsa be a szopránt.

Szimmetrikus: Állítsa be a csatorna jobb és bal kimenetét szimmetrikusra.


A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja a Szimmetrikus-t, majd a ◀/▶ gombokkal beállíthatja azt.

AVC (Automatikus hangerő szabályozás)

Hogy kiválassza az AVC-t, nyomja meg a ▼/▲ gombokat, majd a ◀/▶ gombok segítségével, választhat a KI/Be opciók közül. Az AVC megnyitását követően, ha a hangerő be van állítva és függetlenül a TV nyomtatott változatától, minden csatornán, lehetővé teszi a hangszóró hangerejének stabil maradását.

További beállítások

A ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja a További beállításokat, majd a ▶ gombbal beléphet-

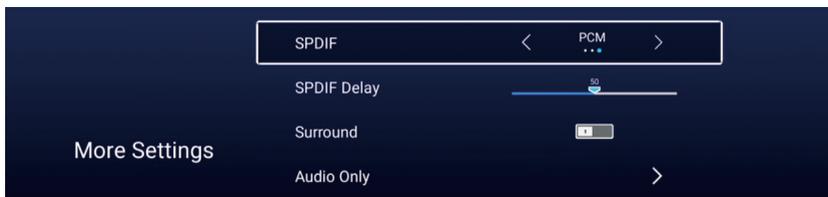

SPDIF

Nyomja meg a ▼ /▲ gombokat, hogy kiválassza az SPDIF-et, majd a ◀/▶ gombokkal választhat a Ki/RAW/PCM opciók közül.

SPDIF késleltetés

A ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja ezt az opciót, majd a ◀/▶ gombok lenyomásával beállíthatja.


Térhangzás

A ▼ /▲ gombok lenyomásával kiválaszthatja a Térhangzást, majd a ◀/▶ gombokkal választhat a Ki/Be opciók közül.

Csak Audio

Csak hangot játszik le, anélkül, hogy lejátszáshoz megnyitná a képernyőt.


A ▼ /▲ gombokkal kiválaszthatja a Csak Audio módot, majd a ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja a Ki/Be funkciót.

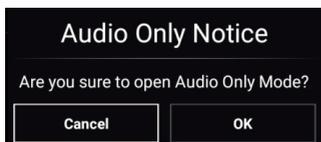

Csatorna



A Menü gomb lenyomásával megjelenítheti a fő menüt. A ◀ / ▶ gombokkal kiválaszthatja a Csatorna opciót a fő menüből.

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a kiválasztáshoz. Az ENTER/ ▶ / ◀ gombokat a belépéshez.

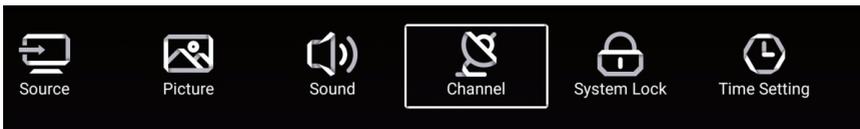


Antenna típus

Válasszon az Antenna/Kábel/ Műhold opciók közül a hangoláshoz.

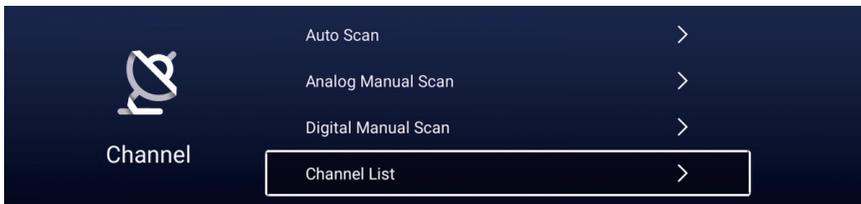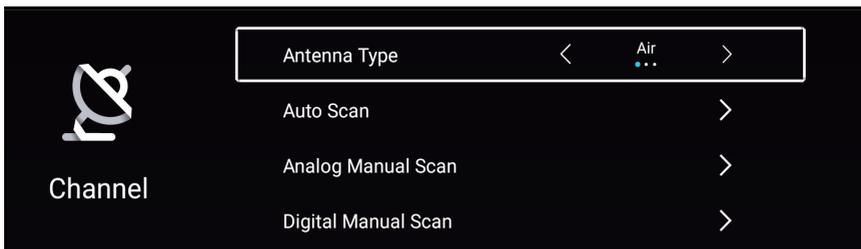


Automatikus hangolás

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az Automatikus hangolás kiválasztásához, majd az ENTER lenyomásával indítsa el.

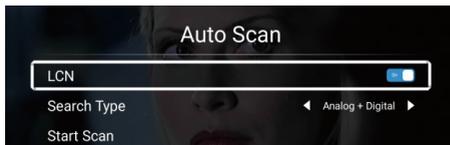


Analóg kézi hangolás

Nyomja a ▼/▲ gombot az Analóg kézi hangolás kiválasztásához, majd az ENTER megnyomásával indítsa el.

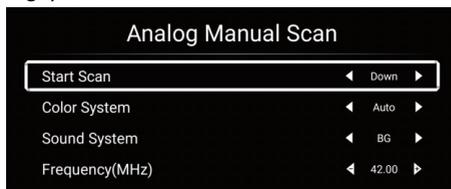

Digitális kézi hangolás


A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja a Digitális kézi hangolást, majd az ENTER segítségével elindíthatja.

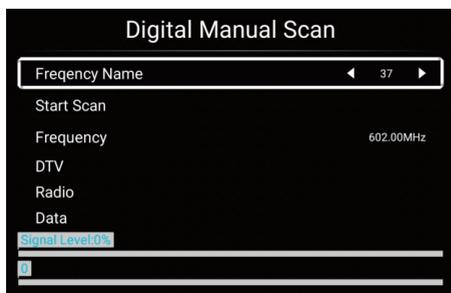

Csatorna lista

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Csatorna lista kiválasztásához, hogy lássa a csatornákat, majd a **MENÜ** gomb megnyomásával összeállíthatja a csatornákat.

(Ugrás/Törlés/Kedvenc)

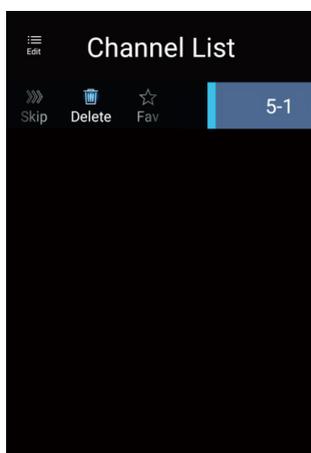

EPG (Elektronikus műsorújság)

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az EPG kiválasztásához.

EPG

2016/02/20 12:17:17AM

Take Me Out
2016/02/20
12:15AM ~ 01:30AM
[Entertainment]
Paddy McGuinness hosts the hilarious dating show. Braving the love lift this time are Scott from London, Keshav from Leeds, Cory from Newcastle and Adam from Bedfordshire. [S]

2016/02/20

34	ITV2+1
35	ITV2+1
36	ITV3
37	ITV4+1
38	ITVBe
39	ITVBe+1
40	QUEST
41	QVC

12:15AM - 01:30AM	Take Me Out
01:30AM - 01:55AM	Two and a Half Men
01:55AM - 02:20AM	Two and a Half Men
02:20AM - 02:40AM	Totally Bonkers Guinness World Records
02:40AM - 03:05AM	Totally Bonkers World Records
03:05AM - 03:30AM	Planet's Funniest Animals
03:30AM - 04:00AM	Teleshopping
04:00AM - 06:00AM	This is ITV2+1

Record Schedule Remind



Felvétel

Állítsa be az időt és a csatornát az automatikus felvételhez.



Ütemezés

Nézze meg az ütemezést, melyet a felvételnél beállított.



Emlékeztetés

Állítsa be, hogy emlékeztesse a műsor felvételére.




Nyomja meg a távirányítón a műsor azonnali felvételéhez.



Nyomja meg a távirányítón a műsor felvételének azonnali megállításához.


Antenna típus- kábel

Válasszon az **Antenna/Kábel/ Műhold** opciók közül a hangoláshoz.

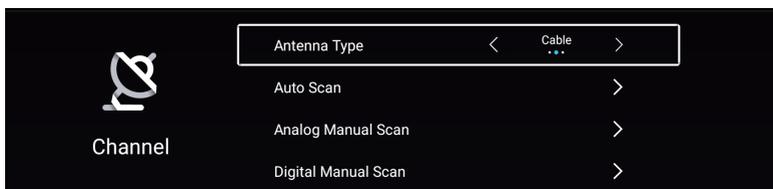


Automatikus hangolás

A ▼/ ▲ gombok segítségével kiválaszthatja az automatikus beolvasást, majd az **ENTER** megnyomásával elindíthatja azt.

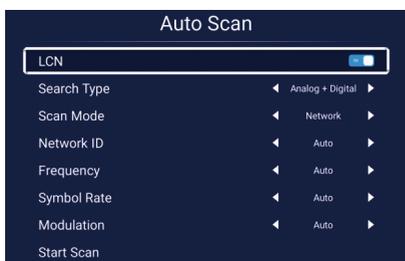


Analóg kézi beolvasás

A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja az Analóg kézi beolvasást és az **ENTER** segítségével elindíthatja azt.

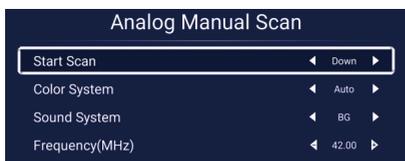

Digitális kézi beolvasás

A ▼/▲ gombokkal kiválaszthatja a Digitális kézi beolvasást és az ENTER segítségével elindíthatja azt.

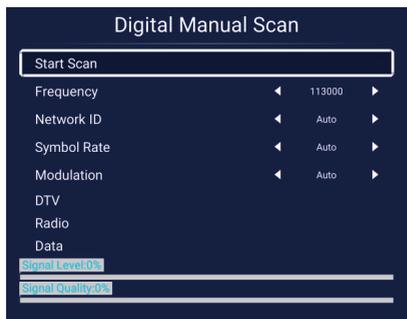


Csatorna lista

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Csatorna lista kiválasztásához, majd a MENÜ gomb megnyomásával összeállíthatja a csatornákat. (Ugrás/Törlés/Kedvenc)


EPG

Nyomja meg a ▼/▲ gombot az EPG kiválasztásához.

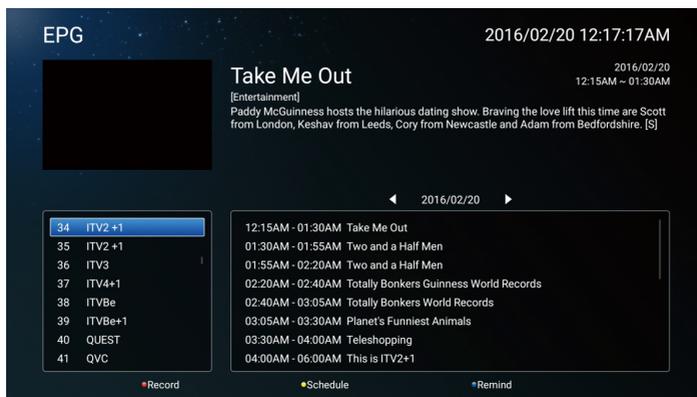



Antenna típus- Műhold

Válasszon az Antenna/Kábel/ Műhold opciók közül a hangoláshoz.

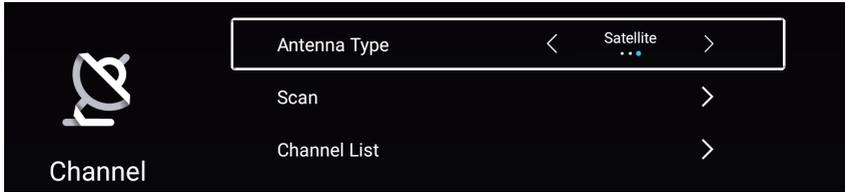


Beolvasás

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a Beolvasás kiválasztásához.

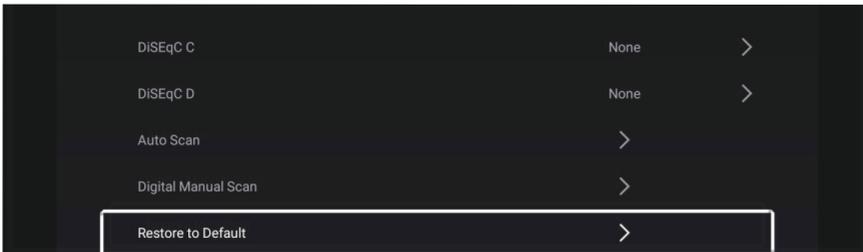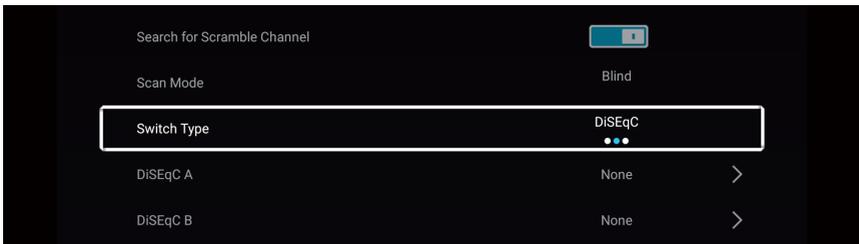


Automatikus beolvasás

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az Automatikus beolvasás kiválasztásához, hogy elinduljon a csatornák automatikus keresése.

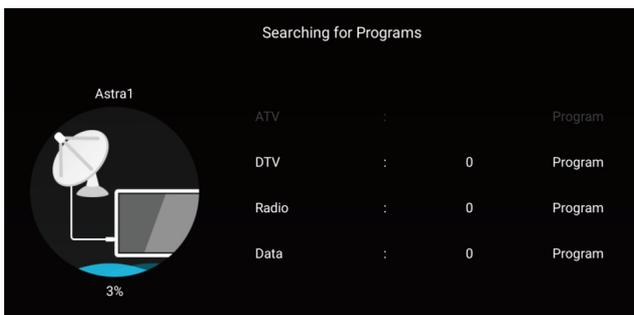


Digitális kézi beolvasás

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat az Digitális kézi beolvasás kiválasztásához, hogy megkeresse a programokat, melyeket beállított.

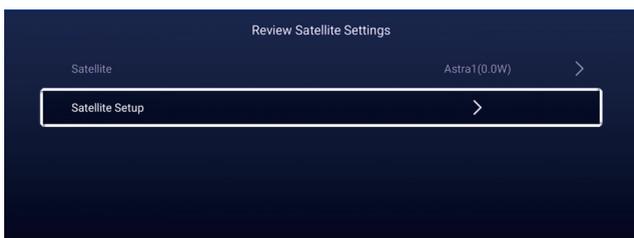


Visszaállítás lapértelmezettbe

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat, hogy kiválassza a Visszaállítás alapértelmezettbe opciót, ha a műhold csatornáinak megtisztítása mellett döntött.

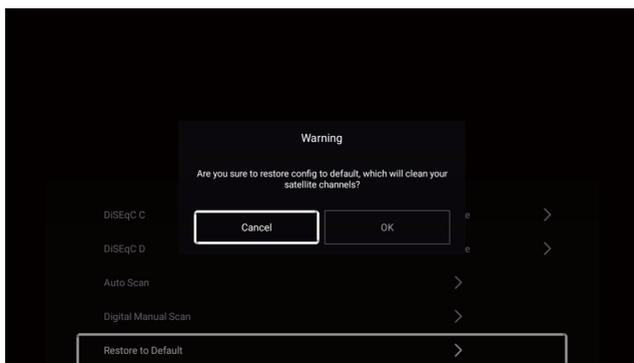


Csatorna lista

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat, hogy kiválassza a Csatorna listát, majd a **MENÜ** gomb segítségével összeállíthatja a csatornákat (Ugrás/Törlés/Kedvenc).


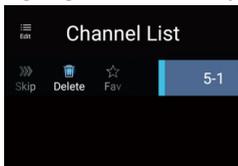


Rendszer zárolás

Nyomja meg a **MENÜ** gombot, a fő menü megjelenítéséhez. Majd a ◀ / ▶ gombokkal válassza ki a **Rendszer zárolás** opciót.

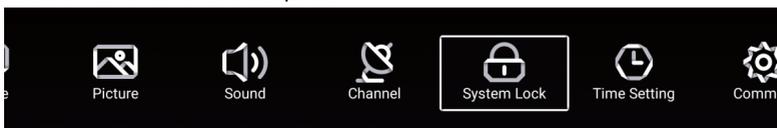


Nyomja meg a ▼/▲ gombokat a jelszó **megváltoztatásához/Rendszer zároláshoz**. **ENTER/◀ / ▶** gomb segítségével beléphet.

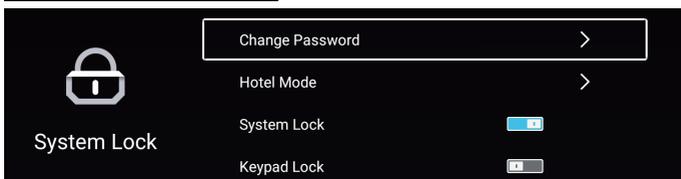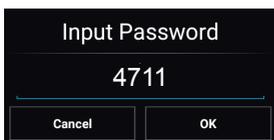

Jelszó megváltoztatása

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat, hogy kiválassza a **jelszó megváltoztatása** opciót.

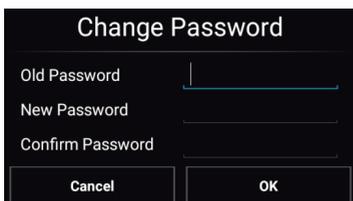


Rendszer zárolása

Nyomja meg a ▼/▲ gombokat, hogy kiválassza a **Rendszer zárolás** opciót.

Hotel Mód

Nyomja meg a ▼/▲ gombot, a Hotel Mód kiválasztásához.

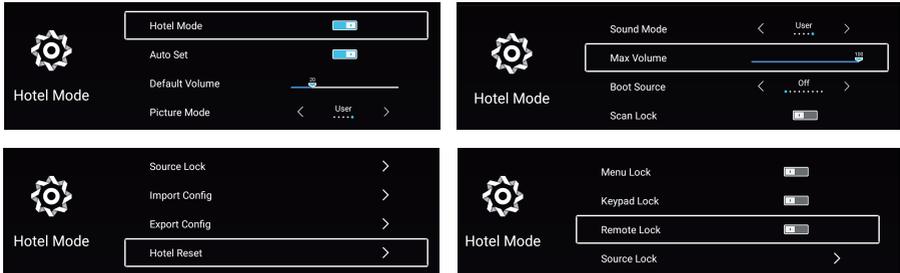

Billentyűzár


A billentyűzárhoz nyomja meg a ▼/▲ gombot.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a Rendszer zárolás be van kapcsolva.

Időzítő


A **MENÜ** gomb megnyitásával megjelenítheti a fő menüt.

Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, hogy kiválassza az **Időzítő**t a fő menüből.

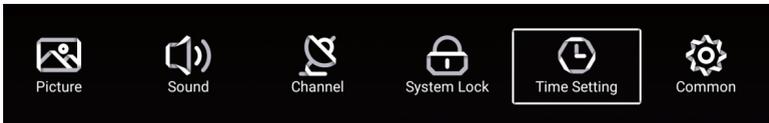

A ▼/▲ gombok segítségével választhat a **OSD (képernyő kijelző) üzemmód/Alvó üzemmód/Automatikus készenléti állapot közül.**

Nyomja meg az **ENTER** ◀ / ▶ gombot a kiválasztáshoz.

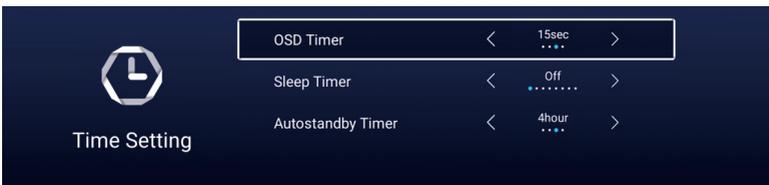

OSD időzítő

A ▼/▲ gombok segítségével kiválaszthatja az **OSD Időzítőt**, a ◀ / ▶ gombokkal választhat az opciók között. (Opciók: Ki, 5szek, 15szek,30szek)

Alvó üzemmód


A ▼/▲ gombok segítségével kiválaszthatja az **alvó üzemmódot**, a ◀ / ▶ gombokkal választhat az opciók között. (Opciók: ki,15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc)

Automatikus készenléti állapot

A ▼/▲ gombok segítségével kiválaszthatja az **Automatikus készenléti állapotot**. (Opciók: ki, 3 óra, 4 óra, 5 óra)

Általános

A **MENÜ** gomb megnyomásával, megjelenik a fő menü. A ◀/▶ gombokkal kiválaszthatja az Általános menü pontot a fő menüből.

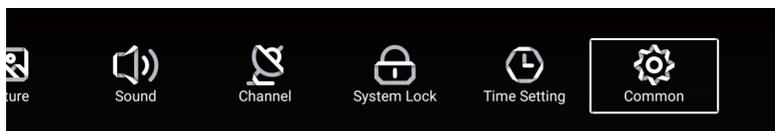

A ▼/▲ gombok segítségével választhat: **Kék háttér/Első Hangos szótár/Második Hangos szótár/Első feliratozási nyelv/Második feliratozási nyelv/HDMI CEC/Menü visszaállítása** közül. Az ENTER ◀ / ▶ megnyomásával beállíthatja ezeket.



Kék háttér

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Kék háttért kiválasztásához, majd a ◀ / ▶ gombokkal KI/Be kapcsolhatja.


HDMI CEC (Felhasználói elektronikus vezérlés)

Nyomja meg a ▼/▲ gombot a HDMI CEC kiválasztásához, majd a ◀ / ▶ gombokkal KI/Be kapcsolhatja.




Menü visszaállítás

Nyomja meg a ▶ gombot, ha úgy döntött visszaállítja a menüt.

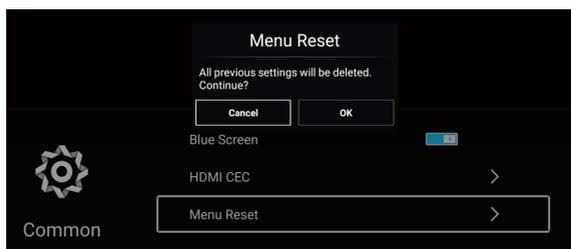

Távirányító

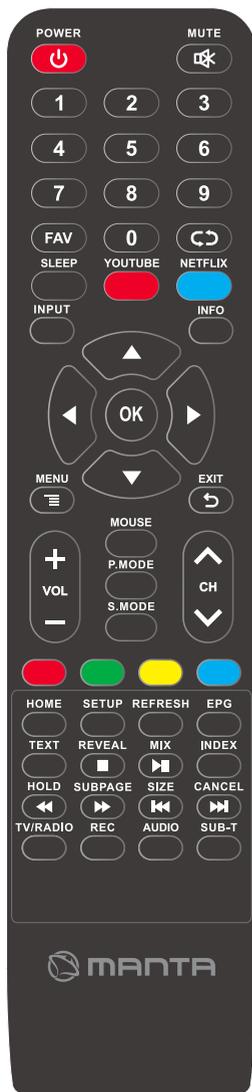

🔌 KI/BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a TV ki vagy bekapcsolásához.

🔇 NÉMÍTÁS

Nyomja meg a hang némításához, majd még egyszer a hang visszaállításához.

0-9

Ezen számok megnyomásával kiválaszthat egy csatornát.

FAV

A kedvenc TV csatorna beállítása



Visszatérés az előzőleg nézett csatornához

SLEEP-Alvás

Az alvási funkció beállítása.

YOUTUBE

Billentyűparancs

NETFLIX

Billentyűparancs

INPUT-Bemenet

Megnyomásával kiválaszthat különböző bemeneti forrásokat.

INFO

A digitális műsorokról szolgáltat információt

THUMBSTICK-Joystick (▼▲ /◀▶)

Engedélyezi a képernyőn való navigálást a menüben és elvégezheti a kedvező rendszer beállításokat.

OK

Megnyomásával megerősíti a választást.


MENU-Menü

Megjeleníti a fő menüsort a képernyőn.

EXITO

Kilépés az OSD menüből (Képernyő kijelző)

Távirányító

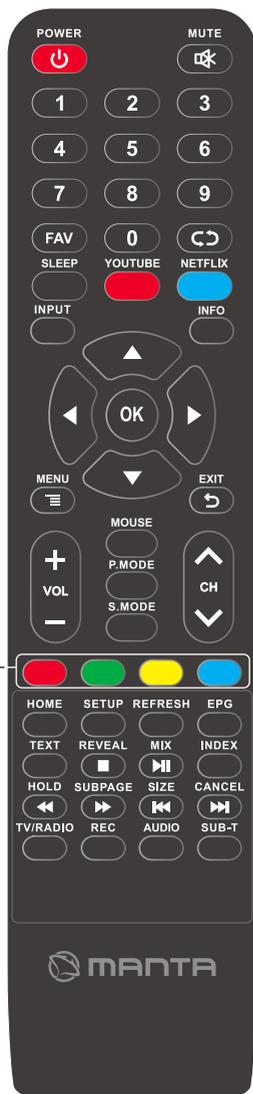

Color buttons

COLOR gomb

Mihamarabbi navigálás a képernyőn

HOME Fő menü

SETUP/Beállítások

Az oldal beállítása

REFRESH/Frissítés

A böngésző frissítése

EPG

A 7 napos TV Műsor megnyitása (Digitális TV üzemmód)

TEXT/Szöveg

A Teletext üzemmódba való belépés

MIX

Kép és szöveg együttes

INDEX

Az index oldal megjelenítése

HOLD

Teletext üzemmód- A jelenleg megjelenített oldalak megtartása

SUBPAGE

Alkódolt oldalak hozzáférése

SIZE

A kijelző méretének megváltoztatása Teletext üzemmódban

CHANEL

Szöveg elrejtése

TV/RADIO

Váltás a DVB-TTV és a Rádió csatornák között

REC

A jelenlegi televíziós program felvétele

AUDIO

A hangszáv megváltoztatása

SUB-t

Átváltás a beszélgetésben a képernyő aljára.

- ▣ Lejátszás megállítása
- ⏸ Lejátszás/ szünet
- ⏮ Visszafuttatás
- ⏭ Előrevitetés
- ⏪ A jelenlegi szakasz újraindítása
- ⏩ Előre tekerés a következő részhez

} Csak akkor működik, ha egy kompatibilis USB eszköz csatlakoztatva van

Hibaelhárítás

Nincs áram	Ellenőrizze, hogy az AC kábel be van e dugva a tévébe vagy nincs. Ha még mindig nincs áram, kérjük, húzza ki a kábelt és csatlakoztassa újra 60 másodperc után. Kapcsolja vissza az áramot.
Nem megfelelő jel ellátás	<ul style="list-style-type: none"> - Kettő vagy fantom kép megjelenhet a TV-n, ha magas épületek vagy hegyek vannak a közelében. A képet beállíthatja kézi beállítással: a szabályzat követésével vagy a külső antenna beállításával - Ha egy beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között a jel vétel nehezebb lehet. Állítsa az antenna irányát az optimális vétel érdekében. Ha ez nem segít, akkor talán egy külső antennára kell váltania.
Nincs kép	Ellenőrizze, hogy az antenna, a TV hátuljánál megfelelően van e csatlakoztatva. Nézzon meg más csatornákat is, hogy ott van e probléma.
Videó megjelenés hang nélkül	Próbálja növelni a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a TV hangja nincs e lenémítva.
A hang működik, de a videó nem jelenik meg vagy elszíneződött	Próbálja beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
Statikus zaj befolyásolja a videót és hangot	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van e csatlakoztatva.
Szaggatott vonalak a képernyőn	Az elektronikus eszközök, mint a hajszárító vagy porszívó stb. akadályozhatják a TV beállítását. Kapcsolja ki ezeket az eszközöket.
A távirányító nem működik	Bizonyosodjon meg róla, hogy a műanyag csomagolás, amelyben érkezett, el van távolítva. Próbálja a TV-től kisebb távolságról használni a távirányítót. Ellenőrizze, hogy az elemek a helyén vannak vagy próbáljon új elemeket tenni bele. A TV készenléti állapotba kerül, ha egy pár percen belül nem érzel jelzést.
Nincs videó (PC mód)	Kérjük ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakoztatva van e a VGA porthoz vagy hogy a kábel nem e hajlott el valahol.
Függőleges vonal villogása (Pc mód)	Lépjen be a fő menübe és állítsa függőleges elhelyezésre, hogy eltávolítsa a függőleges vonalat.
Vízszintes törés (PC mód)	Állítson be vízszintes elhelyezést a képernyőre, hogy megtisztítsa a vízszintes vonalaktól.
A képernyő túl világos vagy sötét (PC mód)	Állítsa be a fő menüben a fényerősséget és kontrasztot.
Nincs válasz a PC-től	Ellenőrizze, hogy a PC lejátszó felbontása kompatibilis a TV felbontásával.
Vonalak jelennek meg, amikor az eszközt az RCA porthoz csatlakoztatom	Bizonyosodjon meg, hogy a kábel, amit használ, jó minőségű.
Meg nem oldott problémák	Húzza ki kábelt és várjon 30 másodpercig, majd dugja újra a konnektorba. Ha a probléma még mindig fennáll, ne kísérelje megjavítani a TVt. Kérjük vegye igénybe a szolgáltató központot.

Kérjük, ne hagyja a TV állókép lejátszását, akár az egy szünetelt videó, menü képernyő stb. hosszabb ideig. Ez károsíthatja a lejátszót és beégést okozhat.

Részletes leírás

Képernyő méret	Hangszóró kimenet	Energiafogyasztás
40"	8W+8W	72W
43"	8W+8W	74W
45"	8W+8W	75W
48"	8W+8W	95W
49"	8W+8W	98W
50"	8W+8W	100W
55"	8W+8W	136W
65"	8W+8W	138W

Vevőszolgálat

Bármilyen probléma esetében, melyet egy hiba okoz a LED TV használata közben, kérjük lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol vásárolta vagy az ügynökséggel.

Figyelmeztetés

- Az elemek vagy a távirányító nem robbanhatnak fel a nap vagy bármilyen hő hatására.
- A csatlakozót könnyen elérhető helyre kell tenni.
- A konnektornak kell, legyen egy vezetékes vonala.
- A készülék nem lehet érintett csöpögtetésben és elárasztásban és nem szabad folyékony dolgokat rátölteni.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE