



MANTA

55LUA57L

55LUA58L



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

55LUA57L / 55LUA58L

FIGYELEM

VIGYÁZAT!

**Ne nyissa fel a készüléket!
Áramütés veszélye fennállhat.**

A készülék elektromos árammal működik. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a TV borítást. Az eszköz karbantartását csak szakképzett személy végezheti.

Ha bármilyen változást vagy hibát észlel a TV-ben, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz az eszköz felülvizsgálatához. Az áramütés veszélye miatt ne próbálja meg semmilyen körülmények között kinyitni a tévét!



A felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználókat az eszközhöz mellékelt utasításokban található fontos kezelési problémákról.



Figyelem!
A villám szimbóluma arra figyelmeztet, hogy elektromos áram áramlik az eszköz belsejében, ami veszélyes lehet az emberek számára, és áramütést okozhat.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Olvassa el a kézikönyv tartalmát.
2. Az utasításokat nem szabad ártalmatlanítani.
3. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az utasításokat.
5. A készüléket nem szabad víz közelében használni.
6. Tisztítsa meg a készüléket csak száraz ruhával.
7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Csatlakoztassa a gyártó utasításai szerint.
8. Ne helyezze olyan hőforrások közelében, mint a radiátorok, fűvók, fűtőkészülékek vagy más olyan elektromos készülékek közelében, amelyek hőt termelnek (beleértve az erősítőket is).
9. A földelt aljzatok polarizált csatlakozóit és adaptereit biztonságos módon kell használni. A polarizált dugó két csapból áll, amelyek közül az egyik szélesebb. A dugaszolóaljzat földeléssel ellátott csatlakozójának további harmadik földelőcsapja van. Mind a szélesebb tűske, mind a földelőcsap használata a felhasználó biztonságának növelésére szolgál. Ha a készülékhez mellékelt dugasz nem illeszkedik a konnektorba, forduljon a villanyszerelőhöz, hogy kicserélje a megfelelő kimenetet.
10. Védje a tápkábelt a behatolás vagy csapdázás által okozott károktól, különösen a dugó, a foglalat oldalától és azon a helyen, ahol a kábelt vezetik ki a készülékből.
11. Csak a gyártó által megadott tartozékokat és tartozékokat használja.
12. A készülék beállításához csak a gyártó által ajánlott vagy az eszközzel megvásárolható kerekeken, állványon, állványon, rögzítő konzolon vagy polcokon használható. Amikor a készüléket kerekeken lévő asztalra állítja, ügyeljen az asztal vagy a TV mozgatására, hogy az eszköz ne essen le, és ne sérüljön meg. 
13. Villámlás közben, vagy ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzatból
14. A hibák javítását szakképzett személyzet végezheti. Az eszközt meg kell javítani a csatlakozódugó vagy a tápkábel sérülése, az eszköz elárasztása vagy az ütközés okozta károk miatt, a készüléket esőben vagy nedves helyen hagyva, vagy ha a készülék nem működik megfelelően, vagy leesett. Figyelmeztetés: a tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15. A készülék leválasztásához először nyomja meg a tápkapcsolót készenléti állapotba, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

55LUA57L / 55LUA58L


16. Helyezze a készüléket egy elektromos aljzat közelébe, és biztosítson könnyű hozzáférést.
 17. A készüléket semmilyen esetben nem szabad zárt helyre, például könyvespolcokba vagy polcokba helyezni, kivéve, ha megfelelő szellőzést vagy a gyártó utasításait betartják.
 18. A készüléket védeni kell az elázástól.
 19. Tartsa távol a készüléket minden veszélyes tárgytól (pl. Gyertyától, gyúlékony anyagoktól).
 20. A készülék falra vagy mennyezetre történő szerelését szigorúan a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
 21. Tartsa távol a TV-készüléket, a távirányítót és az elemeket nyílt lángtól vagy közvetlen napfénytől védve. A tűz, lehetséges elterjedésének megakadályozása érdekében ne helyezzen égő gyertyákat vagy más tűzforrásokat, a TV, távirányító, és az elemek közelébe.
22. O Az USB-port terhelése nem haladhatja meg a 0,5 A-ot normál működés közben,2



55LUA57L / 55LUA58L

ÜZEMBEHELYEZÉS


A TV-csomag külön TV-t és talpakat tartalmaz. A TV tartó megfelelő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat.

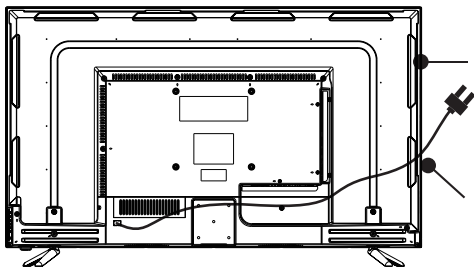



A sérülések elkerülése érdekében helyezze a tévékészüléket egy puha ronggyal vagy párnával a képernyő lefelé. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a képernyő könnyen karcolódhat, akkor:

1. Helyezze a TV-t egyenletes felületre,
2. A tévéképernyőt puha ronggyal vagy párnával rögzítse - Ne helyezze a tévét közvetlenül az asztalra.

A TV állvány összeállítása / szétszerelése előtt először húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

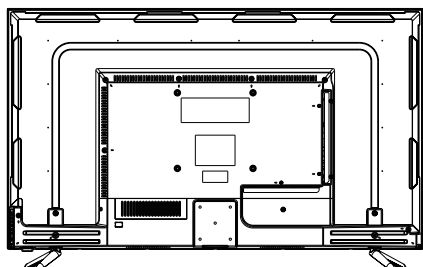


Vegye ki a TV talpakat. Ellenőrizze, hogy a TV alján található csavarfuratok megfelelnek-e a TV nyílásaival, majd helyezze be és szerelje be a 4 csavart az alapan lévő lyukakba.

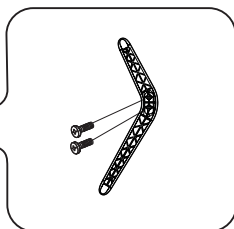


Ügyeljen az alap irányára.

55LUA57L / 55LUA58L

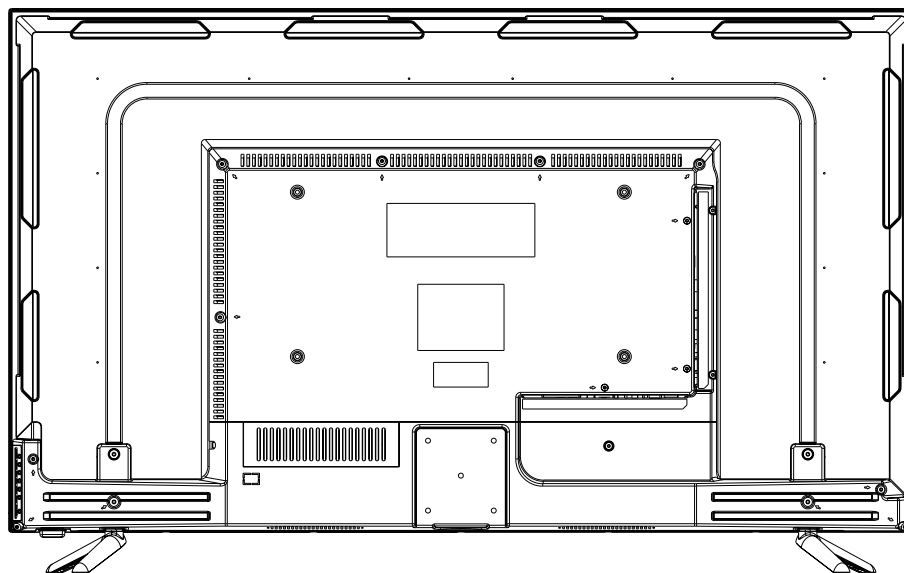

Y Pb Pr COAX Earphone TF USB1 USB2

RJ45 CVBS L R VGA PC AUDIO IN HDMI1/ARC HDMI2 RF

	RJ45 csatlakozó		Bemenet Y Pb Pr Lehetővé teszi egy kompozit DVD / videomagnó csatlakoztatását (egyes modelleknek nincs ilyen slot).
	AV Bemenet: Külső AV, és bal-, jobb hangcsatorna.		COAX Digitális hangkimenet.
	VGA bemenet Analog PC jel bemenet.		Fejhallgató kimenet A fejhallgató csatlakoztatása után a hangszórókon keresztül nem hallható.
	AUDIO PC bemenet VGA és audio jel fogadása a kábel VGA aljzathoz való csatlakoztatása után.		TF Memóriakártya csatlakozó
	HDMI bemenet HDMI-csatlakozás digitális videojel fogadásához.		USB aljzat Lehetővé teszi az USB eszköz csatlakoztatását az elmentett fájlok lejátszásához vagy a PVR funkció használatával.
	RF Az antenna csatlakoztatására szolgál.		

55LUA57L / 55LUA58L

ELSŐ-, ÉS OLDALSÓ VEZÉRLŐPANEL

GOMBOK:

A távvezérlőn kívül a tv-készülék oldalán lévő vezérlő gombjait is használhatja a TV különböző funkcióinak használatához.

INPUT: lehetővé teszi a bemeneti forrás kiválasztását.

MENU: elindítja az OSD menüt

CH ▲: Lehetővé teszi, hogy a csatornalista tetejére lépjen.

A TV menüben a távirányító „nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

CH ▼: Lehetővé teszi, hogy a csatorna lista aljára lépjen. A TV menüben a távirányító „lefelé mutató nyílként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

VOL+: A hang erősítésére szolgál. A TV menüben a távirányító „jobb nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.


VOL-: A hang elnémítására szolgál. A TV menü „távirányító nyilaként” működik, és a menüben elérhető opciók kiválasztására szolgál.

POWER A TV-készülék be- és kikapcsolása

INPUT MENU


▲ CH ▼

+ VOL -

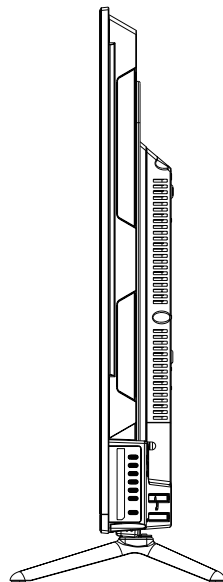

ELSŐ PANEL

A távvezérlő hatótávolságáról és szögéről a következő oldalon olvashat. Jelzőfény, hogy a TV be van kapcsolva / készenléti üzemmódba kapcsol: LED dióda kék vagy piros. Ha a TV ki van kapcsolva, a LED pirosan világít és kék színnel világít. Távirányító érzékelő: Infravörös érzékelő, amely lehetővé teszi a távirányítótól érkező jelek fogadását.

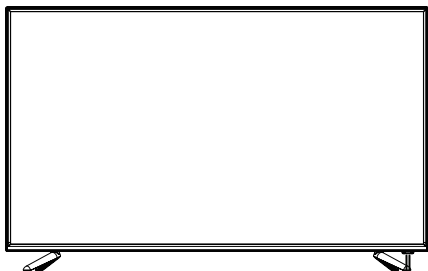

Távirányító érzékelő.




TV be / készenléti LED.

55LUA57L / 55LUA58L

TÁVIRÁNYÍTÓ

ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Nyissa ki az elemtartót a távirányító hátulján.
2. Helyezze be 2 db AAA elemet, és figyeljen a helyes polaritásra (+ / -).
3. Zárja be a fedelet.

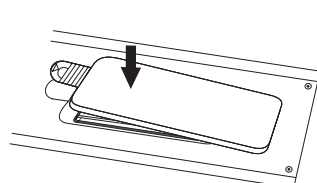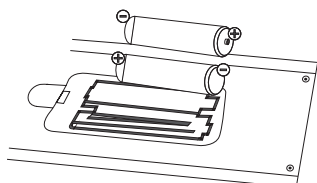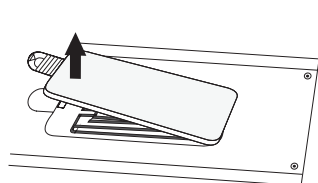

Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze, hogy:

- az akkumulátor pólusai (+, -) a megfelelő helyeken vannak?
- az elemek nem merültek ki?
- nincs áramkimaradás?
- a tápkábel csatlakozik a konnektorhoz?
- nincs interferencia az érzékelő mezőben, vagy el van fedve?


Figyelem!

- Az elemek újrahasznosíthatók.
- Tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne csatlakoztassa a régi elemeket újakhoz.
- Mindkét akkumulátor egyidejű cseréje.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

FIGYELEM: Az akkumulátorokat (mind a csomagolásban, mind a készülékben) védje magas hőmérsékletektől, például napfénytől vagy nyílt lángtól.

A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSÉNEK SZÖGE

A rajzban látható a szög és a maximális távolság, amelyet a távirányító működtet.

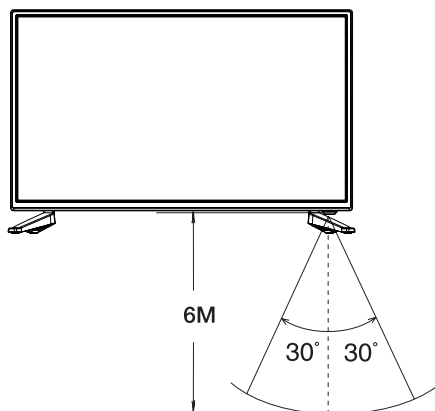

TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai

POWER: A készüléket bekapcsolja és készenléti üzemmódba kapcsol.

MUTE: kikapcsolja a hangot.

NUMERIKUS GOMBOK: A csatornák közvetlen kiválasztására szolgálnak.

-/--: A listát programokkal jeleníti meg.

↺: Visszatérés a korábban megfigyelt csatornára.

SLEEP: Beállítja a TV kikapcsolásának idejét

AUDIO: A hangcsatorna DVD üzemmódban vagy média kezelésben való engedélyezéséhez használható.

ASPECT: Képformátum.

INPUT: A rendelkezésre álló bemeneti jelek kiválasztására szolgál. A nyilakkal jelenítse meg a beállításokat, majd hagyja jóvá az OK gombbal.

INFO: Az aktuális bemeneti jel információit jeleníti meg.

◀▶ ▲ ▼: Ezek a képernyőn látható menüben elérhető opciók kiválasztására és a beállítások módosítására szolgálnak.

OK: A beállítások jóváhagyására szolgál.

MENU: Megjeleníti az OSD menüt.

EXIT: Kilépés a menüből

CHANNEL „+” „-”: Csatorna váltó

VOL: hangerőszabályzó

FAV: A korábban elmentett kedvenc csatornák listájának megjelenítése

P.MODE: A képmód kiválasztása.

S.MODE: A hangmód kiválasztása

A színekkel jelölt gombok: csatornák szerkesztésére szolgálnak

HOME: Android kezdőlap megnyitása

SETUP: Android kezdőlap megnyitása Android beállítások megnyitása.

MOUSE: Váltás egér módra.

EPG: Megjeleníti a TV-műsor útmutatóját.

TEXT: A teletext megjelenítése

REVEAL: Teletext módban rejtett szavak elrejtésére vagy felfedésére szolgál.

MIX: A TV-műsor és a teletext egyidejű megjelenítésére szolgál a képernyőn.

INDEX: A kezdőlap megjelenítése.

HOLD: Teletext módban a jelenleg böngészett oldal előnézetének leállítására szolgál.

SUBPAGE: Hozzáférés az aloldalhoz.

SIZE: A szövegméret teletext módban módosul.

CANCEL: A megjelenített kép törlésére szolgál.

▶ IM: lejátszás/szünet

■: STOP

4i: Gyors előretekérés Gyors előre m: Előző oldal


▶ W: Következő oldal

TV/RADIO: A program nézése közben átvált a TV és a rádió között.

REC: Programokat rögzít.


NETFLIX: nyomja meg ezt a gombot a webhely eléréséhez.

SUB-T: A multimédiás fájlok lejátszásához használt feliratok megjelenítése.

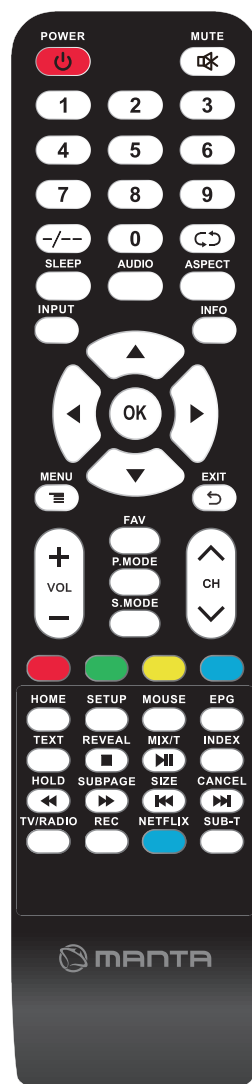

55LUA57L / 55LUA58L

HASZNÁLAT, ÉS MENÜ FUNKCIÓK

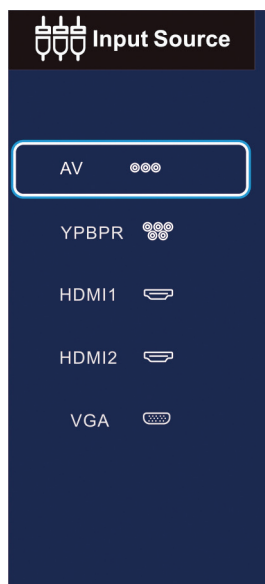

BEMENETI JEL

Nyomja meg az ENTER gombot a jelforrás kiválasztásához


Nyomja meg az NPUT gombot a lista megjelenítéséhez.

Navigáljon a „fel/le” gombokkal a kiválasztáshoz.

Választható: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA.


Nyomja meg a MENÜ gombot a tv-beállítások megadásához.

KÉP

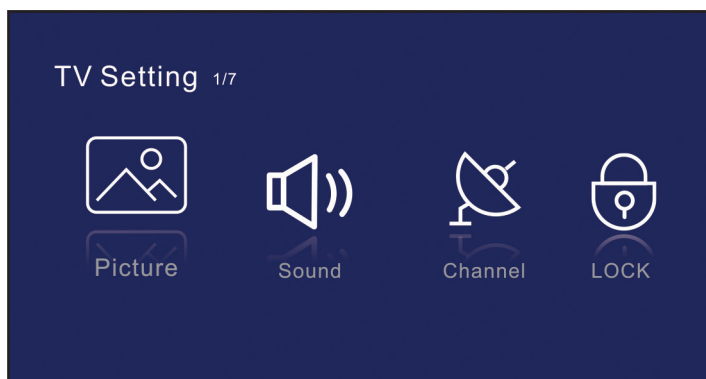

55LUA57L / 55LUA58L

A kép beállításához nyomja meg a gombot.

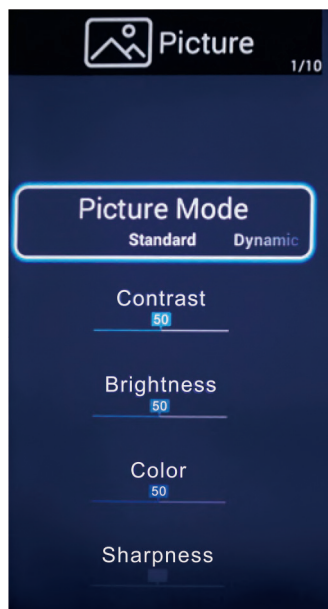

Kép mód:


Jelölje ki a megfelelő elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot, az almenübe lépéshez. Válassza ki a képmódot: Dinamikus/Normál/Fényes/Felhasználó.

Kontraszt: kép fehér színének beállítása

Fényerő: a sötét, és fekete elemek beállítása

Szín: a színtelítettség beállítása.

Fókusz: a nagyobb objektumok éleinek élesítése.

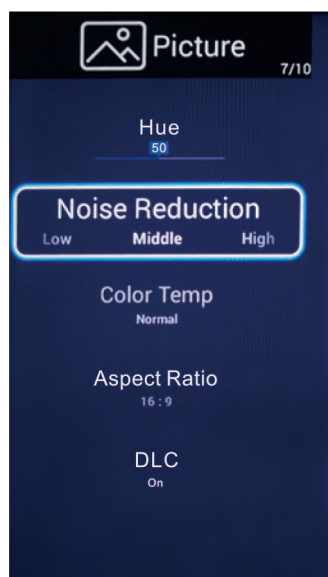

Árnyalat: Állítsa be az árnyékot (piros, zöld, Kék) képet.

Zajcsökkentés: (Ki / Alacsony / Közepes / Magas) A jelekről a jelek megváltoztatásával megváltoztathatja az elem beállításait. Színhőmérséklet: Állítsa be a színhőmérsékletet a kívánt beállításoknak megfelelően.


Hideg, alkalmas kék árnyalatú fehér árnyalatokhoz. Közepes Fehér árnyalatú semleges árnyalatok. Hő A fehér árnyalatok vörös árnyalatúak.

Képarány: Válassza ki a megfelelő képarányt.
(4:3 /16:9 /Zoom 1 /Zoom2)


DLC: Válassza ki az engedélyezés / letiltás lehetőséget.

HANG

A hang kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.

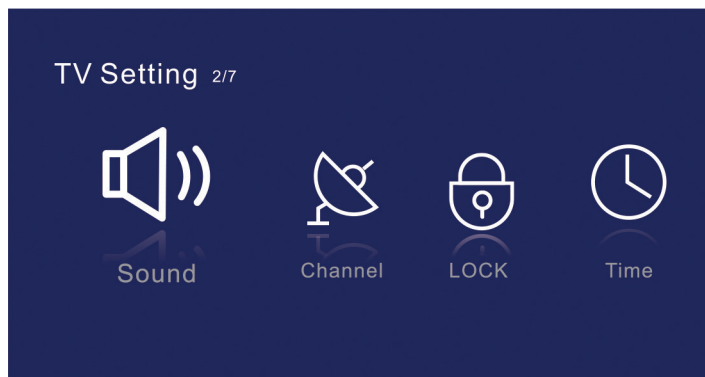

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez és a használatához ◀▶ a módosítások elvégzéséhez.

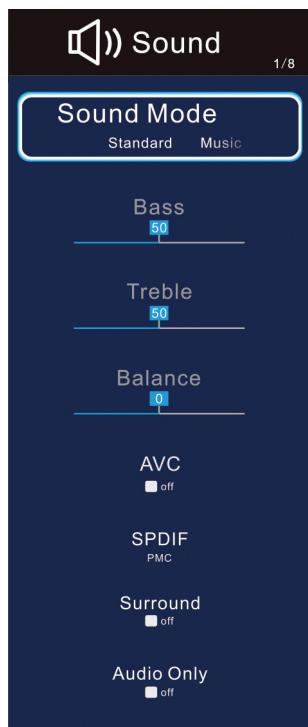

Hang mód: Normál / Zene / Film / Sport / Felhasználó (csak ebben módban megváltoztathatja a magas és a mély hangszínt).

Basszus: Állítsa be az alacsony frekvenciájú hangok szintjét.

Magas hang: Állítsa be a magas frekvenciájú hangok szintjét.

Balansz: Állítsa be a hangerőt a bal és jobb hangszugárzók között.

AVC: Nyomja meg az L / R gombot a be- és kikapcsoláshoz. Ha a funkció engedélyezve van, akkor beállítja a hangszint hirtelen változását a hirdetési blokkok vagy a csatornaváltás során.


SPDIF: Nyomja meg a gombot a digitális interfész engedélyezéséhez / letiltásához.

Surround: Nyomja meg a Surround funkció engedélyezéséhez / letiltásához.


Csak hang: nyomja meg a fel/le gombot a be/ki kapcsoláshoz.

CSATORNA

Nyomja meg a ▲▼ gombot a csatorna kiválasztásához.

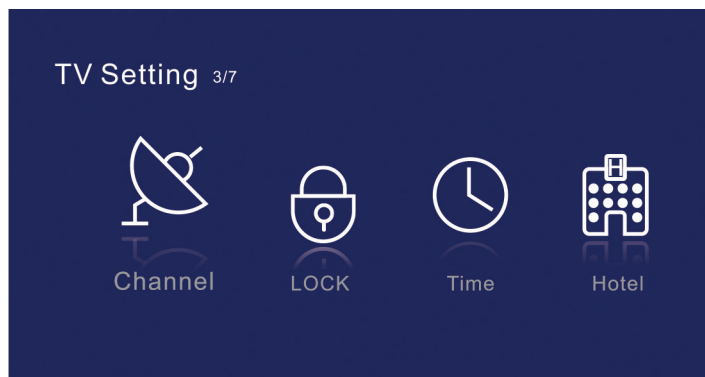

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és a ◀ és a ▶ gombokkal léptethet.

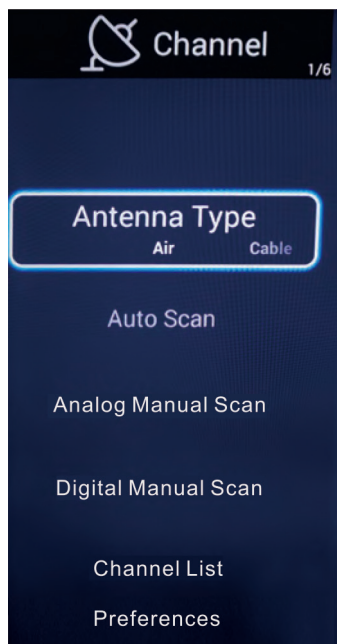

Antenna típus: Válassza ki az antenna típusát (Antenna / Kábel antenna).

Automatikus szkennelés
Automatikus programkeresés.

Analóg kézi szkennelés az ATV-programok kereséséhez a frekvenciák beírásával.

Digitális kézi szkennelés.

DTV programok keresése a frekvenciák megadásával.


Csatorna lista A programok listáját tartalmazza.

55LUA57L / 55LUA58L

Automatikus szkennelés

Az automatikus beolvasás keresni fogja a rendelkezésre álló csatornákat a programokhoz.

Nyomja meg a **afW3** gombot az Auto Tuning kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához. Ha meg akarja szakítani a szűrést, nyomja meg az **EXIT** gombot.

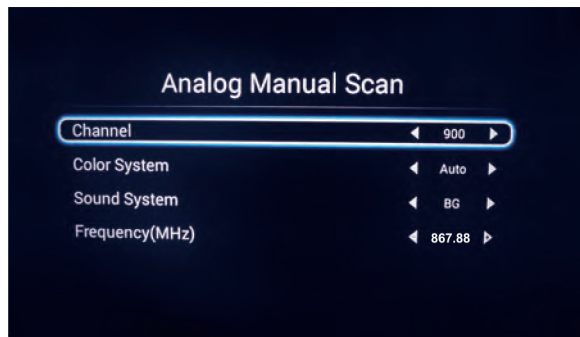

Csatorna

Állítsa be a csatorna számát.

Színrendszer:


Válasszon egy színrendszert. {PAL SECAM / NTSC

Hangrendszer:

Válasszon hangrendszert (DK / BG / I)


jelentése:

Adja meg a csatorna frekvenciáját.


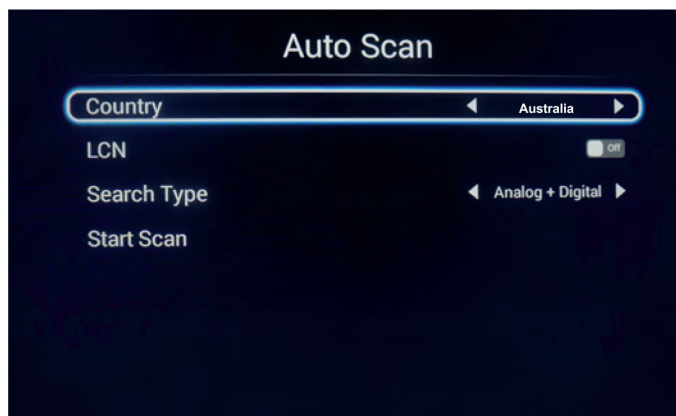


55LUA57L / 55LUA58L

Nyomja meg ◀ ▶, a csatorna lista kiválasztásához.

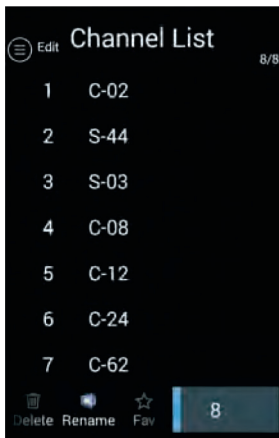

-  A csatorna lista szerkesztéséhez nyomja meg a gombot.
-  A csatorna törléséhez nyomja meg a gombot.
-  Nyomja meg az átnevezési mód elindításához, majd válassza ki a módosítani kívánt szót, majd válassza ki a ◀ ▶ gombokkal.
-  RH Nyomja meg a kiválasztott csatorna kihagyásához. (A TV *** automatikusan átugorja ezt a csatornát a CH +/- gomb használatával a csatorna módosításához.)

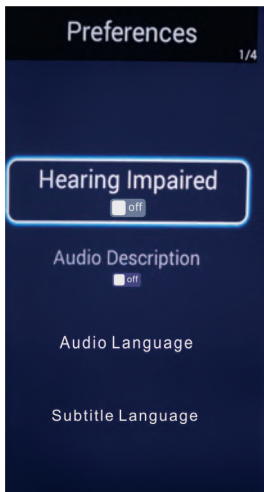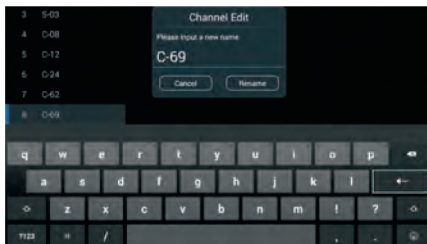

Hallássérült mód be / ki.


AUDIO DESCRIPTION Az audio nyelv be- és kikapcsolása.

Nyomja meg az **Audio Languages** kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.


A feliratok nyelve: Nyomja meg a gombot a felirat nyelve kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez.

ZÁROLÁS

Lépjen a ◀ ▶ gombokkal a LOCK ikonhoz.

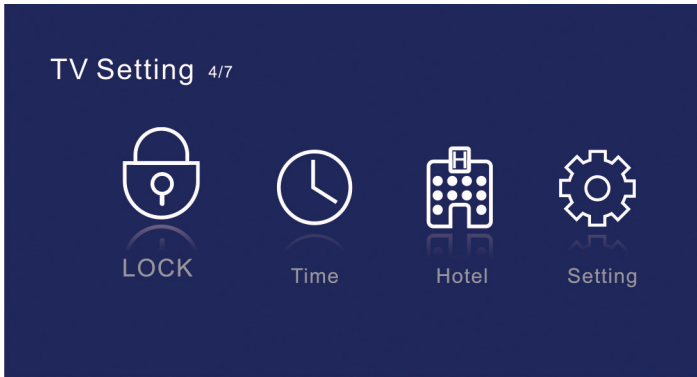

MEGJEGYZÉS: Adja meg a „0000” jelszót a LOCKER aktiválásához..

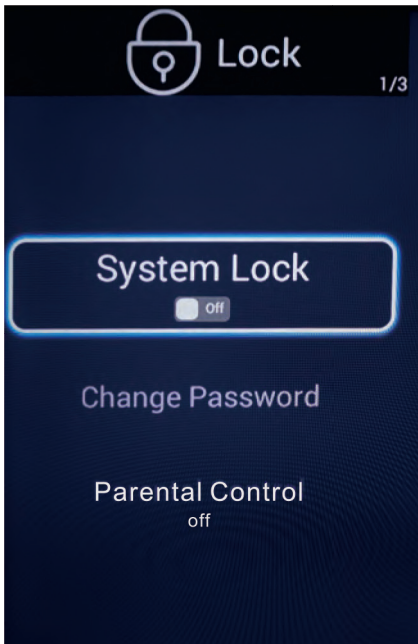

Rendszer zárolása

Válassza a Rendszerzárolás engedélyezése / letiltása lehetőséget.


Jelszó módosítása

Jelszó megváltoztatása / mentése.


Szülői felügyelet: szülői felügyelet be/ki kapcsolása.

IDŐ

Lépjen a ◀ ▶ gombokkal a TIME ikonhoz.

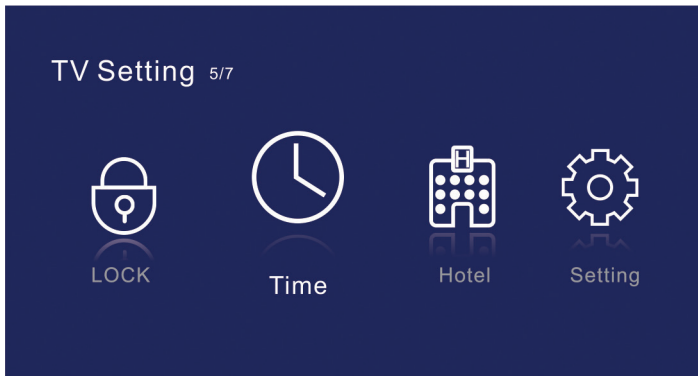

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállításához.

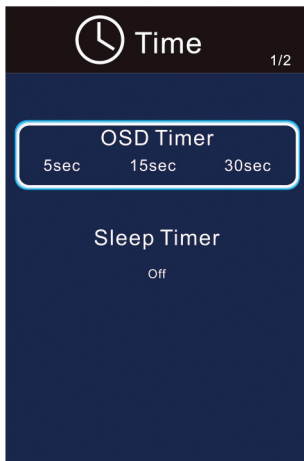


Képernyőóra: Válassza a Képernyő Óra lehetőséget, és használja a ◀ ▶, a beállításához. (Rendelkezésre álló lehetőségek: Letiltva, 5 mp, 15 mp, 30 mp.)

Időzítő: Lépjen az időzítő ikonhoz, használja a ◀ ▶, gombokat a beállításához. (Rendelkezésre álló lehetőségek: Letiltva, 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc).


55LUA57L / 55LUA58L

HOTEL MÓD

Nyomja meg a ◀ ▶ gombokat a Hotel mód kiválasztásához.

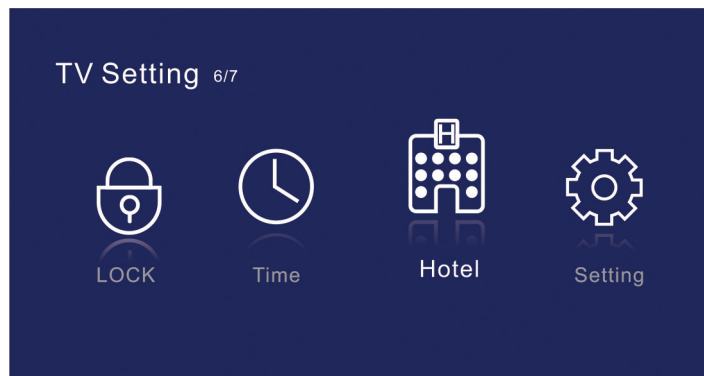

Nyomja meg az Enter gombot az alkönyvtár beírásához, majd nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállításhoz.

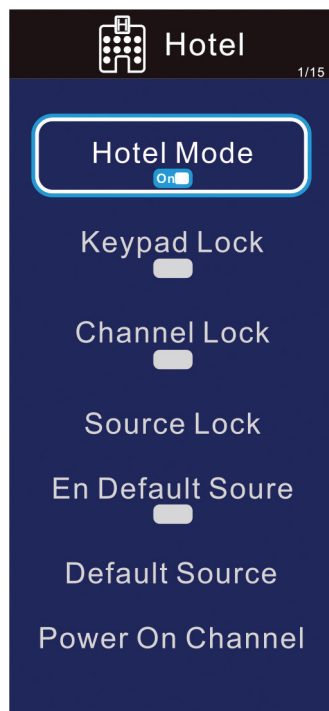

55LUA57L / 55LUA58L

Hotel üzemmód: Hotel üzemmód kapcsoló.

Billentyűzár: billentyűzár kapcsoló.

Csatorna zárolása: Csatorna zárolása kapcsoló.

Forrászár: A rendelkezésre álló jelforrás beállítására szolgál.

Alapértelmezett forrás: Az alapértelmezett forráskapcsoló.

Alapértelmezett forrás: Állítsa be a jelforrást úgy, hogy futási utasítás legyen a futás után.

Power csatorna: Az alapértelmezett program beállítása az indításkor.

Maximális Hangerő: A felhasználó által beállított maximális hangerőszint beállítása.

Hangerő: Hangerőszabályzás.

Konfigurálás: Az alapértelmezett hangerő beállítása az indításkor.

Konfiguráció Exportálás: A HOTEL MODE USB konfigurációjának exportálására szolgál.

Konfigurációs importálás: a HOTEL MODE USB konfigurációjának aktuális konfigurációjának importálására szolgál.


Energiagazdálkodási mód: Be, készenléti / közvetlen indítás, memória.

Törlés: Törli a hotel mód beállításait.


Jelszó módosítása: A jelszó megadása a HOTEL MODE felhasználói menübe történő belépéskor.

BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a beállítások kiválasztásához.

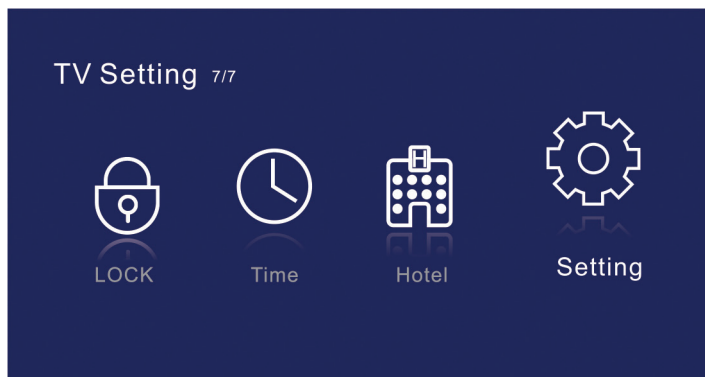

Nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez ◀ ▶ gombbal navigálhat.

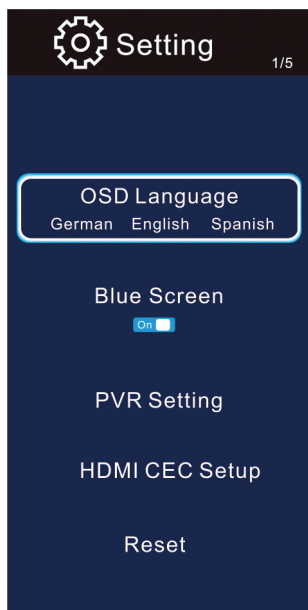

A képernyőn megjelenő menü nyelve

Válassza ki a kék képernyő menüben megjelenített nyelvet

Válassza ki a képernyő fekete vagy kék háttérét, ha nincs bemenő jel.

Felvételi beállítások

Nyomja meg az OK vagy ▶ gombot a belépéshez.

Használja az A / T gombokat a megfelelő opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez vagy a beállítások megerősítéséhez.

HDMICEC beállítások


A CEC engedélyezése / letiltása. vissza

Állítsa vissza az alapértelmezett .


55LUA57L / 55LUA58L

RESET

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg a ◀ ▶ gombot.

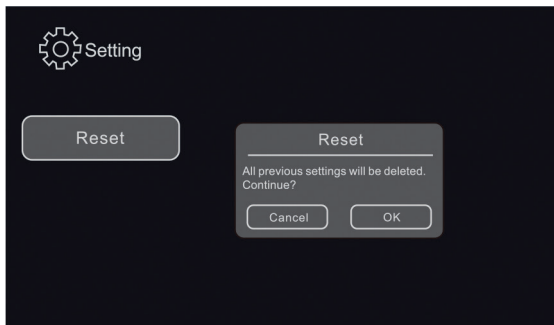

Lépjen be a PC Adjust beállításához.

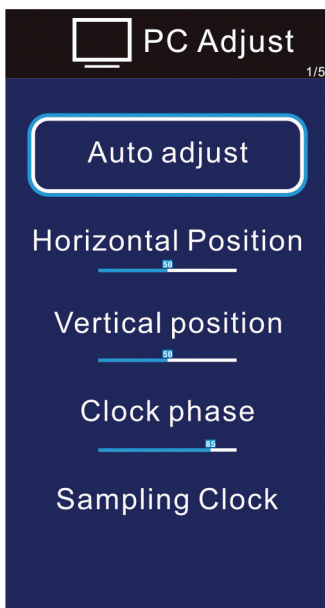

Automatikus beállítás: Automatikusan állítsa be a számítógép képernyőjét.

Vízszintes helyzet: állítsa be a vízszintes pozíció értékét.

Függőleges helyzet: Állítsa be a függőleges helyzet értékét.

Óra fázis: állítsa be a képet a TV-hez.

Mintavételi óra: Állítsa be a jelátviteli sebességet.


55LUA57L / 55LUA58L

FŐMENÜ

A főmenü felhasználói felület a következőképpen néz ki. Navigáljon a ◀ ▶ ▲ ▼ gombot a menü kiválasztásához.



Nyomja meg az OK gombot a változtatások megadásához.

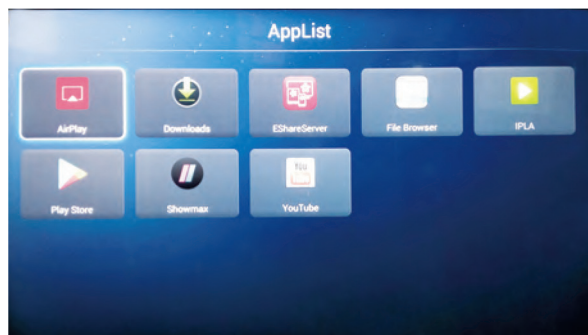

Adja meg a jelet és válassza ki a jelforrást.



55LUA57L / 55LUA58L

FŐMENÜ RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Válassza a Főmenü Beállítások pontját, és lépjen be a



Rendszerbeállítások menüpontra.



Vezeték nélküli hálózat.




Írja be a Wi-fi jelszót



55LUA57L / 55LUA58L


VEZETÉKES HÁLÓZAT

Csatlakoztassa az ethernet kábelt és válassza ki az automatikus IP-cím gyűjteményt az ethernet hálózaton keresztül történő csatlakozáshoz.

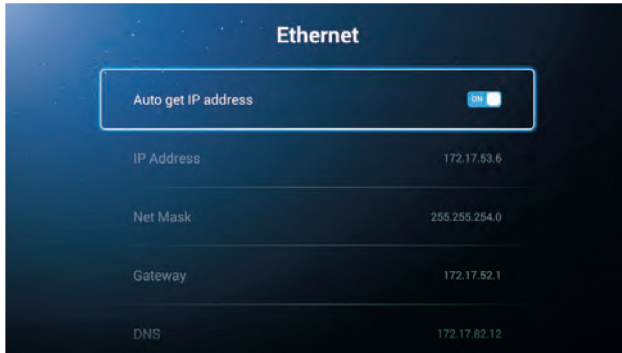

IDŐ

Az időbeállítások megváltoztatásához nyomja meg a ◀ ▶ gombot.

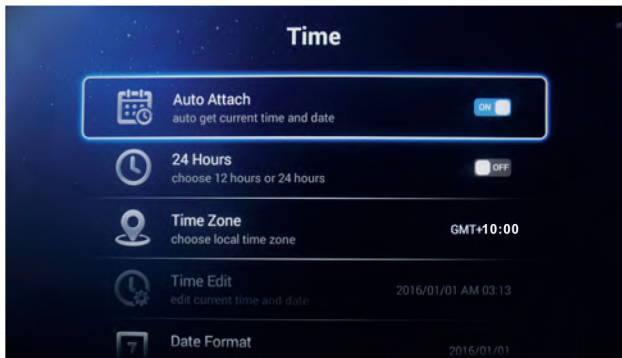

Automatikus frissítés: Az idő és a dátum automatikus frissítése.

24 óra: Válassza ki a 12 vagy 24 órás formátumot.

Időzóna: Válassza ki az időzónáját.

Idő szerkesztése: Adja meg az aktuális dátumot és időpontot.

Dátumformátum: Válassza ki a megfelelő dátumformátumot. Wybierz

55LUA57L / 55LUA58L

Time Zone

Dumont DUrville	GMT+10:00
Sydney	GMT+10:00
Melbourne	GMT+10:00
Brisbane	GMT+10:00

Time Edit

2014
2015
2016 4 5 10AM : 51
2017
2018

Date Format

Month / Day / Year	04/05/2016
Day / Month / Year	05/04/2016
Year / Month / Day	2016/04/05

ÁLTALÁNOS

Nyomja meg a gombot az Általános beállítás kiválasztásához és az általános beállítások módosításához.

General



Language Setting
set current display language

English



Input Method
set current input method

Android Keyboard (AOSP)



System Upgrade
upgrade to the newest system version

Current Version is The Latest



System Recovery
recovery system to original state




55LUA57L / 55LUA58L

Nyelv beállítások: Válassza ki az éppen megjelenített nyelvet.


Beviteli mód: Válassza ki a beviteli módot.

A rendszer frissítése: Frissítés a rendszer legújabb verziójára.

Rendszer-helyreállítás.

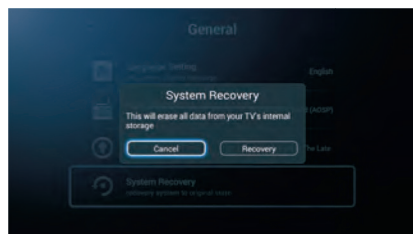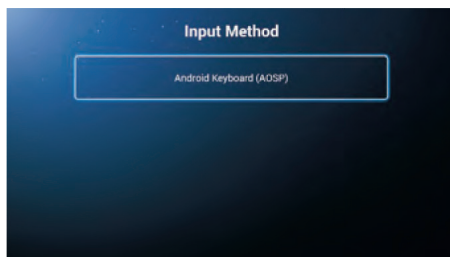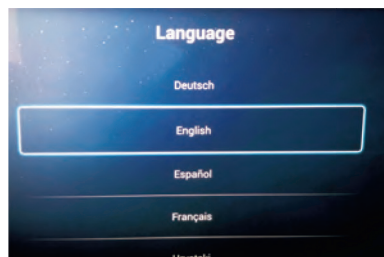

INFORMÁCIÓ

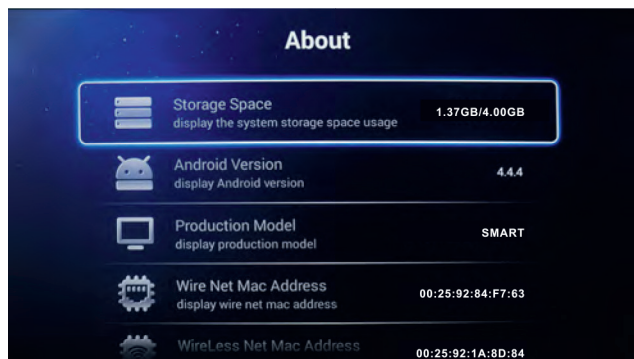


MULTIMÉDIA

Nyomja meg a Bevitel gombot a médiaforrás kiválasztásához.




Válassza ki a Video elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

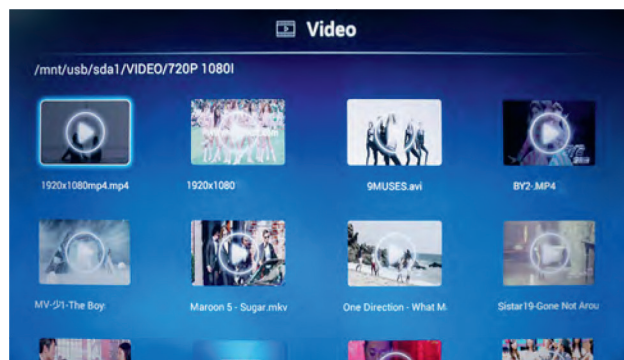

55LUA57L / 55LUA58L

ZENE

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a Zene kiválasztásához.

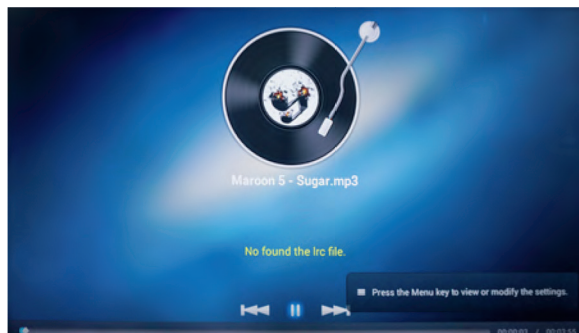


KÉPEK

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a Fotók kiválasztásához.



MAPPA

Nyomja meg a ◀ ▶ gombot a kiválasztásához.

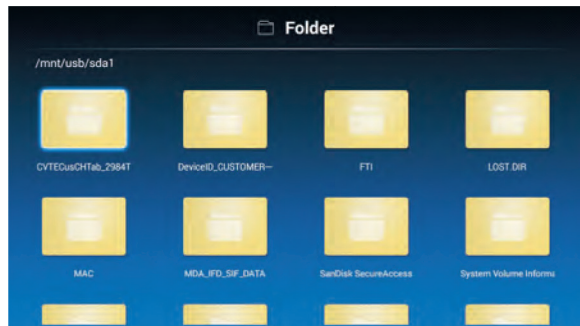

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a TV-készülék tápkábele csatlakoztatva van-e a csatlakozóhoz. Ha a csatlakoztatott kábel ellenére nincs áramforrás, húzza ki a tápkábelt, és helyezze be újra 60 másodperc elteltével. Ezután próbálja újra bekapcsolni a TV-t.
Helytelen jelvétel	- Ha a TV-jelet magas épületek vagy hegyek területén fogadja, kettős kép vagy zaj jelenhet meg a képernyőn. Manuálisan módosíthatja a képbeállításokat a beállítási utasítások követésével vagy megváltoztathatja a külső antenna beállításait. - Ha belső antennát használ, interferencia jelentkezhet jelek fogadásakor. A képminőség javítása érdekében módosítsa az antenna beállítását. Ha még mindig probléma van a helyes képmegjelenítéssel, használjon külső antennát.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a tv-készülék hátulján található bemenethez. - Engedélyezzen egy másik csatornát annak megállapításához, hogy a probléma a • űűű TV-vel van-e kapcsolatban .
Van kép, de nincs hang	- Hangosítsa fel a hangot. - Nyomja meg a „Némítás” gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a némítási funkció nem volt-e elnémítva a TV-hangot.
Van hang, de nincs, vagy rossz minőségű a kép	Módosítsa a kontraszt és a fényerő beállításait.
Zavaros a kép	Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a tv-készülék hátulján lévő bemenethez.
Vonalak láthatók a képernyőn	Az interferenciát más elektronikus készülékek okozhatják, például hajszárító vagy porszívó. Ellenőrizze, hogy kikapcsolta ezeket az eszközöket, és segít megoldani a problémát.
Torz vagy kettős kép	Az antennát valószínűleg rossz helyen helyezték el. Ellenőrizze, hogy az irányított antenna használata javítja-e a vett kép minőségét.
Távírányító nem működik	- Ellenőrizze, hogy a távírányító a TV-ben lévő érzékelő hatósugarán belül van-e. Ha a távírányító nem működik a megadott távolság ellenére, győződjön meg róla, hogy a műanyag védőtasakot eltávolította a távírányítóról. Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését, vagy cserélje ki az elemeket újakra. - Ha néhány percn belül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távírányítón, a TV készenléti üzemmódba lép.
Nincs kép (számítógépes mód)	- Ellenőrizze, hogy a PC-kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA bemenethez. - Ellenőrizze, hogy a számítógép kábel nincs-e megtörve

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
A képernyő villog, függőleges csíkos (számítógépes üzemmód)	■ Lépjen a főmenübe, majd a képzet beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást.
Vízszintes csíkok láthatók a képernyőn (számítógép üzemmód)	■ Lépjen a főmenübe, majd a képzet beállításához. Ott korrigálhatja a képtorzítást
A képernyőn megjelenő kép túl világos vagy túl sötét (számítógépes üzemmód)	■ Állítsa be a kontrasztot, és/vagy a fényerőt a főmenüben.
számítógép üzemmód nem működik	■ Ellenőrizze, hogy a számítógép beállításában kiválasztott felbontás megfelelő.
Amikor a készüléket az RCA csatlakozással csatlakoztatja, a vonalak láthatók a képernyőn	■ Csak jó minőségű kábeleket használjon a csatlakozásokhoz.
Problémák még mindig előfordulnak	■ Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, várjon 30 másodpercet. és csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a probléma a tv-készülékkel továbbra is fenn áll, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kijavítani a készüléket.

Figyelem: a képernyőn „beégésének” elkerülése érdekében, ne hagyja ugyanazt a képet hosszú ideig, például: állókép, vagy a menürendszer, ahol a kontraszt, és a fényerő különbsége magas.

55LUA57L / 55LUA58L

FIGYELEM! A termék megjelenése és műszaki paraméterei változhatnak anélkül, hogy a felhasználókat tájékoztatni kellene róla. Az említett változtatások elsősorban műszaki paraméterekre, szoftverekre és az aktuális használati útmutatóra vonatkoznak, ami csak a termék használatával kapcsolatos általános ismeretek forrása. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a használati útmutató tartalmában található leírásban található pontatlanságokból vagy hibákból erednek.



MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSRÓL: A képen látható szimbólummal rendelkező régebbi eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, vigye vissza egy meghatározott hulladéklerakóba (forduljon a helyi hatósághoz) vagy az eladóhoz. Ezek a helyszínek biztosítják a biztonságos ártalmatlanítást a környezet károsítása nélkül.

A MANTA S.A. jelenleg kijelenti, hogy a 55LUA57L / 55LUA58L típusú televízió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.manta.com.pl.


55LUA57L / 55LUA58L

TERMÉK INFORMÁCIÓK

55LUA57L / 55LUA58

- Gyártó: Manta S.A.
- Szállító modellje: 55LUA57L / 55LUA58L
- Energiaosztály: A
- Képernyőméret: 140cm; 55"
- Teljesítményfelvétel bekapcsolva: 99W
- Éves energiafogyasztás: 145 kWh / év
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: <0,5 W
- o Képernyőfelbontás (vízszintes és függőleges vonalak száma): 3840x2160

MODEL	MÉRET	CSAVAR MÉRET
55LUA57L 55LUA58L	VESA 400x200	M6 Screws, length 20mm x 4pcs

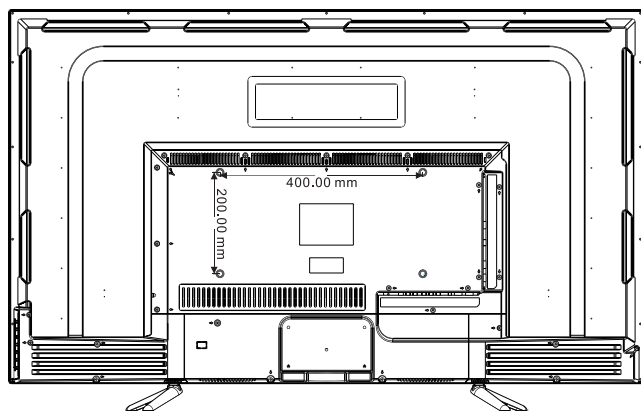

Megjegyzések:

- A TV tartozékai nem tartalmazzák a VESA szerelőkeretet. Az összeszerelést szakosodott szerviznek kell végeznie.
- Összeszerelés céljából speciális szerszámokat ajánlunk.
- Tartson megfelelő távolságot más készülékek televíziókészülékeitől, olyan tárgyaktól, amelyek korlátozhatják a készülék szellőzését.
- A TV szellőzőnyílásait nem lehet lefedni

55LUA57L / 55LUA58L

JÓTÁLLÁSI JEGY



Manta S.A. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

Tel. 22 332 34 50, Fax: 22 332 34 52

e-mail: serwis@manta.com.pl

Márkaszervíz: Kordován Televízió Szervíz Kft. +361 230 2802

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma Vásárlás

időpontja:

A termék fogyasztó részére való **átadásának** vagy az **üzembe helyezés***

időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

55LUA57L / 55LUA58L

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja:

.....

55LUA57L / 55LUA58L



SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE