



LED TV 55"

55LUA68L

Instrukcja obsługi
User's Manual

Zawartość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	1
Montaż i podłączenie	3
Zawartość opakowania	3
Montaż telewizora	3
Podłączanie urządzeń peryferyjnych.....	4
Klawisze do sterowania panelem	5
Pilot zdalnego sterowania.....	5
Podstawowe funkcje.....	7
Włączanie urządzenia/trybu czuwania	7
Wybór źródła sygnału.....	7
Opis obsługi menu	7
Skanowanie programów.....	7
Opcja REC	8
Funkcja TimeShift	8
Instrukcja obsługi inteligentnej platformy.....	9
Podstawowe funkcje	9
Skrócona instrukcja	9
Inteligentne aplikacje.....	9
Ustawienia sieciowe	11
Ważne oświadczenie dotyczące usług	
sieciowych.....	12
Rozwiązywanie problemów.....	13
Specyfikacje techniczne.....	13
Instrukcja montaż podstawki	14

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za kupno wysokiej jakości wielofunkcyjnego i inteligentnego telewizora LED. Naszym celem jest dostarczanie klientom rozrywki audiowizualnej. Produkt wytworzono z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo — przed dostawą przeszedł wiele surowych testów. Niestety nieprawidłowa obsługa urządzenia może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, zachowania wysokiej wydajności i przedłużenia okresu eksploatacji produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i etykietą, zanim zaczniesz korzystać z produktu. Pamiętaj również o zachowaniu zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.

	Uwaga	Może doprowadzić do wypadku
	Oznacza zachowania zabronione	
	Uwaga	Może spowodować uszkodzenie ciała lub mienia




Oznacza zachowania obowiązkowe

W następujących warunkach

- Awaria zasilania lub zmienne napięcie.
- Nietypowy dźwięk lub zapach z urządzenia.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego AC.
- Telewizor został uszkodzony w wyniku upadku lub uderzenia.
- We wnętrzu telewizora znajduje się ciecz lub ciało obce.

Wyłącz natychmiast telewizor, wyjmij przewód zasilający z gniazdka i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

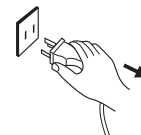

- W przypadku wycieku gazu koksowniczego lub innego łatwopalnego gazu nie odłączaj przewodu zasilającego od telewizora ani innych urządzeń elektrycznych. Zamiast tego zamknij zawór gazu, a następnie natychmiast otwórz drzwi i okna.



Uwaga

- ⊗ ● Używaj wyłącznie zasilaczy: 100-240 V (AC), 60/50 Hz.
- Kable można podłączać lub odłączać dopiero po wyłączeniu zasilacza.
- Nie naprawiaj telewizora, gdy jest niestabilny. W przeciwnym wypadku może dojść do upadku, uszkodzenia a nawet pożaru.
- Nie przechowuj telewizora:
 1. w miejscu wystawionym na działanie promieni słonecznych, wilgoć, w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura, niska temperatura, a także w miejscach zapyłonych,
 2. wraz z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi,
 3. wraz z łatwopalnymi lub żrącymi gazami,
 4. w łazience, kuchni i podobnych miejscach.
- Nie używaj uszkodzonych lub nieodpowiednich gniazd elektrycznych i upewnij się, że wtyczka została podłączona prawidłowo.
- Dbaj o to, aby wtyczka i gniazdo elektryczne były wolne od pyłu i metalowych elementów.
- Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 1. Wymiana przewodu zasilającego jest wzbroniona.

 Uwaga

- 2. Nie przygniataj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
- 3. Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- 4. Nie wyjmuj wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- ⊗ Nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do jednej listwy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru spowodowanego wysokim poborem mocy.
- Nie zbliżaj do telewizora otwartego ognia (np. zapalonych świec). Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Nie stawiaj pojemników z wodą na telewizorze, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru spowodowanego ochlapaniem urządzenia wodą.
- Nie wkładaj ostrych przedmiotów, metalowych elementów ani nie wlewaj cieczy do złącz sygnałów ani otworów wentylacyjnych, aby uniknąć krótkiego spięcia, uszkodzenia produktu lub porażenia prądem.
- Przez otwory na obudowie ciepło wydostaje się z urządzenia. Dzięki temu komponenty wewnątrz telewizora nie osiągają ekstremalnej temperatury i może on działać długo. Nie zakrywaj otworów.
- ⊗ Nie dotykaj wtyczki wilgotnymi dłońmi, aby uniknąć porażenia prądem.
- ⚠ Nie włączaj telewizora, gdy panuje burzowa pogoda. Zamiast tego wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i złącz anteny, aby piorun nie uszkodził urządzenia.
- ⊗ Nie rozkładaj telewizora samodzielnie na części, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru. Konserwację zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.

 Uwaga

- Nie pozwalaj dzieciom wspinąć się na telewizor.
- Przechowuj małe akcesoria poza zasięgiem dzieci. W przeciwnym wypadku może dojść do zadławienia.
- Jeśli telewizor nie będzie używany przez długi okres, wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
- Aby wyczyścić telewizor, odłącz przewód zasilający i wytrzyj go suchą ściereczką. Nie

 Uwaga

- czyścić telewizora środkami chemicznymi i uważaj, aby do jego wnętrza nie dostały się ciała obce. Nieprawidłowe czyszczenie (np. przy użyciu cieczy, wody itp.) może uszkodzić zewnętrzne elementy produktu, usunąć informacje nadrukowane na produkcie, uszkodzić urządzenie lub jego komponenty, a także uniemożliwić wyświetlanie zawartości.
- Aby dostosować pozycję lub nachylenie telewizora, odłącz wszystkie przewody i ostrożnie poruszaj urządzeniem w celu uniknięcia upadku.
 - Nie pocieraj twardym obiektem, nie uderzaj, nie zginaj ani nie ściskaj ekranu.
 - Nie używaj urządzenia od razu po przeniesieniu z miejsca, w którym panowała wysoka lub niska temperatura. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do zaparowania, a nawet uszkodzenia urządzenia.
 - Jeśli ekran został uszkodzony, a ciecz dostała się na skórę, spłukuj miejsce kontaktu czystą wodą przez 15 minut, a następnie udaj się do lekarza.
 - Aby samodzielnie przenieść telewizor, złap jego rogi i trzymaj od dołu. Uważaj, aby nie dociskać panela.
 - Wyświetlanie jednego obrazu przez długi okres lub ruchomego obrazu z napisami może wywołać efekt utrwalenia obrazu. Zniknie on dopiero po wyłączeniu telewizora na długi okres. To zjawisko niepożądane, ale nie jest objęte gwarancją.
 - Zdrowe oglądanie telewizora:
 1. Oglądaj w odpowiednio oświetlonym pokoju. Niedostateczne oświetlenie lub długotrwałe oglądanie może spowodować ból oczu.
 2. Dostosuj głośność tak, nie stanowiła zagrożenia dla słuchu.
 - Odłącz przewód zasilający urządzenia, aby wyłączyć zasilacz.
 - Wtyczki lub łączniki urządzenia można używać jako urządzenia rozłączającego wyłącznie wtedy, gdy ułatwia działanie.
 - Wtyczkę należy podłączyć w prawidłowy sposób. Niedociśnięta wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
 - Wszystkie specyfikacje techniczne znajdujące się w instrukcji obsługi i na opakowaniu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy instrukcją a produktem wiążący jest stan faktyczny.

Montaż i podłączenie

Zawartość opakowania


1. Telewizor.
2. Skrócona instrukcja obsługi.
3. Pilot.
4. Przewód zasilający (może być podłączony na stałe).

Montaż telewizora


Wskazówki dotyczące instalacji

- Zamontuj telewizor w pobliżu gniazdka AC. Dzięki temu łatwiej będzie go do niego podłączyć lub z niego odłączyć.
- Aby zagwarantować bezpieczne działanie, dobrać odpowiedni wspornik montażowy lub zgodną podstawkę.
- Aby uniknąć uszkodzenia ciała, postaw telewizor na stabilnej powierzchni lub zamontuj na ścianie.
- O montaż na ścianie poproś specjalistę. Nieprawidłowy montaż może oznaczać brak stabilności.
- Nie stawiaj telewizora w miejscach narażonych na działanie wibracji mechanicznych.
- Nie stawiaj telewizora w miejscach, gdzie mogą do niego wejść owady.
- Nie montuj telewizora w pobliżu klimatyzatorów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do skraplania się cieczy w okolicy panelu wewnętrznego wyświetlacza i awarii.
- Nie stawiaj telewizora w miejscach narażonych na działanie silnych pól magnetycznych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do zakłóceń i uszkodzeń spowodowanych falami elektromagnetycznymi.

Montaż na podstawce

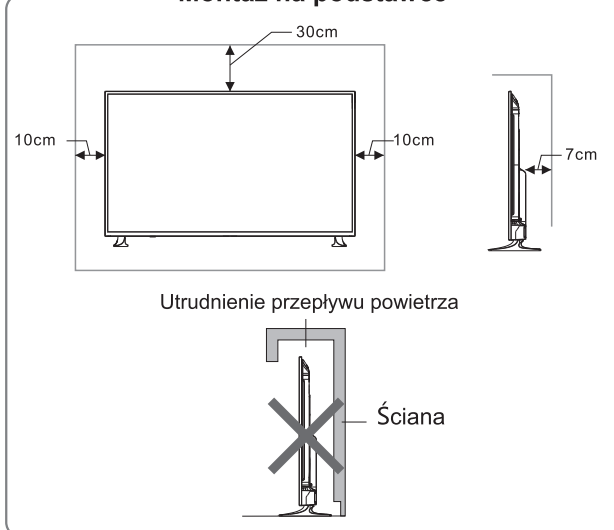

Montaż na ścianie

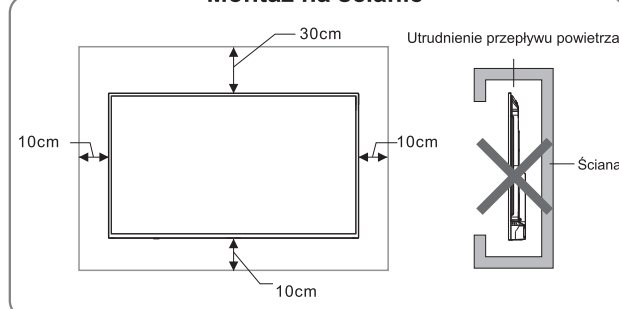

Wentylacja

- Wokół telewizora zostaw tyle miejsca, ile przedstawiono na rysunku.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie wkładaj obiektów do obudowy.
- Nie stawiaj urządzenia w ograniczonej przestrzeni, np. na szafkach na książki lub w szafach, chyba że telewizor będzie właściwie wentylowany.

⚠ Uwaga

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnych obiektach. Telewizor może upaść i spowodować poważne uszkodzenie ciała a nawet zgon. Wiele uszkodzeń ciała, zwłaszcza wśród dzieci, można uniknąć. Wdroż następujące środki zapobiegawcze:



- Używaj szafek i podstawek zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj jedynie takich mebli, które w bezpieczny sposób podtrzymują telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędzie mebla, na którym stoi.
- Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. szafach, biblioteczkach) bez odpowiedniego przytwierdzenia zarówno telewizora jak i mebla.
- Nie umieszczaj telewizora na obrusach ani innych materiałach. Telewizor musi stać bezpośrednio na meblu.
- Przestrzeż dzieci przed niebezpieczeństwem związanym ze wspinaniem się na mebel w celu dosięgnięcia telewizora lub jego przycisków.

Po demontażu i przeniesieniu telewizora zastosuj te same środki zapobiegawcze.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych

Uwaga:


1. Do złącz USB możesz podłączyć urządzenia peryferyjne, takie jak np. aparat USB, przenośne urządzenie magazynujące USB, mysz USB, klawiatura.
2. Interfejs TV2 to opcja dodatkowa. Zależy od urządzenia.
3. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie obsługujące funkcję ARC, wybierz interfejs HDMI-1. (Funkcja ARC to opcja dodatkowa. Zależy od urządzenia).
4. Złącze HDMI może pełnić funkcję złącza DVI za pośrednictwem zewnętrznego komutatora HDMI/DVI.
5. Urządzenia peryferyjne i kable opisane w instrukcji można kupić osobno.

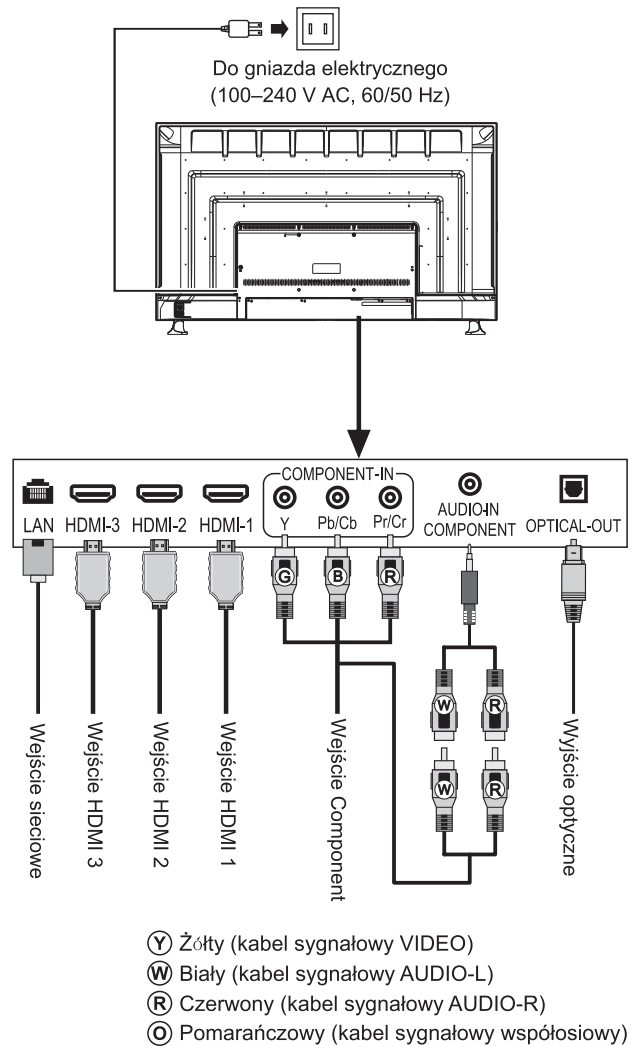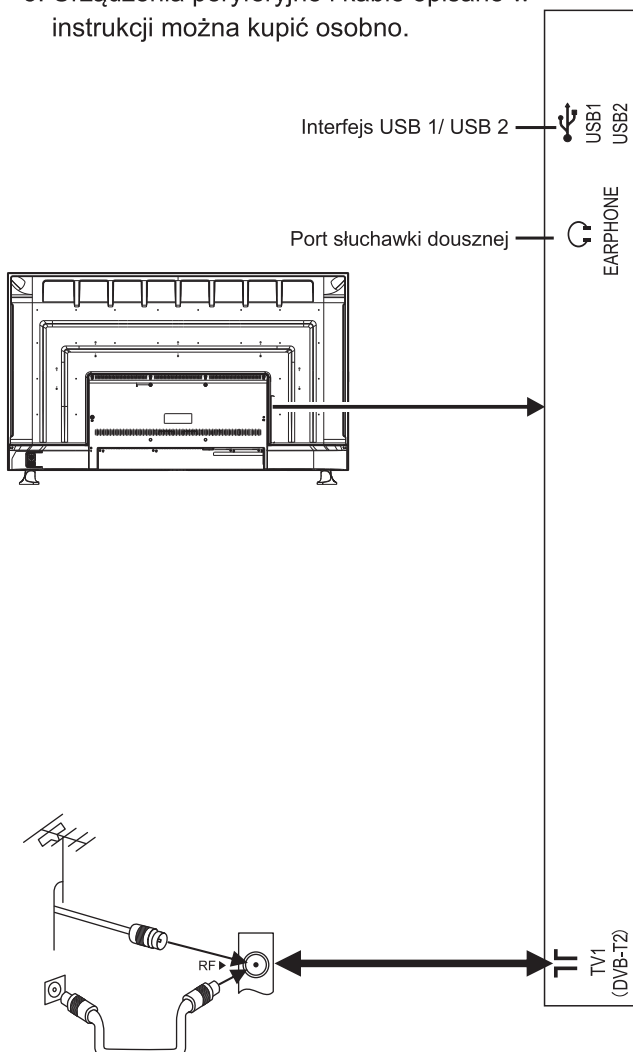

⚠ Uwaga

Przed podłączaniem anteny zewnętrznej do portu sygnału na telewizorze wyłącz telewizor głównym wyłącznikiem zasilania. Nie zbliżaj anteny zewnętrznej do linii wysokiego napięcia, aby uniknąć porażenia prądem. Przewodowa antena sieciowa podłączona do telewizora musi być oddalona od uziemienia ochronnego. W przeciwnym wypadku dojdzie do pożaru lub powstanie inne zagrożenie.

Klawisze do sterowania panelem

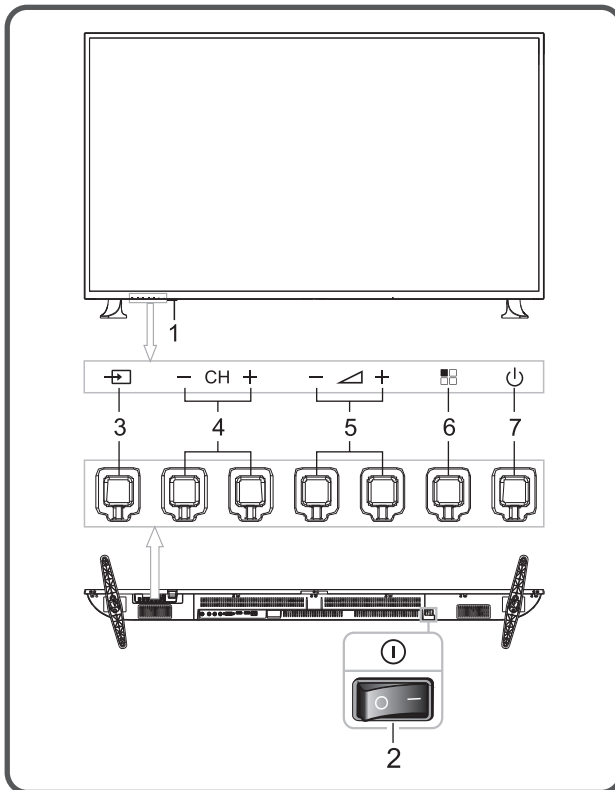

- 1) Wskaźnik LED zasilania i odbiornik sygnału pilota.
- 2) ① Wyłącznik zasilania (opcja): przyciśnij „I” w celu włączenia zasilania lub „O” w celu wyłączenia zasilania.
- 3) (**SOURCE**): Przyciśnij klawisz, aby przejść do menu wyboru źródła sygnału. W menu OSD przyciśnij klawisz, aby potwierdzić operację. Ekwiwalentem jest przycisk **[OK]** na pilocie.
- 4) **- CH + (CH-/CH+)**: Klawisz do wyboru poprzedniego/następnego kanału. W menu OSD przyciskaj klawisze, aby wybrać pozycję. Ekwiwalentem jest klawisz **[▼]/[▲]** na pilocie.
- 5) **- + (VOL-/VOL+)**: Klawisz do zwiększania/zmniejszania głośności. W menu OSD przyciskaj klawisze, aby ustawić wartość analogową. Ekwiwalentem jest klawisz **[◀]/[▶]** na pilocie.
- 6) **MENU** (): Przyciśnij klawisz, aby wyświetlić menu konfiguracji.
- 7) Tryb czuwania: Aby wł. TV lub wrócić do trybu czuwania.

Uwaga:

- ① Wygląd różni się w zależności od modelu, dlatego obowiązuje wygląd rzeczywisty.
- ② W trybie "smart" należy korzystać z pilota.

Pilot zdalnego sterowania

Instalacja baterii w pilocie

Zdejmij osłonę gniazda baterii i włóż do środka dwie baterie AAA (nr 7, 1,5 V). Upewnij się, że baterie ułożone są zgodnie z oznaczeniami biegunów („+” i „-”) wewnątrz gniazda baterii w pilocie.

Środki ostrożności podczas używania pilota

- Pilot należy kierować w stronę odbiornika pilota. Przedmioty między pilotem a czujnikiem mogą zakłócać normalną pracę.
- Pilota nie należy wystawiać na długotrwałe wibracje. Nie należy wystawiać pilota na działanie promieni słonecznych. Ciepło może spowodować odkształcenie pilota.
- Awaria pilota może nastąpić, gdy czujnik pilota jednostki głównej jest oświetlony promieniami słońca lub jasnym światłem. W takim wypadku zmień kąt oświetlenia lub telewizora. Możesz również zbliżyć pilota do czujnika pilota.
- Jeśli baterie są bliskie rozładowania, pilot nie będzie działał na odległość. W takiej sytuacji wymień baterie. Jeśli pilot będzie bezczynny przez długi okres lub bateria się rozładuje, wyjmij baterię, aby nie doszło do wycieku żrącego elektrolitu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia i awarii pilota.
- Nie używaj baterii różnego rodzaju. Nie używaj jednocześnie nowych i rozładowanych baterii. Wymieniaj je parami.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia, nie ładuj ich ani nie rozbieraj na części. Zużytych baterii nie ładuj, nie doprowadzaj do krótkich ścieg, nie demontuj, a także nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury. Zutyliizuj zużyte baterie zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony środowiska.

Klawisze pilota



Uwaga: Pilot może wyglądać inaczej niż na rysunku. Zwróć uwagę na zakupione urządzenie, a rysunek traktuj jako pomoc naukową.

Klawisze	Funkcja
Zasilanie (⏻)	Przełączanie pomiędzy działaniem a trybem czuwania.
Strona główna (🏠)	Służy do wyświetlania strony głównej inteligentnego telewizora.
MUTE (🔇)	Służy do włączania/wyłączania dźwięku.
Klawisze numeryczne (0~9)	Służy do wprowadzania numerów lub wybierania kanałów.
Lista (📺❤)	Służy do wyświetlania listy programów.
↶↷	Wróć do ostatnio oglądanego kanału.
SOURCE	Służy do wyboru źródła sygnału. (tylko w trybie TV)
MENU	Służy do wyświetlenia menu OSD.
Kursory (▲, ▼, ◀, ▶)	Służą do wyboru pozycji lub dostosowywania wartości.
OK	Służy do potwierdzania operacji.
VOL+/- (+ ◀ -)	Służy do zwiększania/zmniejszania głośności.
Powrót (↶)	Służy do powrotu poprzedniej strony.
EXIT	Wyjście z bieżącego interfejsu.
CH+/- (▲ P ▼)	Służy do zmiany kanału.
INFO	Służy do wyświetlania informacji dotyczących programu.
SUBTITLE	Wybiera język napisów.
AUDIO	Wybiera język dźwięku.
AD	Włącza/wyłącza powiązany dźwięk.
TTX	Otwiera tryb telegazety.
REC	Służy do nagrywania programów.
T-Shift	Funkcja TimeShift w trybie DTV.
REVEAL(EPG)	Wyświetla ukryty tekst w trybie telegazety. (Wyświetl instrukcję z kanału elektronicznego.)
INDEX(▶▶)	Wyświetla stronę indeksu w trybie telegazety. (Funkcja odtwarzaj/zatrzymaj w odtwarzaczu multimedialnym.)
ZOOM(■)	Dopasowuje rozmiar telegazety. (Funkcja stop w przypadku multimedialnych.)
HOLD(⏮)	Wstrzymuje wyświetlanie bieżącej strony. (Ostatni plik spośród multimedialnych.)
LANGUAGE(▶▶)	Zmienia język telegazety. (Następny plik spośród multimedialnych.)
Klawisz czerwony	Klawisz funkcji specjalnej.
Klawisz zielony	
Klawisz żółty	
Klawisz niebieski	
MYSZ(MOUSE)	Naciśnij ten przycisk przez długi czas, woli pojawiają się myszy "palce", zgodnie z "▲/▼/◀/▶" klawisz kierunkowy na pilocie może wybrać dowolną aplikację i następnie naciśnij "OK", aby wejść, ponownie naciśnij ten przycisk przez długi czas, mysz model zostanie zamknięty.

Podstawowe funkcje

Uwaga:

1. Sekcja opisująca działanie klawiszy dotyczy obsługi pilota. Sekcja dotycząca obsługi klawiszy na panelu nosi nazwę „**Panel Control Keys**” (Klawisze na panelu).
2. Instrukcja obsługi menu dotyczy trybu TV. Działanie w innych trybach jest podobne, dlatego użyj sekcji jako pomocy naukowej.
3. Zanim włączysz platformę, upewnij się, że zasilanie jest stabilne.

Włączanie urządzenia/trybu czuwania

Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Przyciśnij przycisk „**i**” na telewizorze (jeśli na telewizorze go nie ma, pomiń ten krok), a następnie przyciśnij klawisz [**U**] w celu włączenia telewizora. Klawiszami [**▲**]/[**▼**] wybierz pożądaną język, a następnie wybierz **Start** (Rozpocznij) i przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór. Klawiszami [**◀**]/[**▶**] wybierz pożądaną typ anteny, a następnie wybierz **Next** (Dalej) i przyciśnij klawisz [**OK**], aby przejść dalej. (Jeśli chcesz pominąć krok, przyciśnij kolejno opcję **Skip** (Pomiń) i klawisz [**OK**].)

Na ekranie z interfejsem możesz wybrać kraj, w którym się znajdujesz, przyciskając klawisz [**▲**]/[**▼**]/[**◀**]/[**▶**], a następnie przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór. Wybierz opcję **Start Scan** (Rozpocznij skanowanie) i przyciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów. (Jeśli **Antenna Type** (Typ anteny) to **DVB-C**, klawiszami [**◀**]/[**▶**] wybierz opcję **Search Type** (Typ wyszukiwania), np. **Full** (Pełne) lub **Network** (Sieć). Jeśli wybierzesz opcję **Network** (Sieć), musisz określić parametry **Frequency (MHz)** (Częstotliwość), **Network ID** (ID sieci), **Modulation** (Modulacja) i **Symbol Rate** (Szybkość transmisji). Następnie wybierz opcję **Start Scan** (Rozpocznij skanowanie) i przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór. Urządzenie rozpocznie skanowanie.)

Po włączeniu urządzenia przyciśnij klawisz [**U**], aby przejść do trybu czuwania.

★ **Wskazówki specjalne:** Urządzenie zostało wyposażone w technologię oszczędzania energii. Jeśli włączone urządzenie nie odbiera sygnału, po pięciu minutach automatycznie przejdzie do trybu czuwania. Urządzenie przejdzie również do trybu czuwania automatycznie o określonej godzinie uśpienia;

Wybór źródła sygnału

Do telewizora możesz podłączyć różne urządzenia i wyświetlać na nim zawartość wysokiej

jakości. Jeśli urządzenie wideo ma złącze wyjściowe HDMI, YPbPr lub inne. Możesz wybrać jedno z nich i podłączyć do odpowiadającego portu wejściowego na telewizorze. Po podłączeniu włącz urządzenie i przyciśnij klawisz [**SOURCE**]. Na ekranie wyświetlone zostaną źródła sygnału. Klawiszami [**▲**]/[**▼**] wybierz sygnał wejściowy i przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór.

Opis obsługi menu

Przyciśnij klawisz [**MENU**], aby na ekranie wyświetlone zostało menu główne:

1. Klawiszami [**◀**]/[**▶**] wybierz menu z **Parental Control** (Kontrola rodzicielska), **Setting** (Ustawienia), **Channel** (Kanał), **Sound** (Dźwięk), **Picture** (Obraz) i przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór.
2. Klawiszami [**▲**]/[**▼**] wybierz pozycję z menu.
3. Przyciśnij klawisz [**OK**], aby przejść do podmenu.
4. Klawiszami [**◀**]/[**▶**] dostosuj wartość lub ustawienie.
5. Gdy na ekranie wyświetlone zostanie menu główne, przyciśnij klawisz [**↵**]/[**MENU**], aby wyjść z menu głównego. Gdy na ekranie telewizora wyświetlone zostanie podmenu, przyciśnij klawisz [**↵**]/[**MENU**], aby wrócić do poprzedniego menu.
6. W menu ikony nieprawidłowych opcji zmienia kolor na szary.

Uwaga: Domyślnym hasłem systemu blokady jest „0000”.

Skanowanie programów

Dostrój programy, zanim po raz pierwszy zaczniesz oglądać telewizję. Przed skanowaniem upewnij się, że antena została podłączona prawidłowo, i wybierz pożądaną typ anteny. W przykładzie **Antenna Type** (Typ anteny) wyszukującej kanały znajduje się w menu **DVB-T**.

Auto Tuning (Strojenie automatyczne)

Przyciśnij klawisz [**MENU**], wybierz kolejno opcję **Channel** (Kanał) > **Auto Tuning** (Strojenie automatyczne). Przyciśnij klawisz [**OK**], a następnie klawiszami [**◀**]/[**▶**] wybierz Search Type (Typ wyszukiwania): **ATV+DTV**, **ATV**, **DTV**. Przyciśnij klawisz [**▼**], aby wybrać kraj, w którym jesteś, klawiszami [**▲**]/[**▼**]/[**◀**]/[**▶**], a następnie przyciśnij klawisz [**OK**], aby potwierdzić wybór. Następnie

wyberz opcję **Start Scan** (Rozpocznij skanowanie), a urządzenie rozpocznie strojenie automatyczne. Podczas strojenia automatycznego DTV po przyciśnięciu klawisza [↵] na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Are you sure to exit DTV Tuning” (Czy na pewno chcesz opuścić strojenie automatyczne DTV?). Wybierz opcję **YES** (TAK) i potwierdź klawiszem [OK], aby rozpocząć strojenie automatyczne ATV, lub wybierz opcję **NO** (NIE) i przyciśnij [OK], aby anulować. Podczas strojenia automatycznego ATV po przyciśnięciu klawisza [↵] na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Are you sure to exit ATV Tuning” (Czy na pewno chcesz opuścić strojenie automatyczne ATV?). Wybierz opcję **YES** (TAK) i potwierdź klawiszem [OK] lub wybierz opcję **NO** (NIE) i przyciśnij [OK] w celu anulowania.

DTV Manual Tuning (Strojenie ręczne DTV) (w źródle sygnału DTV)

Przyciśnij klawisz [MENU], wybierz kolejno opcje **Channel** (Kanał) > **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV), a następnie przyciśnij klawisz [OK], aby wejść w menu **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV). Klawiszami [◀]/[▶] wybierz kanał, a następnie wybierz opcję **Search** (Szukaj) i przyciśnij klawisz [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie. Podczas wyszukiwania możesz przycisnąć klawisz [↵], aby przerwać wyszukiwanie i wrócić do poprzedniego menu.

ATV Manual Tuning (Strojenie ręczne ATV) (w źródle sygnału ATV)

Przyciśnij klawisz [MENU], wybierz kolejno opcje **Channel** (Kanał) > **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV), a następnie klawiszem [OK] przejdź do menu **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV). Klawiszami [▲]/[▼] wybierz **Channel** (Kanał)/**Color System** (System kodowania koloru)/**Sound System** (System kodowania dźwięku) i potwierdź wybór klawiszem [◀]/[▶]. Wybierz **Wyszukiwanie**, a następnie klawiszem [◀]/[▶] zacznij przeszukiwanie od niskiej częstotliwości do wysokiej. Wybierz częstotliwość, a następnie klawiszem [◀]/[▶] zacznij przeszukiwanie od niskiej częstotliwości do wysokiej. Podczas wyszukiwania ręcznego możesz przycisnąć klawisz [↵], aby przerwać wyszukiwanie i wrócić do poprzedniego menu.

Opcja REC

W trybie DTV przyciśnij klawisz [REC]. Na ekranie wyświetlona zostanie opcja REC, a system od razu rozpocznie nagrywanie. Klawiszem [■] zatrzymasz funkcję i wyjdiesz z nagrywania. Przyciśnij klawisz [MENU], wybierz kolejno opcje **Setting** (Ustawienia) > **Record List** (Lista nagrań), następnie wybierz pożądaną i przyciśnij klawisz [OK], aby rozpocząć odtwarzanie.

Ikona	Opis
▶	Odtwarzaj: Odtwarzaj.
■	Zatrzymaj: Zatrzymaj i wyjdź.
	Pauza: Pauza.
◀◀	Przewijanie do tyłu: Szybkie przewijanie do tyłu. Klawiszem [▶] wrócisz do normalnego tempa.
▶▶	Szybkie przewijanie do przodu: Szybkie przewijanie do przodu. Klawiszem [▶] wrócisz do normalnego tempa.
▶	Do przodu: Skok o 30 sekund do przodu.
◀	Do tyłu: Skok o 30 sekund do tyłu.

Uwaga: Funkcja nagrywania obsługuje zewnętrzne urządzenia magazynujące wyłącznie w systemie plików FAT32. Zewnętrzne urządzenia magazynujące w innym systemie plików należy najpierw sformatować. Przed formatowaniem takiego urządzenia stwórz kopie zapasowe danych, ponieważ zostaną trwale usunięte podczas formatowania.

Funkcja TimeShift

W trybie DTV przyciśnij klawisz [T-shift]. Na ekranie wyświetlony zostanie ekran funkcji TimeShift, a program zostanie zawieszony. Klawiszem [▶||] wznowisz odtwarzanie programu. Klawiszem [■] zatrzymasz funkcję TimeShift i opuścisz jej menu. Gdy pozostawisz program na chwilę, funkcja TimeShift zawiesi odtwarzanie i zapisze program na dysku U w pamięci cache. Po wznowieniu odtwarzania możesz dalej oglądać program.

Ikona	Opis
▶	Odtwarzaj: Odtwarzaj.
■	Zatrzymaj: Zatrzymaj i wyjdź.
	Pauza: Pauza.

◀◀	Przewijanie do tyłu: Szybkie przewijanie do tyłu. Klawiszem [▶II] wrócisz do normalnego tempa.
▶▶	Szybkie przewijanie do przodu: Szybkie przewijanie do przodu. Klawiszem [▶II] wrócisz do normalnego tempa.
▶	Do przodu: Skok o 30 sekund do przodu.
◀	Do tyłu: Skok o 30 sekund do tyłu.

Instrukcja obsługi inteligentnej platformy

Podstawowe funkcje

Przyciśnij klawisz [▲], aby wyświetlić stronę główną.

1. Klawiszami [▲]/[▼]/[◀]/[▶] wybierz aplikację.
2. Klawiszem [OK] uruchom aplikację.
3. Przyciśnij klawisz [↶], aby wyświetlić poprzednią stronę.

★ Wskazówki specjalne

Obsługa trybu inteligentnego jest skomplikowana. Użytkownik może instalować aplikacje na różne sposoby. Instrukcja opisuje procedury wyłącznie w celach informacyjnych. Niektóre aplikacje wymagają dodatkowego sprzętu do prawidłowego działania. Niektóre funkcje są dostępne na wybranych pilotach. Aby zwiększyć komfort pracy, zalecamy podłączenie myszy i klawiatury USB.

Skrócona instrukcja

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj instrukcję, aby poznać podstawy jego działania.

Sterowanie myszą

1. Kliknięcie: Krótkie kliknięcie.
2. Przyciśnij i przytrzymaj: Kliknięcie i przytrzymanie przycisku myszy przez przynajmniej trzy sekundy.
3. Kliknięcie lewego przycisku myszy działa identycznie jak przyciśnięcie klawisza [OK] na pilocie.
4. Kliknięcie prawego przycisku myszy działa identycznie jak przyciśnięcie klawisza [↶] na pilocie.

Konfiguracja języka wprowadzania

Język: W trybie inteligentnym wybierz kolejno opcje

⚙️ (Ustawienia) > **Preferences** (Preferencje) > **Language** (Język), a następnie przyciśnij klawisz [OK]. Następnie klawiszami [▲]/[▼] wybierz pożądany język i przyciśnij klawisz [OK].

Wybór metody wprowadzania: W trybie inteligentnym wybierz kolejno opcje ⚙️ (Ustawienia) > **Preferences** (Preferencje) > **Keyboard** (Klawiatura) > **Current Keyboard** (Bieżąca klawiatura), przyciśnij klawisz [OK], a następnie klawiszami [▲]/[▼] wybierz metodę wprowadzania z podmenu. Możesz również pobrać i zainstalować metodę wprowadzania innej firmy.


Ustaw czas bezczynności:

W trybie inteligentnym wybierz kolejno opcje ⚙️ (Ustawienia) > **Preferences** (Preferencje) > **Date & time** (Data i godzina) > **Automatic date&time** (Automatyczna data i czas). Następnie wybierz opcję **Use network-provided time** (Czas podany przez sieć), aby data i godzina zostały ustawione automatycznie. Data podana przez telewizor zostanie zastosowana po wyborze opcji **Use TV-provided time** (Czas podany przez program). Możesz również ustawić czas ręcznie.

Inteligentne aplikacje

Browser (Przeglądarka): Możesz używać przeglądarki w celu przeglądania zawartości, np. tekstowej, audio i wideo, w Internecie.

Zanim uzyskasz dostęp do Internetu, telewizor musi nawiązać połączenie z Internetem. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „**Network Settings**” (Ustawienia sieci).

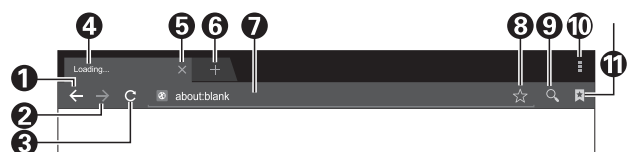

1	Powrót do poprzedniej strony.
2	Przejdźcie do kolejnej strony.
3	Odświeżenie strony.
4	Okno strony w przeglądarce.
5	Zamknięcie okna bieżącej strony.
6	Dodanie nowego okna strony.
7	Pole adresu URL.

⑧	Opcja dodania zakładki.
⑨	Opcja wprowadzania adresu URL.
⑩	Opcja menu w przeglądarce.
⑪	Opcja do wyświetlania zakładek.

■ Jak uzyskać dostęp do strony internetowej?

Klawiszami [▲]/[▼]/[◀]/[▶] wybierz pasek adresu, wprowadź adres strony internetowej, a następnie wybierz ikonę **Go** jako metodę wprowadzania. Przyciśnij klawisz **OK**, aby wejść na stronę internetową.

■ Jak dodać stronę do zakładek?

W interfejsie przeglądarki wybierz ikonę ☆ i przyciśnij klawisz **OK**, aby wprowadzić kartę przeglądarki i adres. Wybierz opcję **Account** (Konto) i przyciśnij klawisz **OK**. Klawiszami [▲]/[▼] wybierz konto, na którym chcesz zapisać, a następnie przyciśnij klawisz **OK**. Wybierz opcję **OK** i przyciśnij klawisz **OK** w celu dodania zakładki.

■ Jak skopiować tekst ze strony internetowej i wkleić go w inne miejsce?

Umieść kursor nad tekstem, który chcesz skopiować, a następnie przyciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Na ekranie wyświetlone zostaną dwa kursory. Przeciągnij je tak, aby zaznaczyć tekst. Na ekranie wybierz opcję **COPY** (KOPIUJ) i kliknij lewym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję docelową, przyciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i kliknij opcję **Paste** (Wklej) w wyskakującym oknie dialogowym.

Apk Installer (Instalator aplikacji):

Instalator aplikacji umożliwia zarządzanie aplikacjami, a także ich instalowanie na dysku lokalnego lub odinstalowywanie z dysku lokalnego.

Uwaga: Wybierz kolejno opcje ⚙️ (Ustawienia) > **Personal** (Własne) > **Security & restrictions** (Bezpieczeństwo i ograniczenia) > **Unknown sources** (Nieznane źródła), aby zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanymi źródłami.

■ **Jak zainstalować aplikację?** Wejdź w **Apk Installer** (Instalator aplikacji). Wybierz opcję **Install** (Zainstaluj) i przyciśnij klawisz **OK**, aby przejść dalej. Wybierz ścieżkę pliku instalacyjnego na dysku lokalnym, zlokalizuj pakiet na prawym panelu i przyciśnij klawisz **OK**.

■ **Jak odinstalować się aplikację?** Wybierz opcję **Manage** (Zarządzaj) i przyciśnij klawisz **OK**, aby przejść dalej. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie przyciśnij klawisz **OK**.

Wybierz opcję **Uninstall** (Odinstaluj), kliknij klawisz **OK**, a aplikacja zostanie automatycznie odinstalowana przez system.

Odtwarzacz multimedialny: W interfejsie głównym trybu inteligentnego wybierz opcję **Multimedia** i przyciśnij klawisz **OK**, aby uruchomić. Wybierz typ pliku z **All** (Wszystkie), **Picture** (Zdjęcia), **Music** (Muzyka) lub **Video** (Filmy).

■ Odtwarzanie plików z dysku lokalnego:

Zanim odtworzysz pliki z dysku lokalnego, podłącz zewnętrzne urządzenie magazynujące USB do telewizora.

W katalogu z plikami wybierz dysk lokalny, a następnie przyciśnij klawisz **OK**, aby przejść dalej. Wybierz folder docelowy, przyciśnij klawisz **OK**, aby do niego wejść. Aby wrócić do pulpitu, przyciśnij klawisz [↵].

Uwaga:

1. Niestandardowe urządzenia USB mogą nie być rozpoznawane prawidłowo. W takim przypadku użyj standardowego urządzenia USB.
2. System przesyłania strumieniowego multimedialny ma pewne ograniczenia dotyczące formatu plików. Prawidłowe odtwarzanie plików niespełniających wymogów może nie być możliwe.
3. Nie odłączaj urządzenia USB podczas odtwarzania. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z systemem lub urządzeniem. Przed odłączeniem urządzenia USB wyłącz zasilacz telewizora.
4. System obsługuje urządzenia w standardzie USB 1.1 i USB 2.0, np. zewnętrzne urządzenia magazynujące USB i zewnętrzne dyski twarde.
5. Maksymalne natężenie wyjściowe portu USB urządzenia wynosi 500 mA. Funkcja zabezpieczająca zostanie włączona po przekroczeniu limitu. Użyj zasilacza zewnętrznego, jeśli chcesz podłączyć urządzenie peryferyjne wymagające prądu o wysokim natężeniu.
6. System jest złożony. Gdy odczytuje lub odtwarza pliki, ekran może być nieruchomy lub niektóre funkcje mogą nie działać ze względu na zgodność i stabilność urządzenia USB. W takim przypadku wyłącz urządzenie i ponownie zainicjalizuj system.

Przyciśnij klawisz **[INFO]**, aby pokazać lub ukryć pasek narzędzi. Podczas odtwarzania wybierz pożądaną opcję menu i wykonaj operację, przyciskając klawisz **[OK]**. Przyciśnięcie klawisza **[↵]** zakończy odtwarzanie.

Przyciśnięcie klawisza **[▶|||]/[■]/[◀◀]/[▶▶]** na pilocie wywoła skrót.

Ustawienia sieciowe

Wi-Fi

1. W interfejsie głównym trybu inteligentnego wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) > **Device** (Urządzenie) > **Network** (Sieć) i przyciśnij klawisz **[OK]**. Następnie klawiszami **[▲]/[▼]** wybierz opcję Wi-Fi. Przyciśnij klawisz **[OK]**, a następnie klawiszami **[▲]/[▼]** wybierz opcję **On** (Włącz) lub **Off** (Wyłącz). Wybór opcji „On” uruchomi automatyczne wyszukiwanie sygnału sieci bezprzewodowej w pobliżu. Gdy wyszukana sieć jest oznaczona ikoną , do nawiązania połączenia z siecią nie jest wymagane hasło. Sieć oznaczona ikoną  jest zaszyfrowana, dlatego musisz wprowadzić prawidłowe hasło, zanim możliwe będzie nawiązanie połączenia z siecią.
2. Wybierz sieć z listy i przyciśnij klawisz **[OK]**.
3. Wprowadź hasło sieci w polu Password (Hasło), a następnie wybierz opcję **To Connect** (Połączenie) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby nawiązać połączenie z siecią.
4. Jeśli router nie obsługuje automatycznego uzyskiwania adresu IP, wybierz kolejno opcje **Advanced options** (Opcje zaawansowane) > **IP settings** (Ustawienia IP) > **STATIC** (STATYCZNE) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby potwierdzić.
5. Wprowadź adres IP, bramę, długość prefiksu sieciowego i pozostałe informacje.
6. Wybierz opcję **To Connect** (Połączenie) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby nawiązać połączenie z siecią.

Ethernet: (Wybierz numer, aby nawiązać połączenie z siecią)

1. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) > **Device** (Urządzenie) > **Network** (Sieć) > **Ethernet** i przyciśnij klawisz **[OK]**.
2. Jeśli urządzenia nie obsługują automatycznego uzyskiwania adresu IP, wybierz kolejno opcje **Advanced options**

(Opcje zaawansowane) > **IP settings**

(Ustawienia IP) > **STATIC** (STATYCZNE) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby potwierdzić.

3. Wprowadź adres IP, bramę, długość prefiksu sieciowego i pozostałe informacje.
4. Wybierz ponownie opcję **To Connect** (Połączenie) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby nawiązać połączenie z siecią.

Hotspot mobilny

1. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) > **Device** (Urządzenie) > **Network** (Sieć) > **Wi-Fi** > **Portable hotspot** (Hotspot mobilny) i przyciśnij klawisz **[OK]**.
2. Wybierz opcję **Portable Wi-Fi hotspot** (Przenośny punkt dostępu Wi-Fi) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby włączyć funkcję.
3. Wybierz opcję **Set up Wi-Fi hotspot** (Skonfiguruj hotspot Wi-Fi), a następnie przyciśnij klawisz **[OK]**.
4. Wprowadź nazwę hotspotu w polu z nazwą sieci. System rozpozna go jako „AndroidAP”.
5. W polu Security (Zabezpieczenie) przyciśnij klawisz **[OK]**, aby wybrać typ zabezpieczenia. Jeśli wybrany typ zabezpieczenia to **None** (Brak), urządzenia, które wyszukały sieć, będą mogły nawiązać połączenie z siecią bez konieczności wprowadzenia hasła. Jeśli wybierzesz szyfrowanie WPA2 PSK, musisz wprowadzić hasło składające się z więcej niż ośmiu znaków. Urządzenia, które wyszukały udostępnioną sieć Wi-Fi, będą mogły nawiązać połączenie z siecią po wprowadzeniu prawidłowego hasła.
6. Możesz samodzielnie wprowadzić hasło w ramce hasła.
7. Wybierz opcję **SAVE** (ZAPISZ) i przyciśnij klawisz **[OK]**, aby zapisać ustawienia. Wtedy inne urządzenia Wi-Fi wyszukujące w obszarze sieci Wi-Fi będą mogły znaleźć udostępnioną sieć.

PPPoE

1. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) > **Device** (Urządzenie) > **Network** (Sieć) > **PPPoE** i przyciśnij klawisz **[OK]**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika uzyskaną od operatora sieci.
3. Wprowadź hasło uzyskane od operatora sieci.
4. Wybierz opcję **Connect** (Połącz) i przyciśnij klawisz **[OK]**.

Mcast

1. Wybierz kolejno opcje  > **Device** (Urządzenie) > **Network** (Sieć) > **Mcast** i przyciśnij klawisz [OK].
2. Wybierz opcję **Enable Mcast** (Włącz Mcast) i przyciśnij klawisz [OK], aby włączyć/wyłączyć funkcję.
3. Jeśli telefon obsługuje funkcję multi-ekran, połącz telefon z telewizorem, aby wyświetlić zawartość ekranu telefonu na ekranie telewizora.

Ważne oświadczenie dotyczące usług sieciowych

Zawartość i usługi uzyskiwane za pośrednictwem telewizora są dostarczane przez strony trzecie i chronione prawem autorskim, patentowym, znakami towarowymi lub innymi prawami własności intelektualnej. Produkty opisane powyżej można stosować wyłącznie w celach niekomercyjnych. Bez zgody właściciela zawartości lub usługodawcy nie można używać dostarczanych przez nich dóbr.

Firma w żadnych okolicznościach nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe straty lub szkody spowodowane dostępem klienta lub strony trzeciej do zawartości, usługi, informacji lub oprogramowania strony trzeciej za pośrednictwem telewizora.

Usługi stron trzecich mogą ulec zmianie, zostać wycofane lub zawieszone bez uprzedniego zawiadomienia. Firma nie gwarantuje stałego dostępu do usług lub zawartości.

Firma nie odpowiada za usługi powiązane z powyższymi usługami i powyższą zawartością. Firma nie odpowiada w imieniu innych firm za obsługę klienta. W przypadku problemów z usługami lub zawartością prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z ich dostawcami.

Rozwiązywanie problemów

■ Obraz telewizora śnieży, czemu towarzyszy szum.

1. Sprawdź, czy złącze anteny podłączono prawidłowo, a kabel jest w dobrym stanie.
2. Sprawdź typ anteny (VHF/UHF).

3. Dostosuj kierunek i pozycję anteny.

4. Spróbuj użyć wzmacniacza sygnału.

■ Telewizor nie wyświetla obrazu ani nie odtwarza dźwięku. Lampka wskaźnika nie jest podświetlona.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu.

2. Na panelu przyciśnij przycisk „⏻”.

■ Na wyświetlanym obrazie pojawia się linia z kropek przerywanych lub pasek zakłóceń.

Nie używaj elektrycznej suszarki do włosów przy telewizorze. Dostosuj kierunek anteny, aby ograniczyć zakłócenia.

■ Obraz na ekranie telewizora dwój się.

1. Użyj wysoko ustawionej anteny.

2. Dostosuj kierunek anteny.

■ Obrazy są pozbawione kolorów.

Przejdź do ustawienia „Picture” (Obraz), aby zwiększyć nasycenie kolorów.

■ Telewizor nie odtwarza dźwięku.

1. Dostosuj głośność do swoich potrzeb.

2. Przyciśnij klawisz [MUTE] na pilocie, aby wyłączyć wyciszenie.

■ Na ekranie urządzenia nie jest wyświetlany sygnał źródłowy. Lampka wskaźnika miga.

1. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest podłączony prawidłowo. Ponownie podłącz kabel sygnałowy.

2. Komputer może pracować w trybie czuwania. Uruchom go ponownie.

■ Obrazy wyświetlane na komputerze odbiegają od tych na ekranie telewizora. Ekran jest przycięty lub wychodzi poza krawędzie. Obraz jest nieostry.

Użyj zalecanego trybu.

■ Zasięg pilota jest krótki lub pilot nie działa.

1. Usuń obiekty zasłaniające okno odbiornika pilota.

2. Wymień baterie.

■ Przeglądarka nie może otworzyć łącza.

1. Poproś administratora sieci o uzyskanie dostępnego adresu IP i innych parametrów.

2. Sprawdź, czy kabel sieciowy został prawidłowo podłączony.

3. Skontaktuj się z operatorem sieci.

■ Filmy online są wolne.

1. Potrzebujesz sieci o wyższej przepustowości.

2. Wprowadź inny adres i uzyskaj lepszej jakości zasoby.

■ Urządzenie jest mało wydajne, system zawiesza się, a prawidłowa obsługa jest niemożliwa.

Odłącz zasilacz i podłącz go ponownie po 1~2 minutach, a następnie włącz telewizor.

Specyfikacje techniczne

Jednostka główna

Maks. rozdzielczość	3840×2160
Zasilacz	100-240 V AC 60/50 Hz
Pobór mocy głośnika	8 W+8 W
Środowisko pracy: Temperatura RH Ciśnienie atmosferyczne	5°C~40°C 10%~85% 86 kPa~106 kPa
Środowisko przechowywania: Temperatura RH Ciśnienie atmosferyczne	-20°C~55°C 5%~95% 86 kPa~106 kPa

Wymiary (długość×wysokość×szerokość) i waga
55"

Bez podstawki	Po wypakowaniu: 1241×720×83 (mm ³)
Z podstawką	Po wypakowaniu: 1241×770×252 (mm ³) W opakowaniu: 1355×824×175 (mm ³) Waga netto: 13,0kg Waga brutto: 16,5kg

Specyfikacja techniczna telewizora

- Obsługiwane standardy:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L;
DTV: DVB-T/T2/C.
- Wejście anteny: współosiowe 75 Ω, niebalansowane.
- Wejście wideo AV: 75Ω, 1±0,1Vp-p, terminal RCA.
- Wejście audio AV: 20 KΩ, 0,2~2Vrms.
- Wejście wideo HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 2160P.
- Pojemność pamięci wewnętrznej zgodna z faktyczną konfiguracją.
- Pojemność pamięci cache zgodna z faktyczną konfiguracją.
- Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).
- Inteligentny system operacyjny: Android.

Tryb wyświetlania HDMI

Tryb wideo			
BRAK.	Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
1	SD	720×480i/p	60Hz
2		720×576i/p	50Hz
3		1280×720p	50Hz
4			60Hz
5	HD	1920×1080i/p	50Hz
6			60Hz
7	UHD	3840×2160p	24Hz
8			25Hz
9			30Hz
10			50Hz
11			60Hz

Uwaga: W trybie UHD, częstotliwości odświeżania 50 Hz i 60 Hz działają wyłącznie w przypadku interfejsu HDMI 2.0.

Tryb VGA			
BRAK.	Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
1	VGA	640×480	60Hz
2	SVGA	800×600	60Hz
3	XGA	1024×768	60Hz
4	SXGA	1280×1024	60Hz
5	WXGA	1600×900	60Hz
6	WUXGA	1920×1080	60Hz
7	4K	3840×2160	30Hz
8			60Hz


Uwaga: W trybie 4K, częstotliwości odświeżania 60 Hz działa wyłącznie w przypadku interfejsu HDMI 2.0.

Zarządzanie mocą

Tryb	Pobór mocy
	55"
Normalna praca	≤155 W
Tryb czuwania	≤0,5 W

Instrukcja montaż podstawki

Wyjmij telewizor, elementy podstawki i akcesoria z opakowania. Połóż telewizor płasko na stole. Sprawdź, czy podstawki prawa i lewa znajdują się w odpowiednim położeniu. Zamontuj podstawki u dołu osłony tylnej telewizora (patrz kierunek wskazywany przez strzałkę na rysunku), zrównując otwory/wypusty u góry podstawek z wypustami/otworami u dołu osłony tylnej telewizora.

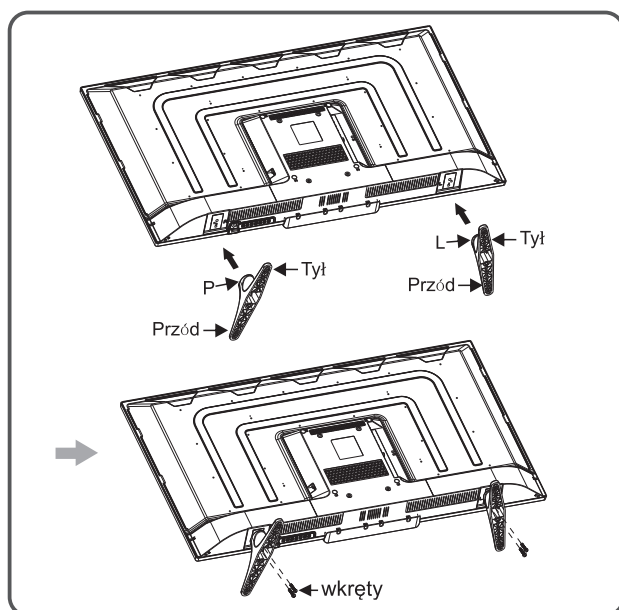

Uwaga: Kupiona podstawka i telewizor mogą wyglądać inaczej niż na rysunkach. Są one zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

**Karta produktu**

55LUA68L

Dostawca: Manta S.A.

Model Dostawcy: 55LUA68L

Klasa energetyczna: A

Przekątna ekranu: 139cm; 55"

Zużycie energii w trybie włączenia: <90 W

Roczne zużycie energii: 132kWh/rok

Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W

Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 3840x2160

Uwaga! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.

Uwagi dotyczące utylizacji

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.

MANTA S.A. deklaruje, że telewizor 55LUA68L jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej www.manta.com.pl.

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE