



MANTA

55LUN57L

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

¡ATENCIÓN!

NO ABRIR. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Este es un dispositivo alimentado por energía eléctrica. Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no abrir la carcasa del televisor. Cualquier reparación debe ser encargada solamente al personal cualificado.

Si se perciben cambios en el funcionamiento del televisor o bien, el televisor funciona de forma incorrecta, ponerse en contacto con centro de atención al cliente, para realizar la revisión del dispositivo. Por motivos de seguridad, no abrir el televisor bajo ningún concepto.

El símbolo de exclamación indica información especialmente relevante para el usuario, recogida en este manual del dispositivo.

¡Advertencia!

El símbolo de un rayo advierte al usuario que a través de los dispositivos internos del televisor fluye corriente eléctrica que puede ser peligrosa para el ser humano y puede producir una descarga.


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Leer atentamente el contenido de este manual.
2. No tirar el manual de uso.
3. Atenerse estrictamente a todas estas advertencias.
4. Seguir las instrucciones recogidas en este manual.
5. No utilizar el dispositivo cerca del agua.
6. Limpiar el dispositivo solamente con trapo seco.
7. No cubrir los orificios de ventilación. Conectar según las recomendaciones del fabricante.
8. No colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores, chimeneas u otros dispositivos que generan calor (incluyendo amplificadores).
9. Los conectores polarizados, adaptados a enchufes con toma de tierra, deben utilizarse de forma segura. Un conector de dos polos tiene dos varillas, una más ancha que la otra. El conector con toma de tierra, cuenta con una tercera varilla, para la toma de tierra. Tanto la varilla más gruesa, como la varilla de toma de tierra, sirven para proteger al usuario. Si el conector no se corresponde con el enchufe, consultar con un electricista y cambiar el enchufe obsoleto.
10. Proteger el cable, evitar cualquier tipo de presión o pisadas, particularmente, en lado del conector, enchufe y entrada al dispositivo.
11. Utilizar solamente los dispositivos periféricos y accesorios determinados por el fabricante.
12. Utilizar el dispositivo solamente con el carrito, soporte, trípode, agarre o estante, determinado por el fabricante o vendido con el dispositivo. Si el dispositivo se coloca sobre un carrito, proceder con cautela al desplazar el conjunto de carrito/dispositivo, para evitar caídas y tropiezos.
13. Durante las tormentas con descargas eléctricas o bien, prolongados periodos de desuso, desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
14. Cualquier reparación debe ser encargada solamente al personal cualificado. Las reparaciones son necesarias si hay daños del cable de alimentación o conector, ha penetrado algún líquido al interior, en caso de daños sufridos por el televisor por un golpe con otro objeto, el dispositivo ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente o bien, cayó desde altura. Atención - para reducir el riesgo de incendio o descarga no exponer el dispositivo a humedad o lluvia.
15. Desconectar el dispositivo de la red eléctrica colocando el conmutador de alimentación/espera, en posición de espera y desconectando posteriormente el cable del enchufe.
16. El enchufe debe estar situado cerca del dispositivo, en un lugar fácilmente accesible.
17. Este producto no debe montarse como elemento incluido en muebles o cubierto u oculto dentro de un mueble, tales como armarios para libros o estantes, a no ser que se garantice una adecuada ventilación y se sigan las recomendaciones del fabricante.
18. No exponer el dispositivo a salpicaduras.
19. No colocar cerca de objetos o elementos que pueden causar peligro (por ej.: recipientes con agua, velas encendidas).
20. Montaje en pared o techo - siguiendo las recomendaciones del fabricante.
21. No colocar el televisor, mando a distancia o pilas cerca de llama abierta u otras fuentes de calor. Proteger de luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, las velas encendidas y otras fuentes de calor, deben mantenerse lejos del televisor, mando a distancia y pilas.
22. El puerto USB presenta un corriente de 0,5 A en condiciones de uso normal.



ACCIONES PREVIAS A LA CONEXIÓN DEL TELEVISOR

El empaque del televisor contiene el televisor y base desmontada, envueltos por separado. Para montar correctamente la base del televisor, proceder según se indica en este manual.

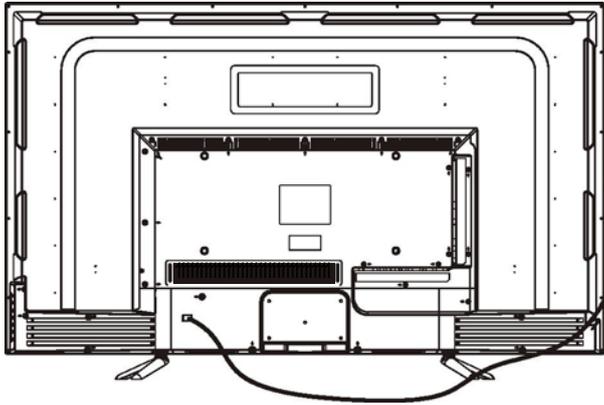


Paso 1.

Colocar el televisor sobre un trapo suave o almohada, con la pantalla orientada hacia abajo, para evitar daños.

Teniendo en cuenta el riesgo de dañar la pantalla, hay que:

1. Colocar el televisor en superficie plana,
2. Proteger la pantalla con un trapo suave o almohada - No colocar el televisor directamente sobre la mesa.


Antes de montar/desmontar la base del televisor, desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

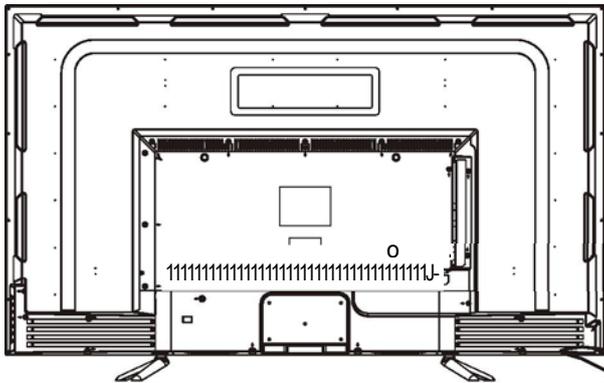


Paso 2.

Sacar la base del televisor. Comprobar que los orificios de tornillos de la base coinciden con orificios en televisor, seguidamente, colocar y enroscar 4 tornillos, en los orificios de la base.

Tornillos a la base	Cantidad
M4x22 mm	4 uds.

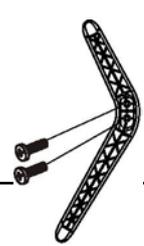


Prestar atención, a la orientación de la base:

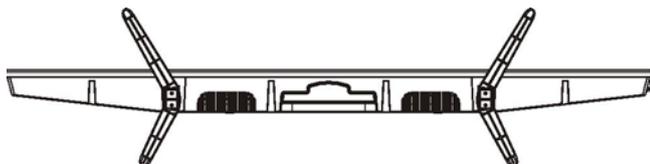


Vista inferior de televisor (con pantalla orientada hacia abajo)

DESCRIPCIÓN DE ENCHUFES Y ACOPLES

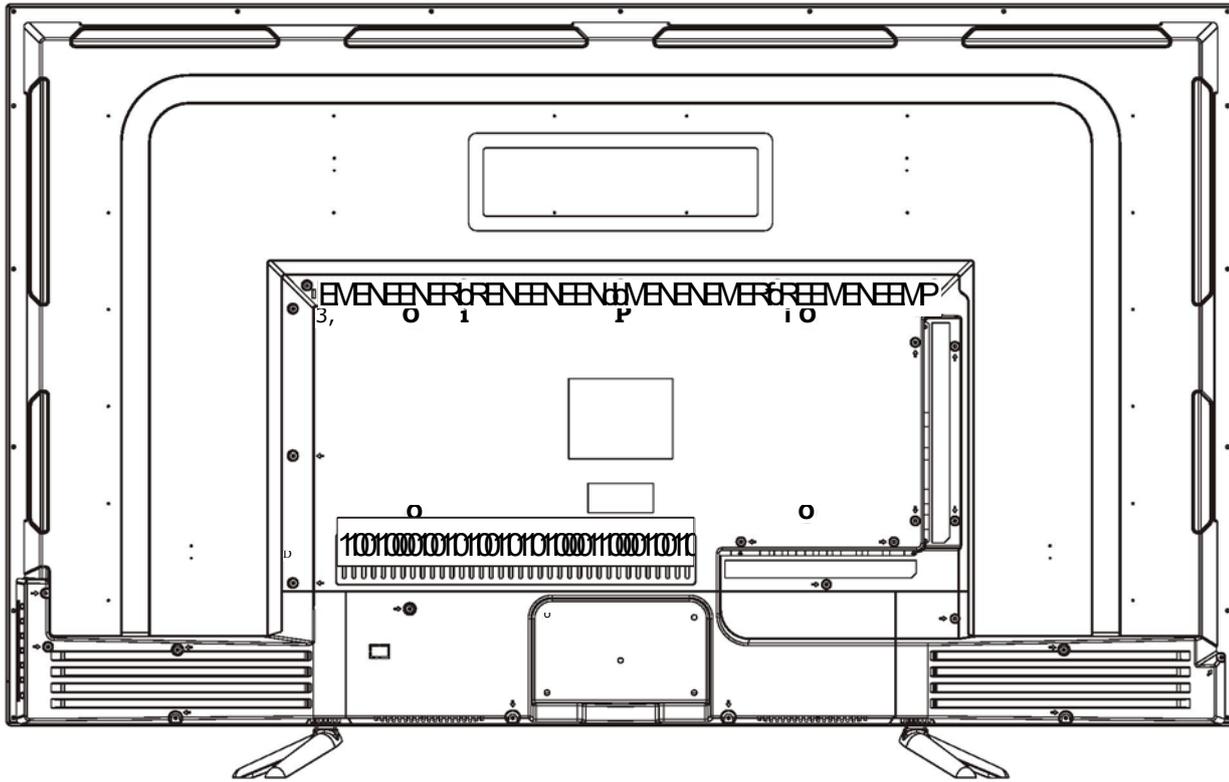

OPTICAL L R CVBS/Y Pb P LINE OUT HDMI1 (MINI) (ARC) HDMI2

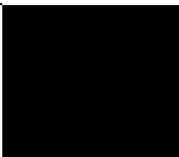 <p>óptico</p>	<p>ÓPTICOS Entrada digital de sonido TV</p>	 <p>(= I HDMI</p>	<p>Entrada HDMI Entrada HDMI para recibir señal digital de vídeo.</p>
 <p>ENTRADA VIDEO R L</p>	<p>Entrada AV Entrada de señal externa AV y canal audio derecho/izquierdo.</p>		<p>RF Sirve para conectar la antena.</p>
 <p>ENTRADA ó C 5</p>	<p>Entrada Y Pb Pr Permite acoplar un cable de video compuesto de dispositivos DVD/VCR (algunos modelos no cuentan con esta entrada).</p>	 <p>4-1' USB</p>	<p>Puerto USB Permite conectar dispositivos USB, para reproducir archivos guardados o bien, grabar programas mediante la función PVR.</p>
 <p>C) =</p>	<p>Salida lineal Entre el raíl de bornes y el dispositivo vídeo</p>		

CONTROLADOR LATERAL Y PANEL FRONTAL

Botones de controlador

Además del mando a distancia, las funciones del televisor se pueden controlar mediante botones del controlador lateral.

INPUT: Muestra la lista que permite elegir fuente de señal de entrada.

MENU: Muestra el menú principal del televisor.


CH▲: Permite pasar arriba la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha arriba" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

CH▼: Permite pasar abajo la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha abajo" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

VOL+: Sirve para aumentar volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha derecha" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.



VOL-: Sirve para reducir volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha izquierda" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

POWER (): Sirve para encender y apagar el televisor.

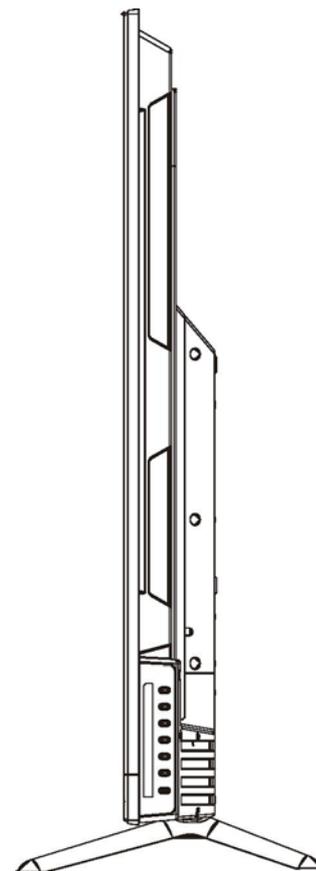

Panel frontal

Las informaciones relativas al alcance y ángulo de funcionamiento del mando se indican en siguiente página. Indicador de estado encendido del televisor / estado de espera: Diodo LED de color azul o rojo. El diodo brilla con color rojo, si el televisor está apagado y con color azul, cuando está encendido. Sensor de mando a distancia: Sensor de infrarrojos, que recibe las señales del mando a distancia.

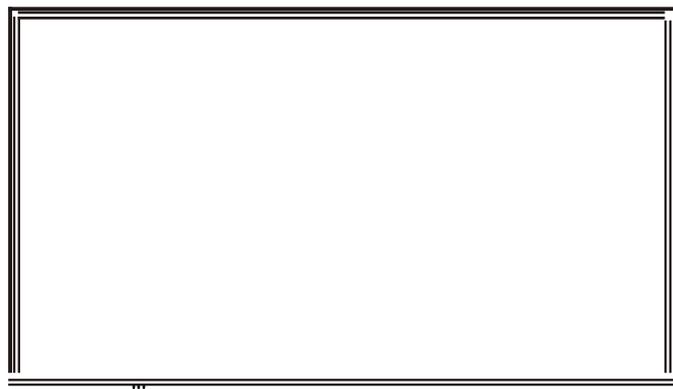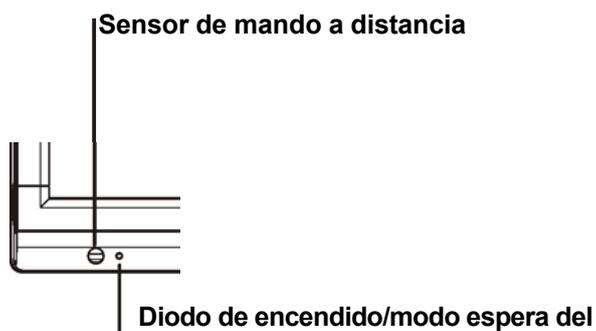


USO DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir pilas en mando a distancia.

1. Quitar la tapa del compartimiento de pilas situado en la parte posterior del mando a distancia. Para ello hay que elevar la tapa.

2. Colocar 2 pilas de tipo AAA, teniendo en cuenta la posición correcta de los polos (+ y -).

3. Colocar la tapa.

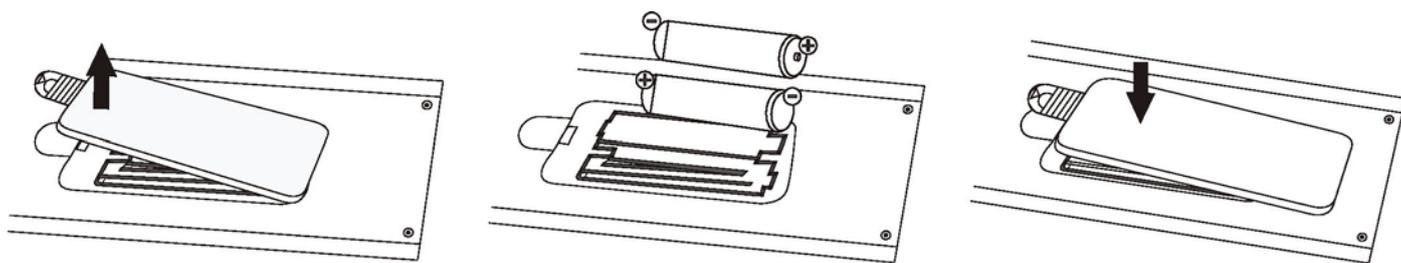

Si el mando a distancia no funciona, comprobar:

- que los polos de las pilas (+,-) se encuentran en posición correcta,
- que las pilas no están agotadas,
- que no hay avería de suministro eléctrico,
- que el cable de alimentación está conectado correctamente al enchufe,
- que no hay interferencias del sensor o bien, que no hay obstáculos que tapen el sensor.


ATENCIÓN:

- Las pilas gastadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **NO UTILIZAR** pilas nuevas y viejas.
- Las pilas deben reemplazarse simultáneamente.
- Si el mando a distancia no se utilizará durante largo tiempo, sacar las pilas.

ADVERTENCIA: No exponer las pilas (tanto en envoltorio como en dispositivo) a temperaturas altas causadas por luz solar directa o fuego.

Ángulo de funcionamiento del mando a distancia.

La imagen presenta el ángulo y distancia máxima de funcionamiento del mando a distancia.

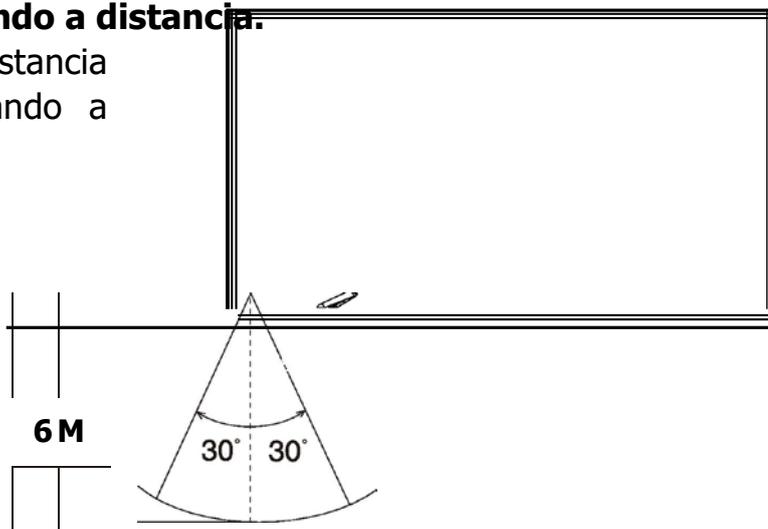

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

POWER (): Sirve para encender y apagar el televisor, pasando al estado de espera.

MUTE: Sirve para silenciar el audio.

BOTONES NUMÉRICOS: Permiten elegir directamente el canal.

-/--: Sirve para mostrar la lista de programas.

0: Volver al canal anterior.

AUDIO: Sirve para conectar el canal audio en modo DVD o reproducir multimedios.

FAV: Sirve para mostrar la lista guardada de canales preferidos.

FAV- o FAV+: Permite recorrer arriba y abajo la lista de canales preferidos.

CHANNEL "+" "-": Sirve para cambiar canales de televisión.

VOL"+", "-": Sirve para aumentar o reducir el volumen del sonido.

P.MODE: Sirve para elegir el modo de imagen.

S.MODE: Sirve para elegir el modo de sonido.

SLEEP: Sirve para configurar la hora de apagado automático de televisor.

ASPECT: Formato de imagen.

INPUT: Sirve para elegir las señales de entrada disponibles. Las flechas permiten visualizar opciones, que se confirman con el botón OK.

INFO : Sirve para visualizar información acerca del canal de entrada actual.

•••• : Sirven para elegir opciones disponibles en menú visible en pantalla y cambiar configuración.

OK: Sirve para confirmar configuración.

MENU: Sirve para visualizar el menú OSD.

EXIT: Sirve para salir del menú.

TEXT: Sirve para visualizar teletexto.

INDEX: Sirve para abrir la página de inicio.

MIX: Sirve para visualizar simultáneamente el programa de televisión y teletexto.

REVEAL: En modo de teletexto, sirve para abrir o cerrar las expresiones ocultas.

HOLD: En modo de teletexto, sirve para detener la vista de página actual.

SUBPAGE: Acceso a subpáginas.

SIZE: Sirve para cambiar el tamaño de texto en modo de teletexto.

CANCEL: Sirve para anular la imagen presentada.

>: Reproducir / Pausa

• : STOP

<<: Rebobinar

>>: Avanzar

|<<: Página anterior

>>|: Página siguiente

SUB-T: Sirve para visualizar subtítulos, al reproducir archivos multimedia.

TV/RADIO: Durante la visualización del programa, sirve para conmutar entre el modo de televisión y radio.

REC: Sirve para grabar programas.

EPG: Sirve para visualizar la guía de programación de televisión.

Botones de colores: Sirven para editar canales.



MANEJO BÁSICO

1. ENCENDER Y APAGAR

Conectar el cable eléctrico de alimentación de televisor. El televisor pasa a modo de espera, el indicador de alimentación brilla con luz roja.

El televisor se enciende con el botón (C) en el panel lateral o con el botón en el mando a distancia. Después de apagar el televisor, esperar 5 segundos para volver a encenderlo.

2. ELEGIR FUENTE DE ENTRADA

Pulsar el botón **INPUT** (Entrada), para ver la lista de fuentes de señal de entrada. Pulsar el botón **A/V** u **OK**, para elegir la fuente de señal de entrada. Pulsar el botón **OK**, para confirmar la selección de señal de entrada. Pulsar el botón **EXIT**, para salir de esta función. (Opciones: DTV, ATV, AV, Entrada HDMI1, HDMI2, HDMI3, Smart TV o Medios).



3. CONFIGURACIÓN REALIZADA POR PRIMERA VEZ

Conectar el cable RF de la entrada de televisor "ANT IN" al enchufe de antena.

Idioma

Elegir idioma utilizado en menú y comunicados.

País

Pulsar el botón ◀/ ▶, para seleccionar país.

Pulsar OK, para entrar en menú de configuración de búsqueda, seguidamente, elegir el modo de búsqueda con las flechas.

First Time Installation



4. CONFIGURACIÓN DE BÚSQUEDA

En primer lugar, se buscan los canales análogos y seguidamente, los canales digitales. Pulsar el botón Menú, para omitir búsqueda.


Tuning Step



USO DE MENÚ PRINCIPAL


1. MENÚ CANALES

El menú "Canales" está disponible solamente al iniciar el televisor y sirve para buscar y editar canales. Pulsar el botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, pulsar el botón CHANNEL (Canal). Pulsar el botón OK, para entrar en menú de canales.

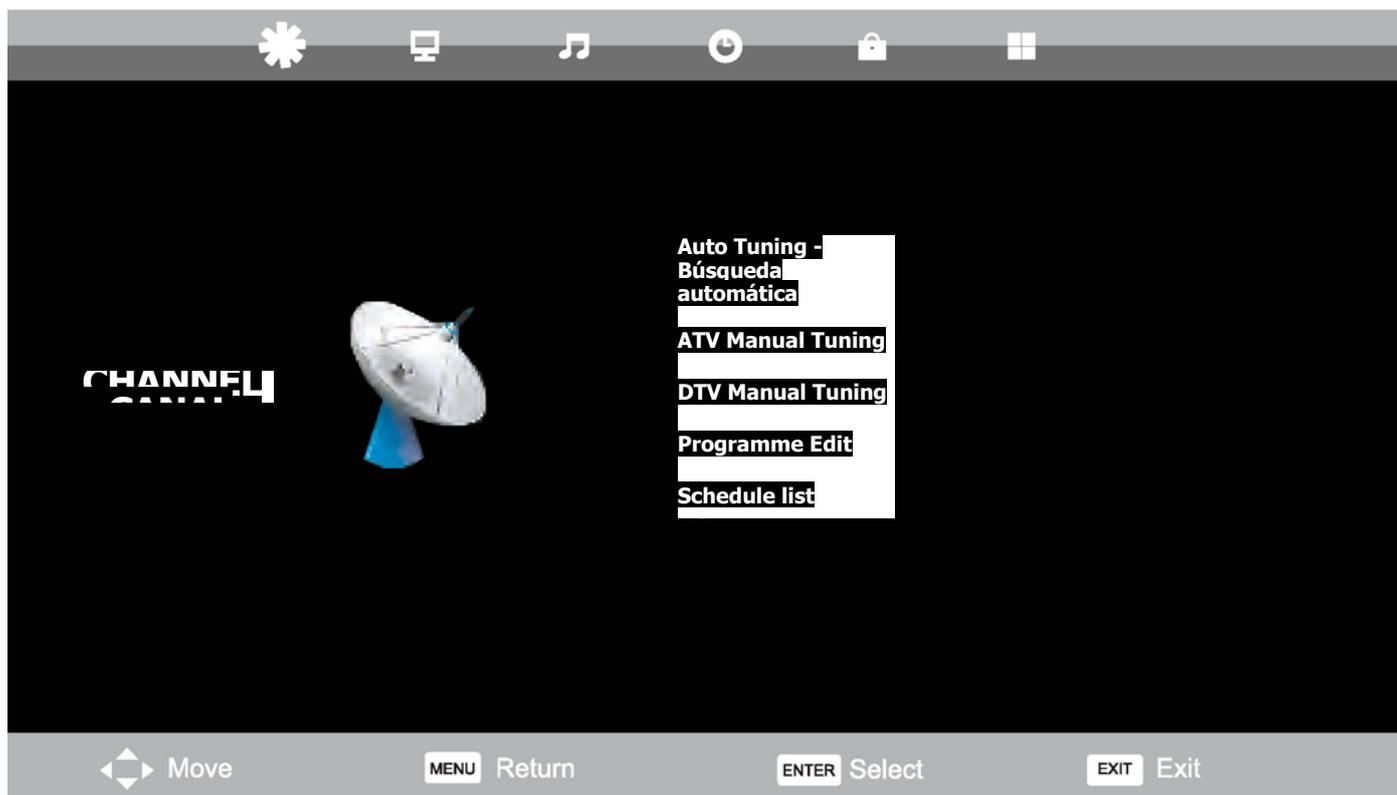

Búsqueda automática

Búsqueda automática de un canal. La búsqueda puede finalizarse con el botón MENÚ.

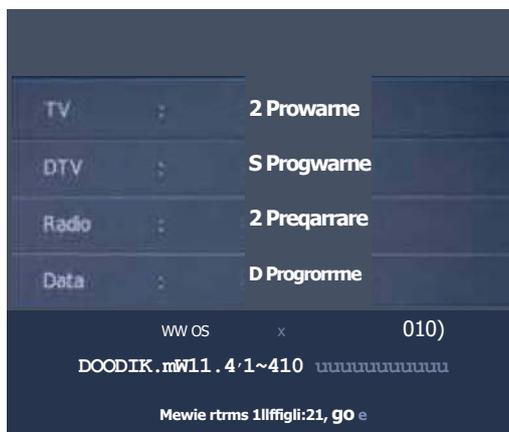

Búsqueda manual ATV

Búsqueda manual de un canal. El color/sonido y la frecuencia del canal se pueden ajustar, según preferencias individuales.



- CH actual
- Configurar el número de canal
- Sistema de colores
- Elegir sistema de colores (Sistemas disponibles: AUTO, PAL, SECAM)
- Sistema de sonido
- Elegir sistema de sonido
- Sintonizar
- Sintonización precisa de la frecuencia de canal
- Búsqueda
- Iniciar búsqueda de canal

Búsqueda manual DTV

Pulsar botones A/V para elegir búsqueda manual, seguidamente, pulsar OK, para entrar en la opción.



Edición de programa

Pulsar botones A/V, para elegir Edición de programa (Edit), seguidamente, pulsar OK, para entrar en menú de nivel inferior.



Los cuatro botones de colores sirven como entradas directas a configuración de canal.



Primero, pulsar A/V, para marcar el canal elegido, seguidamente, pulsar el botón **rojo**, para borrar el programa de la lista.

Pulsar el botón **verde** para introducir un nombre nuevo. El cambio de nombre está disponible solamente para canales análogos.

Pulsar el botón **amarillo**, para incluir el canal en la lista de preferidos.

Pulsar el botón **azul**, para omitir canal elegido.

Pulsar el botón FAV, para añadir o borrar el canal de lista de preferidos. (El televisor omitirá automáticamente este canal, cuando se utilice la función CH+/- para ver canales).

Lista de cronograma

Muestra la lista de cronograma, disponible en fuente DTV.

Informaciones de señal

Pulsar el botón A/V, para elegir **Signal Information (Información de señal)**, pulsar el botón OK, para conocer las informaciones detalladas de señal. Esta opción está disponible solamente con señal DTV.

2. PROGRAMA ELECTRÓNICO DE TELEVISIÓN (EPG)

Programa de televisión EPG (solamente para el modo DTV)

EPG es la abreviatura de la expresión inglesa Electronic Programme Guide. Es una opción facilitada por el proveedor de programas, que contiene informaciones acerca de las audiciones emitidas. Para abrir esta guía en modo digital, pulsar el botón EPG del mando a distancia.



- Pulsar el botón EPG, para abrir la interfaz EPG (arriba). En campo superior, se muestra información del programa o canal elegido, en columnas abajo, se muestra información de canales disponibles y sus programas, con horario de emisión.
- Antes de poder ver cualquier información EPG, hay que activar cada canal, para el cual se desea ver la información. Para ello, utilizar los botones ▲/▼ para elegir canal en la columna izquierda y pulsar OK, para confirmar selección.
- Utilizar los botones </ > para pasar de una columna a otra.
- Utilizar los botones ▲/▼ para elegir otro canal de la lista.
- Pulsar el botón RECORD ● (Grabar), para configurar el horario de grabación del programa elegido.
- Pulsar el botón VERDE, para configurar recordatorio del programa elegido.
- Pulsar el botón AMARILLO, para visualizar programa de televisión del día anterior.
- Pulsar el botón AZUL, para visualizar programa de televisión del día siguiente.
- Pulsar el botón INFO, para ver información detallada.
- Pulsar EXIT (Salir), para salir del menú EPG.

Cambio de hora (SOLAMENTE PARA EL MODO DTV)

En primer lugar, conectar la memoria externa USB al puerto USB.


Viendo los programas digitales, pulsar el botón T-SHIFT, para activar la función de cambio de hora. (Atención: Esta función requiere la conexión previa de una memoria externa USB).



Pulsar el botón de navegación ◀/ ▶, para seleccionar la opción deseada. Pulsar OK, para confirmar selección. Si la barra de herramientas desaparece, pulsar EXIT (Salir) en mando a distancia, para abrirla otra vez. Pulsar el botón X, para detener grabación.

3. MENÚ DE IMAGEN

El menú de imagen sirve para ajustar el efecto de pantalla TV. Pulsar el botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir PICTURE (Imagen). Pulsar el botón OK, para entrar en menú PICTURE (Imagen).

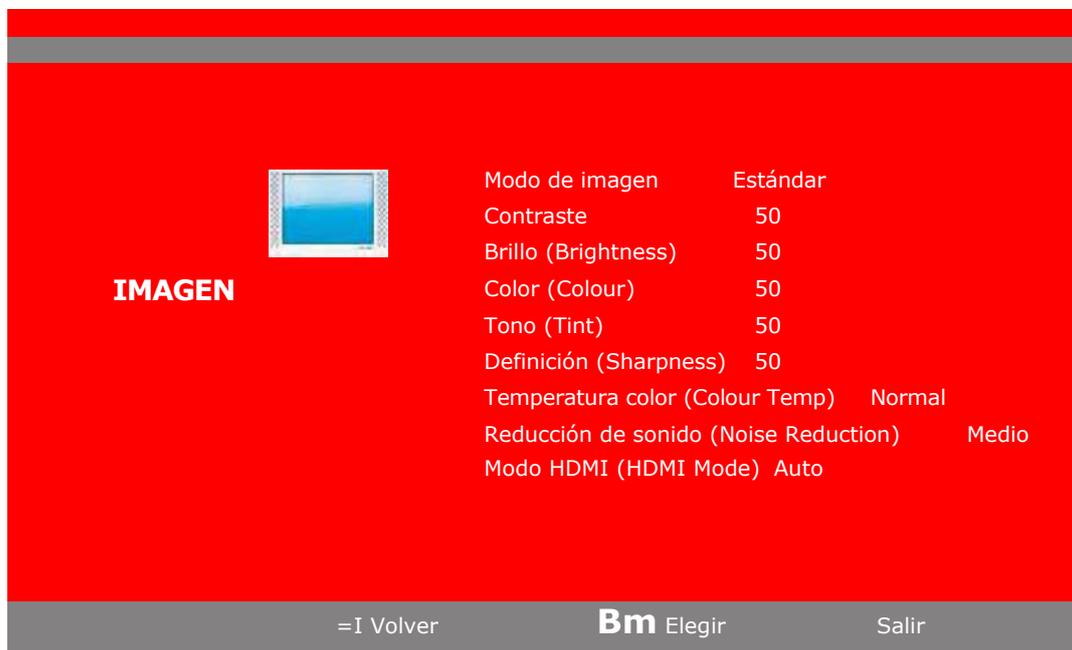

Modo de imagen

Elegir inicialmente el modo de imagen deseado. El modo se puede cambiar con el botón PMODE en mando a distancia. El contraste, color, brillo y tono se pueden ajustar solamente en modo de usuario.

Contraste

Ajuste de contraste de pantalla de TV.

Brillo

Ajuste de brillo de pantalla de TV.

Color

Ajuste de saturación de color de pantalla TV.

Tono

Ajuste de brillo de pantalla de TV. Opción disponible solamente en el canal NTSC.

Definición

Ajuste de definición de imagen. Función no disponible en el modo PC.

Temperatura de color

Ajuste de temperatura de color de pantalla de TV. Permite configurar color frío o cálido de pantalla de TV.

Reducción de ruidos de fondo

Ajuste de nivel de ruidos de fondo de pantalla de TV.

Modo HDMI

Elegir modo HDMI, entre Auto, Vídeo y PC

4. MENÚ SONIDO

El menú de sonido sirve para ajustar los efectos de sonido del TV. Pulsar el botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir SOUND (Sonido). Pulsar el botón OK, para pasar al menú de Sonido (SOUND).

**SOUND -
SONIDO**



Modo de sonido	Estándar
Tonos altos (Treble)	50
Bajos (Bass)	50
Balance	0
Nivel de volumen automático (Auto Volume Level)	Desconectado (Off)
Modo SPDIF	PCM

1, > Move

= Return

ENTER

Exit

Modo de Sonido

Elegir inicialmente el modo de sonido deseado. El modo se puede cambiar con el botón SMODE en mando a distancia. Los tonos altos y bajos se pueden ajustar solamente en modo de usuario.

Tonos altos

Ajuste de tonos altos del sonido de TV.

Tonos bajos

Ajuste de tonos bajos del sonido de TV.

Balance

Ajuste de altavoces, para obtener el mejor sonido en un lugar determinado. Pulsar los botones ▲/▼, para elegir la opción, pulsar el botón </> para ajustar.

Nivel automático de volumen

Reducción automática de las diferencias de volumen, en diferentes canales y programas. Pulsar el botón ▲/▼, para elegir el nivel automático de volumen, seguidamente pulsar </> para elegir la opción ACTIVADO o DESACTIVADO.

Modo SPDIF

Pulsar el botón ▲/▼, para elegir modo SPDIF, seguidamente pulsar el botón </> para elegir opción DESCATIVADO/PCM/Auto.

Conmutador AD


Entrar en menú de nivel inferior para Conmutador AD, elegir la opción para ajustar volumen AD.

5. MENÚ TIEMPO

Este menú permite ajustar los efectos de sonido de TV. Pulsar el botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir TIME (tiempo). Pulsar el botón OK, para entrar al menú TIME (tiempo).

Reloj

Configuración de reloj de TV.

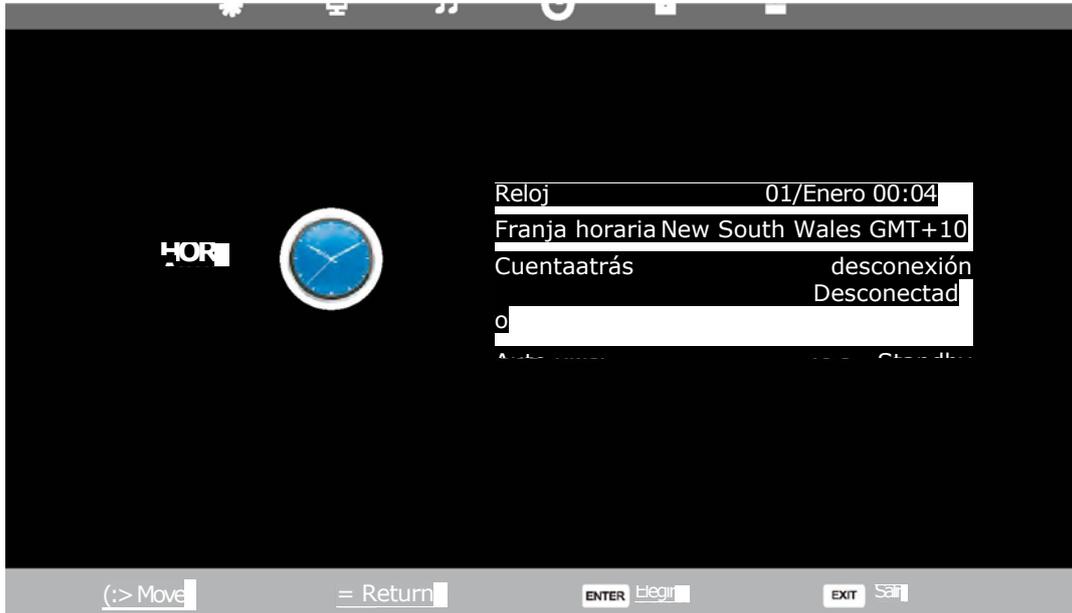

Zona horaria

Indica franja horaria del país concreto.

Interruptor temporal

Configuración de tiempo atrás, para interruptor temporal.

Modo de espera automático

La activación de esta función permitirá activar automáticamente el modo de espera del televisor, si no se realiza ninguna acción, en un periodo de tiempo determinado.

Reloj OSD

Configuración del tiempo de visualización de OSD.

6. MENÚ DE BLOQUEO

El menú tiempo permite configurar el bloqueo de televisor. Pulsar el botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir LOCK (bloqueo). Pulsar el botón OK, para entrar al menú LOCK (bloqueo).



Bloqueo del sistema

Pulsar el botón OK, para entrar en esta función e introducir la contraseña. La contraseña por defecto es 0000.

Configuración de contraseña

Para configurar contraseña propia, primero hay que introducir la contraseña antigua y seguidamente introducir dos veces la contraseña nueva.

Bloqueo de canal

Para entrar en menú "Channel lock" (Bloqueo de canal), elegir el canal deseado y pulsar el botón verde, para desbloquear dicho canal.

Control Parental

El televisor permite ajustar la función de control parental, para controlar los contenidos que pueden ver los niños. El usuario puede elegir las categorías en menú del nivel inferior.

Bloqueo de teclado

Permite ajustar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

Modo de hotel

Utilizar los botones ▲/▼ para elegir la opción del menú "Hotel mode" (Modo de hotel), seguidamente, pasar al menú de nivel inferior. Pulsar ENTER, para pasar al menú de nivel inferior y activar la opción elegida.



7. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de opciones sirve para configurar las opciones complementarias de TV. Pulsar el botón MENU del mando a distancia. En menú principal, elegir SETUP (Configuración). Pulsar el botón OK, para entrar en menú SETUP (Configuración).



Idioma OSD

Elegir idioma deseado de OSD

Idioma de teletexto / Idioma audio / Idioma de subtítulos

Elegir el idioma deseado del teletexto / idioma básico de sonido / idioma básico de subtítulos.

Personas con deficiencia auditiva:

Esta función está destinada para las personas con deficiencia auditiva. La función activada muestra los subtítulos para los programas emitidos.

Sistema de archivos PVR:

Permite comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo.

Coefficiente de proporción

Permite elegir uno de los siguientes modos: automático, 4:3, 16:9, Zoomland Zoom 2.

Blue Screen (Pantalla azul)

Sirve para activar/desactivar la opción de pantalla azul (pantalla azul con señal insuficiente). Si la opción de pantalla azul está activada, el televisor mostrará pantalla azul, si no hay señal de televisión.

Primera instalación

Permite elegir las opciones adecuadas, incluyendo idioma de OSD, país y búsqueda.

Reset

Pulsar el botón OK, para abrir la ventana de diálogo, seguidamente, elegir YES (Si), para recuperar configuración inicial.

Actualización del software (USB)

Actualización del software en este modelo. (por favor, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, para comprobar la disponibilidad de actualización).

HDMI CEC

La función Consumer Electronics Control (CEC) permite controlar diferentes dispositivos con la función CEC activada, a través del puerto HDMI, mediante el uso de un solo mando a distancia. Pulsar el botón ENTER, para pasar al menú de nivel inferior.

Control CEC: Activar o desactivar la función HDMI CEC.

Alimentación automática del dispositivo: Activar o desactivar la alimentación automática del dispositivo.

Alimentación automática del televisor: Activar o desactivar la alimentación automática del televisor.

Lista de dispositivos: Muestra la lista de dispositivos.

Menú del dispositivo: Abre el menú principal del dispositivo.

Receptor audio

Pulsar, para configurar ARC ON (ACTIVADO) u OFF (DESACTIVADO). ARC o canal de retorno de señal audio a través del mismo canal HDMI, que sirve para transmitir señal vídeo al televisor. Si esta opción está activada, no es necesario utilizar un canal audio independiente, para que la señal pueda regresar al televisor. La función ARC está disponible solamente en HDMI 1.

HDMI CEC	
CEC Control	
Audio Receiver	Off
Auto Encendido dispositivo Desconectado	Off
Auto Encendido de TV Conectad	Off
Lista de dispositivos	
Menú de dispositivos	
MENU Volver	

8. SISTEMA DE ARCHIVOS PVR

Permite comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo. Elegir la opción "Check PVR File System" (Comprobar sistema de archivos PVR), para comprobar el disco USB. Elegir "Format", para comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo. Elegir la opción "Free Record Limit" (Cualquier límite de grabación), para configurar el límite de grabación para el disco USB.



IMPORTANTE:


Para grabar cualquier programa, mediante este televisor, conectar siempre un dispositivo de memoria USB al puerto USB adecuado en la parte posterior de la televisión.

1. Introducir la tarjeta de memoria de alta velocidad, formateada previamente.
2. Elegir canal y programa de televisión a grabar.
3. Pulsar el botón [REC], para entrar en modo PVR e iniciar grabación. La barra de control PVR se muestra en la imagen a continuación. La barra de control permite elegir la configuración deseada. El modo de menú de grabación se puede cambiar con el botón OK.
4. Para interrumpir y parar la grabación, pulsar el botón [•].

Grabación inmediata y reproducción

En modo DTV y con la memoria externa USB correctamente conectada al puerto, pulsar en mando a distancia el botón REC, para activar la función PVR y empezar a grabar instantáneamente el programa. Pulsar el botón [•], para detener grabación.

En menú de canales, escoger la lista de cronogramas; pulsar OK, para abrir la lista de cronogramas y con el botón izquierdo o derecho elegir la lista grabada.

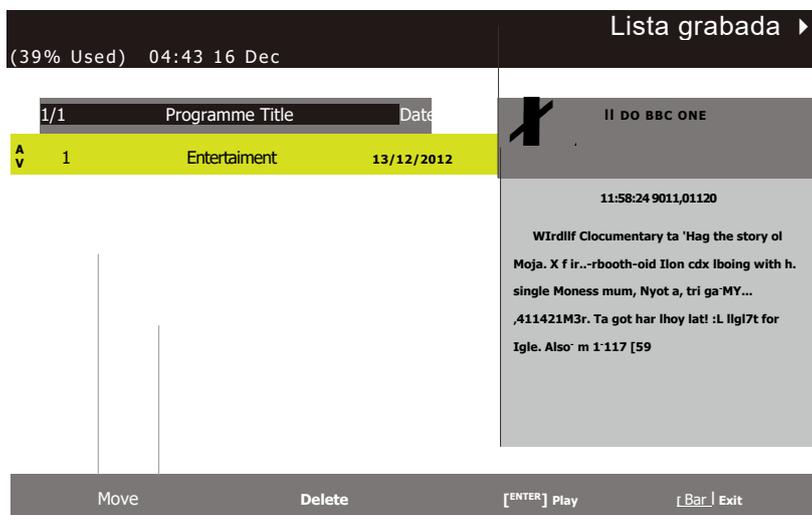

Mostrar la lista grabada
 El botón rojo: Borrar programa elegido.
 Botón OK: Reproducir programa elegido.

ADMINISTRACIÓN DE MULTIMEDIA

ATENCIÓN: Antes de administrar el menú de multimedia, conectar el dispositivo USB y pulsar el botón INPUT para elegir fuente de entrada para multimedia. Pulsar botones A/V para elegir Multimedia en el menú de fuentes, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción.




Pulsar botones </> para elegir la opción a configurar en menú principal de Multimedia, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción.

Formatos de archivos compatibles: avi, mpg, ts, mov, mkv, dat, mp4, vob, mp3, m4a, bmp, png, jpg y jpeg.


Capacidad máxima admisible de dispositivo USB: 2T

1. MENÚ FOTOS

Pulsar los botones </> para elegir PHOTO (Fotos) en menú principal, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción. Pulsar el botón EXIT, para volver al menú anterior o Exit, para salir de la opción.

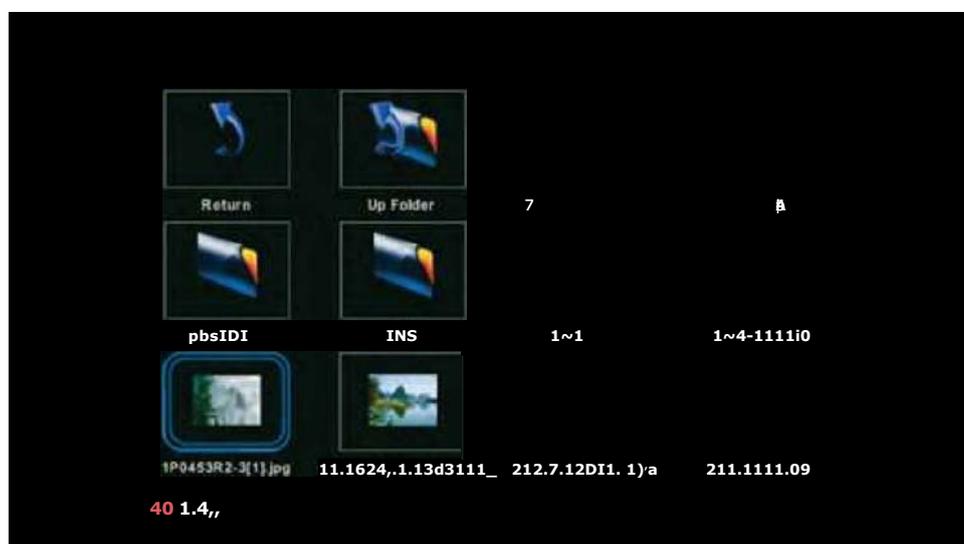


Pulsar el botón </>, para elegir un archivo que desea ver en menú de selección de archivos, seguidamente, pulsar el botón de multimedia, para visualizar fotos/imágenes. Una vez marcada la opción deseada, a la derecha aparece la información del archivo y la vista se presenta en la parte central de pantalla.

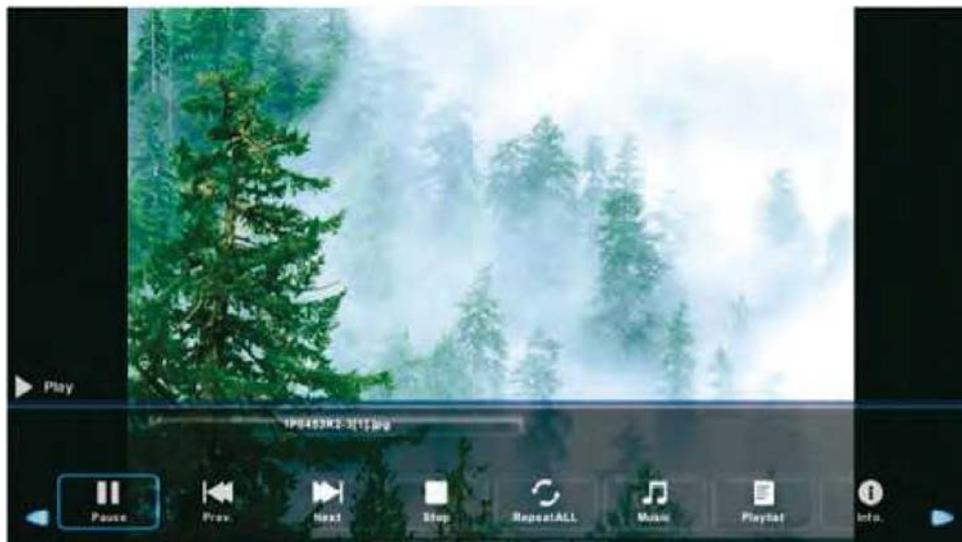

2. MENÚ MÚSICA

Pulsar los botones </> para elegir MUSIC (Música) en menú principal, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción. Pulsar el botón EXIT, para volver al menú anterior o Exit Menu, para salir de la opción.

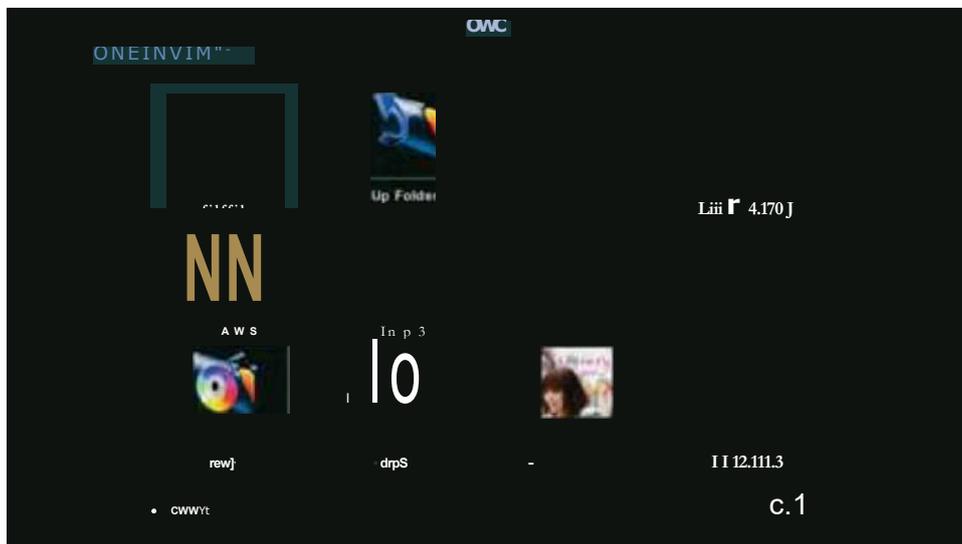

Pulsar los botones </> para elegir disco a reproducir, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción. Pulsar el botón </>, para elegir la opción de volver al menú anterior.




3. MENÚ PELÍCULAS

Pulsar el botón </>, para elegir MOVIE (Película) en menú principal, seguidamente, pulsar el botón Enter, para entrar en esta opción. Pulsar el botón Exit, para volver a menú anterior y Exit Menú, para salir de esta opción.



Pulsar los botones </> para elegir un disco a reproducir, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción. Pulsar el botón de multimedia, para reproducir la película elegida.

Pulsar el botón de visualización, para elegir el menú inferior, seguidamente, entrar en la opción, pulsando el botón Enter. Pulsar el botón EXIT, para volver al menú anterior o Exit, para salir de la opción.

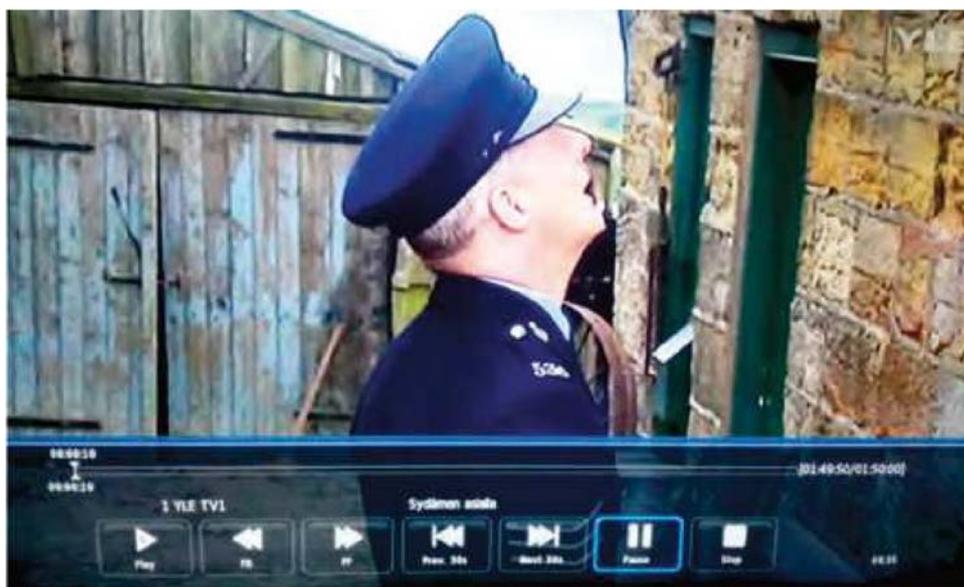

4. MENÚ TEXTO

Pulsar el botón </>, para elegir TEXTO en menú principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar.

Pulsar el botón EXIT, para volver al menú anterior o Exit, para salir de la opción.

Pulsar el botón </> para elegir un disco a reproducir, seguidamente, pulsar Enter, para entrar en la opción.

Pulsar el botón </>, para elegir opción de volver al menú anterior.

ESP - LED TV 55" 55LUN57L

- Si la señal fuente elegida es DTV, es posible elegir función Grabación aplazada (Timeshift). Para ello, durante la visualización del programa, hay que pulsar el botón "PLAY/PAUSE". Si no hay una memoria USB conectada al televisor, al pulsar el botón "PLAY/PAUSE", aparece este comunicado:



Si el botón "PLAY/PAUSE" se pulsa durante la comprobación y activación del dispositivo, aparecerá el comunicado correspondiente.

Si el botón "PLAY/PAUSE" se pulsa durante el proceso de comprobación y activación del dispositivo, el televisor presenta pantalla negra, visible durante aprox. 2 segundos. Al iniciar la grabación aplazada (Timeshift), aparecerá un menú dedicado.



- Al iniciar la grabación aplazada (Timeshift), están disponibles las siguientes funciones: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. El menú de grabación aplazada ofrece informaciones detalladas.

ESP - LED TV 55" 55LUN57L



PLAY/PAUSE: permite elegir el modo de reproducción,; REPRODUCIR/PARAR; STOP: permite detener la grabación, aparece menú para confirmar la parada de grabación.

AB: permite configurar rango de reproducción del archivo grabado, desde momento A hasta momento B.

FF/FR: permite elegir el modo de reproducción: AVANZAR/REBOBINAR; PRVE/NEXT: permite reproducir el archivo en modo VOLVER/AVANZAR 30s.

- Después de iniciar la grabación, es posible utilizar los botones PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT del mando a distancia, para reproducir el archivo grabado, utilizar los botones PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
- Para pasar a visualizar el programa emitido en directo, pulsar el botón "STOP". Pulsar otra vez el botón "STOP" para detener la función de grabación aplazada (Timeshift), pero es necesario confirmar tal acción.



ATENCIÓN: La función de grabación aplazada (Timeshift) será interrumpida, si la memoria USB está llena.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falta de suministro	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar que el cable de suministro está conectado a la red eléctrica. Si no hay suministro, a pesar de cable de suministro conectado, desconectar y volver a conectar el enchufe después de 60 segundos. Encender otra vez el televisor.
Recepción incorrecta de señal.	<ul style="list-style-type: none">• Si la señal de televisión se recibe en entorno con edificios altos o relieve montañoso, en la pantalla pueden aparecer interferencias e imagen doble. Es posible configurar manualmente la imagen, procediendo conforme las instrucciones o bien, cambiar la orientación de antena externa.• En caso de utilizar antena interna, en determinadas circunstancias pueden aparecer interferencias. Cambiar la orientación de antena, para mejorar la calidad de imagen. Si la imagen no mejora, usar antena exterior.
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en la parte posterior del televisor.• Intentar conectar otro canal, para ver si el problema realmente afecta al televisor.
Hay imagen, pero falta sonido	<ul style="list-style-type: none">• Subir volumen.• Pulsar el botón "Mute", para comprobar que el televisor no fue silenciado, con la función de silenciar.
Hay sonido, pero la imagen tiene colores incorrectos o bien, no hay imagen.	<ul style="list-style-type: none">• Ajustar contraste y brillo.
En la pantalla hay interferencias	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en la parte posterior del televisor.
Hay líneas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Los dispositivos eléctricos, tales como aspiradores, secadoras, pueden causar interferencias con televisor. Desconectar tales dispositivos, para ver si el problema se resuelve.
Imagen deformada o imagen doble.	<ul style="list-style-type: none">• Probablemente, la antena está colocada en un lugar inadecuado. Comprobar, si el uso de antena dirigitiva mejora la calidad de la imagen.
Mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Utilizar el mando dentro del alcance del sensor montado en televisor. Si el mando a distancia sigue sin funcionar, a pesar de la distancia correcta, comprobar que el mando fue sacado de la bolsa protectora de plástico. Comprobar colocación correcta de pilas o bien, cambiar pilas en mando a distancia.• Si no se pulsa ningún botón durante unos minutos, el televisor pasa al modo de espera.
No hay imagen (modo PC)	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar que el cable está conectado al puerto VGA de manera correcta.• Comprobar que el cable de conexión al ordenador no está doblado.

<p>Hay líneas verticales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrar en menú principal. Ajustar el nivel de ruidos de fondo, para eliminar las líneas verticales.
<p>Hay líneas horizontales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar la configuración del sonido, en menú principal, para eliminar las líneas horizontales.
<p>La imagen en pantalla es demasiado oscura o demasiado brillante (modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar contraste y brillo en menú principal.
<p>El modo de ordenador no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la resolución ajustada en ordenador es apta para el televisor.
<p>Aparecen líneas, al conectar dispositivo a puerto RCA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse, que el cable usado es buena calidad.
<p>Los problemas continúan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desconectar cable de alimentación durante 30 segundos, y volver a conectarlo. Si los problemas afectan al televisor, por favor, ponerse en contacto con un centro de atención al cliente. Queda prohibido intentar a reparar el televisor por medios propios.

ATENCIÓN: Para mantener una adecuada calidad y brillo de pantalla, no dejar el televisor con imagen estática, por ejemplo: vídeo en pausa, pantalla de menú, etc., durante tiempo prolongado, si tal imagen ofrece grandes diferencias de contraste y brillo.

¡ATENCIÓN! La estructura y apariencia del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificados, sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, software y manuales de usuario actuales, que sirven solamente como fuente de conocimientos generales acerca del uso de dispositivo. El fabricante y el distribuidor no son responsables y no aceptan ninguna reclamación o demanda de indemnización, por cualquier error o falta de precisión de este manual.



INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE

Los dispositivos obsoletos, marcados con el símbolo indicado en imagen, no pueden desecharse con demás desperdicios de hogar. Estos dispositivos deben ser entregados a un punto de reciclaje autorizado (ponerse en contacto con autoridades locales) o bien, al vendedor. Estas entidades son responsables de reciclar el dispositivo, sin perjuicio para el medio ambiente.

MANTA S.A. declara que, el tipo de dispositivo de radio 55LUN57L cumple con la directiva 2014/53/UE.


Texto íntegro de la declaración de concordancia UE disponible en la página web www.manta.com.pl.

HOJA DEL PRODUCTO

55LUN57L

- Proveedor: Manta S.A.
- Modelo del proveedor: 55LUN57L
- Clase de eficacia energética: A
- Diagonal de pantalla: 140 cm, 55"
- Consumo de energía en modo activo: <99 W
- Consumo anual de energía: 145 kWh/año
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de pantalla (cantidad de línea horizontales y verticales): 3840x2160

Modelo	Dimensiones	Tamaño de tornillos
55LUN57L	VESA 400x200	Tornillos M6, longitud 20 mm - 4 uds.

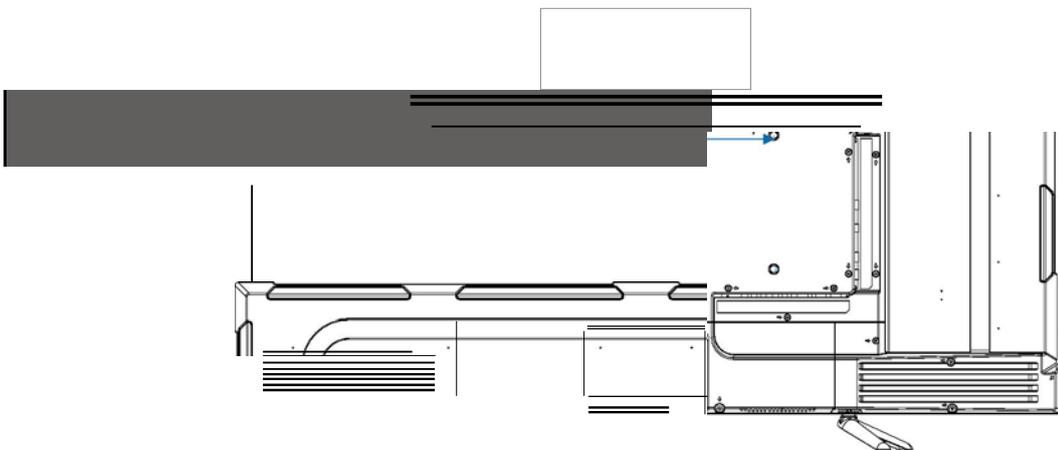

RENEENEENOVEMEENENEfoNNEENENNEEPoREffifini MN

Comentarios:

- Los accesorios de televisor no incluyen el soporte de montaje VESA. El montaje debe ser realizado por un taller especializado.
- Recomendamos utilizar herramientas especializadas para el montaje.
- Guardar una distancia adecuada entre el televisor y los demás objetos, que puedan limitar la ventilación del dispositivo.
- Los orificios de ventilación del televisor no pueden estar obstruidos.

INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE CORRECTO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

El símbolo de un cubo de basura tachado, colocado en nuestros productos, indica que los dispositivos electrónicos y eléctricos no pueden desecharse con demás residuos de hogar.

Estos dispositivos deben entregarse en un punto autorizado, donde serán recogidos gratuitamente, para su posterior reciclaje. En algunos países, estos dispositivos se pueden entregar al punto de venta, al comprar un producto nuevo.

Un reciclaje correcto permite salvaguardar los recursos naturales y proteger el entorno natural. Pueden ponerse en contacto con autoridades locales, para obtener información relativa a estos puntos de recogida selectiva.

Las legislaciones nacionales y locales prevén penas y multas, si los desperdicios no se retiran y reciclan de forma conforme a la ley.

manta

INFOLÍNEA DE TALLER

tel: +48 22 332 34 63 O [e-mail: serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

de lunes a viernes, en horario: 9:00-17:00

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de dispositivo, sin previo aviso.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or [e-mail: serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE