MANTA

65LUA29E



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4

Istotne środki ostrożności 5

Przyciski oraz złącza 6

Podłączenie urządzenia zewnętrznego 7

Instalacja oraz podłączenie telewizora 8

Ustawienia początkowe 9

Strona startowa 12

Ustawienia 15

Multimedia 19

Wybór źródła sygnału 22

Ustawienia obrazu 23

Ustawienia dźwięku 26

Ustawienia kanałów 29

Ustawienia blokady 35

Ustawienia zegara 36

Pozostałe ustawienia 37

Rozwiązywanie problemów 39

Pilot 40

Ochrona środowiska 41

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

**NIE OTWIERAĆ.
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM.**



Urządzenie działa pod wysokim napięciem. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie otwieraj obudowy, a naprawy zlecaj jedynie wykwalifikowanemu personelowi.



Ostrzeżenie

Błyskawica zakończona strzałką umieszczona w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o niebezpiecznym nieizolowanym napięciu występującym w produkcie, które niesie ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym ma za zadanie poinformować użytkownika o zawartych w niniejszej instrukcji istotnych pouczeniach dotyczących użytkowania.

ISTOTNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. **Przeczytaj niniejszą instrukcję.**
2. **Zachowaj niniejszą instrukcję.**
3. **Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.**
4. **Zastosuj się do wszystkich instrukcji.**
5. **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.**
6. **Czyść jedynie suchą ściereczką.**
7. **Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację przeprowadź zgodnie z instrukcjami producenta.**
8. **Nie ustawiaj w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nadmuch ciepłego powietrza, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniaczy).**
9. **Nie rezygnuj z zabezpieczenia, jakim jest wtyczka uniwersalna lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka uniwersalna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz wtyk uziemienia. Szerszy bolec oraz wtyk uziemienia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do posiadanego przez Ciebie gniazda, skontaktuj się z serwisem elektrycznym w celu wymiany przestarzałego gniazda.**
10. **Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający był nadeptywany lub uciskany, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazda zasilającego oraz miejsca, w którym kabel zasilający jest połączony z urządzeniem.**
11. **Używaj wyłącznie elementów oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.**
12. **Używaj wyłącznie nóżek, wsporników oraz wskazanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Zachowaj ostrożność, kiedy wózek z urządzeniem jest w ruchu, aby uniknąć przewrócenia oraz urazu.**



13. **W czasie burzy lub kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.**
14. **Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.**
15. **Wtyczka przewodu zasilającego używana jest to odłączenia urządzenia, należy zapewnić do niej łatwy dostęp.**
16. **Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.**
17. **Urządzenie nigdy nie powinno być umieszczone w zabudowie np. na regale lub innej konstrukcji, jeżeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub nie zastosowano się do instrukcji producenta.**
18. **Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub chlapanie. Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów).**
19. **Nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów mogących go uszkodzić (np. przedmioty wypełnione płynem, zapalone świeczki).**
20. **Montaż na ścianie lub suficie – urządzenie może zostać zamontowane na ścianie lub suficie jedynie w sposób zalecany przez producenta.**
21. **Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota lub baterii w pobliżu płomieni i innych źródeł ciepła, włączając w to bezpośrednie światło słoneczne. Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki oraz inne źródła ognia trzymaj z dala od telewizora, pilota oraz baterii.**



22. **Podczas normalnej eksploatacji, wejście USB powinno być zasilane 0,5 A.**

    Niniejsze instrukcje serwisowania przeznaczone są jedynie dla wykwalifikowanego personelu. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności związanych z serwisowaniem, które nie zostały zawarte w instrukcji użytkowania, jeżeli nie posiadasz ku temu odpowiednich kwalifikacji.
23. **Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, światła słonecznego, ognia, itp.**
24. **Urządzenie należy do klasy drugiej lub jest podwójnie izolowane. Zaprojektowano je w taki sposób, by nie wymagało przyłączenie do uziemienia elektrycznego.**
25. **Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej można używać urządzenia wynosi 45 stopni. Maksymalna wysokość, na jakiej można używać urządzenia wynosi 2 000 metrów.**

PRZYCISKI NA TELEWIZORZE

Przyciski telewizora

Uwaga: Poniższe przyciski są tylko schematyczne, a rzeczywista pozycja i rozmieszczenie w różnych modelach mogą się różnić.



: Włączenie / Wyłączenie telewizora.

ŹRÓDŁO: Wybór zewnętrznego źródła wejściowego sygnału.

MENU: Wyświetlenie głównego MENU i potwierdzenie wyboru pozycji MENU.

CH +/-: Wybór kanału.

VOL +/-: Regulacja poziomu głośności.

Złącza telewizora


Uwaga: Poniżej wymieniono różne złącza, których rzeczywiste położenie oraz liczba mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV		Wejście słuchawkowe Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone
	Wejście Y Pb Pr Podłączenie urządzenia do DVD/VCR		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PYR
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		SPDIF Podłączenie odbiornika SPDIF
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej **(75 / YHF / UHF)**		RJ45 Podłączenie do Internetu
	Wejście VGA Wejście sygnału analogowego komputera PC		Czytnik CI Wejście czytnika kart CI (wspólny interfejs) wymaga CAM (moduł dostępu warunkowego) wykorzystywanego do telewizji płatnej.
	Wejście Audio PC Wejście VGA i wejście audio, gdy tryb VGA		


Uwaga:
Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych
Może się różnić w zależności od modelu

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO


DIAGRAM OBRAZUJĄCY PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

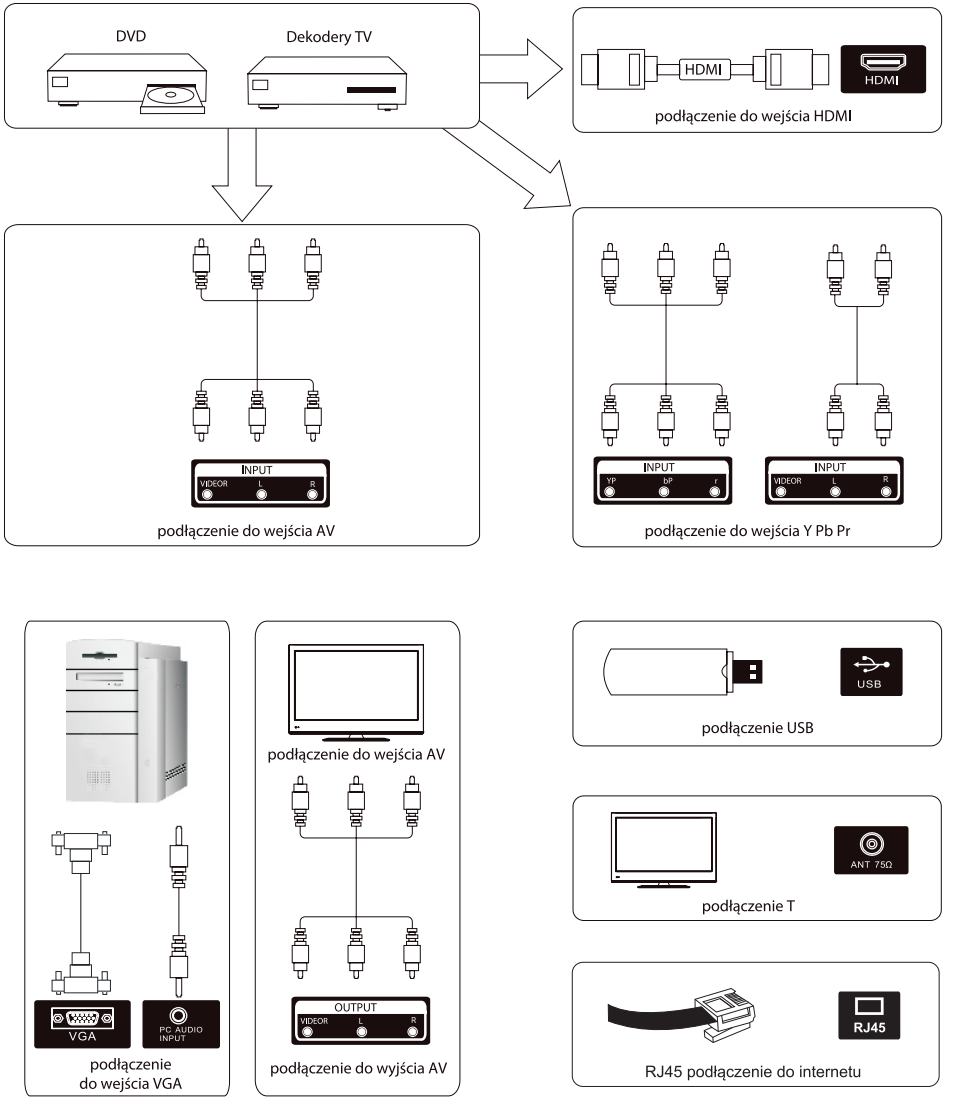

INSTALACJA TELEWIZORA

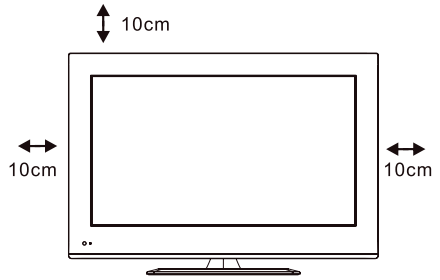

❸

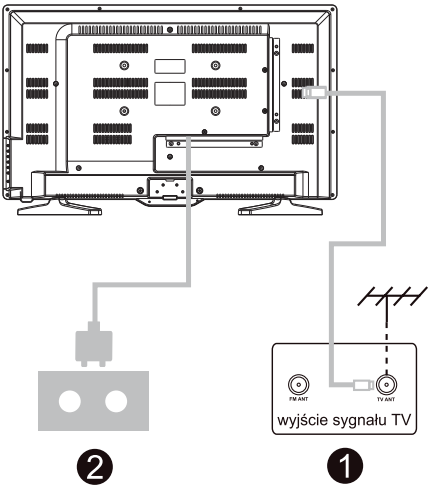

❷ ❶

Umiejscowienie telewizora

Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, która udźwignie jego ciężar.

Aby uniknąć zagrożenia, nie narażaj telewizora na działanie wody i wysokich temperatur (światła, świeczek, urządzeń grzewczych). Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się na tylnej obudowie telewizora.

Podłączenie anteny oraz podłączenie do zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do wejścia antenowego znajdującego się w tylnej części telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizor (AC 100-240 V~ 50/60 Hz).


Włącz telewizor

3. Naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik czuwania zmieni kolor na zielony. Jeżeli telewizor jest w trybie czuwania (wskaźnik świeci się na czerwono), naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na pilocie, aby włączyć telewizor.

Uwaga:
Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.


Instalacja podstawy TV

1. Otwórz opakowanie i wyjmij z niego telewizor, akcesoria oraz podstawę (nie wszystkie modele są wyposażone w podstawę).
2. Aby nie uszkodzić telewizora, owiń go miękką gąbką, umieść na stole ekranem do dołu tak, aby ekran dotykał gąbki. Podstawa jest przymocowana do telewizora za pomocą śrubek.
3. Zamocuj podstawę do telewizora używając śrubek.
4. Instalacja została zakończona.

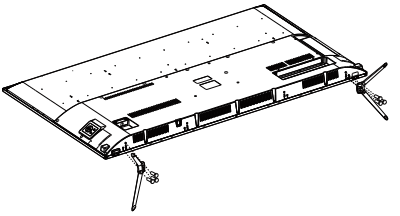


USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Podłącz kabel RF od wejścia TV o nazwie "RF-In" do gniazda anteny TV.
Naciśnij przycisk **ENTER**, aby uruchomić konfigurację.

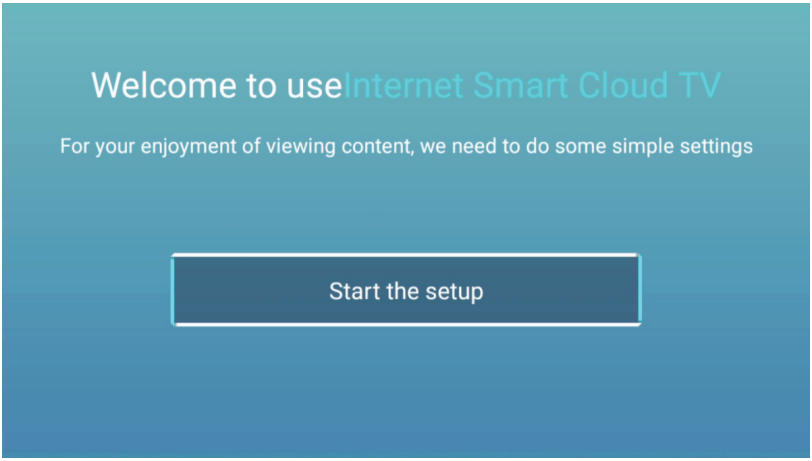

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać język. Potwierdź przyciskiem OK,
następnie naciśnij ►, by przejść do wyboru kraju.

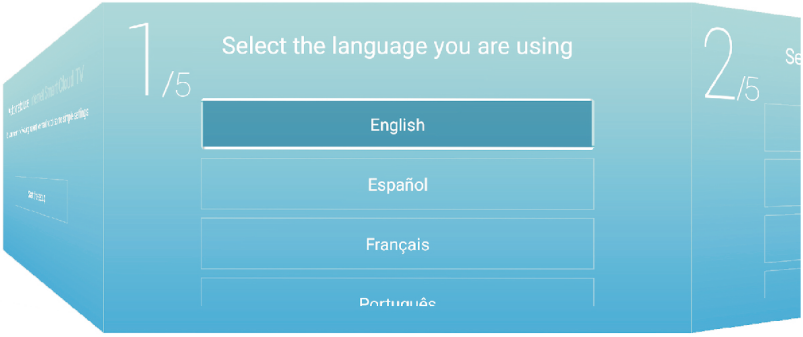

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać kraj. Potwierdź przyciskiem OK,
następnie naciśnij ►, by przejść do wyboru czasowej.




Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać strefę czasową. Potwierdź przyciskiem OK,
następnie naciśnij ►, by przejść do połączenia z internetem.



Naciśnij **OK,** by uzyskać połączenie z internetem.
następnie naciśnij ►, by połączyć się z Asystentem TV.




Zeskanuj telefonem kod QR, by połączyć się z Asystentem TV .
następnie naciśnij ►, by połączyć się z Asystentem TV.

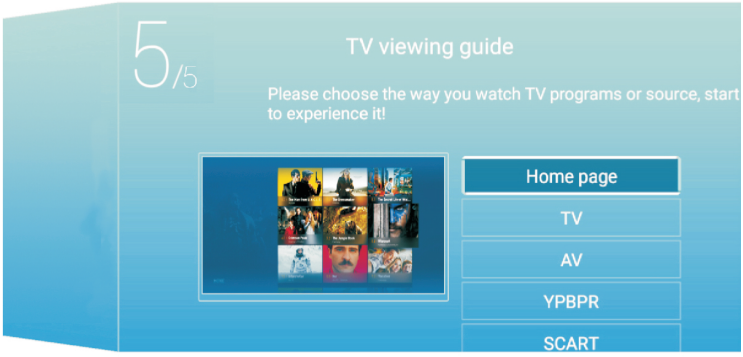


STRONA STARTOWA

Naciśnij ◄ / ►, by wybrać stronę startową w głównym menu.
Naciśnij ▼ / ▲, by dokonać wyboru.

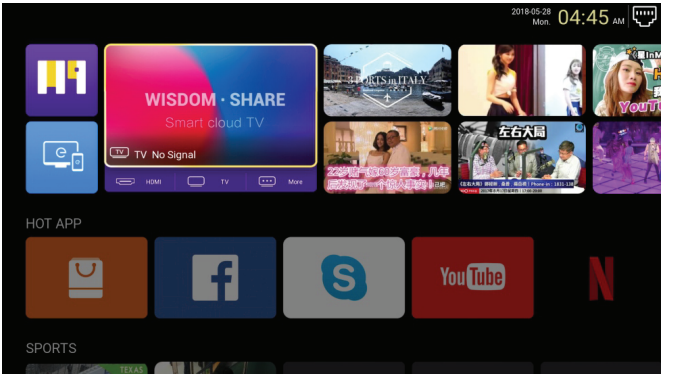


Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wejść do App Store i przeglądać dostępne aplikacje.

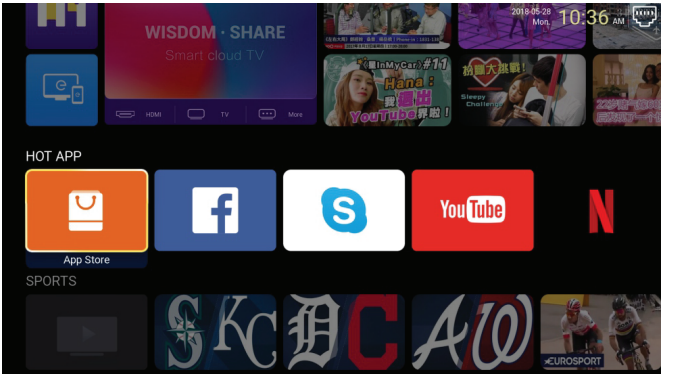


STRONA STARTOWA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wybrać, a następnie **ENTER**, by dodać wybraną aplikację.

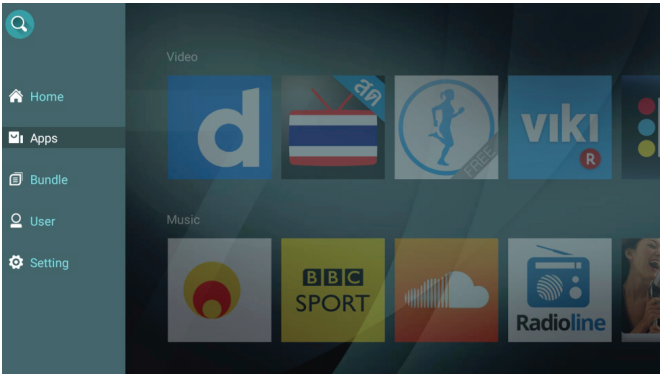


STRONA STARTOWA

Naciśnij ▼ / ▲, a następnie **ENTER,** by zobaczyć wybrać aplikacje do „ulubione”.

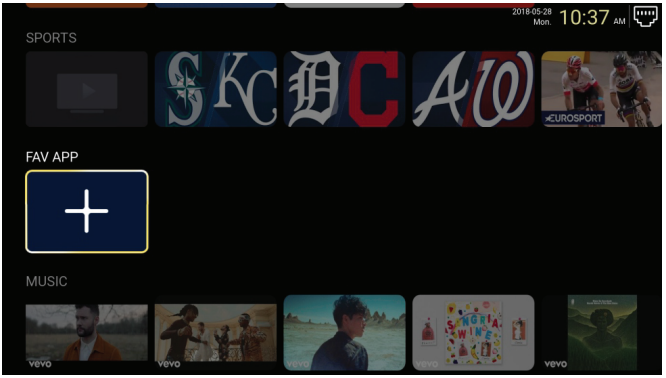



Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wybrać, a następnie **ENTER,** by dodać wybraną aplikację do „ulubione”.

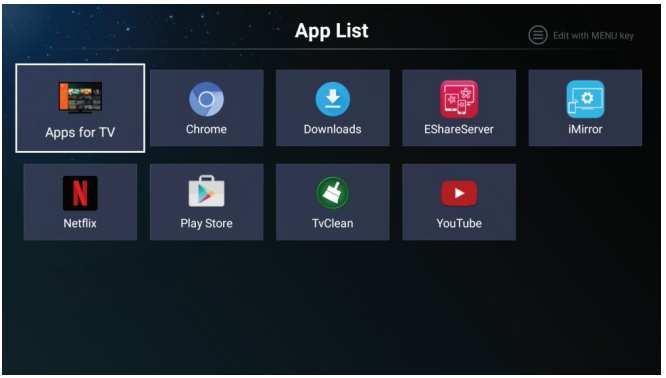

USTAWIENIA


Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wejść do ustawień.

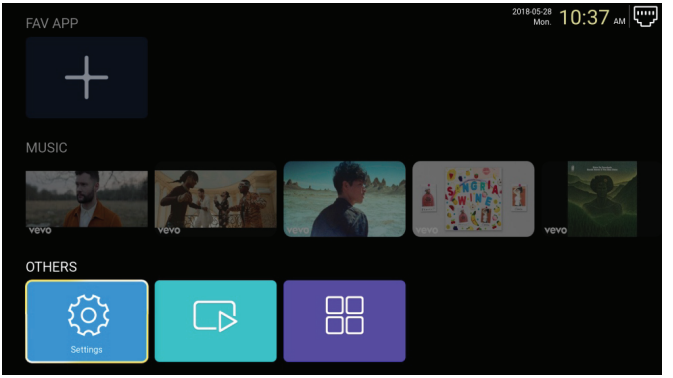

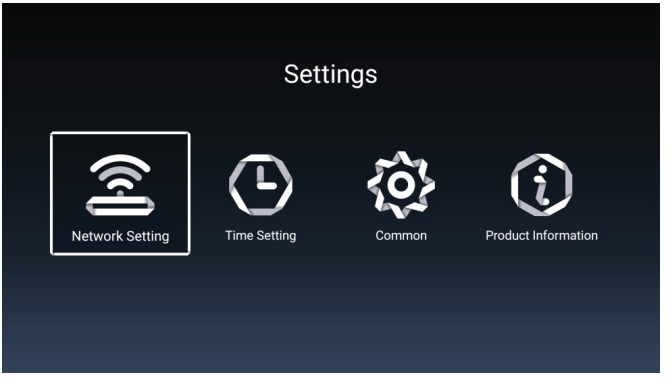


USTAWIENIA


Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wybrać ustawienia sieci.

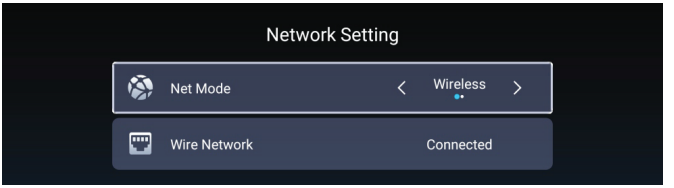


Naciśnij ◄ / ►, by wybrać ustawienia czasu.

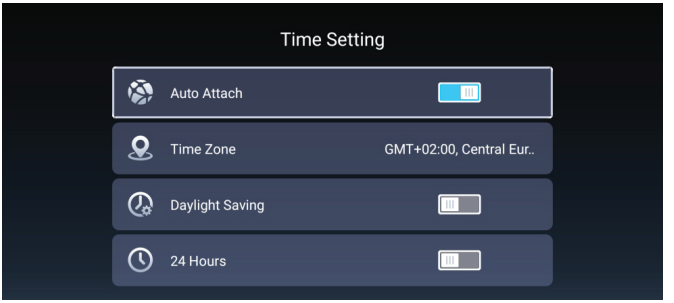

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać kolejne ustawienia.

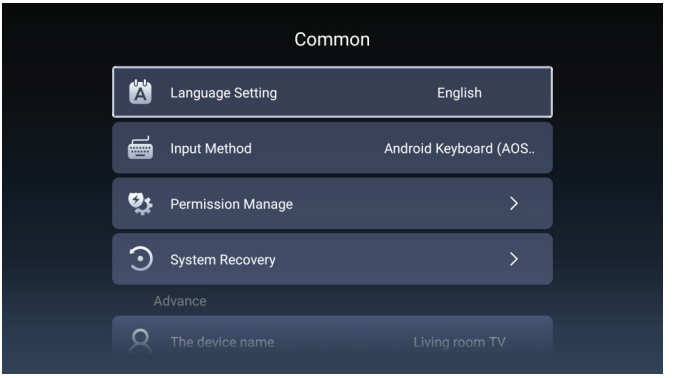



Naciśnij ►, by wejść i określić pozwolenia dla aplikacji.

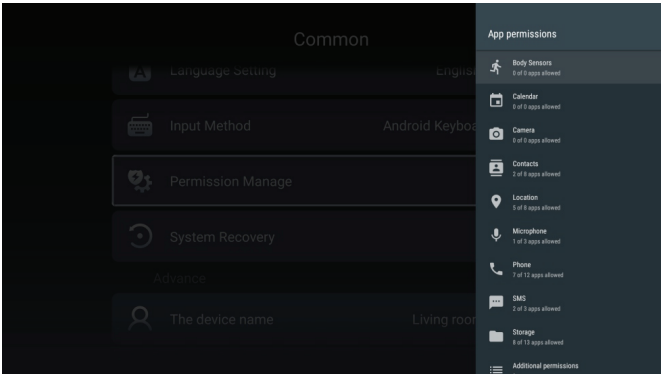

Naciśnij ►, by wejść i włączyć odzyskiwanie systemu.


Wyświetl **Product Information**, by uzyskać szczegółowe informacje o produkcie.

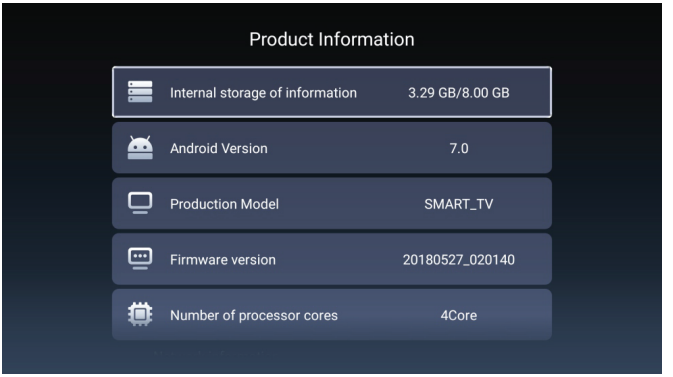

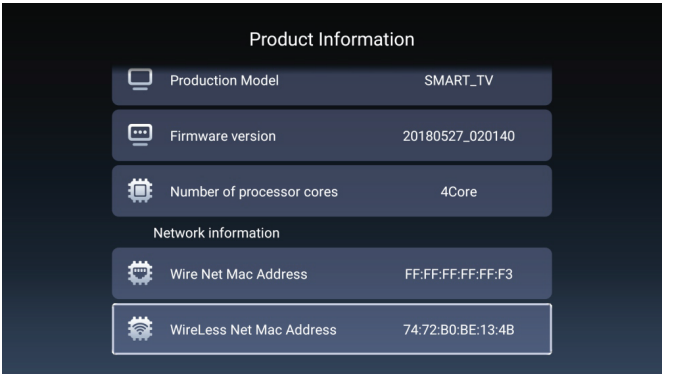


MULTIMEDIA

Naciśnij ▼ / ▲ / ◄ / ►, by wybrać **Multimedia** na stronie startowej, oraz **ENTER,** by potwierdzić wybór.

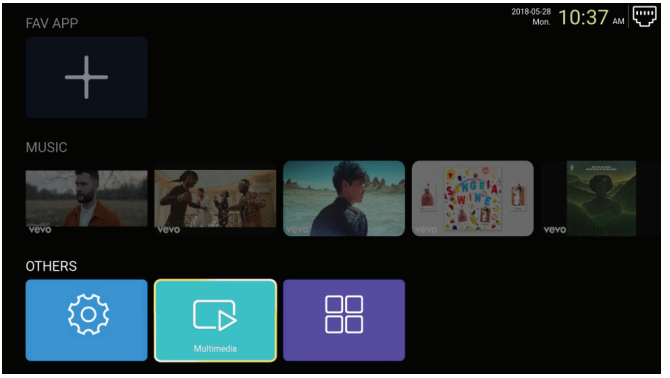

Filmy

Naciśnij ◄ / ►, by wybrać film.

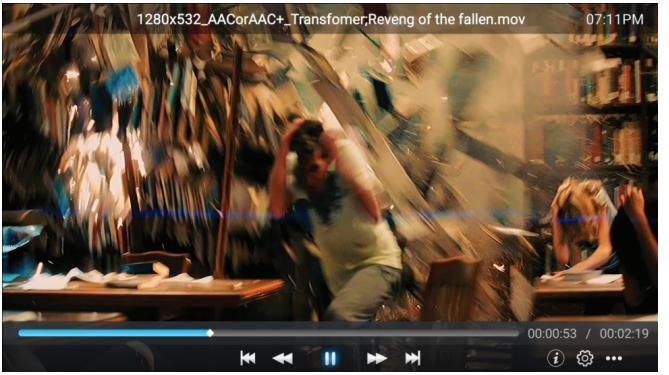

Naciśnij  by odtworzyć poprzedni film.

Naciśnij  by przewinąć szybko do tyłu.

Naciśnij  by zatrzymać/wznowić odtwarzanie.

Naciśnij  by przewinąć szybko do przodu.

Naciśnij  by odtworzyć następny film.


Naciśnij, by zobaczyć informacje o filmie
(Rozdzielczość, Rozmiar, Czas trwania, Przepływ danych b/s).

Naciśnij, by ustawić Ścieżkę dźwiękową, Podtytuł, Język regionalny, Tryb odtwarzania, Współczynnik proporcji).

Naciśnij, by wybrać film do odtworzenia.

Zdjęcia

Naciśnij ◄ / ►, by wybrać zdjęcie.

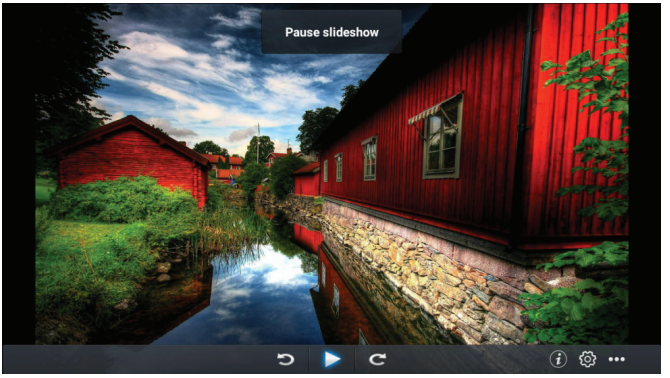

Naciśnij by obrócić obraz w lewo.

Naciśnij by zatrzymać/odtworzyć obraz.


Naciśnij by obrócić obraz w prawo.

Naciśnij by zobaczyć informacje o obrazie (Rozmiar, Rozdzielczość, Przepływ danych b/s).

Naciśnij by ustawić tryb odtwarzania (Współczynnik proporcji, Czas odtwarzania).

Naciśnij by wybrać obraz do odtwarzania.

Muzyka
Naciśnij ◄ / ►, by wybrać muzykę.

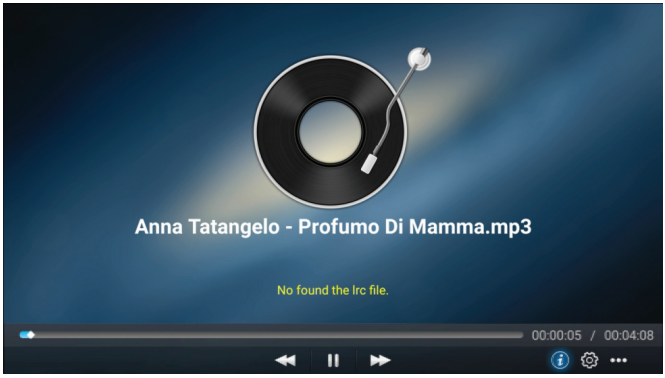

Naciśnij  by przewinąć szybko do tyłu.

Naciśnij  by zatrzymać/odtworzyć utwór.

Naciśnij  by przewinąć szybko do przodu.


Naciśnij  by zobaczyć informacje o utworze (Rodzaj, Rozmiar, Przepływ danych b/s).


Naciśnij  by ustawić tryb odtwarzania (Powtórz wszystkie, Powtórz jeden, Losowo, Żaden).

Naciśnij  by wybrać utwór do odtwarzania.

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU

Naciśnij ◄ / ►, by wybrać **Source** w menu głównym.
Naciśnij▼ / ▲, by wybrać źródło, oraz **ENTER,** by potwierdzić wybór.

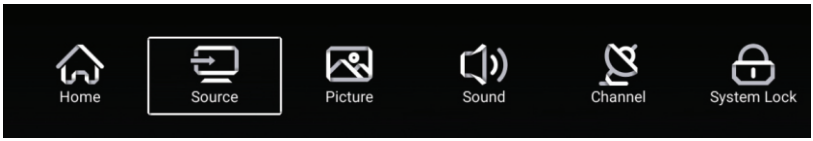


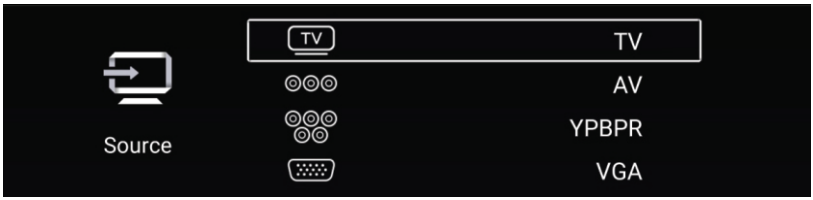




USTAWIENIA OBRAZU


Naciśnij ◄ / ►, by wybrać **Picture** oraz **ENTER**, by wejść do ustawień.

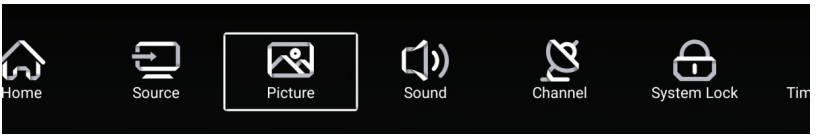

1. Naciśnij▼ / ▲, by wybrać: **Tryb obrazu/Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość/Podświetlenie/ Redukcja szumu/Współczynnik proporcji/Temperatura Koloru/Więcej ustawień.**
2. Naciśnij ◄ / ►, by wybrać lub dostosować.

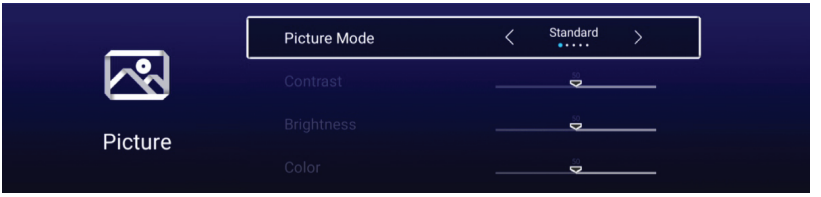



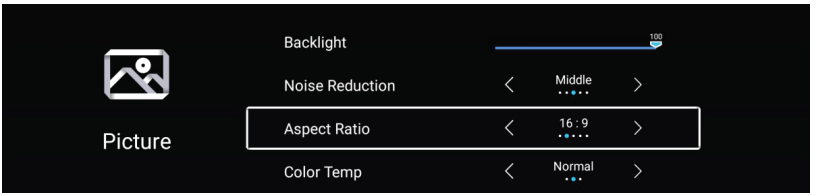

USTAWIENIA OBRAZU

Tryb obrazu
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać.(Opcje: Standardowy, Film, Vivid, Oszczędny, Użytkownik).

Standardowy - tryb domyślny, dzięki któremu użytkownicy mogą oglądać obrazy o wysokiej jakości w normalnym świetle.
Film - odpowiedni do oglądania filmów.
Vivid - barwy obrazu są piękniejsze, bardziej żywe.
Oszczędny - zmniejszenie jasności ekranu, poprawienie kontrastu w celu oszczędzania energii.
Użytkownik - ustawienia obrazu zdefiniowane przez użytkownika.

Kontrast / Jasność / Kolor / Ostrość / Podświetlenie
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby wyregulować.

Kontrast - dostosuj kontrast obrazu.
Jasność - dostosuj jasność obrazu.
Kolor - dostosuj gęstość kolorów obrazu.
Ostrość - dostosuj ostrość krawędzi obrazu.
Podświetlenie - dostosuj jasność podświetlenia ekranu.

Redukcja szumów
Ustawienie opcji eliminującej intensywność szumów obrazu.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Redukcję szumów, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby dostosować.
(Opcja: Off, Low, Medium, High, Auto).

Współczynnik proporcji
Dostosuj rozmiar ekranu.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Format obrazu, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby wybrać.
(Opcja: Auto / 16: 9/4: 3 / zoom1 / zoom2 /)
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

Temperatura Koloru
Dostosuj ogólny kolor obrazu.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Temperatura koloru. naciśnij ◄ / ►, aby wybrać.
(Opcja: Cool, Normal, Warm).

Cool - Tworzy łagodny, niebieski odcień obrazu.
Normalny - Tworzy żywy obraz.
Warm - tworzy czerwono-zabarwiony obraz.

USTAWIENIA OBRAZU

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **Więcej ustawień**.




DLC
Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **DLC**, oraz ◄ / ►, by wybrać: **Ciemny/Normalny/Jasny/Wyłączony.**


HDR
Naciśnij ◄ / ►, by włączyć lub wyłączyć.

USTAWIENIA DŹWIĘKU


Naciśnij **Menu,** by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◄ / ►, by wybrać **Sound** z menu głównego.

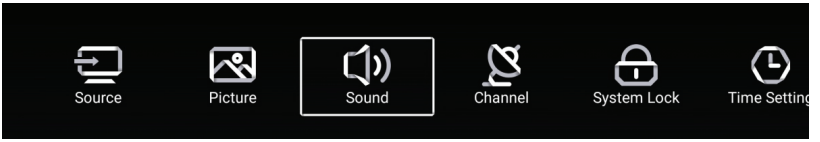

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać: **Tryb Dźwięku/Bas/Treble/Balans/AVC/Audiodeskrypcja/ Dla niedosłyszących/Więcej ustawień.** Naciśnij **ENTER** /◄ / ►, by wybrać lub dostosować.

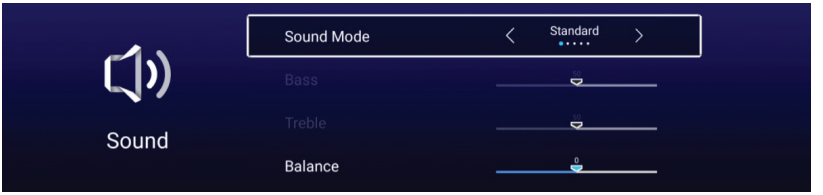



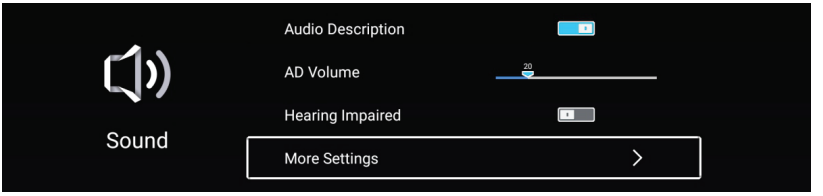

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Tryb dźwięku
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Tryb dźwięku, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ► w celu wyboru.
(Opcja: Standardowy, Muzyka, Teatr, Wiadomości, Użytkownik).

Standardowy - zapewnia zrównoważony dźwięk we wszystkich środowiskach.
Muzyka - zachowuje oryginalne brzmienie. Dobre dla programów muzycznych.
Teatr - zwiększa poziom tonów wysokich i niskich, zapewniając bogate doznania dźwiękowe.
News - wzmocniony głos.
Użytkownik - wybierz, aby dostosować ustawienia obrazu.

Bas - Regulacja basów.
Treble - Regulacja wysokich tonów.
Balans - Regulacja balansu wyjścia lewego i prawego kanału.
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Balans, a następnie naciśnij przycisk◄ / ► w celu regulacji.


AVC
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać AVC, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać WŁ. / WYŁ.
Po otwarciu AVC i ustawieniu głośności, bez względu na różnice wersji telewizyjnej na każdym kanale, dźwięk w głośnikach pozostanie stabilny.

Audiodeskrypcja
Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby ustawić WŁ. / WYŁ. Jeśli ustawienie jest WŁ., Naciśnij ◄ / ►, aby wyregulować głośność.

Tryb dla niedosłyszących
Naciśnij przycisk ◄ / ►, aby ustawić WŁ. / WYŁ.
Uwaga: Audiodeskrypcja i Tryb dla niedosłyszących są dostępne tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Naciśnij ▼ / ▲, by wybrać **Więcej ustawień,** oraz ►, by wejść w ustawienia.

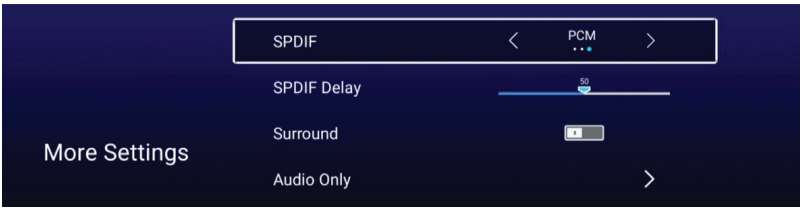


SPDIF
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać opcję SPDIF, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby wybrać WYŁ / RAW / PCM.

SPDIF Delay
Opóźnienie.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać SPDIF Delay a następnie naciśnij ◄ / ►, aby dostosować.

Surround
Lepszy efekt dźwięku przestrzennego.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać Surround, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby wybrać WŁ. / WYŁ.


Audio Only
Odtwarza tylko dźwięk bez wyświetlenia ekranu.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać opcję Tylko audio, a następnie naciśnij ◄ / ►, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

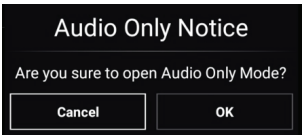


USTAWIENIA KANAŁÓW

Naciśnij **Menu,** by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◄ / ►, by wybrać **Channel** z menu głównego. Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij ◄ / ► w celu wyboru.


Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać, a następnie naciśnij **ENTER** /◄ / ► , aby wejść.

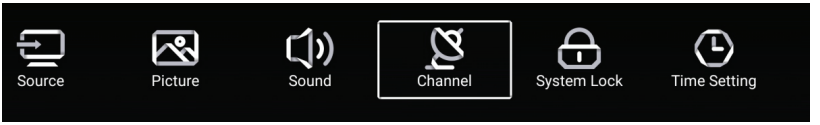


Typ anteny (Naziemna)
W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.

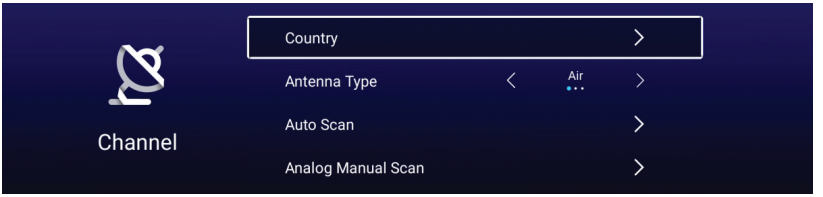

Kraj
W celu dostrojenia, naciśnij ► wybierz kraj.

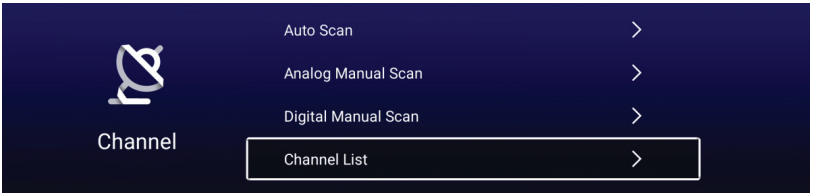


Skanowanie automatyczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

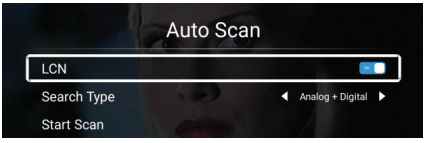


USTAWIENIA KANAŁÓW


Analogowe skanowanie ręczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Analog manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

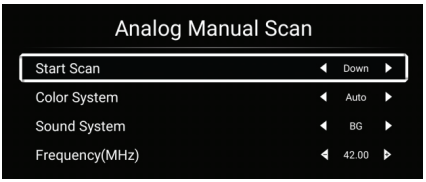

Cyfrowe skanowanie ręczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

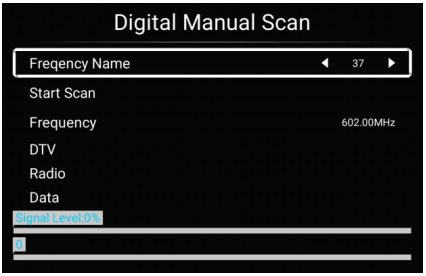

Lista kanałów
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały (Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

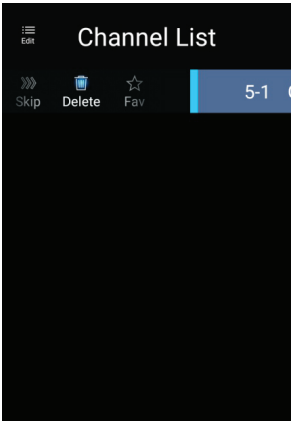

EPG
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Elektroniczny Przewodnik** po **Programach**.




Nagraj Ustaw czas i kanał do automatycznego nagrywania.

Harmonogram Zobacz harmonogram, który został ustawiony do nagrywania.


Przypomnij Ustaw czas przypomnienia o tym, kiedy nagra program.

Naciśnij przycisk na pilocie, aby natychmiast zarejestrować program.
Naciśnij przycisk na pilocie, aby natychmiast zakończyć nagrywanie programu

Typ anteny (Kablowa)
W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.

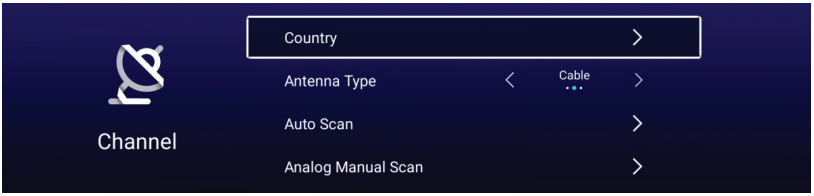


Kraj
W celu dostrojenia, naciśnij ► wybierz kraj.

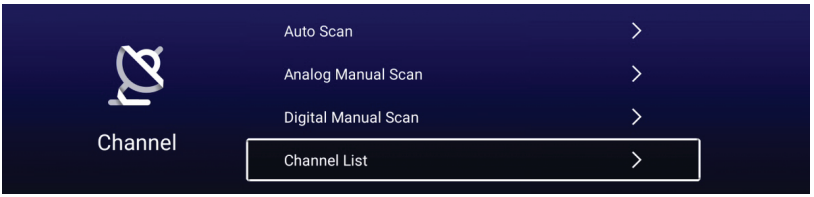


USTAWIENIA KANAŁÓW


Autoskanowanie
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

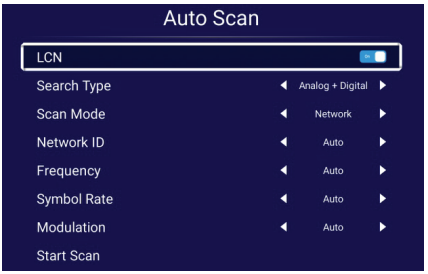


Analogowe skanowanie ręczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Analog manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

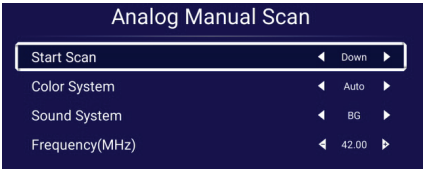

Cyfrowe skanowanie ręczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

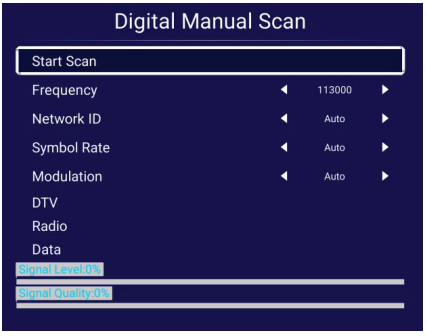


Lista kanałów
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały (Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

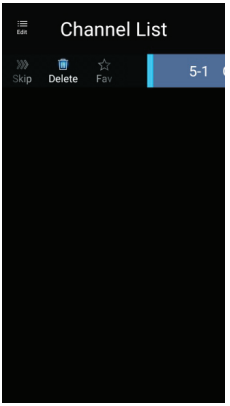

USTAWIENIA KANAŁÓW

Typ anteny (Satelitarna)
W celu dostrojenia, wybierz: **Naziemna/Kablowa/Satelitarna**.

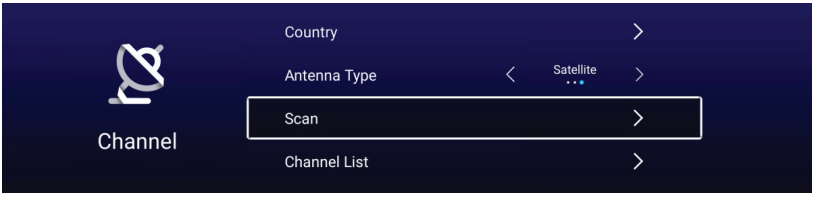


Kraj
W celu dostrojenia, naciśnij ► wybierz kraj.


Skanowanie
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Scan.**




Skanowanie automatyczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Auto Scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

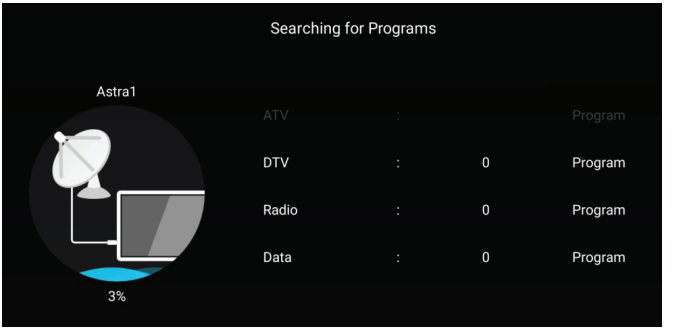


Cyfrowe skanowanie ręczne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Digital manual scan**, a następnie naciśnij **ENTER**, aby rozpocząć skanowanie.

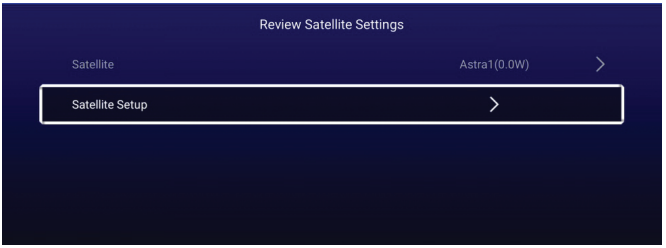

Przywrócić domyślne
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Restore Default**, aby wyczyścić kanały satelitarne.

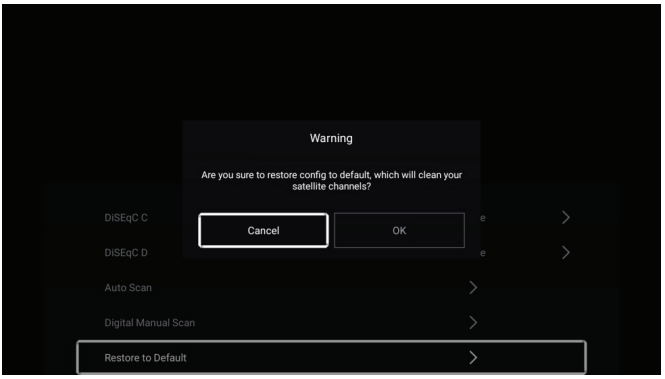


Lista kanałów
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Channel List**, by zobaczyć listę, a następnie naciśnij **MENU**, aby edytować kanały
(Skip-pomiń/Delete-skasuj/Fav-do ulubionych).

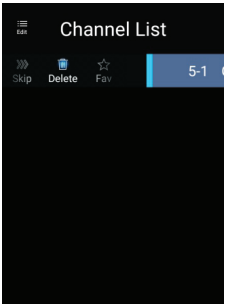


USTAWIENIA BLOKADY


Ustawienie Blokady
Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Nacisnij ◄ / ►, aby wybrać **System Lock**.

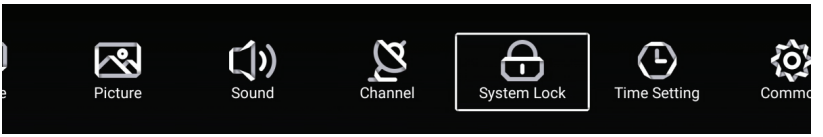

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Change Password/System Lock.** Nacisnij **ENTER** /◄ / ►, aby wejść.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **System Lock.**

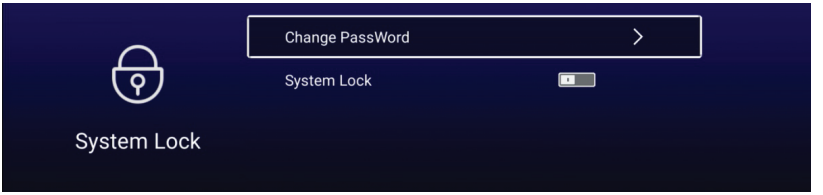

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Change Password.**

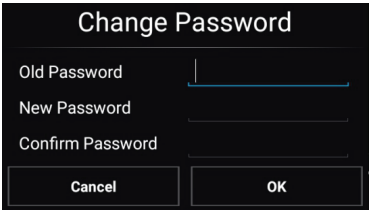


Kontrola rodzicielska
Niektóre programy mogą nie być odpowiednie dla dzieci, dzięki ustawieniu kontroli rodzicielskiej, rodzice mogą automatycznie ukryć nieprawidłowy program.
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **Parental Control**.
Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać WYŁ./4/5/6/7 ... 18. (Wiek dzieci)
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku sygnału telewizyjnego

Blokada klawiatury
Naciśnij ▼ / ▲, aby zablokować klawiaturę.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna, gdy blokada systemu jest włączona.



USTAWIENIA ZEGARA

Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Nacisnij ◄ / ►, aby wybrać **Time Setting** w menu głównym.

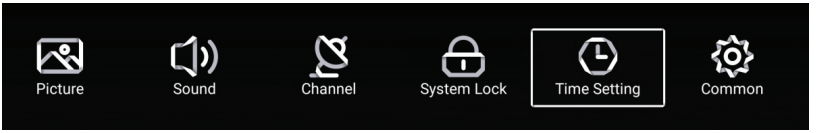

Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer**,
następnie naciśnij **ENTER**, by przejść dalej.




OSD Timer (Zegar OSD)
Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać Timer OSD. Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać.
(Opcje: wył., 5 s, 15 s, 30 s).

Sleep Timer (Zegar uśpienia)
Naciśnij ▼ / ▲ to, aby wybrać Zegar uśpienia, Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać.
(Opcja: wył., 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut).


Autostandby Timer (Zegar automatycznego czuwania)
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać funkcję Autostandby Timer,
(Opcja: wyłączona, 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin).


POZOSTAŁE USTAWIENIA

Naciśnij **MENU**, by wyświetlić menu główne. Nacisnij ◄ / ►, aby wybrać **Common** w menu głównym.

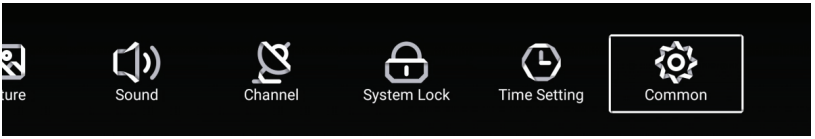


Naciśnij przycisk ▼ / ▲ to, aby wybrać: **Niebieski ekran / Język audio 1 / Język audio 2 / Język napisów 1 / Język napisów 2 / HDMI CEC / Resetowanie menu.**
Naciśnij **ENTER** / ◄ / ►, aby wejść.

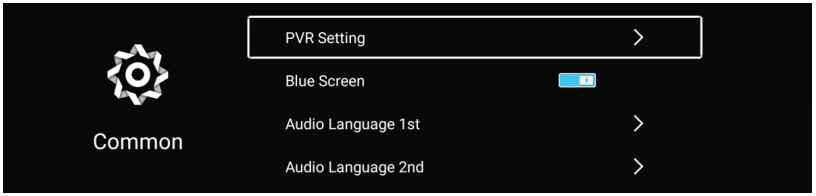

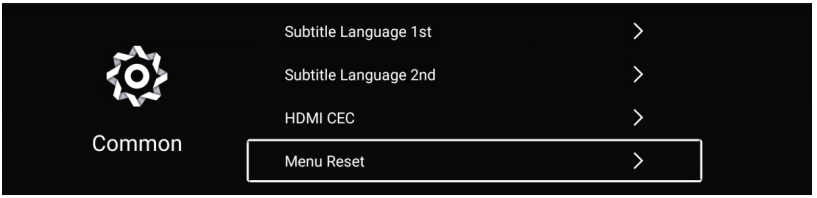

Ustawienie PVR (Nagrywanie USB)
Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać opcję **PVR Setting**.
Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać: **Dysk / Format / Lista nagrań / Lista zadań.**

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieje sygnał telewizyjny.

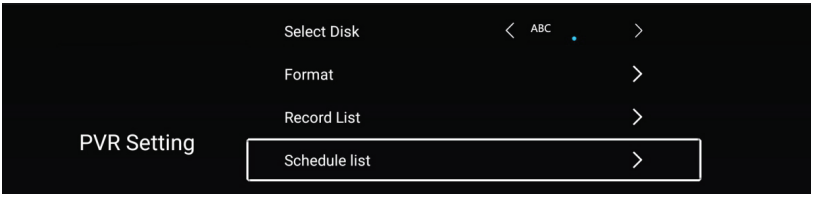


Niebieski ekran
Naciśnij ▼ / ▲, aby wybrać niebieski ekran. Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać WŁ. / WYŁ.


Język audio 1. / Język audio 2. / Język napisów 1. język napisów 2
Naciśnij przycisk ►, aby wybrać żądany język.

Uwaga: Dostępne tylko w przypadku sygnału telewizyjnego.

POZOSTAŁE USTAWIENIA


HDMI CEC
Naciśnij przycisk ▼ / ▲ /, aby wybrać **HDMI CEC**.
Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać WŁ. / WYŁ.

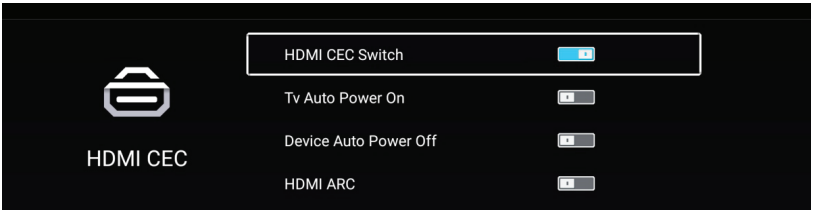

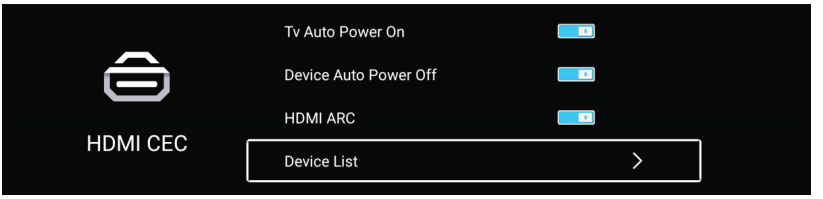

Lista urządzeń
Naciśnij ►, aby zobaczyć listę dostępnych urządzeń.

Resetowanie Menu
Naciśnij ►, by przejśc do resetowania menu..

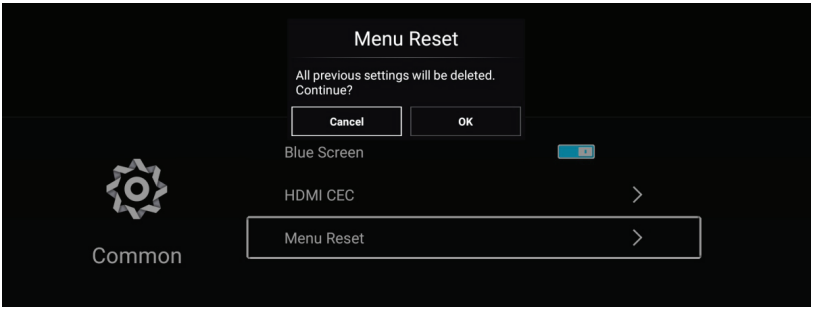


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim skontaktujesz się z pracownikiem serwisu, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć możliwe rozwiązanie problemu.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	Sprawdź, czy przewód zasilający AC jest podłączony do telewizora. Jeżeli problem braku zasilania nadal występuje, odłącz przewód, odczekaj 60 sekund i podłącz ponownie. Ponownie włącz zasilanie.
Słaby sygnał	Podwojenie obrazu oraz cienie mogą pojawić się na ekranie telewizora, jeżeli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz dostosować obraz ręcznie: zapoznaj się z instrukcją lub dostosuj ustawienie anteny zewnętrznej. Jeżeli korzystasz z anteny wewnętrznej, w niektórych przypadkach odbiór sygnału może być utrudniony. Dostosuj ustawienie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór. Jeżeli nie wpłynie to na polepszenie odbioru, korzystanie z anteny zewnętrznej może okazać się koniecznością.
Brak obrazu	Sprawdź, czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora. Zmień kanał, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Dobry obraz, brak dźwięku	Spróbuj zwiększyć głośność. Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.
Dobry dźwięk, brak obrazu lub obraz odbarwiony	Spróbuj dostosować kontrast oraz jasność.
Zakłócenia wpływają na jakość obrazu lub dźwięku	Sprawdź czy antena jest odpowiednio podłączona z tyłu telewizora.
Na ekranie pojawiają się linie	Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów, odkurzacze itp. mogą zakłócać działanie telewizora. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	Upewnij się, że plastikowe opakowanie pilota zostało usunięte. Spróbuj użyć pilota w bliższej odległości od telewizora. Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone lub wymień je na nowe. Jeżeli telewizor nie jest używany przez kilka minut, przechodzi w stan czuwania.
Brak obrazu w trybie PC	Sprawdź, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA lub czy nie jest zgięty w którymś miejscu.
Mrugająca pionowa linia w trybie PC	Otwórz menu główne i dostosuj ustawienie pionowe, aby pozbyć się pionowej linii.
Linia pozioma w trybie PC	Dostosuj położenie poziome ekranu, aby pozbyć się poziomych linii.
Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (w trybie PC)	Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Komputer nie odpowiada	Sprawdź, czy rozdzielczość ekranu komputerowego jest kompatybilna z rozdzielczością telewizora.
Gdy do urządzenia podłączone jest wejście RCA, pojawiają się linie	Upewnij się, że korzystasz z kabla dobrej jakości.
Problemy nie zostały rozwiązane	Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz go do gniazda. Jeżeli problem nadal występuje, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem obsługi.

Nie pozwól, aby telewizor przez dłuższy czas wyświetlał nieruchomy obraz np. wstrzymany film lub ekran menu. Może to spowodować uszkodzenia wyświetlacza i wypalenie ekranu.

Opis pilota zdalnego sterowania

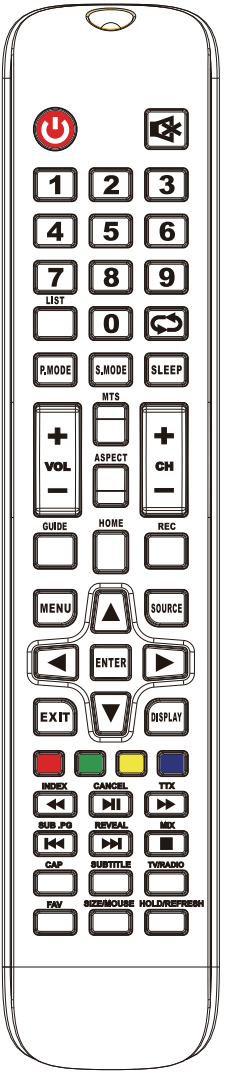

1. **POWER**: Włącz telewizor lub przejdź do trybu gotowości.
2. **MUTE**: Wyłącz dźwięk i włącz go po ponownym naciśnięciu.
3. **0-9:** Liczby "0-9" służą do bezpośredniego wprowadzania numeru kanału.
4. **LIST:** Naciśnij, aby otworzyć listę kanałów.
5. Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między bieżącym, a poprzednim programem, który oglądałeś.
6. **S.MODE**: Wybierz bezpośrednio inny tryb dźwięku.
7. **SLEEP**: Ustaw czas uśpienia.
8. **MTS**: Naciśnij, aby wybrać tryb MTS. (Na przykład Nicam, BTSC, MONO, STEREO itp.)
9. **P.MODE**: Wybierz bezpośrednio inny tryb obrazu.
10. **MENU**: Uruchom menu systemowe i wróć do wyższego menu.
11. **SOURCE**: Przycisk wyboru źródła sygnału.
12. ▼ ▲◄► Naciśnij przycisk ▼ ▲,aby wybrać elementy.
    Naciśnij przycisk 【◄】 【►】,aby ustawić.
13. **ENTER**: Potwierdzenie wyboru podświetlonej pozycji menu.
14. **EXIT**: Naciśnij, aby opuścić menu OSD.
15. **DISPLAY**: Naciśnij, aby wyświetlić źródło i kanał.

Instalacja baterii

Usuń pokrywę komory baterii z tyłu pilota, przesuwając pokrywę w dół, a następnie zdejmij ją. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii, ich końce + i - zgodnie ze wskazówkami. Nie łącz starych i nowych baterii ani różnych mocowań. Przesuń pokrywę, aż do usłyszenia „kliknięcia”.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania


O ile nie podano inaczej, pilot może obsługiwać wszystkie funkcje telewizora.
Zawsze kieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania z przodu telewizora.

UWAGA:

Baterie zainstalowane w urządzeniu nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień i tym podobne.

Opis pilota zdalnego sterowania

16. **VOL+ :** Zwiększanie głośności.
17. **REFRESH** : Odśwież stronę. **HOLD:** Trzymaj Wł. lub Wył. dla aktualnego wyświetlania strony.
18. **VOL- :** Zmniejszanie głośności.
19. **CAP** : Klucz do bieżącego obrazu jest zapisywany na dysku.
20. **PLAY / PAUSE :** Naciśnij, aby ODTWARZAĆ / ZATRZYMAĆ w trybie USB. Rozpocznij odtwarzanie i ZATRZYMAJ w trybie USB. **CANCEL :** Po wybraniu strony w trybie telegazety, może upłynąć trochę czasu, zanim będzie dostępna, naciśnięcie przycisku ANULUJ spowoduje powrót do trybu telewizora. Po znalezieniu pożądanej strony, numer strony pojawi się u góry obrazu telewizyjnego, naciśnij przycisk ANULUJ, aby powrócić do trybu telegazety, aby móc obejrzeć tę stronę.
21. **TV / RADIO** Podczas oglądania kanału, możesz przełączać pomiędzy trybami TV i Radio.
22. **STOP** : Naciśnij, aby zatrzymać w trybie USB. **MIX** : Obrazy TV i TXT są połączone razem (na przezroczystym tle) .
23. **Przycisk ZIELONY / CZERWONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI**
24. **CH+ :** Kanał do przodu.
25. **HOME** : Powrót do strony głównej Androida.
26. **CH- :** Kanał do tyłu.
27. **ASPECT :** Funkcja Aspekt.
28. **MOUSE :** Przełącznik myszy. **SIZE :** Zmiana rozmiaru wyświetlacza w trybie telegazety.
29. **SUBTITLE** : Wyświetla napisy w trybie USB.
30. **REC** : Rozpoczyna się nagrywanie w trybie PVR.
31. **GUIDE** : Uruchamia EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
32. **FAV** : Naciśnij, aby dodać lub usunąć ulubione kanały w menu TV.
33. **FF** : Naciśnij, aby szybko przewinąć w trybie USB. **TXT** : Włączanie i wyłączanie telegazety.
34. **PREV** : Naciśnij, aby szybko przewinąć do tyłu w trybie USB. **SUB.PG** : Naciśnij, aby przejść do podstrony.
35. **FR** : Naciśnij, aby szybko przewinąć do tyłu w trybie USB. **INDEX**: Wejdź na stronę indeksu w trybie telegazety.
36. **NEXT** : Naciśnij, aby szybko przewinąć do przodu w trybie USB. **REVEAL** : Odsłoń lub zakryj ukryte słowa.

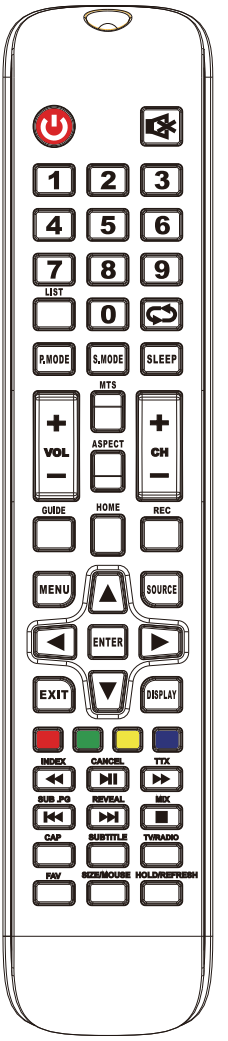

MANTA

65LUA29E



USER MANUAL

Content

Safety Information 1

Important Safety Precautions 2

TV Buttons And Terminal Interface 3

External device connection diagram 4

Install And Connect TV 5

TV stand Installation Instructions 5

FTI 6

HOME 9

FAV APP 10

Source 16

Picture 17

Sound 19

Channel 22

EPG 24

System Lock 30

Time Setting 31

Common 32

HDMI CEC 33

HELP 34

SPECIFICATIONS 35

Remote Controller 36


Safety Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

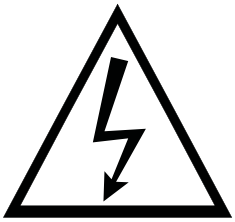	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**

Important Safety Precautions

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:
14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.


These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24) ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



⏻:Turn ON/OFF Power.

SOURCE :External Signal Input Selection.


MENU :Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-:Selecting Channel.

VOL+/-:Adjusting Volume.


Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


	**AV input** External AV Signal Input		**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR		**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.		**SPDIF** **Connect the SPDIF receiver.**
	**ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)		**RJ45** Connect the Internet.
	**VGA input** PC analog signal input		**CI SLOT** The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.
	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input		

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

External device connection diagram

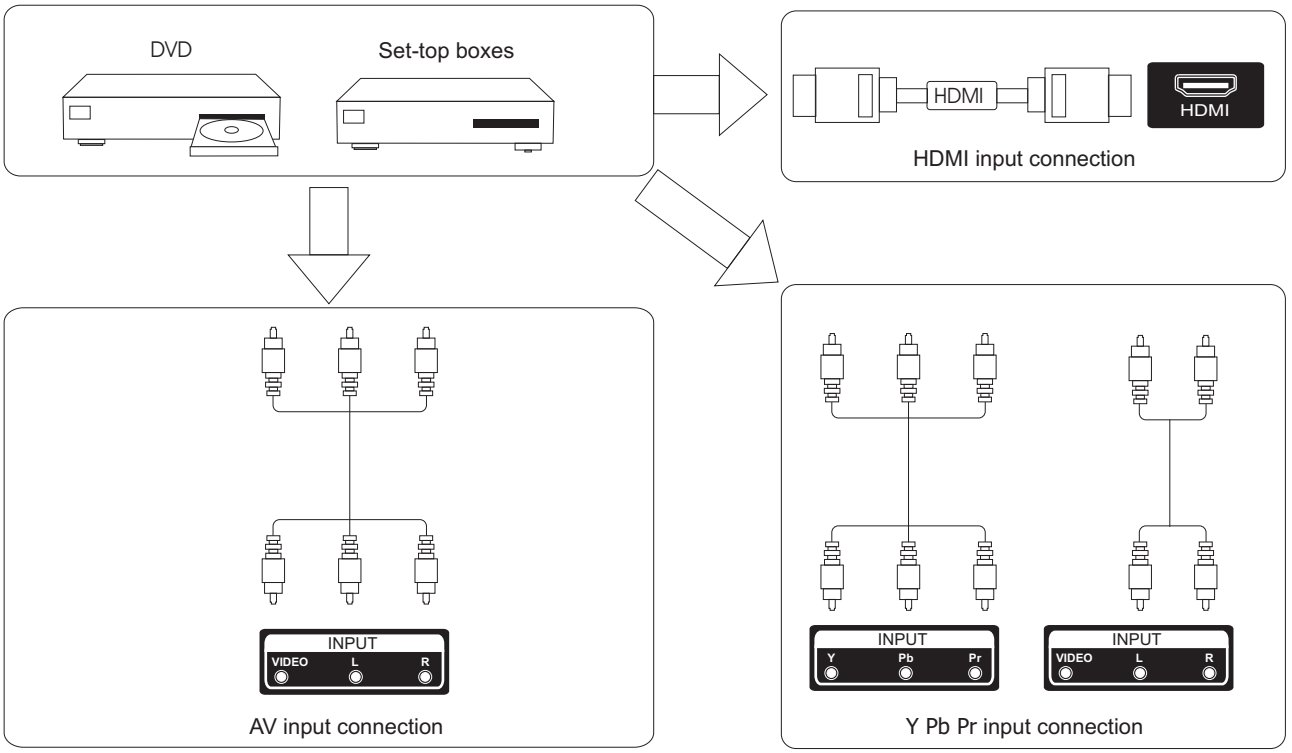


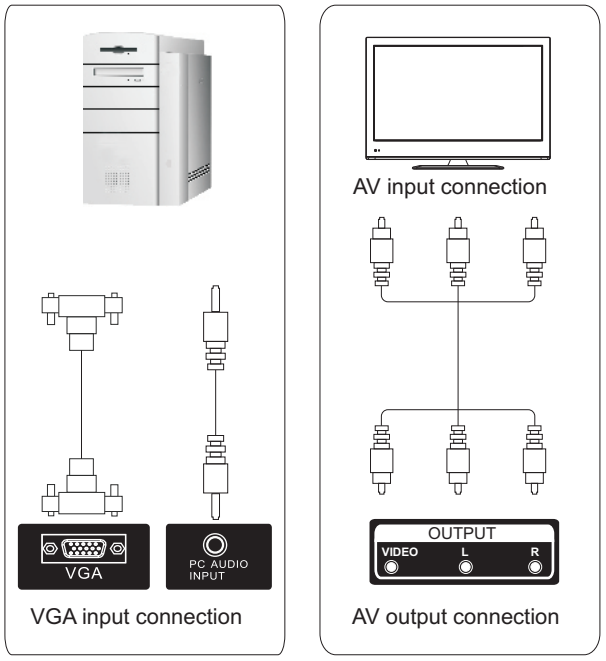

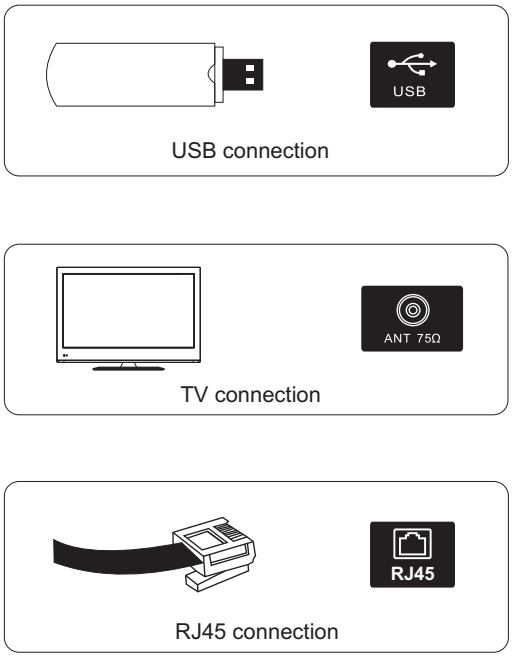

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind


Install And Connect TV

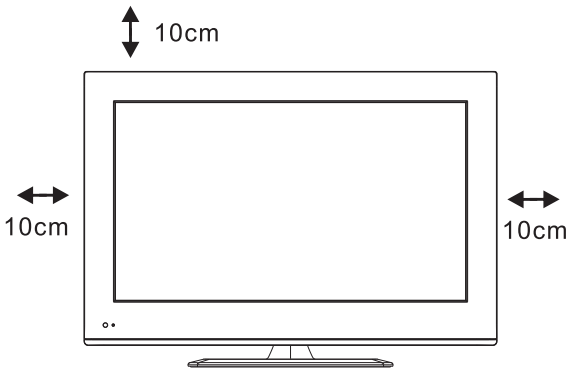

Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

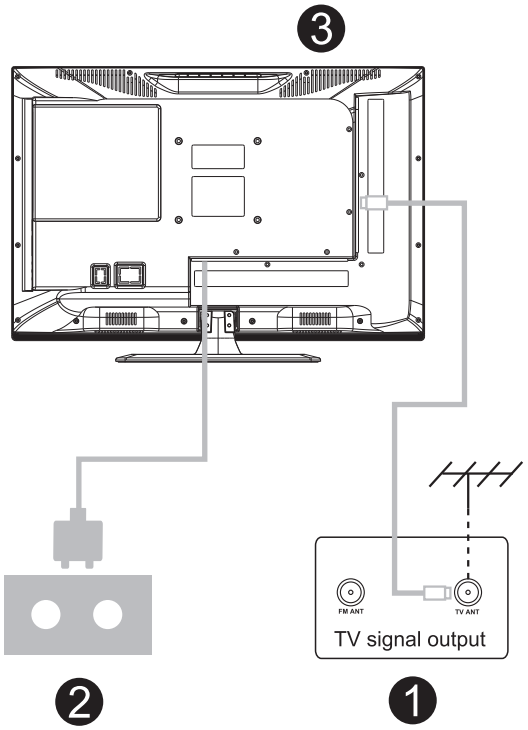

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3.Press the power button of the TV the indication light will turn to green. if it is on standby mode (the light is red),press the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:

Picture for reference purposes only.


TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2.to avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.

3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.

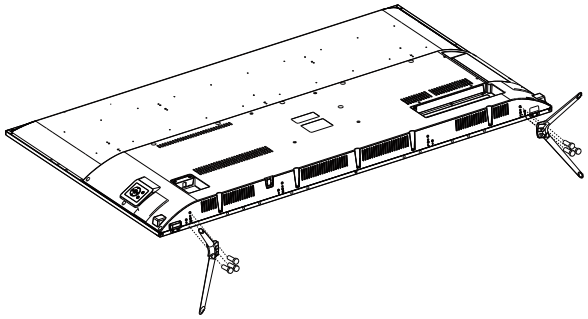


Note:


Picture for reference purposes only.

FTI

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket
Press **ENTER** button to select the Start the setup.

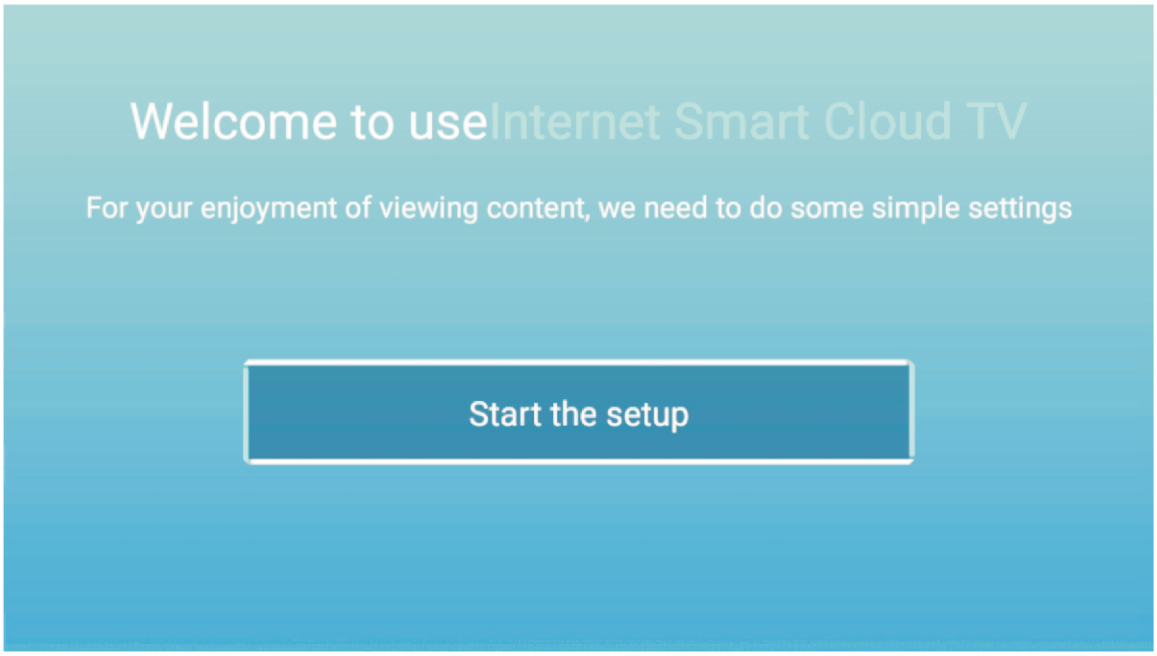

Press 【▼】/【▲】button to select the language.
Press **OK** button to sure,and press【►】button to setup country.

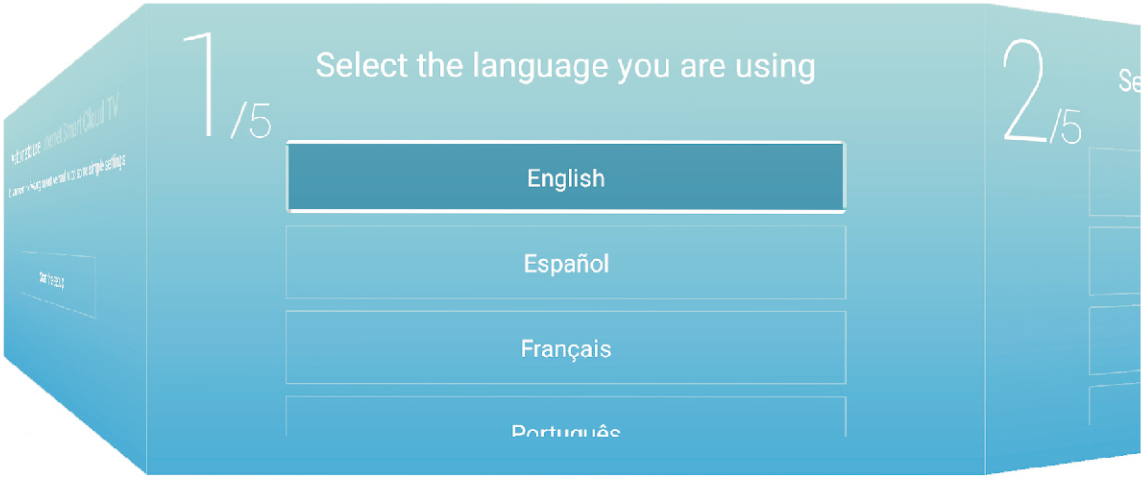

Press 【▼】/【▲】button to select the country.
Press **OK** button to sure,and press【►】button to select the time zone.




Press 【▼】/【▲】button to select the time zone.
Press【►】button to connect the WIFI/network.



Press **OK** button to connect the WIFI/network.
Press【►】button to connect the TV Assistant.




Press【▼】/【▲】button to select the input source.

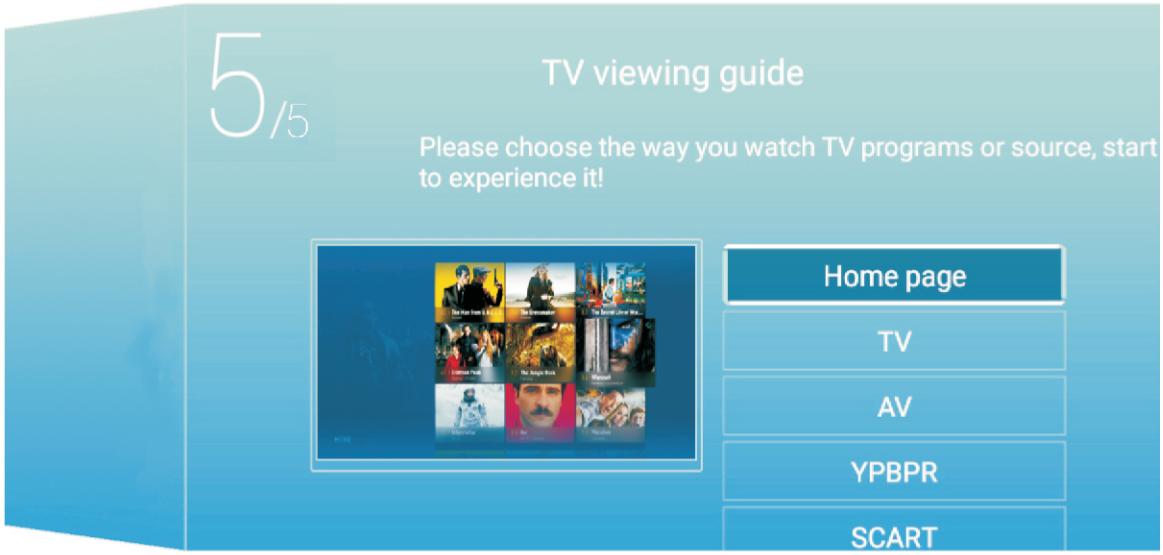


HOME

NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.
Press【◄】/【►】button to select **HOME** in the main menu.
Press【▼】/【▲】button to select.

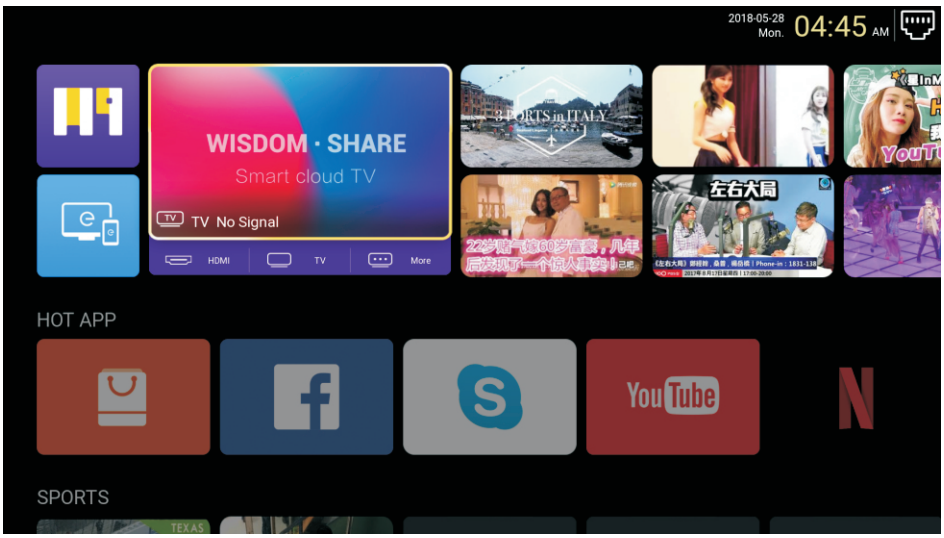


HOT APP

NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.
Press【▼】/【▲】【◄】/【►】button to to select **App Store** under **HOT APP** to add app.

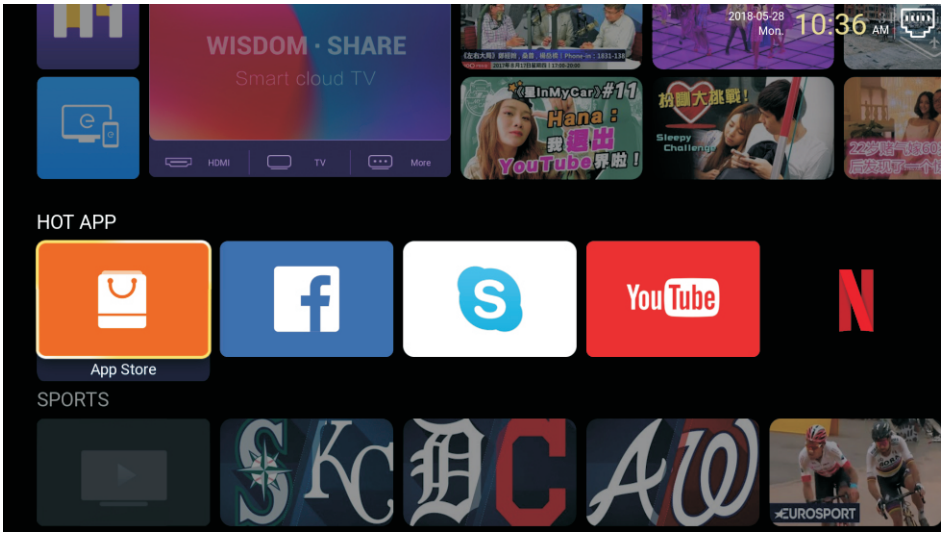

Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】to select **Apps** and press **ENTER** to add.

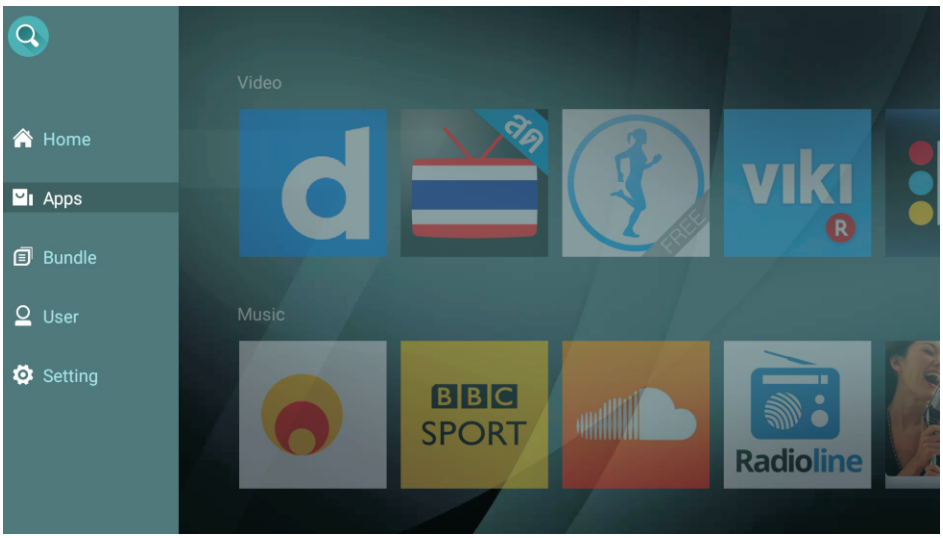


FAV APP

Press 【▼】/【▲】 button to to select **FAV APP** to add your favorite apps.




Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 to select your desired apps and press **ENTER** to add.

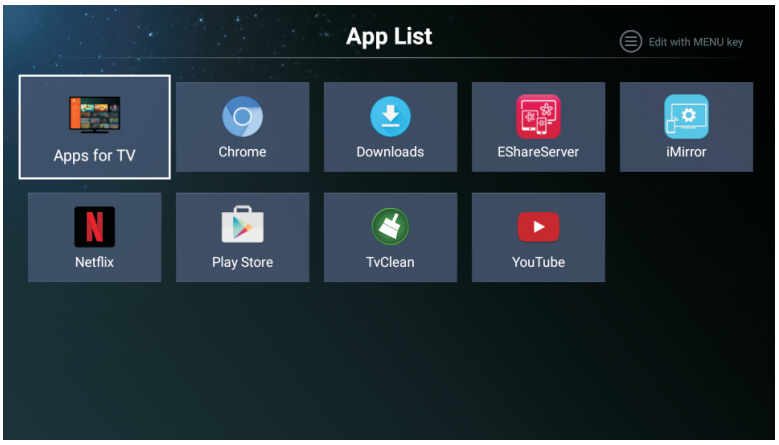


NOTE:E-share is a paid APP which can be used after pre-installing the APP.

Settings


Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 button to enter **Settings**.

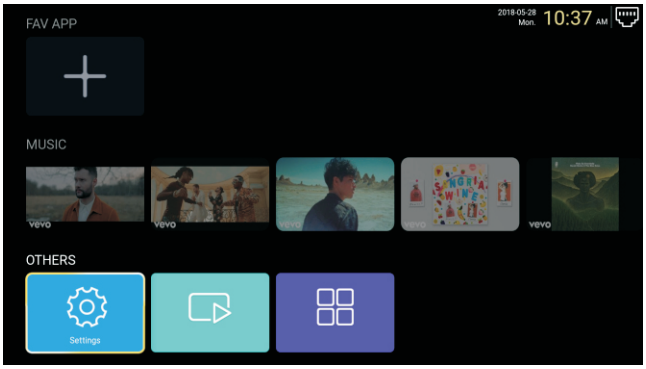

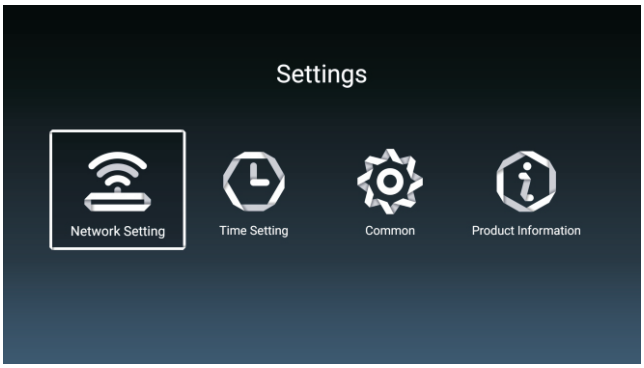


Network Setting

Press 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 button to set the network.

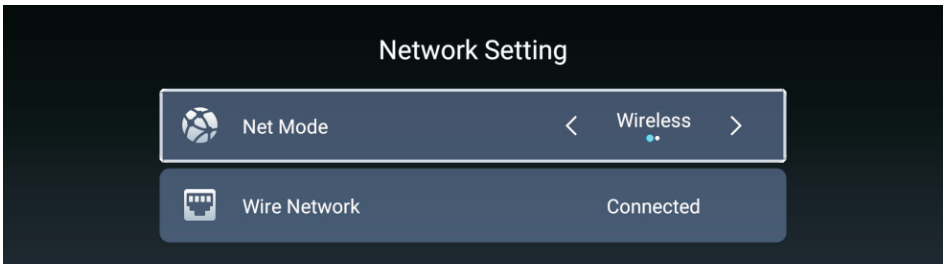


Time Setting

Press【◄】/【►】button to select ON/OFF.

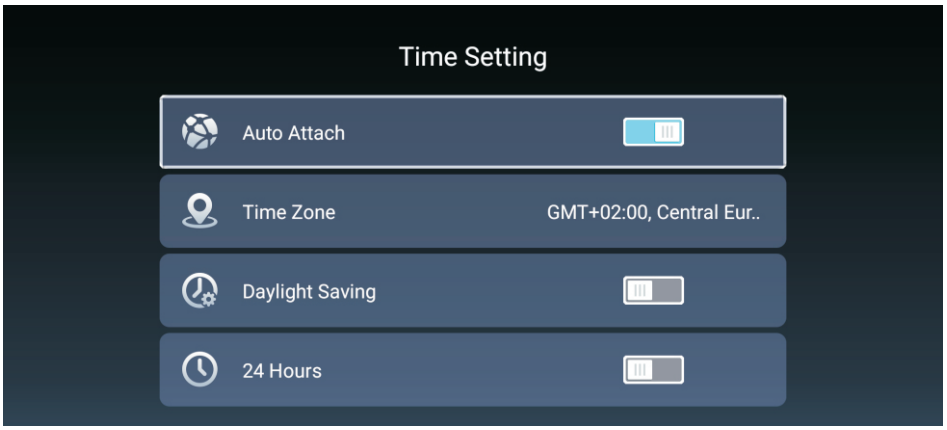


Common

Press 【▼】/【▲】to select the following option to set.

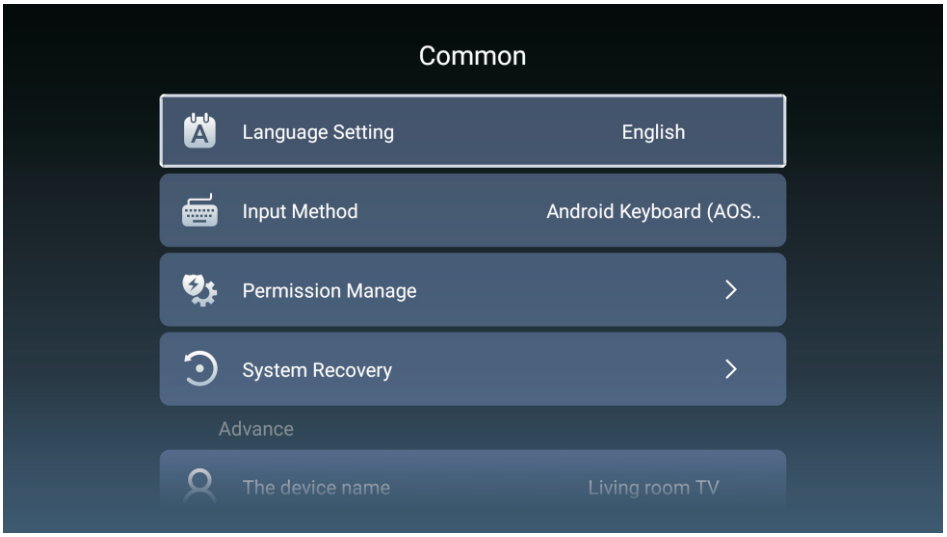


Permission Manage
Press 【►】to enter and set the app permission.

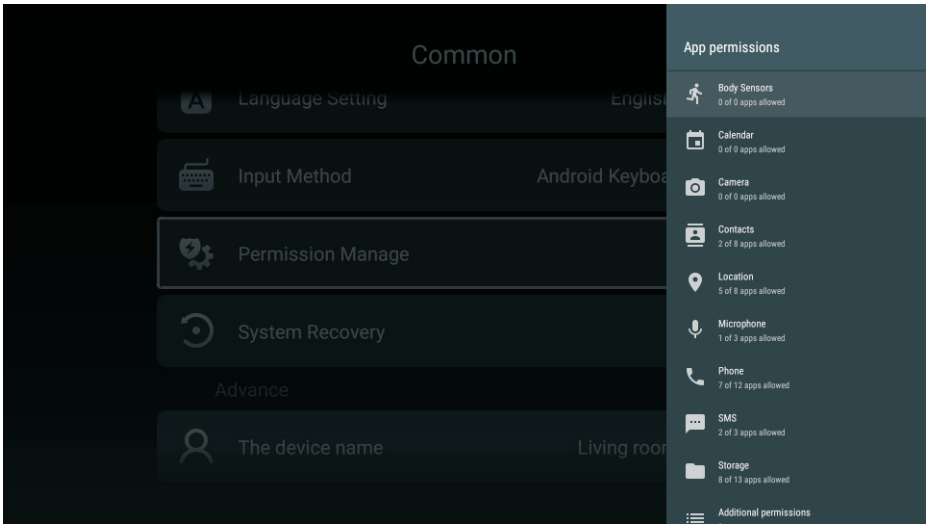


System Recovery
Press 【►】to enter and recover the system.

Product Information


Enter **Product Information** to see the detailed information.

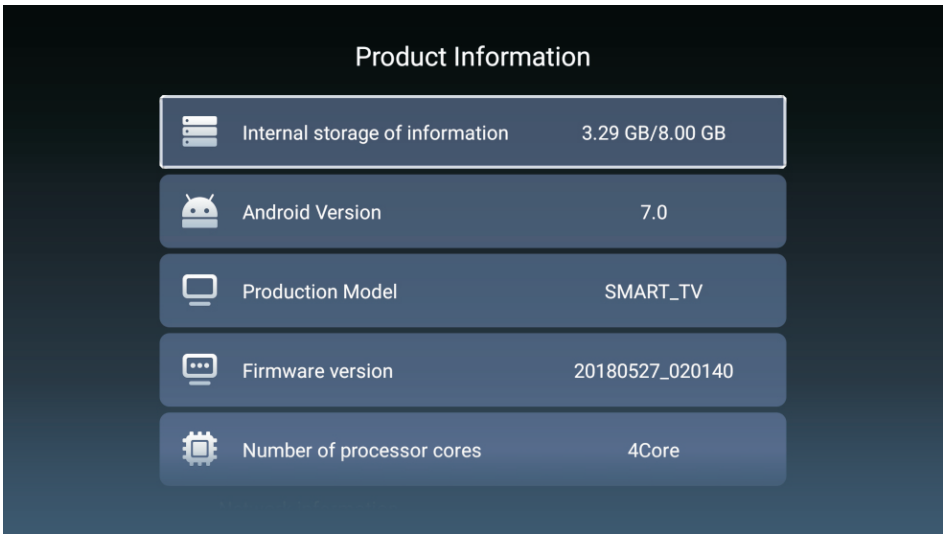

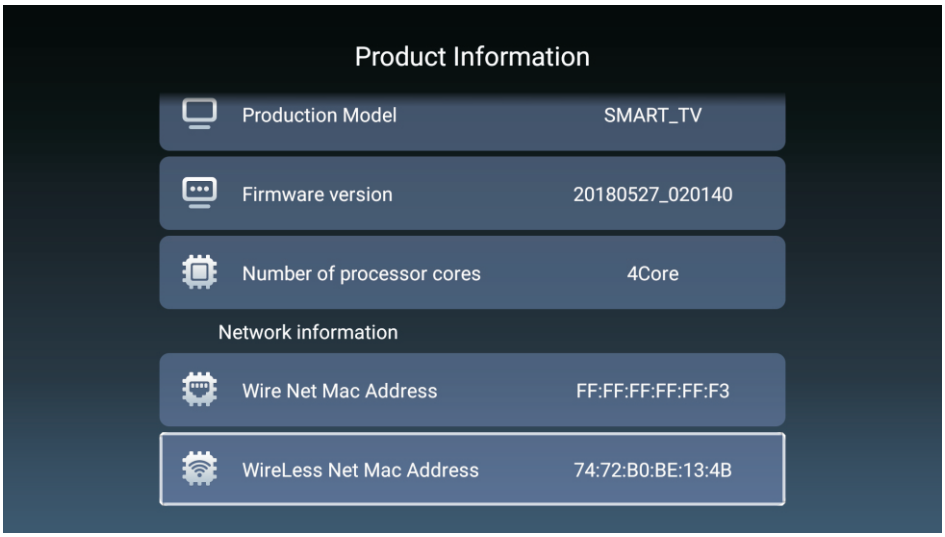


Multimedia

Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】to select **Multimedia** in the **Home** page and press **ENTER** button to enter.

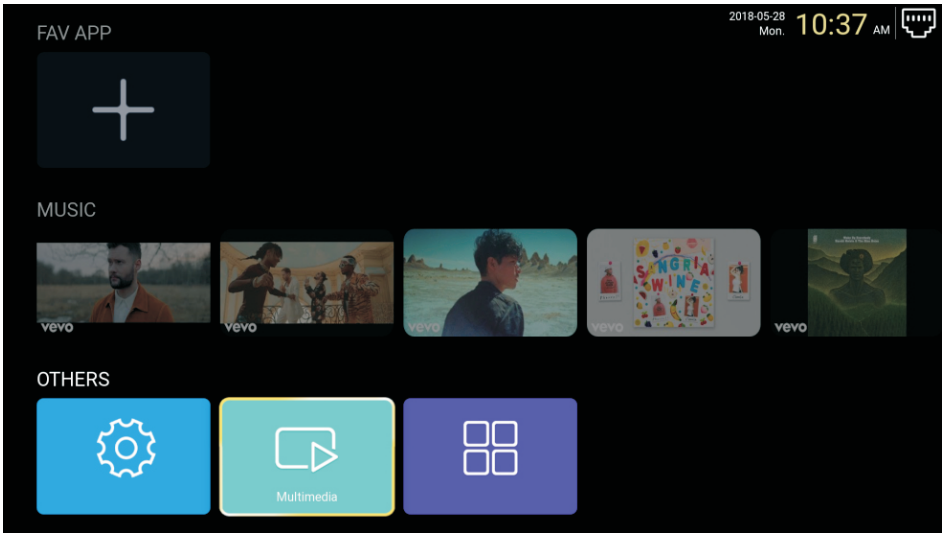

Video

Press ◄ / ► to select video.

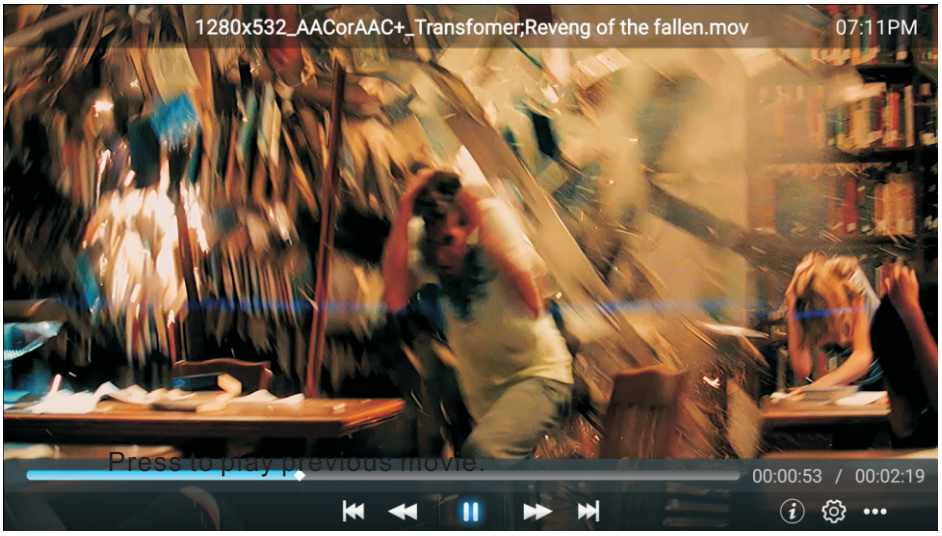


Press to play previous movie.


Press to play fast backward.


Press to stop/play the movie.


Press to play fast forward.


Press to play next movie.


Press to view the information of the movie.(Resolution/Size/Deration/Bittrate)

Press to set the Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio.

Press to select the movie to play.

Photo

Press ◄ / ► to select photo.

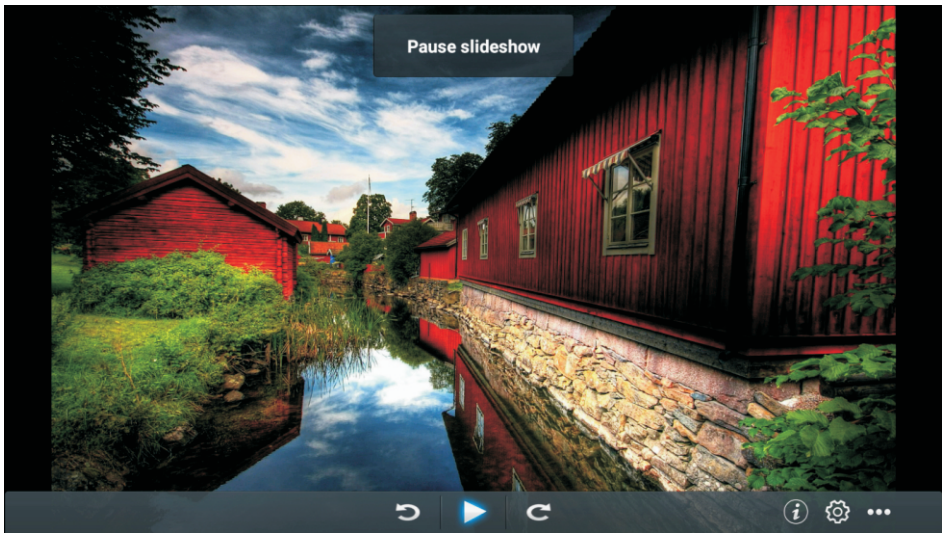

Press to rotate anticlockwise the picture.

Press to stop/play the picture.

Press to rotate clockwise the picture.


Press to view the information of the picture.(Size/Resolution)

Press to set the Play Mode(Aspect Ratio/Playback duration).

Press to select the photo to play.

Music

Press ◄ / ► to select music.

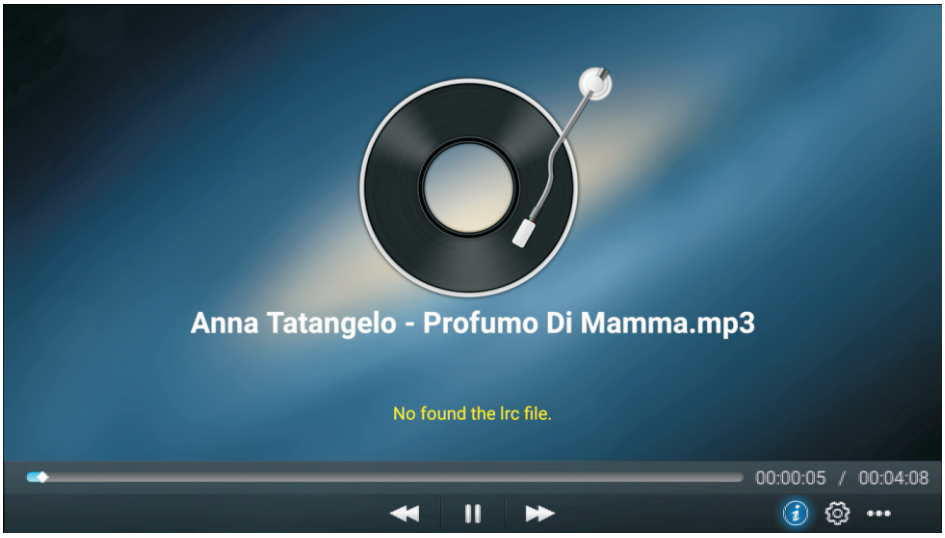

Press to play fast backward.

Press to stop/play the music.

Press to play fast forward.

Press to select the music to play.


Press to view the information of the music.(Mine Type/Size/Bittrate)


Press to set the Play Mode(Repeat All/Repeat One/Random/None).


Press to select the music to play.

Source

Press【◄】/【►】button to select **Source** in the main menu.
Press【▼】/【▲】button to select.
Press **ENTER** to select source..

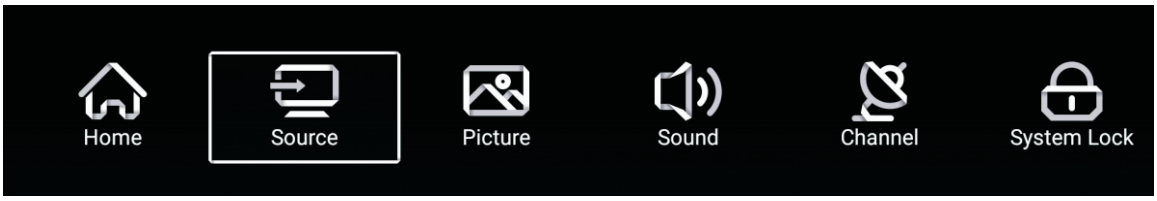

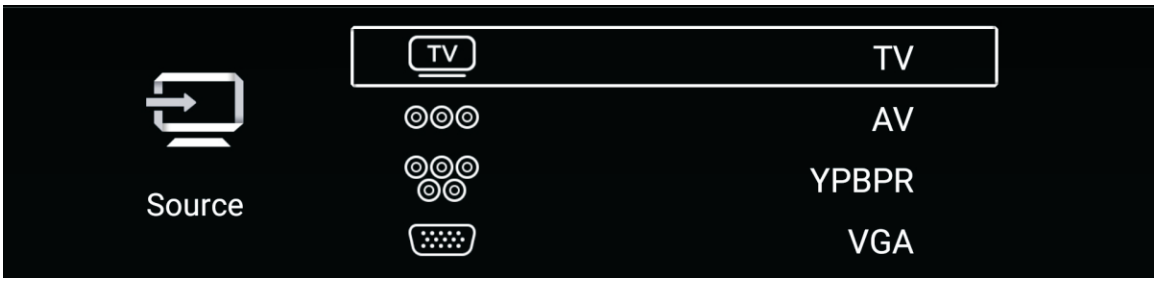


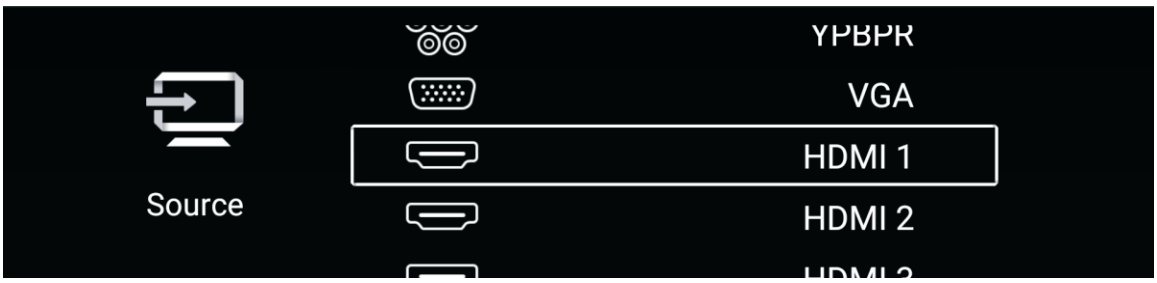

Picture

Press【◄】/【►】button to select **Picture** .

Press **ENTER** to enter setting.

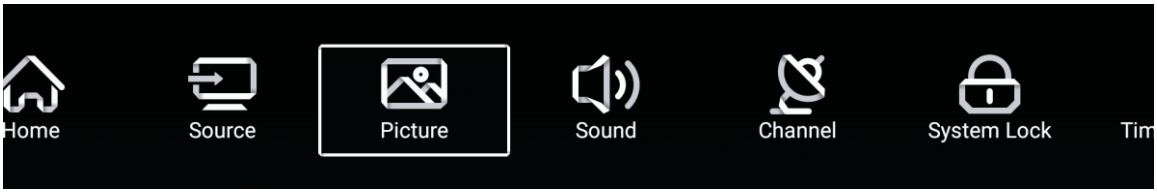


1. Press【▼】/【▲】to select: **Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/ Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings**

2. Press【◄】/【►】to adjust or select.





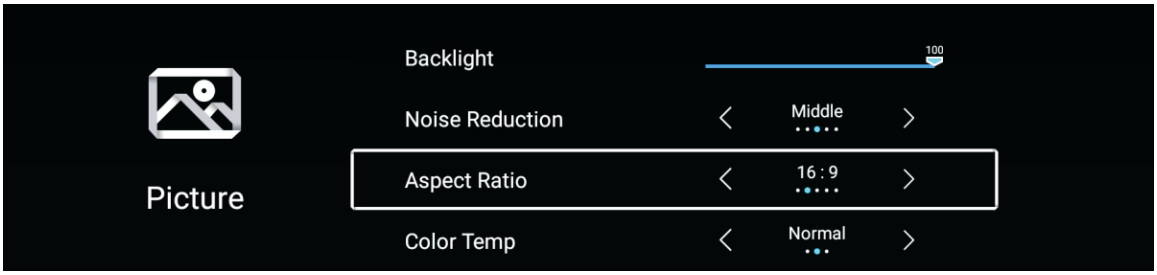

Picture Mode

Press【▼】/【▲】button to select **Picture Mode**, and then press【◄】/【►】button to select.
(Option: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Movie	This mode is more suitable for watching movies.
Vivid	Image colors more beautiful, more vivid picture.
User	User-defined picture settings.

Contrast/Brightness/Colour/Sharpness/Backlight

Press【▼】/【▲】to select,and press【◄】/【►】to adjust
.

Contrast	Adjust image contrast.
Brightness	Adjust image brightness.
Color	Adjust image color density.
Backlight	Adjust the screen backlight brightness.

Noise Reduction

Setting the option to eliminate image noise intensity.
Press【▼】/【▲】to select **Noise Reduction**, and press【◄】/【►】to select.
(Option: Off, Low, Medium, High, Auto).

Aspect Ratio

Adjust the screen display size.
Press【▼】/【▲】to select **Aspect Ratio**, and press【◄】/【►】to select.
(Option: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)
Note: This option only available when there is signal for TV.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.
Press【▼】/【▲】to select **Colour Temperature**. press【◄】/【►】to select.
(Option:Cool, Normal, Warm).

Cool	Produces a gentle blue-hued image.
Normal	Produces a vivid image.
Warm	Produces a red-hued image.

More Settings

Press【▼】/【▲】 to select **More Settings.**



DLC


Press【▼】/【▲】 to select **DLC**, and press【◄】/【►】to select **Dark/Normal/Bright/Off**.

HDR

Press【◄】/【►】to set ON/OFF.


Sound


Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】 button to select **Sound** in the main menu.

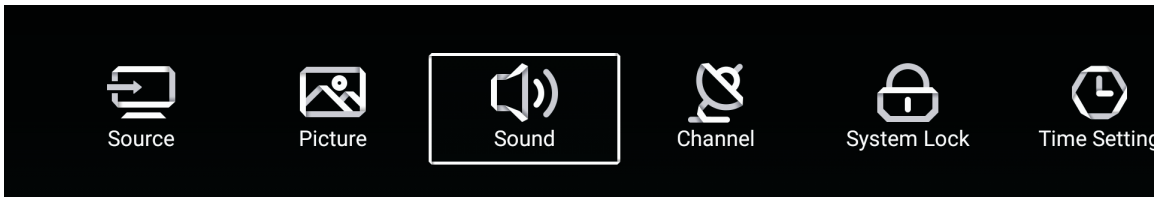


Press【▼】/【▲】to select: **Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/ Hearing Impaired/More settings.**

Press **ENTER**/【◄】/【►】to select or adjust.

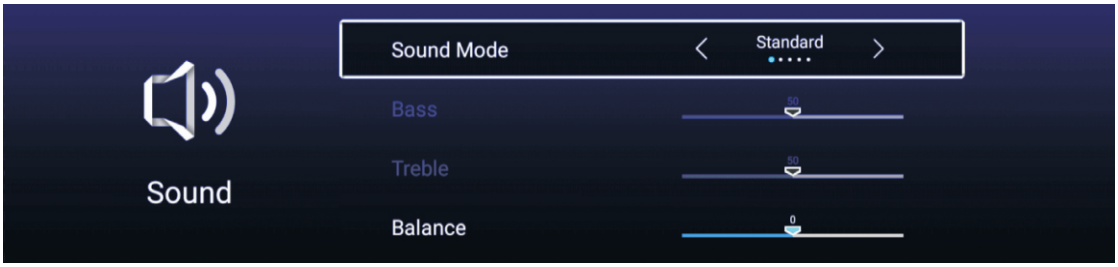

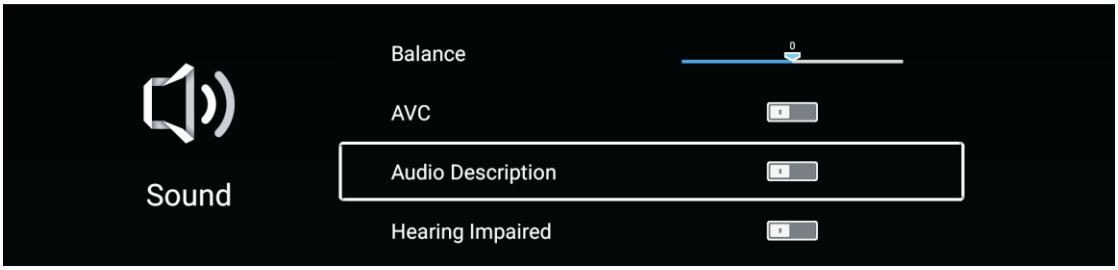

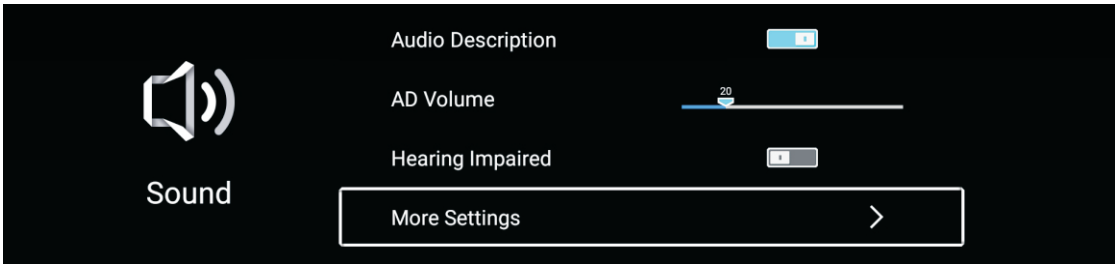

Sound Mode

Press【▼】/【▲】button to select **Sound Mode**, then press【◄】/【►】button to select.
(Option: Standard,Music,Theater,News,User).

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound.Good for musical programs.
Theater	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News	Enhanced voice.
User	Select to customize picture settings.

Bass	Adjust the bass.
Treble	Adjust the treble.
Balance	Adjust the left and right channel output balance.

Press【▼】/【▲】button to select **Balance**, then press【◄】/【►】button to adjust.

AVC

Press【▼】/【▲】button to select **AVC,** then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.
After opening the AVC, once the volume is set and regardless of any difference TV version printed on each channel, it can make the speaker volume remained stable.

Audio Description

Press【◄】/【►】button to set ON/OFF. If setting ON, press【◄】/【►】to adjust the **AD Volume**.


Hearing Impaired

Press【◄】/【►】button to set ON/OFF.

Note: The Audio Description and Hearing Impaired only available when there is signal for TV.

More Settings

Press【▼】/【▲】button to select **More Settings**, and then press【►】button to enter.

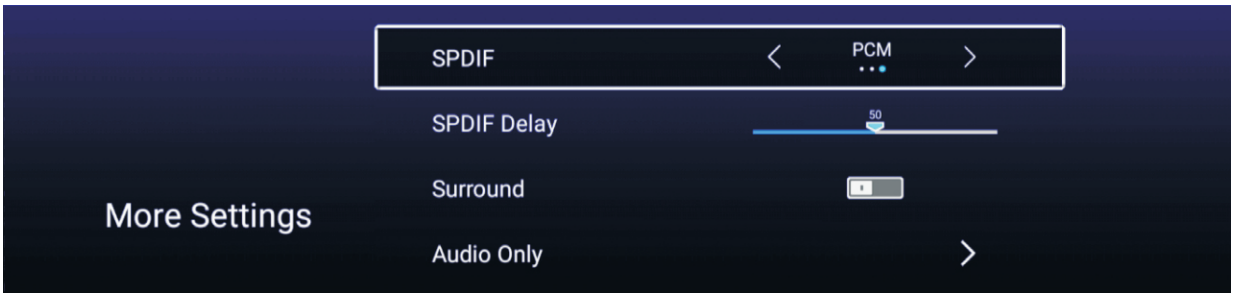

SPDIF

Press【▼】/【▲】button to select **SPDIF**, and then press【◄】/【►】button to choose OFF/RAW/PCM.

SPDIF Delay

Press【▼】/【▲】button to select **SPDIF Delay**, and then press【◄】/【►】button to adjust.

Surround


Achieve better surround sound effect.

Press【▼】/【▲】button to select **Surround**, and then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.

Audio Only

Only plays sound without the screen opening displayed.


Press【▼】/【▲】button to select **Audio Only**, and then press【◄】/【►】button to choose ON/OFF.

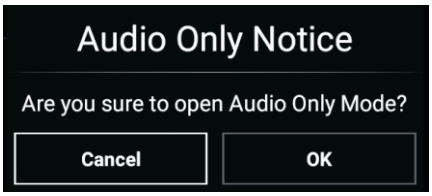

Channel


Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】button to select **Channel** in the main menu.

Press【▼】/【▲】button to select.Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

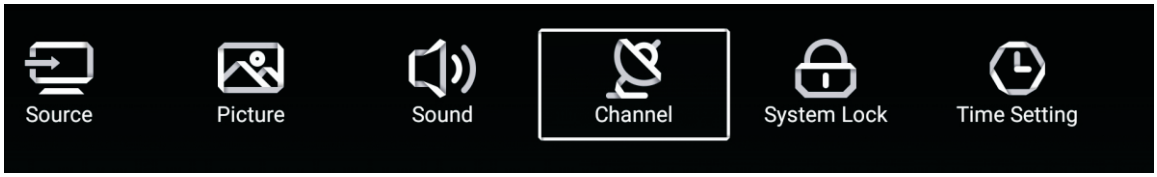


Antenna Type-Air

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

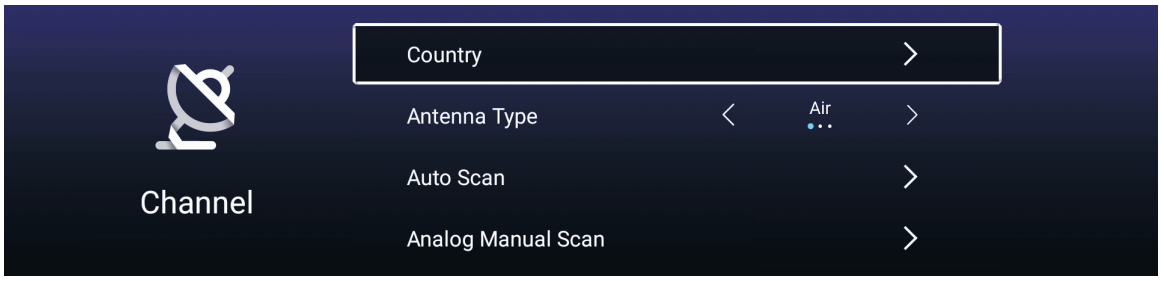


Country

Press【►】to set the country to tune.

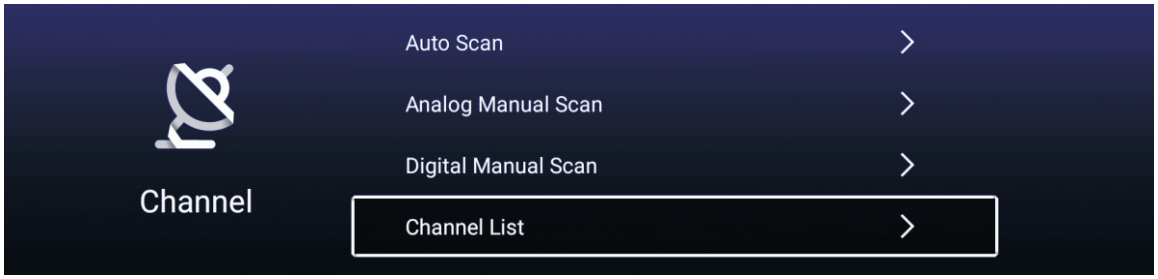


Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start Auto Scan.

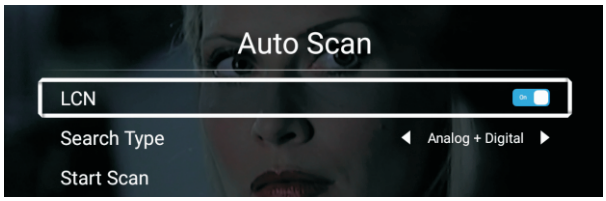


Analog Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

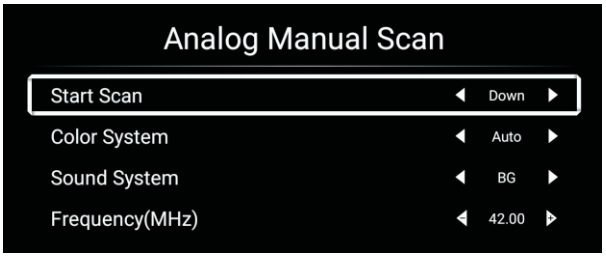


Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

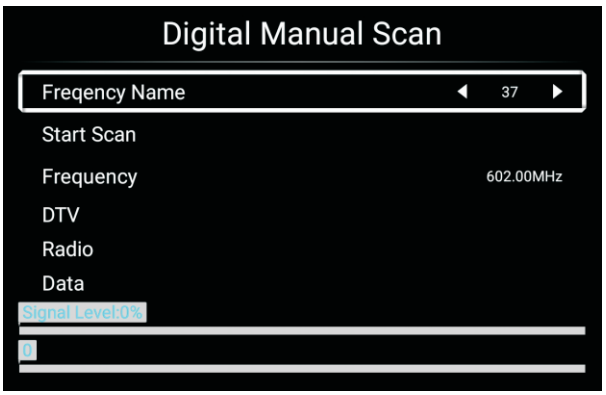

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select **Channel List** to view the channels, and press **MENU** button to edit the channel.
(Skip /Delete /Fav).

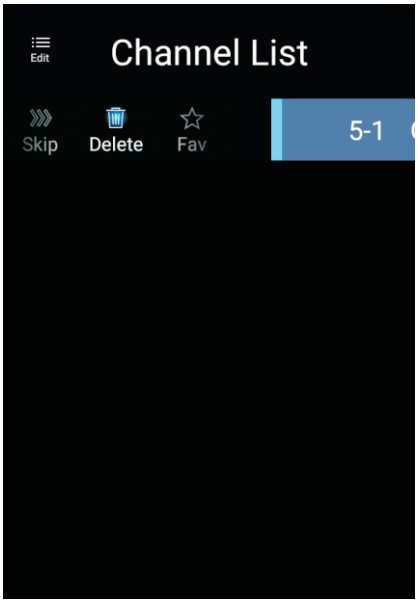

EPG

Press【▼】/【▲】button to select **EPG**.



Record Set the time and channel to record automatically.

Schedule View the schedule ,which have been set to record.

Remind Set the time to remind you when It will record the program.

Press the button on your Remote control to record the program immediately.

Press the button on your Remote control to stop record the program immediately.


CI Information (Need to support the CI fuction)

Press ▼/▲button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card

Attention: Only with CI card in TV, will the item CI Information be shown in Menu.


Antenna Type-Cable

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

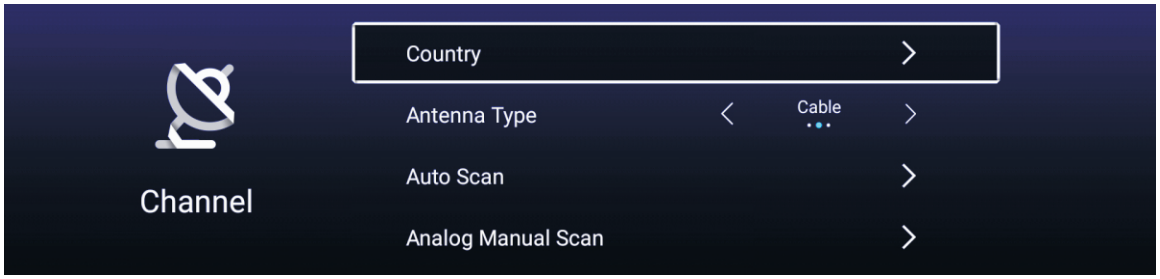


Country

Press【►】to set the country to tune.

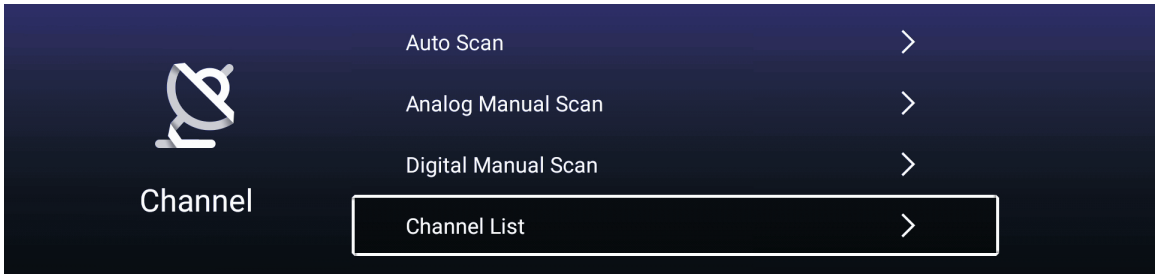


Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start auto scan.

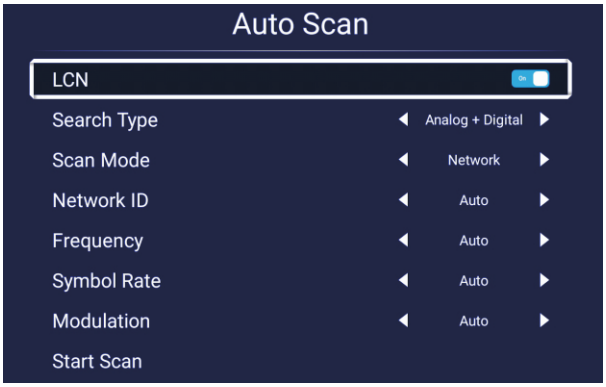


Analog Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

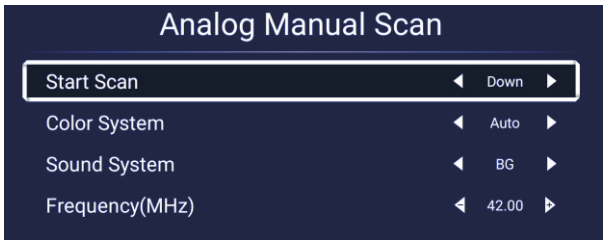

Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan**, press **ENTER** to start Scan.

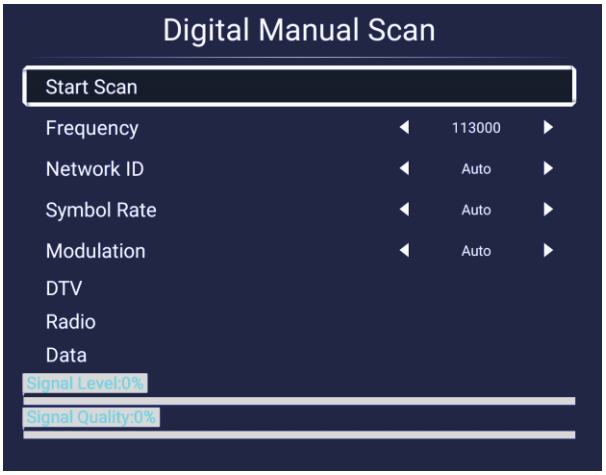

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select **Channel List** to list, and press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).


EPG

Press【▼】/【▲】button to select **EPG**.



Antenna Type-Satellite (Need to support the DVB-S2 function)

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

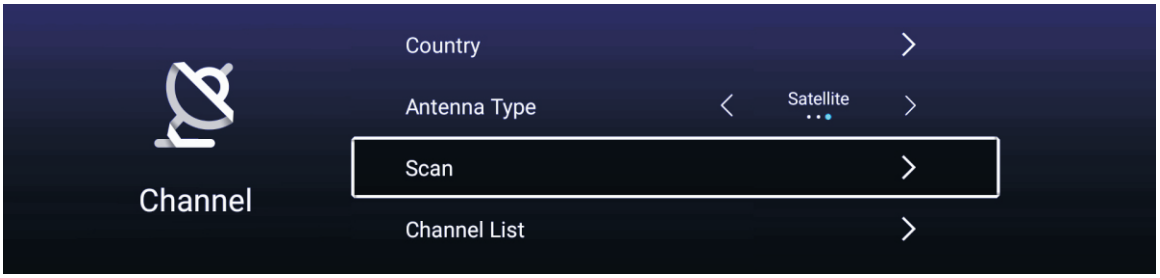


Country

Press【►】to set the country to tune.

Scan


Press【▼】/【▲】button to select **Scan**.

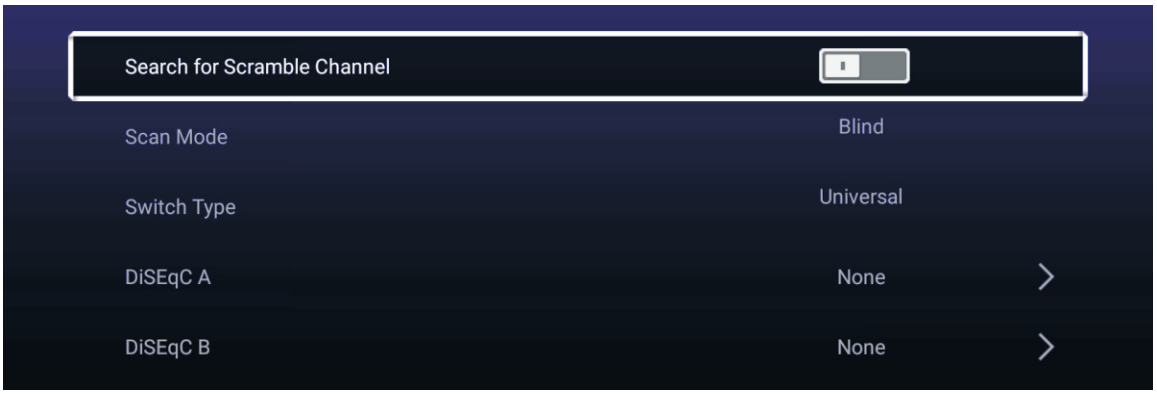




Auto Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Auto Scan** to search the program automatically.

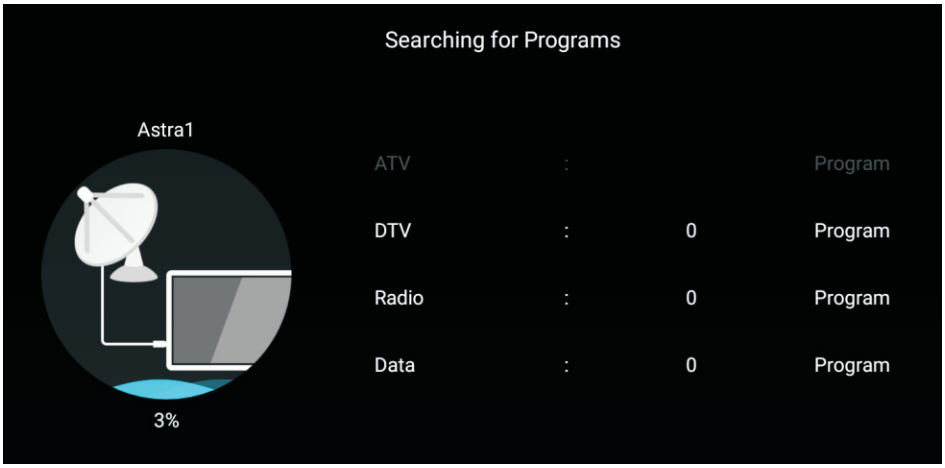


Digital Manual Scan

Press【▼】/【▲】button to select **Digital Manual Scan** to search the program you set.

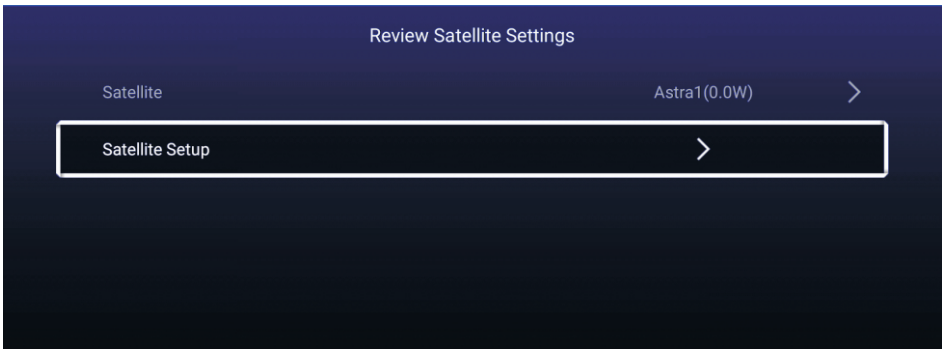


Restore to Default

Press 【▼】/【▲】to select **Restore to Default** to determine whether to clean your satellite channels.

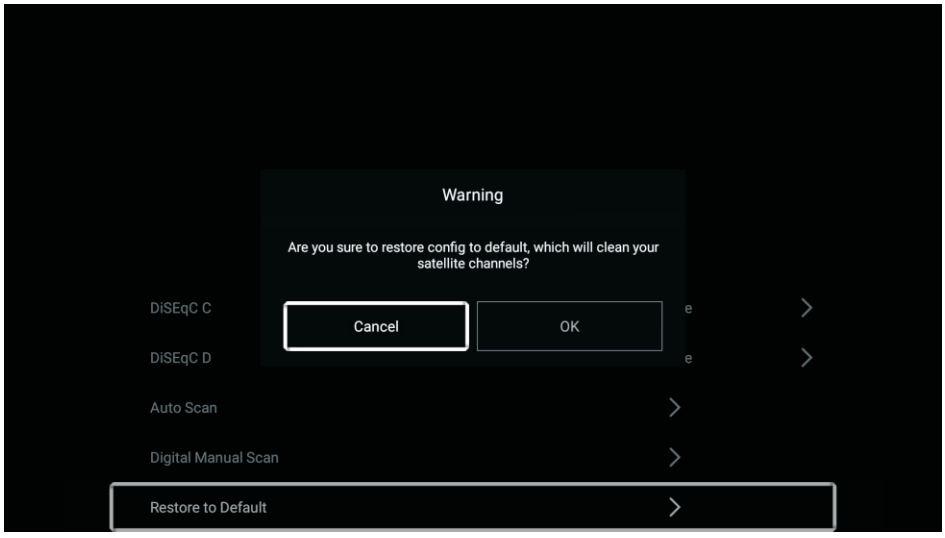

Channel List

Press【▼】/【▲】button to select Channel List to list,press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).

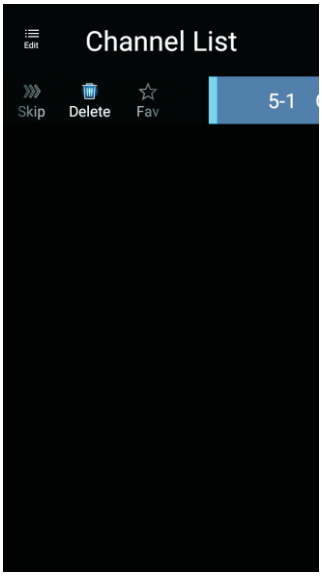


System Lock

Press **MENU** button to display the main menu.Press【◄】/【►】button to select **System Lock**.




Press【▼】/【▲】button to select **Change Password/System Lock**.Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

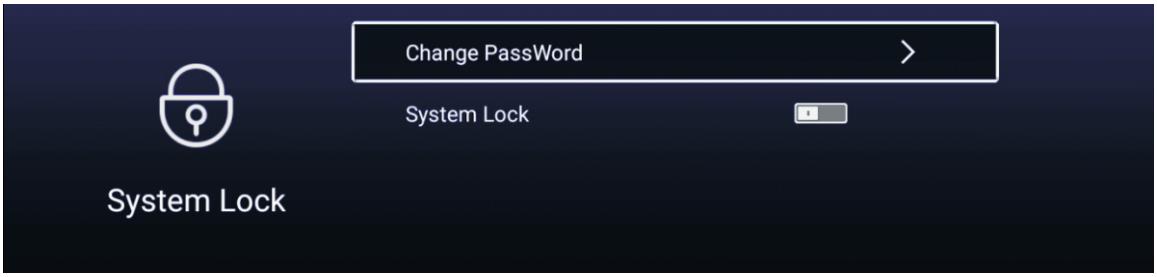

Change Password

Press【▼】/【▲】button to select **Change Password**.

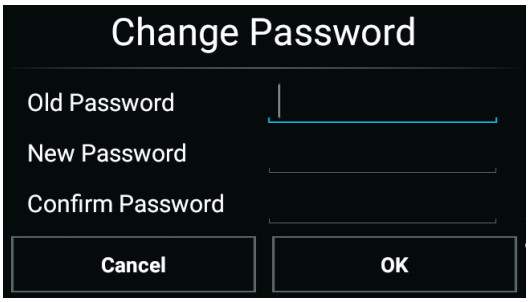

System Lock

Press【▼】/【▲】button to select **System Lock**.

Parental Control

Some program may not be suitable for children, through **Parental Control** set-up, parents can shield unsuitable show automatically.

Press【▼】/【▲】button to select **Parental Control**.


Press【▼】/【▲】button to select Off/4/5/6/7...18.(Age of children)

This function only available when there is signal for TV.

Keypad Lock


Press【▼】/【▲】button to lock the keypad.

Note:This function is available when the System Lock is on.

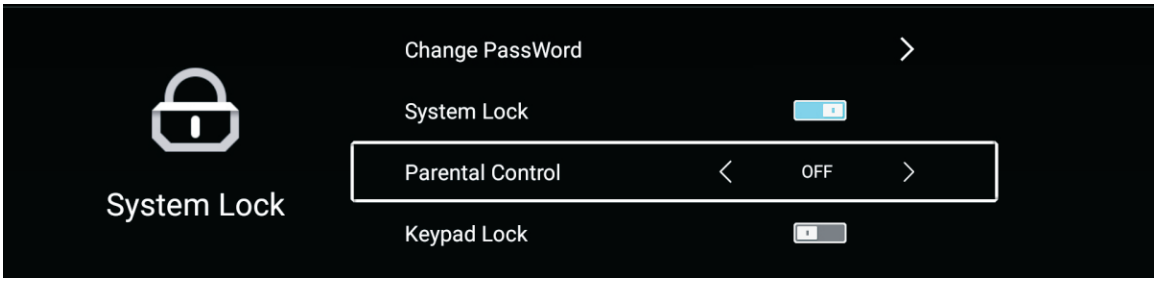


Time Setting

Press **MENU** button to display the main menu. Press【◄】/【►】button to select **Time Setting** in the main menu.

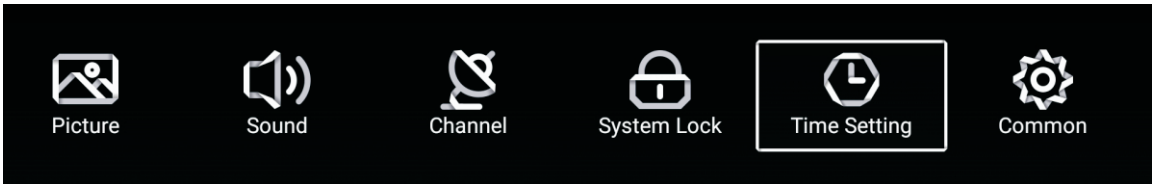

Press【▼】/【▲】button to select: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer.**
Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

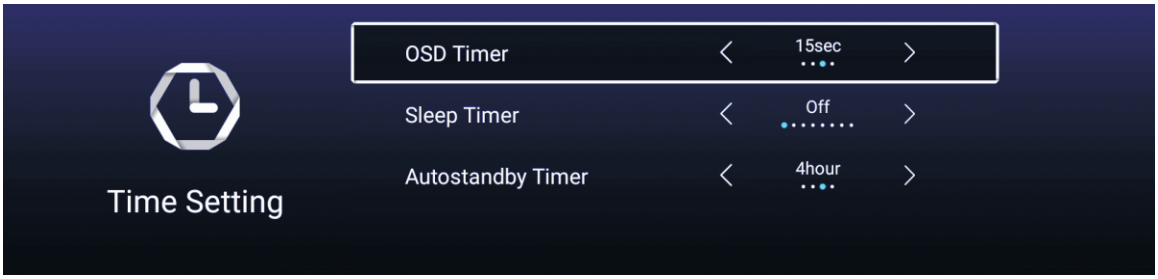

OSD Timer

Press【▼】/【▲】button to select **OSD Timer**, Press【◄】/【►】to select.
(Option: off,5sec,15sec,30sec).

Sleep Timer

Press【▼】/【▲】button to select **Sleep Timer**, Press【◄】/【►】to select.
(Option: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Autostandby Timer


Press【▼】/【▲】button to select **Autostandby Timer**,
(Option: off,3hour,4hour,5hour)

Common

Press **MENU** button to display the main menu. Press【◄】/【►】button to select **Common** in the main menu.



Press【▼】/【▲】button to select: **Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset**
Press **ENTER**/【◄】/【►】to enter.

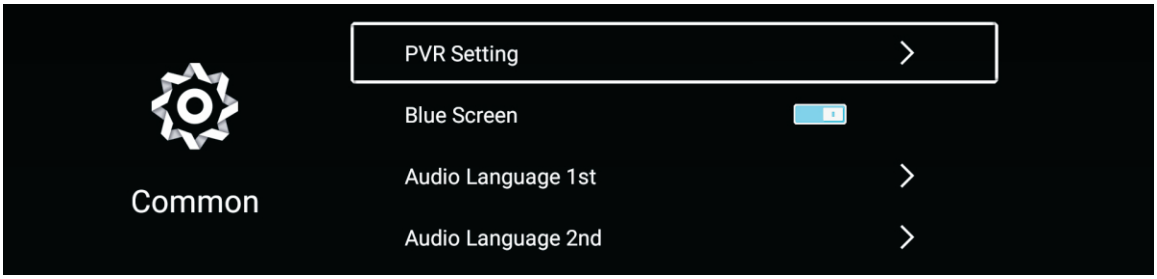



PVR Setting

Press【▼】/【▲】button to select **PVR Setting**.
Press 【◄】/【►】to select **Disk/Format/Record List/Schedule Lis**t.
Note: This option only available when there is signal for TV.



Blue Screen


Press【▼】/【▲】button to select **Blue Screen**.
Press 【◄】/【►】to select ON/OFF.


Audio Language 1st /Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd

Press【►】button to select your desired language.
Note: Only available when there is signal for TV.

HDMI CEC

Press【▼】/【▲】button to select **HDMI CEC**.
Press【◄】/【►】to select ON/OFF.

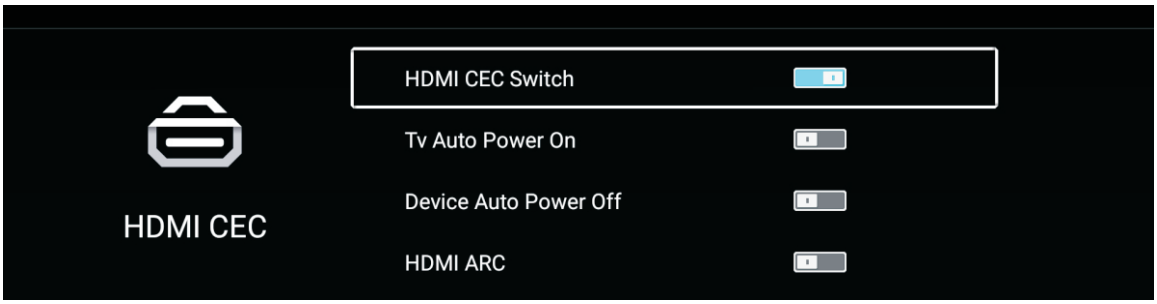

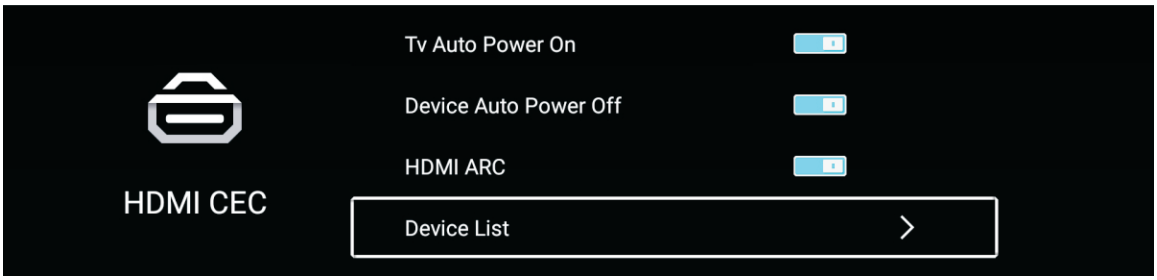


Device List

Press【►】button to view all device.

Menu Reset

Press【►】button to determine whether to reset the Menu.

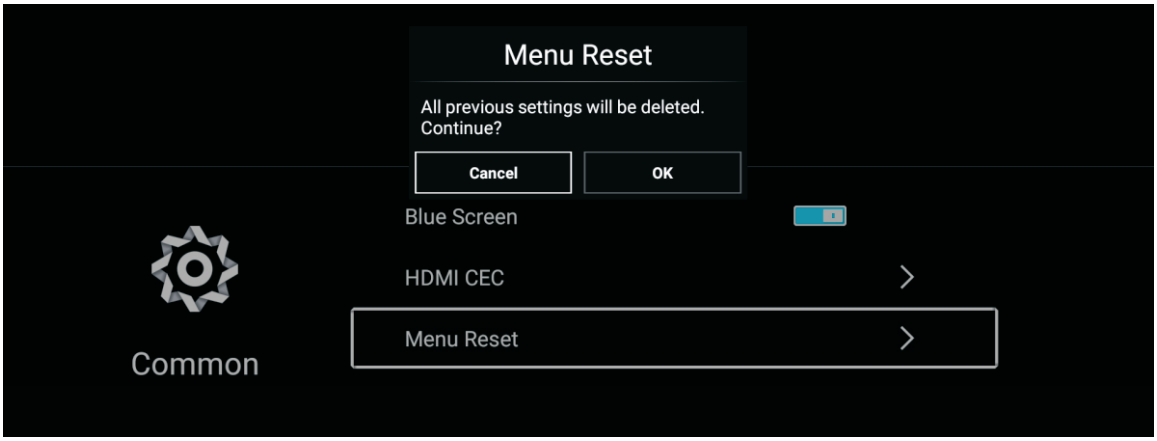

HELP

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	• To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. • If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	• Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. • Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	• Increase the volume. • Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
but, Audio is ok color error or no picture.	• Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	•Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	•vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	• Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. • Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. • The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	• Please check if the display cable connect to the VGA correcte . • Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	• Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	• Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	• Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	• Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	• Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

SPECIFICATIONS


Screen Size	power Consumption	Main accessories
16″	24W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

	Operation Frequency	Transmitting Power
WiFi	2400~2483.5	Less Than 100mW

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

Remote Controller

Descriptions of television remote control

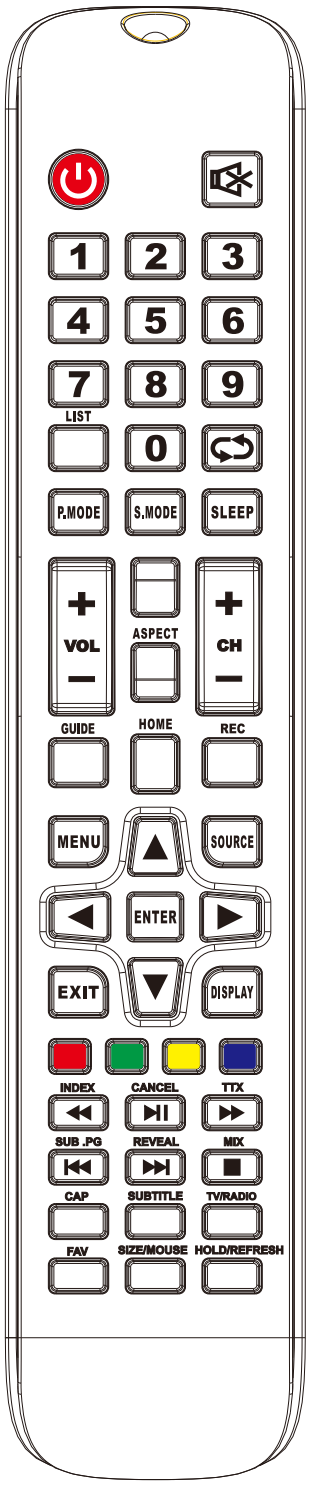

1.POWER: Turn on the TV or enter standby mode.

2.MUTE: Turn off the sound and turn on when press again.

3.0-9: Figures "0-9" are used to directly input channel number.

4. LIST: Press to open the channels list.

5. Press this button to toggle between the current and the previous programme you were you were viewing

6.S.MODE: Select the different sound mode directly.

7.SLEEP: Set the sleep time.

8. MTS: Press to select the MTS mode.(for example,Nicam , BTSC,MONO,STEREO .eg)

9.P.MODE: Select the different picture mode directly.

10.MENU: Start system menu and return to upper menu.

11.SOURCE: Input source slection button.

12. ▲▼◀▶ Press ▼▲ button to select items.
Press ◀▶ button to adjust it.

13.ENTER: To confirm the choice with the highlighted menu item.

14.EXIT: Press to exit the OSD menu.

15.DISPIAY: Press to display the source and channel's info.

Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries Refix the battery compartment lid. Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:

Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the TV.
Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the TV.

CAUTION:

Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like.

Remote Controller

Descriptions of television remote control

16.VOL+: Increase the volume.

17. REFRESH: **Refreshpage**

18.VOL-: Decrease the volume.

19. CAP:**A key to the current image is saved to the disk**.

20.PLAY/PAUSE: Press to PLAY/PAUSE in the USB mode.
start play and PAUSE ,in USB mode.

21. FREEZE:**Image still**

22.STOP: Press to STOP in the USB mode.

23.**GREEN/RED/YELLOW/CYAN button**

24.CH+: Increase the program.

25.HOME: **A key back to the android home page**.

26.CH-: Decrease the program.

27. ASPECT: Aspect function.

28. MOUSE:Mouse switch.

29. SUBTITLE: **To display subtitle in USB mode**.

30. . SET:Open the network Settings menu.

31. BROWER:QuickbuttontostartBrower


32. F AV:**Press to add or remove your favorite**
channels under tv menu.

33. FF: Press to fast forward in USB mode.

34. PREV: Press to skip backwards in USB mode

35. FR: Press to fast reverse in USB mode.

36. NEXT: Press to skip forward in USB mode.

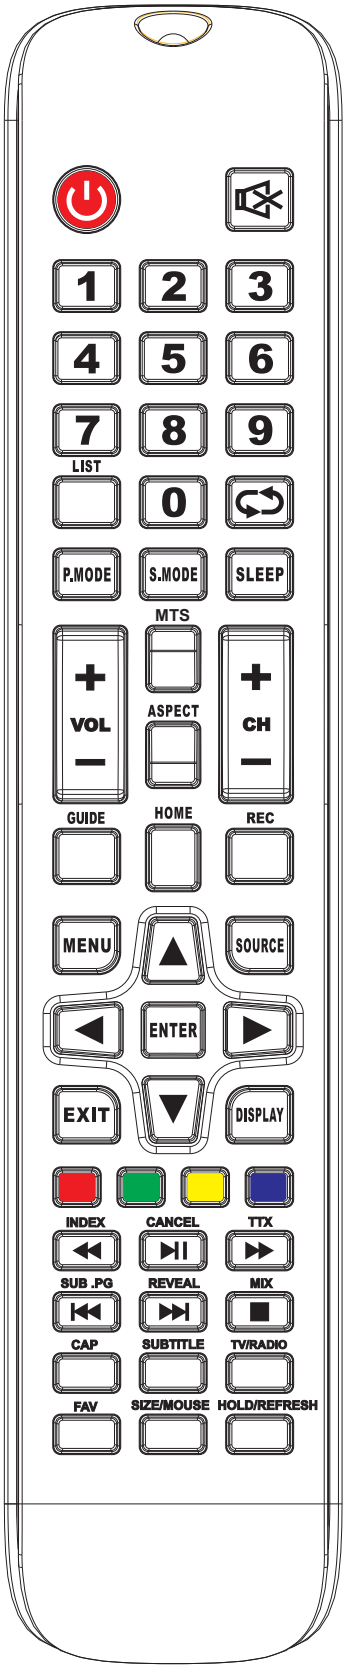

MANTA

65LUA29E



Manual del usuario

Contenido

Información de seguridad 1

Precauciones importantes de seguridad 2

Botones de TV e interfaz de terminal 3

Diagrama de conexión del dispositivo externo 4

Instalar y Conectar TV 5

Instrucciones de instalación de soporte de TV 5

FTI 6

Inicio 9

FAV APP 10

Fuente 16

Imagen 17

Sonido 19

Canal 22

EPG 24

Bloqueo del sistema 30

Configuración de hora 31

Común 32

HDMI CEC 33

Ayuda 34

Especificaciones 35

Control remoto 36


Información de seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, llame al servicio técnico para que lo haga el personal de servicio cualificado

Si el televisor cambia o se hacen ajustes bruscos, se pueden producir descargas eléctricas, no intente abrirlo, es necesario revisar los centros de contacto con el cliente.

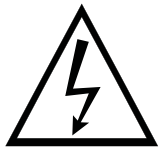	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes en la literatura que acompaña al dispositivo.
	Advertencia El rayo relámpago con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del envolvente del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Precauciones de seguridad importantes

1) Lee estas instrucciones
2) Guarde estas instrucciones
3) Presta atención a todas las advertencias
4) Siga todas las instrucciones
5) No use este aparato cerca de agua
6) Limpiar solo con un paño seco
7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no se ajusta a su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise o se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.

11) Utilice solo accesorios especificados por el fabricante
12) Use solo con el carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito / aparato para evitar que se vuelque.
13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.



Precaución:
14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
15) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable
16) La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o un estante, a menos que se proporcione la ventilación adecuada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.
18) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas)
20) Montaje en la pared o en el techo: el aparato debe montarse en una pared o en el techo solo como lo recomienda el fabricante.
21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, el control remoto y las baterías en todo momento.
22) El terminal USB debe cargarse con 0.5A en funcionamiento normal.
Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio a los bronceados contenidos en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.
23) La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
24) ⧈ Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexiones de seguridad a tierra eléctrica.
25) El máximo de temperatura ambiente es de 45 grados.
El máximo de altitud es de 2000 metros.

Botones de TV e interfaz de terminal

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición real y la disposición de los diferentes modelos pueden ser diferentes.



⏻ Botón ON/OFF botón

SOURCE : Selección de entrada de señal externa.


MENU : Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ.

CH+/- : Selección de canal.

VOL+/- : Ajustar volumen

Interfaz de terminal


Nota: Las siguientes son las distintas interfaces de terminal, la posición y disposición reales, el número de modelos diferentes puede ser diferente

	**Entrada AV** Entrada de señal AV externa y canal de sonido derecha/izquierda		**Salida de auriculares** **Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)**
	**Entrada YPbPr** **Conecta al terminal compuesto de su DVD/VCRCOAXIAL**		**Entrada USB** Conecta un dispositivo USB aquí para mostrar sus archivos de medios.
	**Entrada de audio (PC AUDIO INPUT)** Entrada de audio cuando tiene la conexión de VGA.		**SPDIF** **Conecta al recibidor SPDIF. (Algunos modelos sin está interfaz)(Algunos modelos sin está interfaz)**
	**HDMI Input** Entrada de la señal digital desde el conector de vídeo HDMI.		**Entrada VGA** **Entrada de señal analógica de PC**
	**ANT 75** **Conecta la antena/cable a la entrada de la televisión.**		Lector de CI La entrada del lector de
	**RJ45** RJ45 Conecta a internet.		

Nota:


Foto solo con fines informativos
Puede variar dependiendo del modelo.

Diagrama de conexión del dispositivo externo

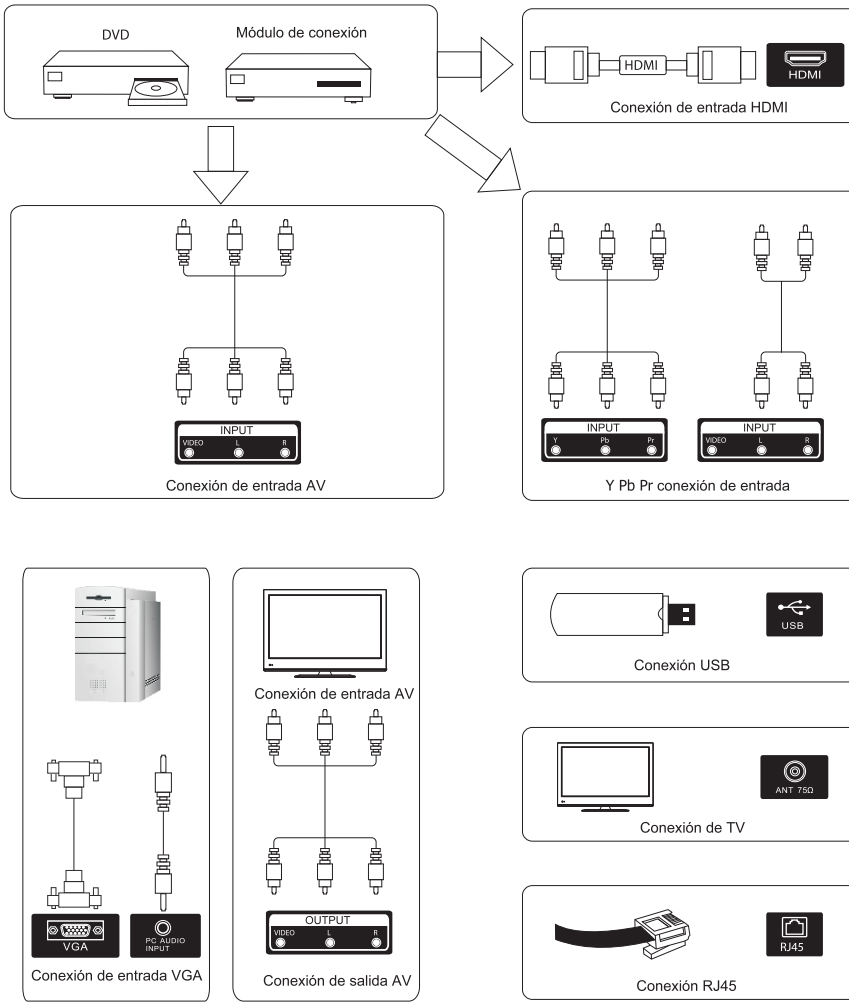

Nota:
Imagen para fines de referencia solamente.

Instalar y conectar la televisión

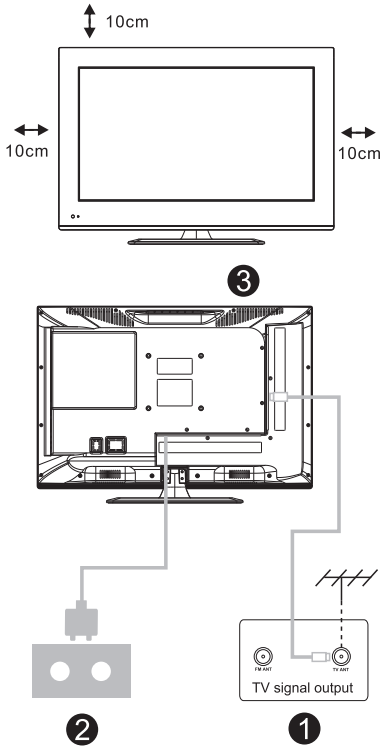

Pon tu TV
Para poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso de la televisión.
Para evitar peligros, no exponga el televisor al agua ni a un lugar con calefacción (como una luz, una vela, una máquina de calefacción), no bloquee la ventilación de la parte posterior del televisor.


Conecte la antena y el poder
1. Conecte el cable de la antena a la toma de la antena en la parte posterior del televisor
2. Para enchufar el cable de alimentación del televisor (CA 100 - 240V ~ 50 / 60Hz)

Encender la tele
3. Presione el botón de encendido del televisor y la luz indicadora cambiará a verde. Si está en el modo de espera (la luz es roja), presione el botón de encendido en el control remoto para encender el televisor

Nota:
Imagen solo con fines de referencia

Instrucciones de instalación de soporte de TV


1. Abra la caja y retire el televisor y los accesorios y la base dispersos (ven modelos sin base)
2. Para evitar lesiones del televisor, cubiertas con una materia blanda, colóquela sobre la mesa, boca abajo sobre una materia blanda, la base del cuello se fija en la TV con tornillos.
3. Atornille la base y conecte al televisor.
4. La instalación está completa.

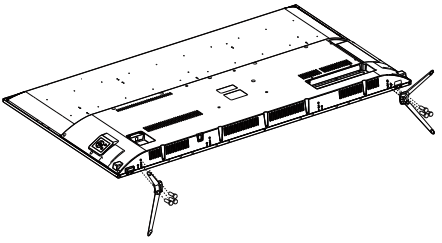

Nota:
Imagen solo con fines de referencia

FTI

Conecte un cable de RF desde la entrada del televisor llamada "Entrada de RF" y a la toma de antena de su TV.
Presione el botón ENTER para seleccionar Iniciar la configuración

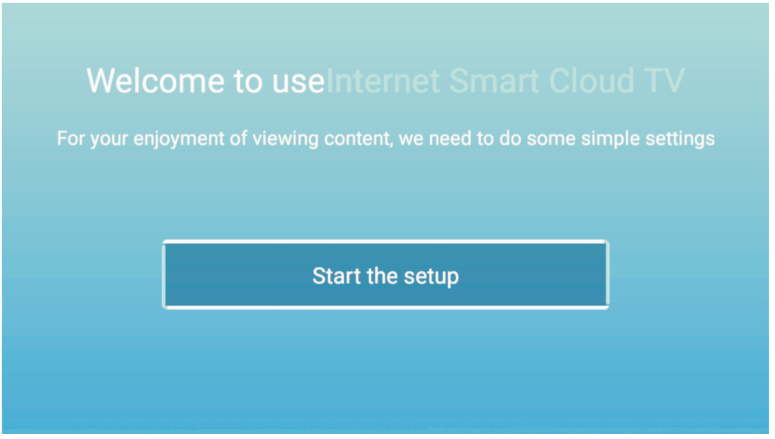

Pulse【▲】/【▼】el botón para seleccionar el idioma.
Presione el botón OK para asegurarse【►】y presione el botón para configurar el país




Pulse 【▲】/【▼】 el botón para seleccionar el país.
Presione el botón OK para asegurarse, y presione 【►】 el botón para seleccionar la zona horaria




Presione 【▲】/【▼】 el botón para seleccionar la zona horaria
Presione 【►】el botón para conectar el WIFI / red



Presione el botón para seleccionar la fuente de entrada
Pulse【►】 para conectar el asistente de TV.

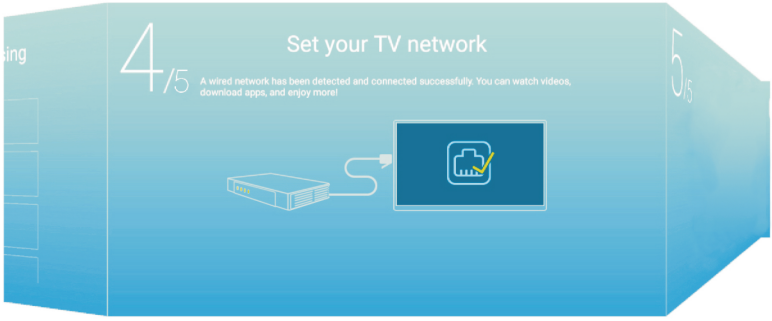

Presione【▲】/【▼】para seleccionar la fuente de entrada

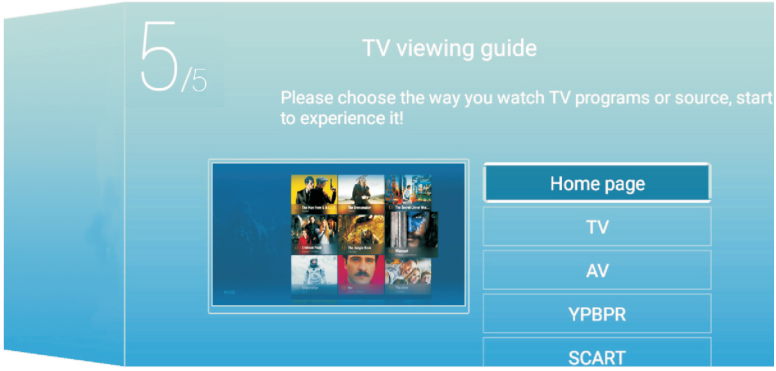


HOME

Nota: E-share es una APP de pago que puede usarse después de la instalación previa de la APP

Pulse 【◄】/【►】botón para seleccionar HOME en el menú principal


Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar

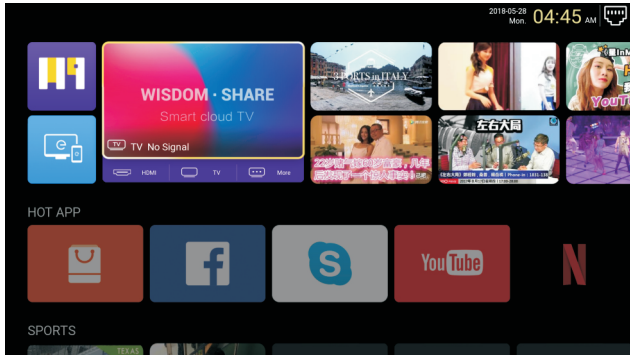


HOT APP

Nota: E-share es una APP de pago que puede usarse después de la instalación previa de la APP

Pulse 【▲】/【▼】 【◄】/【►】botón para seleccionar AppStore bajo HOTAPP para añadir APP

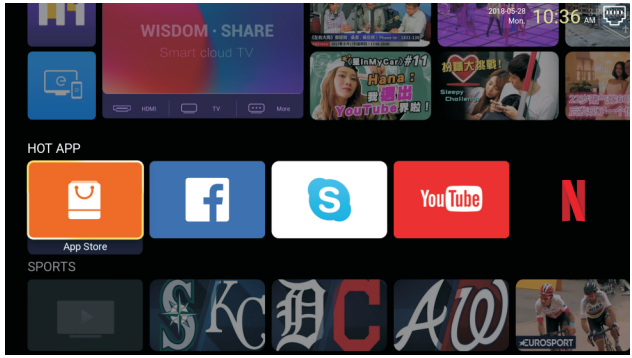

Pulse【▲】/【▼】/【◄】/【►】para seleccionar Apps y presione ENTER para añadir

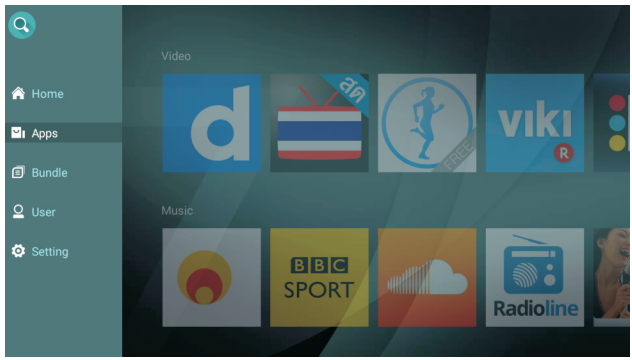


FAV APP

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar FAV APP para añadir tus APPs favoritas




Pulse 【▲】/【▼】/【◄】/【►】para seleccioar las aplicaciones deseadas y presiona ENTER para añadir

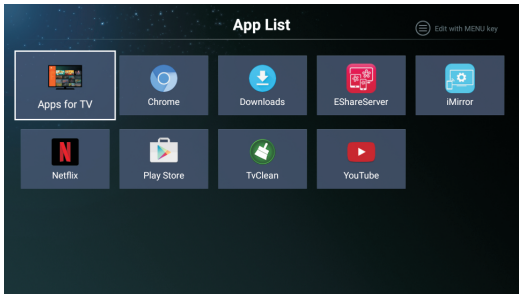


NOTA: E-share es una APP de pago que se puede usar después de preinstalar el aPP

Ajustes


Pulse 【▲】/【▼】/【◄】/【►】 botón para acceder a "Ajustes"

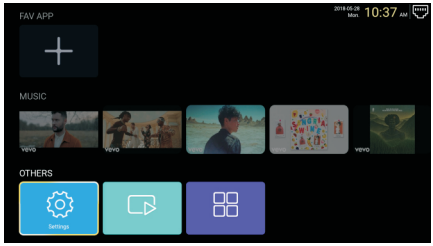

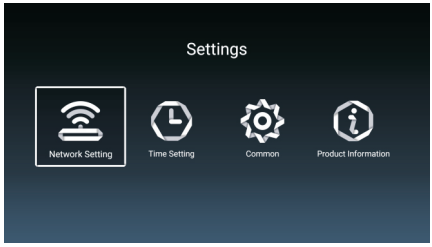


Configuración de red

Pulse 【▲】/【▼】/【◄】/【►】botón para configurar la red

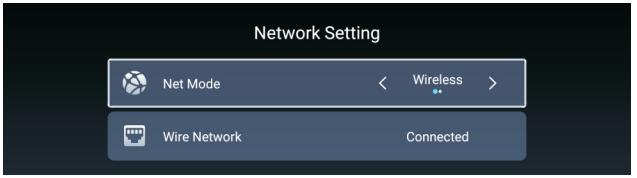


Configuracion de hora

Pulse 【◄】/【►】botón para seleccionar ON/OFF

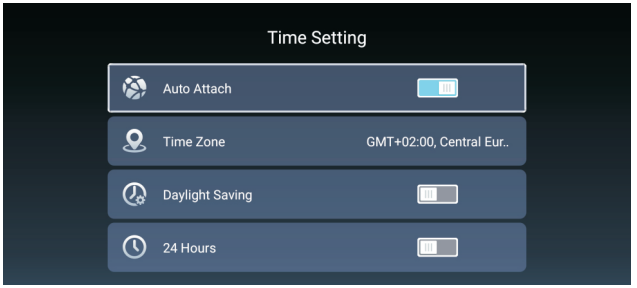


Común

Pulse 【▲】/【▼】para seleccionar la siguiente opción para configurar

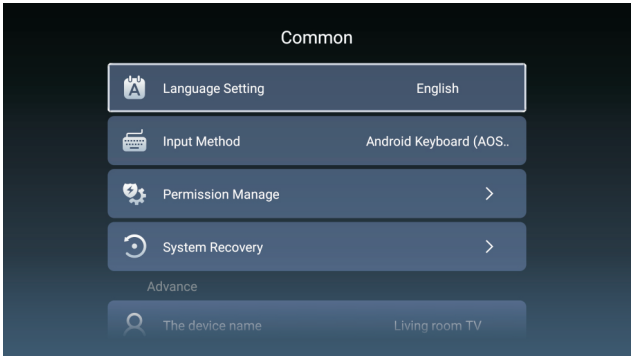

Gestión de permisos

Pulse 【►】 para entrar y configurar el permiso de la aplicación

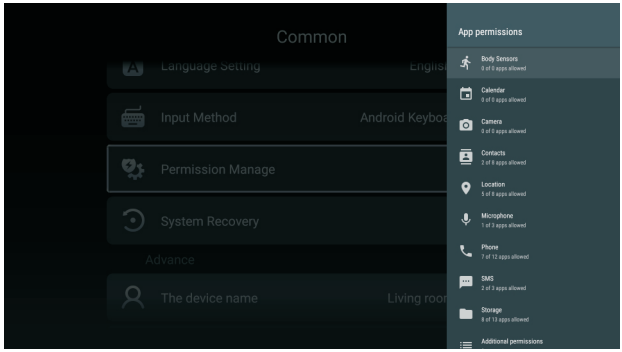



Recuperación del sistema

Pulse 【►】 para entrar y recuperar el sistema

Información del Producto


Ingrese la información del producto para ver la información detallada

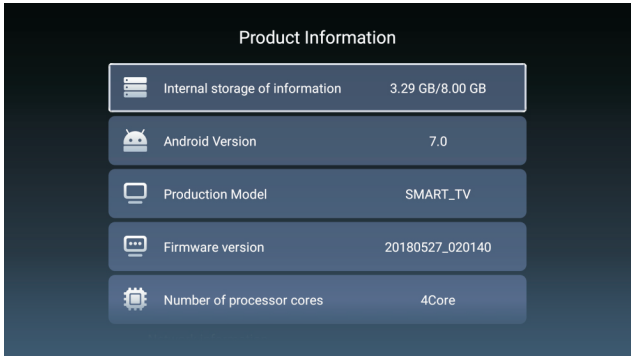

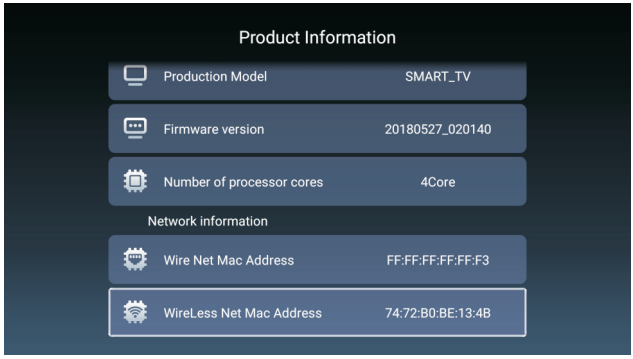


Multimedia

Pulse【▲】/【▼】/【◄】/【►】para seleccionar Multimedia en la página de inicio y presione el botón ENTER para ingresar

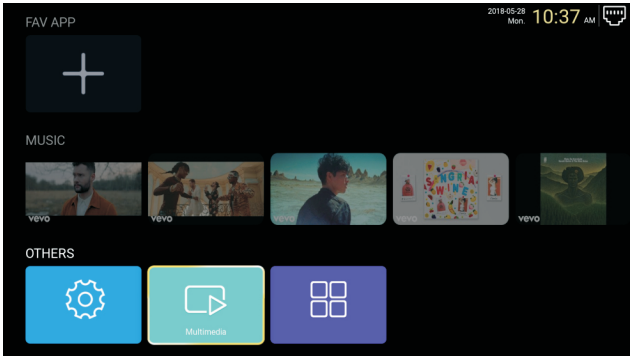

Video

Pulse【◄】/【►】para seleccionar vídeo

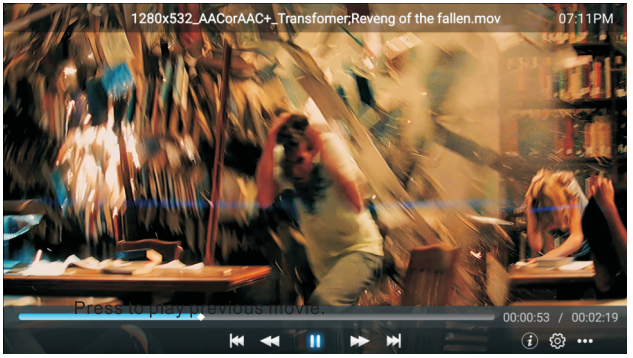

Presiona para reproducir la película anterior

Presiona para jugar rápido hacia atrás

Presione para detener / reproducir la película

Presiona para jugar hacia adelante

Pulsa para reproducir la siguiente película


Presione para ver la información de la película. (Resolución / Tamaño / Derivación / Bitrate)

Presione para configurar la pista de audio / seleccionar subtítulo / idioma de región / modo de reproducción / radio de aspecto

Presione para seleccionar la película para reproducir

Photo

Pulse[◄]/[►]para seleccionar la foto

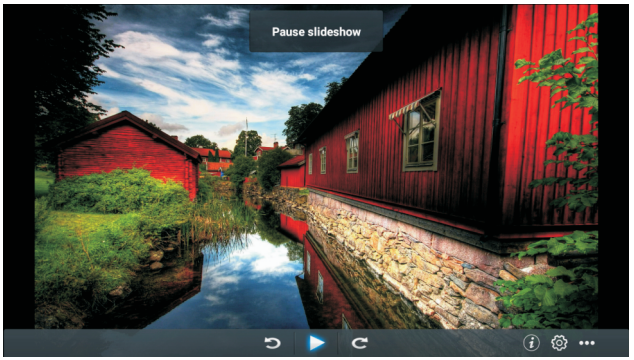

Presione para girar en sentido antihorario la imagen.

Presione para detener / reproducir la imagen.

Pulse para girar en sentido horario la imagen.


Presione para ver la información de la imagen (Tamaño / Resolución)

Presione para establecer el modo de reproducción (relación de aspecto / duración de reproducción).

Pulse para seleccionar la foto a reproducir.

Música

Pulsa【◀】/【▶】para seleccionar la música

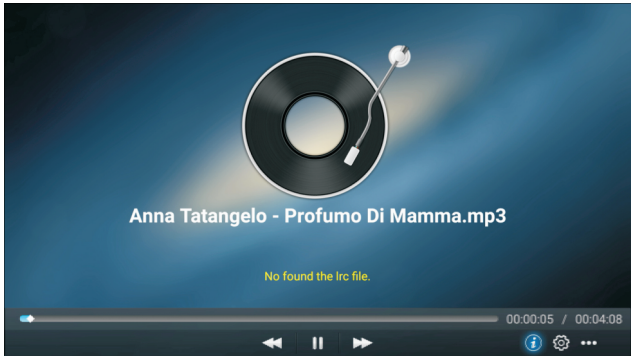

Presiona para pasar rápido hacia atrás.

Presione para detener / reproducir la música.

Presiona para pasar al avance rápido.

Presiona para seleccionar la música a reproducir


Presione para ver la información de la música. (Tipo/ Tamaño / Velocidad de bits)


Presione para configurar el modo de reproducción (Repetir todo / Repetir uno / Aleatorio / Ninguno).


Presione para seleccionar la música para reproducir.

Source

Pulse 【◄】/【►】 botón para seleccionar "Source" en el menú principal
Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar
Press ENTER para seleccionar "source"

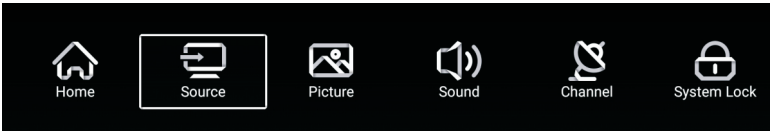

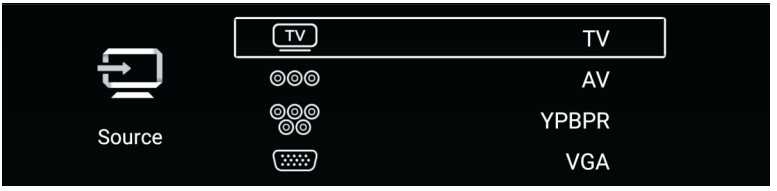


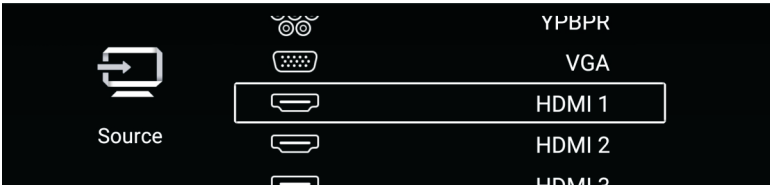

Picture

Pulse 【◄】/【►】bottón para seleccionar imagen

Presione ENTER para entrar en ajustes

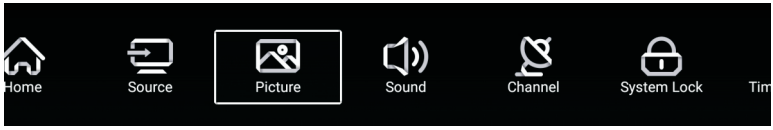


1. Pulse【▲】/【▼】 para seleccionar: Modo de imagen / Contraste / Brillo / Color / Nitidez / Retroiluminación / Reducción de ruido / Relación de aspecto / Temperatura de color / Más configuracionesr

2. Pulse【◄】/【►】 para ajustar o seleccionar





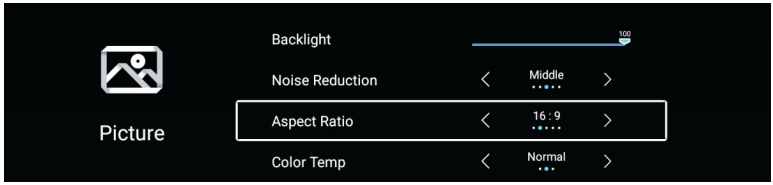

Modo de imagen

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Modo de Imagen, y luego presione 【◄】/【►】botón para seleccionar

(Opción: Estándar, Película, Vívido, Ahorro de energía, Usuario)

Estándar: El modo predeterminado, para que los usuarios experimenten imágenes de alta calidad con luz normal.
Película: Este modo es más adecuado para ver películas.
Colores vívidos de la imagen más bella, imagen más vívida.
Usuario: Configuraciones de imagen definidas por el usuario.

Contraste / Brillo / Color / Nitidez / Retroiluminación

Pulsa 【▲】/【▼】 para seleccionar, y pulsa 【◄】/【►】para ajustar

Contraste	Ajusta el contraste de la imagen.
Brillo	Ajusta el brillo de la imagen.
Color	Ajustar la densidad de color de la imagen.
Brillo	Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla.

Reducción de ruido

Configuración de la opción para eliminar la intensidad de ruido de la imagen.

Pulsar 【▲】/【▼】 para seleccionar Reducción de ruido, y presione 【◄】/【►】 para seleccionar

(Opción: Desactivado, Bajo, Medio, Alto, Automático)

Relación de aspecto

Ajustar el tamaño de visualización de la pantalla

Pulse 【▲】/【▼】 para seleccionar Relación de Aspecto 【◄】/【►】y presione para seleccionar.
(Option: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)

Nota: esta opción solo está disponible cuando hay señal para TV

Temperatura de color

Ajusta el color general de la imagen

Pulse 【▲】/【▼】 presione para seleccionar Temperatura de color 【◄】/【►】presione para seleccionar

(Opciones: Frío,Normal, Cálido)

Frío	Produce una imagen suave en tonos azules.
Normal	Produce una imagen viva
Cálido	Produce una imagen en tonos rojos.

Más ajustes

Pulse 【▲】/【▼】para seleccionar Más Ajustes




DLC
Pulse 【▲】/【▼】para seleccionar DLC, y pulse【◄】/【►】para seleccionar Oscuro/Normal/Brillante/Off


HDR
Pulse 【◄】/【►】 para ON/OFF


Sonido


Presione el botón MENÚ para ver el menú principal. Pulse 【◄】/【►】el botón para seleccionar Sonido en el menú principal.

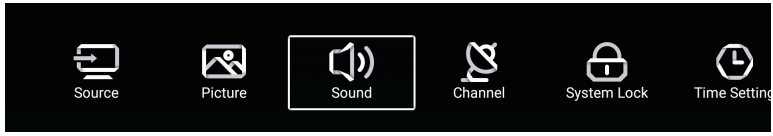

Pulse 【▲】/【▼】para seleccionar: Modo de sonido / Graves / Agudos / Balance / AVC / Descripción de audio / Problemas de audición / Más ajustes.
Pulse ENTER /【◄】/【►】 para seleccionar o ajustar

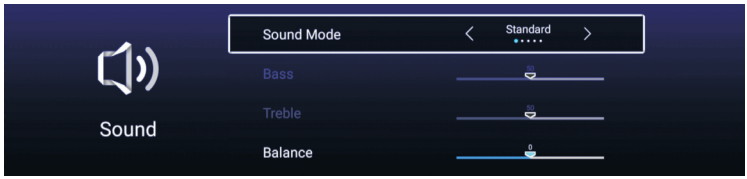

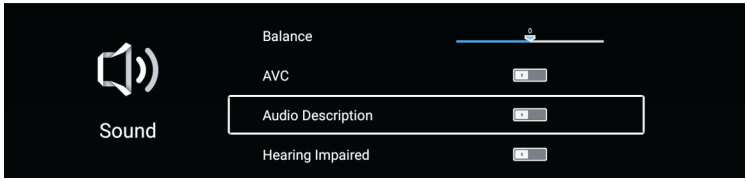

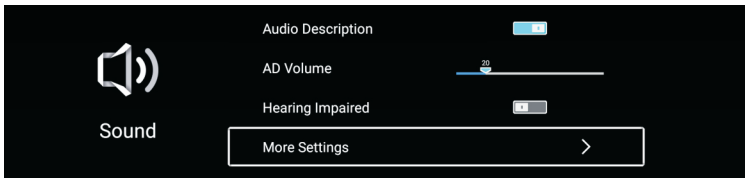

Modo de sonido

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Modo de sonido, luego pulse 【◄】/【►】botón para seleccionar

(Opción: Estándar, Música, Teatro, Noticias, Usuario)

Estándar	Produce un sonido equilibrado en todos los ambientes.
Musica	La música conserva el sonido original.
Theater	Bueno para programas musicales de teatro. Mejora los agudos y graves para una experiencia de sonido enriquecida
Noticias	Voz mejorada
User	Selección de usuario para personalizar la configuración de la imagen

Bajo	Ajustar el bajo
Agudos	Ajustar los agudos
Balance	Ajusta el balance de salida del canal izquierdo y derecho

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Balance, luego pulse【◄】/【►】botón para ajustar

Lorem ipsum

AVC

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar AVC, luego pulse 【◄】/【►】 botón para elegir ON/OFF

Después de abrir el AVC, una vez que se configura el volumen e independientemente de cualquier versión diferente de TV impresa en cada canal, puede hacer que el volumen del altavoz permanezca estable.

Descripción de audio

Pulse 【▲】/【▼】 botón para ON/OFF. Si lo activa, pulse 【◄】/【►】para ajustar el ADVolume.


Personas con discapacidad auditiva

Pulse 【◄】/【►】botón para ON/OFF

NOTA: La descripción de audio y la discapacidad auditiva solo están disponibles cuando hay señal para TV

Más Ajustes

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Más Opciones, luego pulse 【►】 botón para acceder

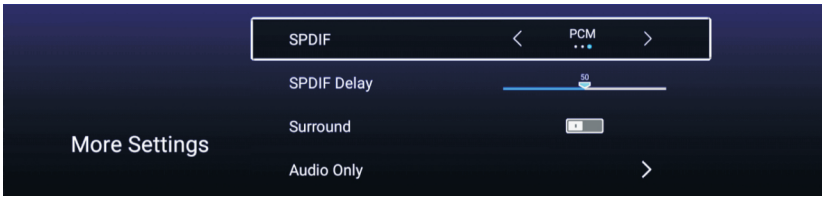

S P DIF

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar SPDIF, luego pulse 【◄】/【►】 botón para elegir OFF/RAW/PCM.

S P DIF D elay

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar SPDIFD elay, luego pulse 【◄】/【►】botón para ajustar

S urround


Consigue un mejor efecto de sonido envolvente

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Surround, luego pulse 【◄】/【►】 botón para elegir ON/OFF.

Solo audio

Solo reproduce sonido sin que se abra la pantalla

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Solo Audio, luego pulse 【◄】/【►】 botón para elegir ON/OFF.

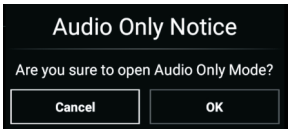

Canal


Presione el botón MENÚ para ver el menú principal. Pulse 【◄】/【►】botón para seleccionar Canal en el menú principal

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar. Pulse ENTER /【◄】/【►】 para acceder




Tipo de antena de aire

Seleccione el aire / cable / satélite para sintonizar

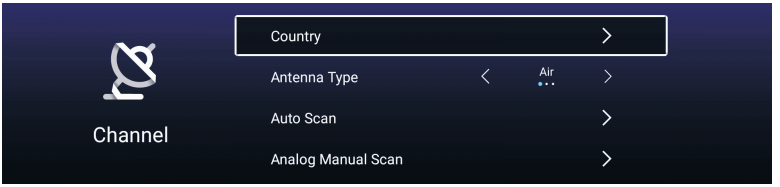


País

Pulse 【►】 para configurar el país para sintonizar

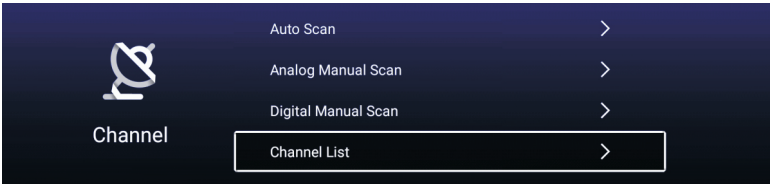


Auto Scan

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Auto Scan, presione ENTER para comenzar Auto Scan

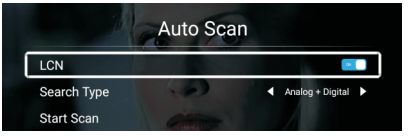


Escaneo manual analógico

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Escaneo manual analógico, y presione ENTER para empezar a escanear

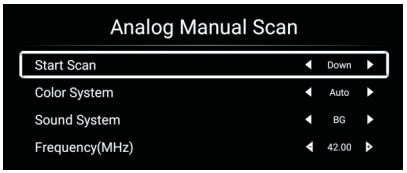


Escaneo manual digital

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Escaneo manual digital, y presione ENTER para empezar a escanear

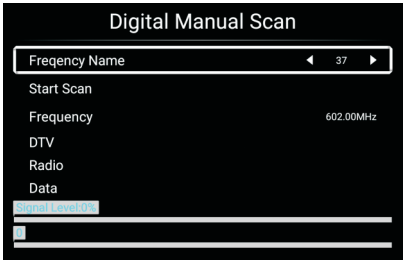

Lista de canales

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Lista de Canales para ver los canales, y presione MENU para editar el canal
(Omitir / Eliminar / Fav)

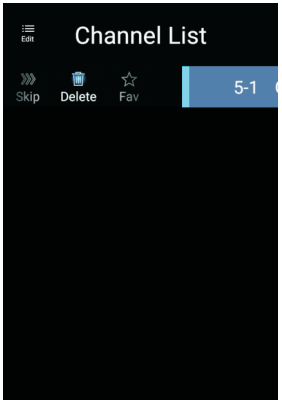

E P G

Pulse 【▼】/【▲】 botón para seleccionar EPG



Grabar: configura la hora y el canal para grabar automáticamente

Programación: vea la programación, que se ha configurado para grabar

Recordar: establezca la hora para recordarle cuándo grabará el programa

Presione el botón en su control remoto para grabar el programa inmediatamente

Presione el botón en su control remoto para detener la grabación del programa inmediatamente


Información de CI (Necesidad de soportar la función de CI)

Pulse ▼ ▲ para seleccionar información de CI, luego presione el botón Entrar para mostrar detalles si ha insertado la tarjeta CI

Atención: Solo con la tarjeta CI en TV, la información del elemento CI se mostrará en Menú


Tipo de antena-Cable

Seleccione el aire / cable / satélite para sintonizar

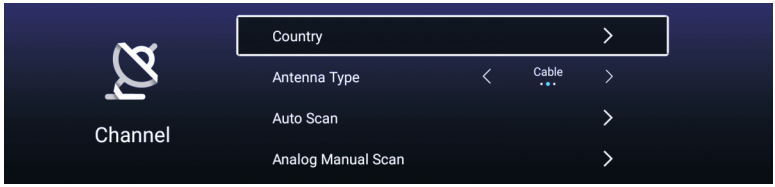


País

Pulse 【►】para configurar el país para sintonizar

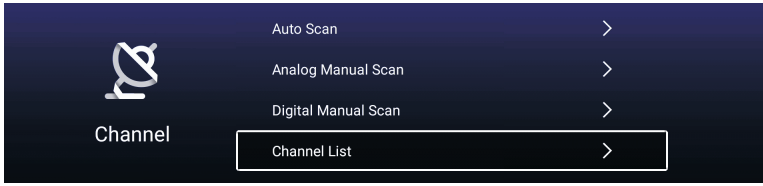


Auto Scan

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Auto Scan, y presione ENTER para comenzar Auto Scan

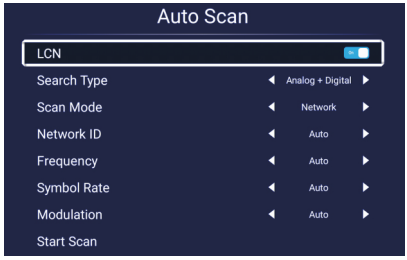


Escaneo manual analógico

Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Escaneo Manual Analógico y presione ENTER para empezar a escanear

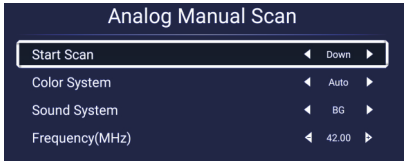

Escaneo manual digital

Pulse 【▼】/【▲】botón para seleccionar Escaneo Manual Digital, presione ENTER para empezar a escanear

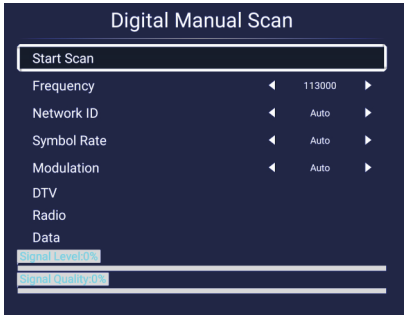

Lista de canales

Pulse 【▼】/【▲】botón para seleccionar Lista de Canales a la lista, y presione el botón MENÚ para editar el canal (Saltar / Borrar, Fav)


E P G

Pulse 【▼】/【▲】botón para seleccionar EPG



Tipo de antena satélite (Necesidad de soportar la función DVB-S2)

Seleccione el aire / cable / satélite para sintonizar

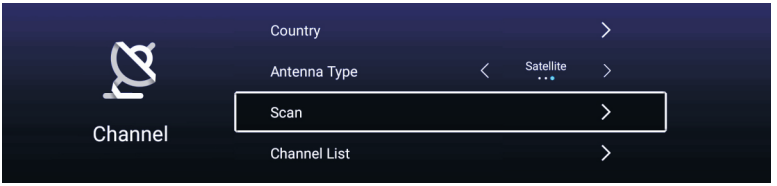


País

Pulse 【►】 para configurar el país para sintonizar.

Scan


Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Scan.

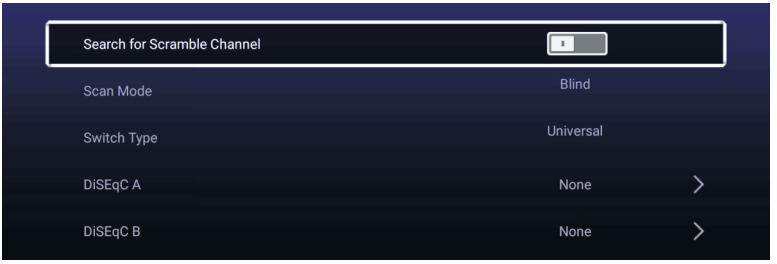




Auto Scan

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Auto Scan para buscar el programa automáticamente

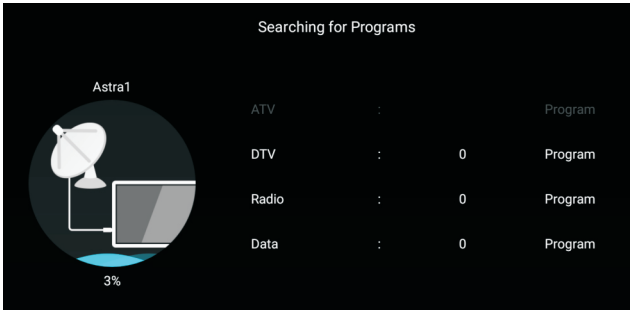


Escaneo manual digital

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Escaneo Manual Digital para buscar el programa configurado

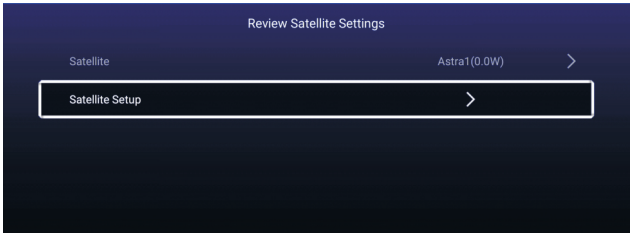


Restaurar a los valores predeterminados

Pulse 【▲】/【▼】para seleccionar Restaurar a los valores predeterminados para determinar si desea limpiar sus canales de satélite

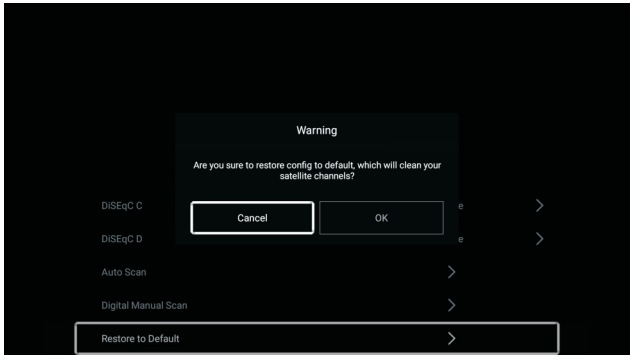

Lista de canales

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Lista de canales para listar, presione el botón MENÚ editar el canal (Saltar / Borrar / Fav)

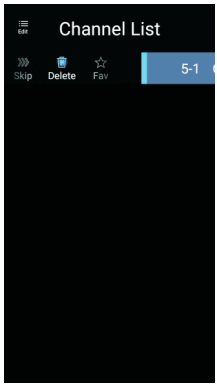


Bloqueo del sistema

Presione el botón MENÚ para ver el menú principal. Pulse【◄】/【►】botón para seleccionar Bloqueo del Sistema




Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Cambiar de Contraseña/Bloqueo del sistema. Presione ENTER/【◄】/【►】para entrar

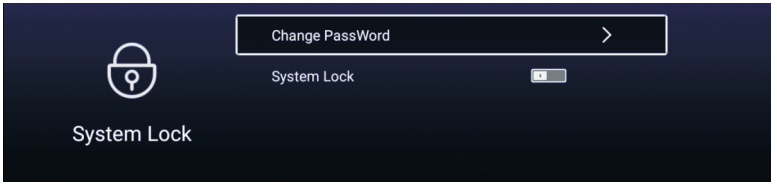

Cambiar la contraseña

Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Cambiar la Contraseña

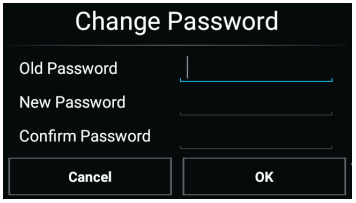

Bloqueo del Sistema

Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Bloqueo del Sistema

Control parental

Es posible que algunos programas no sean adecuados para niños, a través de la configuración del Control parental, los padres pueden proteger el programa inadecuado de forma automática

Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Control Parental


Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar Off/4/5/6/7/..18.(Edad del niño)

Esta función solo está disponible cuando hay señal para TV.

Bloqueo de teclado


Pulse【▲】/【▼】botón para bloquear el teclado

Nota: esta función está disponible cuando el bloqueo del sistema está activado

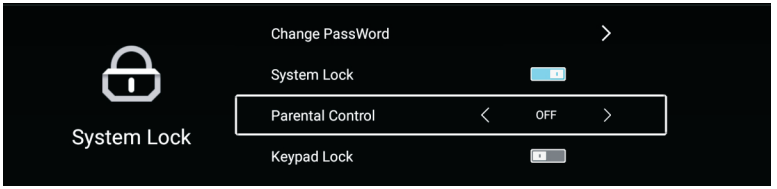


Configuracion de hora

Presione el botón MENÚ para ver el menú principal. Pulse 【◄】/【►】botón para seleccionar Configuración de hora en el menú principal

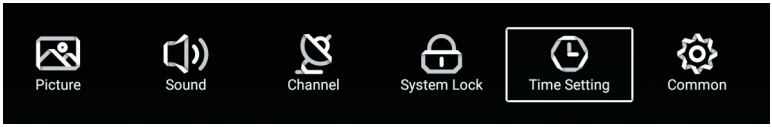

Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar: Temporizador ODS / Temporizador de reposo / Temporizador de espera automático
Pulse ENTER /【◄】/【►】 para entrar

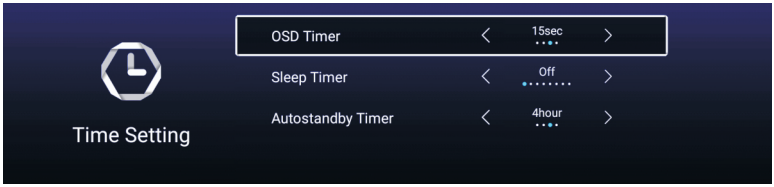

Temporizador de OSD

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Temporizador OSD, pulse 【◄】/【►】 para seleccionar (Opciones: off,5sec,15sec,30sec).

Temporizador para dormir


Pulse 【▲】/【▼】botón para seleccionar Temporizador para dormir, Pulse【◄】/【►】 para seleccionar (Opciones: off,15min,30min,45min,60min,90min,120min,240min).

Temporizador de espera automático


Pulse 【▲】/【▼】botón para selecctionar Temporizador de espera automático
(Opciones: off,3hour,4hour,5hour)

Común

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal. Pulse 【◄】/【►】 botón para seleccionar Común en el menú principal

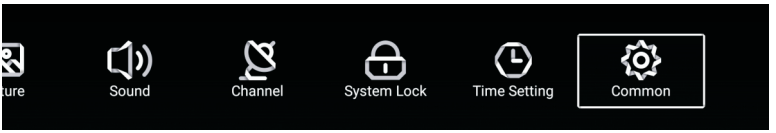


Pulse 【▲】/【▼】 para seleccionar: Pantalla azul, / Idioma del audio 1 ° / Idioma del audio 2 ° / Idioma del subtítulo 1 ° / Idioma del subtítulo 2 ° / HDMI CEC / Menú Restablecer
Pulse ENTER /【◄】/【►】 para acceder

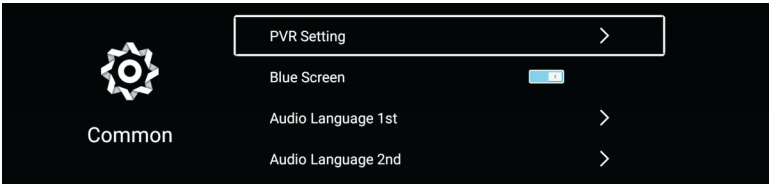



Ajuste de PVR

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Ajuste de PVR
Pulse 【◄】/【►】 para seleccionar Disco / Formato / Lista de grabación / Lista de programación
Nota: esta opción solo está disponible cuando hay señal para TV

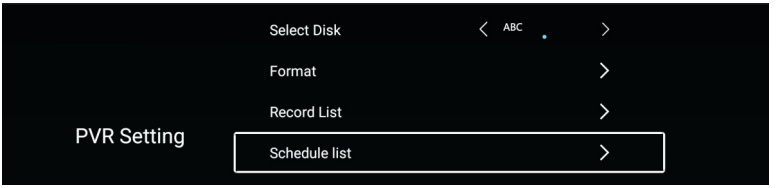

Pantalla azul

Pulse 【▲】/【▼】 botón para seleccionar Pantalla azul
Pulse 【◄】/【►】para seleccionar ON/OFF


Idioma de audio 1r / Idioma de audio 2o / Lengua de Subtítulo 1r / Lengua de Subtítulo 2a


Pulse 【►】 botón para seleccionar el idioma deseado

Nota: Solo disponible cuando hay señal para TV.

HDMI CEC

Pulse【▲】/【▼】botón para seleccionar HDMI CEC
Pulse【◄】/【►】para seleccionar ON/OFF

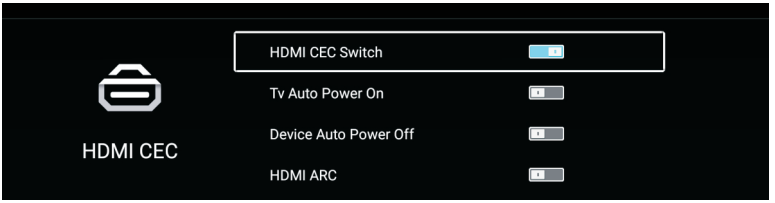

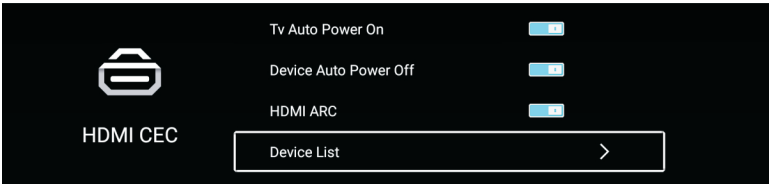


Lista de dispositivos

Pulse【►】botón para ver todos los dispositivos

Restablecer Menú

Pulse【►】botón para determinar si restablecer el menú

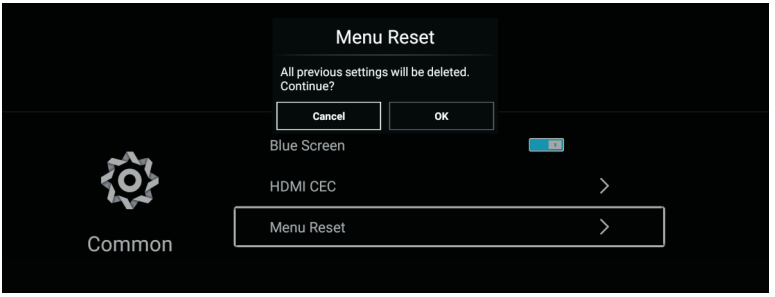

AYUDA

No enciende	Compruebe que el cable de CA del televisor esté enchufado o no. Si aún no hay energía, por favor saque el enchufe y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. Y abre el televisor de nuevo.
La señal no se recibe correctamente	● Puede verse la imagen doble si hay grandes edificios o montañas al rededor de la TV. Puede ajustar el efecto de la imagen mediante la operación manual: consulte las instrucciones de la regulación o cambie la dirección de la antena externa. ● Si utiliza la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puedes cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de imagen, debe utilizar una antena externa.
Sin imagen	● Compruebe la antena en la parte posterior del televisor si está conectada correctamente o no. ● Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema es del televisor en sí mismo o no.
Hay vídeo pero no audio	● Aumenta el volumen. ● Verifique si el televisor está en modo de silencio o no, y presione el botón de silencio para reanudar el sonido
Hay Audio pero no hay color o imagen	● Aumenta el contraste y el brillo.
Nieve estática imagen y ruido	● Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor está conectada o no
Soporte roto	● Algunos aparatos, como el secador de pelo, pueden interferir. Por favor, apague los aparatos eléctricos como limpiadores, etc.
Imagen o-dual "simulacro" El televisor no responde con el mando a distancia.	● Quizás la ubicación de la antena no sea buena. El uso de la antena de haz alto puede mejorar la calidad de la imagen de la pantalla. ● Opere el control remoto directamente al sensor remoto en el televisor. Si aún así no hay respuesta para el televisor, compruebe si la bolsa de plástico del control remoto está puesta o no. Y compruebe si la ubicación de la batería es correcta. Cambia la batería nueva. ● El televisor cambiará a STAND BY si no hay respuesta del control remoto en unos pocos minutos.
Sin vídeo (Modo PC)	● Compruebe si el cable de la pantalla se conecta al VGA correctamente. ● Por favor, compruebe si hay una curva en el cable de la pantalla
Centelleo vertical (Modo PC)	● Ingrese al menú principal, use el regulador de reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical
Rasgadura horizontal (Modo PC)	● Ingrese al menú principal, use el regulador de reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	● Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.
Función de PC sin respuesta	● Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible
Línea de corte en la conexión RCA	● Utilice un cable de conexión de buena calidad.
El problema persiste	● Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, la conexión. Si hay algún problema con la TV, no la repare usted mismo, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Habrá una imagen completa y el brillo bajará si el televisor está encendido.
NOTA. Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estática durante demasiado tiempo en el menú o la misma imagen que tiene mucha diferencia en el brillo y la relación de contraste durante mucho tiempo.

ESPECIFICACIONES


Tamaño de pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
16″	24W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación x1 Pilas AAA x2
19″	36W/48W	
22″	36W/48W	
24″	36W/48W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

	Frecuencia de operación	Potencia de transmision
WiFi	2400~2483.5	Menos que 100mW

★ TIEMPO DE VIDA : 60,000 Hrs

Control remoto

1. ENCENDER. Encienda el televisor o entre en el modo de espera.
2. MUTE: apaga el sonido y enciéndelo cuando vuelva a presionar
3. 0-9: las figuras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el número de canal
4. LISTA: Presione para abrir la lista de canales
5. Presione este botón para alternar entre el programa actual y el anterior que estaba viendo
6. S.MODE: Seleccione los diferentes modos de sonido directamente
7. SUEÑO: establece el tiempo de sueño
8. MTS: presione para seleccionar el modo MTS. (por ejemplo, Nicam, BTSC, MONO, STEREO, por ejemplo)
9. MODO P.: Seleccione el modo de imagen diferente directamente.
10. MENÚ: Iniciar el menú del sistema y volver al menú superior.
11. FUENTE: Botón de selección de fuente de entrada
12. ▲▼◀▶ Pulse ▼▲ botón para seleccionar elementos
    Pulse ◀▶ botón para ajustarlos
13. ENTER: para confirmar la elección con el menú resaltado.
14. SALIR: presione para salir del menú OSD
15. PANTALLA: presione para mostrar la fuente y la pantalla de Cannel

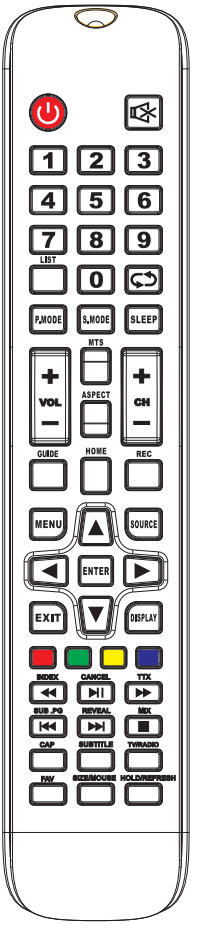

Instalación de la batería:

Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto deslizando la tapa hacia abajo y luego hacia abajo. Coloque dos baterías AAA dentro del compartimiento de las baterías con sus extremos + y - alineados como se indica. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas. Deslice la tapa hasta que escuche que encaja en su lugar.

Usando el control remoto:

A menos que se indique lo contrario, el control remoto puede operar todas las funciones del televisor.

Siempre apunte el control remoto directamente al sensor remoto en la parte frontal del televisor.


PRECAUCIÓN:

Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Control remoto

Descripciones de control remoto de televisión.

16. VOL +: Incrementa el volumen.
17. Actualizar: Actualizar la página
MANTENER: MANTENER encendido o apagado para la visualización de la página actual
18. VOL-: Disminuye el volumen.
19. CAP: Se guarda una clave de la imagen actual en el disco.
20. REPRODUCIR / PAUSAR: presione para REPRODUCIR / PAUSA en el modo USB iniciar la reproducción y PAUSA, en el modo USB.
CANCELAR: cuando se selecciona una página en el modo de texto, puede pasar un tiempo antes de que esté disponible, al presionar la tecla CANCELAR volverá al modo TV. Cuando se encuentre la página requerida, el número de la página aparecerá en la parte superior de la imagen del televisor, presione la tecla CANCELAR para volver al modo de pantalla para que pueda navegar por esta página.
21. TV / RADIO: Whan viendo Cannel, le permite cambiar entre los modelos de TV y Radio.
22. DETENER: presione para PARAR en el modo USB
MEZCLA: Las imágenes de TV y TXT se mezclan (fondo transparente)
23. Botón VERDE / ROJO / AMARILLO / CIANO
24. CH +: Aumentar el programa.
25. INICIO: Una tecla para volver a la página de inicio de Android.
26. CH-: Drecrease el programa
27. ASPECTO: Función de aspecto.
28. RATÓN: ratón bruja
TAMAÑO: cambie el tamaño de la pantalla en el modo de teletexto
29. SUBTÍTULO: para mostrar subtítulos en modo USB
30. REC: registro comienza en modo PVR
31. GUÍA: Inicia la EPG (Guía electrónica de programas).
32. FAV: Presione para agregar o eliminar sus canales favoritos en el menú de TV
33. FF: Presione para avanzar y apagar rápidamente
34. PREV: Presione para saltar hacia atrás en el modo USB
SUB.PG: Presione para acceder a la subpágina
35. FR: Presione para retroceder rápidamente en modo USB
ÍNDICE: Solicite la página de índice en modo teletexto.
36. SIGUIENTE: Presione para saltar hacia adelante en el modo USB
REVELAR: Revelar u ocultar las palabras ocultas.

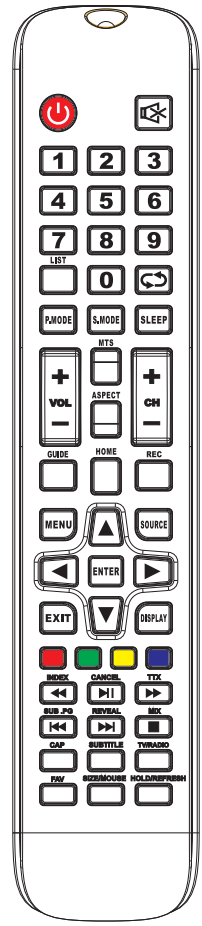

MANTA

65LUA29E



Manual de Usuário

Conteúdo

Informações de segurança.....1
Precauções de segurança importantes.....2
Botões da Tv e Inferface do terminal.....3
Diagrama de conexão externa do dispositivo.....4
Instalar e conectar TV.....5
Instruções de instalação do suporte de TV.....5
FTI.....6
HOME.....9
Aplicativos favoritos.....10
Fontes 16
Imagem 17
Som.....19
Canal.....22
EPG.....24
Bloqueio do Sistema.....30
Configuração de tempo.....31
Comum.....32
HDMI CEC.....33
Ajuda.....34
Especificações.....35
Controle Remoto ... .36

Informações de Segurança

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Altas voltagens são usadas para operar esse produto. Para diminuir o risco de choque elétrico, não remova a tampa do gabinete, consulte a assistência técnica qualificada.

Se a TV precisar de qualquer alteração ou ajuste grosseiro. Lembre-se que choques elétricos podem ferir.Não tente abrir a máquina para manutenção, Leve para centros de contato com o cliente necessária para revisão

	**O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes procedimentos na literatura que acompanha o aparelho.**
	**Perigo** **O símbolo do raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero, é indicado para alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.**

Precauções de segurança

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:
14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.


These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24) ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

Botões da Tv e Interface do Terminal

Botões da TV

Nota: A seguinte imagem é apenas do esquema funcional. A posição real e arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.



⏻: Ligar/Desligar o dispositivo.

SOURCE : Seleção de entrada de sinal externo.

MENU : Exibir MENU principal e confirmar a seleção do item MENU.

CH+/-:Selecionar Canal.


VOL+/-:Ajustar Volume.


Interface do Terminal


Nota: As informações que se seguem limitam-se a descrever as funções dos terminais. A disposição e posição real dos elementos pode diferir de modelo para modelo.

	**Entrada AV** Sinal de entrada externa AV e Canal de Som Direito/Esquerdo		**Saída EARPHONE** Quando os auscultadores estão conectados, as colunas são desactivadas.
	**Entrada Y Pb Pr** Conecte ao terminal composto do seu DVD/VCR (alguns modelos não possuem este terminal)		**USB input** Entrada USB - Conecte o seu dispositivo USB aqui para reproduzir ficheiros de media ou gravar programa via função PVR.
	**PC AUDIO INPUT** Entrada VGA e entrada de áudio.		SPDIF Ligue o receptor SPDIF.
	**Entrada HDMI** Conecte ao terminal composto do seu DVD/VCR (alguns modelos não possuem este terminal)		**Entrada VGA** Entrada de sinal analógico PC.
	**ANT 75** Ligue a entrada de antes / cabo de TV (75 / VHF / UHF)		CI SLOT O leitor de cartão de entrada CI (comum Interface), tal requer CAM (módulo de acesso condicional) usado para TV por assinatura.
	**RJ45** Ligação à internet.		


Diagrama de conexão externa do dispositivo

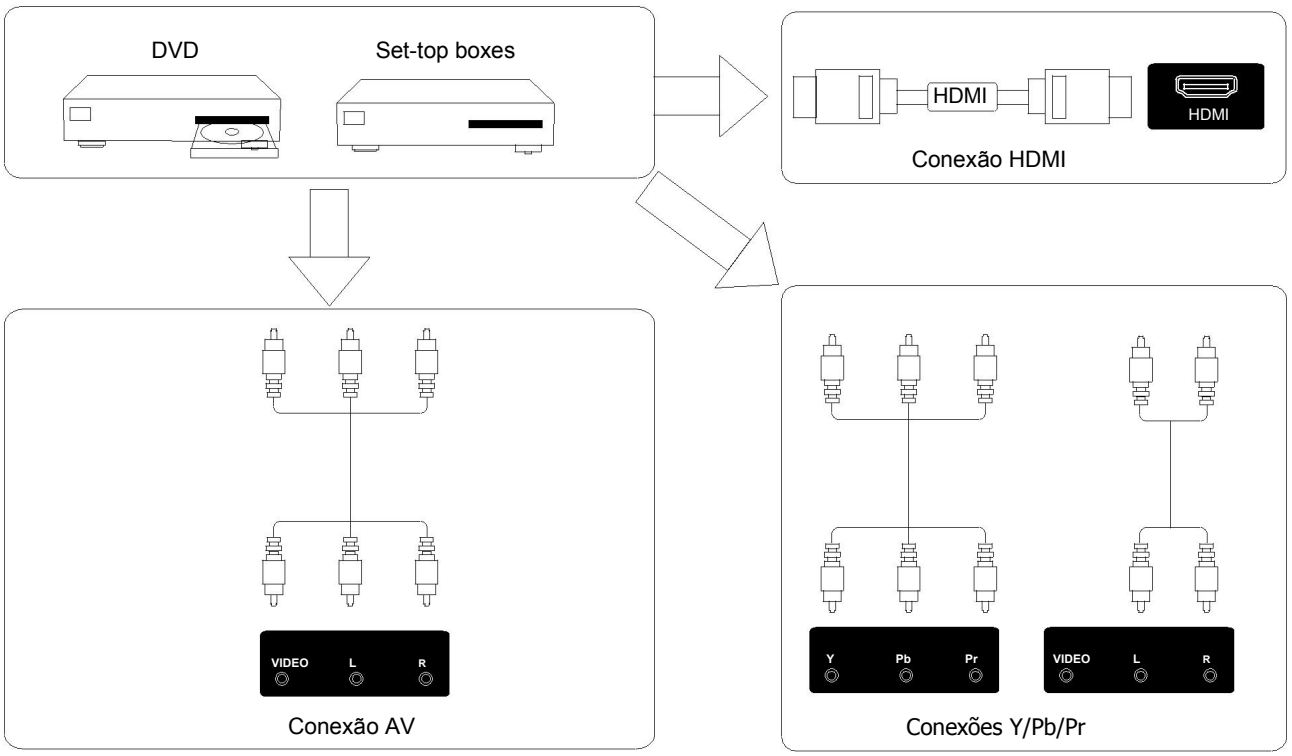

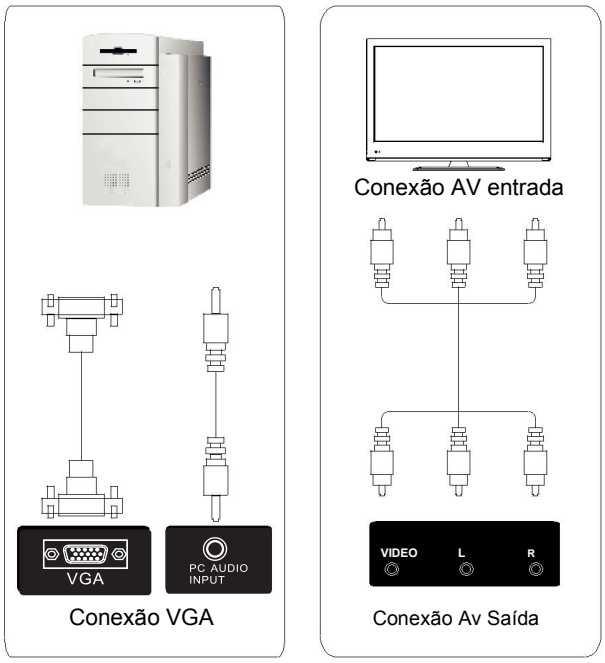

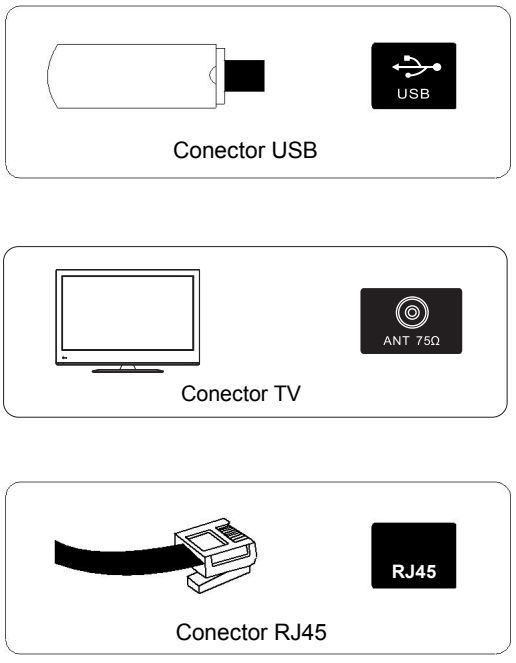

Instalar e Conectar TV

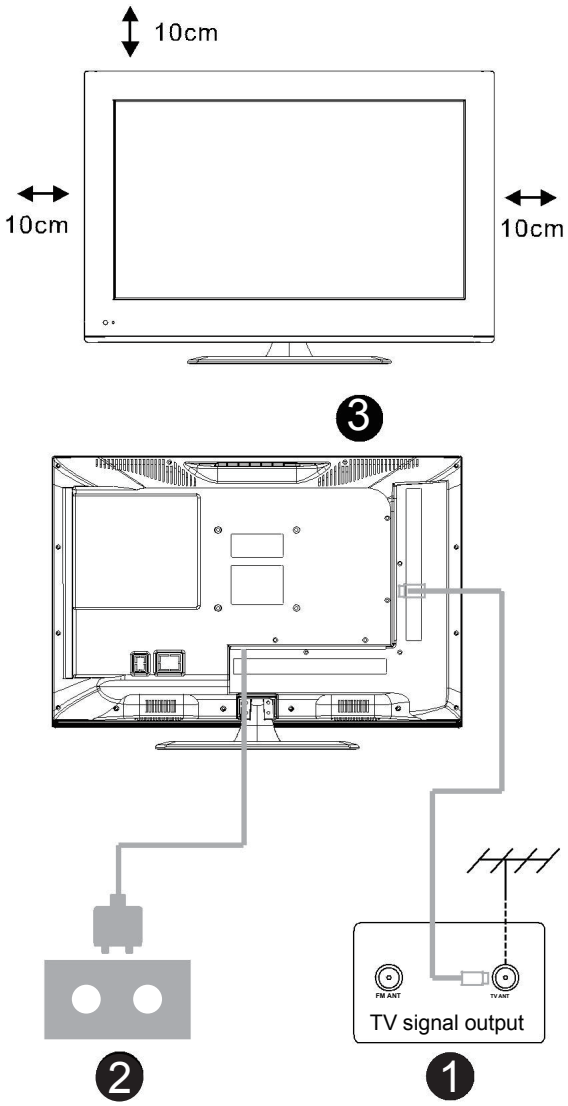

Instalar sua TV

Coloque sua TV em um local firme que possa suportar o peso da TV.
Para evitar perigo, não coloque a TV perto de lugares que contenham água ou fontes de calor (como luz, vela, aquecedor). Não bloqueie a ventilação na parte de trás da TV.

Conectando a antena e a energia

1.Conecte o cabo da antena ao soquete da antena na parte traseira da TV.
2. Ligue o cabo de alimentação da TV em uma tomada (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz).


Ligar a TV

3.Pressione o botão liga / desliga da TV, a luz de indicação ficará verde. Se estiver no modo de espera (a luz está vermelha), pressione o botão liga / desliga no controle remoto para ligar a TV.

Nota:
Imagem apenas para fins de referência.


Instruções de instalação do suporte de TV

1. Abra a caixa e retire a TV, os acessórios e a base (alguns modelos não têm base).
2. Coloque a TV com o ecrã virado para baixo cuidadosamente numa mesa, sobre um pano macio.
3. Aparafuse a base e instale a TV.
4. A instalação está completa.

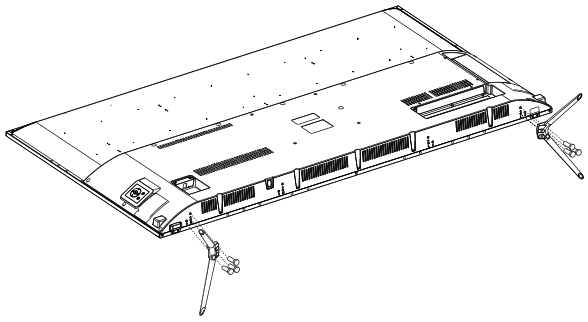


Nota:
Imagem apenas para referência.

Conecte um cabo de RF da entrada da TV chamado "RF-In" e a sua tomada Aerial de TV
Pressione o botão ENTER para selecionar Iniciar a configuração.

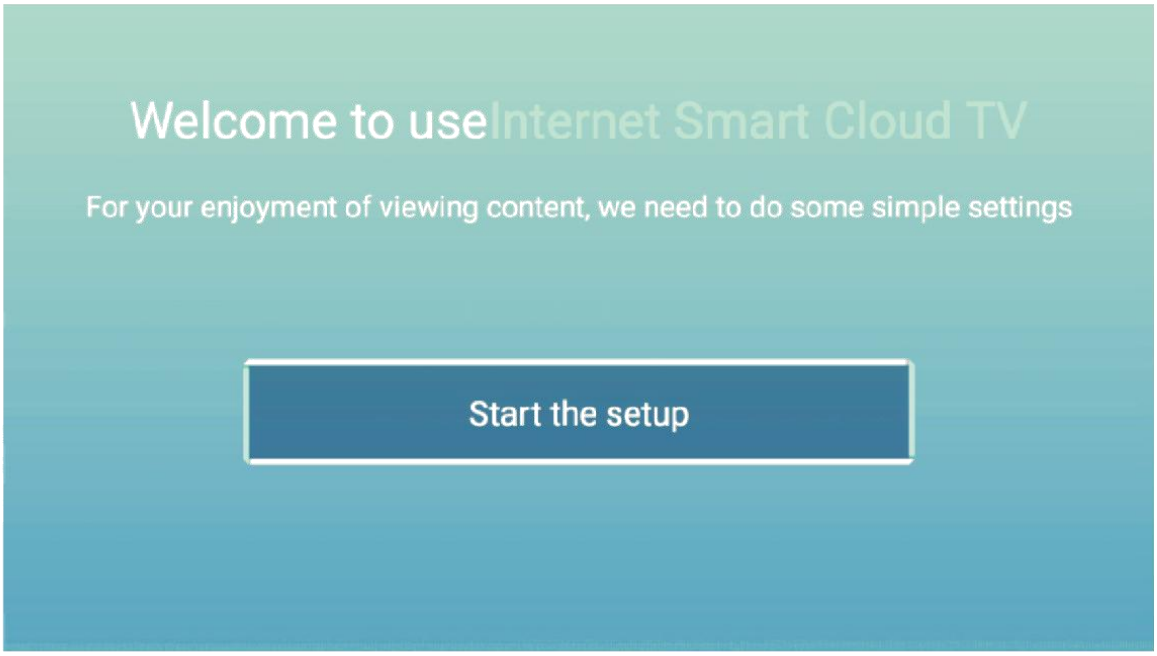

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar o idioma.
Pressione o botão OK para confirmar, e pressione o botão 【►】 para configurar o país.

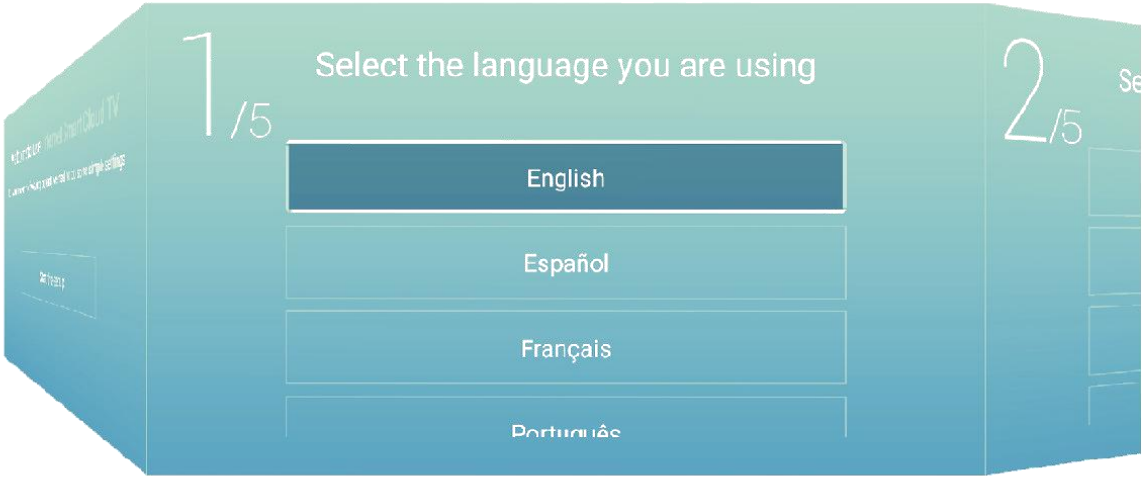


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar o país.
Pressione o botão OK para confirmar, e pressione o botão 【►】 para selecionar o fuso horário.




Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar o fuso horário.
Pressione o botão 【►】 para conectar o WIFI / rede.
.



Pressione o botão **OK** para conectar o WIFI / rede.
Pressione o botão 【►】 para conectar o TV Assistant.

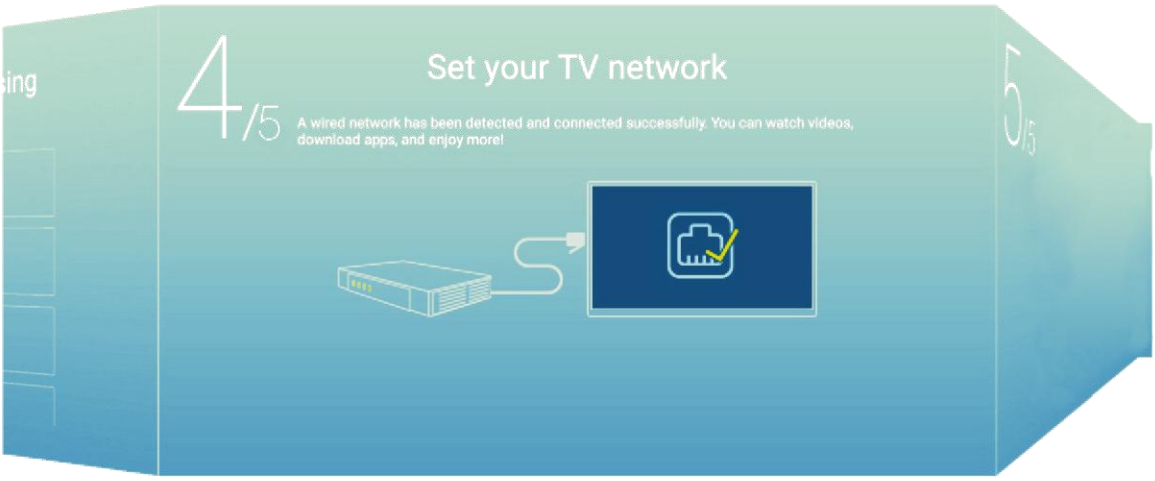

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar a entrada.

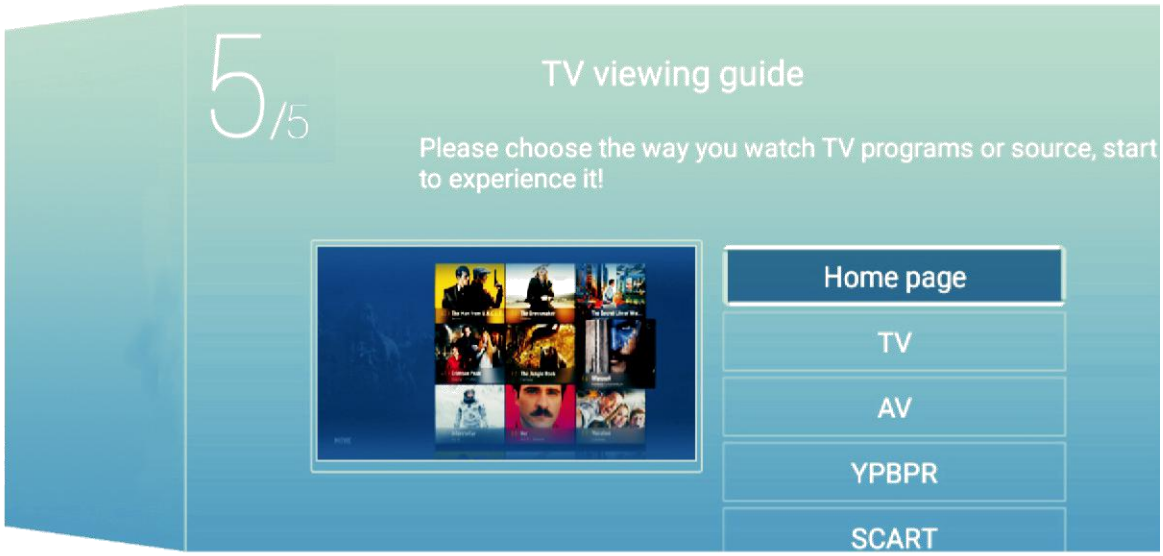


HOME

NOTA: E-share é um aplicativo pago que pode ser usado após a pré-instalação do aplicativo.

Pressione o botão 【◄】/【►】para seleccionar HOME no menu principal.


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar

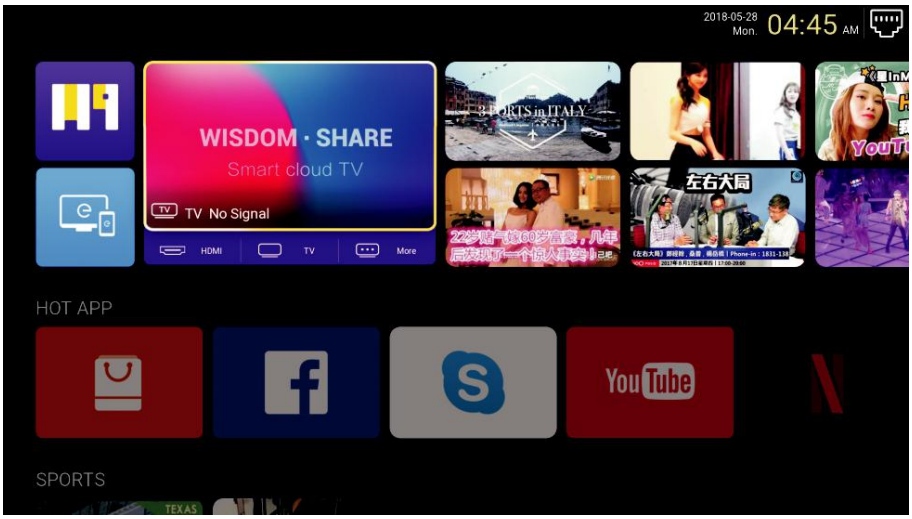


HOT APP

NOTA: E-share é um aplicativo pago que pode ser usado após a pré-instalação do aplicativo.

Pressione os botões 【▼】/【▲】 【◄】/【►】para selecionar a loja de aplicativos “**App Store**” embaixo de “**HOT APP**” para adicionar um aplicativo.

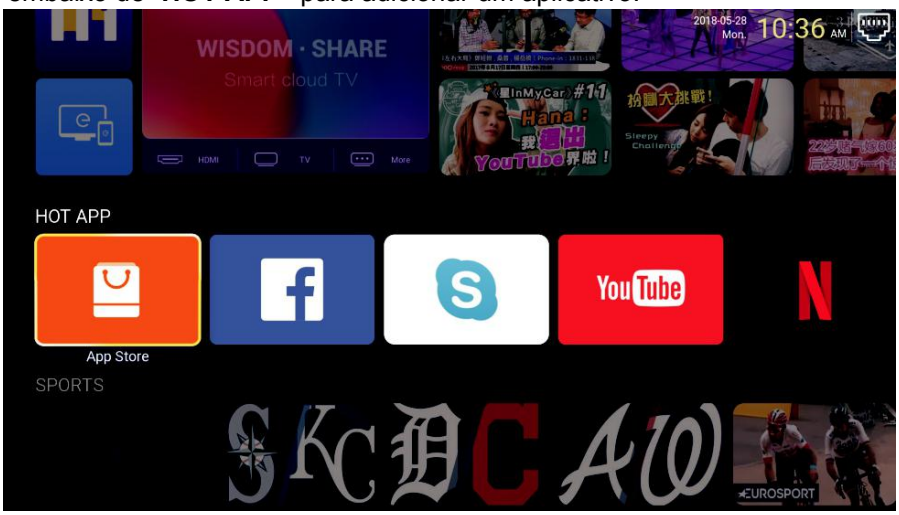


Pressione 【▼】/【▲】/【◄】/【►】para selecionar **Apps** e pressione **ENTER** para adicionar.

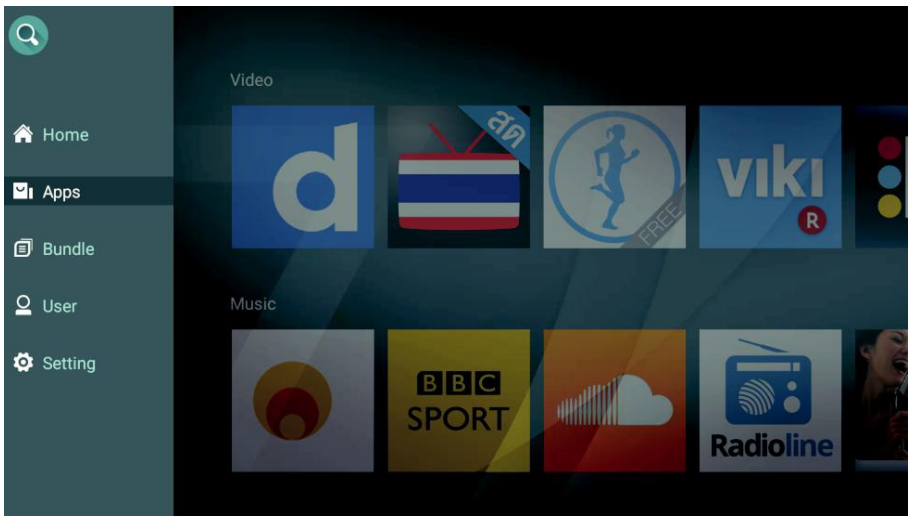


.

Aplicativos favoritos

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar FAV APP para adicionar seus aplicativos favoritos.

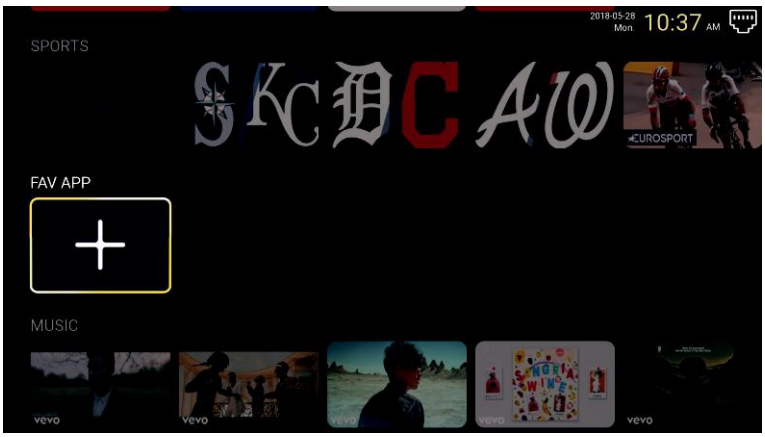


Pressione 【▼】 / 【▲】 / 【◄】 / 【►】 para selecionar os aplicativos desejados e pressione **ENTER** para adicionar.

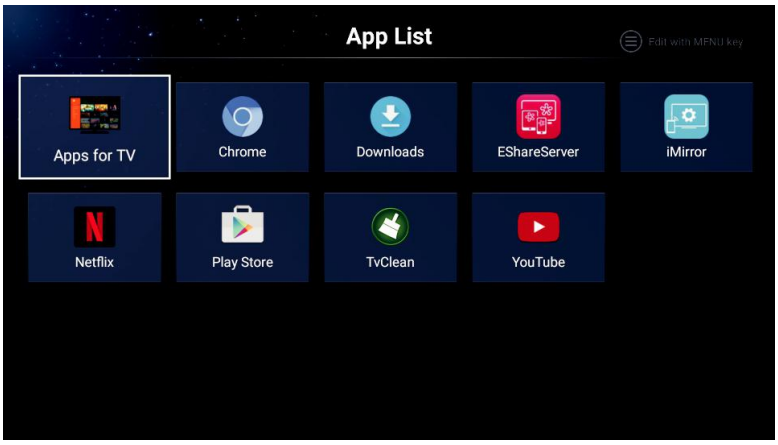

NOTA: E-share é um aplicativo pago que pode ser usado após a pré-instalação do aplicativo.

Configurações


Pressione os botões 【▼】 / 【▲】 / 【◄】 / 【►】 para entrar em **Settings** e configurar.

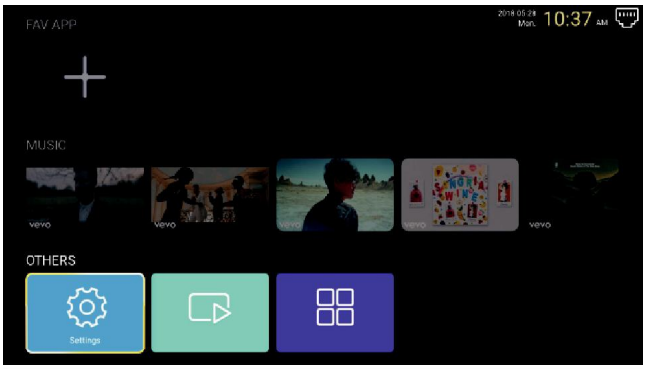




Configurações de rede

Pressione os botões 【▼】 / 【▲】 / 【◄】 / 【►】Para configurar **Network**, rede.

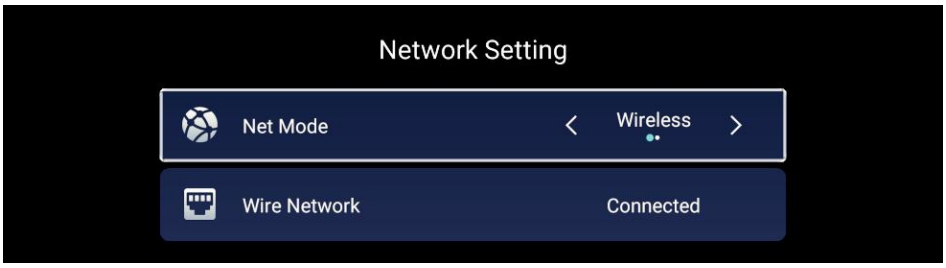


Configuração de Tempo

Pressione o botão 【◄】 / 【►】 para selecionar ON / OFF (ligado/desligado).

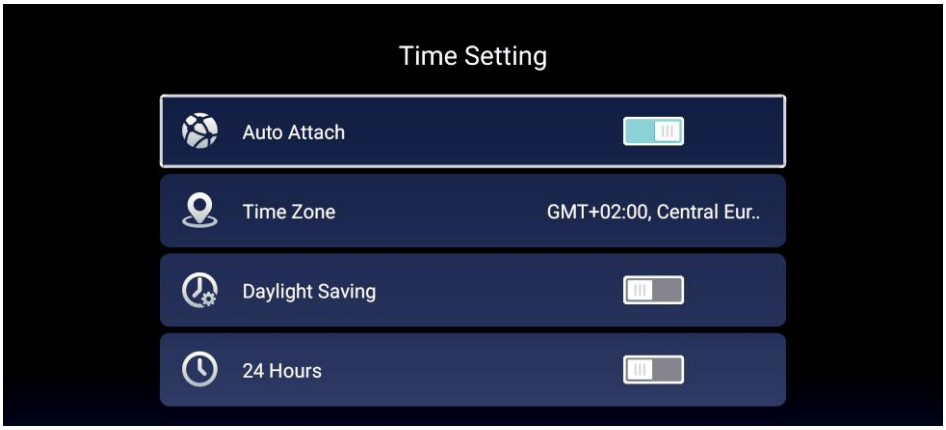


Comum

Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar as opções a seguir:

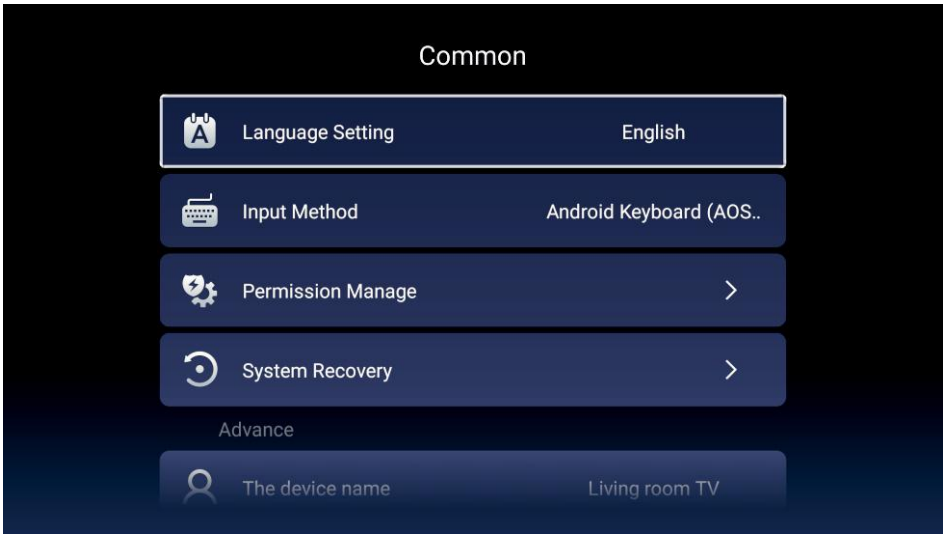

Permissão para gerenciamento

Pressione 【►】 para entrar e definir a permissão do aplicativo.

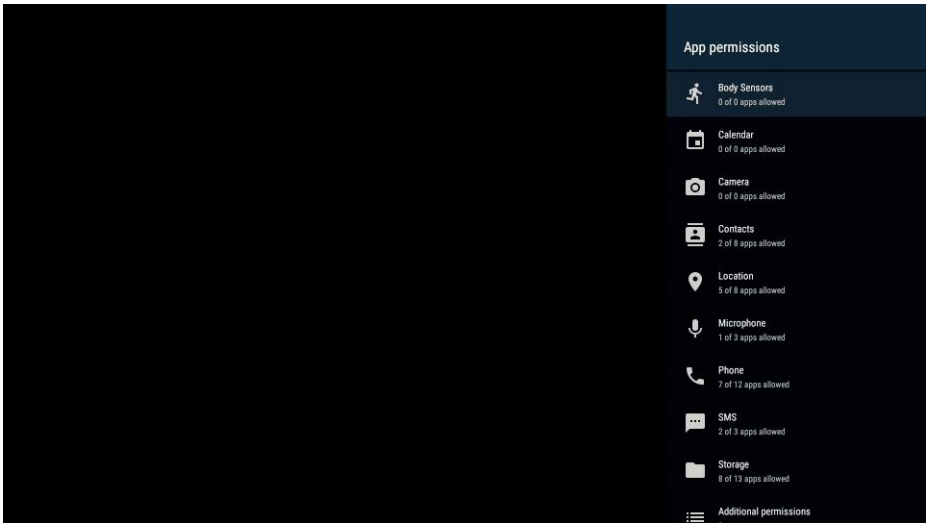



Recuperação do Sistema

Pressione 【►】 para entrar e recuperar o sistema.

Informação do produto


Entre em **Product Information** para ver as informações detalhadas.

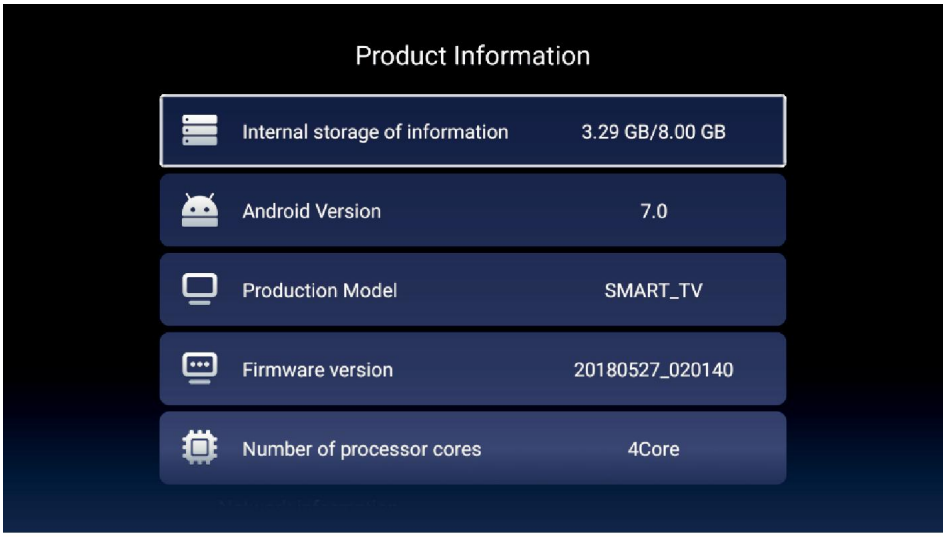

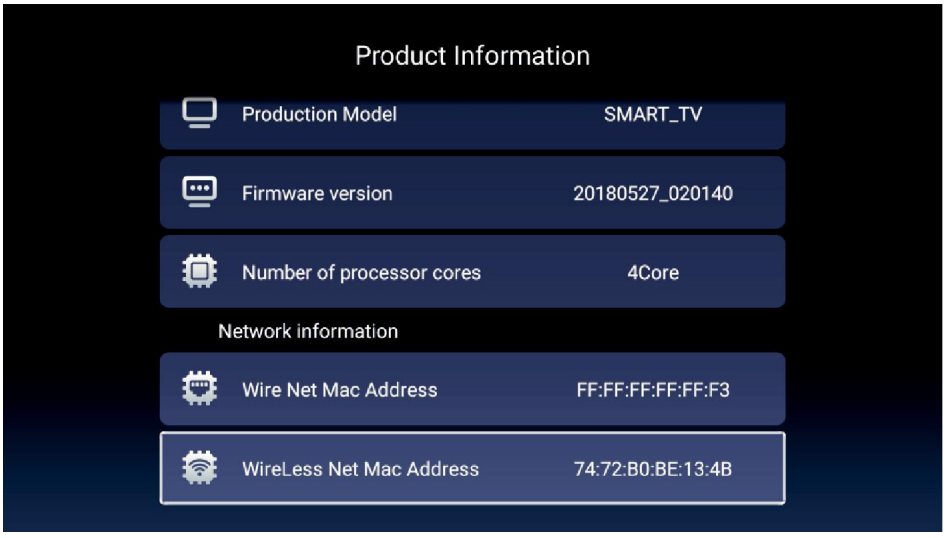


Multimídia

Pressione 【▼】 / 【▲】 / 【◄】 / 【►】 para selecionar **Multimedia** na Página inicial e pressione o botão ENTER para entrar, para usar o menu multimídia.

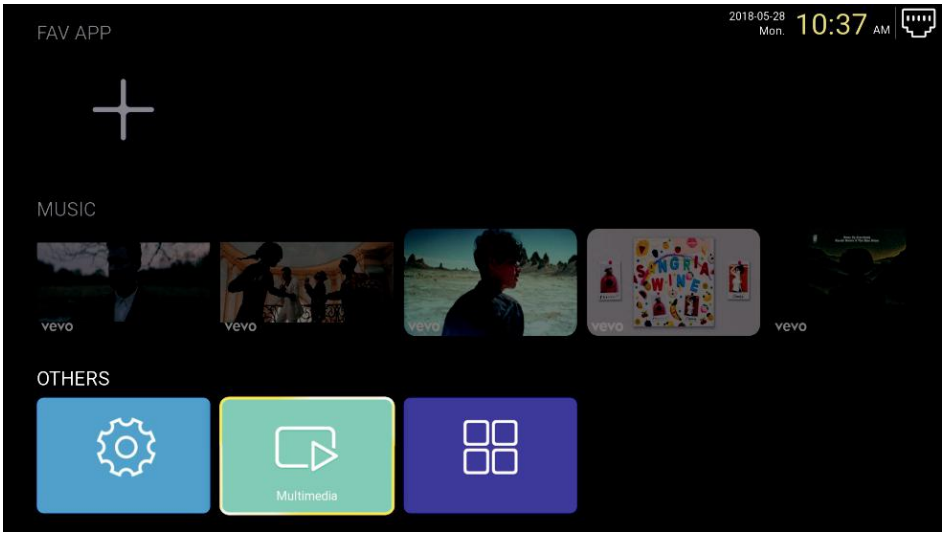

Vídeo

Pressione【◄】 / 【►】 para selecionar o vídeo.

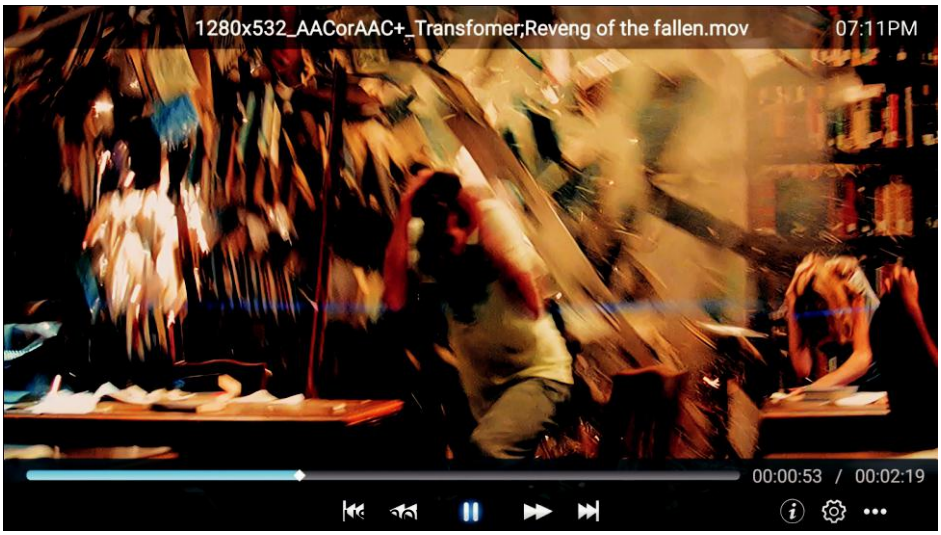


Pressione para reproduzir o filme anterior.


Pressione para voltar.


Pressione para parar / reproduzir o filme.


Pressione para avançar.


Pressione para reproduzir o próximo filme

.


Pressione para exibir as informações do filme. (Resolução / Tamanho / Deração / Bitrate)

Pressione para definir a faixa de áudio / seleção do idioma da legenda / região / modo de reprodução / proporção

Pressione para selecionar o filme a ser reproduzido.

Foto

Pressione【◄】 / 【►】 para selecionar fotos.

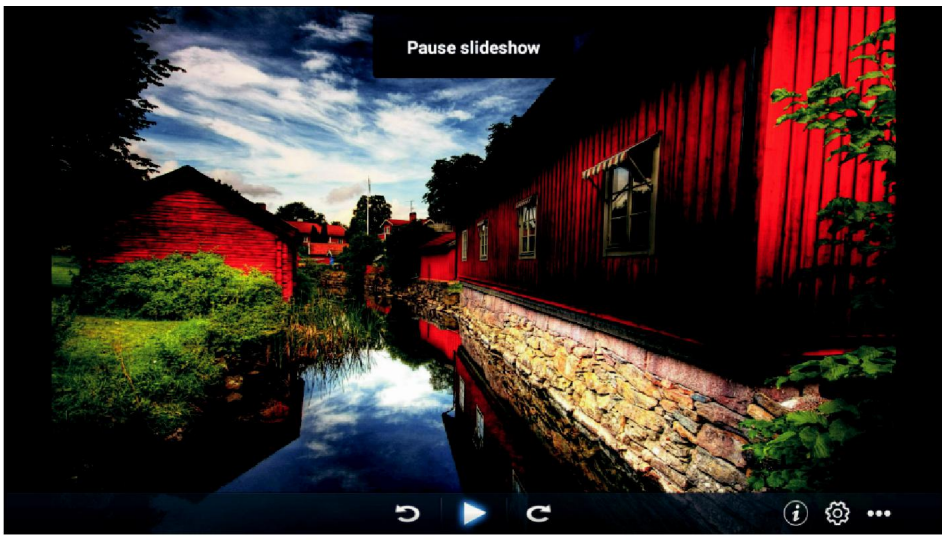

Pressione para girar a imagem no sentido anti-horário.

Pressione para parar / reproduzir a imagem.

Pressione para girar no sentido horário a imagem.


Pressione para exibir as informações da foto (tamanho / resolução).

Pressione para definir o modo de reprodução (relação de aspecto / duração de reprodução).

Pressione para selecionar a foto a ser reproduzida

Música

Pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar música.

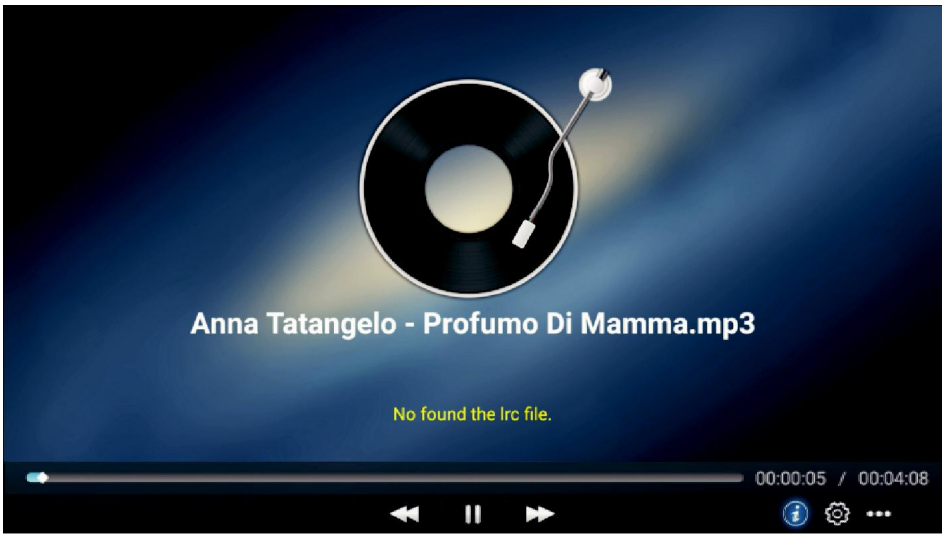

Pressione para voltar.

Pressione para parar / reproduzir a música.

Pressione para avançar. Pressione para selecionar a música a ser reproduzida.

Pressione para ver a informação da música (Tipo /Tamanho)


Pressione para definir o modo de reprodução (Repetir tudo / Repetir um / Aleatório / Nenhum).

Pressione para selecionar a música a ser reproduzida.

Fonte


Pressione o botão 【◄】 / 【►】para selecionar **Source** no menu principal para escolher a fonte.
Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar.

Pressione **ENTER** para selecionar a fonte.

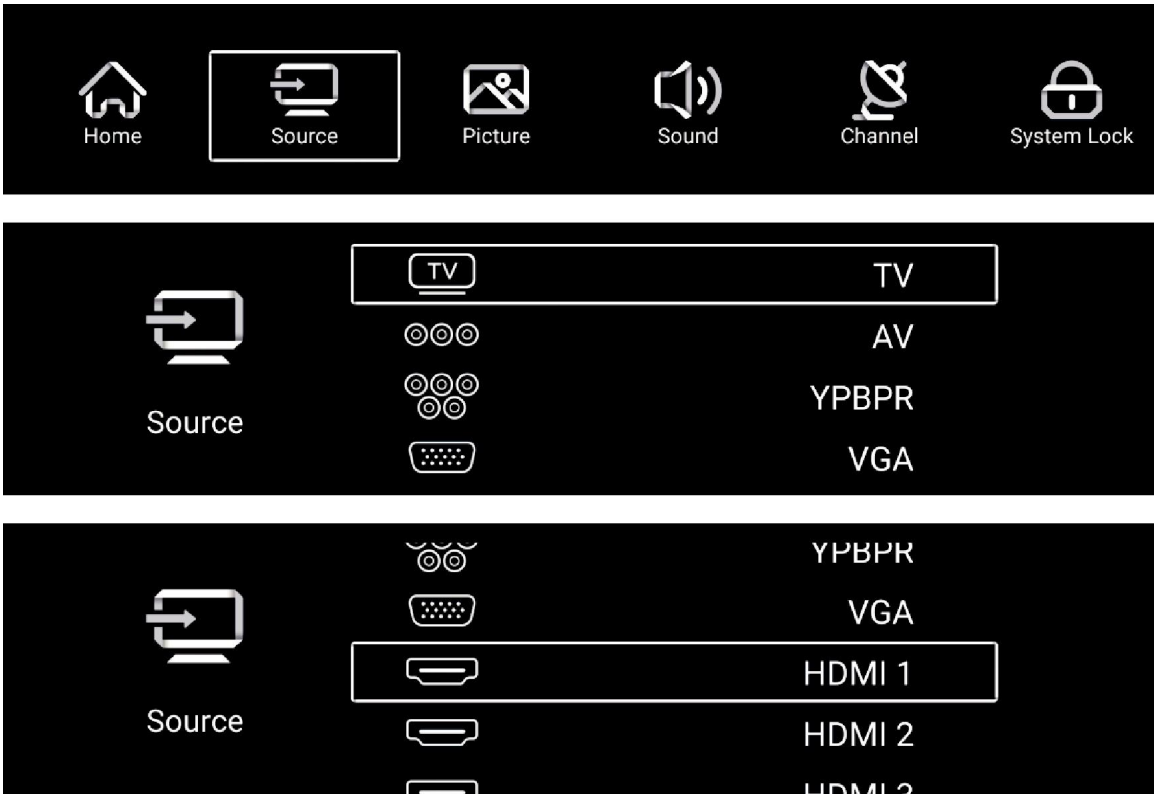

Imagem

Pressione o botão 【◄】/【►】para selecionar **picture** para selecionar as configurações de imagem. Pressione **ENTER** para entrar na configuração.

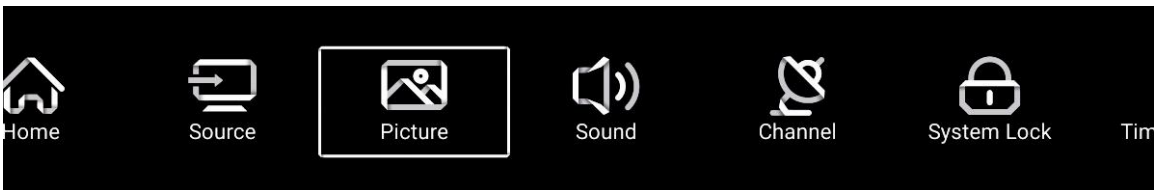

1. Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar: Modo de Imagem / Contraste / Brilho / Cor / Nitidez / Contraluz /Redução de Ruído / Proporção / Temperatura da Cor / Mais Ajustes

2. Pressione 【◄】/【►】para ajustar ou selecionar.







Modo de Imagem

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar o **Picture Mode** e, em seguida, prressione o botão 【◄】 / 【►】 para seleccionar.
(Opções: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	O modo padrão, para fazer com que os usuários experimentem imagens de alta qualidade sob luz normal.
Movie	Este modo é mais adequado para assistir filmes.
Vivid	A imagem vívida colore uma imagem mais bonita e mais vívida.
User	Configurações de imagem definidas pelo usuário.

Contraste / Brilho / Cor / Nitidez / Contraluz

Pressione 【▼】 / 【▲】 para seleccionar e pressione 【◄】 / 【►】 para ajustar.

Contrast	Contraste	Ajuste o contraste da imagem.
Brightness	Brilho	Ajusta o brilho da imagem.
Color	Cor	Ajusta a densidade da cor da imagem.
Backlight	Luz	de fundo Ajusta o brilho da luz de fundo da tela.

Redução de ruído

Definir a opção para eliminar a intensidade do ruído da imagem.

Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Noise Reduction** e pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar.
(Opção: Off(desligado), Low(baixo), Medium(médio), High(Alto), Auto(Automático)).

Proporção da tela

Ajuste o tamanho da tela.
Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Aspect Ratio** e pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar.
(Opções: Auto / 16: 9/4: 3 / zoom1 / zoom2 /)

Nota: Esta opção só está disponível quando há sinal para a TV.

Temperatura de cor

Ajuste a cor geral da imagem.
Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Colour Temperature**. Pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar.
(Opção: Cool, Normal, Warm).

Cool	Cool	Produz uma suave imagem em tons de azul.
Normal	Normal	Produz uma imagem viva.
Warm	Quente	Produz uma imagem em tons de vermelho.

Mais configurações


Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **More Settings** para mais configurações.



DLC
Prressione 【▼】 / 【▲】 para seleccionar DLC, e pressione 【◄】 / 【►】 para seleccionar Escuro / Normal / Claro / Desligado.
HDR
Pressione 【◄】 / 【►】 para ativar / desativar.

Som


Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão 【◄】 / 【►】 para selecionar **Sound** no menu principal, para navegar no menu de som.

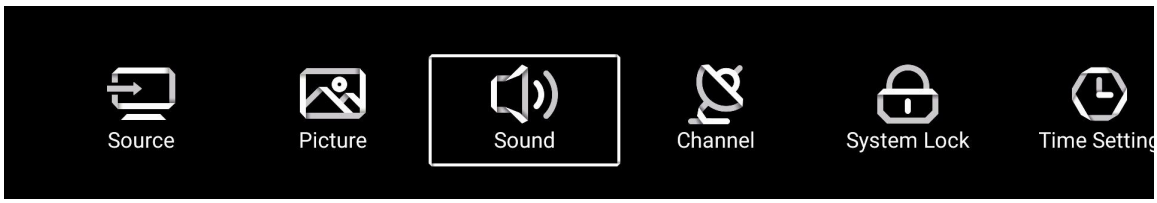

Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Sound Mode** para escolher entre os Modos de som: Graves / Agudos / Balanço / AVC / Descrição de áudio / Deficientes auditivos / Mais configurações.
Pressione ENTER / 【◄】 / 【►】 para selecionar ou ajustar.





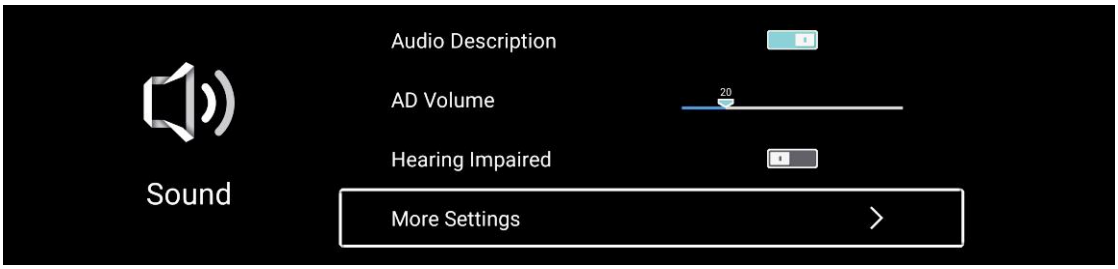

Modo de som

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Sound Mode** para escolher os Modos de Som e depois pressione o botão 【◄】 / 【►】 para selecionar.

(Opções: Standard,Music,Theater,News,User).

Standard	Standard	Produz um som balanceado em todos os ambientes.
Music	Música	Preserva o som original. Bom para programas musicais.
Theater	Teatro	Apresenta graves e agudos para uma experiência sonora rica.
News	Notícias	Voz animada.
User	Usuário	Select para personalizar as configurações da imagem.

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **Balance**, depois selecione o botão【◄】 / 【►】 para ajustar o balanço da música.

Bass	Bass	Ajuste o baixo.
Treble	Agudos	Ajuste os agudos.
Balance	Balance	Ajusta o balanço de saída do canal esquerdo e direito.

AVC

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar AVC, depois pressione o botão 【◄】/【►】 para seleccionar ON / OFF(Ligado/Desligado). Depois de abrir o AVC, assim que o volume estiver definido e independentemente da diferença de versão impressa em cada canal, o volume do altifalante permanecerá estável.

Descrição do áudio

Pressione o botão 【◄】 / 【►】 para ligar / desligar. Se ligado, pressione【◄】 / 【►】 para ajustar o **AD Volume.**

Deficientes Auditivos

【Selecione】 / 【】Pressione ◄ ► para ativar / desativar.

Nota: A descrição de áudio e a audição prejudicada só estão disponíveis quando há sinal para a TV.

Mais configurações

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **More Settings** para mais Configurações e em seguida, pressione o botão 【►】 para entrar.




SPDIF
Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **SPDIF** e em seguida, pressione o botão 【◄】 / 【►】 to para escolher OFF / RAW / PCM.

SPDIF Delay
Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **SPDIF Delay** e em seguida, pressione o botão para ajustar.

Surround
Conseguir melhor efeito de som surround.
Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **Surround** e em seguida, pressione o botão【◄】/【►】 para escolher entre ON/OFF (Ligado/ Desligado).


Apenas áudio
Só reproduz som sem exibição de tela.
Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **Audio Only** para apenas áudio e em seguida,
Pressione o botão 【◄】/【►】para escolher entre ON/OFF (Ligado/ Desligado).

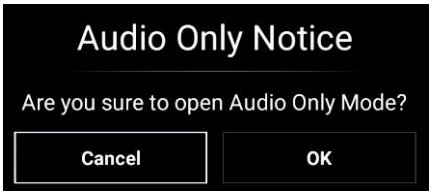

Canal

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão 【◄】/【►】para selecionar **Channel** para escolher o canal.

Pressione o botão to【▼】/【▲】para selecionar.Pressione **ENTER** / 【◄】 / 【►】 para entrar.

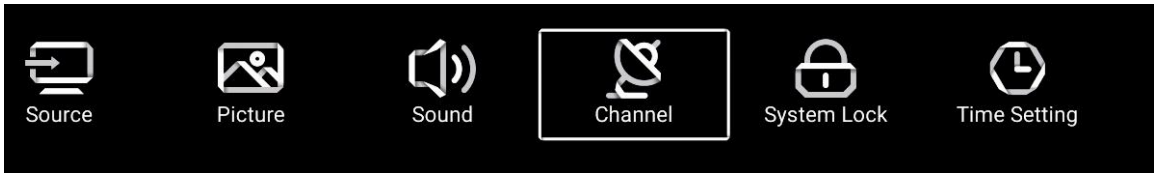


Antena nuvem

Selecione o **Air** sintonizar na nuvem.




País

Pressione 【►】 para definir o país para sintonizar.

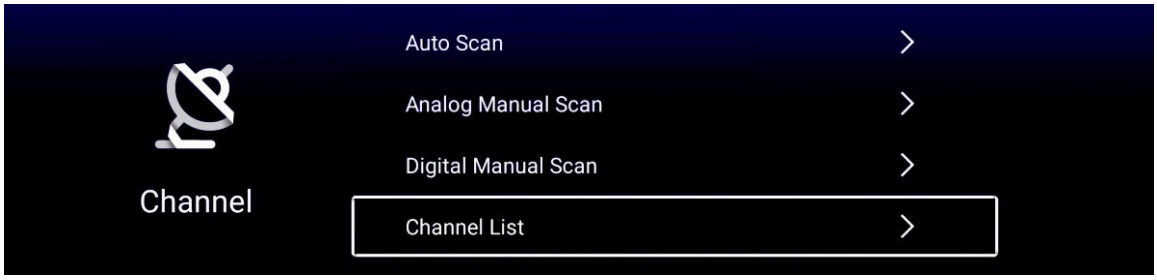


Análise automática

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Auto Scan** e pressione **ENTER** para iniciar a nálise automática.

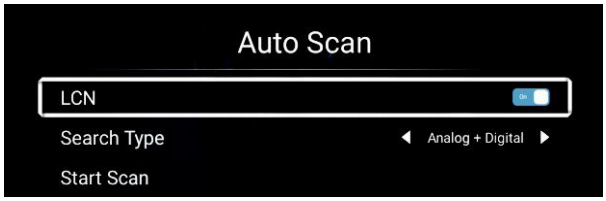


Análise Manual

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Analog Manual Scan** para procura manual analógica e pressione ENTER para iniciar a análise.

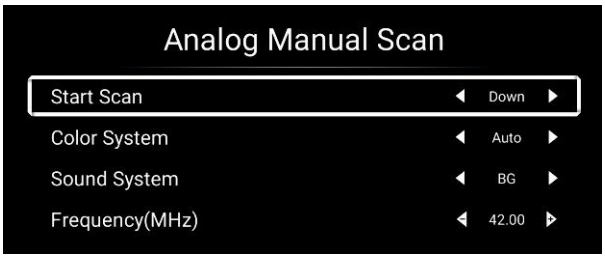


Análise Manual Digitalizada

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Digital Manual Scan** para digitalização manual digital e pressione **ENTER** para iniciar a digitalização.

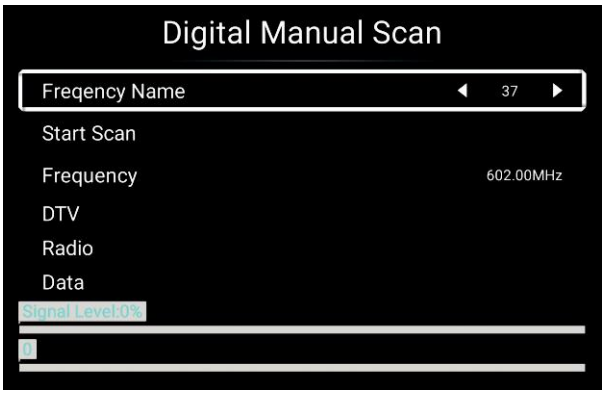

Lista de canais

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Channel List** para visualizar os canais e pressione o botão **MENU** para editar o canal (Skip /Delete /Fav)(Saltar / Apagar / Fav).

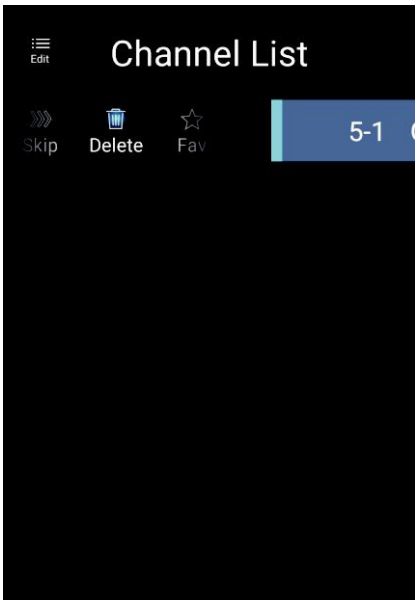

EPG

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar EPG.



Gravação Defina a hora e o canal para gravar automaticamente.

Agendar Ver o agendamento dos canais que foram definidos para gravar.

Lembrar Defina a hora para lembrá-lo quando irá gravar o programa.

Pressione o botão no seu controle remoto para gravar o programa imediatamente.

Pressione o botão no seu controle remoto para parar de gravar o programa imediatamente.

CI Information (Need to support the CI fuction)

Press ▼/▲button to select CI Information, then press the Enter button to display detail if you has inserted the CI card

Attention: Only with CI card in TV, will the item CI Information be shown in Menu.


Antena por Cabo

Selecione o **Cable** para sintonizar no cabo.




País

Pressione 【►】 para definir o país para sintonizar.

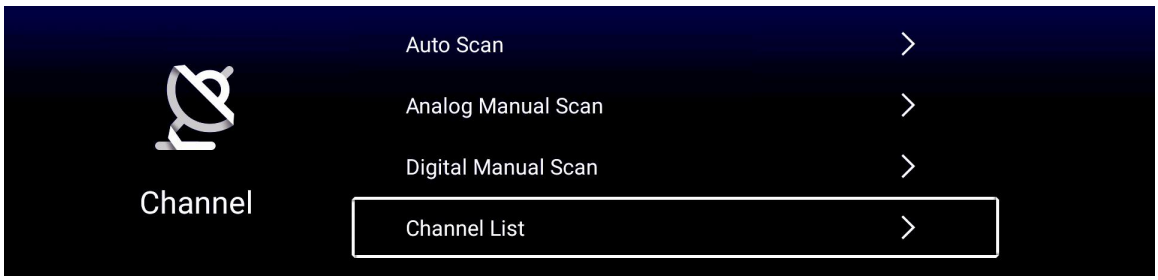


Análise automática

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Auto Scan** e pressione **ENTER** para iniciar a nálise automática.

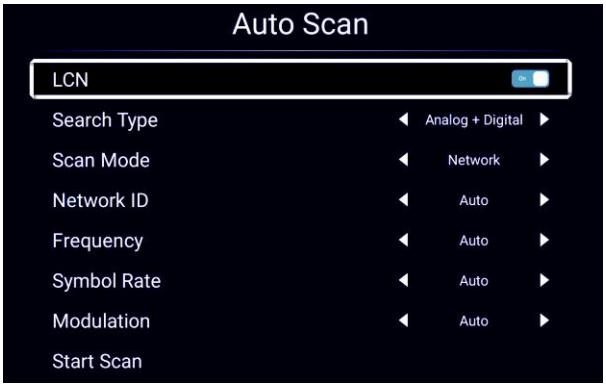


Análise Manual

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Analog Manual Scan** para procura manual analógica e pressione ENTER para iniciar a análise.

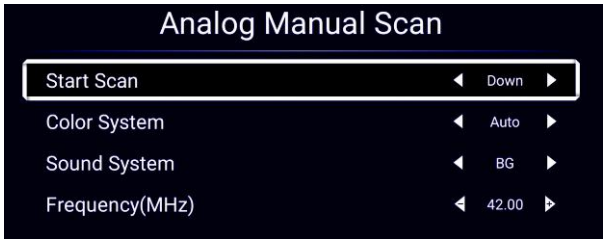

Análise Manual Digitalizada

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Digital Manual Scan** para digitalização manual digital e pressione **ENTER** para iniciar a digitalização.

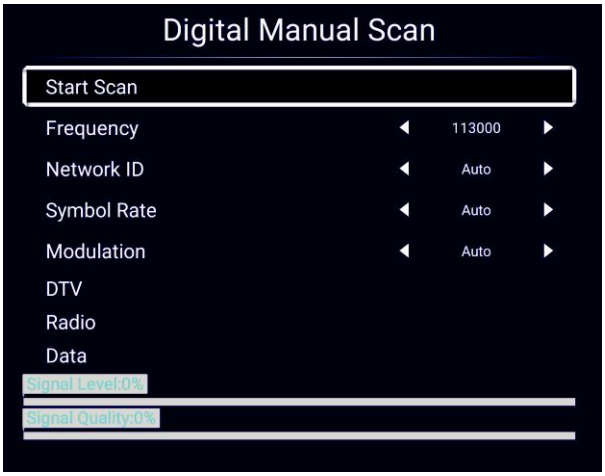

Lista de canais

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Channel List** para visualizar os canais e pressione o botão **MENU** para editar o canal (Saltar / Apagar / Fav).

EPG

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar EPG.



Antenna por Satélite (Necessário suporte DVB-S2)

Selecione o **Satellite** para sintonizar no satélite.



País

Pressione 【►】 para definir o país para sintonizar.

Análise

Pressione【▼ 】/【▲】para selecionar **Scan**, para análise de canais.






Análise automática

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Auto Scan** e pressione **ENTER** para iniciar a nálise automática.




Análise Manual Digitalizada

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Digital Manual Scan** para digitalização manual digital e pressione **ENTER** para iniciar a digitalização.

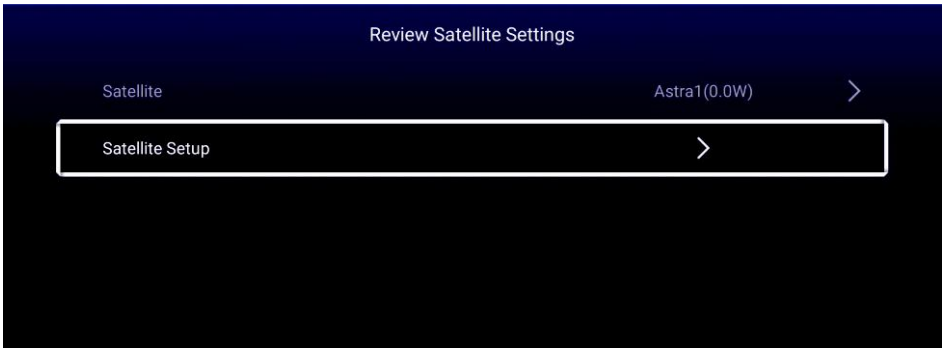


Restaurar padrões

Pressione 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Restore to Default** para determinar se deseja limpar seus canais de satélite.

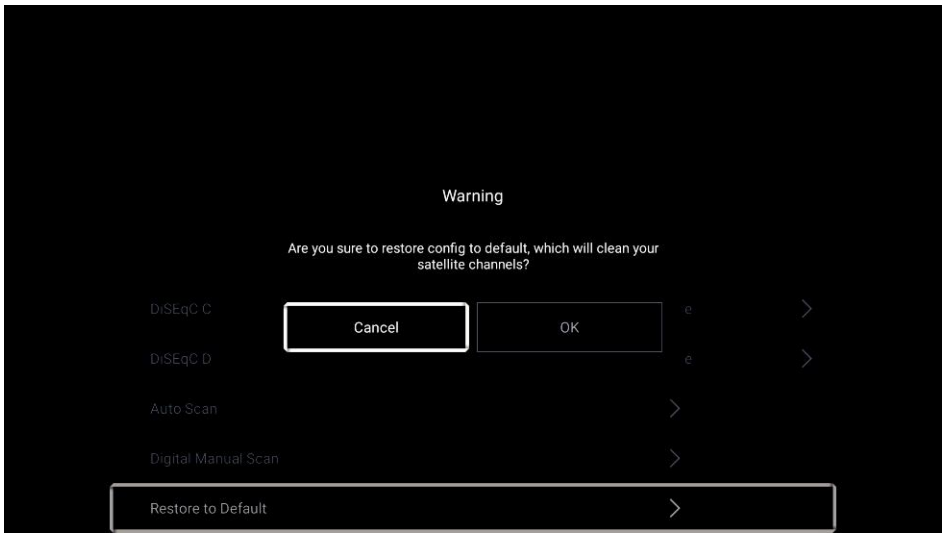


Lista de canais

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Channel List** para visualizar os canais e pressione o botão **MENU** para editar o canal (Skip /Delete /Fav)(Saltar / Apagar / Fav).

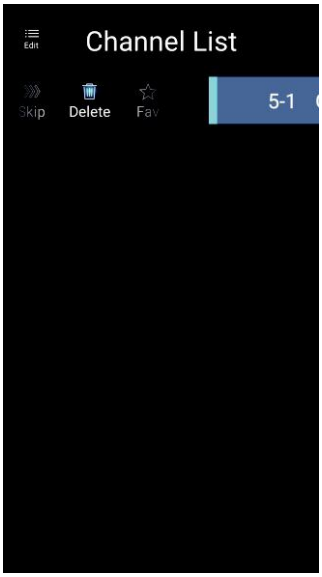


Bloqueio do Sistema

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão 【◄】 / 【►】 para selecionar **System Lock**.

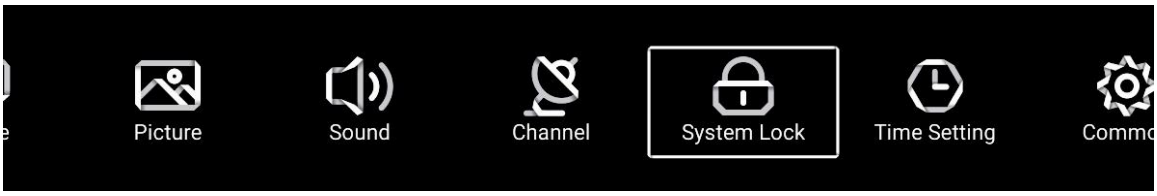


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Change Password / System Lock**. Pressione **ENTER** / 【◄】 / 【►】 para entrar.

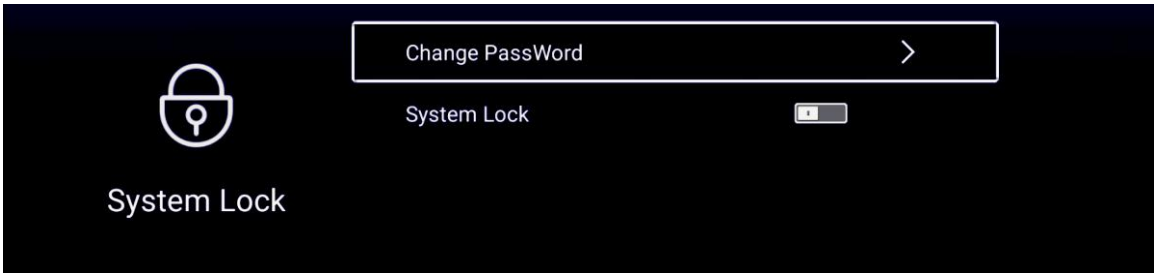

Trocar senha

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Change Password** para trocar senha.

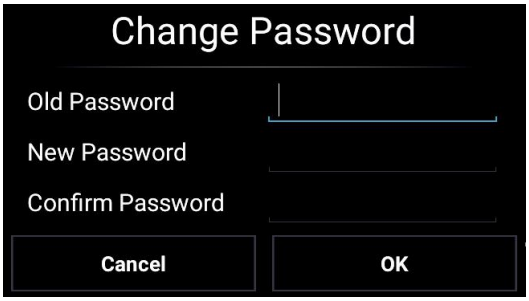

Bloqueio do Sistema


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **System Lock**.

Controle dos Pais

Alguns programas podem não ser adequados para crianças, através da configuração de controle dos pais, os pais podem proteger automaticamente programas inadequados.
Pressione no botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Parental Control**.
Pressione no botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **Off** / 4/5/6/7 ... 18. (Idade da criança)
This function only available when there is signal for TV.


Bloqueio do teclado

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para bloquear o teclado.
Nota: Esta função está disponível quando o Bloqueio do sistema está ativado.

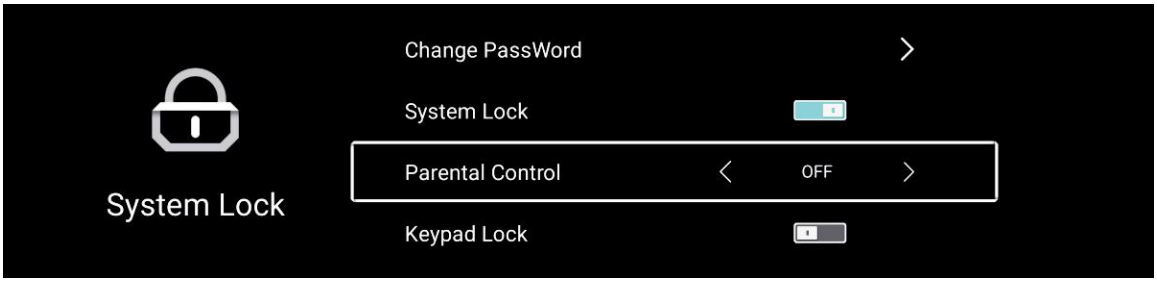

Configurações de tempo

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão 【◄】/【►】 para selecionar **Time Setting** no menu principal.

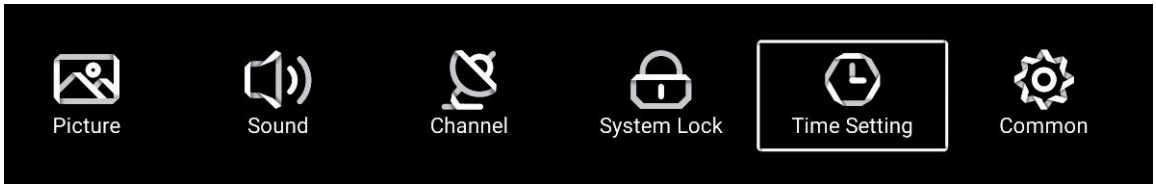

Pressione o botão【▼】/【▲】para seleccionar: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer** Temporizador OSD / Temporizador / Temporizador Autostandby.
Pressione **ENTER** / 【◄】 / 【►】 para entrar.



Temporizador de OSD

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **OSD Timer** para usar o Temporizador OSD, pressione【◄】 / 【►】 para selecionar o tempo. (Opções: desligado, 5s, 15s, 30sec).

Temporizador de sono

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **Sleep Timer**, Pressione【◄】 / 【►】 para seleccionar. (Opções: desligado, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Temporizador para Standby automático


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para seleccionar **Autostandby Timer** para temporizador de Auto Espera, (Opções: desligado, 3 horas, 4 horas, 5 horas)
Press【▼】/【▲】button to select,(Option:off,3hour,4hour,5hour)


Comum

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal. Pressione o botão 【◄】/【►】para selecionar **Commom** no menu principal.



Pressione o botão to【▼】/【▲】para selecionar: Tela Azul / 1º Idioma de Áudio / 2º Idioma de Áudio /1ª Idioma das Legendas/ 2º Idioma das legendas / HDMI CEC / Menu Reset
Pressione **ENTER** / 【◄】 / 【►】 para entrar.

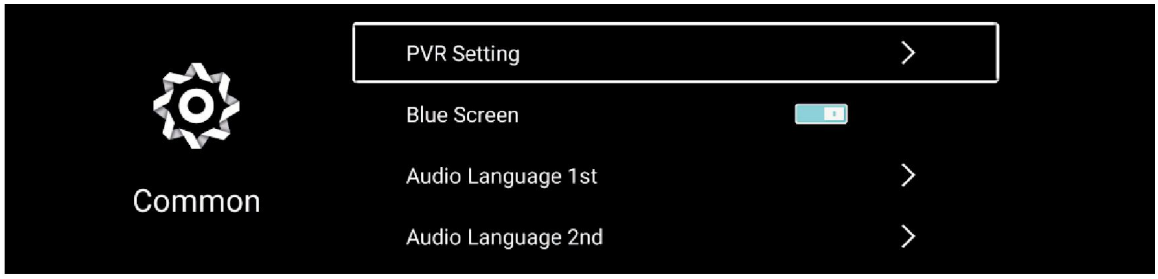

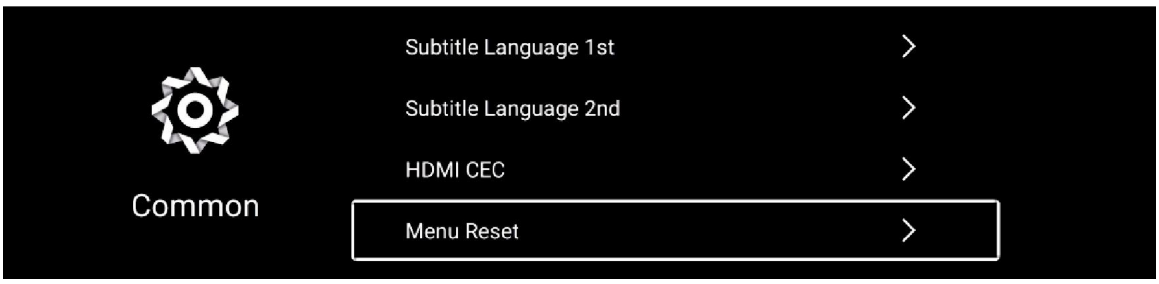

PVR Setting

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar **PVR Setting**.
Pressione 【◄】 / 【►】 para seleccionar Disco / Formato / Lista de registos / Lista de agendamento.
Nota: Esta opção só está disponível quando há sinal para a TV.



Blue Screen


Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar a tela azul.
Pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar ON / OFF(ligado/desligado).


1º Idioma do áudio / 2º idioma do áudio / 1º idioma da legenda / 2º idioma da legenda

Pressione o botão 【►】 para selecionar o idioma desejado.
Nota: Apenas disponível quando houver sinal para TV.

HDMI CEC

Pressione o botão 【▼】 / 【▲】 para selecionar HDMI CEC.
Pressione 【◄】 / 【►】 para selecionar ON / OFF(Ligado/Desligado).

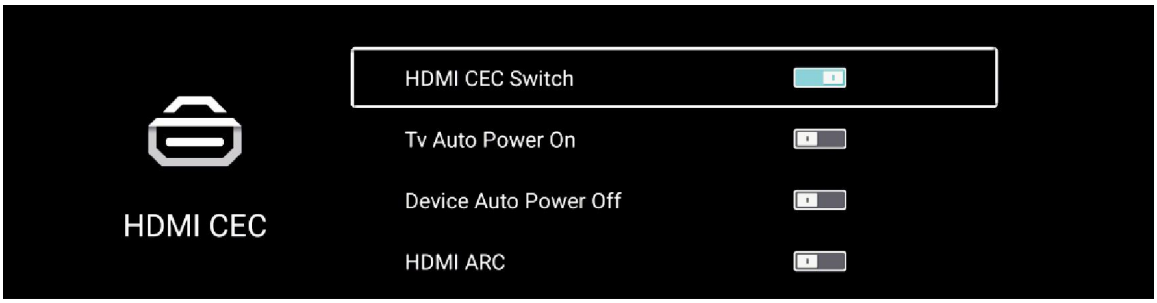

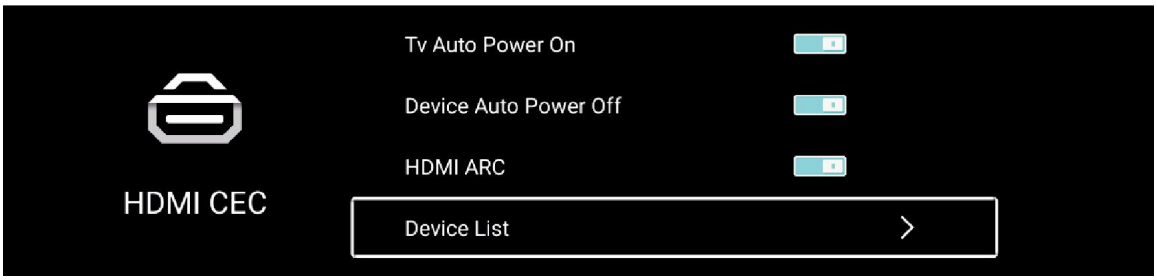


Lista de dispositivos

Pressione o botão 【►】 para visualizar todos os dispositivos.

Redefinir menu

Pressione o botão 【►】 para determinar se deseja redefinir o Menu em **Menu Reset**.

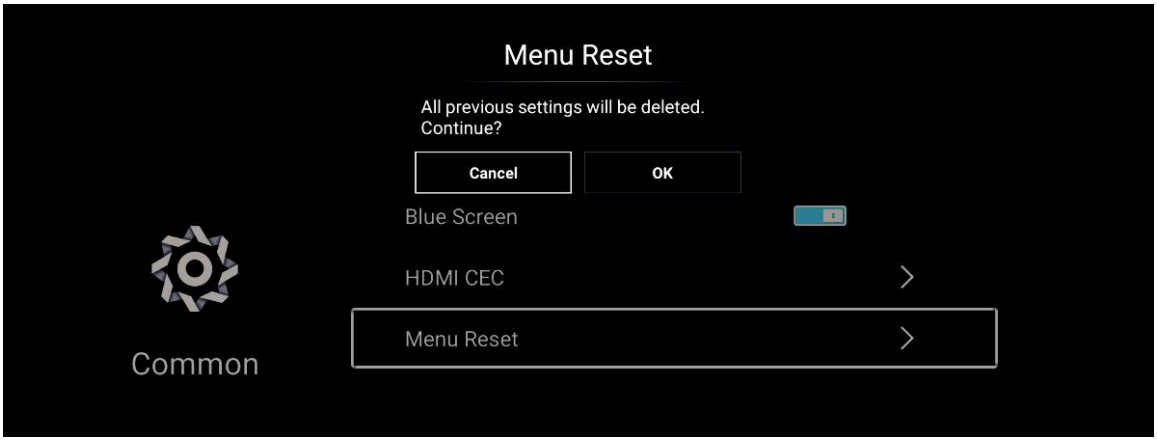

Ajuda

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	• To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. • If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	• Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. • Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	• Increase the volume. • Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
but, Audio is ok color error or no picture.	• Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	•Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	•vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	• Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. • Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. • The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	• Please check if the display cable connect to the VGA correcte . • Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	• Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	• Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	• Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	• Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	• Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.


Especificações

Tamanho da tela	Potência de consumo	Acessórios principais
16”	24W	Manual x1 Controle remoto x1 Cabo de alimentação x1 Pilhas AAA x2
19”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39”/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Frequência de operação	Transmissão de potência
WiFi	2400~2483.5	Menor que 100mW

★ VIDA ÚTIL : 60,000 Hrs

Controle Remoto

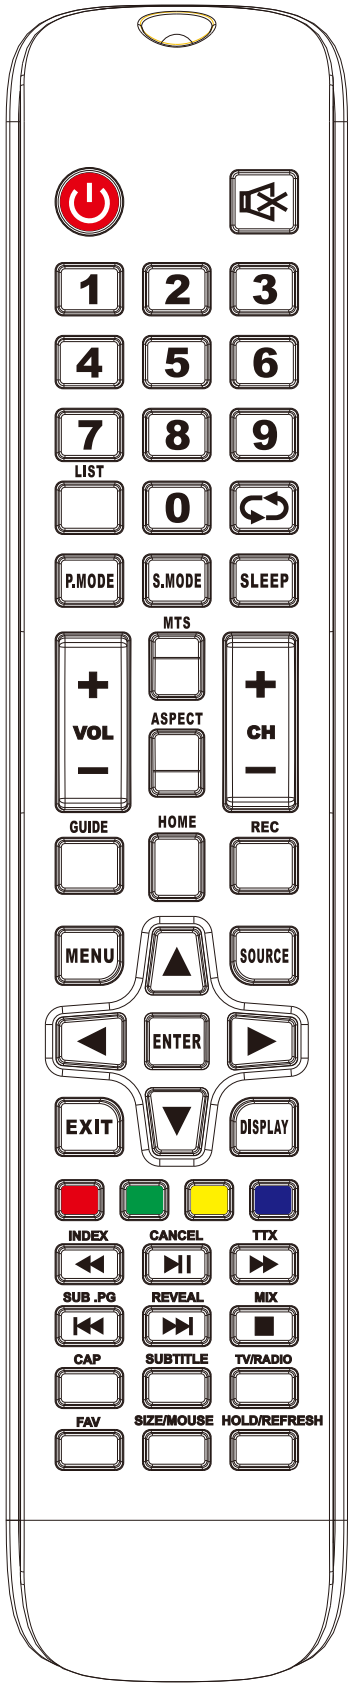


1. POWER: Ligue a TV ou entra no modo de espera.
2. MUTE: Desliga o som e o liga quando pressionar novamente.
3. 0-9: As figuras "0-9" são usadas para inserir diretamente o número do canal.
4. LIST: Pressione para abrir a lista de canais.
5. Pressione este botão para alternar entre o programa atual e o anterior que você estava visualizando
6. S.MODE: Selecione o modo de som diferente diretamente.
7. SLEEP: Defina o tempo de sono.
8. MTS: Pressione para selecionar o modo MTS (por exemplo, Nicam, BTSC, MONO, STEREO)
9. P.MODE: Selecione o modo de imagem diferente diretamente.
10. MENU: inicia o menu do sistema e retorna ao menu superior.
11. Source: Botão de seleção da fonte de entrada
12. ▲▼◀▶ Pressione o botão ▼▲ para selecionar itens.
    Pressione o botão ◀▶ para ajustá-los.
13. ENTER: Para confirmar a escolha do item destacado do menu.
14. SAIR: Pressione para sair do menu OSD.
15. DISPLAY: Pressione para exibir a exibição da fonte e do canal.

Instalação da bateria:
Remova a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto, deslizando a tampa para baixo e em seguida tire a tampa. Coloque duas pilhas AAA dentro do compartimento da bateria com as extremidades + e - alinhadas conforme indicado. Não misture pilhas usadas com pilhas novas ou diferentes tipos de pilhas. Refixe a tampa do compartimento das pilhas. Deslize a tampa até ouvir um clique.

Usando o controle remoto:
A menos que seja afirmado o contrário, o controle remoto pode operar todos os recursos da TV.
Sempre aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto na frente da TV.

CUIDADO:
As baterias instaladas na unidade não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo e similares.

Controle Remoto

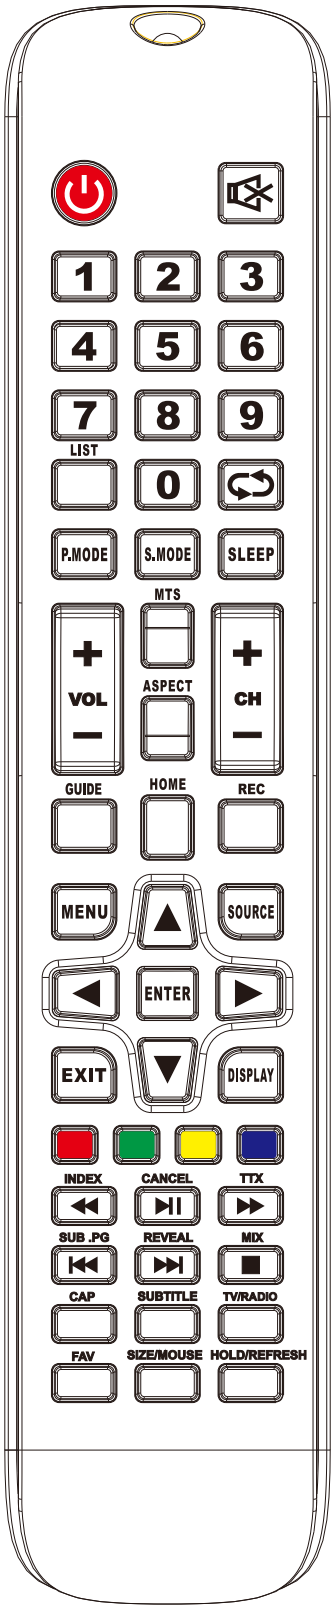

Controle remoto Descrições do controle remoto da televisão

16. VOL +: Aumenta o volume.
17. REFRESH: Atualizar página.

HOLD: Segure On ou Off para exibição da página atual.

18. VOL-: Diminui o volume.
19. CAP: Uma chave para a imagem atual é salva no disco.
20. PLAY / PAUSE: Pressione para reproduzir / pausar a reprodução no modo USB.

CANCEL: Quando uma página é selecionada no modo de texto, pode levar algum tempo até que ela se torne disponível, pressionando a tecla CANCEL irá retornar ao modo TV. Quando a página solicitada for encontrada, o número da página aparecerá no topo da imagem da TV, pressione a tecla CANCEL para retornar ao modo de texto para você navegar nesta página.

21. TV / RADIO: Permite alternar entre os modos TV e Rádio.
22. STOP: Pressione para parar no modo USB.

MIX: imagens TV e TEXT são misturadas (fundo transparente)

23. Botões VERDE / VERMELHO / AMARELO / CIANO
24. CH +: Muda o canal para cima.
25. HOME: Volta para a página inicial do Android.
26. CH-: Muda o canal para baixo.
27. ASPECT: Função de aspecto.
28. MOUSE: interruptor do mouse.

TAMANHO: Altere o tamanho da exibição no modo Tele texto.

29. SUBTITLE: Para exibir legendas no modo USB.
30. REC: Começa a gravação no modo PVR.
31. GUIDE: Lança o EPG (Guia Eletrônico de Programação)
32. FAV: Pressione para adicionar ou remover seus canais favoritos no menu da TV.
33. FF: Pressione para avançar rapidamente no modo USB.

TXT: liga e desliga o tele texto.

34. PREV: Pressione para voltar no modo USB

SUB. PG: Pressione para acessar a subpágina.

35. FR: Pressione para retroceder rapidamente no modo USB.

INDEX: Solicite a página Índice no modo Tele texto.

36. NEXT: Pressione para avançar no modo USB.

REVEAL: Revele ou esconda as palavras escondidas.

MANTA

65LUA29E



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Tartalom

Biztonsági információk....1
Fontos biztonsági óvintézkedések....2
TV gombjai és csatlakozófelülete....3
Külső eszközök csatlakoztatási vázlata....4
A TV telepítése és csatlakoztatása....5
TV állvány telepítési utasítás....5
FTI....8
HOME....11
Beállítások....12
Multimédia....15
Kép mód....20
Hang....21
Hang Mód....22
Csatorna....25
Rendszer zárolása....32
Jelszó módosítása....32
Szülői felügyelet....32
Billentyűzet zárolása....32
Időzítők....33
Általános....34
Eszközlista....35
HDMI CEC....35
Menü visszaállítás....35
SÚGÓ....36
MŰSZAKI JELLEMZŐK....37
Távirányító....38

Biztonsági információk

VIGYÁZAT


ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA - NE NYISSA KI

A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedelet, a szervizelést bízza szakképzett szerelőre.

Ha a TV-t bármilyen módon módosítja vagy átalakítja, fennáll az áramütés kockázata – ne próbálja kinyitni a készülékházat karbantartás céljából, javíttassa szakszervizben.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a kísérő kézikönyvben megtalálható fontos használati utasításokra figyelmezteti a felhasználót.

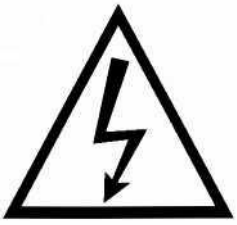

Figyelmeztetés
Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum a termék védőburkolatán belüli szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, melynek mértéke elegendő ahhoz, hogy áramütési kockázatot jelentsen.

Fontos biztonsági óvintézkedések

1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
3) Olvassa el az összes figyelmeztetést.
4) Tartson be minden utasítást.
5) Ne használja a készüléket víz közelében.
6) Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse.
8) Soha tegye hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő berendezés (akár erősítő) közelébe.
9) Ne távolítsa el a polarizált vagy földelésvédelemmel ellátott csatlakozó biztonsági funkcióit. A polarizált csatlakozó két villaszára közül az egyik szélesebb. A földelt csatlakozó két villaszárral és egy harmadik érintkezővel rendelkezik.
A széles érintkező vagy a harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék csatlakozója nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki a nem megfelelő kimenetet.
10) Úgy helyezze el az elektromos zsinórt, hogy ne lehessen rálépni, és ne csípődhessen be, különösen a csatlakozónál, jelcsatlakozóknál, és a készülékből való kilépési ponton.
11) Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12) Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekes bútorral, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. Ha kerekes bútort használ, óvatosan járjon el a bútor/készülék együttes mozgatásakor, a lebillenésből eredő sérülések elkerülése érdekében.



13) Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, húzza ki a készüléket a hálózatból.
Vigyázat:
14) A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15) A hálózati csatlakozóaljzat szolgál a leválasztásra, ezért mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
16) Az aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
17) Soha ne helyezze a terméket beépített rendszerbe, például könyvespolcba vagy állványba, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított vagy a gyártó utasításai nem teljesülnek.
18) A készüléket nem érheti csepegő vagy fröccsenő víz, ezért ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a készülék tetejére.
19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal telt tárgyak, égő gyertya).
20) Falra vagy mennyezetre szerelhető – A készüléket a gyártó ajánlása szerint a falra vagy a mennyezetre kell szerelni.
21)  Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napsugárzást is. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében tartsa a gyertyákat és egyéb nyílt lángforrásokat a TV-től, távirányítótól vagy elemektől mindig távol.
22) Az USB terminál normál esetben 0,5 A terheléssel működik.

Ezek a szervizelési utasítások kizárólag szakképzett személyzet által végezhetők el. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen szervizelési műveletet ne végezzen, amely a jelen használati utasításban nem található meg, kivéve, ha megfelelő szakképzettséggel rendelkezik.
23) Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló.
24) Ez a berendezés II. osztályú, vagyis kettős elektromos szigeteléssel rendelkező készülék. Úgy készült, hogy nem igényel földelőberendezésre történő bekötést.
25) A maximális üzemi környezeti hőmérséklet 45 fok.
A maximum üzemi tengerszint feletti magasság 2000 méter.

TV gombjai és csatlakozófelülete

TV gombok

Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott ábrák vázlatként szolgálnak, a különböző modellek kismértékben különbözhetnek.



⏻:Kapcsolja be a főkapcsolót.

SOURCE: Külső jelbemenet kiválasztása.

MENÜ: A főmenü megjelenítése és a menüpontok kiválasztásának megerősítése.

CH+/-: A csatornák kiválasztása.

VOL+/-: A hangerő beállítása.


Csatlakozófelület


Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.

	**AV bemenet** Külső AV jelbemenet és a vonatkozó jobb/bal hangcsatorna		**FÜLHALLGATÓ kimenet** Ha fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol
	**Y Pb Pr bemenet** Ide kell csatlakoztatni a DVD/VCR kombinált csatlakozót (Egyes modelleken nincs ilyen felület)		**USB bemenet** Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához vagy programok rögzítéséhez a PVR funkcióval.
	**PC AUDIO BEMENET** VGA bemenet és audio bemenet, ha van VGA bemenet		**SPDIF** Ide kell csatlakoztatni az SPDIF jelvevőt.
	**HDMI bemenet** Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.		**RJ45** Az Internet csatlakoztatására szolgál.
	**ANT 75** Az antennás/kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75/VHF/UHF)		**CI-KÁRTYA NYÍLÁS** A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemenet fizetős TV CAM (conditional access module – feltételes hozzáférési modul) használatával érhető el.
	**VGA bemenet** PC analóg jelbemenet		


Megjegyzés:
A kép csak illusztráció. Az egyes modellek különbözhetnek.

Külső eszközök csatlakoztatási vázlata

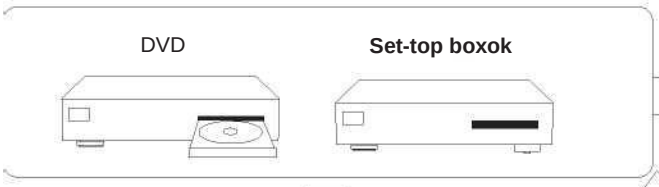


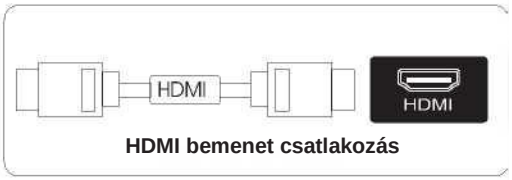


HDMI bemenet csatlakozás

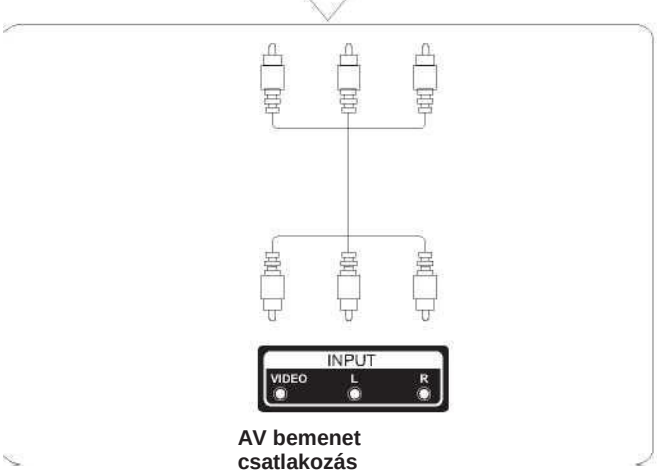


AV bemenet csatlakozás

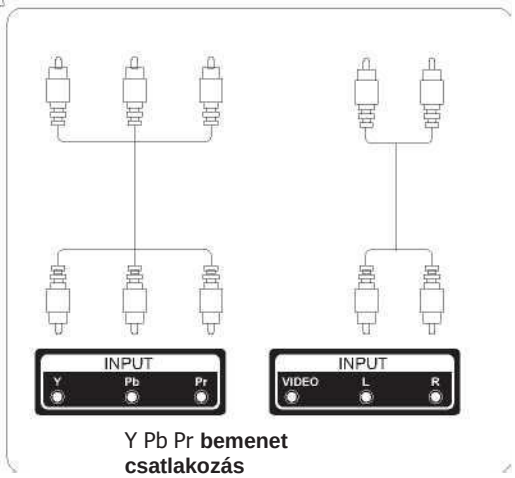

Y Pb Pr **bemenet csatlakozás**

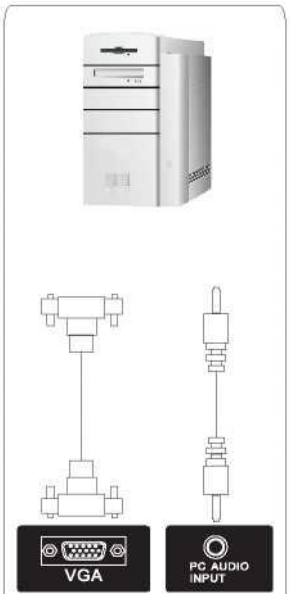

VGA bemenet csatlakozás

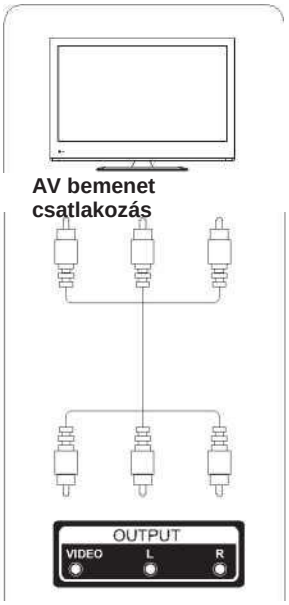


AV kimenet csatlakozás



USB csatlakozás




TV-csatlakozás




RJ45 csatlakozás

Megjegyzés:
A kép csak illusztráció. Az egyes modellek különbözhetnek.

A TV telepítése és csatlakoztatása

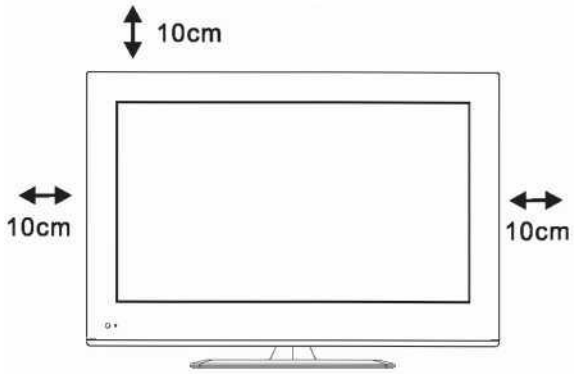

A TV beállítása
Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.
A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

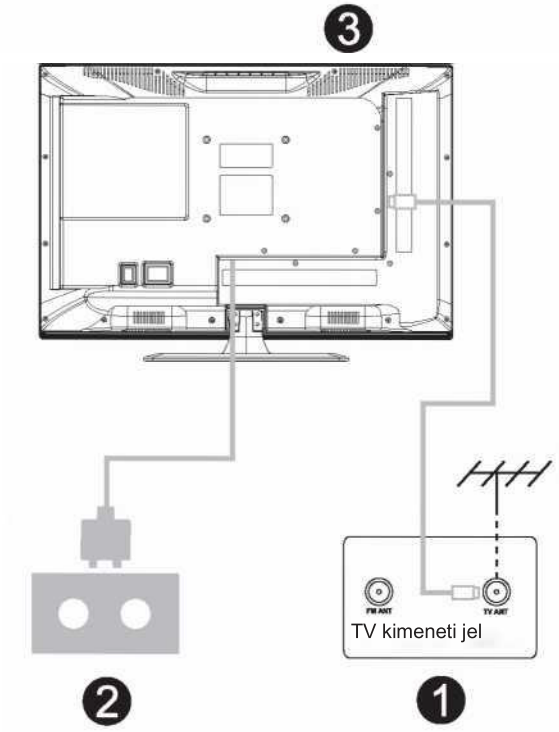


Az antenna és a feszültség csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.
2. A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V – 50/60 Hz).

A TV bekapcsolása
3. Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa zöldre vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekacsoló gombot a TV bekapcsolásához.

Megjegyzés:
A kép csak illusztráció.


TV állvány telepítési utasítás

1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a TV-t, a különálló alkatrészeket és az alapot (egyes modellekhez nem tartozik alap).
2. a TV-t, a sérülésének elkerülése érdekében, puha matrac fedi; helyezze egy asztalra a puha matracra, képernyővel lefelé; az állványszár alapját csavarok rögzítik a TV-hez.
3. csavarozza fel és csatlakoztassa az alapot a TV-hez.
4. a telepítés elkészült.

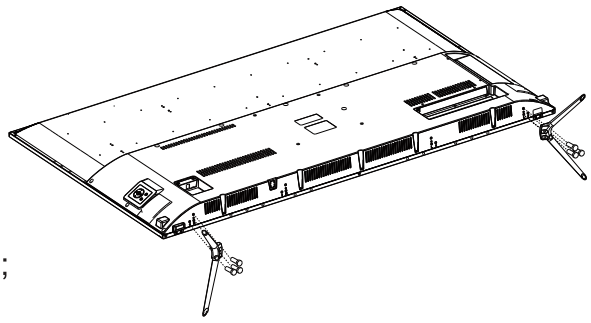

Megjegyzés:
A kép csak illusztráció.

Csatlakoztasson egy RF kábelt a TV „RF-In” bemenetéhez, és a TV Légi Antenna aljzatához, és nyomja meg az **ENTER** gombot a beállítás indításának kiválasztásához.

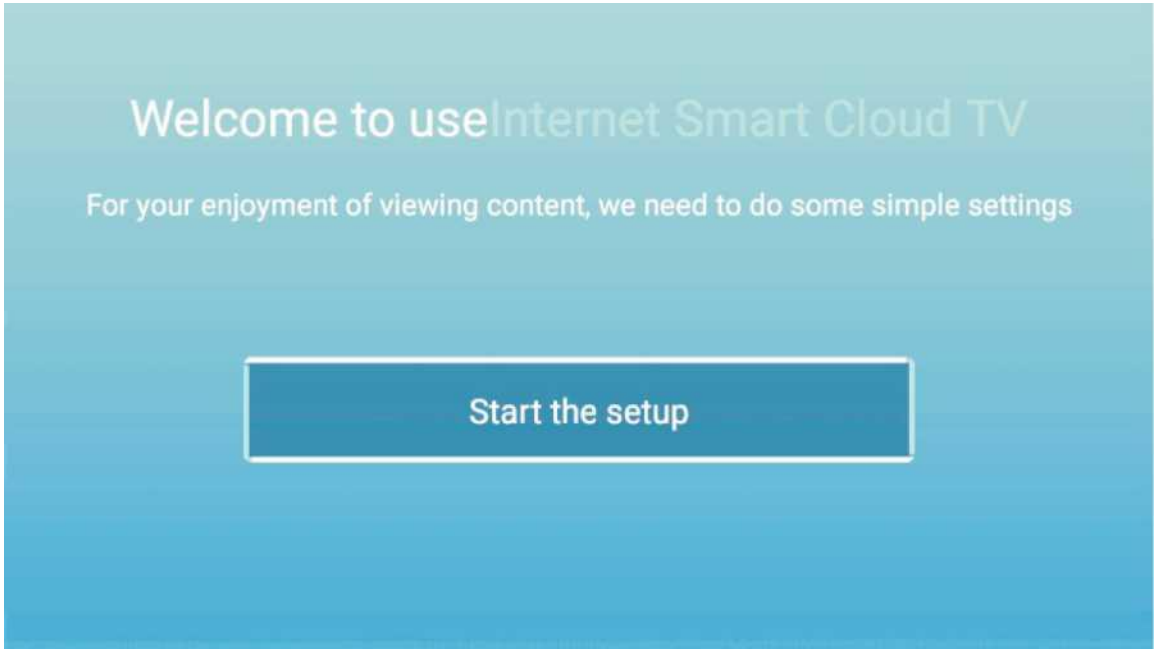

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz, és nyomja meg a [►] gombot az ország beállításához.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az ország kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz, és nyomja meg a [►] gombot az időzóna beállításához.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az időzóna kiválasztásához. Nyomja meg a [►] gombot a WIFI/hálózat csatlakoztatásához.



Nyomja meg az **OK** gombot a WIFI/hálózat csatlakoztatásához. Nyomja meg a [►] gombot a TV Assistant csatlakoztatásához.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a bemeneti forrás kiválasztásához.




HOME

MEGJEGYZÉS: Az E-share egy fizetős alkalmazás, amely az alkalmazás előzetes telepítését követően használható.

Nyomja meg a ◄/► gombot az **HOME** kiválasztásához a főmenüben.


Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a kiválasztáshoz.

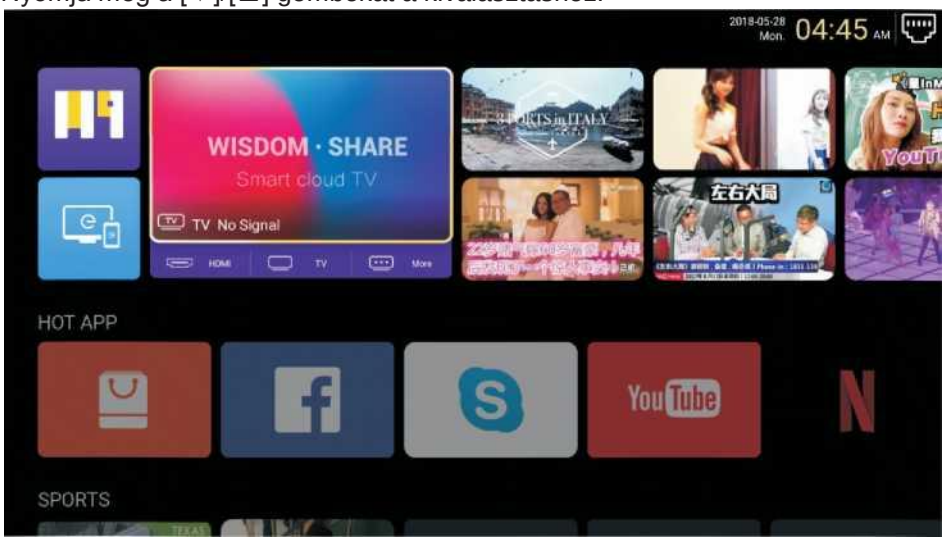


HOTAPP

MEGJEGYZÉS: Az E-share egy fizetős alkalmazás, amely az alkalmazás előzetes telepítését követően használható.

Nyomja meg a [▼] / [▲] / [◄] / [►] gombokat a **HOT APP**-ban az **App Store** kiválasztásához és az alkalmazások hozzáadásához.

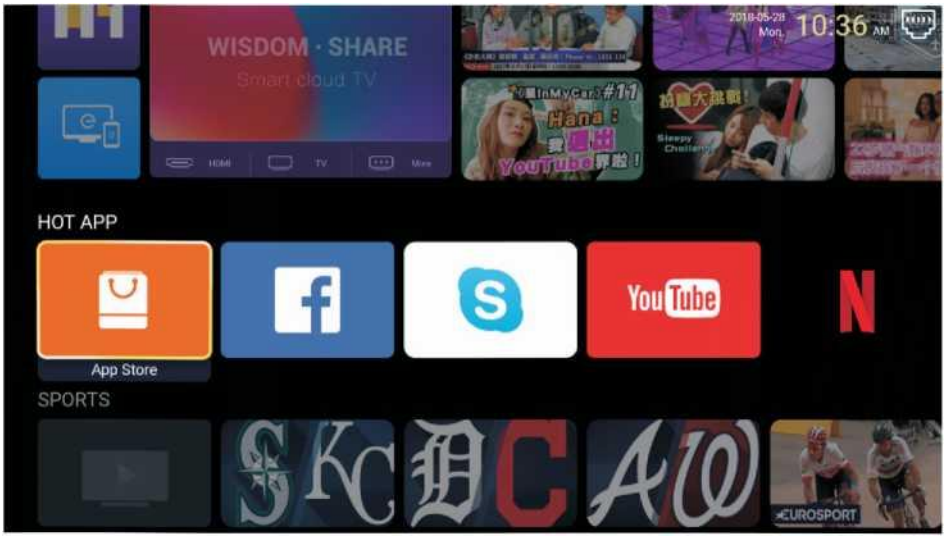



Nyomja meg a [▼]/[▲]/[◄]/[►] gombokat az **Alkalmazások** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a hozzáadáshoz.

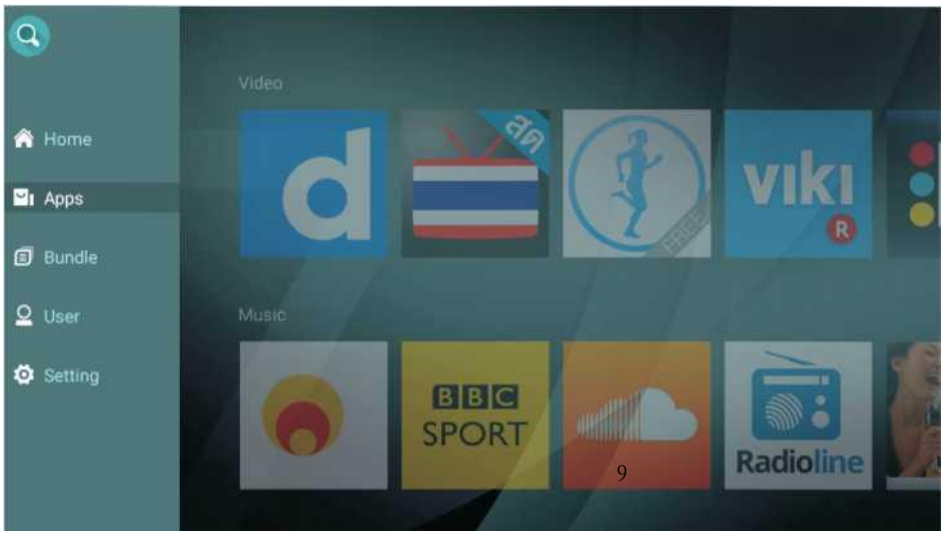

FAV APP

Nyomja meg a [▼]/[▲]/[◄]/[►] gombokat a kívánt alkalmazások kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER** gombot a hozzáadáshoz.
Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **FAV APP** kiválasztásához, és a kedvencekhez való hozzáadáshoz.

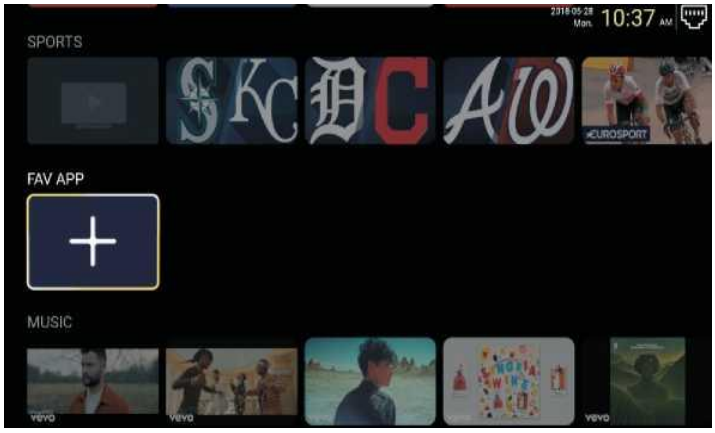


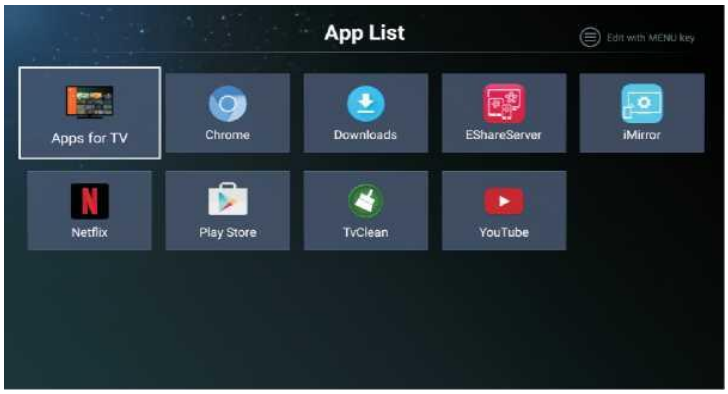

MEGJEGYZÉS: Az E-share egy fizetős alkalmazás, amely az alkalmazás előzetes telepítését követően használható.

Beállítások


Nyomja meg a [▼]/[▲]/[◄]/[►] gombokat a **Beállítások** menübe való belépéshez.

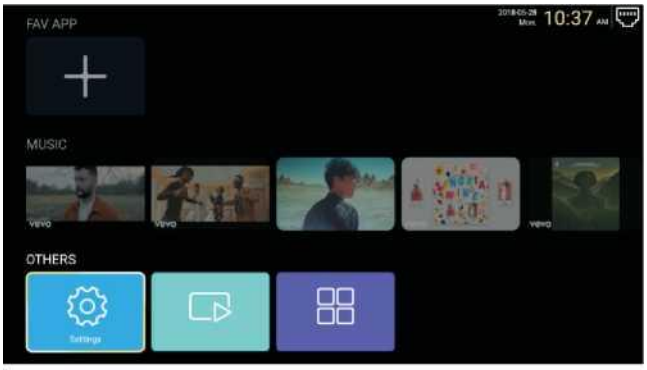



Hálózati beállítások

Nyomja meg a [▼]/[▲] / [◄]/[►] gombokat a hálózat beállításához.

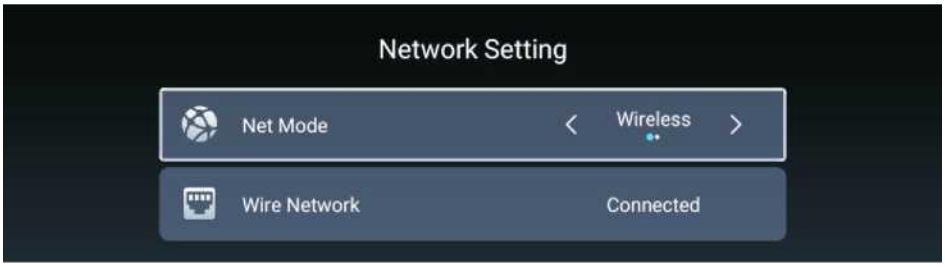

Időbeállítás

Nyomja meg a [◄]/[►] gombokat az ON/OFF kiválasztásához.




Általános

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az alábbi beállítandó opció kiválasztásához.





Engedélyek kezelése
Nyomja meg a [►] gombot az alkalmazások engedélyeinek beállításához.

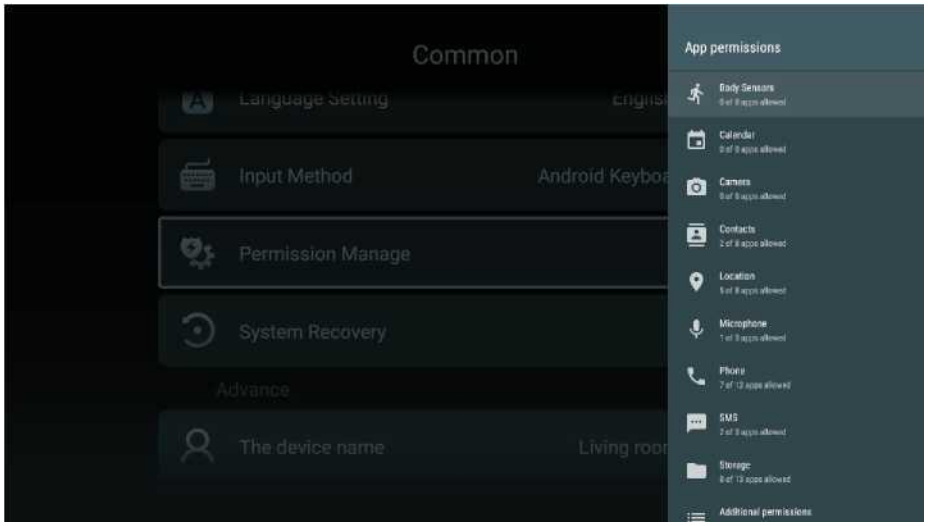

Rendszer helyreállítása
Nyomja meg a [►] gombot a rendszerhelyreállításba való belépéshez.


Termékinformáció
Lépjen be a **Termékinformáció** menüpontba a részletes információk megtekintéséhez.

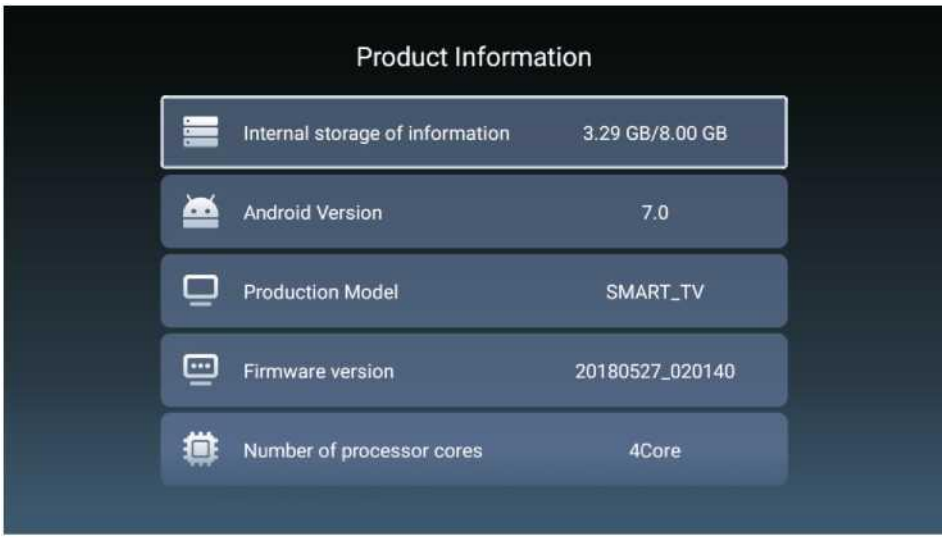

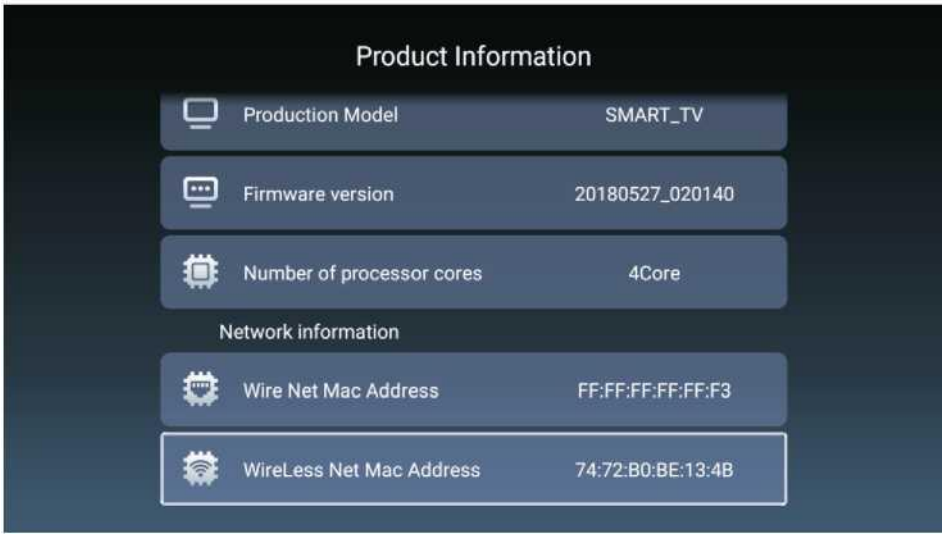

Multimédia

Nyomja meg a [▼] / [▲] / [◄] / [►] gombokat a **Multimédia** kiválasztásához a **Kezdőlapon,** és nyomja meg az **ENTER** gombot a belépéshez.

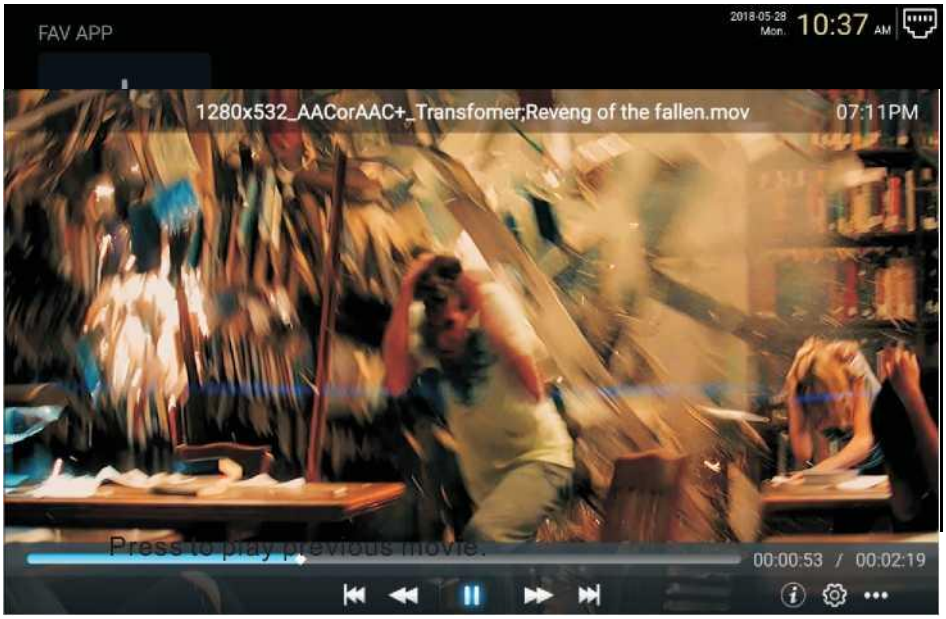

Videó

Nyomja meg a ◄ / ► gombokat a videó kiválasztásához.

 Nyomja le az előző videó lejátszásához.

 Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.

 Nyomja meg a videó leállításához/lejátszásához.

 Nyomja meg a gyors előretekeréshez.

 Nyomja meg a következő videó lejátszásához.

Nyomja meg a videó információinak megtekintéséhez (Felbontás/Méret/Időtartam/Átviteli sebesség)

Nyomja meg az alábbi beállításokhoz: Hangsáv/Felirat kiválasztása/Régió Nyelv/Lejátszási Mód/Képarány.

Nyomja meg a lejátszandó videó kiválasztásához.

Kép

Nyomja meg a ◄ / ► gombokat a kép kiválasztásához.



Nyomja meg a kép elforgatásához az óramutatóval ellentétes irányban.

Nyomja meg a kép leállításához/lejátszásához.

Nyomja meg a kép elforgatásához az óramutatóval megegyező irányban.

Nyomja meg a kép információinak megtekintéséhez (Méret/Felbontás)

Nyomja meg a Lejátszási Mód beállításához (Képarány/Playback időtartam).

Nyomja meg a lejátszandó kép kiválasztásához.

Zene

Nyomja meg a ◄ / ► gombokat a zene kiválasztásához.





Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.



Nyomja meg a zene leállításához/lejátszásához.



Nyomja meg a gyors előretekeréshez.



Nyomja meg a zene információinak megtekintéséhez (Forrástípus/Méret/Átviteli Sebesség)




Nyomja meg a Lejátszási Mód beállításához (Mindet ismétel/Egyet ismétel/Véletlen/Nincs).





Nyomja meg a lejátszandó zene kiválasztásához.

Forrás

Nyomja meg a [◄] / [►] gombot a Forrás kiválasztásához a főmenüben. Nyomja meg a [▼] / [▲] gombot a kiválasztásához.
Nyomja meg az **ENTER** gombot a forrás kiválasztásához.

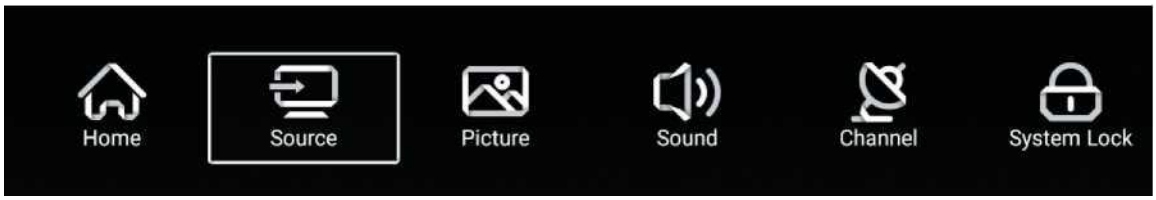

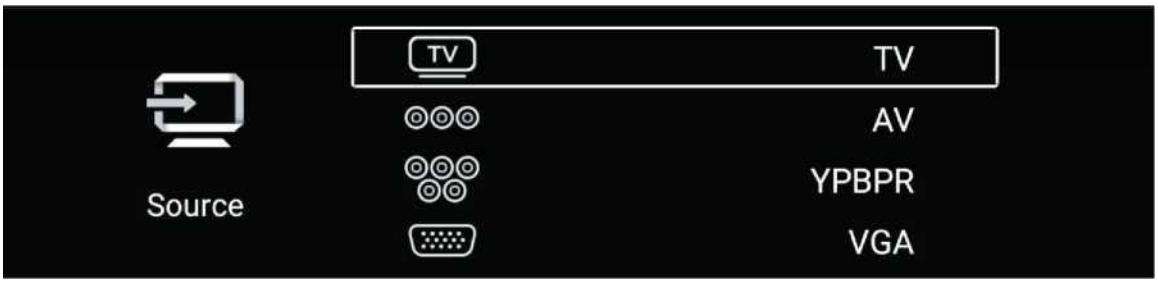


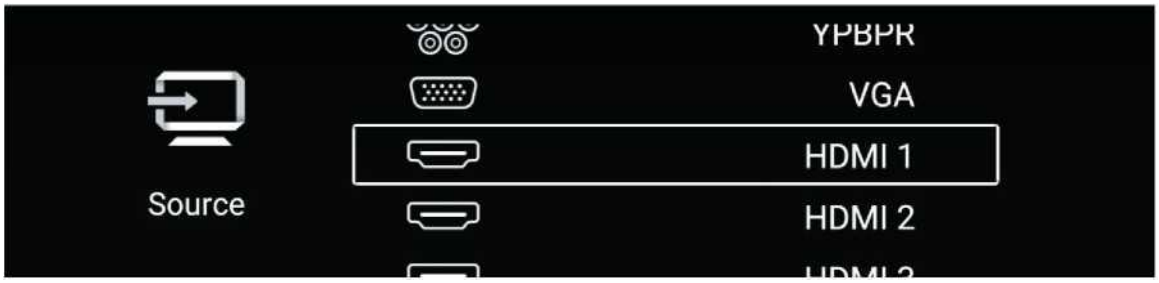

Kép

Nyomja meg a [◄]/[►] gombokat a **Kép** kiválasztásához.

Nyomja meg az **ENTER** gombot a beállításba való belépéshez.

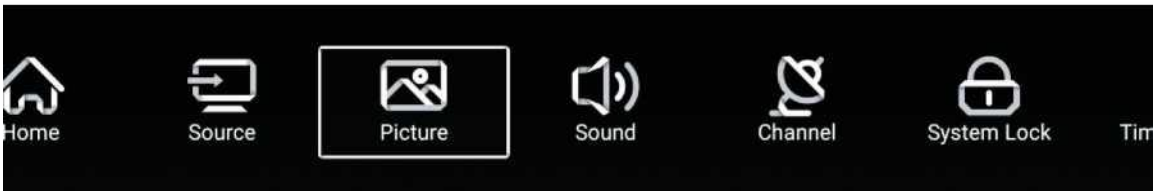

1. Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a kiválasztáshoz: **Kép mód/Kontraszt/Fényerő/Szín/Élesség/ Háttérfény/Zajszűrés/Képarány/Színhőm./További beállítások**
2. Nyomja meg a [◄] / [►] gombokat a beállításhoz vagy kiválasztásához.







Kép mód

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Kép Mód** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opció: Standard, Film, Élénk, Energiatakarékos, Felhasználó).

Standard	Alapértelmezett üzemmód, jó minőségű képek megjelenítésére normál fényviszonyok mellett.
Film	Ez a mód jobban megfelel filmek nézéséhez.
Élénk	A kép színei szebbek, a kép élénkebb hatást kelt.
Felhasználó	A felhasználó által meghatározott képbeállítás.

Kontraszt/Fényerő/Szín/Élesség/Háttérfény

Nyomja meg a [▼] / [▲] gombot a kiválasztáshoz, és a [◄] / [►] gombokat a beállításhoz.

Kontraszt	Állítsa be a kontrasztot.
Fényerő	Állítsa be a fényerőt.
Szín	Állítsa be a kép színintenzitását.
Háttérfény	Állítsa be a képernyő háttérvilágításának fényerejét.

Zajszűrés

Az opció beállítása csökkenti a képzaj intenzitását.
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **Zajszűrés** kiválasztásához, és a [◄]/[►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opció: Off, Alacsony, Közepes, Magas, Auto).

Képarány

A képernyő megjelenítési méretét állítja be.
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombot a **Képarány** kiválasztásához, és a [◄] / [►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opció: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)
Megjegyzés: Ez az opció csak akkor érhető el, ha van TV-jel.

Színhőm.

Állítsa be a kép általános színét.
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombot a **Színhőmérséklet** kiválasztásához, és a [◄] / [►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opció: Hideg, Normál, Meleg).

Hideg:	Enyhén kékes képet biztosít.
Normál:	Élénk képet ad.
Meleg:	Pirosas képet biztosít.

További beállítások
Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **További beállítások** kiválasztáshoz.




DLC
Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a **DLC** kiválasztásához, és a [◄]/[►] gombokat a **Sötét/Normál/Világos/Off** kiválasztásához.

HDR
Nyomja meg a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz:


Hang


Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a [◄] / [►] gombot a **Hang** kiválasztásához a főmenüben.

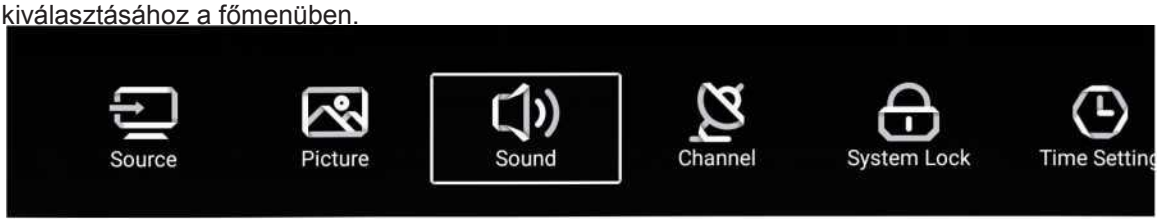

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a kiválasztáshoz. **Hang Mód/Basszus/Szoprán/Balance/AVC/Hangátírás/Hallássérülteknek/További beállítások.**
Nyomja meg az **ENTER /** [▼] / [▲] gombokat a kiválasztáshoz vagy beállításhoz.



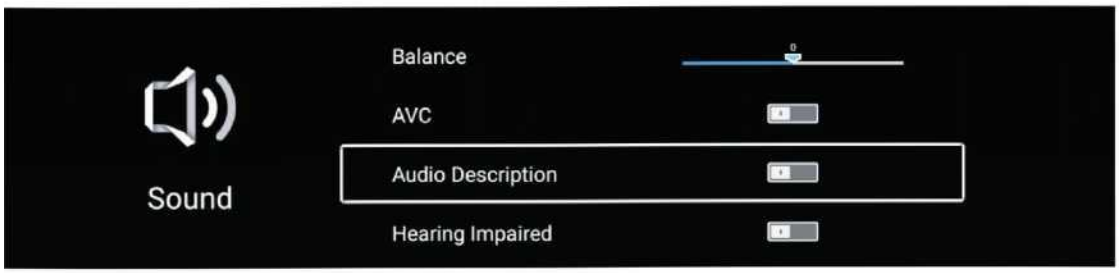

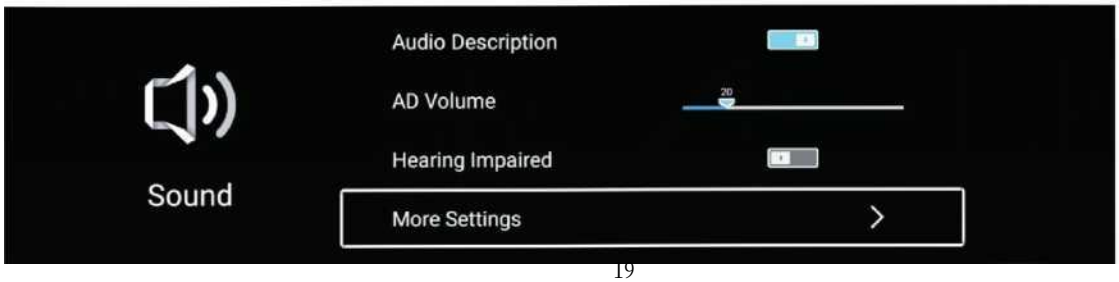

Hang Mód

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Hang Mód** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat a kiválasztáshoz.

(Opció: Standard, Zene, Színház, Hírek, Felhasználó).

Standard	Kiegyensúlyozott hangot biztosít minden környezetben. Megőrzi az eredeti hangot.
Zene	A zenei programokhoz ajánlott.
Színház	Javítja a szopránt és a basszust a gazdag hangélmény érdekében.
Hírek	Jobb hangminőség.
Felhasználó	Testreszabott képbeállítások kiválasztására szolgál.

Basszus	Beállítja a basszust.
Szoprán	Beállítja a szopránt.
Balance	Beállítja a bal és jobb csatorna kimeneti egyensúlyát.

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Balance** kiválasztáshoz, majd a [◄]/[►] gombokat a beállításhoz.

AVC

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **AVC** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz. Az AVC megnyitása után, ha a hangerőt beállította, függetlenül az egyes csatornák TV-verziói közötti különbségtől, a hangszóró hangereje állandó marad.

Hangátírás

Nyomja meg a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz. Ha a beállítás be van kapcsolva, nyomja meg a [◄] / [►] gombokat az **AD Hangerő** beállításához.


Hallássérülteknek

Nyomja meg a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz.

Megjegyzés: A hangátírás és a hallássérülteknek kialakított opció csak akkor elérhető, ha van TV-jel a készüléken.

További beállítások

Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **További beállítások** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat a belépéshez.

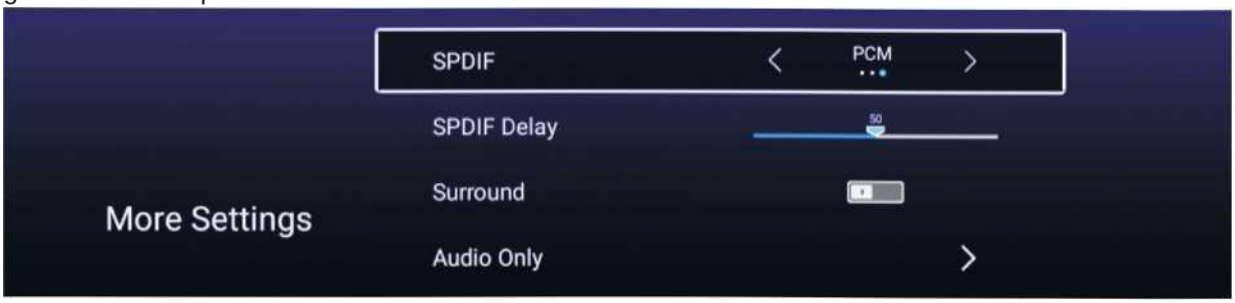

SPDIF

Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **SPDIF** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat az OFF/RAW/PCM kiválasztáshoz.

SPDIF késleltetés

Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **SPDIF késleltetés** kiválasztáshoz, majd a [◄]/[►] gombokat a beállításhoz.

Surround

Lehetővé teszi a jobb környezeti hanghatás elérését.
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **Surround** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz.

Csak hang

Csak hangokat játszik le, a képernyőn látható kép nélkül.
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **Csak hang** kiválasztásához, majd a [◄] / [►] gombokat az ON/OFF kiválasztáshoz.



Csatorna


Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a [◄] / [►] gombot a **Csatorna** kiválasztásához a főmenüben.

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat kiválasztáshoz. Nyomja meg az **ENTER** / [◄]/[►] gombot a belépéshez.



Antenna típusa-Levegő

Válassza ki a **Levegő/Kábel/Műhold** opciót a hangoláshoz.

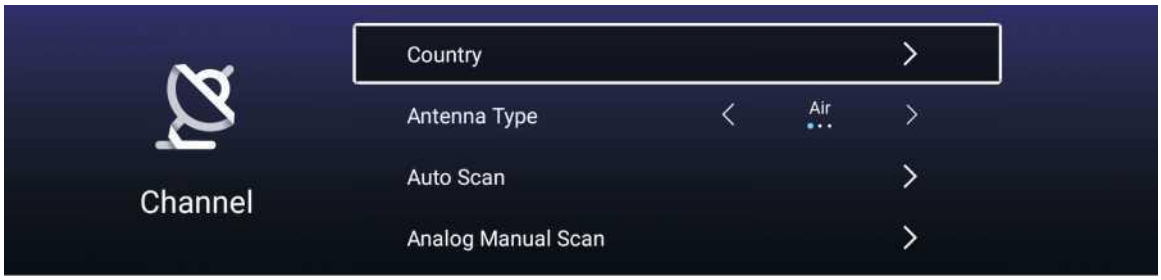

Ország




Nyomja meg a [►] gombot az ország beállításához a hangoláshoz.

Automatikus szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Automatikus szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.


Analóg kézi szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Analóg kézi szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.

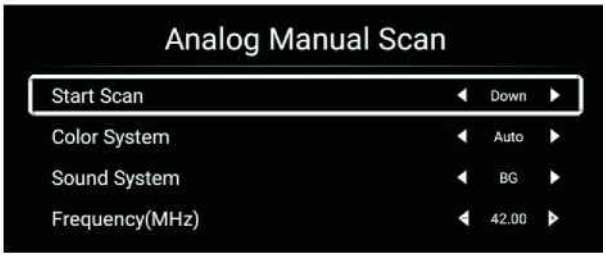


Digitális kézi szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Digitális kézi szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.

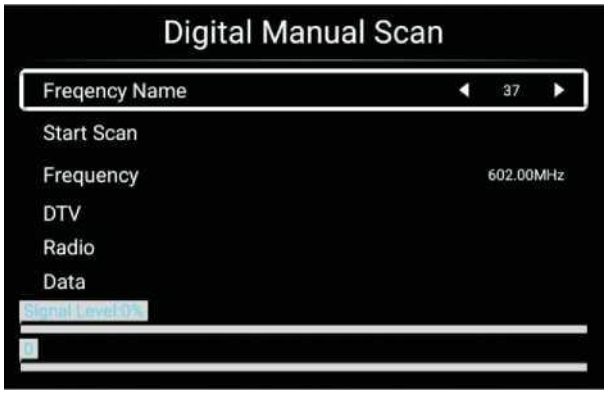

Csatorna lista

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a **Csatorna lista** csatornáinak megtekintéséhez, és nyomja meg a **MENÜ** gombot a csatorna szerkesztéséhez.
(Átugrás/Törlés/Kedvenc).

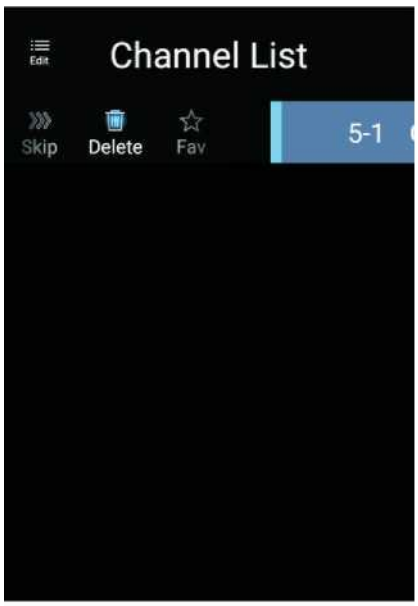

EPG



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **EPG** kiválasztásához.

Felvétel Állítsa be az időt és a csatornát az automatikus felvételhez.

Ütemezés A programozott felvételek ütemezésének megtekintése.

Emlékeztető Az emlékeztető idejének beállítása a program felvételének idejéről.

Nyomja meg a gombot a távirányítón a program azonnali felvételéhez. Nyomja meg a gombot a távirányítón a program felvételének azonnali leállításához.

CI információ (ha a készülék támogatja a CI funkciót)

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a CI információ kiválasztásához, majd az Enter gombot a részletek megjelenítéséhez, ha berakta a CI kártyát.

Figyelem: A CI információ menüpont csak akkor jelenik meg a menüben, ha a CI kártya be van helyezve a TV-be.


Antenna típusa-Kábel

Válassza ki a **Levegő/Kábel/Műhold** opciót a hangoláshoz.



Ország

Nyomja meg a [►] gombot az ország beállításához a hangoláshoz.

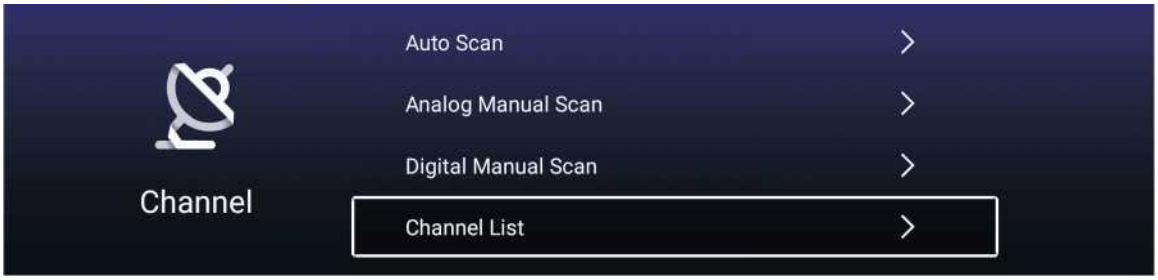


Automatikus szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Automatikus szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.




Analóg kézi szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Analóg kézi szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.

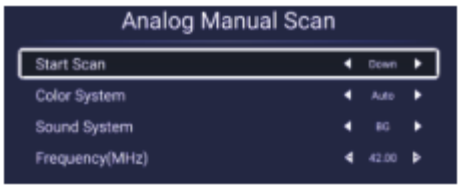

Digitális kézi szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Digitális kézi szkennelés** kiválasztásához, és nyomja meg az **ENTER**-t a szkennelés indításához.

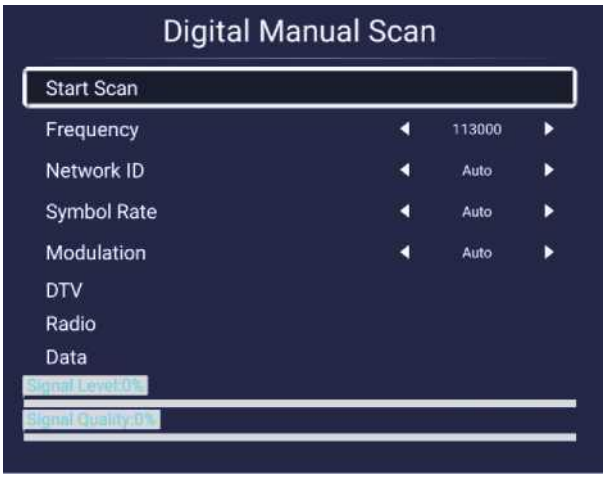

Csatorna lista

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a **Csatorna lista** megjelenítéséhez, és nyomja meg a **MENÜ** gombot a csatorna szerkesztéséhez (Átugrás/Törlés/Kedvenc).

EPG

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **EPG** kiválasztásához.



Antenna típusa-Műhold (ha a készülék támogatja a DVB-S2 funkciót)

Válassza ki a Levegő/Kábel/Műhold opciót a hangoláshoz.




Ország

Nyomja meg a [►] gombot az ország beállításához a hangoláshoz.

Szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Szkennelés** kiválasztásához.

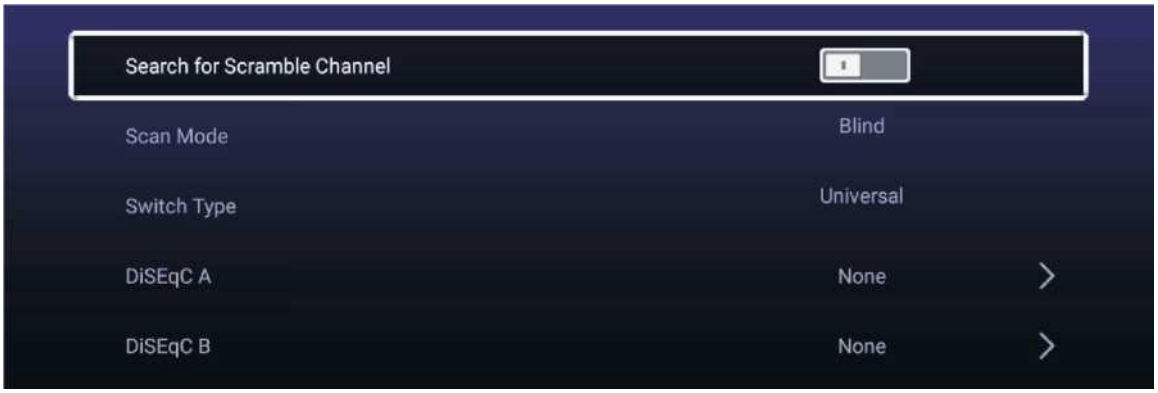




Automatikus szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Automatikus szkennelés** kiválasztáshoz, a programok automatikus kereséséhez.




Digitális kézi szkennelés

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Digitális kézi szkennelés** kiválasztáshoz, a beállítandó programok kereséséhez.

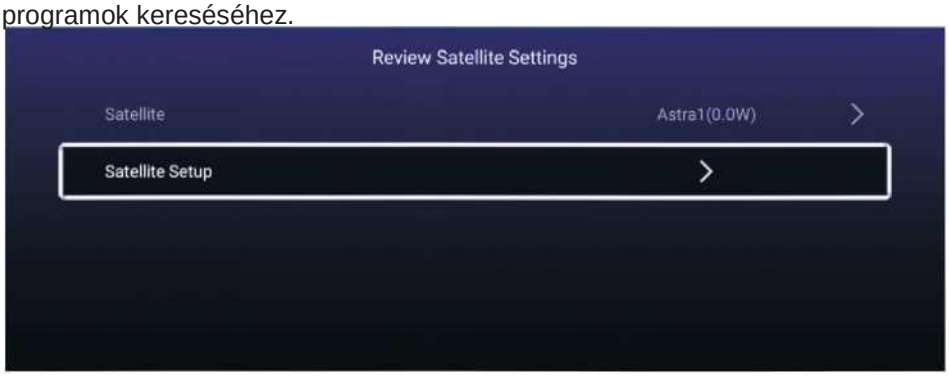

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat **Az alapértelmezett beállítások visszaállításához,** annak meghatározásához, hogy törli-e a műholdas csatornákat.

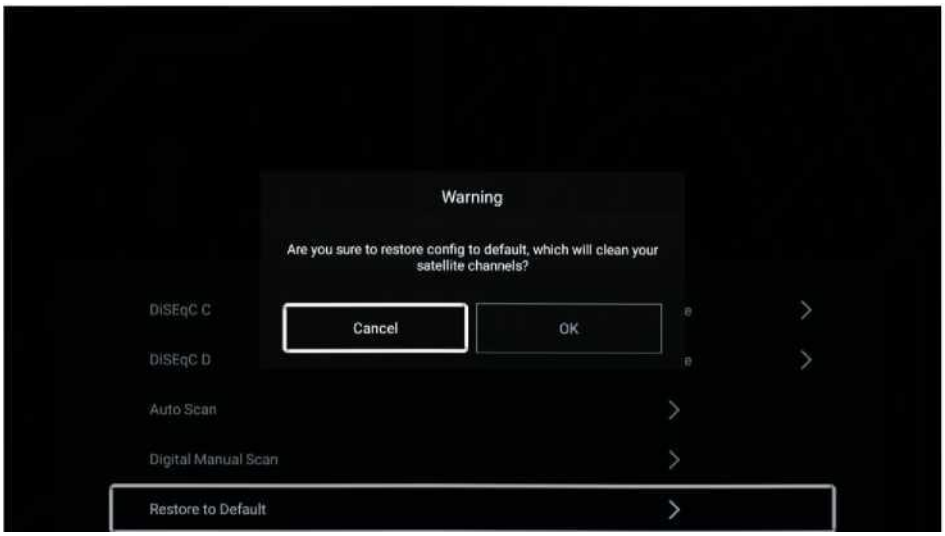

Csatorna lista

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a **Csatorna lista** megjelenítéséhez, és nyomja meg a **MENÜ** gombot a csatorna szerkesztéséhez (Átugrás/Törlés/Kedvenc).




Rendszer zárolása

Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a [◄] / [►] gombot a **Rendszer zárolása** kiválasztásához.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Jelszó módosítása/Rendszer zárolása** kiválasztáshoz. Nyomja meg az **ENTER/ [◄] / [►]** a belépéshez.

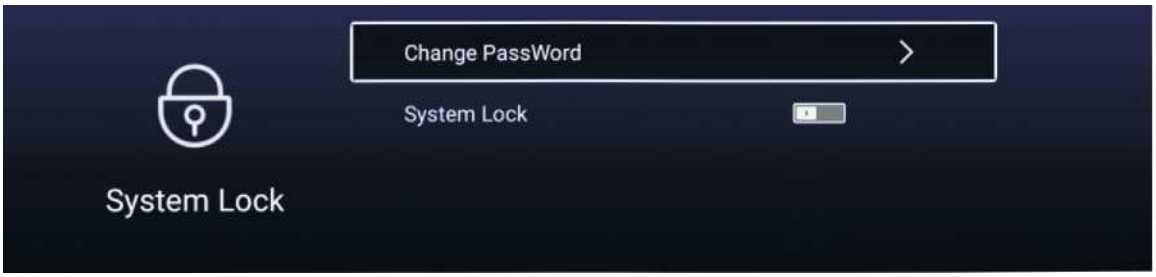

Jelszó módosítása

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Jelszó módosítása** kiválasztásához.



Rendszer zárolása


Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Rendszer zárolása** kiválasztásához.

Szülői felügyelet

Nem minden műsor alkalmas a gyermekek számára, ezért a **Szülői felügyelet** beállítással, a szülők automatikusan letilthatják a nem megfelelő műsorokat.
Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Szülői felügyelet** kiválasztásához.
Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az Off/4/5/6/7...18 kiválasztásához (a gyermek kora).
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha van TV-jel.

Billentyűzet zárolása

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a billentyűzet zárolásához.
Megjegyzés: Ez a funkció akkor érhető el, ha a Rendszer zárolása be van kapcsolva.

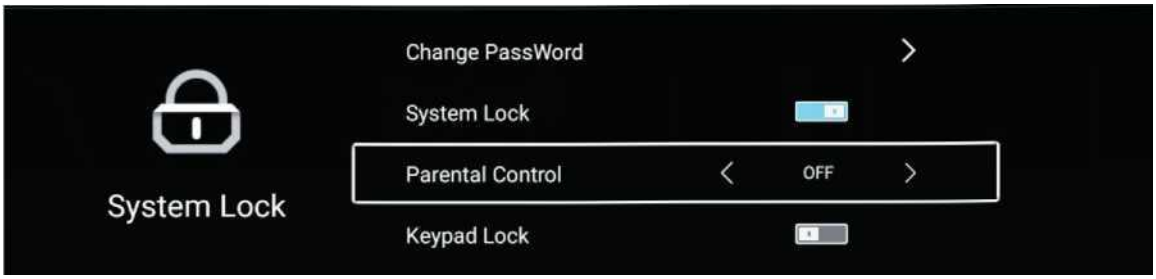

Időbeállítás

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a [◄]/[►] gombokat az **Időbeállítás** kiválasztásához a főmenüben.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a kiválasztáshoz: **OSD Időzítő/Alvás időzítő/Aut. készenléti állapot időzítő.** Nyomja meg az **ENTER/ [◄] / [►]** gombokat a belépéshez.



OSD Időzítő

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **OSD Időzítő** kiválasztásához, nyomja meg a [◄]/[►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opciók: off, 5 s, 15 s, 30 s).

Alvás időzítő

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Alvás Időzítő** kiválasztásához, nyomja meg a [◄]/[►] gombokat a kiválasztáshoz. (Opció: off, 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc).

Automatikus készenléti időzítő


Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat az **Automatikus készenléti időzítő** kiválasztásához.
(Opció: off, 3 óra, 4 óra, 5 óra).

Általános

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a [◄] / [►] gombot az **Általános** kiválasztásához a főmenüben.



Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a kiválasztáshoz: **Kék képernyő/Hang Nyelv 1. /Hang Nyelv 2. / Felirat Nyelv 1. /Felirat Nyelv 2./HDMI CEC/Menu Reset** Nyomja meg az **ENTER**/ [◄] / [►] a belépéshez.

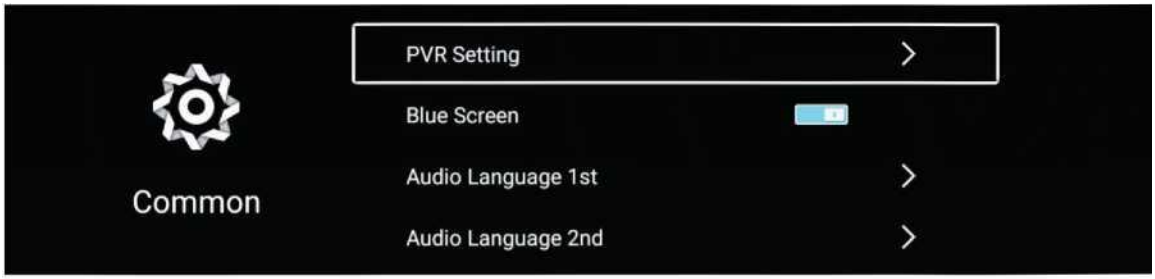



PVR Beállítás

Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **PVR Beállítás** kiválasztásához:
Nyomja meg a [▼] / [▲] gombokat a **Lemez/Formátum/Felvétel lista/Ütemezés** listák kiválasztáshoz.
Megjegyzés: Ez az opció csak akkor érhető el, ha van TV-jel.



Kék képernyő


Nyomja meg a [▼]/[▲] gombokat a **Kék képernyő** kiválasztásához.
Nyomja meg a [◄]/[►] gombot az ON/OFF kiválasztásához.

Hang nyelv 1. / Hang nyelv 2. / Felirat nyelv 1. / Felirat nyelv 2.

Nyomja meg a [►] gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
Megjegyzés: Csak akkor érhető el, ha van TV-jel.

HDMI CEC

Nyomja meg a [▼]/[▲] gombot a **HDMI CEC** kiválasztásához. Nyomja meg a [◄]/[►] gombokat az ON/OFF kiválasztásához.

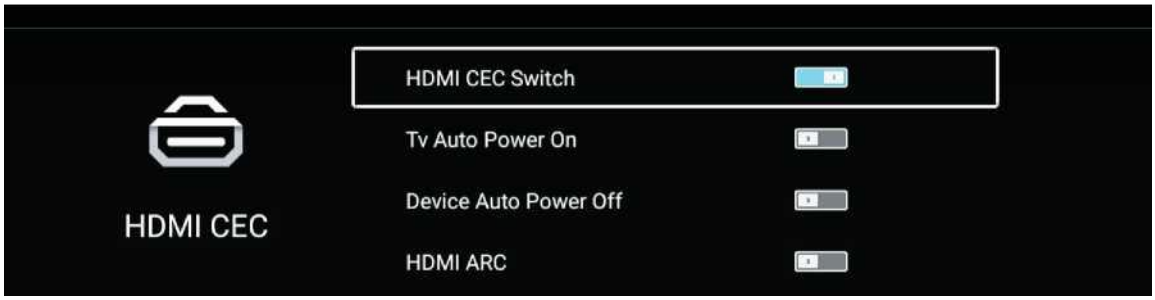




Eszközlista

Nyomja meg a [►] gombot az összes eszköz megtekintéséhez.

Menü visszaállítás

Nyomja meg a [►] gombot annak kiválasztásához, hogy visszaállítja-e a menüt.

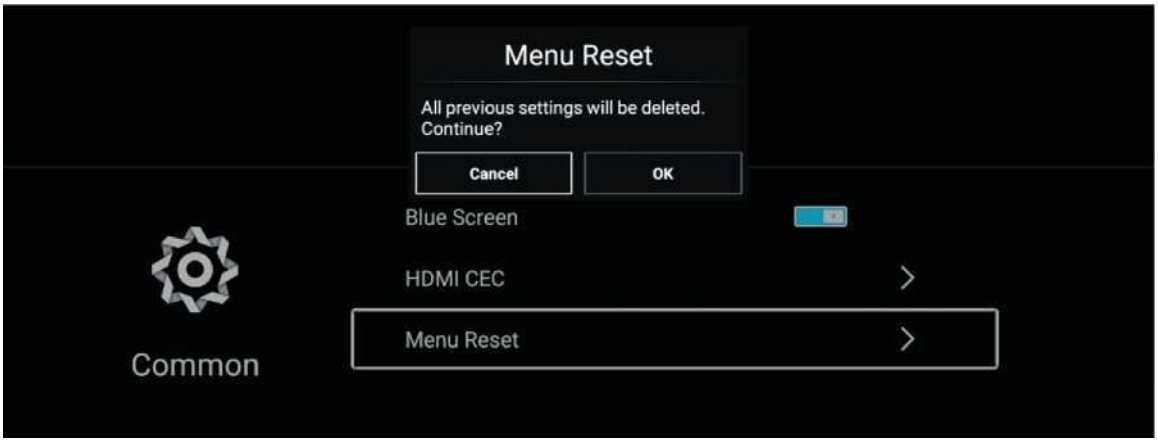

SÚGÓ

Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, Húzza ki a csatlakozót, és 6 másodperc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t
A jelvétel nem megfelelő	• Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézileg: olvassa el a jelvevő kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. • Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép,	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. • Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma
a videó működik hang nélkül	• Növelje a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.
a hang rendben, színhiba vagy nincs kép.	• Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
statikus kép és zaj	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.
Szaggatott vonal	lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.
Árnykép vagy képkettőződés A TV nem reagál a távirányítóra.	• Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében. • Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet. • A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percig nem reagál.
NO Video In (PC üzemmód)	• Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő VGA csatlakozóhoz csatlakozik-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.
Függőleges villogás (PC mód)	• Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályzóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.
vízszintes elválasztó vonal (PC mód)	• Állítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	• Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.
A PC funkció nem válaszol	• Ellenőrizze a számítógép beállításaiban, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e
Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson	• Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt. • Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha
a probléma még mindig fennáll,	a TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával.

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüponton tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Képernyő mérete	áramfogyasztás	Főbb tartozékok
16”	24W	Felhasználói kézikönyv x 1 Távirányító x 1 Tápkábel x 1
19”	36W/48W	
22”	36W/48W	
24”	36W/48W	
28”	36W	
32”	56W/65W/100W	
39/40”	60W/70W/76W	
42”	67W/70W/95W/100W	
43”	65W/80W	
50”	100W/108W/135W	
55”	100W/135W/140W/160W	
65”	159W/165W/195W	

	Működési frekvencia	Kibocsátott energia
WiFi	2400~2483,5	Kevesebb, mint 100 mW

★ ÉLETTARTAM: 60 000 óra

Távirányító

A televízió távirányítójának leírása

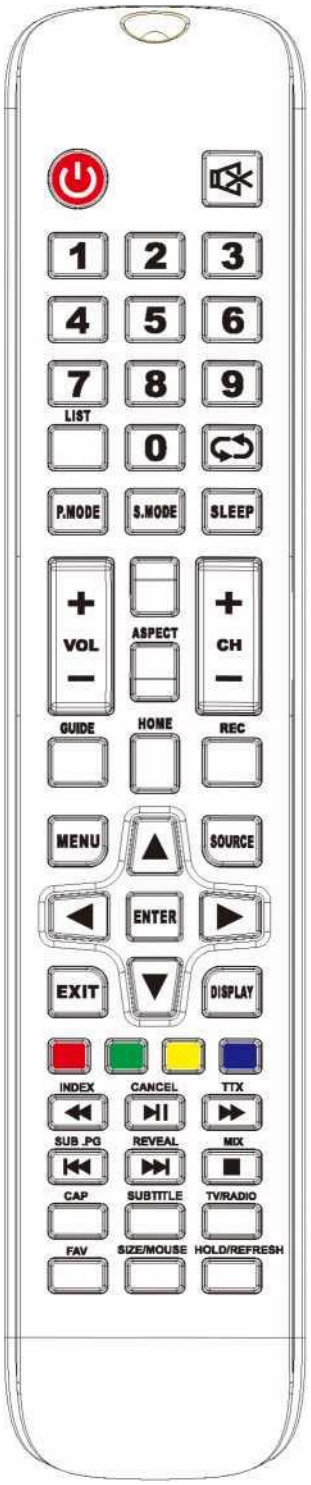

1. BEKAPCSOLÁS: Bekapcsolja a TV-t, vagy készenléti üzemmódba kapcsolja.

2. MUTE: Kikapcsolja a hangot, majd, ha újra megnyomja, visszakapcsolja.

3. 0-9: A „0-9” számok a csatorna közvetlen megadására szolgálnak.

4. LIST: Nyomja meg a csatornák listájának megnyitásához.

5. Nyomja meg ezt a gombot a jelenlegi és az előzőekben nézett műsor közötti váltáshoz

6. S.MODE: Közvetlenül kiválaszthatja a különböző Hang Módokat.

7. SLEEP: Beállítja az Alvás Időzítőt.

8. MTS: Nyomja meg az MTS mód kiválasztásához (például Nicam, BTSC, MONO, STEREO stb.)

9. P.MODE: Közvetlenül kiválaszthatja a különböző Kép Módokat.

10. MENU: Elindítja a rendszer menüt és visszatér a felsőbb menüszintekre.

11. SOURCE: Bemeneti forrás kiválasztás gombja.

12. ▼▲◄► Nyomja meg a ▼▲ gombokat a tételek kiválasztásához. Nyomja meg a ◄►gombokat a beállításukhoz.

13. ENTER: A választást erősítse meg a kiemelt menüponttal.

14. EXIT: Nyomja meg az OSD menüből való kilépéshez.

15. DISPLAY: Nyomja meg a forrás és csatornainformáció megjelenítéséhez.

Elemcsere:

Vegye le az elemtartó fedelét a távirányító hátlapjáról úgy, hogy lefelé, majd kifelé csúsztatja a fedelet. Tegyen két AAA elemet az elemtartóba úgy, hogy a + és - jelek az ábrán látható módon helyezkedjenek el. Ne keverje az új és régi elemeket és ne használjon különböző típusú elemeket. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.
Csúsztassa vissza a fedelet, míg hallhatóan a helyére nem kattan.

A távirányító használata:


Ha a leírásban másképp nem szerepel, a távirányító a TV minden funkcióját működteti.
A távirányítót mindig közvetlenül az érzékelőre irányítsa, a TV-vel szemben.

VIGYÁZAT:

Az egységben lévő elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló.

Távirányító

A televízió távirányítójának leírása

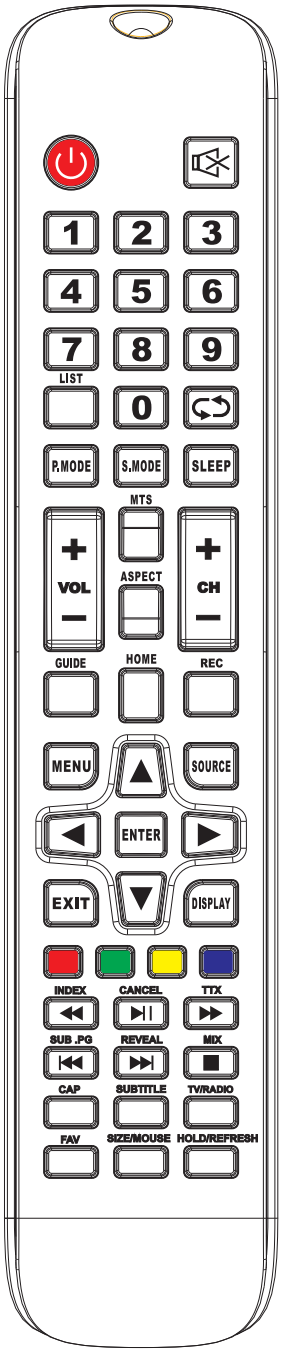

16. **VOL+:** A hangerő növelése.
17. **REFRESH:** Az oldal frissítése
18. **VOL-:** A hangerő csökkentése.
19. **CAP:** a jelenlegi kép gombja el van mentve a lemezre.
20. **PLAY/PAUSE:** Ha USB üzemmódban megnyomja a PLAY/PAUSE gombot, a lejátszás elindul/leáll.
21. **FREEZE** A képernyő kimerevítése
22. **STOP:** Nyomja meg a leállításhoz USB módban.
23. **ZÖLD/PIROS/SÁRGA/CIÁNKÉK** gomb
24. **CH+:** Magasabb számú csatornára vált.
25. **HOME: A gombbal visszaléphet az Android kezdőlapra.**
26. **CH-:** Alacsonyabb számú csatornára vált.
27. **ASPECT:** Megjelenítés funkció.
28. **MOUSE:** Az egér bekapcsolása.
29. **SUBTITLE: A felirat megjelenítése USB módban.**
30. **SET:** Megnyitja a hálózati beállítások menüt.
31. **BROWER:** Gyorsgomb a brower megnyitásához.
32. **FAV: Hozzáadja vagy eltávolítja a kedvenc** csatornákat a TV-menüben.
33. **FF:** Nyomja meg a gyors előretekeréshez USB módban.
34. **PREV:** Nyomja meg a visszaugráshoz USB módban.
35. **FR:** Nyomja meg a gyors visszatekeréshez USB módban.
36. **NEXT:** Nyomja meg az előreugráshoz USB módban.

MANTA

65LUA29E



NAVODILA ZA UPORABO


Vsebina

Varnostne informacije..... 1
Pomembni varnostni ukrepi..... 2
TV-gumbi in vmesnik priključkov..... 3
Shema priključitve zunanje naprave 4
Namestite in priključite televizor..... 5
Navodila za namestitev stojala televizorja..... 5
FTI 6
DOMOV..... 9
PRILJUBLJENE APLIKACIJE..... 10
Vir..... 16
Slika..... 17
Zvok..... 19
Kanal 22
EPG..... 24
Zaklep sistema..... 30
Nastavitev časa 31
Splošno..... 32
HDMI CEC..... 33
POMOČ 34
SPECIFIKACIJE..... 35
Daljinski upravljalnik:..... 36

Varnostne informacije

POZOR NEVARNOST ELEKTROŠOKA NE ODPIRAJ	Pri delovanju tega izdelka se uporabljajo visoke napetosti. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara ne odstranjujte pokrova ohišja, servisiranje opravite na usposobljenem servisu

Če pride do sprememb ali grobih prilagoditev, električnih udarov, ki poškodujejo napravo, ne poskušajte odpreti naprave - vzdrževanje naj opravi usposobljena oseba.

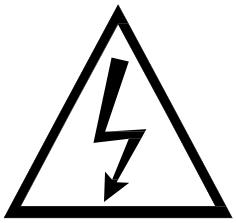	Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil v literaturi, ki je priložena napravi.
	Opozorilo Strela s simbolom glave puščice znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjena opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelkov, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Pomembni varnostni ukrepi

1) Preberite ta navodila.
2) Shranite ta navodila.
3) Upoštevajte vsa opozorila.
4) Sledite vsem navodilom.
5) Tega aparata ne uporabljajte v bližini vode.
6) Očistite samo s suho krpo.
7) Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9) Ne odpravljajte varnostnih razlogov polariziranega ali ozemljitvenega vtiča. Polariziran vtič ima dve stikali, eni širše od drugega. Vtič za ozemljitev ima dve stikali in tretji ozemljitveni zatič.
Široki stik ali tretji zatič so na voljo za vašo varnost. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
10) Zaščitite napajalni kabel, da ga kdo ne pohodi ali ga stisne, zlasti na vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer bodo izstopili iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke / dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stojalom, nosilcem ali mizo, ki jo je določil proizvajalec, ali pa ga je prodal skupaj z aparatom. Bodite previdni pri premikanju aparata v kombinaciji voziček / aparat, da se preprečijo poškodbe.
13) Napravo odklopite iz vtičnice med nevihto ali ko jo ne boste uporabljali dlje časa.



Pozor:
14) Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
15) Če električni vtikač uporabljate za izklop naprave, bo odklopljena naprava ostala pripravljena na delovanje.
16) Vtičnica se mora namestiti v bližini opreme in mora biti lahko dostopen.
17) Tega izdelka nikoli ne postavljajte v vgrajeno napravo, kot je knjižna polica ali stojalo, če ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje ali če se ne upoštevajo navodila proizvajalca.
18) Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju in na napravi ne sme biti nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
19) Na napravo ne postavljajte nobenih nevarnih virov (npr. predmeti, napolnjeni z tekočino, prižgane sveče).
20) Namestitev na steno ali strop - Napravo je treba namestiti na steno ali strop samo v skladu s priporočili proizvajalca.
21)  Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne postavljajte blizu odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili širjenje ognja, sveče ali druge plamene vedno držite stran od televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
22) USB priključek mora imeti ob normalnem delovanju 0,5 A.
Ta navodila za servisiranje smejo uporabljati samo usposobljeni serviserji. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne opravljajte nobenih popravil, razen tistih iz navodil za uporabo, razen če ste usposobljeni za to.
23) Baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.
24)  LO Ta naprava je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo .
25) Maksimalna temperatura okolja za delovanje je 45 stopinj.Največja dovoljena višina je 2000 metrov.

TV-gumbi in vmesnik priključkov

TV gumbi

Opomba: V nadaljevanju je samo funkcionalna shema, dejanski položaj in razporeditev različnih modelov pa se lahko razlikujeta.



⏻ : Vklop/izklop napajanja

VIR: Izbira vhoda zunanjega signala.


MENI: Prikaz glavnega menija in potrditev menija Izbira elementa.

CH +/-: Izbira kanala.

VOL +/-: Nastavitev glasnosti.


Terminalski vmesnik

Opomba: Sledijo različni terminalski vmesniki, dejanski položaj in razporeditev različnih modelov pa se lahko razlikujejo.

	AV vhod Zunanji vhod AV signala in ustrezen desni / levi kanal zvoka AV izhod		Izhod za SLUŠALKE Ko so priključene slušalke, so zvočniki onemogočeni
	Y Pb Pr vhod Povežite s kompozitnim priključkom DVD / VCR (Nekateri modeli nimajo tega vmesnika)		USB VHOD Tukaj priključite napravo USB za predvajanje datoteke ali za snemanje programov prek funkcije PVR.
	PC AVDIO VHOD VGA vhod in avdio vhod, ko je priklopljen VGA		SPDIF Priklopite sprejemnik SPDIF.
	HDMI vhod Digitalni vhod signala iz video priključka HDMI.		VGA vhod Analogni vhodni signal za PC
	ANT 75 Priključite antenski / kabelski tv vhod (75 / VHF / UHF)		REŽA CI Vhod čitalca kartic (splošni vmesnik) potrebuje modul CAM), ki se uporablja za plačljivo televizijo.
	RJ45 Priključek za internet.		


Opomba: Slike so vzorčne. Prosimo, da upoštevate dejansko stanje

Shema priključitve zunanje naprave

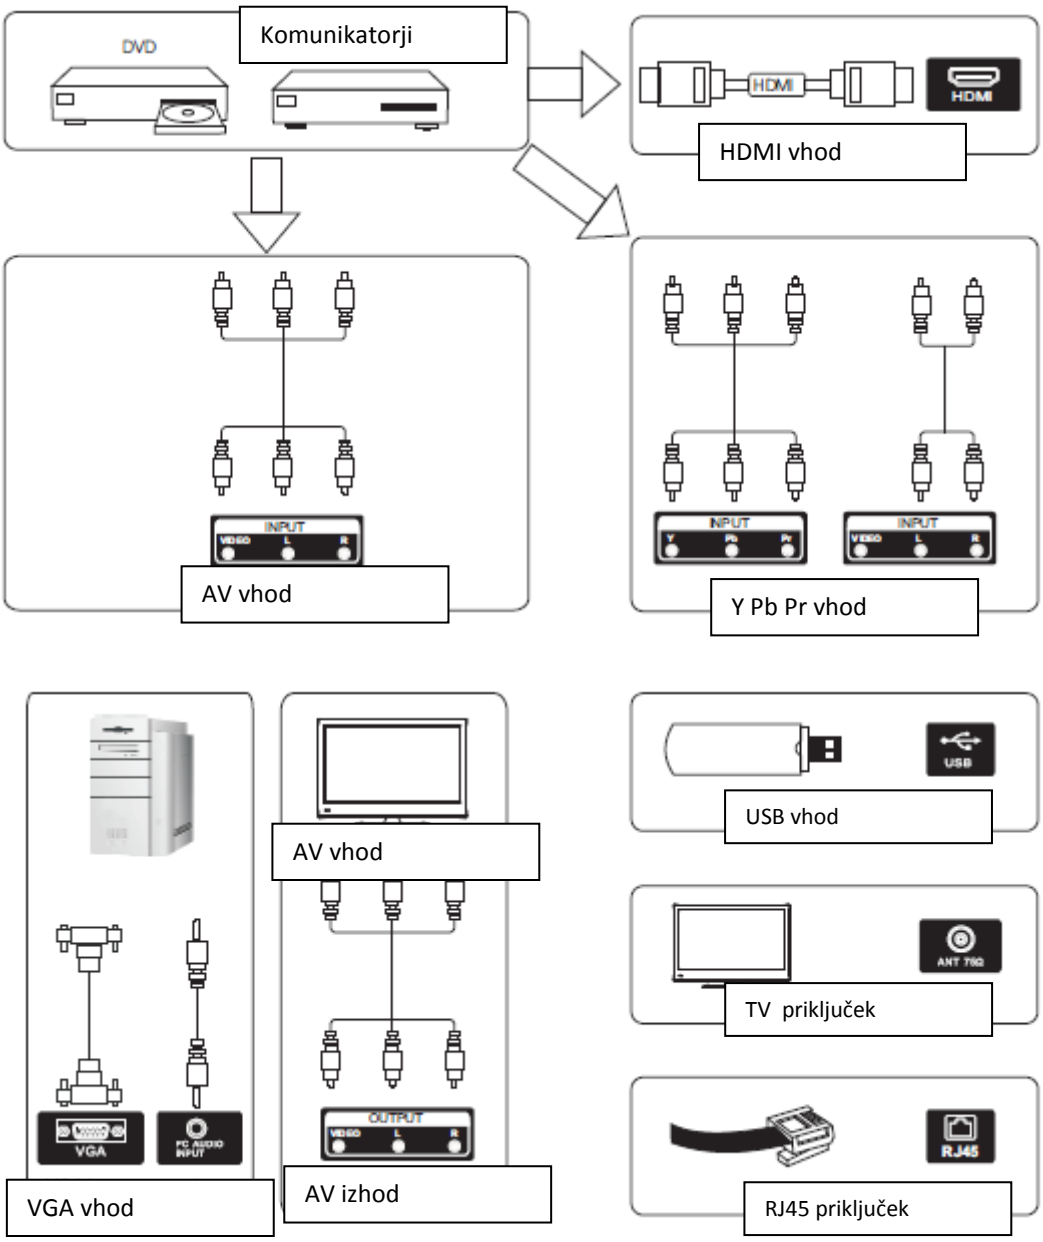

Opomba: Slike so vzorčne. Prosimo, da upoštevate dejansko stanje

Namestite in priključite televizor

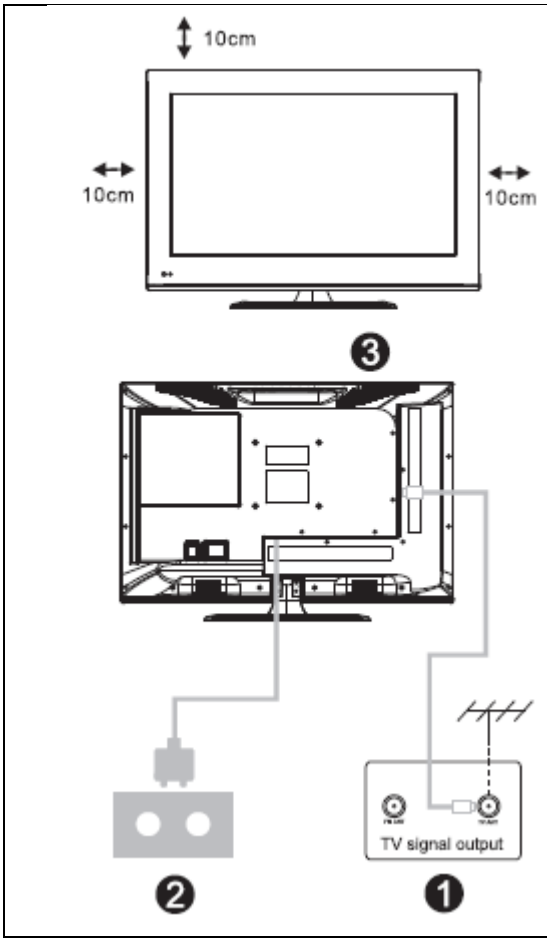

Nastavite televizor
Televizor postavite na trdno mesto, ki lahko nosi težo televizorja. Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne izpostavljajte v bližini vode ali ogrevalnega prostora (kot so svetloba, sveča, ogrevalni stroj), ne blokirajte prezračevanja na zadnji strani televizorja.


Priključite anteno in napajanje
1. Priključite antenski kabel v antensko vtičnico na zadnji strani televizorja.
2. Za priklop napajalnega kabla televizorja (AC 100-240V-50 / 60HZ).

Vklopite TV
3.Pritisnite gumb za vklop televizorja, indikatorska lučka bo svetila zeleno, če je v stanju pripravljenosti (lučka sveti rdeče), pritisnite gumb za vklop / izklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

Navodila za namestitev stojala televizorja


1. Odprite škatlo in odstranite televizor ter dodatno opremo in podstavek (nekateri modeli nimajo podnožja).
2. Da bi se izognili poškodbam televizorja, mehko blazino položite na mizo, obrnjeno navzdol na, na vratu pa pritrdite vijake.
3. Privijte osnovno enoto in jo priključite na televizor.
4. Namestitev je končana.

Opomba: Slike so vzorčne.

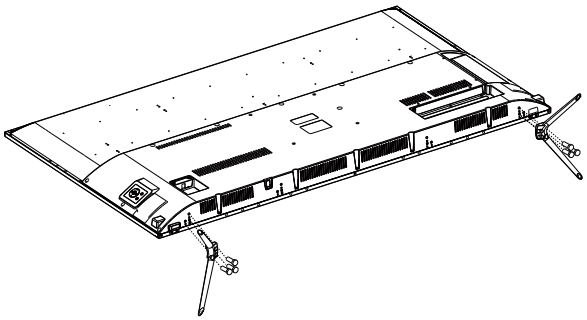

FTI

Priključite RF-kabel na vhod TV, imenovan "RF-In", in na antensko vtičnico TV
Pritisnite gumb ENTER, da izberete Začni namestitev.

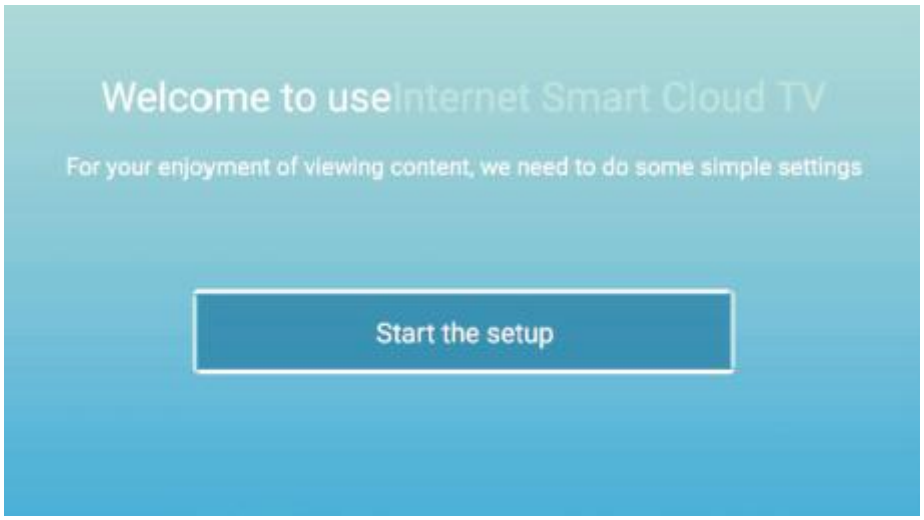


S tipko [▼] / [▲] izberite jezik.
Pritisnite gumb OK za potrditev in pritisnite gumb [►], da nastavite državo.



S tipko [▼] / [▲] izberite državo.
Pritisnite gumb OK za potrditev in pritisnite gumb [►], da nastavite časovni pas.



S tipko [▼] / [▲] izberite časovni pas.
Pritisnite gumb [►], da se povežete z brezžičnim omrežjem.

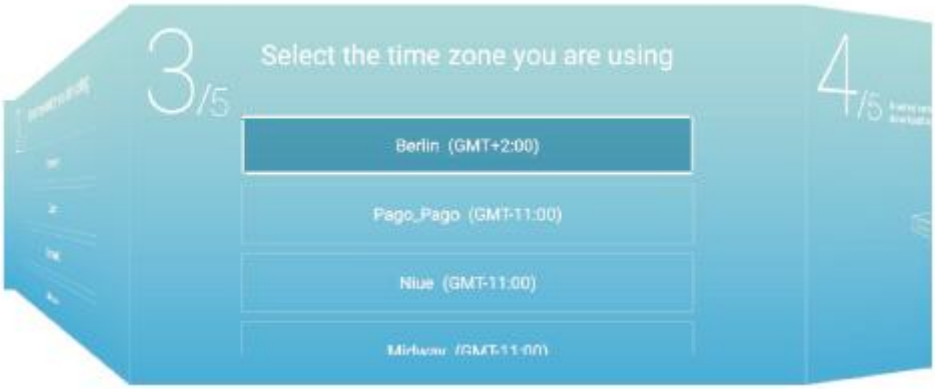

Pritisnite gumb OK, da povežete napravo na WIFI / omrežje.
Pritisnite gumb [►], da povežete TV pomočnika.




S tipko [▼] / [▲] izberite vhodno napravo.




DOMOV

OPOMBA: E-share je plačljiva aplikacija, ki jo lahko uporabite po vnaprejšnji namestitvi aplikacije.
Pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro HOME v glavnem meniju.
Pritisnite [▼] / [▲] za izbor.

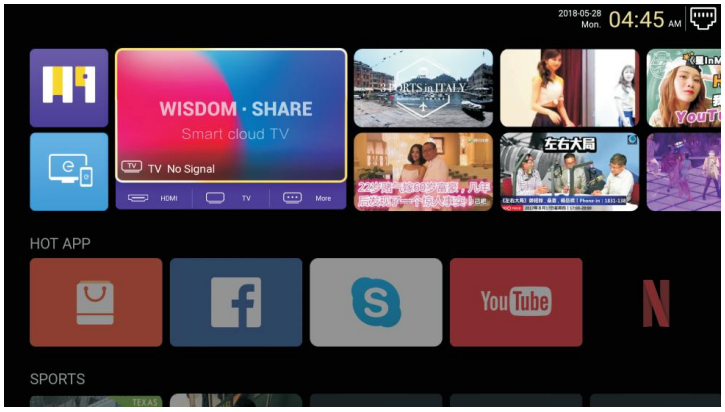


HOT APP

OPOMBA: E-share je plačljiva aplikacija, ki jo lahko uporabite po vnaprejšnji namestitvi aplikacije.
Pritisnite [▼] / [▲] [◄] / [►], da izberete App Store pod HOT APP, da dodate aplikacijo.

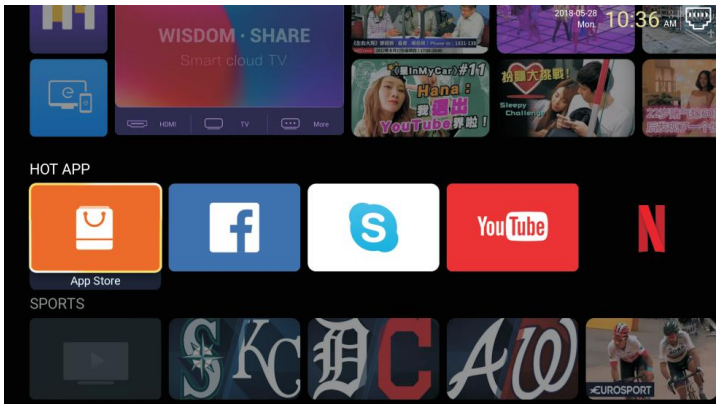


Pritisnite [▼] / [▲] / [◄] / [►], da izberete aplikacije in pritisnite ENTER, da jih dodate

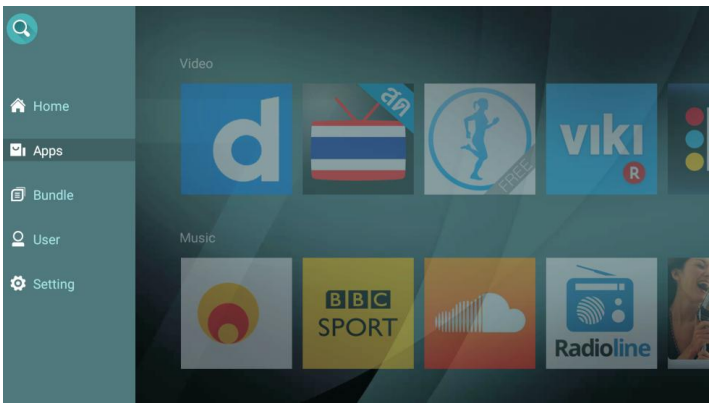


PRILJUBLJENE APLIKACIJE

Pritisnite [▼] / [▲], da dodate svoje priljubljene aplikacije.

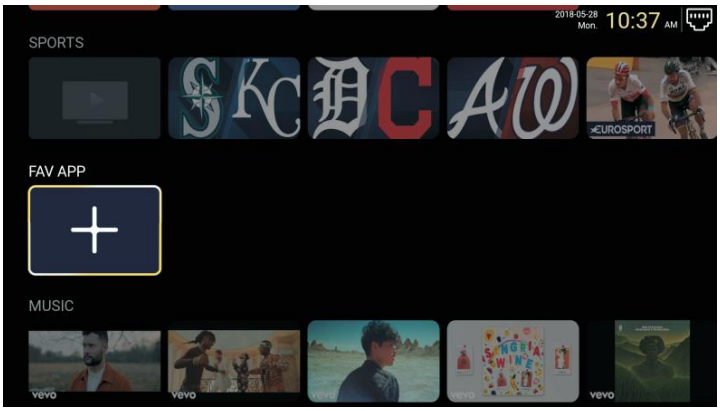


Pritisnite [▼] / [▲] / [◄] / [►], da izberete želene aplikacije in za dodajanje pritisnite ENTER.

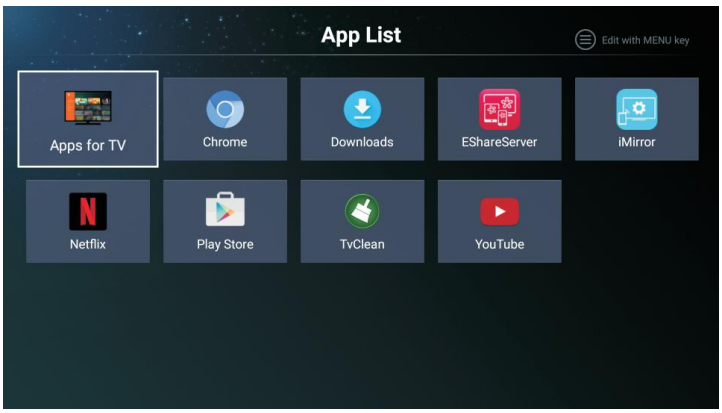

OPOMBA: E-share je plačljiva aplikacija, ki jo lahko uporabite po vnaprejšnji namestitvi aplikacije.


Nastavitve

Pritisnite [▼] / [▲] / [◄] / [►] za vstop v Nastavitve.

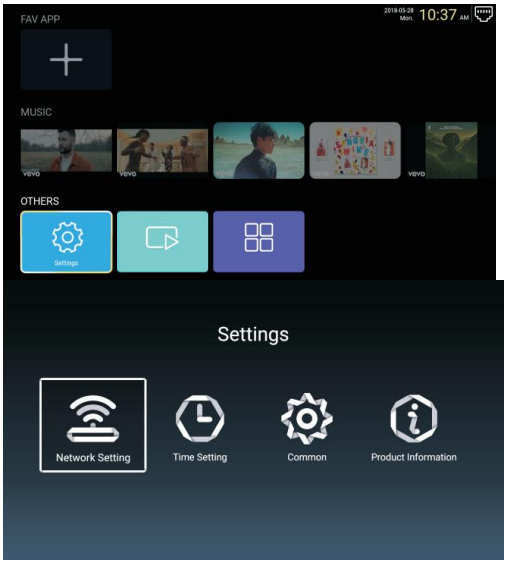


Nastavitev omrežja

Pritisnite [▼] / [▲] / [◄] / [►] za nastavitev omrežja.

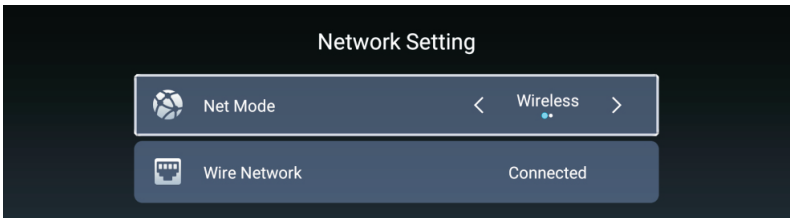


Nastavitev časa

S tipko [◄] / [►] izberite ON / OFF.

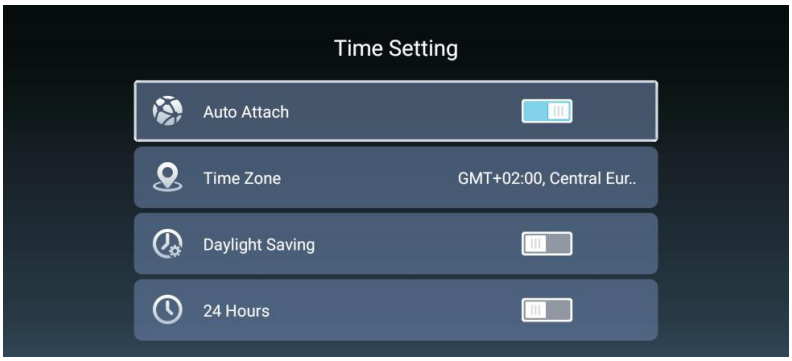


Splošno

Pritisnite [▼] / [▲], da izberete naslednjo možnost za nastavitev.

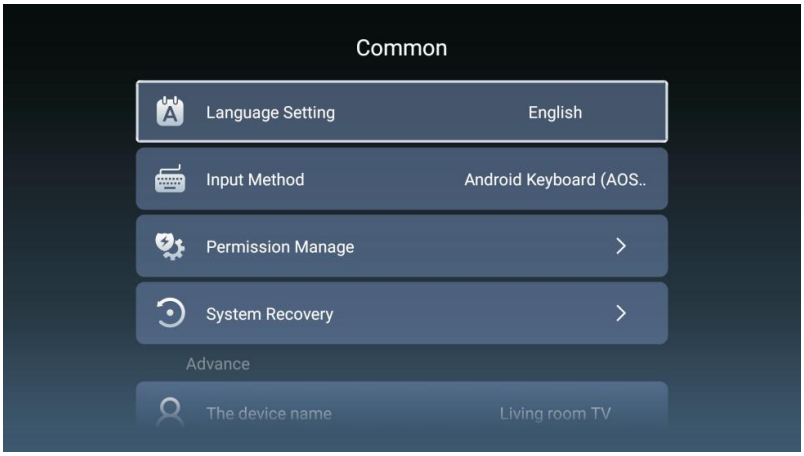

Upravljanje dovoljenj

Pritisnite [►] za vstop in nastavitev dovoljenja aplikacije.

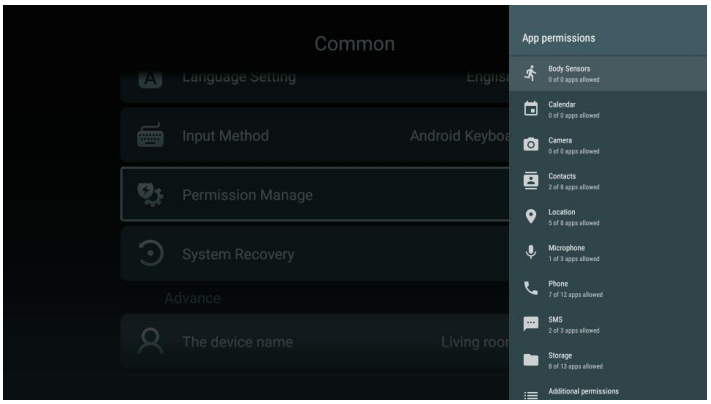


Obnovitev sistema

Pritisnite [►] za vstop in obnovitev sistema.


Informacije o izdelku:

Za ogled podrobnih informacij vnesite informacije o izdelku.

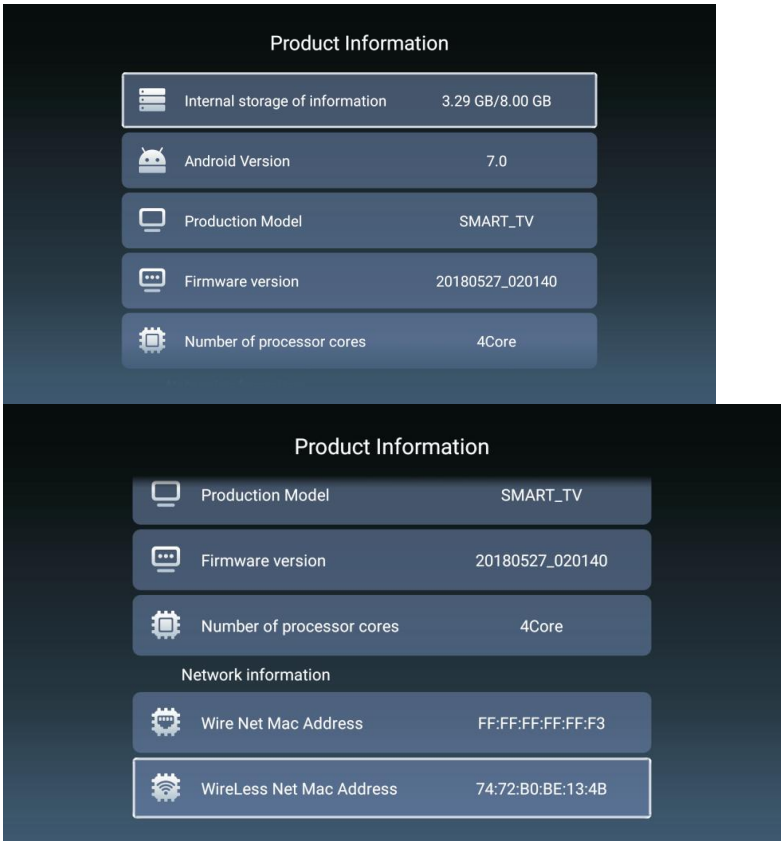


Multimedija

Pritisnite[▼] / [▲] / [◄] / [►], da izberete Multimedijo na domačem zaslonu in pritisnite ENTER za potrditev.

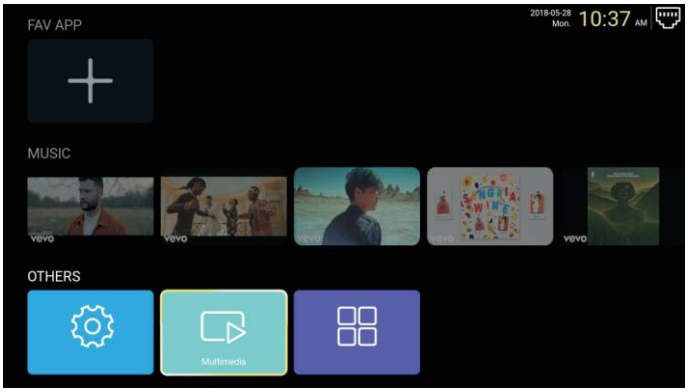

Video

Pritisnite ◄ / ►, da izberete video

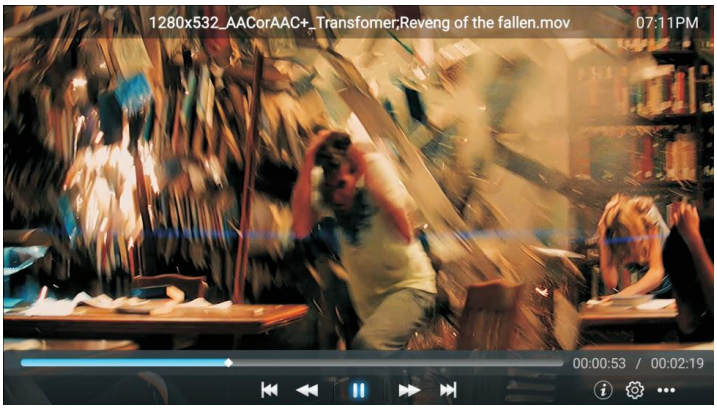

⏮	Pritisnite za predvajanje prejšnjega filma.
⏪	Pritisnite za hitro previjanje nazaj.
⏸	Pritisnite za zaustavitev/predvajanje filma.
⏩	Pritisnite za hitro previjanje naprej.
⏭	Pritisnite za predvajanje naslednjega filma.


 Pritisnite, da si ogledate informacije o filmu. (Ločljivost / Velikost / Trajanje / Bitna hitrost)

 Pritisnite, da nastavite avdio posnetek / izberite podnapis / regijo Jezik / način predvajanja / razmerje stranic.

 Pritisnite, da izberete film za predvajanje.

Fotografija

Pritisnite ◄ / ►, da izberete fotografijo.

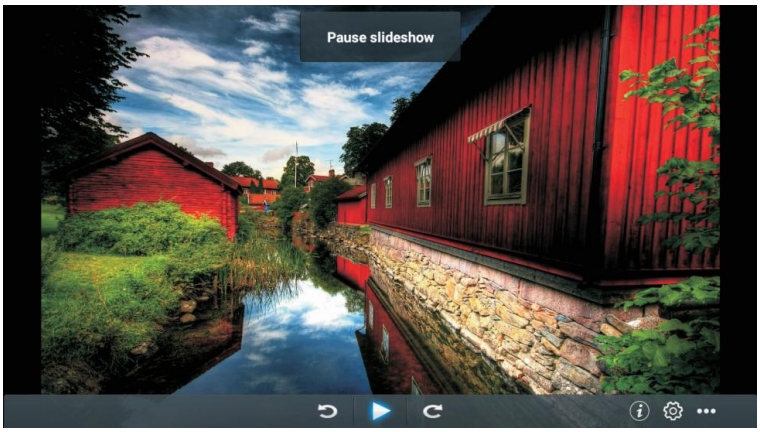

 Pritisnite, da zavrtite sliko v nasprotni smeri urinega kazalca.

 Pritisnite, da ustavite/predvajate sliko.

 Pritisnite, da zavrtite sliko v smeri urinega kazalca.


 Pritisnite, da si ogledate informacije o fotografiji (Ločljivost / Velikost)


 Pritisnite, da nastavite način predvajanja (razmerje / trajanje predvajanja).

 Pritisnite, da izberete fotografijo za predvajanje.


Glasba

Pritisnite ◄ / ►, da izberete glasbo.

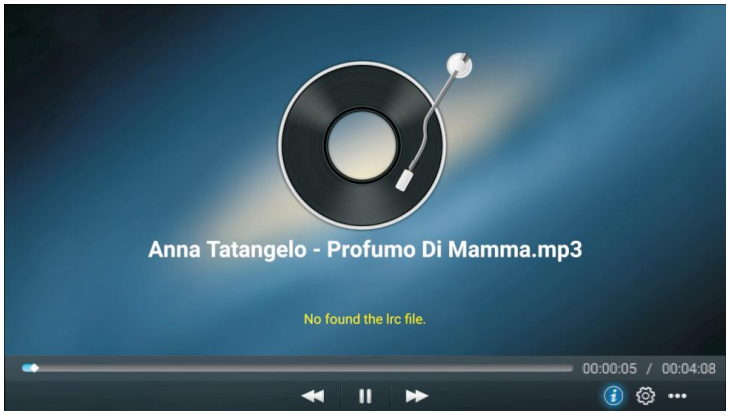

 Pritisnite za hitro previjanje nazaj.

 Pritisnite za zaustavitev/predvajanje glasbe

 Pritisnite za hitro previjanje naprej


 Pritisnite, da izberete glasbo za predvajanje.
Pritisnite, da si ogledate informacije o glasbi (Tip/Velikost/Bitna hitrost)

 Pritisnite, da nastavite način predvajanja (Ponovi vse / Ponovi eno / Naključno / Brez).

 Pritisnite za izbiro glasbe za predvajanje.

Vir


Pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro vira v glavnem meniju.
Pritisnite [▼] / [▲] za izbor.
Pritisnite ENTER, da izberete vir.

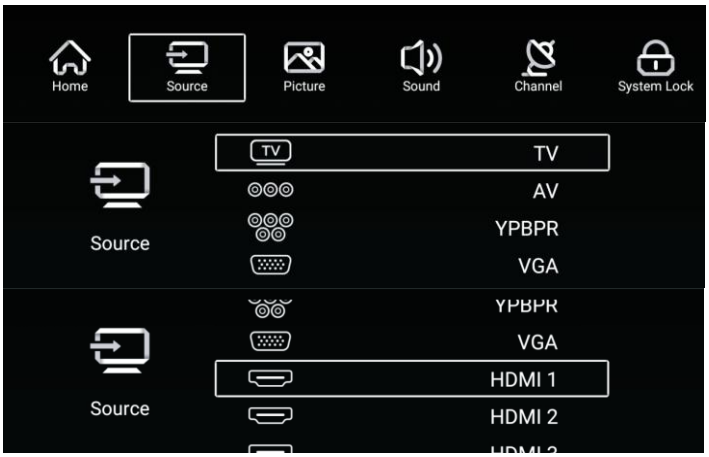

Slika

S tipko [◄] / [►] izberite sliko.

Pritisnite ENTER za vstop v nastavitev.

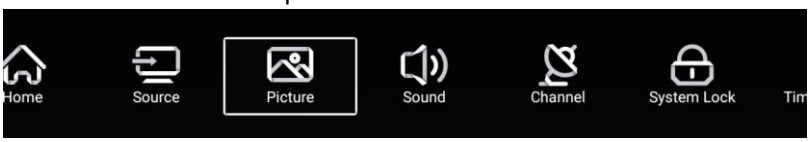

1. Pritisnite [▼] / [▲] za izbor: Način slike / kontrast / svetlost / barva / ostrina / osvetlitev / Zmanjšanje šuma / Razmerje / Barvna temp. / Več nastavitev

2. Pritisnite [◄] / [►] za nastavitev ali izbiro.



Način slike
Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro načina slike in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
[Izbirno: Standardno, film, živo, varčevanje z energijo, uporabniško).

Standardno	Privzeti način, ki omogoča uporabnikom, ob normalni svetlobi kakovostne slike.
Film	Ta način je bolj primeren za gledanje filmov.
Živo	Barva slike je lepša, bolj živahna slika.
Uporabniško	Uporabniške nastavitve slike.

Kontrast / Svetlost / Barva / Ostrina / Osvetlitev
Pritisnite [▼] / [▲], da izberete, in pritisnite [◄] / [►] za prilagoditev

Kontrast	Prilagodite kontrast slike.
Svetlost	Prilagodite svetlost slike.
Barva	Prilagodite gostoto barv slike.
Osvetlitev	Prilagodite svetlost osvetlitve zaslona.

Zmanjšanje motečih zvokov
Nastavitev možnosti za odpravo intenzivnosti hrupa slike.
Pritisnite [▼] / [▲] za izbiro odstranitve hrupa in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
[Možnost: Izklopljeno, Nizko, Srednje, Visoko, Samodejno).

Razmerje
Prilagodite velikost prikaza na zaslonu.
Pritisnite [▼] / [▲] za izbiro razmerja slike in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
[Možnost: Samodejno / 16: 9 / 4: 3 / povečava1 / povečava 2 /)
Opomba: Ta možnost je na voljo samo, če obstaja signal za televizor.

Temperatura barve
Prilagodite celotno barvo slike.
Pritisnite [▼] / [▲], da izberete temperaturo barve, pritisnite [◄] / [►] za izbiro (možnost: hladno, normalno, toplo).

Hladno	Ustvari nežno modro obarvano sliko.
Normalno	Ustvari živo sliko.
Toplo	Ustvari rdečo sliko.

Več nastavitev

Pritisnite [▼] / [▲], da izberete Več nastavitev



DLC


Pritisnite [▼] / [▲], da izberete DLC in pritisnite [◄] / [►] za izbiro temno/normalno/svetlo/izklopljeno.

HDR

S tipko [◄] / [►] nastavite ON / OFF.

Zvok

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko MENU. Pritisnite gumb [◄] / [►], da izberete Zvok v glavnem meniju.

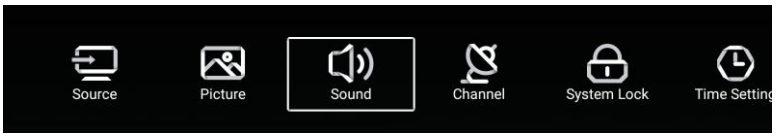

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor: Način zvoka / Bas / Visoki toni / Levo-desno / AVC / Zvočni opis / motnje sluha / Več nastavitev.

Pritisnite ENTER / [◄] / [►], da izberete ali prilagodite.



Način zvoka
Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro načina zvoka in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
(Izbirno: Standardno, glasba, gledališče, novice, uporabniško).

Standardno	Ustvari uravnotežen zvok v vseh okoljih.
Glasba	Ohrani originalni zvok. Dobro za glasbene programe.
Gledališče	Izboljša visoke in nizke tone za bogato zvočno doživetje.
Novice	Izboljšan glas.
Uporabniško	Izberite, če želite prilagoditi nastavitve slike.

Bas	Nastavitev nizkih tonov
Visoki toni	Prilagodite visoke tone.
Levo-desno	Prilagodite izhodno ravnovesje levega in desnega kanala.

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro načina ravnovesja in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.

AVC
Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro AVC in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro ON/OFF.
Ko odprete AVC, ko nastavite glasnost in ne glede na različico, natisnjeno na vsakem kanalu, lahko glasnost zvočnika ostane stabilna.


Zvočni opis
S tipko [◄] / [►] nastavite ON / OFF. Če je nastavitev ON, pritisnite [◄] / [►], da nastavite zvok AD.

Oslabljen sluh
S tipko [◄] / [►] nastavite ON / OFF.

Opomba: Zvočni opis za motnje sluha so na voljo samo, če je na voljo signal za televizor.

Več nastavitev

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Več nastavitev in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.

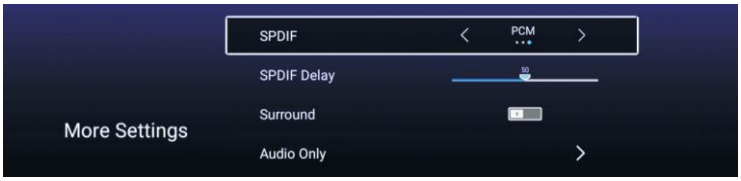

SPDIF

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro SPDIF in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro OFF/RAW/PCM.

SPDIF zamik

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro zamika SPDIF in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za prilagoditev.

Prostorski zvok


Dosezite boljši prostorski zvok.

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro prostorskega zvoka in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro ON/OFF.

Samo zvok

Predvaja se samo zvok brez prikaza zaslona.


Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro samo zvoka in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro ON/OFF.

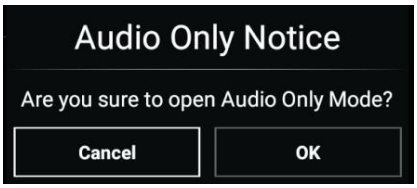

Kanal


Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko MENU. Pritisnite gumb [◄] / [►], da izberete Kanal v glavnem meniju.

Pritisnite [▼] / [▲], da izberete, in pritisnite [◄] / [►] za vstop




Zemeljska antena

Izberite Zemeljska / Kabelska / Satelitska za nastavitev.

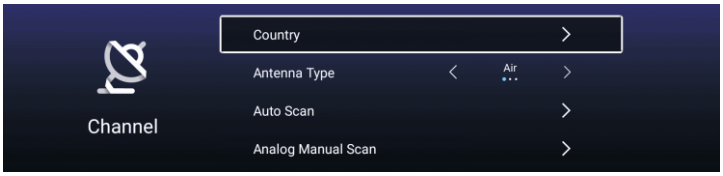


Država

Pritisnite [►], da nastavite državo za iskanje.

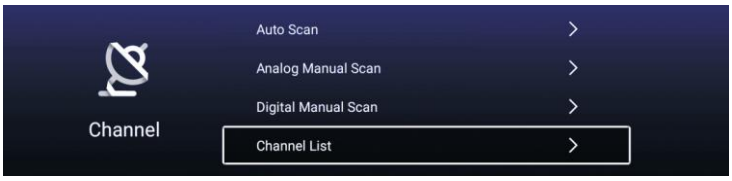


Samodejno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Samodejnega iskanja in pritisnite tipko ENTER za začetek samodejnega iskanja.

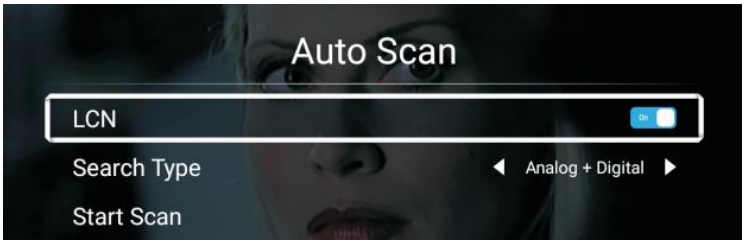


Analogno ročno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Analognega ročnega iskanja in pritisnite tipko ENTER za začetek iskanja.

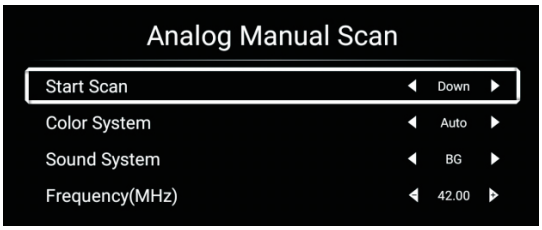


Digitalno ročno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro digitalnega ročnega iskanja in pritisnite ENTER, da pričnete z iskanjem.

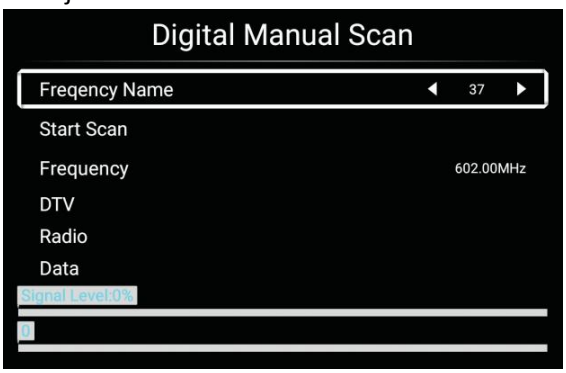

Seznam kanalov

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro seznama kanalov za ogled kanalov, in pritisnite MENU za urejanje kanala.
(Preskoči / Izbriši / Prilj).

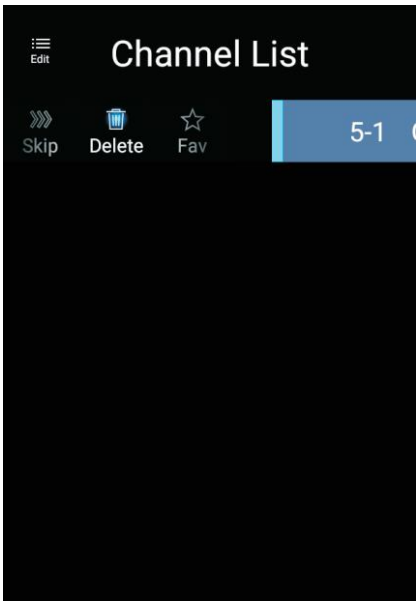

EPG

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor EPG.



Snemanje Nastavite čas in kanal za samodejno snemanje.

Program Oglejte si program, ki ste ga nastavili za snemanje.

Opomni Nastavite čas za opozorilo za snemanje.


Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da program takoj posnamete.


Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da program takoj nehate snemati.


Informacije CI (Potreba po podpori delovanja CI)

Pritisnite tipko [▼] / [▲], da izberete informacije CI, nato pritisnite gumb Enter, za prikaz podrobnosti, če ste vstavili CI kartico

Pozor: Samo s CI kartico v televizorju bo element CI Information prikazan v meniju.


Tip antene - kabelska

Izberite Zemeljska / Kabelska / Satelitska za nastavitev.

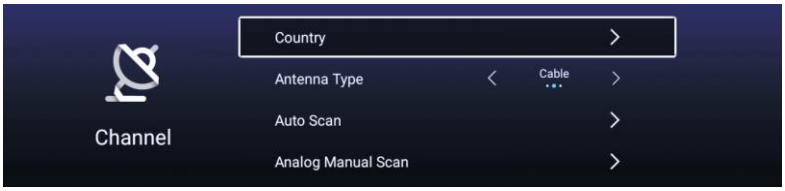


Država

Pritisnite [►], da nastavite državo za iskanje.

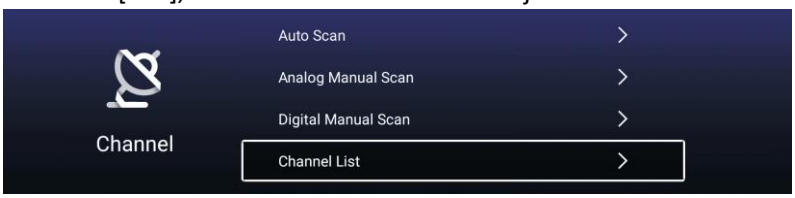


Samodejno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Samodejnega iskanja in pritisnite tipko ENTER za začetek samodejnega iskanja.

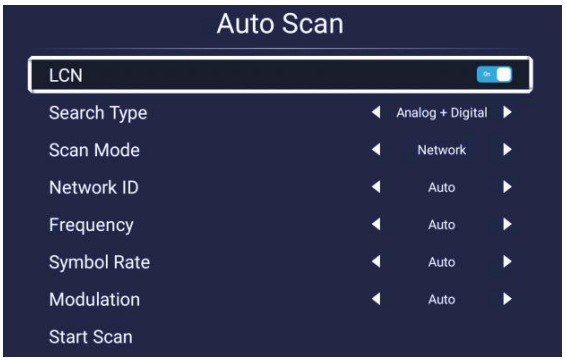


Analogno ročno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Analognega ročnega iskanja in pritisnite tipko ENTER za začetek iskanja.

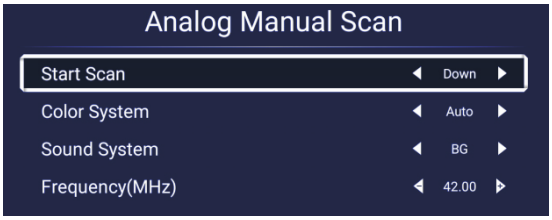

Digitalno ročno iskanje

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro Digitalnega ročnega iskanja in pritisnite tipko ENTER za začetek

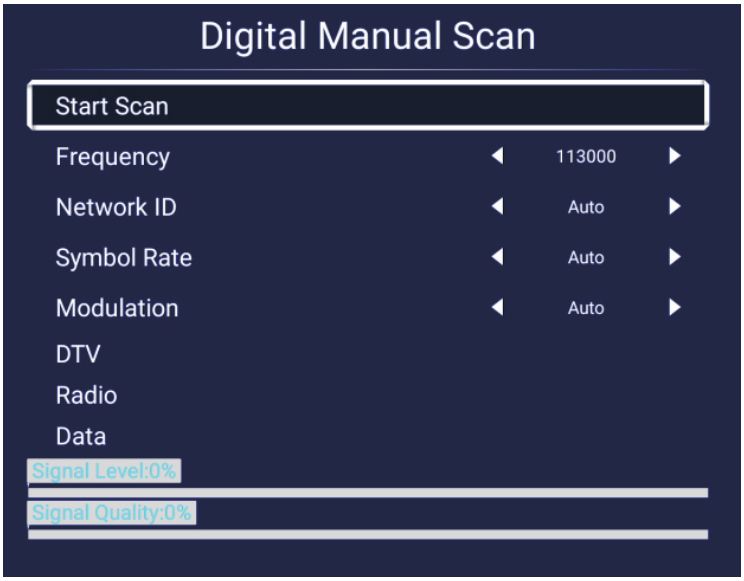

Seznam kanalov


Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro seznama kanalov na seznam in pritisnite MENU gumb uredi kanal (Preskoči / Izbriši / Prilj).

EPG

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor EPG.




Vrsta antene – satelit (potrebna je podpora za funkcijo DVB-S2)
Izberite Zemeljska / Kabelska / Satelitska za nastavitev.

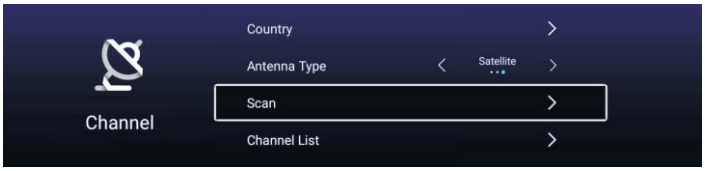


Država
Pritisnite [►], da nastavite državo za iskanje.

Iskanje
Pritisnite [▼] / [▲] za izbor iskanja.

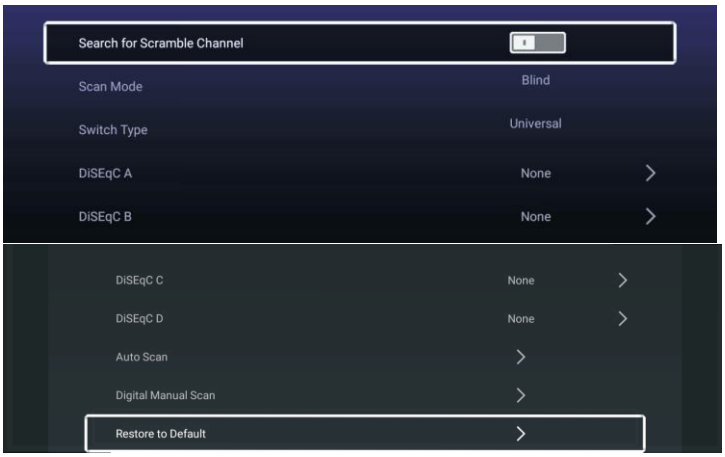


Samodejno iskanje

Pritisnite gumb [▼] / [▲], da izberete samodejno iskanje za samodejno iskanje programa.

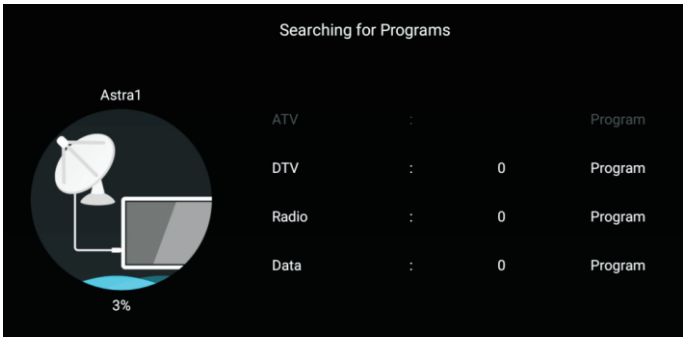


Digitalno ročno iskanje

Pritisnite gumb [▼] / [▲], da izberete digitalno ročno iskanje iskanje programa, ki ste ga nastavili.

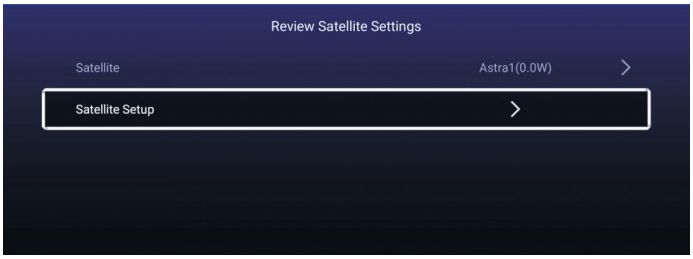


Obnovitev privzetih nastavitev

Pritisnite [▼] / [▲], da izberete privzete nastavitve in določite, ali želite počistiti vaše satelitske kanale.

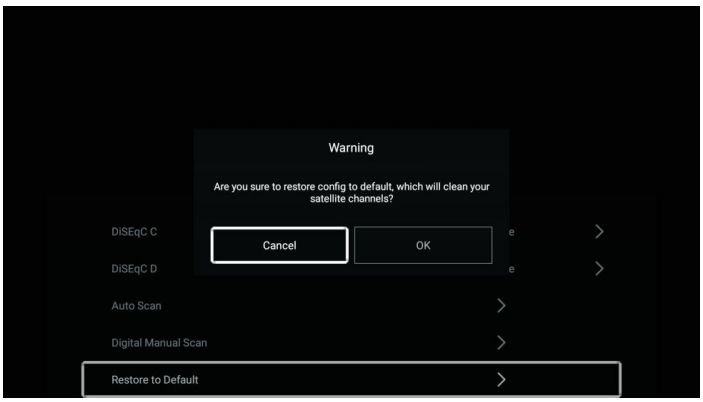

Seznam kanalov

Pritisnite [▼] / [▲] za izbiro seznama kanalov, pritisnite gumb MENU in uredite kanal (Preskoči /

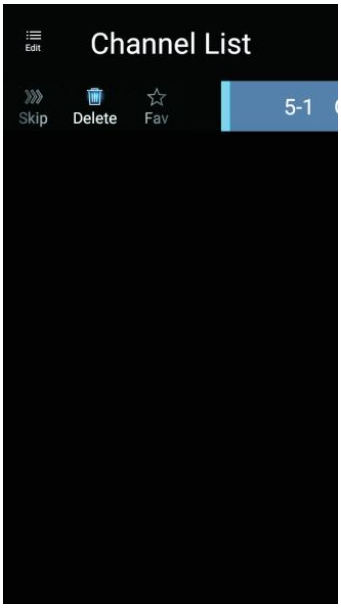


Zaklep sistema

Pritisnite tipko MENI, da se prikaže glavni meni. Pritisnite tipko [◄] / [►] in izberite Zaklep sistema.




S tipko [▼] / [▲] izberite spremeni geslo/zaklep sistema. Pritisnite ENTER/[◄] / [►] za vnos.

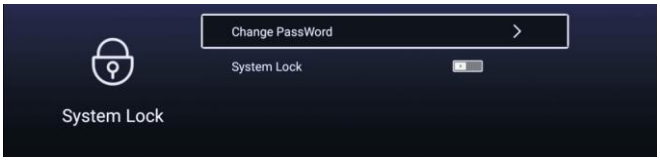

Zamenjaj geslo

S tipko [▼] / [▲] spremenite geslo.

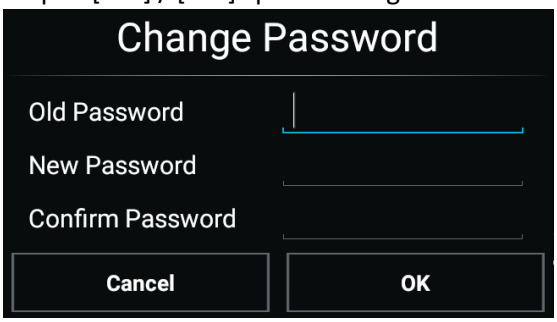

Zaklep sistema

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor zaklepa sistema.

Starševski nadzor

Nekateri programi morda niso primerni za otroke, z nastavitvijo starševskega nadzora starši lahko samodejno zaščitijo neprimerne oddaje.

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor starševskega nadzora.


Pritisnite [▼] / [▲], da izberete izklop/4/5/6/7 ... 18. (Starost otrok)

Ta možnost je na voljo samo, če obstaja signal za televizor.

Zaklep tipkovnice


S tipko [▼] / [▲] zaklenite tipkovnico.

Opomba: Ta funkcija je na voljo, ko je zaklep sistema vklopljen.

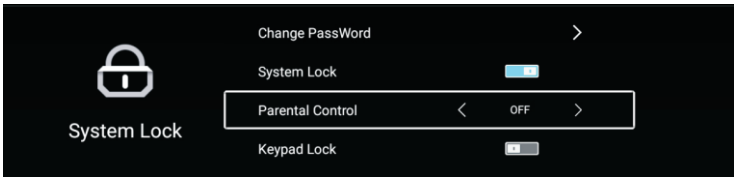

Nastavitev časa

Pritisnite gumb MENI za prikaz menija. S tipko [◄] / [►] izberite nastavitev časa v glavnem meniju



Pritisnite [▼] / [▲] za izbor. Časovnik / časovnik mirovanja OSD / časovnik za samodejni vklop.
Pritisnite ENTER / [◄] / [►] za vnos.



Časovnik OSD

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro časovnika OSD in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
(Možnost: izklop, 5 sek, 15 sek, 30 sek).

Čas spanja

Pritisnite [▼] / [▲] gumb za izbiro čas spanja in nato pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro.
(Opcija: izklopljeno, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Časovnik za samodejni izklop

S tipko [▼] / [▲] spremenite časovnik za samodejni izklop.
(Možnost: izklop, 3 ure, 4 ure, 5 ur)


Splošno

Pritisnite gumb MENI za prikaz menija. Pritisnite gumb [◄] / [►] za izbiro Splošno v glavnem meniju.



Pritisnite [▼] / [▲] za izbor. Modri zaslon / jezik zvoka 1. / jezik zvoka 2. / jezik podnapisov 1. jezik / podnaslov 2. / HDMI CEC / ponastavitev menija

Pritisnite ENTER/ [◄] / [►] za vnos.

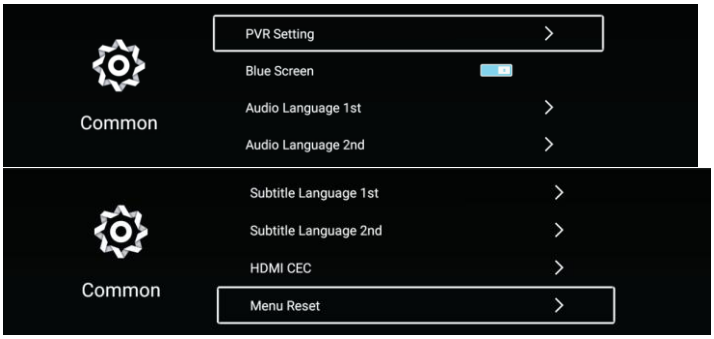

Nastavitev PVR

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor Nastavitve PVR.

Pritisnite [◄] / [►] za izbiro Disk / Format / Seznam snemanja / Seznam načrtov.

Opomba: Ta možnost je na voljo samo, če obstaja signal za televizor.



Modri zaslon

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor Modrega zaslona.

Pritisnite tipko [◄] / [►], da nastavite ON / OFF.

Jezik zvoka 1. / jezik zvoka 2. / jezik podnaslova 1. jezik / podnaslov 2.


Pritisnite gumb [►], da izberete želeni jezik.

Opomba: Na voljo samo, če obstaja signal za televizor.

HDMI CEC

Pritisnite [▼] / [▲] za izbor HDMI CEC.

Pritisnite tipko [◄] / [►], da nastavite ON / OFF.

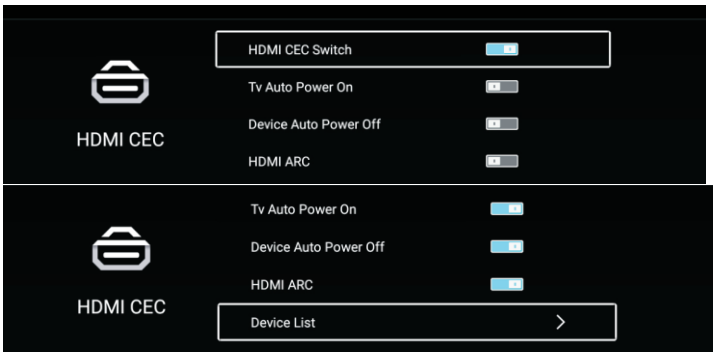


Seznam naprav

Pritisnite gumb [►], da si ogledate vse naprave.

Ponastavitev menija

Pritisnite gumb [►], da določite, ali želite ponastaviti meni.

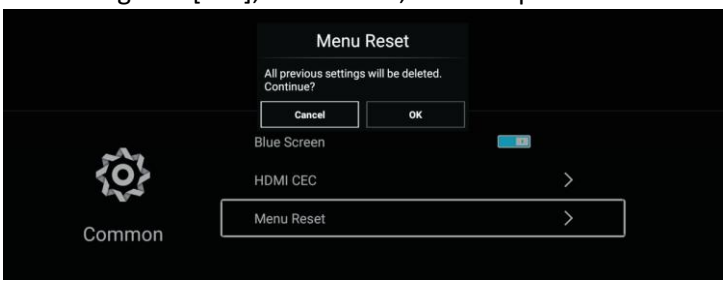

POMOČ

Brez napajanja	Preverite, ali je napajalni kabel televizorja vklopljen ali ne. Če ni napajanja, izvlecite vtič in ga ponovno vstavite po 60 sekundah. Ponovno vklopite televizor
Slab sprejem signala	• Podvajanje slike ali obris, če so v okolici visoke zgradbe ali planine. Efekt slike lahko nastavite z ročnim upravljanjem: upoštevajte navodila za spreminjanje smeri zunanje antene. • Če uporabljate notranjo anteno bo v določenih okoliščinah sprejem slabši .Torej lahko spremenite smer antene za prilagoditev učinka slike. Če se kvaliteta slike ne izboljša, morate uporabiti zunanjo anteno.
Ni slike	• Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena ali ne. • Poskusite izbrati druge kanale in preverite, ali je problem v televizorju samem.
Slika je v redu, a ni zvoka	• Povečajte glasnost. • Preverite, ali je televizor v načinu izklopa zvoka ali ne, in pritisnite gumb za utišanje, če želite nadaljevati z vklopljenim zvokom.
Zvok je v redu, napaka barv ali brez slike	• Povečajte kontrast in svetlost.
Snežna statika slike in šum	• Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena ali ne.
Razpokana linija	• Motnje, ki jih povzroča sesalec, sušilec za lase. Prosimo, izklopite te vrste električnih naprav.
Slika ali Dvojno »simulacrum«. TV se ne odziva z daljincem.	• Morda lokacija za anteno ni dobra. Z visoko anteno lahko izboljšate kakovost prikazane slike. • Daljinski upravljalnik usmerite neposredno na senzor na televizorju. Če se televizor še vedno ne odziva, preverite, ali je plastična vreča na daljinskem upravljalniku ali ne. Preverite, ali je postavitev baterije pravilna. Zamenjajte novo baterijo. • Televizor se preklopi na stanje pripravljenosti, če daljinskega upravljalnika v nekaj minutah ne uporabite.
Ni videa (PC Način)	• Preverite, ali je kabel zaslona pravilno povezan z VGA. •Preverite, ali je kabel za prikaz slike zvit.
Vertikalno utripanje (PC Način)	• Vstopite v glavni meni, Uporabite regulator ure odstranjevanje šuma video zaslona.
Horizontalno trganje (PC način)	•Nastavite avdio vodoravno v glavnem meniju, da počistite vodoravno linijo trganja. Zaslon je presvetel ali pretemen (PC način) • Prilagodite kontrast ali svetlost v glavnem meniju.
PC Funkcija se ne odziva	• Preverite nastavitev računalnika v stanju združljive ločljivosti zaslona
Trganje linije pri povezavi RCA	• Uporabite kakovosten priključni kabel.
Težava še vedno obstaja	• Izključite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato ga ponovno priklopite. Če imate težave z našim televizorjem, ga ne popravljajte sami. Obrnite se na center za pomoč strankam.

Celotna slika in svetlost se bo zmanjšala, če bo televizor prikazoval isto sliko.

Opomba: Zato vas prosimo, da televizor ne prikazuje enake slike preveč dolgo

Meni ali ista slika, ki ima veliko razliko v razmerju svetlosti in kontrasta dolgo časa.


SPECIFIKACIJE

Velikost zaslona	Poraba energije	Glavni dodatki
16"	24W	
19"	36W/48W	
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	Uporabniški priročnik 1x
32"	56W/65W/100W	Daljinski upravljalnik: 1x
39"/40"	60W/70W/76W	Napajalni kabel 1x
42"	67W/70W/95W/100W	AAA baterije 2x
43"	65W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

	Frekvenca delovanja	Moč oddajanja
WiFi	2400 ~ 2483,5	manj kot 100mW

ŽIVLJENJSKA DOBA: 60.000 ur

Daljinski upravljalnik

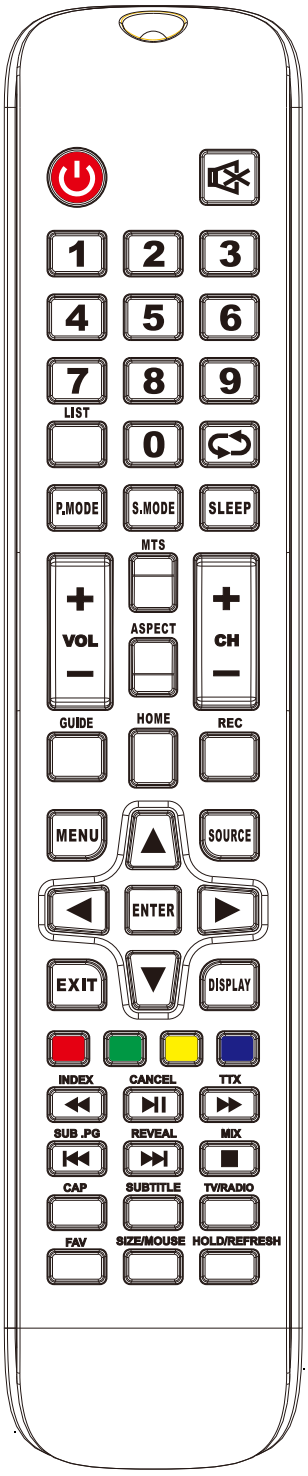

Opis televizijskega daljinskega upravljalnika

1.NAPAJANJE Vklopite televizor ali preklopite v stanje pripravljenosti.

2.UTIŠANJE Izklopite zvok in ga vklopite s ponovnim pritiskom.

3,0-9: Številke "0-9" se uporabljajo za neposredno vnašanje številke kanala.

4. SEZNAM: Pritisnite, da odprete seznam kanalov.

5. Pritisnite ta gumb za preklop med trenutnim in prejšnjim programom, ki ste ga gledali

6. NAČIN ZVOKA: Izberite drug način zvoka neposredno.

7. SPANJE Nastavite čas spanja.

8. MTS: Pritisnite, da izberete način MTS (na primer Nicam, BTSC, MONO, STEREO itd.).

9. NAČIN SLIKE: Izberite drug način slike neposredno.

10. MENI: zaženite sistemski meni in se vrnite v zgornji meni.

11. VIR Gumb za izbiro vhodnega vira.

12. ▼▲ ◄ ►

Pritisnite gumb▼ ▲, da izberete elemente.

Pritisnite gumb ◄ ► za nastavitev.

13. ENTER Za potrditev izbire z osvetljeno točko menija.

14. IZHOD Pritisnite za izhod iz OSD menija.

15. ZASLON Pritisnite za prikaz vira in podatkov o kanalu.

Vstavljanje baterij:

Odstranite pokrovček na zadnji strani daljinskega upravljalnika tako, da pokrovček potisnete navzdol in ga nato privzdignete. Vstavite dve bateriji AAA, pola baterij naj sta postavljena, kot je prikazano. Hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Ponovno namestite pokrov za baterije. Pokrovček potisnite nazaj na mesto, tako da slišite klik.

Uporaba daljinskega upravljalnika:

Če ni drugače navedeno, daljinski upravljalnik upravlja z vsemi funkcijami televizije.

Daljinski upravljalnik vedno usmerite neposredno v senzor na televiziji.


POZOR:

Nameščena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

Daljinski upravljalnik

Opis televizijskega daljinskega upravljalnika

16.VOL+: Povečajte glasnost.
17. OSVEŽI:Osveži stran
18.VOL-: Zmanjšajte glasnost.
19. CAP: na disk se shrani posnetek trenutne slike.
20. PREDVAJAJ/PREMOR: Pritisnite za predvajanje/premor v načinu USB.
Zaženite predvajanje in premor v načinu USB.
21. Zamrznitev: slika miruje
22. STOP: Pritisnite za zaustavitev v načinu USB.
23.ZELENA/RDEČA/RUMENA/MODRA tipka
24. CH+: Naslednji program.
25. DOMOV: Tipka za vrnitev na domači zaslon androida.
26. CH-: Prejšnji program.
27. ASPECT (razmerje): Funkcija aspekta.
28. MIŠ: Stikalo za miško.
29. PODNAPISI: Prikaz podnapisov v načinu USB.
30. NASTAVI: Odprite meni za nastavitve omrežja.
31. BRSKALNIK: Hitra tipka za zagon brskalnika
32. PRILJ: Pritisnite za dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov v meniju televizorja.
33. FF: Pritisnite za hitro predvajanje v načinu USB.
34 PREV: Pritisnite za preskok nazaj v načinu USB.
35. FR: Pritisnite za hitro vrtenje nazaj v načinu USB.
36. NEXT: Pritisnite za preskok naprej v načinu USB.

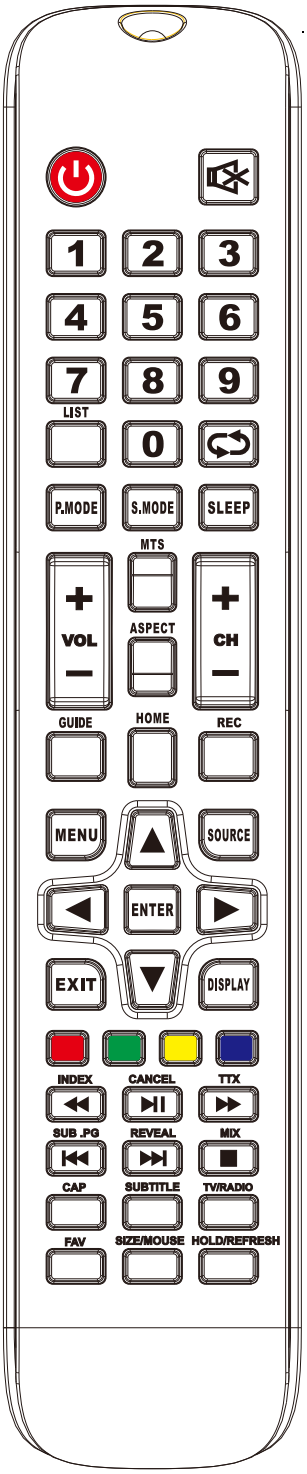

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **65LUA29E** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod poniższym adresem

www.manta.com.pl

MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE