



MANTA

LED TV

70LUA59M

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetés.....	1
Fontos biztonsági utasítások	2
Az új TV használatának előkészítése.....	3
A tartozékok ellenőrzése.....	3
Útmutató az állvány telepítéséhez.....	3
Fali konzol (ha van)	4
A TV csatlakozói	5
Külső eszközök csatlakoztatási vázlata	6
Oldalsó billentyűzet és előlap	7
Billentyűzet gombok	7
Előlap	7
Utasítások a távirányító használatához.....	8
Elem behelyezése a távirányítóba.....	8
Távirányító hatószög	8
A távirányító működése	9
A távirányító gombjai	9
Alapvető műveletek	10
Be- és kikapcsolás.....	10
Bemeneti forrás kiválasztása.....	10
Az OSD képernyő beállítása.....	10
OSD menü műveletek.....	11
Menü beállítások	11
Az Okos TV használata	12
Médiahasználat.....	12
Help.....	13
Termékadatlap.....	14

Biztonsági figyelmeztetés



VIGYÁZAT

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Vigyázat: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a fedelet vagy a hátlapot. Nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek. A szervizelést bízza a szakszerviz személyzetére.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum a termék védőburkolatán belüli szigetetlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, melynek mértéke elegendő ahhoz, hogy áramütési kockázatot jelentsen.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a TV-t kísérő kézikönyvben megtalálható fontos használati és karbantartási (szervizelési) utasításokra figyelmezteti a felhasználót.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KIA KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: AZ FCC MEGFELELŐSÉGÉRT FELELŐS FÉL ÁLTAL KIFEJEZETTEN JÓVÁ NEM HAGYOTT MÓDOSÍTÁSOK VAGY ÁTALKÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGÁNAK ELVESZTÉSÉVEL JÁRhatnak.

Biztonsági figyelmeztetés

A készülék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

ELHELYEZÉS

- Ne helyezze a készüléket instabil kerekas bútorra, állványra, háromlábúra, konzolra, asztalra vagy polcra.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- Ne tartson folyadékot a készüléken vagy annak közelében.
- Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre.
- Ne tegye a készüléket mágneses mezőt generáló gépek mellé.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

HŐMÉRSEKLET

- Ne tegye a készüléket radiátorra, fűtőtestre vagy azok közelébe.
- Ha a készüléket hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi, legalább két órán át ne dugja be a tápkábelt, hogy a készülék belsejében lecsapódó nedvesség teljesen elpárolgasson.

PÁRATARTALOM

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, és ne tegye vízbe.
- Beltéri, száraz, hűvös helyet biztosítson a készüléknek.

SZELLŐZTETÉS

- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat.
- FIGYELMEZTETÉS (Csak a 7 kg-nál nehezebb modellekre)

Soha ne helyezze a televíziókészüléket instabil helyre. A készülék leeshet, ezzel súlyos sérülést vagy halált okozva. Számos baleset, különösen gyermekek sérülése elkerülhető néhány egyszerű óvintézkedéssel:

- Használjon a televíziókészülék gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt.
- Csak olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtámasztja a televíziókészüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a televíziókészülék ne lógjon túl az alátámasztó bútoron.
- Ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind a televíziókészüléket ki ne horgonyozta volna egy megfelelő tartóhoz.
- Ne helyezze a televíziókészüléket textilre vagy más anyagra, amely a televíziókészülék és az azt alátámasztó bútor között helyezkedik el.
- Magyarázza el a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a televíziókészüléket és a vezérlőelemeit.

Ha a meglévő televíziókészülékét megtartja vagy áthelyezi, arra vonatkozóan is alkalmazza ugyanezeket az óvintézkedéseket.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. artsa be ezeket az utasításokat.
3. Olvassa el az összes figyelmeztetést.
4. Tartson be minden utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében. Például ne használja kád mellett, nyirkos alagsorban, vagy úszómedence stb. közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse. A védőburkolat hátán vagy alján található rések és nyílások a szellőzést szolgálják a TV megbízható működése és a túlmelegedéstől való védelme érdekében. Ezeket a nyílásokat tilos elzárni vagy lefedni. A nyílásokat soha nem szabad lefedni úgy, hogy a TV-t ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre helyezi.
8. Soha ne tegye hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő berendezés (akár erősítő) közelébe.
9. Ne távolítsa el a polarizált vagy földelésvédelemmel ellátott csatlakozó biztonsági funkcióit. A polarizált csatlakozó két villaszára közül az egyik szélesebb. A földelt csatlakozó két villaszárral és egy harmadik érintkezővel rendelkezik. A széles villaszár vagy a harmadik érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék csatlakozója nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki a nem megfelelő kimenetet.
10. Úgy helyezze el az elektromos zsinórt, hogy ne lehessen rálépni, és ne csipődhessen be, különösen a csatlakozónál, jelcsatlakozónál, és a készülékből való kilépési ponton.
11. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12. Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekas bútort, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. Ha kerekas bútort használ, óvatosan járjon el a bútor/készülék együttes mozgításakor, a lebillenésből eredő sérülések elkerülése érdekében. A TV + bútor együttest elővigyázatosan kell mozgatni. A hirtelen leállás, túlzott erőhatások vagy egyenetlen felületek a TV-bútor együttes felborulását okozhatják.
13. Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, húzza ki a készüléket a hálózathoz. Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, a TV készülék további védelme érdekében húzza ki a fali csatlakozót és húzza ki az antenna- vagy kábelrendszert is. Ez megakadályozza, hogy a TV károsodhasson a villámlás okozta esetleges hálózati túlfeszültség miatt.
14. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére. Szervizelés akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon károsodott, például a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, folyadék ömlött a készülékbe vagy tárgy esett rá, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen vagy leejtették.
15. A TV-t csak az azonosító címkén jelölt áramforráshoz szabad csatlakoztatni. Ha nem biztos abban, hogy a hálózati feszültség milyen jellemzőkkel rendelkezik az Ön otthonában, lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával, vagy az elektromos szolgáltatóval. A TV távirányítójába való elemek típusát lásd a használati utasításokban.
16. A TV készülék nem tehető ki csepegő vagy fröcskölő folyadéknak. Ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a TV készülék tetejére.
17. Ne dugjon be semmilyen tárgyat a TV burkolatának nyílásain, mert az hozzáérhet a veszélyes feszültséghez vagy más elektromos alkatrészekhez, amelyek áramütést vagy tüzet okozhatnak. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a TV-re.
18. Tisztítás előtt húzza ki a TV-t a hálózati csatlakozóból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. Használjon nedves rongyot a tisztításhoz.
19. Soha ne helyezze a TV-t radiátorra vagy más hőforrásra, vagy azok közelébe. Soha ne helyezze a TV-t beépített rendszerbe, például könyvespolcra vagy állványba, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított vagy a gyártó utasításai nem teljesülnek.
20. Ne helyezze a TV-t instabil kerekas bútorra, állványra, háromlábbra, konzolra vagy asztalra. A TV leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
21. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t, mert a védőburkolatok eltávolítása vagy kinyitása veszélyes nagyfeszültségnek vagy más veszélyeknek teszi ki Önt. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére.
22. Gondoskodjon a statikus elektromossággal szembeni védelemről és a panelek védelméről az átvizsgálás előtt, a panel és a fő áramkörök érzékeny alkatrészeinek védelme érdekében, pl. Integrált áramkörök, stb.
23. FIGYELMEZTETÉS: A sérülések megelőzése érdekében a készüléket erősen a padlóhoz/falhoz kell rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.




Az új TV használatának előkészítése

A tartozékok ellenőrzése


Ellenőrizze, hogy a csomagolásban megtalálhatók-e a tartozékok.



LED TV

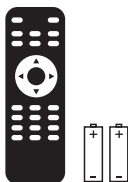

Távírányító és elemek

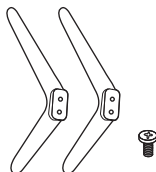

TV tartóállvány
+
4 x csavar



Felhasználói kézikönyv
+
Jótállási jegy

Útmutató az állvány telepítéséhez

A TV csomagolásában a szekrénytől különálló tartóállvány is megtalálható. A TV állványasztal összeállításához kövesse az alábbi telepítési utasításokat.


1. A panel könnyen megkarcolódhat, ezért:

Helyezzen puha rongyot az asztalra és fektesse a TV-t képernyővel lefelé a rongyra.


Megjegyzés: Az állvány telepítése/mozgatása előtt mindig húzza ki az elektromos zsinórt.

2. Fogja meg a tartót. Illessze egymásra a tartó és a TV csavarlyukait, és illessze be a csavarokat a tartón lévő lyukakba, majd csavarja be őket.

Megjegyzés: A TV stabilitásának biztosítása érdekében rögzítsen minden csavart.

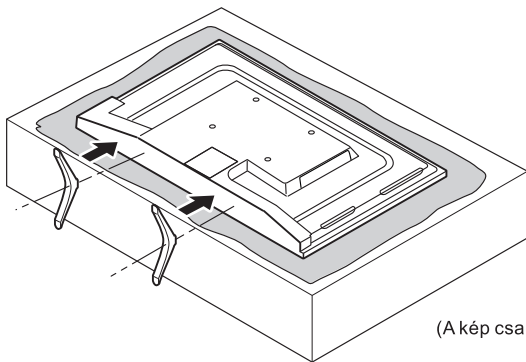

Ügyeljen a tartó irányára:




A TV alulnézete
(a szekrény eleje lefelé néz)

(A kép csak illusztráció, az egyes modellek különbözhetnek.)

Fali konzol (ha van)

A készülék mérete (mértékegység: mm)	Csavarok
VESA 200x200	M6x8mm, 4 db


Megjegyzés: A csavar hossza csak ajánlás: a tényleges hossz változhat az alkalmazott fali konzol típusától.

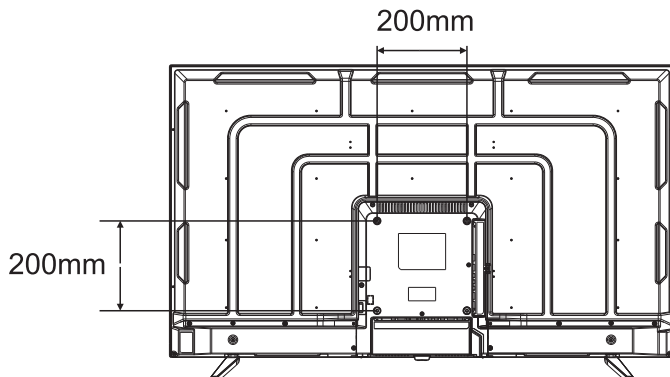

Figyelmeztetések:

1. A falra történő felszerelést ne végezze saját maga. Hívjon szakképzett szerelőt a telepítéshez.
2. A TV nem szerelhető fel olyan falra vagy felületre, amely a függőlegeshez képest több mint 10 fokkal eltér. Ellenkező esetben a TV készülék leeshet.
3. A felszereléshez kiválasztott falnak elég erősnek kell lennie, hogy megtartsa a TV készülék teljes súlyát. Például beton- vagy téglafal lehet. Ne szerelje fel puha falra, például vályogra vagy gipszkartonra.
4. Ha a felszerelés során különböző cserealkatrészekre (például csavarokra) van szükség, kérje szakember segítségét, hogy ezek az alkatrészek biztonságosak és megfelelőek-e.
5. Mielőtt a tartót a falra rögzítené, ellenőrizze, hogy a kihorgonyzáshoz használt lyukak megfelelnek-e a telepítési szabályoknak. Ellenkező esetben problémák léphetnek fel.
6. Ne helyezzen hőforrást a televízió alá. Ellenkező esetben kigyulladhat.
7. Ne helyezze a TV-t semmilyen csepegés/szivárgás közelébe. Az átalakítókat és nagyfeszültségű vezetékeket szintén távol kell tartani a készüléktől. Ellenkező esetben kúszóáram, áramütés vagy káros rezonancia léphet fel.
8. Ne helyezze a TV-t olyan helyre, ahol ütközés vagy vibráció fordulhat elő.
9. A TV készülék váratlan leesésének megakadályozása érdekében a telepítést követően semmilyen nagyobb erőhatást ne fejtessen ki a TV-re vagy a fali konzolra.
10. Telepítés előtt mindenképpen húzza ki a TV-t. Tartson távol minden kemény vagy éles tárgyat a képernyőpaneltől a karcolások elkerülése érdekében.
11. A telepítés után, ha bármilyen okból el kell mozdítani a szekrényt, forduljon szakképzett szakemberhez.

A TV csatlakozói

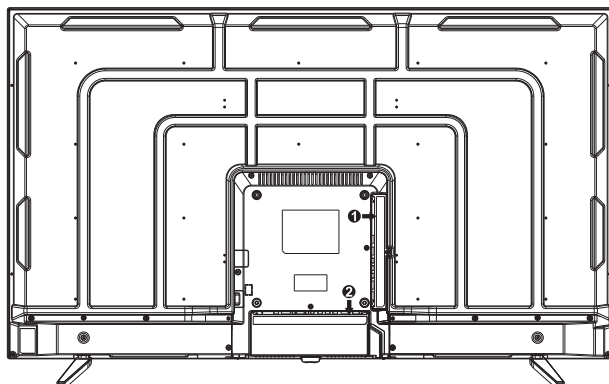

①	HDMI1	HDMI2	HDMI3/ARC	USB2 USB1	CI MINI AV/ PC AUDIO IN	MINI YPbPr Earphone
②	RJ45	VGA	SCART	RF(S)	RF(T)	OPTICAL

RJ45: Az Internet csatlakoztatása.

VGA: Ide csatlakoztatható a számítógép.

PC AUDIO IN: A számítógép hangkimenetének csatlakoztatása.

SCART: Csatlakoztassa, hogy koaxiális kábelén keresztül vegye fel a jelet az antennájától vagy kábelétől.

RF: Csatlakoztassa az antennából vagy a kábelről koaxiális kábelén keresztül a jelfogadáshoz.

OPTICAL: Digitális TV hangkimenet.

HDMI: (Nagy Felbontású Multimédia Felület) Tömörítetlen digitális csatlakozást biztosít.

USB: Csatlakoztasson egy USB eszközt, például pendrive-ot, a TV média funkcióhoz való hozzáféréshez.


CI: CI kártyaolvasó.

MINI AV: Csatlakoztassa a DVD vagy videomagnó audio / video kimeneti aljzatát.

MINI YPbPr: Csatlakoztassa a DVD vagy a videomagnó YPbPr kimeneti csatlakozóját.

EARPHONE: Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es headsetet a személyes hangokhoz.


Külső eszközök csatlakoztatási vázlata

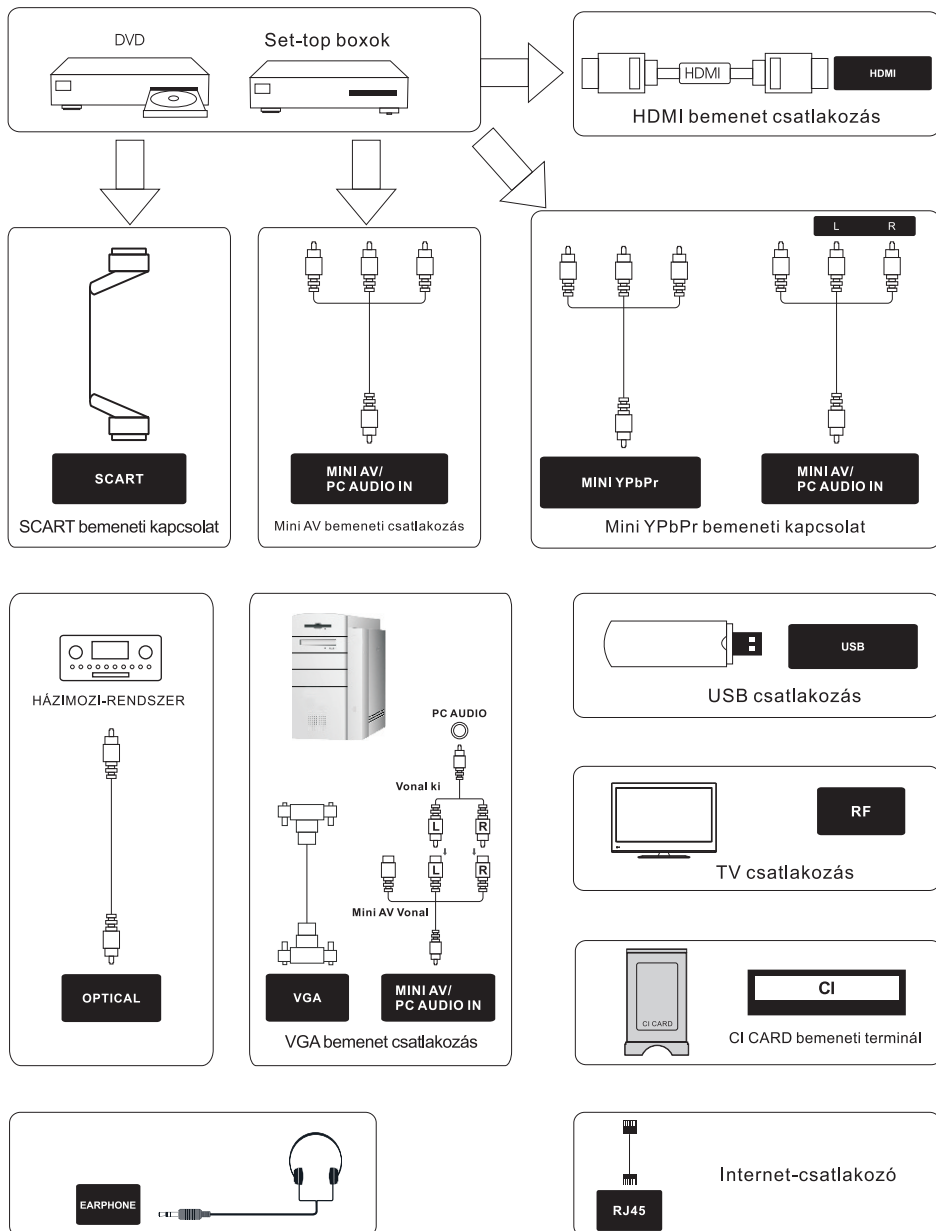

Oldalsó billentyűzet és előlap

Billentyűzet gombok


Ha nem találja a távirányítót, használhatja a TV oldalsó billentyűzetének gombjait is a TV funkcióinak működtetéséhez.

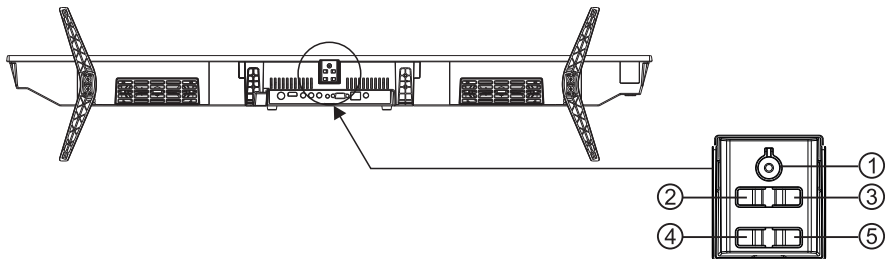

1. **FŐKAPCSOLÓ (⏻)/OK:** Kikapcsolt üzemmódban a TV rövid bekapcsolása. A bekapcsolt üzemmódban az OK funkció eléréséhez nyomja meg a rövid gombot, és nyomja meg hosszan a POWER funkció eléréséhez.
FŐKAPCSOLÓ (⏻): A TV be- és kikapcsolása.
OK: Írja be és erősítse meg.
2. **VOL-:** Csökkenti a hangerőt. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a bal nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
3. **VOL +:** Növeli a hangerőt. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
4. **MENU/CH-:** Nyomja röviden a CH- funkcióhoz, nyomja hosszan a MENU funkcióhoz.
MENU: Megjeleníti a TV főmenüjét.
CH-: Lefelé lépteti a csatornák listáját. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a lefelé nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
5. **INPUT/CH+:** Nyomja röviden a CH+ funkcióhoz, nyomja hosszan az INPUT funkcióhoz.
INPUT: Megjeleníti a Forrás Kiválasztása listát.
CH+: Felfelé lépteti a csatornák listáját. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a felfelé nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.

Előlap

Bekapcsolás/Készenlét Kijelző Kék és piros kétszínű LED. Piros, ha a TV ki van kapcsolva, és kék, ha be van kapcsolva. Távirányító érzékelő: Távirányító infravörös érzékelő, amely fogadja a távirányító által küldött infravörös sugarat.

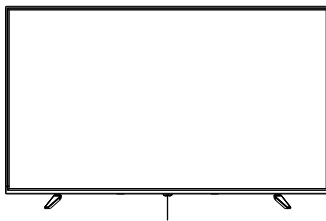

Bekapcsolás/Készenlét jelző
Távirányító érzékelő

MEGJEGYZÉS: Ha a képernyő peremén védőfólia található, távolítsa el, mielőtt használni kezdené a TV-t.

Utasítások a távirányító használatához

Elem behelyezése a távirányítóba

1. Vegye le az elemrekesz fedelét a távirányító hátulján a fedél felemelésével.
2. Tegyen be 2 db AAA elemet, ügyelve a megfelelő polarításra (+ és -).
3. Tegye vissza a fedelet.

Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze az alábbiakat:

- Megfelelő a polarítás (+, -)?
- Nem merültek le az elemek?
- Van hálózati áram?
- Be van dugva az elektromos csatlakozó?
- Interferencia vagy akadály a távirányító közelében?


VIGYÁZAT:

- Gondoskodjon a lemerült elemek újrahasznosításáról.
- Gyermektől távol tartandó.
- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- Mindkét elemet egyszerre cserélje ki.
- Ha hosszú ideig nem fogja használni a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.

Figyelmeztetés: Az elemeket (sem a csomagolásukban, sem a használat során) nem szabad kitenni magas hőmérsékletnek, például napsugárzásnak vagy tűznek.

Távirányító hatószög

A távirányítót az alábbiakban látható távolsági és szögterületben használhatja.

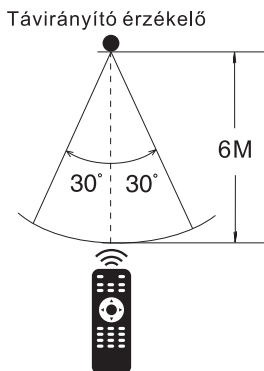

A távirányító működése

A távirányító gombjai



POWER (⏻): Be- és kikapcsolja a TV-t.

MUTE (🔇): A minimumra csökkenti a TV hangerejét. Nyomja meg újra a hangerő visszaállításához.

PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK: A kiegészítők funkcióinak használata az OSD menüben.

EPG: Megjeleníti az Elektronikus Programfüzetet.

REC: Személyes videó felvétel gomb. USB adathordozót kell csatlakoztatni az USB portba a felvételhez.

HOME: Nyomja meg az Android kezdőlap megnyitásához.

SETUP: Nyomja meg az Android beállítási menü megnyitásához.

SUB-T: Kijelző felirat Információ.

AUDIO: A hangcsatornát DVD vagy multimédia üzemmódra kapcsolja.

SLEEP: Kiválasztja az elalvás időzítőt, melynek letelte után a TV automatikusan kikapcsol.

MOUSE: Egér üzemmódra vált.

TEXT: Belépés Teletext módba. A Teletext mód Új-Zélandon nem elérhető.

INDEX: A Mutató oldal megjelenítése.

MIX/T: A TV és TXT kép keverése átlátszó háttérrel.

REVEAL: Teletext mód - Felfedi vagy elrejtje a rejtett szövegeket.

HOLD: Teletext mód - A kijelzőn lévő oldal rögzítése.

SUBPAGE: Belépés a kódolt aloldalra.

SIZE: Módosítsa a kijelző méretét a Teletext módban.

CANCEL: A kijelző törlése.

▶▶ : Reproducir / Pausa.

■ : DETENGASE.

◀◀ : Tecla de retorno rápido.

▶▶ : Tecla de avance rápido.

◀◀ : Tecla anterior.

▶▶ : Tecla siguiente.

INFO: Nyomja meg a jelenlegi futó program információinak a képernyőn való megjelenítéséhez.

INPUT: Nyomja meg a jelforrás kiválasztásához.

MENU: Belépés a főmenübe, vagy visszatérés egy almenü felsőbb szintjére.

EXIT: Kilép a jelenlegi menüpontból vagy funkcióból.

Nyilak (◀/▶/▲/▼): Használja a négy nyilat a TV menü különböző pontjainak kijelöléséhez vagy az értékek beállításához.

OK: Bevitel és megerősítés gomb.

VOL+ vagy **VOL-**: Növeli vagy csökkenti a TV hangerejét.

CH+ vagy **CH-**: A következő vagy az előző csatornák eléréséhez.

NETFLIX: Nyomja meg ezt a gombot a honlapra való fellépéshez.

YouTube: YouTube gomblinkek.

SZÁMOZOTT GOMBOK: Nyomja meg a 0-9 gombokat a közvetlen csatornaváltáshoz tévé nézés közben.

"-/-": Állítsa be a csatorna számát (csak az ISDB formátumra alkalmazható).

Vissza (⏮): Visszatérés az előző csatornára.

P.MODE: Az előre beállított kép üzemmódok között vált.

S.MODE: Az előre beállított hang üzemmódok között vált.

FAV: Kedvenc csatornák listájának megjelenítése.

MEGJEGYZÉS:


- ♦ A jelen kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációk, a tényleges termék különbözhet a képektől.
- ♦ Az itt nem említett gombok nincsenek használatban.

Alapvető műveletek

Be- és kikapcsolás

Dugja be a hálózati csatlakozót, hogy a TV áramot kapjon. Ekkor a TV készenléti üzemmódba lép, és az áramellátás jelző pirosan világít. Használja a főkapcsoló gombot (⏻) a TV oldalsó paneljén vagy a távirányítón a TV bekapcsolásához. Miután a TV-t kikapcsolta, 5 másodperc múlva lehet újra bekapcsolni.

Bemeneti forrás kiválasztása

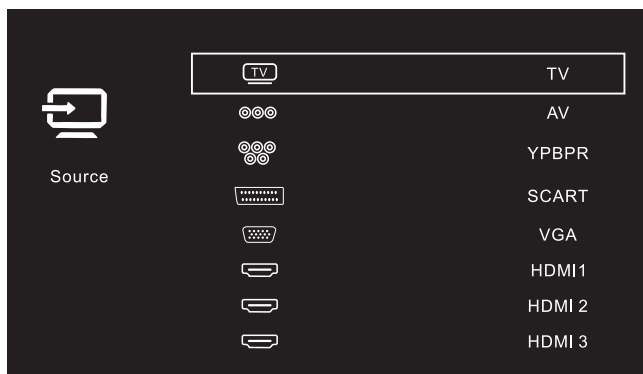

Nyomja meg az **INPUT** gombot a bemeneti források listájának megjelenítéséhez;
 Nyomja meg a **▲/▼** gombot a nézni kívánt bemeneti forrás kiválasztásához;
 Nyomja meg az **OK** gombot a bemeneti forrás beviteléhez;


Az OSD képernyő beállítása

- Nyomja meg a **MENU** gombot a MAIN OSD MENU megjelenítéséhez;
- Nyomja meg a **◀/▶** gombokat a kívánt MENÜ kiválasztásához;
- Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg a **MENU** gombot az előző menübe való visszatéréshez.
- Nyomja meg a **▲/▼** gombokat az opció kiválasztásához és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez, nyomja meg a **◀/▶** gombokat az érték beállításához vagy az almenüben való kiválasztáshoz;

Nyomja meg a **MENU** gombot a mentéshez és visszalépéshez az előző menübe, és nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.

OSD menü műveletek

Menü beállítások

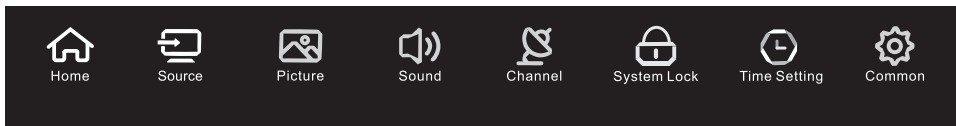

Nyomja meg a **MENU** gombot a FŐ OSD MENU megjelenítéséhez:

Főoldal: Az intelligens TV beállításához használható.

Például: APP-k, Beállítások és így tovább.

A Beállítások menüben beállíthatja a hálózatot, a WiFi-t, az időt stb.

Forrás: Válassza ki a Forrást a bemeneti forráslista megjelenítéséhez.

Kép: A TV-effektus beállításához használható.

Például: Kép mód, Fényerő és így tovább.

Hang: A TV hanghatásának beállításához használható.

Például: Hangmód, Egyensúly és így tovább.

Csatorna: Csatornakereséshez és szerkesztéshez használható, csak TV bemeneten érhető el.

Dönthet úgy, hogy automatikusan keres, vagy manuálisan is kereshet az igényei szerint.

Rendszerzár: A TV-zár hatásának beállításához használható.

Például: Rendszerzár, Jelszó megváltoztatása és így tovább.

Megjegyzés: Ha a „Rendszerzár” funkció be van állítva, ha a Rendszerzár be van kapcsolva, kérjük, írja be a jelszót a feloldáshoz, alapértelmezett jelszó: 0000.

Idő beállítás: A TV időhatásának beállításához használható.

Például: OSD időzítő, Sleep Timer és így tovább.

Közös: TV kiegészítő opcióinak használatához.

Például: kék képernyő, teletext és így tovább.

További beállításokért olvassa el a menübeállításokat.


OSD menü műveletek

Intelligens TV működése

Nyomja meg a HOME gombot a távirányítón, hogy belépjen a főindítóba.

A ▲ / ▼ / ◀ / ▶ nyílombokkal válassza ki az ikont, majd nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való belépéshez.

Intelligens TV módban telepítheti / eltávolíthatja az alkalmazást, böngészhet az interneten, a rendszerbeállításokon és más műveleteken.

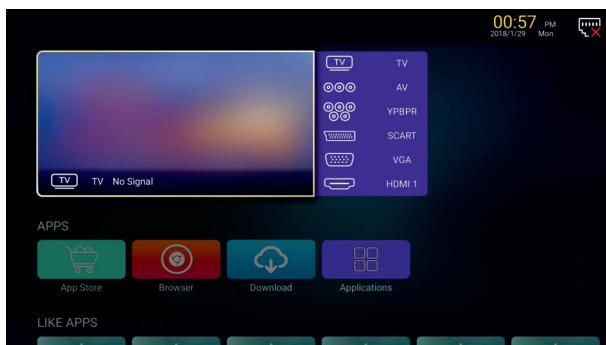

Média működése

Megjegyzés: A MEDIA menü használata előtt csatlakoztassa az USB-eszközt vagy a memóriakártyát.

Nyomja meg a HOME gombot a főindító belépéséhez. A ▲ / ▼ / ◀ / ▶ gombokkal válassza ki a menüben a Multimédia menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot a belépéshez.

Böngészhet a multimédia fájlok között a Video, Zene, Fénykép vagy Mappa kiválasztásával. Ezután nyomja meg a "▶" gombot a lejátszás elindításához.



1. A ◀ / ▶ gombbal válassza ki a beállítani kívánt beállítást a Média menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a beállításához, vagy nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a kiválasztáshoz.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez, majd nyomja meg az **EXIT** gombot az egész menüből való kilépéshez.

Help

Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nem kap áramot, húzza ki a csatlakozót, és egy perc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t.
A jelvétel nem megfelelő	- Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézzel: olvassa el a jelvétel kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. - Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. - Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma.
A videó működik hang nélkül	- Növelje a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.
A hang rendben, színhiba vagy nincs kép.	Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
statikus kép és zaj	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.
Szagatott vonal	Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.
Árnykép vagy képkettőződés A TV nem reagál a távirányítóra.	- Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében. - Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet. - A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percre nem reagál.
NO Video In (PC üzemmód)	- Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő VGA csatlakozóhoz csatlakozik-e. - Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.
Függőleges villogás (PC mód)	Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályozóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.
Vízszintes elválasztó vonal (PC mód)	Állítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.
A PC funkció nem válaszol	Ellenőrizze a számítógép beállításait, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e.
Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson	Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt.
A probléma még mindig fennáll,	Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha a TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával.
Hotel üzemmód	0000

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüpontra tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.