



MANTA

LED TV

70LUA59M

70"



Instrukcja obsługi

Table of Contents

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	2
Przygotowanie nowego telewizora	3
Sprawdzenie akcesoriów	3
Instrukcja instalacji podstawy	3
Specyfikacja montażu na ścianie	4
Objaśnienia dotyczące gniazd telewizyjnych	5
Schemat połączeń zewnętrznych urządzenia	6
Klawiatura boczna i panel przedni	7
Przyciski klawiatury.....	7
Przedni panel	7
Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania	8
Wkładanie baterii do pilota	8
Kąt odbioru pilota zdalnego sterowania	8
Informacje o pilocie zdalnego sterowania	9
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania	9
Podstawowe operacje	10
Włączanie i wyłączanie	10
Wybieranie źródła wejściowego	10
Regulacja OSD	10
Obsługa menu OSD	11
Ustawienia menu	11
Obsługa Smart TV	12
Obsługa mediów	12
Pomoc	13
Karta produktu	14

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA

**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**



Przestroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy ani obudowy. Wewnątrz nie ma części, które mógłby naprawić użytkownik. Należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.



Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w instrukcji dołączonej do telewizora.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

UWAGA: ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ STRONĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC MOGĄ SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA UŻYTKOWNIKA ORAZ UTRATĘ GWARANCJI.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję.

USTAWIENIE

- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku, stole, ani na półce.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Nie należy przechowywać płynów w pobliżu lub na urządzeniu.
- Nigdy nie rozpryskuj żadnych płynów na urządzenie
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

TEMPERATURA

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad kaloryferami, ani grzejnikami.
- Jeśli urządzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca, odłącz przewód zasilający na co najmniej dwie godziny, aby wilgoć, która mogła powstać wewnątrz urządzenia, całkowicie wyschła.

WILGOTNOŚĆ

- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, wilgoć ani miejsce w pobliżu wody.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu jest chłodno.

WENTYLACJA

- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości.

OSTRZEŻENIE (Dotyczy tylko modeli powyżej 7 kg)

Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:

- Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie zwisa z krawędzi mebli podtrzymujących.
- Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (na przykład w szafkach czy biblioteczkach) bez odpowiedniej blokady zarówno mebli, jak i telewizora.
- Nie umieszczaj telewizora na materiale lub innych materiałach, które mogą znajdować się między telewizorem a meblami podtrzymującymi.
- Należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących.

Jeśli Twój telewizor jest przenoszony w inne miejsce, należy zastosować te same uwagi, co powyżej.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Na przykład nie używaj w pobliżu pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobnych.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta. Szczeliny i otwory w tylnej lub dolnej części obudowy służą do wentylacji, aby zapewnić niezawodne działanie telewizora i chronić go przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być blokowane ani zastępane. Otwory nigdy nie powinny być blokowane przez umieszczenie telewizora na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni.
8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie należy łamać funkcji bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej, ani uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym od pozostałych. Wtyczka uziemiająca ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec zapewnią Ci bezpieczeństwo. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w sprawie wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem i zaczepieniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i punktach, w których wychodzą z urządzenia.
11. Używaj tylko dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj tylko wózka, stojaka, statywu, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Podczas korzystania z wózka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się. Telewizor w kombinacji z wózkiem powinien być przenoszony ostrożnie. Szybkie zatrzymanie się, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować, że telewizor i wózek niespodziewanie spadną.
13. Odłącz to urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas. W celu ochrony odbiornika telewizyjnego przed tym zjawiskiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda ściennego i odłączyć antenę lub system kablowy. Zapobiegnie to uszkodzeniu telewizora z powodu wyładowań atmosferycznych i przepięcia linii wysokiego napięcia.
14. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało uszkodzone, na przykład przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, rozlana ciecz lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub gdy zostało upuszczone.
15. Telewizor ten może być zasilany tylko z rodzaju źródła zasilania wskazanego na tabliczce znamionowej. Jeśli klient nie jest pewny rodzaju zasilania w domu, niech skonsultuje się z dealerem urządzenia lub lokalną firmą energetyczną. Aby uzyskać informacje na temat zasilania telewizora z pilota, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
16. Telewizor nie powinien być narażony na kapanie, ani na rozpryskiwanie. Na telewizorze nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
17. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do telewizora przez otwory, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznego napięcia lub innych części elektrycznych, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. Do telewizora nigdy nie wlewaj żadnych płynów.
18. Przed czyszczeniem odłącz telewizor od gniazdka. Nie używaj płynów ani środków czyszczących. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia.
19. Telewizora tego nigdy nie wolno umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikami, ani zasobnikami ciepła. Telewizora tego nie należy umieszczać w zabudowie, takiej jak półka na książki, ani stojak, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja i będą przestrzegane instrukcje producenta.
20. Nie umieszczaj telewizora na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku, ani na stole. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia u kogoś i ulec poważnemu uszkodzeniu.
21. Nie należy samodzielnie naprawiać telewizora, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narażać użytkownika na wysokie napięcie lub inne niebezpieczeństwa. Wszystkie wykwalifikowane osoby serwisujące powinny zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
22. Przed przystąpieniem do naprawy należy wykonać czynności zapobiegające elektryczności statycznej i zabezpieczyć panel, należy unikać uszkodzenia panelu i elementu czułego na płycie głównej, np. IC itp.
23. **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.




Przygotowanie nowego telewizora

Sprawdzenie akcesoriów


Sprawdź akcesoria, które są zapakowane razem z Twoim telewizorem.




TELEWIZOR LED

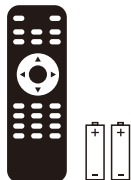

Pilot zdalnego sterowania i baterie

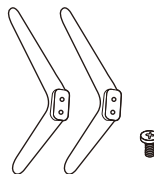

Podstawa pod telewizor
+
4 x śruby



Instrukcja obsługi
+
Karta gwarancyjna

Instrukcja instalacji podstawy

Telewizor jest zapakowany z podstawą telewizora oddzielnie. Aby ustawić podstawę pod telewizor, należy przeprowadzić instalację zgodnie z poniższymi instrukcjami.


1. Panel można łatwo porysować, więc należy:

Połóż miękką ściereczkę na stole i umieść telewizor ekranem do dołu na szmatce.


Uwaga: Zawsze odłączaj przewód zasilający przed instalacją/wymianą podstawy.

2. Weź podstawę. Dopasuj otwory na śruby podstawy i telewizora, a następnie włóż śruby do otworów w podstawie i dokręć je.

Uwaga: Aby upewnić się, że telewizor jest stabilny, dokręć wszystkie śruby.

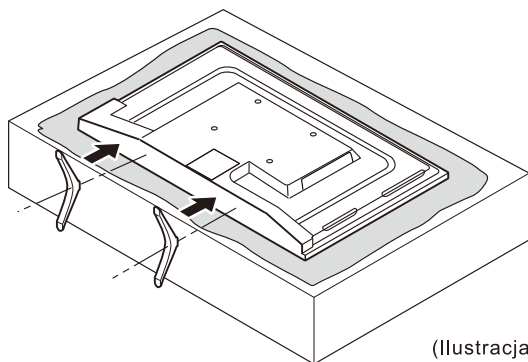

Zwróć uwagę na kierunek podstawy:



Widok telewizora od dołu


(Strona przednia skierowana w dół)

(Ilustracja jest (tylko odniesieniem, należy rozważyć jak jest w rzeczywistości)

Montaż na ścianie (jeśli jest dostępny)

Wymiar jednostkowy (jednostka: mm)	Śruby
VESA 400 x 300	M6 x 8mm, 4pcs


Uwaga: Podana długość śruby jest tylko zaleceniem; rzeczywista wymagana długość może się różnić w zależności od rodzaju użytego uchwyty ściennego.

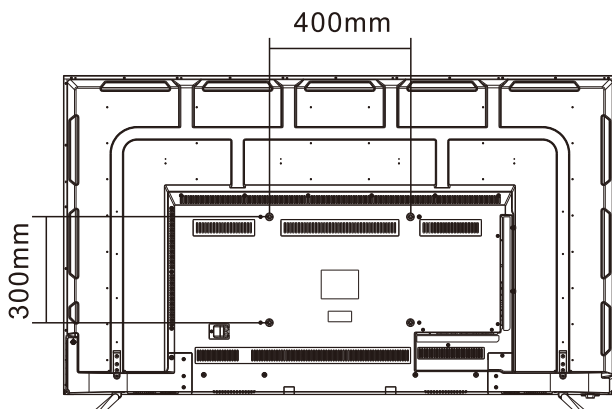

Ostrzeżenia:

1. Nie wolno samodzielnie montować uchwyty ściennego. Prosimy skontaktować się z wykwalifikowanymi instalatorami.
2. Telewizora nie należy montować na ścianach lub powierzchniach o kącie większym niż 10 stopni w pionie. W przeciwnym razie telewizor może spaść.
3. Ściany do montażu muszą mieć wystarczającą wytrzymałość, aby unieść cały ciężar telewizora. Na przykład kwalifikują się do tego ściany betonowe i z cegły. Nie umieszczaj uchwyty na miękkich ścianach, takich jak ściany ziemi i z płyty gipsowo-kartonowej.
4. Jeśli podczas montażu używane są części o różnych specyfikacjach (np. śruby), należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem, aby upewnić się, że części te są bezpieczne i skuteczne.
5. Przed przymocowaniem podstawy do ściany upewnij się, że otwory na kotwy są zgodne z zasadami montażu. W przeciwnym razie mogą wystąpić potencjalne problemy.
6. Nie umieszczaj żadnego źródła ciepła pod telewizorem, bo może spowodować pożar.
7. Nie umieszczaj telewizora w pobliżu czegokolwiek kapiącego. Przetworniki i przewody wysokiego napięcia należy również trzymać z dala od urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub zły rezonans.
8. Nie umieszczaj telewizora w miejscu, w którym może wystąpić kolizja lub wibracja.
9. Aby uniknąć nieoczekiwanego upadku telewizora, nie używać dużej siły w stosunku do telewizora lub ściany.
10. Przed instalacją należy odłączyć telewizor od źródła prądu. Wszelkie twarde i ostre rzeczy należy trzymać z dala od ekranu, aby uniknąć zarysowania.
11. Po zainstalowaniu, jeśli zajdzie potrzeba przesunięcia obudowy, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.

Objaśnienia dotyczące gniazd telewizyjnych

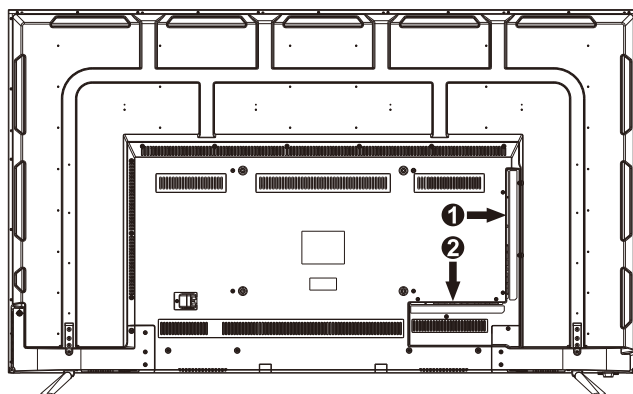

RJ45: Połączenie z Internetem.

VGA: Podłącz komputer do tych gniazd.

SCART: Podłącz, aby odbierać sygnał z anteny lub kabla za pośrednictwem kabla koncentrycznego.

RF: Podłącz, aby odbierać sygnał z anteny lub kabla przez kabel koncentryczny.

OPTICAL: Wyjście dźwięku telewizji cyfrowej.

HDMI: (Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) Zapewnia nieskompresowane połączenie cyfrowe.

USB: Podłącz urządzenie USB, takie jak dysk flash, aby uzyskać dostęp do funkcji Media TV.


CI: Czytnik kart CI.

MINI AV: Podłącz gniazdo wyjścia audio / wideo na DVD lub magnetowidzie.

MINI YPbPr: Podłącz wyjście YPbPr na DVD lub magnetowidzie.

EARPHONE: podłącz zestaw słuchawkowy 3,5 mm do osobistego dźwięku.


Schemat połączeń zewnętrznych urządzenia

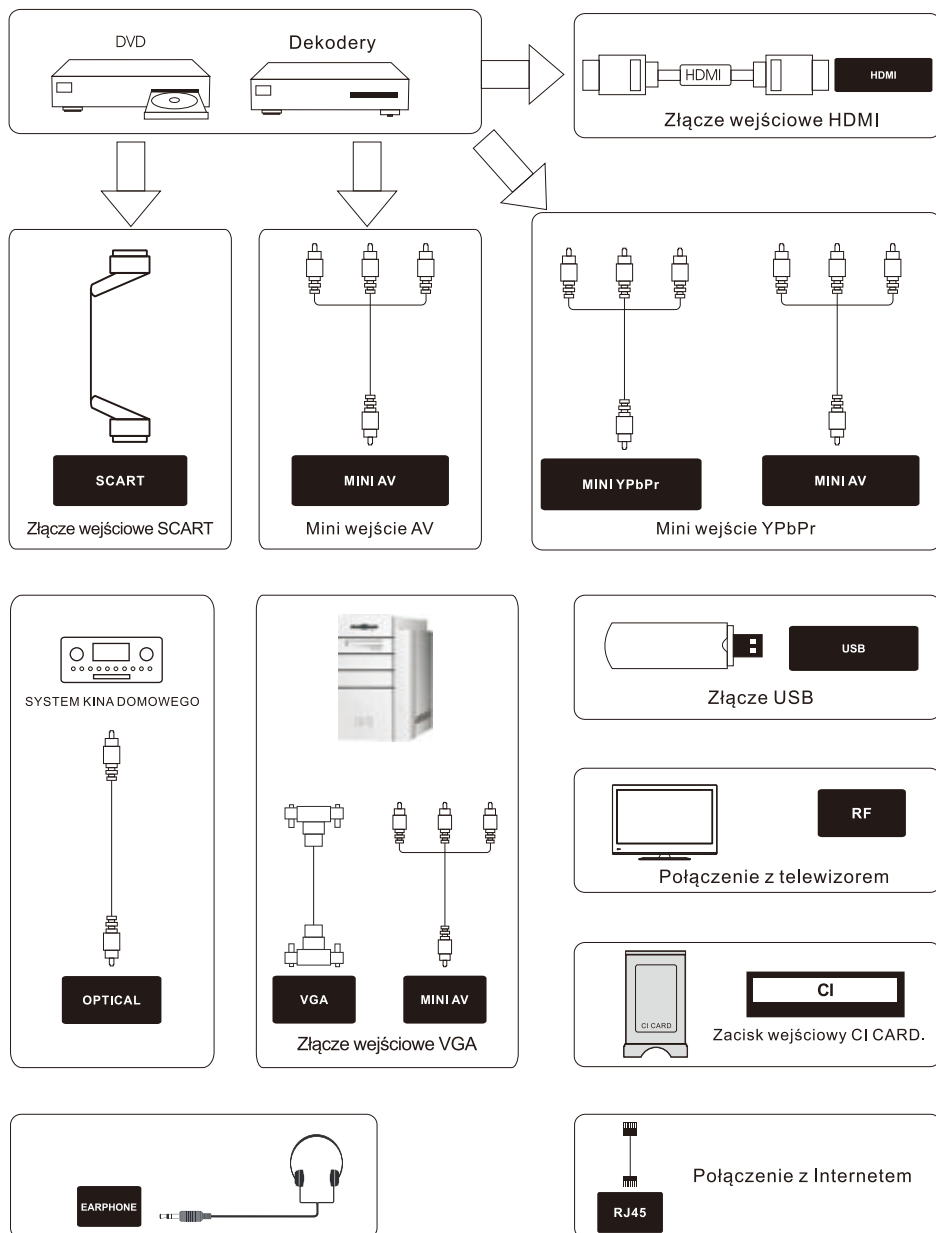

Klawiatura boczna i panel przedni

Przyciski klawiatury

Jeśli nie możesz zlokalizować swojego pilota, możesz użyć bocznych przycisków klawiatury na telewizorze do obsługi wielu funkcji telewizora.

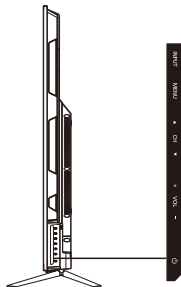

INPUT: Wyświetla listę pozwalającą na wybranie źródła sygnału wejściowego.

MENU: Wyświetla główne menu telewizora.

CH▲: Pozwala przejść do góry listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w górę” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

CH▼: Pozwala przejść na dół listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w dół” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

VOL+: Służy do pogłaśniania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w prawo” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.


VOL-: Służy do przyciszania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w lewo” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

POWER (⏻): Służy do włączania i wyłączania telewizora.

Przedni panel

Wskaźnik zasilania/czuwania: Niebieska i czerwona dwukolorowa dioda LED. Kolor czerwony, gdy telewizor jest wyłączony, a niebieski gdy włączony.

Czujnik zdalnego sterowania: Zdalny czujnik podczerwieni, który odbiera promienie podczerwone wysyłane za pomocą pilota zdalnego sterowania.

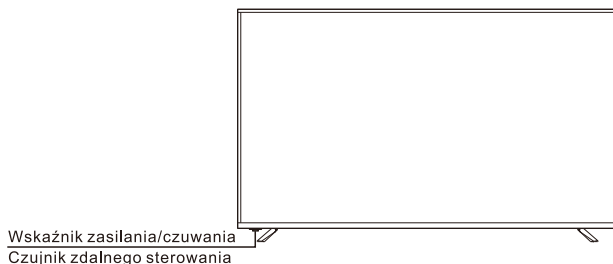

UWAGA: Jeśli na ekranie znajduje się folia ochronna; przed użyciem telewizora zdejmij folię ochronną.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

Wkładanie baterii do pilota

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota, podnosząc pokrywę.
2. Włóż baterie 2AAA, upewniając się, że bieguny (+ i -) są prawidłowo ustawione.
3. Załóż pokrywę.

Jeśli pilot nie działa, sprawdź według poniższych punktów:

- Czy polaryzacje (+, -) są poprawne?
- Czy baterie są zużyte??
- Czy wystąpiła awaria zasilania AC?
- Czy przewód zasilający jest podłączony?
- Czy w pobliżu pilota są jakieś zakłócenia?

UWAGA:


- Zużyte baterie należy poddać recyklingowi.
- Chronić przed dziećmi.
- NIE używaj razem nowych i starych baterii.
- Zmieniaj obie baterie jednocześnie.
- Gdy nie korzystasz z pilota przez długi czas, wyjmij baterie z urządzenia.

Ostrzeżenie: Wszystkie baterie (zapakowane lub używane) nie mogą być narażone na działanie wysokich temperatur ani gorąca.


Kąt odbioru pilota zdalnego sterowania

Używaj pilota zdalnego sterowania w podanym zakresie odległości i podanym kącie.

Czujnik pilota zdalnego sterowania

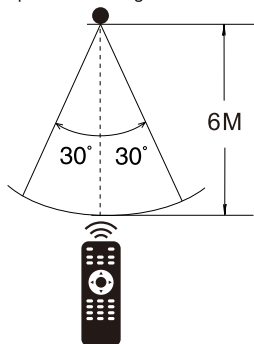

Informacje o pilocie zdalnego sterowania

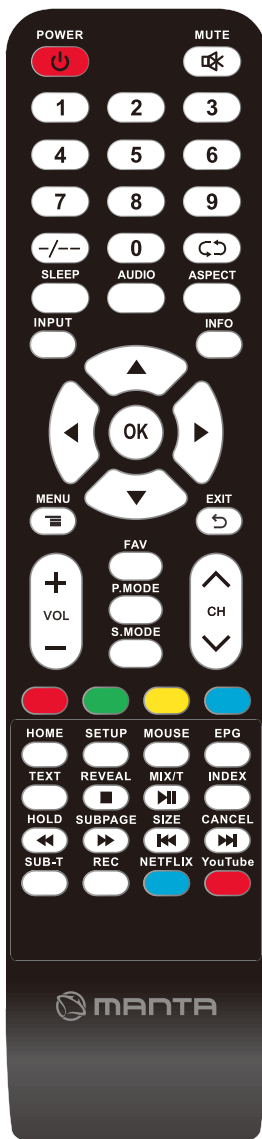

POWER: Włącz telewizor i pozostań w trybie czuwania.

MUTE: Naciśnij, aby wyłączyć dźwięk.

NUMER: Przyciski numeryczne do bezpośredniego dostępu do kanału.

-/--: Wywołaj tabelę programów.

↶↷: wróć do ostatnio oglądanego kanału.

SLEEP: Naciśnij, aby wybrać zaprogramowany interwał czasowy automatycznego wyłączenia.

AUDIO: Przełącz kanał audio w trybie DVD lub multimediiów.

ASPECT: Współczynnik proporcji.

INPUT: Uzyskuje dostęp do dostępnych kanałów wejściowych.

Użyj strzałek, aby podświetlić opcje, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

INFO: Wyświetla bieżące informacje wejściowe.

◀▶▲▼: Służą do wybierania elementów menu ekranowych i zmiany wartości menu.

OK: Wprowadź i zatwierdź tym przyciskiem.

MENU: Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD.

EXIT: Wyjdź z menu

CH“^”“v”: Naciśnij, aby zmienić kanały telewizyjne.

VOL“+”“-”: Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

FAV: Naciśnij, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, którą wcześniej zapisałeś.

P.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb obrazu.

S.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb dźwięku.

Kolorowe przyciski: Edycja kanału.

HOME: Naciśnij, aby otworzyć stronę główną Androida.

SETUP: Naciśnij, aby otworzyć menu ustawień Androida.

MOUSE: Przełącz w tryb myszy.

EPG: Pokazuje elektroniczny przewodnik po programach.

TEXT: Aby włączyć tryb telegazety.

REVEAL: Tryb telegazety - aby odsłonić lub ukryć ukryte słowa.

MIX/T: Obraz TV i TEKST są mieszane razem na przezroczystym tle.

INDEX: Aby wyświetlić stronę indeksu.

HOLD: Tryb telegazety - przytrzymaj wyświetlaną bieżącą stronę.

SUBPAGE: Sub-kod dostępu do strony.

SIZE: Zmień rozmiar wyświetlacza w trybie telegazety.

CANCEL: Aby anulować wyświetlanie.

▶||: PLAY/PAUSE

■: STOP

◀◀: Szybki przycisk powrotu.

▶▶: Przycisk szybkiego przewijania do przodu.

◀: Poprzedni przycisk.

▶: Następny przycisk.

SUB-T: Wybierz podtytuł pliku wideo mediów.

REC: Przycisk osobistego nagrywania wideo.

NETFLIX: Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do witryny.

YouTube: Skrót strony internetowej YouTube.

UWAGA:

- ♦ Wszystkie zdjęcia w tym podręczniku są przykładowe, jedynie w celach informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić od zdjęć.
- ♦ Przyciski nie wymienione tutaj nie są używane.

Podstawowe operacje

Włączanie i wyłączanie

Podłącz przewód zasilający, aby zasilić telewizor. W tej chwili telewizor przejdzie w tryb czuwania, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony. Użyj przycisku zasilania (⏻) na bocznym panelu telewizora lub na pilocie, aby włączyć telewizor. Po wyłączeniu telewizora, za 5 sekund możesz ponownie włączyć telewizor.

Wybieranie źródła wejściowego



Naciśnij przycisk **INPUT**, aby wyświetlić listę źródeł wejściowych;
Naciśnij przycisk **▲/▼**, aby wybrać źródło sygnału, które chcesz oglądać;
Naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do źródła sygnału;


Regulacja OSD

- Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić GŁÓWNE MENU OSD;
- Naciśnij przycisk **◀/▶**, aby wybrać żądane MENU;
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do podmenu i naciśnij przycisk **MENU**, aby powrócić do poprzedniego menu.
- Naciśnij przycisk **▲/▼**, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do podmenu, naciśnij przycisk **◀/▶** w celu regulacji wartości lub naciśnij przycisk **◀/▶**, aby wybrać w podmenu;

Możesz naciśnąć przycisk **MENU**, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu, i naciśnąć przycisk **EXIT**, aby wyjść z całego menu.

Obsługa menu OSD

Ustawienia menu

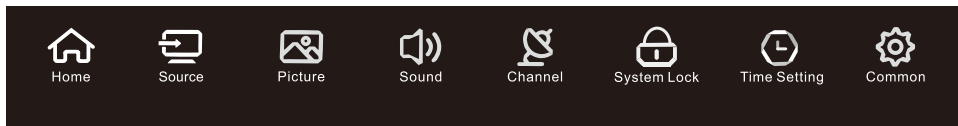

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić GŁÓWNE MENU OSD:

Home: Używany do regulacji telewizorów inteligentnych.

Na przykład: aplikacje, ustawienia i tak dalej.

W opcjach ustawień możesz ustawić sieć, WiFi, czas itd.

Źródło: Wybierz źródło, aby wyświetlić listę źródeł wejściowych.

Obraz: Służy do regulacji obrazu telewizyjnego.

Na przykład: Tryb obrazu, Jasność i tak dalej.

Dźwięk: Służy do regulacji efektów dźwiękowych telewizora.

Na przykład: Tryb dźwięku, Balans i tak dalej.

Kanał: Służy do wyszukiwania i edycji kanałów, jest dostępny tylko w telewizorze.

Możesz wybrać automatyczne wyszukiwanie lub ręcznie wyszukiwać według własnych potrzeb.

Blokada systemu: służy do regulacji efektu blokady telewizora.

Na przykład: Blokada systemu, Zmień hasło i tak dalej.

Uwaga: Po ustawieniu funkcji "Blokada", jeśli blokada systemu jest włączona, wprowadź hasło, aby odblokować, domyślne hasło to **0000**.

Ustawienie czasu: Używany do regulacji czasu telewizora.

Na przykład: Wyłącznik OSD, wyłącznik czasowy i tak dalej.

Często: Używane do telewizji dodatkowe opcje.

Na przykład: niebieski ekran, teletekst i tak dalej.

Aby uzyskać więcej ustawień, zapoznaj się z ustawieniami menu.

Obsługa menu OSD

Obsługa Smart TV

Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wejść do Głównego Launchera.

Naciskaj przyciski strzałek $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać ikonę i naciśnij przycisk "OK", aby wejść do podmenu. W trybie Smart TV możesz zainstalować/odinstalować aplikację, przeglądać strony internetowe, ustawienia systemowe i inne operacje.




Obsługa mediów

Uwaga: Przed uruchomieniem menu MEDIA, podłącz urządzenie USB lub kartę pamięci.

Naciśnij przycisk **HOME**, aby wejść do Głównego Launchera. Naciśnij przycisk $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać Multimedia z menu, a następnie naciśnij przycisk "OK", aby wejść.

Możesz przeglądać pliki multimedialne, wybierając Video, Muzyka, Zdjęcie lub Folder.

Następnie naciśnij przycisk $\blacktriangleright\blacktriangleright$, aby rozpocząć odtwarzanie.

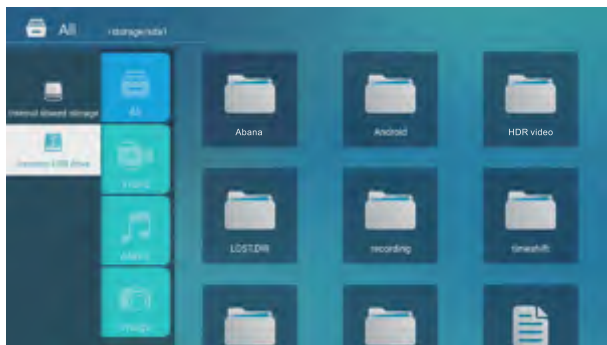

1. Naciśnij przycisk $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Multimedia, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść.
2. Naciśnij przycisk $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby ustawić lub naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu i naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z całego menu.

Brak zasilania	Sprawdź, czy kabel zasilający telewizora jest włączony czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, proszę wyciągnąć wtyczkę i włączyć ponownie po 60 sekundach. Następnie ponownie włączyć telewizor.
Sygnał nie jest poprawnie odbierany	• Jeśli w pobliżu znajduje się wysoki budynek lub wysoka góra, może powodować podwójny obraz lub fantom. Obraz można regulować ręcznie: zapoznaj się z instrukcją obsługi lub zmień kierunek anteny zewnętrznej. • Jeśli używasz anteny wewnętrznej, pod pewnymi warunkami odbiór będzie trudniejszy. Możesz zmienić kierunek anteny, aby dostosować obraz. Jeśli nie możesz zmienić odbioru obrazu, musisz użyć zewnętrznej anteny.
Brak obrazu	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona czy nie. • Spróbuj wybrać inne kanały i sprawdź czy jest ten sam problem z telewizorem.
Obraz jest w porządku, ale brak dźwięku	• Zwiększ głośność. • Sprawdź, czy telewizor ma wyłączony dźwięk, a następnie naciśnij przycisk wyłączenia, aby otrzymać ponownie dźwięk.
Dźwięk jest w porządku, ale występuje błąd koloru lub brak obrazu.	• Zwiększ kontrast i jasność.
obraz śniegu i trzaski	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest podłączona, czy nie.
Poziom przerywanej linii	• Odkurzenie, urządzenia takie jak suszarka do włosów, może zakłócać działanie urządzeń elektrycznych - proszę wyłączyć te urządzenia elektryczne, odkurzacz i tak dalej.
Obraz lub - Podwójna "symulacja" "Brak reakcji telewizora na pilota.	• Może lokalizacja anteny nie jest dobra. Wysoka antena może poprawić jakość wyświetlanego obrazu. • Używaj pilota bezpośrednio przy czujniku zdalnego sterowania w telewizorze. Jeśli nadal telewizor nie odpowiada, sprawdź, czy nie ma plastikowej torby na pilocie. Sprawdź, czy położenie baterii jest prawidłowe. Wymień baterię na nową. • Telewizor przejdzie w stan CZUWANIA, jeśli w ciągu kilku minut nie będzie reakcji z pilota.
BRAK wideo (tryb PC)	• Sprawdź, czy kabel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony do VGA. • Sprawdź, czy nie ma wygięć na kablu wyświetlacza.
Migotanie w pionie (tryb PC)	• Wejdź do głównego menu, Użyj regulatora do wyświetlania szumu wideo, aby wyeliminować pionową linię.
Migotanie w poziomie (tryb PC)	• Wyreguluj poziom dźwięku w poziomie w menu głównym, aby usunąć linię podłużną migotania.
Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb PC)	• Wyreguluj współczynnik kontrastu lub jasność w menu głównym.
Funkcja komputera brak odpowiedzi	• Sprawdź ustawienie komputera w stanie zgodnej rozdzielczości wyświetlania.
Migotanie linii na połączeniu RCA	• Użyj dobrej jakości kabla połączeniowego.
Problem nadal istnieje	• Odłącz kabel zasilający i odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz ponownie. Jeśli problem z telewizorem występuje nadal, nie naprawiaj go sam, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Tryb hotelowy	• 0000

Jeśli telewizor będzie włączony, pojawi się pełny obraz, a jasność zostanie zmniejszona. Uwaga: Nie utrzymuj telewizora w stanie takim samym przez zbyt długi czas: statycznego obrazu przez zbyt długi czas lub tego samego obrazu, który ma wiele różnic w jasności i kontraście.

70LUA59M

- Nazwa produktu: Manta SA
- Model produktu: 70LUA59M
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Przekątna ekranu w centymetrach I w calach: 178 cm; 70"
- Zużycie energii w trybie włączenia: 158W
- Roczne zużycie energii: 231 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania i wyłączenia: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu w fizycznej poziomej i pionowej liczbie pikseli: 3840x2160

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 70LUA59M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod poniższym adresem www.manta.com.pl