



MANTA


Hand Blender

BL201A



használati utasítás

Berendezések set

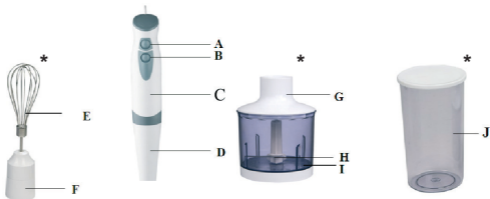

- A. A normál sebesség gomb
- B. turbó sebesség gomb
- C. Az elem a motor
- D. Aprítórúd
- E. Habverő

- F. csatlakozó habverővel
- G. Váltósínek a darabolást
- H. Element apróra vágott
- I. tál chopperek
- J. Jug

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség megfelel a készülék helyi hálózati feszültségét.
- Ne használja a gépet, ha a kábel vagy egyéb alkatrészek megsérültek.
- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülésére ki kell cserélni a gyártó vagy egy szakszervizt a gyártó; csere is, hogy a megfelelően képezett személy.
- A telepítés előtt eltávolítása, tisztítás vagy beállító berendezések, mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne merítse a tételt a motor vízzel vagy egyéb folyadékkal, és ne öblítse le folyó víz alatt. Tisztítsa meg a elemet a motor Csak egy nedves ruhával.
- Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
- A készülék kizárólag háztartási használatra.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) aberráns képességeit Fi elmondható, érzékszervi vagy mentális illetve tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a biztonságért felelős személy a / személyesen nyújtott megfelelő felügyelet vagy iránymutatást adott a használatát eszközök.
- Megfelelő a gyermekek felügyeletével annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne érintse meg a kés (penge), amikor a készülék be van kapcsolva a hálózatra. A kések nagyon élesek.

- Ha zárolja kések, kapcsolja ki a készüléket a kapcsolatot, mielőtt kivesszi a hozzávalókat, hogy blokkolja kések.
- Ne terhelje túl a gépet beiktatásával bele túl sok étel; A készülék nem működik folyamatos üzemmódban több mint 30 másodpercre.

Előkészítés

- A készülék használata előtt alaposan mossa minden része az élelmiszerekkel érintkező.
- további kezelés előtt turmixgép hűvös forró alkatrészek (max. Temp. 60 ° C).
- Nagy alkatrészek és darabokra vágjuk körülbelül akkora, mint kb. 2 cm előtt a kezelést aprítani.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzatra, illetve össze az összes alkatrész.

A készülék használata

Hand Blender-t használják:

- keverő folyékony élelmiszerek, pl. Tejtermékek, mártások, turmixok, levesek, kevert italok és turmixot.
- a komponensek összekeverésével, puha, például.
- főtt termékekre pl., Hogy a főzés a csecsemők számára.

1. Erősítse a turmixgép a szabályozás a motor
2. Az alsó rész a keverőben bar teljesen elmerül a hozzávalókat kell keverni
3. Nyomja meg a normál vagy a turbó sebesség kapcsolja be a készüléket
4. Powoli mozgassa a készüléket fel-le, és végre egy körkörös mozdulatokkal annak érdekében, hogy a hozzávalókat összekeverjük

Vágógépek használják:

- darabolás összetevőket, mint a dió, hagyma, kemény sajt, főtt tojás, fokhagyma, fűszerek, száraz kenyér stb

FIGYELEM:

Aprítókés nem alkalmas csiszoló hús

FIGYELEM:

Blender motor nem működnek több mint 30 másodpercre a teher nem a legjobb rövid szünetek motor is lehűl.

FIGYELEM:

A kések nagyon élesek! Amikor működő aprító tartani speciális ellátást. Legyünk óvatosak, ha eltávolítja az aprító a tálát a darabolást, míg opróz dada tálba és mosás.

- 1.Placc az elem a vágott egy tálba chopperek
- 2.Składniki tedd egy tálba a darabolást
- 3.Na tál szabhat linket
- 4.Zamocować eleme a motor a tálba chopperek
5. Annak érdekében, hogy bekapcsolja a készüléket Nyomja meg a normál vagy a turbó sebesség

Ha az alapanyagok falára tapadnak a tálba a aprítókés lehet elválasztani, vagy hozzáadásával egy kis folyadékot.

Tiló

A habverő használják tejszínhez, tojásfehérje, desszertek stb

- 1.Trzepaczkę összeszerelve a csatlakozó
- 2.Połączyć csatlakozó eleme motor
- 3.Składniki hozott egy nagy, mély tálba
- 4.Całą habverővel furdót a komponenseket. Annak elkerülése érdekében, fröccsenő összetevőket, akkor el kell kezdeni dolgozni normál sebességgel

Tisztítás és tárolás

Ne merítse le az árut a motor vagy a habverővel a vízben csatlakozó:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket a konnektorból.
- Vegye ki az összes alkatrész.
- A komponens a motor és a csatlakozó habverővel törölje le nedves ruhával.
- A korsó, tál chopperek, apróra vágott elem, az összekötő elem kést, és habverővel nélkül kötőjel moshatók a mosogatógépben vagy forró, mosogatószeres vízben.
- Száraz és tárolja a további használatra.

környezet

Ne dobja az elektromos berendezések együtt osztályozás nélküli lakossági hulladékként, használja szelektív hulladékgyűjtés. Ellenőrizze a helyi hatóságokkal, hogy információkat szerezzen a rendelkezésre álló hulladékgyűjtő rendszerek. Ha eldobja az elektromos készülékek hulladéklerakóban vagy hulladéklerakó vezethet penetráció a veszélyes anyagok felszín alatti adja meg azokat az élelmiszerláncba, amelyek negatívan befolyásolhatják az egészség és a jó közérzet.

Amikor cseréli a régi készülékek új vendor jogi kötelezettsége, hogy vegye vissza a régi berendezések újrahasznosítása, felár nélkül.

