



# MANTA


**Batidora de mano**

**BL201A / BL201**



Manual de usuario

## Esquema del producto

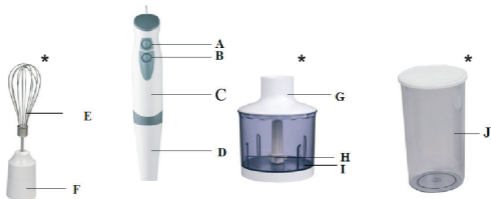

A. Botón de velocidad normal  
B. Botón de velocidad turbo  
C. Pieza de motor  
D. Brazo de batidora  
E. Espumadera\*

F. Acoplador para espumadera\*  
G. Acoplador para picadora\*  
H. Unidad de cuchillas picadora\*  
I. Bol de picadora\*  
J. Jarra/ Tarro\*

\*Para el modelo BL201A

## Advertencia

- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el de la toma de corriente antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, clavija u otras partes están dañadas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por uno idéntico a través del servicio técnico del fabricante con el fin de evitar cualquier tipo de peligro.
- Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar, limpiar o realizar ajustes en cualquiera de los accesorios.
- No sumerja nunca la pieza de motor en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la pieza de motor.
- Nunca deje que el aparato funcione sin prestar atención.
- Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o se les dé unas instrucciones acerca del uso del producto por una persona que velará por su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque las cuchillas cuando el aparato está enchufado. Las cuchillas son muy afiladas.

- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los alimentos que bloquean las cuchillas.
- No sobrecargue el aparato con demasiada comida y no utilizar de forma continua durante más de 30 segundos.

## Preparación para su uso

- Limpiar a fondo las piezas que entran en contacto con alimentos antes de usar el aparato por primera vez.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de procesarlos (máx. temperatura a 60 ° C).
- Corte los alimentos en trozos grandes de aproximadamente 2 cm antes de comenzar a procesarlos.
- Montar el aparato adecuadamente antes de enchufarlo a la toma de corriente.

## Modo de uso

### Batidora de mano:

- Batir líquidos como por ejemplo, productos lácteos, salsas, zumos de frutas, sopas, bebidas combinadas y batidos.
- Mezclar alimentos blandos.
- Hacer puré de ingredientes cocidos para la preparación de alimentos para bebés.

1. Fije el brazo de la batidora a la pieza de motor.
2. Sumerja el protector de las cuchillas en los ingredientes o alimentos.
3. Pulse el botón de velocidad normal o turbo para encender el aparato.
4. Mueva lentamente el aparato hacia arriba y abajo junto con un movimiento circular con el fin de mezclar bien todos ingredientes.

**Cuchillas giratorias (para el modelo BL201A)**

- Las cuchillas giratorias están diseñadas para cortar los ingredientes tales como nueces, cebolla, queso duro, huevos duros, ajo, hierbas, pan seco, etc.

**NOTA:**

Las cuchillas giratorias no son apropiadas para cortar carne.

**ATENCIÓN:**

Las cuchillas están muy afiladas! Así que hay que tener mucho cuidado al manipular la pieza de cuchillas. Tenga especial cuidado al quitar, vaciar o limpiar la pieza de cuchillas del recipiente de la picadora.

1. Coloque la pieza de cuchillas en el recipiente de la picadora.
2. Ponga los ingredientes en el recipiente de la picadora.
3. Coloque el acoplador de la picadora en el recipiente.
4. Fije la pieza de motor en el recipiente de la picadora.
5. Pulse el botón de velocidad normal o turbo para encender el aparato.

Si los ingredientes se pegan a la pared del recipiente de la picadora, hay que aflojarlos añadiendo algún líquido o utilizando una espátula. Siempre deje enfriar el aparato hacia abajo después de picar carne.

**Espumadera (para el modelo BL201A)**

La espumadera sirve para batir leche, claras de huevo, postres, etc.

1. Conecte la espumadera al acoplador de la espumadera.
2. Conecte el acoplador de la espumadera a la pieza de motor.
3. Ponga los ingredientes en un recipiente grande y profundo.
4. Sumerja la espumadera completamente en los ingredientes. Para evitar salpicaduras, iniciar el procesamiento a velocidad normal.

## Limpieza y mantenimiento

No sumerja la pieza del motor y el acoplador de la espumadera en agua:

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Desmonte todas las partes.
- Limpie la pieza de motor y los acopladores con un paño húmedo.
- Limpie la jarra, el recipiente de la picadora, la unidad de cuchillas giratorias, el acoplador para la picadora y el brazo de la batidora en el lavavajillas o en agua tibia con un poco de detergente líquido.
- Secar y almacenarlos para su futuro uso.

## Medio ambiente

INFORMACIÓN DEL CORRECTO PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISPONER DE ARTÍCULOS O COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

Esta marca indica que este producto no debe tirarse a la basura junto con otros en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente, a la salud humana, a la eliminación incontrolada de residuos, su reciclaje debe de hacerse de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo que se utiliza, por favor, utilice sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.



## Especificaciones técnicas

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Modelo                            | BL201A / BL201     |
| Voltaje                           | 220 V~240 V        |
| Frecuencia                        | 50 Hz/ 60 Hz       |
| Potencia                          | 200 W              |
| RPM                               | 24000 obr./min±10% |
| Aislamiento                       | □                  |
| Tiempo continuo en funcionamiento | ≤ 30S              |
| Tiempo requerido de descanso      | ≥ 1 min            |



# MANTA

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA:

BLUEVISION ENTERTAINMENT SPAIN S.A

Polígono Neinor Henares, Edificio 2, Nave 1  
28880 Meco (Madrid)

tel: +34 91 013 30 e-mail: manta@bluevision.es

Horario de atención al cliente:

L-J de 9:00 a 19:00 y V de 9:00 a 15:00

El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios

