



ALLPlayer C200 Emperor
by  **MANTA®**

Instrukcja obsługi
User's Manual

FULL HD MEDIA PLAYER

Instrukcja obsługi

Środki ostrożności	4
Cechy urządzenia	4
Podłączenia	5
Podłączanie zasilania	5
Podłączanie do komputera	6
Podłączanie urządzenia USB	6
Podłączanie karty pamięci	7
Podłączanie do telewizora	7
Podłączanie do cyfrowego wzmacniacza	9
Podłączanie do sieci LAN	9
Podłączanie do sieci WLAN	10
Włączanie	10
Wyłączanie	10
Menu języka	10
Montaż dysku twardego	10
Formatowanie dysku twardego	11
Pilot	12
Przedni panel	13
Tylny panel	13
Boczny panel	13
Menu ustawień	13
Zmiana ustawień dźwięku	14
Zmiana ustawień obrazu	14
Zmiana ustawień sieciowych	14
Wired LAN Setup (ustawienia sieci przewodowej)	14
Wireless Setup (ustawienia bezprzewodowe)	14
Zmiana ustawień systemowych	16
Różne	17
Menu przeglądarki	17
Przeglądanie wszystkich	17
Przeglądanie muzyki	18
Przeglądanie zdjęć	18
Przeglądanie filmów	18
Przesyłanie strumieniowe audio/video przez sieć	19
Transmisja strumieniowa audio/video przez serwer UPnP	20
Zmiana nazwy / usuwanie plików	21
Zarządzanie listą odtwarzania	21
Menu kopiowania plików	22
Radio internetowe	22
Web Server i BitTorrent	23
Web Server (unicgi)	23
Zarządzanie kontem	23
Visit Neighbor (samba)	23
Pobieranie BitTorrent (btpd)	23
Aktualizacja oprogramowania	24
Najczęściej zadawane pytania	25
Specyfikacja	26
Prawa autorskie i znaki towarowe	26

User's Manual

Cautions	27
Features	27
Connection	28
Connecting the Power Supply	28
Connecting to a PC	29
Connecting a USB Device	29
Connecting a Memory Card	30
Connecting to a TV	30
Connecting to an Digital Amplifier	32
Connecting to a LAN	32
Connecting to a WLAN	33
Power On	33
Power Off	33
Menu Language	33
Hard Drive Installation	33
HDD Format	34
Remote Control	35
Front Panel	36
Rear Panel	36
Side Panel	36
Setup Menu	36
Changing Audio Settings	37
Changing Video Settings	37
Changing Network Settings	37
Wireless Setup	37
Changing System Settings	39
Miscellaneous	40
Browser Menu	40
Browsing All	40
Browsing Music	40
Browsing Photos	41
Browsing Movies	41
A/V Streaming via Network	42
A/V Streaming via UPnP-server	42
Renaming / Deleting Files	44
Managing the Playlist	44
File Copy Menu	44
Internet Radio	45
Web Server & BitTorrent	45
Web Server (unicgi)	45
Account Management	46
Visit Neighbor (samba)	46
BitTorrent Download (btcpd)	46
Upgrading the Firmware	47
Frequently Asked Questions	47
Copyrights and Trademarks	48
Specifications	49

Instrukcja obsługi

Środki ostrożności

Odtwarzacz jest zaprojektowany i wykonany dla twojego bezpieczeństwa. W celu jego bezpiecznego i wydajnego użytkowania przed użyciem należy przeczytać poniższe zalecenia.

Ostrożność podczas użytkowania

Użytkownik nie powinien modyfikować odtwarzacza. W przypadku używania dostępnego w handlu twardego dysku temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Zasilanie

Odtwarzacz jest zasilany napięciem DC 12V.

Podczas użytkowania odtwarzacza należy podłączyć dostarczony zasilacz lub przewód zasilacza do gniazda zasilania. Podczas umieszczania przewodu należy zwrócić uwagę, aby nie uległ on uszkodzeniu ani nie znajdował się pod naciskiem. W celu zmniejszenia ryzyka porażenia elektrycznego zasilacz należy przed czyszczeniem odłączyć. Nie należy podłączać go w wilgotnym lub zapyłonym miejscu. Nie należy też zamieniać zasilacza, przewodu lub wtyczki.

Zakłócenia radiowe

- Przy braku odpowiedniego ekranowania prawie wszystkie urządzenia elektroniczne odbierają zakłócenia radiowe. W niektórych warunkach odtwarzacz może odbierać takie zakłócenia.
- Budowa odtwarzacza jest zgodna z normą FCC/CE i następującymi zasadami:
 1. Odtwarzacz nie powoduje szkodliwych zakłóceń;
 2. Odtwarzacz może odbierać zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

Naprawa

Jeśli odtwarzacz sprawia problemy, należy go dostarczyć do określonego centrum napraw i zlecić naprawę specjalistom, nie należy naprawiać go samemu, gdyż można spowodować jego uszkodzenie, niebezpieczeństwo lub utratę danych.

Usuwanie odtwarzacza

Odtwarzacz należy usunąć w odpowiedni sposób. Niektóre kraje posiadają przepisy dotyczące usuwania urządzeń elektrycznych, należy ustalić to poprzez kontakt z odpowiednimi instytucjami.

Należy uważnie przeczytać rozdział „Najczęściej zadawane pytania” oraz sprawdzić informacje na naszej stronie internetowej przed formatowaniem dysku.

- Fizyczne uderzenie może stworzyć na dysku uszkodzone sektory; problem ten można usunąć przy użyciu programu CHKDSK.
- Wszystkie dane zapisane w odtwarzaczu mogą zostać utracone na skutek uderzenia, porażenia elektrycznego, zaniku zasilania, formatowania twardego dysku itp. Należy wykonać kopię zapasową.
- Zaleca się wykonanie defragmentacji po długim czasie użytkowania.
- Należy regularnie wykonywać kopię zapasową danych na twardym dysku, aby można było je odzyskać w przypadku uszkodzenia lub utraty. Nasze przedsiębiorstwo nie bierze odpowiedzialności za dane zapisane na twardym dysku.

Inne

Podczas użytkowania odtwarzacza nie należy pozwalać na jego kontakt z wodą lub innymi płynami, a jeśli zostanie on przypadkowo obłany, należy go osuszyć suchą tkaniną.

Produkty elektroniczne są delikatne, podczas użytkowania należy unikać wstrząsów i uderzeń, a także zbyt silnego naciskania przycisków.

- Nie pozwalać na kontakt odtwarzacza z wodą i innymi płynami.
- Nie demontować, naprawiać ani nie modyfikować odtwarzacza, gdyż wszelkie wywołane uszkodzenia nie będą objęte gwarancją.
- Nie naciskać zbyt mocno przycisków odtwarzacza.
- Unikać uderzania odtwarzacza twardymi przedmiotami, wstrząsów oraz pól magnetycznych.
- Podczas wyładowania elektrostatycznego lub w silnym polu elektromagnetycznym produkt nie będzie prawidłowo działać, należy odłączyć przewód zasilający, a przy ponownym włączeniu odtwarzacz powróci do normalnej pracy.

Cechy urządzenia

Wyjście audio/wideo

- HDMI V1.3 dla obrazu w wysokiej rozdzielczości i cyfrowego dźwięku
- Wideo kompozytowe i komponentowe oraz dźwięk stereo przy połączeniu analogowym
- Interfejs koncentryczny i optyczny S/PDIF dla dźwięku cyfrowego wysokiej jakości
- Regulacja rozdzielczości obrazu (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odtwarzanie multimedialnych

- Obsługa głównych formatów audio, wideo i obrazów (dekodowanie wideo 1080p HD)
- Format filmów: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
- Format muzyki: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Format obrazów: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Pokaz slajdów z muzyką w tle

Funkcje sieciowe

- Przesyłanie audio/wideo przez sieć Ethernet (10M/100M) i Wi-Fi (802.11b/g/n, opcjonalnie)
- Udostępnianie plików przez serwer Samba
- Transmisja strumieniowa audio/wideo przez UPnP Media Server
- Pobieranie BitTorrent (kontrolowane i zarządzanie przez serwer sieciowy)
- Cyfrowe radio (SHOUTcast)

Kopiowanie plików

Obsługa kopiowania i przenoszenia plików między kartą, USB, twardym dyskiem i siecią

Obsługa USB 2.0

- Złącze USB (do podłączania komputera)
- Złącze USB HOST x2 (do podłączania pamięci masowych USB)


Uwaga:

Wszystkie informacje podane w niniejszej instrukcji były poprawne w momencie publikacji. Ponieważ jednak nasi inżynierowie cały czas usprawniają nasze produkty, oprogramowanie twojego urządzenia może być nieco inne niż opisane tutaj.

Podłączenia

Podłączanie zasilania

1. Zasilacz sieciowy należy podłączyć do złącza zasilania zgodnie z rysunkiem;
2. Zasilacz sieciowy należy podłączyć do gniazda ściennego zgodnie z rysunkiem.

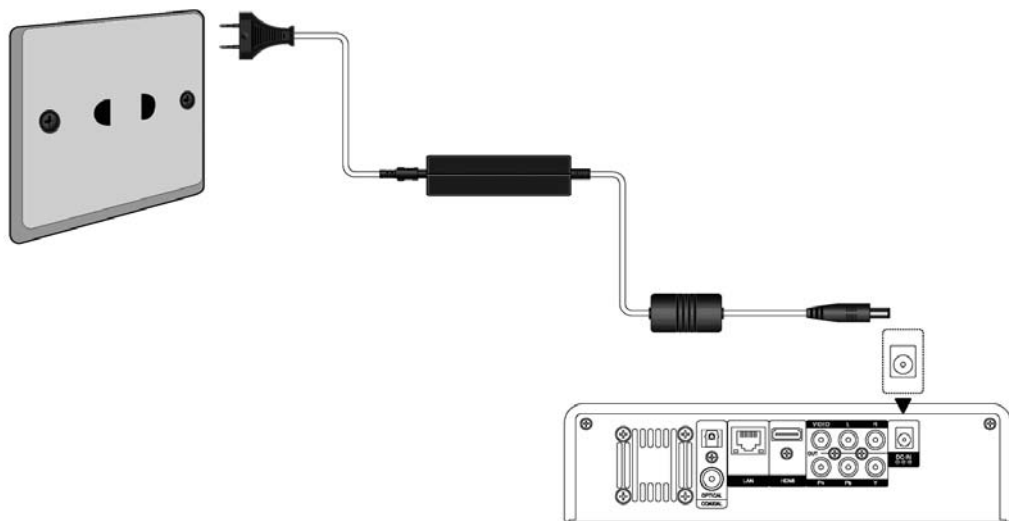


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłączanie do komputera

1. Sprawdź, czy odtwarzacz jest włączony;
2. Podłącz czworokątną wtyczkę przewodu USB do złącza USB odtwarzacza;

3. Podłącz prostokątną wtyczkę przewodu USB do komputera.


W ten sposób można zarządzać zawartością twardego dysku odtwarzacza przy użyciu komputera.

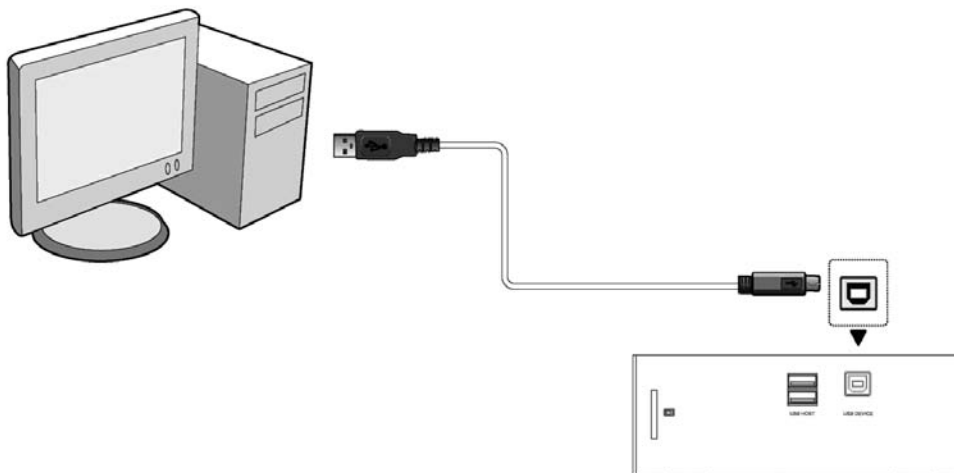

Podłączanie urządzenia USB

1. Sprawdź, czy odtwarzacz jest włączony;
2. Podłącz pamięć lub dysk USB do gniazda USB HOST odtwarzacza.

W ten sposób można przeglądać zawartość urządzenia USB.

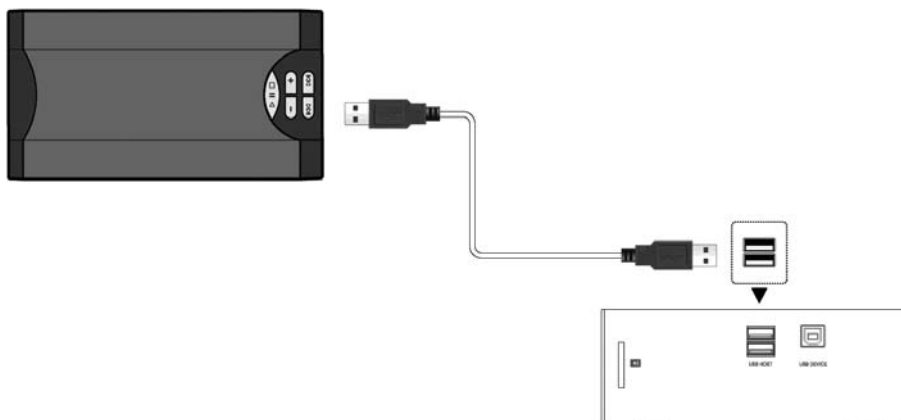


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłączanie karty pamięci

Karta pamięci może zostać użyta poprzez włożenie jej do gniazda.

1. Kartę należy włożyć prawidłowo do gniazda zgodnie z rysunkiem;
2. Kartę należy włożyć zgodnie ze strzałką.

W ten sposób można przeglądać zawartość karty pamięci.

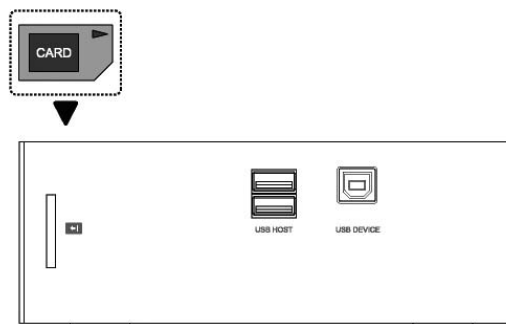


Podłączanie do telewizora

Wyjście audio/wideo

1. Podłącz 3-kolorowy przewód do wyjścia audio/wideo odtwarzacza;
2. Podłącz 3-kolorowy przewód do wejścia audio/wideo telewizora;

W ten sposób można oglądać zawartość odtwarzacza na telewizorze lub innym urządzeniu wyświetlającym.

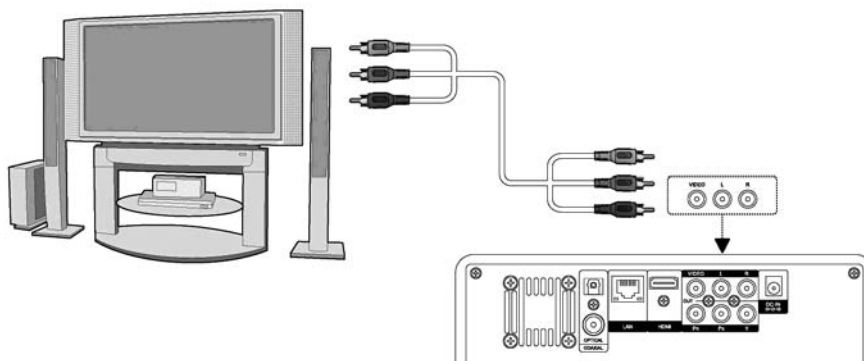

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyjście komponentowe Y/Pb/Pr


1. Podłącz 3-kolorowy przewód do złącza Y/Pb/Pr odtwarzacza;
2. Podłącz 3-kolorowy przewód do złącza Y/Pb/Pr telewizora.

Podłączanie dźwięku podczas używania wyjścia wideo Y/Pb/Pr:

Pierwsza metoda: użycie wyjścia audio ze złącza A/V OUT;

Druga metoda: użycie wyjścia audio ze złącza koncentrycznego lub optycznego S/PDIF.

W ten sposób można przy użyciu telewizora oglądać filmy i zdjęcia oraz słuchać muzyki z odtwarzacza.

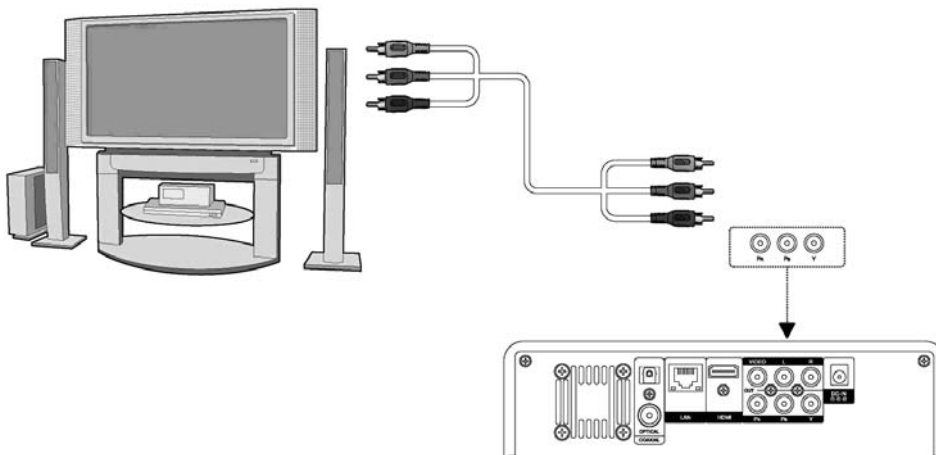


Wyjście HDMI

1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI odtwarzacza według rysunku;
2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI telewizora według rysunku.

Uwaga: Przewód HDMI jest wyposażeniem opcjonalnym, sprzedawanym oddzielnie.

W ten sposób można uzyskać najwyższą jakość obrazu i dźwięku przy użyciu jednego przewodu.

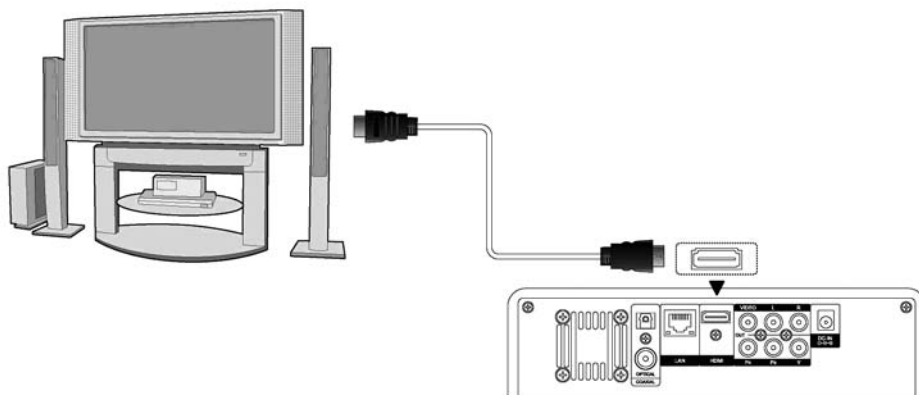

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Podłączanie do cyfrowego wzmacniacza

1. Podłącz jedną wtyczkę RCA przewodu koncentrycznego do gniazda S/PDIF odtwarzacza według rysunku. Możesz też użyć światłowodu: Podłącz złącze Toslink światłowodu do gniazda optycznego S/PDIF odtwarzacza według rysunku.

2. Podłącz drugą wtyczkę przewodu koncentrycznego lub światłowodu do cyfrowego urządzenia audio (cyfrowego wzmacniacza lub dekodera).

Uwaga: Światłowód i przewód koncentryczny nie są dostarczane.


W ten sposób możesz cieszyć się wydajnym dźwiękiem Dolby Digital, DTS lub MPEG. (Konfiguracja jest opisana w rozdziale „Zmiana ustawień dźwięku”).

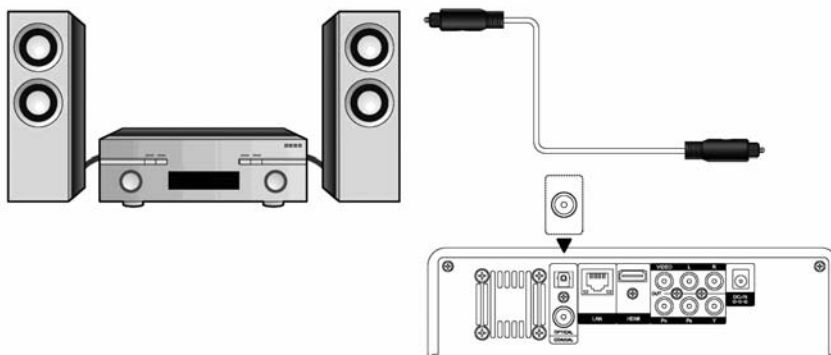

Podłączanie do sieci LAN

Do podłączenia do sieci LAN potrzebny jest przewód sieciowy cat5, cat5e lub cat6 (nie dostarczony).


1. Podłącz jedną z przezroczystych wtyczek przewodu do gniazda RJ45 odtwarzacza;
2. Podłącz drugą przezroczystą wtyczkę do gniazda RJ45 LAN routera, switcha lub huba.

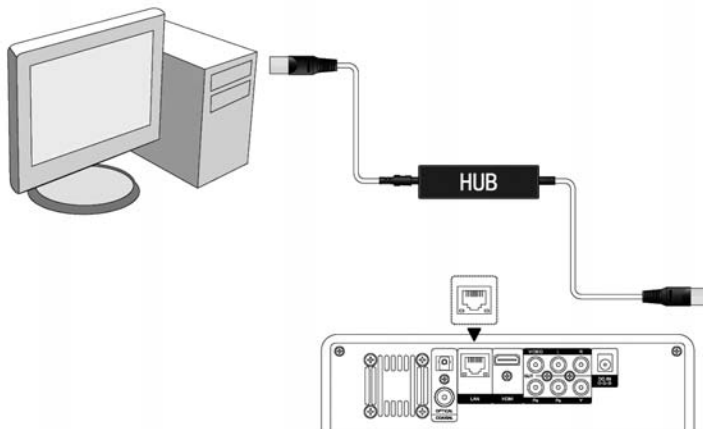

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłączanie do sieci WLAN

1. Sprawdź, czy odtwarzacz jest włączony;
2. Podłącz bezprzewodowy adapter LAN USB (np. urządzenie Wi-Fi USB) do złącza USB HOST odtwarzacza.

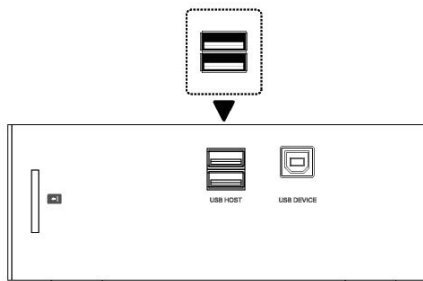

Uwaga: Urządzenie Wi-Fi jest wyposażeniem opcjonalnym, sprzedawanym oddzielnie. („Zmiana ustawień sieciowych”).

Włączanie

Po podłączeniu przewodu zasilania i naciśnięciu przycisku zasilania na przednim panelu odtwarzacz wyświetli ekran powitalny, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na niebieski.

Wyłączanie

Po naciśnięciu przycisku zasilania na przednim panelu odtwarzacz przejdzie do trybu wstrzymania, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony. Następnie można odłączyć przewód zasilający, aby całkowicie odciąć zasilanie.

Menu języka

Język systemu odtwarzacza może być ustawiony na angielski lub inny. Język zmienia się dowolnie w menu ustawień, zmiana jest wprowadzana natychmiast.



Montaż dysku twardego



Potrzebne narzędzia: śrubokręt, śrubki dysku twardego




Odkręć 2 śrubki pokrywy dysku twardego

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Umieść dysk twardy w obudowie

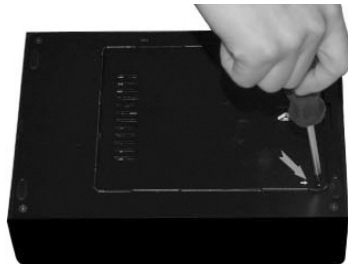


Przykręć śrubki obudowy



Przykręć dysk twardy



Podłącz kabel SATA i kabel zasilania do dysku twardego

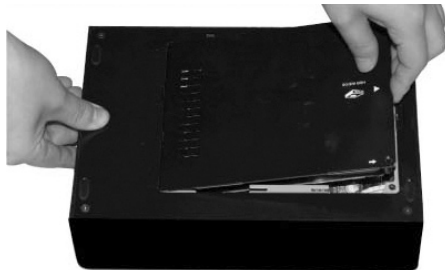

Zamknij pokrywę

Formatowanie dysku twardego


Użytkownicy chcący zainstalować nowy dysk SATA w odtwarzaczu powinni skorzystać z poniższej procedury formatowania dysku przed użyciem.

Krok 1: Wybierz OK na ekranie Warning, naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.



Uwaga: Ekran ten jest też dostępny przez menu Setup->System->HDD Format.

Krok 2: Wybierz Format, naciśnij ENTER, rozpocznie się formatowanie.

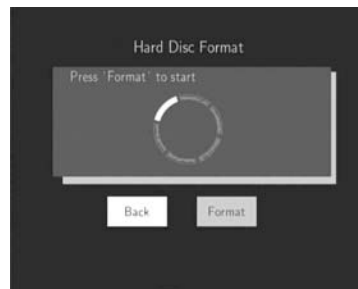

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Procedura formatowania trwa kilka minut. Następnie można prawidłowo używać go w odtwarzaczu.


Uwaga:

Format twardego dysku usuwa wszelkie zapisane na nim dane. Wykonaj wcześniej kopię zapasową!

Pilot

Wszystkie procedury, opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonane przy użyciu przycisków pilota.

Poniżej opisano wszystkie przyciski i ich funkcje:

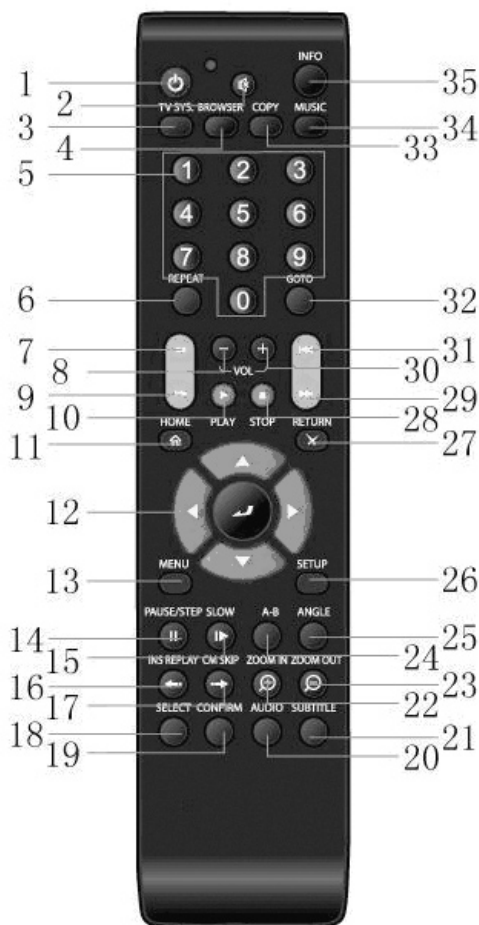

1. STANDBY – Naciśnij w celu przejścia do trybu wstrzymania lub włączenia.

2. MUTE – Naciśnij w celu wyciszenia dźwięku, naciśnij ponownie w celu jego przywrócenia.

3. TV SYSTEM – Naciśnij w celu przełączania między NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080i i 1080P.

4. BROWSER – Naciśnij w celu wejścia do menu przeglądarki.

5. Przyciski numeryczne – Naciśnij w celu wprowadzenia wartości liczbowej podczas zmiany ustawień.

6. REPEAT – Naciśnij w celu ustawienia opcji powtarzania: One (jeden), All (wszystko), Shuffle (losowo).

7. FR – Naciśnij w celu przewinięcia w tył bieżącego odtwarzania. Naciśnij kilka razy w celu wyboru prędkości.

8. VOL- – Naciśnij w celu zmniejszenia głośności.

9. FF – Naciśnij w celu przewinięcia w przód bieżącego odtwarzania. Naciśnij kilka razy w celu wyboru prędkości.

10. PLAY – Naciśnij w celu rozpoczęcia odtwarzania.

11. HOME – Naciśnij w celu wejścia do ekranu powitalnego.

12. Przyciski nawigacji – Naciśnij przyciski strzałek w celu wyboru opcji menu oraz ENTER w celu potwierdzenia.

13. MENU – Naciśnij w celu włączenia narzędzi menu:
– W menu przeglądarki w celu zmiany nazwy lub skasowania plików.

– W My_Shortcuts w menu NET w celu dodania skrótów dostępu sieciowego.

14. PAUSE/STEP – Naciśnij w celu wstrzymania bieżącego odtwarzania. Naciśnij ponownie w celu przejścia do następnej klatki. Naciśnij PLAY w celu wznowienia odtwarzania.

15. SLOW – Naciśnij w celu odtwarzania w zwolnionym tempie. Naciśnij PLAY w celu wznowienia normalnego odtwarzania.

16. INS REPLAY – Naciśnij w celu cofnięcia 10 sekund bieżącego odtwarzania, przydatne przy programach sportowych.

17. CM SKIP – Naciśnij w celu przewinięcia w przód 30 sekund bieżącego odtwarzania.

18. SELECT – Naciśnij w celu wybrania plików w przeglądarce i menu kopiowania plików.

19. CONFIRM – Naciśnij w celu potwierdzenia i dodania wybranych elementów do listy odtwarzania.

20. AUDIO – Naciśnij w celu wybrania ścieżki audio.

21. SUBTITLE – Naciśnij w celu ustawienia opcji napisów.

22. ZOOM IN – Naciśnij w celu powiększenia obrazu (zdjęcia lub filmu).

23. ZOOM OUT – Naciśnij w celu zmniejszenia obrazu (zdjęcia lub filmu).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

24. A-B – Naciśnij w celu ustawienia punktu początkowego i końcowego powtarzanej części.

25. ANGLE – Naciśnij w celu zmiany widoku podczas odtwarzania DVD (w przypadku wielu widoków).

26. SETUP – Naciśnij w celu wejścia do menu ustawień.

27. RETURN – Naciśnij w celu powrotu do poprzedniego ekranu menu.

28. STOP – Naciśnij w celu zatrzymania odtwarzania.

29. NEXT – Naciśnij w celu obejrzenia następnego pliku / przewinięcia ekranu w dół.

30. VOL+ – Naciśnij w celu zwiększenia głośności.

31. PREV – Naciśnij w celu obejrzenia poprzedniego pliku / przewinięcia ekranu w górę.

32. GOTO – Naciśnij w celu przejścia do określonego punktu tytułu. Określ punkt przy użyciu tytułu, rozdziału i czasu.

33. COPY – Naciśnij w celu wejścia do menu kopiowania.

34. MUSIC – Naciśnij w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki z listy odtwarzania.

35. INFO – Naciśnij w celu ukrycia lub wyświetlenia paska informacyjnego podczas odtwarzania.

1. Otwór wentylacyjny

2. Złącze S/PDIF OPTICAL / COAXIAL

3. Gniazdo RJ45 LAN


4. Złącze HDMI

5. Wyjście audio/wideo

6. Wyjście Y/Pb/Pr

7. Gniazdo zasilania

Boczny panel

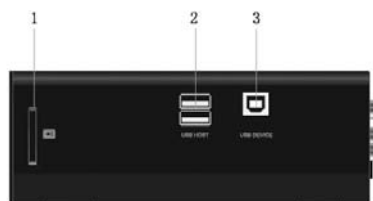


1. Gniazdo kart pamięci

2. Dwa gniazda USB HOST (typ A)

3. Gniazdo USB DEVICE (typ B)


Przedni panel

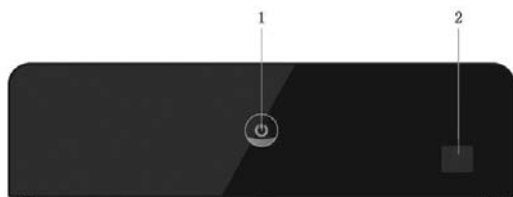

1. Przycisk i wskaźnik zasilania

2. Odbiornik podczerwieni

Tylny panel

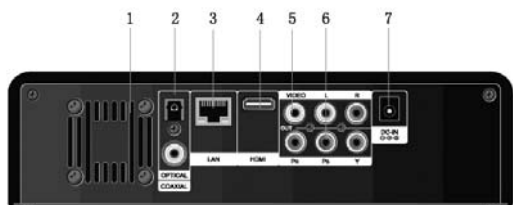

Menu ustawień

Menu ustawień pozwala na personalizację i konfigurację ustawień odtwarzacza.

W celu ustawienia opcji:

- Wybierz ikonę Setup na ekranie głównym lub naciśnij przycisk SETUP na pilocie.



- Użyj przycisków nawigacji w celu wybrania opcji i naciśnij ENTER.

Istnieje pięć opcji ustawień Audio, Video, Network, System i MISC. Użyj przycisków nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ w celu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wybrania menu. Naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Naciśnij RETURN w celu anulowania i wyświetlenia poprzedniego ekranu menu.

Zmiana ustawień dźwięku

Użyj tego menu do konfiguracji ustawień dźwięku.



Night Mode (tryb nocny)

Wybierz pomiędzy Off (wył.) / On (wł.) / Comfort (komfort). Jeśli opcja jest włączona, głośność dźwięku zostanie zmniejszona dla większego komfortu.

Digital Output (wyjście cyfrowe)

Wybierz pomiędzy HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW. W trybie raw, Dolby Digital, DTS lub MPEG dźwięk może zostać przekierowany do telewizora HDMI lub cyfrowego wzmacniacza.

Zmiana ustawień obrazu

Użyj tego menu do konfiguracji ustawień obrazu.



Proporcje

- Pan Scan 4:3: Wyświetla szeroki obraz na całym ekranie i odcina zbędne części. Wybierz podczas używania standardowego telewizora 4:3.

- Letter Box 4:3: Wyświetla szeroki obraz z dwoma czarnymi pasami na górze i na dole. Wybierz podczas używania standardowego telewizora 4:3.
- 16:9: Zwęża obraz w celu wyświetlenia całości. Wybierz podczas używania telewizora 16:9.

Brightness (jasność)

- Ustawia poziom jasności.

Contrast (kontrast)

- Ustawia poziom kontrastu.

TV SYSTEM

- Wybierz w celu ustawienia rozdzielczości obrazu: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ.

Zmiana ustawień sieciowych



Użyj tych ustawień do konfiguracji ustawień Ethernet lub WLAN.

Wired LAN Setup (ustawienia sieci przewodowej)

DHCP IP (AUTO)

Automatyczne uzyskanie adresu IP.

FIX IP (MANUAL)

Ręczne wprowadzenie adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy i adresu serwera DNS.

Wireless Setup (ustawienia bezprzewodowe)

Wybór profilu połączenia

Odtwarzacz może przechowywać do trzech połączeń bezprzewodowych. Naciśnij ENTER aby przejść do następnego etapu, RETURN aby anulować i PLAY aby się połączyć.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Get Connection Mode (uzyskaj tryb połączenia)



Wybierz pomiędzy Infrastructure (AP) i Peer to Peer (Ad Hoc). Naciśnij ENTER, aby przejść do następnego etapu, RETURN aby anulować.

Infrastructure (AP)

Tryb ten jest używany do łączenia komputerów z bezprzewodowymi adapterami sieciowymi, znanymi też jako klienci bezprzewodowi, z istniejącą siecią przewodową przy pomocy routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

Get SSID Name



Naciśnij ENTER, aby przejść do następnego etapu, RETURN aby anulować i SELECT aby odświeżyć listę SSID.

Uwaga:

Na liście Security, WEP (Wired Equivalent Privacy) i WPA (Wi-Fi Protected Access) oznacza, że sieć jest kodowana, tzn. że do dostępu jest potrzebny klucz kodowania. NONE oznacza sieć otwartą.

Wprowadzanie klucza WEP / WPA



Klucze kodowania wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury. Naciśnij przyciski nawigacji aby wybrać symbol, ENTER aby wprowadzić, CAPS aby przełączyć między dużymi i małymi znakami, <- aby skasować znak, -> aby wstawić spację, shift aby uzyskać więcej symboli, OK aby potwierdzić.

Test połączenia



Proces testowania trwa chwilę, zachowaj cierpliwość. Jeśli przebiegnie on pomyślnie, na ekranie zostaną wyświetlone informacje o sieci (nazwa profilu, adres IP, maska podsieci, brama itp.).

Peer to Peer (Ad Hoc)

Tryb ten jest używany do łączenia się bezpośrednio z klientami bezprzewodowymi bez potrzeby używania routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia Ad-Hoc



Naciśnij ENTER, aby przejść do następnego etapu, RETURN aby anulować i PLAY aby się połączyć.

Zmiana ustawień systemowych

Użyj tego menu do konfiguracji ustawień systemu.



Menu Language (język)

- Wybór języka wyświetlania menu ekranowego.

Text Encoding (kodowanie tekstu)

- Wybór opcji kodowania tekstu (wyświetlania napisów).

Login Control (kontrola logowania)


- Włączanie/wyłączanie hasła zabezpieczenia serwera sieciowego (Neighbor Web)

Extension Info (informacja o rozszerzeniach)

Wybierz w celu instalacji/aktualizacji/odinstalowania pakietów rozszerzonych: btpd (BitTorrent Protocol Daemon), samba (udostępnianie plików) i unicgi (serwer Web).

Install / Upgrade (instalacja/aktualizacja)

1. Skopiuj pliki .ipk (np. btpd_0.0.1_mipsel.ipk, samba_3.0.23c_mipsel.ipk i unicgi_0.0.1_mipsel.ipk) do katalogu głównego dysku USB i podłącz go do gniazda USB HOST odtwarzacza.
2. Wybierz Install / Upgrade i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

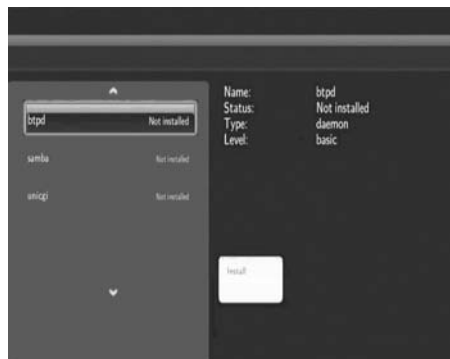

Uninstall (odinstalowanie)

Wybierz Uninstall i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Uwaga: Gdy pakiety są prawidłowo zainstalowane, możesz wybrać Run/Stop, aby kontrolować usługi BitTorrent, samba i serwera Web.

System Update (aktualizacja systemu)

- Wybierz w celu aktualizacji oprogramowania lub pakietu rozszerzenia przy użyciu dysku USB.
1. Skopiuj plik „install.img” lub pliki rozszerzeń do katalogu głównego dysku USB i podłącz go do gniazda USB HOST odtwarzacza.
 2. Naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.

HDD Format (Formatowanie twardego dysku)

- Wybierz w celu sformatowania wbudowanego twardego dysku.

Uwaga:

Pamiętaj, że wszystkie dane na twardego dysku zostaną usunięte podczas formatowania.

System Info (informacje o systemie)

- Wybierz w celu wyświetlenia informacji o systemie (wersja oprogramowania, informacje na temat twardego dysku, adres MAC itp.)

Restore Default (przywracanie ustawień domyślnych)

- Wybierz w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

Różne

Użyj tego menu do konfiguracji różnych ustawień.



Slide Show Timing (czas pokazu slajdów)

- Wybierz w celu ustawienia czasu wyświetlania dla pokazu slajdów.

Transition Effect (efekt przejścia)

- Wybierz w celu ustawienia efektu przejścia dla pokazu slajdów.

Background Music (muzyka w tle)

- Wybierz w celu ustawienia muzyki w tle podczas oglądania obrazów: Off (wył.) / Folder / Playlist (lista odtwarzania).

Screen Saver (wygaszacz ekranu)

- Wybierz w celu włączenia / wyłączenia wygaszacza.

Movie Preview (podgląd filmu)

- Wybierz w celu włączenia / wyłączenia podglądu filmu w menu przeglądarki.

Resume Playback (wznawianie odtwarzania)

- Wybierz w celu włączenia / wyłączenia wznawiania odtwarzania filmu.

Menu przeglądarki

Menu przeglądarki pozwala na przeglądanie i odtwarzanie plików mediów, zapisanych na urządzeniach przenośnych (USB, kartach), twardym dysku, w sieci, na serwerze UPnP oraz listy odtwarzania. Aby wejść do menu, wybierz ikonę Browser na ekranie głównym lub naciśnij przycisk BROWSER na pilocie.



Nawigacja w menu odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

GÓRA / DÓŁ – Przesuwa kursor w górę/w dół w celu wyboru urządzeń, folderów lub plików.

LEWO / PRAWO – Wybór opcji filtra: All (wszystkie), Music (muzyka), Photos (zdjęcia) i Movies (filmy).

PREV / NEXT – Przejście do poprzedniego / następnego ekranu.

ENTER – Wprowadzenie lub potwierdzenie wybranej pozycji.

SELECT – Wybór plików w menu Browser -> HDD.

CONFIRM – Dodawanie wybranych plików do listy odtwarzania.

RETURN – Powrót do poprzedniego menu.

Przeglądanie wszystkich

W tym trybie wyświetlane są wszystkie foldery i obsługiwana zawartość (muzyka, zdjęcia i filmy).



Uwaga:

- Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów jest podanych w „Specyfikacji”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Utwory muzyczne mogą nie być odtwarzane w sposób ciągły przy filtrze All, należy przełączyć na filtr Music.

Przeglądanie muzyki

W tym trybie wyświetlane są wszystkie foldery i obsługiwana zawartość audio.



Kontrola odtwarzania muzyki odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

- PLAY – Rozpoczęcie odtwarzania.
- PAUSE / STEP – Wstrzymanie odtwarzania.
- FR / FF – Przewijanie w tył i w przód. Naciskaj kilka razy w celu wyboru prędkości.
- REPEAT – Ustawianie opcji powtarzania: One (jeden), All (wszystko), Shuffle (losowo).
- INFO – Ukrycie lub wyświetlenie paska informacyjnego podczas odtwarzania.
- STOP – Zatrzymanie odtwarzania.

Przeglądanie zdjęć

W tym trybie wyświetlane są wszystkie foldery i obsługiwane pliki obrazów.



Kontrola wyświetlania odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

- PLAY – Rozpoczęcie odtwarzania.
- PREV / NEXT – Podgląd poprzedniego lub następnego zdjęcia.
- LEFT / RIGHT – Obrót zdjęcia o dowolny kąt.
- REPEAT – Ustawianie opcji powtarzania: One (jeden), All (wszystko), Shuffle (losowo).
- ZOOM IN / OUT – Powiększanie / zmniejszanie obrazu.
- INFO – Ukrycie lub wyświetlenie paska informacyjnego podczas odtwarzania.
- STOP – Zatrzymanie odtwarzania.

Zdjęcia można oglądać jako pokaz slajdów z muzyką w tle. Gdy jest on włączony, pokaz rozpoczyna się automatycznie po naciśnięciu przycisku PLAY. (Więcej szczegółów jest opisanych w rozdziale „Różne”)

Przeglądanie filmów

W tym trybie wyświetlane są wszystkie foldery i obsługiwana zawartość wideo.



Kontrola odtwarzania odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

- PLAY – Rozpoczęcie odtwarzania.
- PAUSE / STEP – Wstrzymanie odtwarzania; naciśnij ponownie w celu przejścia do następnej klatki.
- SLOW – Odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie. Naciśnij kilka razy w celu wyboru prędkości.
- FR / FF – Przewijanie w tył i w przód. Naciskaj kilka razy w celu wyboru prędkości.
- PREV / NEXT – Podgląd poprzedniego lub następnego filmu.
- REPEAT – Ustawianie opcji powtarzania: One (jeden), All (wszystko), Shuffle (losowo).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZOOM IN / OUT – Powiększanie / zmniejszanie obrazu.

INFO – Ukrycie lub wyświetlenie paska informacyjnego podczas odtwarzania.

GOTO – Wyświetlanie menu wyszukiwania odtwarzania.

A-B – Ustawianie punktu początkowego i końcowego powtarzanej części.

ANGLE – Zmiana widoku podczas odtwarzania DVD (w przypadku wielu widoków).

MENU – Powrót do menu głównego podczas odtwarzania DVD.

INS REPLAY – Cofnięcie 10 sekund bieżącego odtwarzania.

CM SKIP – Pominięcie 30 sekund bieżącego odtwarzania.

AUDIO – Wybór ścieżki audio podczas oglądania filmu DivX lub DVD z wieloma ścieżkami.

SUBTITLE – Ustawianie opcji napisów.

STOP – Zatrzymanie odtwarzania.

Przesyłanie strumieniowe audio/wideo przez sieć

Można przysyłać media udostępniane w sieci domowej (Ethernet lub WLAN). Konfiguracja jest opisana w rozdziale „Zmiana ustawień sieciowych”.

Istnieją dwa sposoby lokalizacji mediów udostępnianych w sieci lokalnej w menu Network. Jednym jest przeglądanie grupy roboczej; drugim jest przeszukiwanie „My_Shortcuts”.



Przeglądanie grupy roboczej

Możesz wybrać grupę roboczą, do której należy twój komputer, odszukać nazwę komputera i nacisnąć ENTER w celu potwierdzenia. Następnie możesz wybrać i odtworzyć udostępnione pliki, które chcesz przeglądać.



Uwaga:

- Podczas przeglądania plików wideo w wysokiej rozdzielczości (do 720p / 1080i / 1080p) przez Ethernet lub WLAN mogą one być buforowane. Jest to normalne ze względu na ograniczenie prędkości sieci lub natężenia sygnału.
- Z powodu różnych warunków sieciowych czasem grupa robocza może nie być dostępna lub widoczna na liście. Wtedy należy użyć „My_Shortcuts” do przeglądania udostępnionych plików.

Przeglądanie „My_Shortcuts”

Można też ustawić Określony IP serwera plików i korzystać z niego z „My_Shortcuts” w menu.



- Naciśnij przycisk MENU, pojawi się wyskakujące menu.
- Wybierz Add, aby otworzyć wyskakujące menu, gdzie można wprowadzić Label (etykieta), Net User ID (identyfikator użytkownika), Net Password (hasło sieciowe), Domain (domena), Host Name (nazwa hosta) i Specific File Server IP (IP serwera). Wybierz OK, aby potwierdzić, Cancel aby anulować i Simple / Detail aby przełączyć między prostymi i zaawansowanymi opcjami.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



- Wybierz dodany skrót i naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Następnie możesz wybrać i odtworzyć udostępnione pliki na komputerze docelowym.



Transmisja strumieniowa audio/video przez serwer UPnP

Wbudowany klient UPnP (Universal Plug and Play) został zintegrowany z systemem, co umożliwia automatyczne wykrywanie serwerów w sieci w celu przeglądania i pobierania plików mediów.


Instalacja UPnP Media Server na komputerze

Istnieje dużo darmowego i komercyjnego oprogramowania UPnP Media Server software, takiego jak Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) itp. Jeden z tych programów należy zainstalować w komputerze. W dalszej treści przykłady będą oparte na Windows Media Player 11 dla Microsoft Windows XP SP2.


Udostępnianie mediów na komputerze

Funkcja udostępniania mediów w Windows Media Player 11 pozwala na korzystanie z zawartości biblioteki programu z dowolnego miejsca w domu.

- Włącz Windows Media Player 11, kliknij Biblioteka -> Dodaj bibliotekę -> Opcje zaawansowane, aby dodać lub usunąć media z biblioteki.

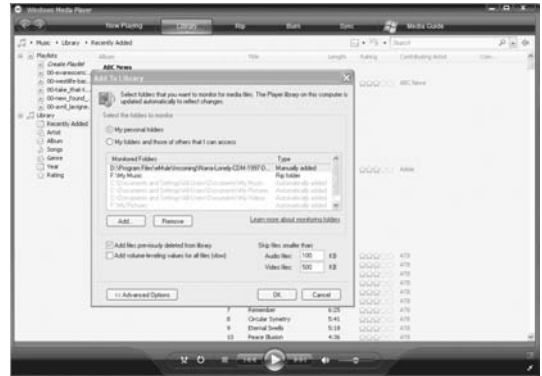

- Kliknij Biblioteka -> Udostępnianie mediów, następnie możesz zezwalać lub odmawiać dostępu do biblioteki mediów. Kliknij Zezwól, aby autoryzować odtwarzacz.

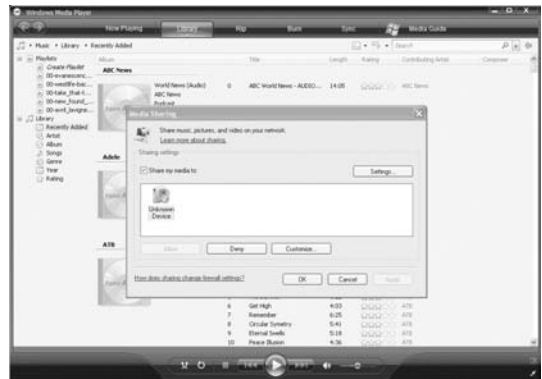

Przesyłanie strumieniowe mediów w odtwarzaczu

- Podłącz odtwarzacz do sieci domowej (LAN lub WLAN).
- Przejdź do menu Browser -> UPnP w odtwarzaczu, wybierz UPnP-server i naciśnij ENTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



- Możesz teraz przeglądać bibliotekę mediów, udostępnianą przez Windows Media Player 11.



Uwaga:

- Upewnij się, że odtwarzacz i komputer są w tej samej sieci lokalnej i podsieci.

- Firewall może uniemożliwiać komunikację odtwarzacza z komputerem. Otwórz porty ręcznie i dodaj odtwarzacz do zaufanej listy lub wyłącz tymczasowo firewall.

Zmiana nazwy / usuwanie plików

Podczas nawigacji w menu przeglądarki można nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu wyskakujące, w którym można zmienić nazwy i usunąć pliki lub foldery.



Naciśnij przyciski GÓRA / DÓŁ aby wybrać spośród Return (powrót), Rename (zmień nawę) i Delete (usuń). Naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.

Zarządzanie listą odtwarzania

Odtwarzacz posiada funkcję listy odtwarzania, pozwalającą na dodawanie do niej ulubionej zawartości twardego dysku (muzyki, zdjęć i filmów) i korzystanie z niej w dowolnym momencie.

Dodawanie plików do listy odtwarzania

Wybierz ulubiony plik, który chcesz dodać i naciśnij przycisk SELECT, plik zostanie zaznaczony. Naciśnij przycisk



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONFIRM w celu potwierdzenia, pojawi się komunikat ekranowy „Add selects to list” (dodaj wybór do listy). Możliwy jest wybór wielokrotny. Patrz ilustracja poniżej.

Przeglądanie listy odtwarzania

Naciśnij przyciski GÓRA / DÓŁ, aby wybrać Play List w menu przeglądarki. Naciśnij przyciski LEWO / PRAWO, aby wybrać pomiędzy All, Music, Photos i Movies. Naciśnij ENTER w celu potwierdzenia. Teraz możesz przejść do listy odtwarzania.



Jeśli chcesz usunąć plik z listy, naciśnij przycisk SELECT w celu zaznaczenia go, a następnie CONFIRM w celu potwierdzenia.

Menu kopiowania plików

Wybierz ikonę File Copy na ekranie głównym, aby przejść do menu kopiowania, które pozwala na kopiowanie plików między urządzeniami przenośnymi (karta, USB), twardym dyskiem i siecią.



Nawigacja w menu odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

GÓRA / DÓŁ – Przesuwa kursor w górę/w dół w celu wyboru urządzeń i folderów.

PRAWO – Przejście do następnego etapu.

SELECT – Wybór (lub anulowanie) folderów lub plików (wybrane pozycje zostaną zaznaczone).

STOP – Anulowanie wszystkich wyborów.

ENTER – Potwierdzenie wybranych opcji.

Podczas kopiowania/przenoszenia folderów/plików wykonywane są następujące operacje:

Krok 1: Wybierz urządzenie źródłowe i docelowe.

Krok 2: Wybierz pliki źródłowe do skopiowania.

Krok 3: Wybierz folder docelowy do zapisu plików.

Krok 4: Wybierz Copy (kopiuj) lub Move (przenieś), aby kontynuować.

Radio internetowe

Odtwarzacz posiada funkcję darmowego radia internetowego SHOUTcast. Wybierz ikonę Internet Radio w głównym interfejsie, aby przejść do tej funkcji.



Uwaga:

- Upewnij się, że odtwarzacz jest prawidłowo podłączony do sieci LAN lub WLAN z dostępem do Internetu; więcej szczegółów jest podanych w rozdziale „Zmiana ustawień sieciowych”;
- Przy pierwszym włączeniu radia potrzebny jest pewien czas na pobranie danych z Internetu; wykaz cierpliwość;
- Więcej informacji na temat SHOUTcast jest dostępnych na stronie: www.shoutcast.com

Nawigacja w menu odbywa się przy użyciu następujących przycisków.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GÓRA / DÓŁ – Przesuwa kursor w górę/w dół w celu wyboru stacji, kanału i gatunku.

PREV / NEXT – Strona w górę / w dół.

ENTER – Potwierdzenie i wejście do wybranego menu.

MENU – Dodawanie / usuwanie stacji z listy ulubionych, gdy jest podświetlona.

PLAY – Rozpoczęcie odtwarzania po wybraniu kanału.

STOP – Zatrzymanie odtwarzania.

RETURN – Powrót do poprzedniego menu.

Station (stacja)

– W tym menu wymienione będą wszystkie pobrane stacje.

Genre (gatunek)

– W tym menu możesz wyszukiwać stacje według gatunku (pop, rock, jazz itp.).

Favorite (ulubione)

– W tym menu mogą być zapisane ulubione stacje.

Web Server i BitTorrent

Web Server (unicgi)


Odtwarzacz posiada serwer sieciowy, nazywany „Neighbor Web”.

– Podłącz odtwarzacz do sieci domowej (LAN lub WLAN).

– Uzyskaj adres IP odtwarzacza w menu SETUP -> NETWORK.

– Wpisz adres IP (np. 192.168.3.15) w pasku adresu przeglądarki internetowej w komputerze.

Teraz możesz uzyskać dostęp do serwera przy użyciu komputera.

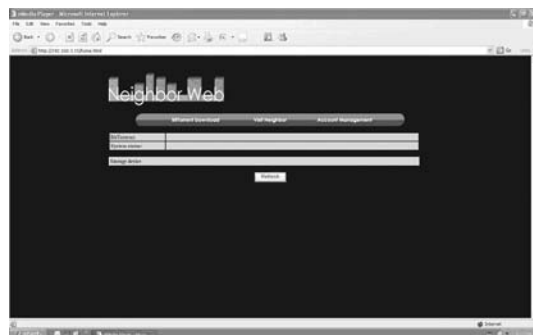


Uwaga:

Skorzystaj z punktu Informacje o rozszerzeniach w rozdziale „Zmiana ustawień sieciowych” i sprawdź, czy wszystkie odpowiednie pakiety (btcpd, samba i unicgi) są zainstalowane i działają.

Zarządzanie kontem

– Kliknij Account Management na stronie głównej Neighbor Web.

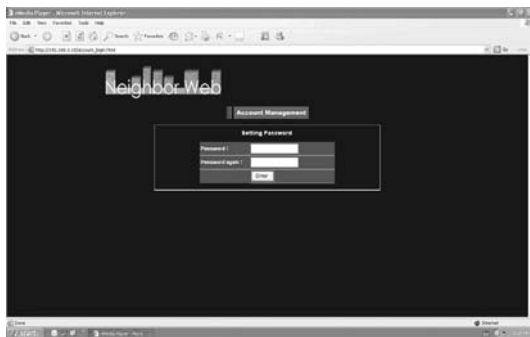

– Strona ta pozwala na ustawienie hasła dostępu do Neighbor Web.

Uwaga:

– Hasło stanie się aktywne po włączeniu kontroli logowania. (Patrz Kontrola logowania w rozdziale „Zmiana ustawień sieciowych” w celu uzyskania dodatkowych informacji)

– Domyślna nazwa użytkownika to „admin”, a domyślne hasło „123”.

Visit Neighbor (samba)

– Kliknij Visit Neighbor na stronie głównej Neighbor Web.

– Będziesz mógł przeglądać, edytować i kopiować pliki na i z twardego dysku odtwarzacza.


Pobieranie BitTorrent (btcpd)

BitTorrent jest protokołem udostępniania plików peer-to-peer, używanym do dystrybucji dużych ilości danych w Internecie. Odtwarzacz posiada wbudowane narzędzie BitTorrent (btcpd – BitTorrent Protocol Daemon).

Klient BitTorrent działa jako proces w tle i można nim manipulować poprzez serwer Web.


– Kliknij BitTorrent Download na stronie głównej Neighbor Web, nastąpi przejście do strony pobierania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

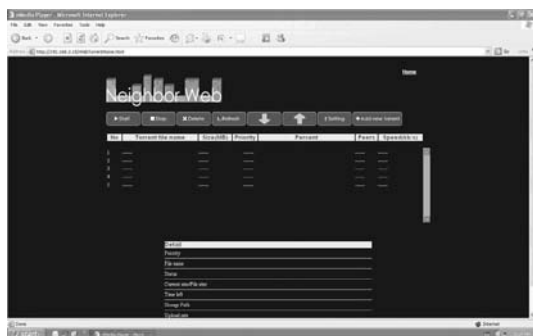

Dodawanie nowego torrenta


- Kliknij Add new torrent na stronie pobierania BitTorrent.

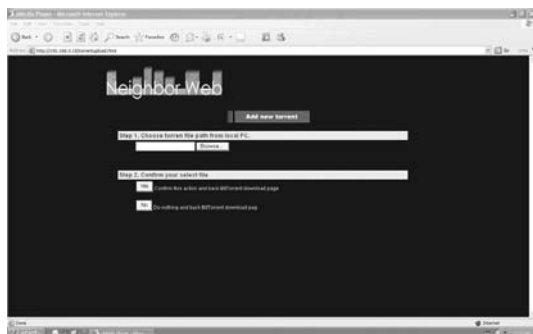

- Kliknij Browse, aby załadować plik torrenta i Yes, aby potwierdzić.

Zarządzanie pobieraniem

Strona pobierania BitTorrent pozwala również na włączanie, wyłączanie, usuwanie torrentów i ustawianie ich priorytetów, jak też na podgląd stanu bieżących torrentów.

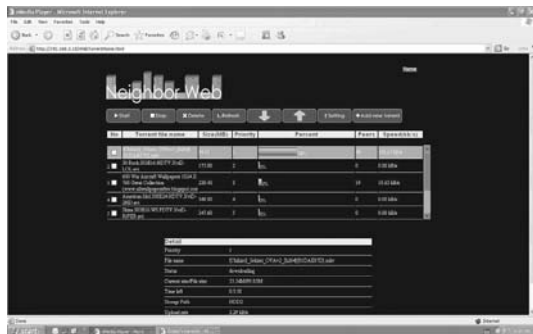

- Kliknij Start, aby rozpocząć pobieranie.
- Kliknij Stop, aby zatrzymać pobieranie.
- Kliknij Delete, aby usunąć wybrany torrent.
- Kliknij Refresh, aby odświeżyć bieżący stan.
- Kliknij strzałkę w dół, aby obniżyć priorytet wybranego torrenta.
- Kliknij strzałkę w górę, aby podwyższyć priorytet wybranego torrenta.

Ustawienia

- Kliknij Setting na stronie pobierania, aby przejść do strony ustawień.



Na stronie ustawień można skonfigurować następujące ustawienia:

- Ustawić maksymalną szybkość pobierania.
- Ustawić maksymalną szybkość wysyłania.
- Ustawić godziny bezczynności w celu automatycznego rozpoczęcia następnego pobierania.
- Ustawić godziny udostępniania.
- Ustawić automatyczne usuwanie plików torrentów po zakończeniu.
- Ustawić maksymalną ilość równoczesnych zadań pobierania.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie jest systemem operacyjnym, zainstalowanym w urządzeniu. Aktualizacja może udostępnić nowe funkcje, poprawki i usunąć błędy.

(Patrz Aktualizacja systemu i Informacje o rozszerzeniach w rozdziale „Zmiana ustawień sieciowych” w celu uzyskania dodatkowych informacji).

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Gdy próbuję odłączyć urządzenie USB, wciąż uzyskuję komunikat „The device 'Generic volume' cannot be stopped right now Try stopping the device again later.”, co powinienem zrobić?

Odpowiedź:

Zamknij wszystkie programy, które mogą korzystać z danych odtwarzacza, włącznie z Windows® Explorer. Jeśli to nie działa, zamknij wszystkie programy i odczekaj 20 sekund, następnie wypróbuj ponownie ikonę zielonej strzałki. Jeśli to wciąż nie działa, wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód USB.

Pytanie 2. Znalazłem nowe nazwy plików i folderów, których nigdy nie tworzyłem lub nazwy są dziwne.

Odpowiedź:

Najprawdopodobniej tablica FAT plików odtwarzacza została uszkodzona. Może to wynikać z wyłączenia odtwarzacza (z powodu słabej baterii) podczas odczytu lub zapisu przez połączenie USB. Windows i Macintosh często zapisują dodatkowe pliki na dysku, takie jak finder.def lub System volume information. Jest to normalne i nie uszkodzi odtwarzacza.

Pytanie 3. Używam odtwarzacza do przenoszenia plików między różnymi komputerami. Czy defragmentacja dysku odtwarzacza może je uszkodzić?

Odpowiedź:

Defragmentacja twardego dysku odtwarzacza może być przydatna po przeniesieniu wielu plików. Nigdy nie jest szkodliwa. Podczas defragmentacji upewnij się, że nie są włączone żadne programy. Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do zewnętrznego zasilania w czasie tej procedury.

Pytanie 4. Moje pliki zniknęły z odtwarzacza.

Odpowiedź:

Upewnij się, że przeglądasz pliki w odpowiednim trybie przeglądarki, co oznacza prawidłowe filtrowanie widoku.

Pytanie 5. Dlaczego podczas włączania telewizor mruga, wyświetla niebieski ekran lub wygaszac?

Odpowiedź:

Jest to normalne, gdyż podczas inicjalizacji systemu ustawia on odpowiednie parametry w celu wysłania prawidłowego sygnału i w tym czasie telewizor odbiera niepoprawne lub niestabilne sygnały, powodujące mruganie obrazu; niektóre telewizory traktują je jako brak sygnału, co powoduje opisane objawy.

Pytanie 6. Dlaczego gdy przełączam na Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i i 1080p telewizor wyświetla nieprawidłowy obraz?

Odpowiedź:

Sprawdź, czy twój telewizor obsługuje tryby Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i i 1080p, a jeśli nie, użyj sygnału audio/video, naciśnij przycisk TV SYSTEM na pilocie i przełącz sygnał na NTSC lub PAL.

Pytanie 7. Dlaczego brak jest dźwięku w filmie lub podczas odtwarzania muzyki przy używaniu wyjścia komponentowego Y/Pb/Pr?

Odpowiedź:

Wyjście Y/Pb/Pr jest tylko wyjściem wideo i nie obejmuje sygnału audio. Przy korzystaniu z niego należy podłączyć wyjście dźwięku A/V lub S/PDIF.

Pytanie 8. Nie mogę uzyskać nazwy SSID, ekran wyświetla komunikat: „Can't get any SSID!!”

Odpowiedź:

Gdy adapter WLAN USB jest podłączany do odtwarzacza, potrzebuje nieco czasu na inicjalizację. Oczekaj 1 – 2 minuty i spróbuj ponownie odświeżyć listę SSID.

Pytanie 9. Nie widzę plików udostępnionych w moim komputerze przez menu Browser->Network.

Odpowiedź:

Sprawdź następujące pozycje:

- Podłącz odtwarzacz do sieci i uzyskaj najpierw adres IP;
- Włącz NetBIOS w TCP/IP w komputerze;
- Sprawdź ustawienia firewalla w komputerze;
- Włącz konto gościa w komputerze;
- Udostępnij w komputerze foldery, które chcesz przeglądać i upewnij się, że konto gościa ma prawo dostępu.

Pytanie 10. Wszystko prawidłowo skonfigurowałem, lecz wciąż nie mogę uruchomić sieci bezprzewodowej lub funkcji UPnP.

Odpowiedź:

Czy używasz firewalla takiego jak Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm itp. lub nawet wbudowanego w Windows XP? Nie zapominaj, że Service Pack 2 dla Windows XP automatycznie aktualizuje firewall i domyślnie go włącza.

Jeśli używasz firewalla, może on wymagać konfiguracji lub utworzenia wyjątków, pozwalających na komunikację z odtwarzaczem przez sieć. W celu sprawdzenia, czy twój firewall uniemożliwia komunikację sieciową (włącznie z PING i dostępem do udostępnionych folderów) spróbuj go wyłączyć i sprawdź możliwość połączenia. Jeśli przy wyłączonym firewallu możesz uzyskać połączenie, może zachodzić konieczność dodania odtwarzacza do zaufanej listy lub skonfigurowania firewalla dla celów dostępu. W najgorszym przypadku wyłącz firewall na czas korzystania z odtwarzacza, a potem włącz go ponownie.

Pytanie 11. Używam urządzenia Wi-Fi 802.11n z bezprzewodowym routerem 802.11n, dlaczego prędkość wynosi 54 Mbps jak dla 802.11g, a nie 300 Mbps?

Odpowiedź:

Standard IEEE 802.11n zapobiega użyciu wysokiej przepustowości przy WEP lub TKIP jako jednostkowym szyfrowaniu. Jeśli korzystasz z tych metod szyfrowania (np. WEP, WPA-TKIP), prędkość przesyłu spadnie do 54 Mbps. Możesz skontaktować się z producentem punktu dostępowego lub routera w celu pobrania najnowszego oprogramowania lub wypróbować inne metody szyfrowania (WPA2-AES lub WPA2-TKIP), lub też wybrać profil nie zabezpieczony, co jednak nie jest zalecane.

Pytanie 12. Gdzie mogę znaleźć pliki torrentów do pobierania BitTorrent.

Odpowiedź:

Dużo plików można odnaleźć w Internecie na takich stronach jak The Pirate Bay, Isohunt.com, TorrentPortal.com, Mininova.org itp. Zwróć uwagę na pobieraną treść i jej wykorzystanie, gdyż może to spowodować naruszenie praw autorskich i złamanie prawa.

Specyfikacja

Obsługiwane interfejsy/wyjścia:

- Dysk twardy 3,5" SATA
- Złącze USB HOST x2 (zgodne z USB 1.1)
- Gniazdo kart pamięci (obsługuje SD/MMC/MS/MS Pro)
- Złącze USB DEVICE 2.0 (połączenie z komputerem)
- Złącze kompozytowe audio/video (CVBS)
- Złącze komponentowe Y/Pb/Pr
- Interfejs HDMI V1.3
- Złącze koncentryczne i optyczne S/PDIF
- Gniazdo zasilania 12V

Obsługiwane systemy plików

- FAT/FAT32/NTFS/EXT3

Obsługiwane formaty plików

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV, rozdzielczość do 720p/1080i/1080p
- MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

Obsługiwane kodeki wideo

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)

- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, do 720p

Obsługiwane kodeki audio

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM i profil zaawansowany nieobsługiwane), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless

Obsługiwane formaty napisów

- SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

Funkcje sieciowe

- 10/100Mbps Ethernet z autonegociacją
- 802.11b/g/n WLAN, do 300Mbps (obsługiwane przez opcjonalny WLAN USB Adapter)

Uwaga:

Specyfikacja i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Materiały objęte prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, muzyka lub filmy, są chronione prawem, i nie mogą być nielegalnie kopiowane ani używane bez zgody właściciela praw autorskich.

Znaki handlowe

Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.

Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE