



MANTA

Radio Clock

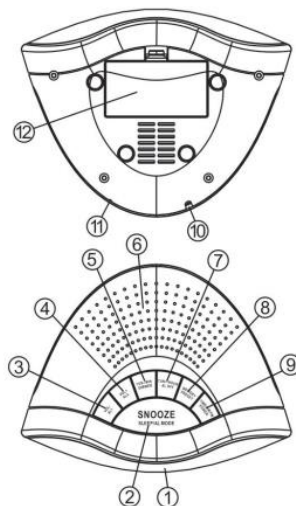
Model:
CLK009



Instrukcja obsługi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Istruzioni d'uso
Návod k obsluze
Инструкция использования

LOKALIZACJA PRZYCISKÓW STEROWANIA

1. Wyświetlacz LCD
(TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. PRZYCISK SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. PRZYCISK VOL-/AL1
4. PRZYCISK VOL+/AL2
5. PRZYCISK TUN-/MIN/DIMMER
6. GŁOŚNIK
7. PRZYCISK TUN+/HOUR/AL OFF
8. PRZYCISK MEMORY/PRESET
9. PRZYCISK TIME/POWER
10. KABEL ZASILANIA AC
11. ANTENA FM
12. KOMORA BATERII

**USTAWIANIE ZEGARA**

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „TIME”. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „24H”. Nacisnąć przycisk MIN, aby ustawić czas w trybie „12H” lub przycisk HOUR, aby ustawić czas w trybie „24H”.
- 2) Nacisnąć przycisk „TIME”, aby zatwierdzić powyższe ustawienia. Nacisnąć „HOUR”, aby ustawić godzinę, a „MIN”, aby ustawić minuty. Druga cyfra zostanie usunięta podczas ustawiania minut, aby umożliwić ponowną synchronizację.

USTAWIANIE FUNKCJI SLEEP

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby przejść do trybu SLEEP. Na wyświetlaczu radia zapali się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP).
- 2) W trybie RADIO nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby wejść do trybu SLEEP. Zaświeci się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP I RADIO).

USTAWIANIE BUDZIKA

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć „AL1”, aby ustawić BUDZIK. Nacisnąć [HOUR], aby ustawić godzinę, [MIN], aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć „AL1”, aby zatwierdzić ustawienia. Zaświeci się wskaźnik AL1.
- 2) W ustawieniach budzika nacisnąć przycisk „AL MODE”, aby wybrać tryb budzika BB/FM.
- 3) W trybie DRZEMKI (SNOOZE) nowe ustawienie budzika automatycznie zastąpi poprzednie ustawienia.
- 4) Nacisnąć przycisk „AL OFF”, aby tymczasowo wyłączyć budzik na dany dzień. Budzik uruchomi się następnego dnia o tej samej porze.
- 5) Budzik wydaje dźwięk przez 30 minut, a następnie, gdy nie zostanie wciśnięty żaden przycisk podczas jego działania, wyłącza się. Budzik uruchomi się automatycznie następnego dnia o tej samej porze.
- 6) W trybie USTAWIANIA BUDZIKA (TIME) nacisnąć przycisk „AL OFF”. Zaświeci się wskaźnik AL1. Nacisnąć przycisk AL1 i „AL OFF”, aby zatwierdzić i wyjść z „AL1”. Wskaźnik przestanie świecić.
- 7) W przypadku wybrania BUDZENIA RADIEM (RADIO ALARM), funkcja ta powinna znajdować się w trybie ZEGARA. Budzik nie uruchomi się w trybie RADIA.
- 8) Ustawienia „AL2” są takie same jak ustawienia „AL1”.
- 9) Urządzenie posiada podwójną ALARM funkcję, BUDZIKA. Drugi BUDZIK automatycznie zastąpi pierwszy BUDZIK.

USTAWIANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA LED

W trybie ZEGARA nacisnąć przycisk DIMMER, aby ustawić jasność wyświetlacza LED: highlight-light-close. Wyświetlacz LED domyślnie ustawiony jest na poziom jasności „light”.

DRZEMKA (SNOOZE)

Podczas działania budzika nacisnąć przycisk SNOOZE, aby wejść do trybu DRZEMKI (SNOOZE). Budzik się wyłączy i ponownie włączy się po 9 minutach. Jeżeli przycisk SNOOZE nie zostanie wciśnięty, alarm wyłączy się automatycznie po 10 cyklach działania. Budzik włączy się o tej samej porze następnego dnia.

RADIO

- 1)** Nacisnąć i przytrzymać przycisk ZASILANIA, aby włączyć/wyłączyć radio.
Urządzenie domyślnie przechodzi w tryb FM. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „FM”.
- a.** Nacisnąć przycisk TUN+, aby wyszukać stacje radiowe o wyższej częstotliwości.
Aby przyspieszyć wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
- b.** Nacisnąć przycisk TUN-, aby wyszukać stacje radiowe o niższej częstotliwości.
Aby spowolnić wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
- c.** Nacisnąć przycisk VOL+, aby zwiększyć poziom głośności. Aby przyspieszyć zwiększanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
- d.** Nacisnąć przycisk VOL-, aby zmniejszyć poziom głośności. Aby spowolnić zmniejszanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
- e.** W trybie radia nacisnąć przycisk „TUN +” lub „TUN -”, aby powrócić do wyświetlania wartości częstotliwości.
- 2)** Zapamiętywanie stacji: W celu zapamiętania stacji, w trybie radia należy wyszukać pożądaną stację, a następnie nacisnąć przycisk zapamiętania „Memory”, aby wybrać numer stacji. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „PXX”. Następnie nacisnąć przycisk „TUN+” lub „TUN-”, aby wybrać numer, pod którym zostanie zapamiętana stacja. Aby zatwierdzić zapamiętanie stacji należy nacisnąć przycisk „Memory”.
- 3)** Usuwanie zapamiętanej stacji: w trybie radia nacisnąć przycisk PRESET, aby usunąć zapamiętane stacje o numerach od P01 do P20. Co 3 sekundy na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o numerze i częstotliwości każdej stacji.
- 4)** Urządzenie zapamiętuje 40 stacji, a także posiada baterie podtrzymujące działanie w przypadku braku zasilania.

SPECYFIKACJA

- 1)** Zakres częstotliwości: FM: 87,5-108MHz
- 2)** Zasilanie AC: 230V~50Hz
- 3)** Baterie: bateria 1X9V PP3, niedołączona
- 4)** Po 10 sekundach system automatycznie powraca do trybu ZEGARA.

OSTRZEŻENIE:

- 1) Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać informacje o zagrożeniach elektrycznych i tych na temat bezpieczeństwa znajdujące się na spodzie jego obudowy.
- 2) Nie należy narażać urządzenia na działanie wody ani stawiać na nim przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony.
- 3) Urządzenie może być używane po odłączeniu od niego kabla zasilania.
- 4) Baterii nie należy wystawiać na działanie źródeł nadmiernie wysokiej temperatury, jak promienie słoneczne, źródła ognia itp.

Uwaga: W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy je odłączyć od zasilania w celu zresetowania, a następnie ponownie włączyć.



UWAGA: Nie należy wyrzucać niniejszego urządzenia razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

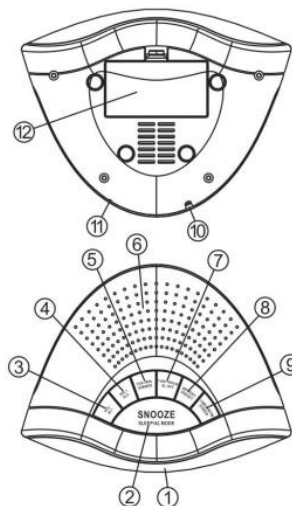
■ Władze lokalne zapewniają system selektywnej zbiórki dla tego rodzaju produktów. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji o miejscu takiej zbiórki. Powyższe ograniczenia obowiązują z uwagi na niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Substancje takie mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, dlatego też należy poddawać je recyklingowi.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

LOCATION OF CONTROLS

1. LED DISPLAY
(TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. SNOOZE/SLEEP/AL MODE BUTTON
3. VOL-/AL1 BUTTON
4. VOL+/AL2 BUTTON
5. TUN-/MIN/DIMMER BUTTON
6. SPEAKER
7. TUN+/HOUR/AL OFF BUTTON
8. MEMORY/PRESET BUTTON
9. TIME/POWER BUTTON
10. AC IN POWER CORD
11. FM ANTENNA
12. BATTERY COMPARTMENT

**TIME SETTING**

- 1) Under TIME mode, short press the “TIME” button and LED display “24H”, then short press MIN button to “12H”, short press HOUR button to “24H”.
- 2) Short press the “TIME” button to confirm the above setting, short press “HOUR” to set hour, short press “MIN” to set minute. Second digit would be cleared while setting minute so that you can make second synchronization.

SLEEP SETTING

- 1) Under TIME mode, short press “SLEEP” button to get into SLEEP mode to open the radio an SLEEP indicator would light on. Short press the button to set SLEEP and time display: 120- 110-100 -90-80 -70-60-50-40-30-20-10-OFF (CLOSE SLEEP).
- 2) Under RADIO mode, short press “SLEEP” to get into SLEEP mode, SLEEP indicator would light on. Short press the button to set SLEEP and time display: 120- 110-100 -90-80 -70-60-50-40-30-20-10-OFF (CLOSE SLEEP & RADIO).

ALARM SETTING

- 1) Under TIME mode, short press “AL1” button to set ALARM. Short press [HOUR] to set hours, [MIN] set minutes, then press “AL1” to confirm AL1 and AL1

indicator light on.

- 2) Under alarm setting, short press "AL MODE" button to choose alarm mode BB/FM.
- 3) Under SNOOZE mode, new alarm setting will replace the previous one automatically.
- 4) Short press "AL OFF" button to turn off the alarm of the day temporarily while alarming, it alarms at the same time on the next day.
- 5) It keeps alarming 30 minutes and shuts down if not press any button while alarming. It alarms at the same time on the next day.
- 6) Under TIME mode, short press "AL OFF" and AL1 indicator sparkles, repress AL1 button and "AL OFF" to confirm to close "AL1" and indicator light off.
- 7) The item shall be under "TIME" mode if you choose RADIO ALARM. It will not alarm while RADIO is on.
- 8) "AL2" settings are the same as "AL1".
- 9) This product is with dual ALARM function, the second ALARM will replace the previous one automatically.

LED DIMMER

Under TIME mode, short press "DIMMER" button to set LED lightness: highlight-light-close. LED display is in light level by default.

SNOOZE

When it is alarming, short press "SNOOZE" button to get into SNOOZE status, alarm will be off and on again in approximately 9 minutes. It closes alarm automatically after it alarms 10 times if no press again on "SNOOZE" button. And the alarm will be open again at the same time on the next day.

RADIO

- 1) Extended press the POWER button to turn on/off the radio. It gets into FM radio status by default, the FM lights on the LED screen as well.
 - a. Short press the TUN+ button to search upward station, extended press to speed up.
 - b. Short press the TUN- button search downward station, extended press to speed down.

- c. Short press the VOL+ button to increase a volume level, extended press to speed up increasing volume levels rapidly, totally 16 levels and it displays on the LED screen.
- d. Short press the VOL- button to decrease a volume level, extended press to speed down decreasing volume levels rapidly, totally 16 levels and it displays on the LED screen.
- e. Under radio mode, short press "TUN +" or "TUN -" to return to the frequency display.
- 2) Save Stations: Under radio mode, if you want to save stations, you must search stations first, and then short press "Memory" button to select the station number, LED screen shows "PXX" and then press "TUN+" button or "TUN- "key to select the storage number, selected after a short press" Memory "button to complete.
- 3) Take out station: under radio status, short press the PRESET key to upward to take out from P01-P20 units if you want to take out the saved stations, LED screen shows the station number and frequency every 3 seconds separately.
- 4) This product can store 40 stations, back up batteries for memory while power failure.

SPECIFICATION

- 1) Frequency Range: FM: 87.5-108MHz
- 2) AC Power: 230V~50Hz
- 3) Battery Backup: 1X9V PP3 Battery, not included
- 4) The system turn back to TIME mode automatically if no continues operations for 10 seconds.

WARNING

- 1) Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- 2) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus
- 3) The plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 4) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Note: Please unplug the power when the unit dysfunction and plug again to reset.



WARNING: You should not dispose of this device with your household waste.

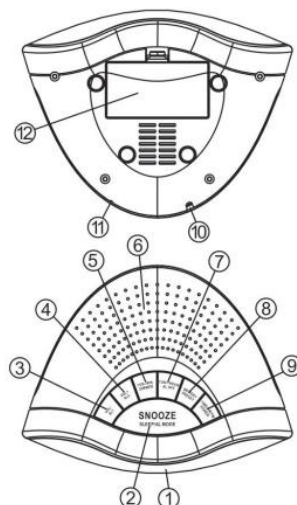
■ A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

VERTEILUNG VON STEUERTASTEN

1. LCD-Display
- (TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. SNOOZE/SLEEP/AL MODE TASTE
3. VOL-/AL1 TASTE
4. VOL+/AL2 TASTE
5. TUN-/MIN/DIMMER TASTE
6. LAUTSPRECHER
7. TUN+/HOUR/AL OFF TASTE
8. MEMORY/PRESET TASTE
9. TIME/POWER TASTE
10. AC-ATROMVERSORUNGSKABEL
11. FM-ANTENNE
12. BATTERIEFACH



UHREINSTELLUNG

- 1) Drücken Sie die „TIME“ Taste im UHR Modus (TIME). Im LED-Display erscheint die Anzeige „24H“. Drücken Sie die MIN Taste, um die Uhrzeit im „12H“ Modus einzustellen oder die HOUR Taste, um die Uhrzeit im „24H“ Modus einzustellen.
- 2) Drücken Sie die „TIME“ Taste, um die vorstehenden Einstellungen zu speichern. Drücken Sie „HOUR“, um die Uhrzeit einzustellen, und „MIN“, um Minuten einzustellen. Die zweite Ziffer wird bei der Einstellung von Minuten entfernt, um nochmalige Synchronisation zu ermöglichen.

EINSTELLEN DER SLEEP FUNKTION

- 1) Drücken Sie die „SLEEP“ Taste im UHR Modus (TIME), um zum SLEEP Modus zu wechseln. Im Radiodisplay geht die SLEEP Anzeige an. Drücken Sie die Taste, um SLEEP Modus und Uhranzeige einzustellen:
120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (SLEEP SCHLIEßEN).
- 2) Drücken Sie die „SLEEP“ Taste im RADIO Modus, um zum SLEEP Modus zu wechseln. Die SLEEP Anzeige beginnt zu leuchten. Drücken Sie die Taste, um SLEEP Modus und Uhranzeige einzustellen:
120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (SLEEP UND RADIO SCHLIEßEN).

WECKEREINSTELLUNG

- 1) Drücken Sie „AL1“ im UHR Modus (TIME), um WECKER zu stellen. Drücken Sie [HOUR], um die Uhrzeit einzustellen, und [MIN], um Minuten einzustellen, und anschließend drücken Sie „AL1“, um die Einstellungen zu bestätigen. Die AL1 Anzeige beginnt zu leuchten.
- 2) Drücken Sie die „AL MODE“ Taste in den Weckereinstellungen, um den BB/FM Weckermodus zu wählen.
- 3) Im SCHLUMMER Modus (SNOOZE) wird die neue Weckereinstellung die alte automatisch ersetzen.
- 4) Drücken Sie die „AL OFF“ Taste, um den Wecker für den jeweiligen Tag vorübergehend auszuschalten. Der Wecker klingelt am nächsten Tag um die selbe Uhrzeit.
- 5) Der Wecker klingelt 30 Minuten lang, und anschließend, geht es - falls in der Zeit keine Taste gedrückt wird - aus. Der Wecker klingelt automatisch am nächsten Tag um die selbe Uhrzeit.
- 6) Drücken Sie im WECKEREINSTELLUNGSMODUS (TIME) die „AL OFF“ Taste: Die AL1 Anzeige beginnt zu leuchten. Drücken Sie die AL1 und „AL OFF“ Taste, um zu bestätigen und aus „AL1“ herauszukommen. Die Anzeige hört auf, zu blinken.
- 7) Ist RADIOWECKEN (RADIO ALARM) ausgewählt worden, dann sollte sich die Funktion im UHR Modus befinden. Der Wecker geht im RADIO Modus nicht an.
- 8) Die „AL2“ Einstellungen sind gleich wie die „AL1“ Einstellungen.
- 9) Das Gerät verfügt über eine DOPPEL-WECKER-Funktion. Der zweite WECKER wird den ersten WECKER automatisch ersetzen.

HELLIGKEITSEINSTELLUNG DER LED-ANZEIGE

Drücken Sie im UHR Modus auf die DIMMER Taste, um die Helligkeit der LED-ANZEIGE einzustellen: highlight-light-close. Das LED-Display ist werkseitig auf die Helligkeitsstufe „light“ eingestellt.

SCHLUMMER (SNOOZE)

Drücken Sie beim klingelnden Wecker die SNOOZE Taste, um zum SCHLUMMER Modus (SNOOZE) zu wechseln. Der Wecker geht für 9 Minuten aus, und dann wieder an. Wird die SNOOZE Taste nicht gedrückt, dann geht der Alarm nach 10 Zyklen wieder aus. Der Wecker geht am nächsten Tag um dieselbe Uhrzeit an.

RADIO

- 1)** Drücken Sie die POWER Taste und halten Sie diese gedrückt, um das Radio an-/auszuschalten. Das Gerät ist werkseitig im FM-Modus eingestellt. Im Display erscheint die „FM“ Anzeige.
 - a.** Drücken Sie die TUN+ Taste, um Radiosender mit höheren Frequenzen auszusuchen. Um die Suche zu beschleunigen, halten Sie die Taste gedrückt.
 - b.** Drücken Sie die Taste TUN-, um Radiosender mit niedrigeren Frequenzen auszusuchen. Um die Suche zu verlangsamen, halten Sie die Taste gedrückt.
 - c.** Drücken Sie die Taste VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärkeerhöhung zu beschleunigen, halten Sie die Taste gedrückt. Das Gerät verfügt über 16 Lautstärkestufen, die im LED-Display angezeigt werden.
 - d.** Drücken Sie die VOL- Taste, um die Lautstärke zu reduzieren. Um die Lautstärkeerhöhung zu verlangsamen, halten Sie die Taste gedrückt. Das Gerät verfügt über 16 Lautstärkestufen, die im LED-Display angezeigt werden.
 - e.** Drücken Sie im Radiomodus auf die „TUN +“ oder „TUN -“ Taste, um zur Anzeige von Frequenzwerten zurückzukehren.
- 2)** Speichern von Sendern: Um einen Sender zu speichern, suchen Sie den gewünschten Sender im Radiomodus aus, und drücken Sie anschließend die „Memory“ Speichertaste, um die Nummer des Senders zu wählen. Im LED-Display erscheint die Anzeige „PXX“. Drücken Sie anschließend die „TUN+“ oder „TUN-“ Taste, um die Nummer zu wählen, unter der dieser Sender zu speichern ist. Um das Speichern des Senders zu bestätigen, drücken Sie die „Memory“ Taste.
- 3)** Löschen des gespeicherten Senders: drücken Sie im Radiomodus auf die PRESET Taste, um die gespeicherten Sender mit den Nummern von P01 bis P20 zu löschen. Jede 3 Sekunden erscheint im LED-Display die Anzeige mit der Nummer und Frequenz des jeweiligen Senders.
- 4)** Das Gerät speichert 40 Sender, und ist auch mit Batterien ausgestattet, mit denen es im Falle eines Stromausfalls weiterhin in Betrieb bleibt.

SPEZIFIKATION

- 1)** Frequenzbereich: FM: 87,5-108MHz
- 2)** AC-Stromversorgung: 230V~50Hz
- 3)** Batterien: 1X9V PP3 Batterie, nicht beigelegt
- 4)** Das System wechselt nach 10 Sekunden automatisch zum UHR-Modus.

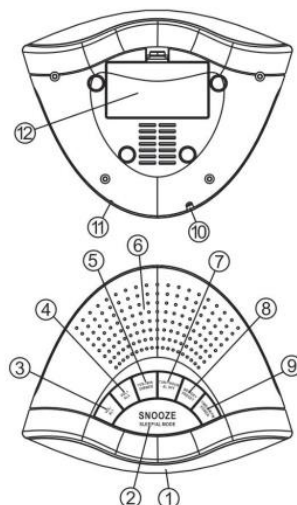
WARNUNG:

- 1) Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts die Angaben zu den elektrischen Gefahren und Sicherheitshinweise auf der Unterseite seines Gehäuses durch.
- 2) Setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie Blumenvasen, darauf ab.
- 3) Das Gerät kann nach dem Ziehen des Stromversorgungskabels weiterhin genutzt werden.
- 4) Batterien dürfen keinen Quellen übermäßig hoher Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. Sonnenlicht, Feuerquellen u. Ä.

Achtung: Sollte das Gerät nicht ordnungsmäßig funktionieren, dann trennen Sie es von der Stromversorgung, um es neu zu starten.

LOCALIZACIÓN DE BOTONES DE MANDO Y CON

1. Pantalla LCD
(TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. BOTÓN SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. BOTÓN VOL-/AL1
4. BOTÓN VOL+/AL2
5. BOTÓN TUN-/MIN/DIMMER
6. ALTAVOZ
7. BOTÓN TUN+/HOUR/AL OFF
8. BOTÓN MEMORY/PRESET
9. BOTÓN TIME/POWER
10. CABLE DE ALIMENTACIÓN AC
11. ANTENA FM
12. COMPARTIMENTO DE PILAS

**AJUSTE DEL RELOJ**

- 1) En modo del RELOJ (TIME) mantener pulsado el botón „TIME“. En la pantalla LED aparecerá información "24H". Pulsar botón MIN, para ajustar hora en modo "12H" o botón HOUR, para ajustar hora en modo "24H".
- 2) Pulsar el botón "TIME", para guardar ajustes. Pulsar botón "HOUR para ajustar la hora, pulsar "MIN para justar los minutos. La segunda cifra será eliminada al ajustar minutos, para permitir sincronización.

AJUSTE DE FUNCIÓN SLEEP

- 1) En modo de RELOJ (TIME) pulsar el botón "SLEEP.", para pasar al modo SLEEP. En la pantalla, aparecerá el indicador "SLEEP". Pulsar botón, para ajustar el modo SLEEP y visualizar reloj: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (CERRAR SLEEP).
- 2) En modo de RADIO pulsar el botón "SLEEP.", para pasar al modo SLEEP. Se encenderá el indicador SLEEP. Pulsar botón, para ajustar el modo SLEEP y visualizar reloj: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (CERRAR SLEEP y RADIO).

AJUSTE DEL DESPERTADOR

- 1) En modo del RELOJ (TIME) pulsar "AL1", para ajustar DESPERTADOR. Pulsar botón "HOUR para ajustar la hora, pulsar "MIN" para justar los minutos, seguidamente, pulsar "AL1", para guardar ajustes. Se encenderá el indicador AL1.
- 2) En ajustes del despertador, pulsar botón "AL MODE", para elegir modo de despertador BB/FM.
- 3) En modo de SIESTA (SNOOZE), los ajustes nuevos del despertador sustituyen automáticamente los ajustes anteriores.
- 4) Pulsar el botón "AL OFF", para desconectar temporalmente el despertador, en un día determinado.. El despertador se activará al día siguiente, a la hora ajustada .
- 5) El despertador suena durante 30 minutos, después, si no se pulsa ningún botón, se apaga. El despertador se activará automáticamente al día siguiente, a la hora ajustada.
- 6) En modo de AJUSTES DEL DESPERTADOR (TIME) pulsar botón "AL OFF". Se encenderá el indicador AL1. Pulsar el botón "AL1" y "AL OFF", para guardar los ajustes y salir de "AL1". El indicador se apagará.
- 7) En caso de DESPERTADOR RADIO (RADIO ALARM), esta función debe activarse en modo RELOJ. El despertador no se activará en modo RADIO.
- 8) Los ajustes para "AL2" son iguales que en "AL1".
- 9) El dispositivo cuenta con doble función DESPERTADOR. El segundo DESPERTADOR sustituye automáticamente al primer DESPERTADOR.

AJUSTE DEL BRILLO DE PANTALLA LED

En modo de RELOJ, pulsar el botón DIMMER, para ajustar brillo de pantalla LED: highlight-light-close. La pantalla LED está ajustada por definición en nivel de brillo "light".

SIESTA (SNOOZE)

Cuando suene el despertador, pulsar el botón SNOOZE, para pasar a modo de SIESTA (SNOOZE). El despertador se apagará y volverá a sonar, transcurridos 9 minutos. Si no se pulsa el botón SNOOZE, el despertador se apagará automáticamente, después de 10 ciclos. El despertador se activará al día siguiente, a la hora ajustada.

RADIO

1) Mantener pulsado el botón de ALIMENTACIÓN, para encender/apagar la radio.

El dispositivo pasa a modo FM. En la pantalla LED aparecerá información "FM".

a. Pulsar el botón "TUN+", para buscar emisoras con frecuencia creciente.

Mantener pulsado el botón, para búsqueda rápida.

b. Pulsar el botón "TUN-", para buscar emisoras con frecuencia decreciente.

Mantener pulsado el botón, para búsqueda lenta.

c. Pulsar botón VOL+, para aumentar volumen. Mantener pulsado el botón, para aumentar rápidamente el volumen. El dispositivo cuenta con 16 niveles de volumen, visibles en la pantalla LED. .

d.. Pulsar botón VOL-, para reducir volumen. Mantener pulsado el botón, para reducir lentamente el volumen. El dispositivo cuenta con 16 niveles de volumen, visibles en la pantalla LED.

e. En modo de radio, pulsar el botón "TUN+" o "TUN-", para volver a mostrar el valor de frecuencia.

2) Guardar emisoras: Para guardar emisoras en la memoria, buscar la emisora deseada en modo de radio, mantener pulsado el botón "Memory", para elegir el número de emisora. En la pantalla LED aparecerá información "PXX". Pulsar el botón "TUN+" o "TUN-", para elegir el número, para memorizar la emisora. Confirmar el ajuste, pulsando el botón "Memory".

3) Borrar emisora guardada: en modo de radio, pulsar el botón "PRESET", para mostrar emisoras guardadas, con números ordinales de P01 a P20. Cada 3 segundos, en la pantalla LED aparece información relativa al número y frecuencia de cada emisora.

4) El dispositivo memoriza hasta 40 emisoras, también cuenta con pilas que mantienen su funcionamiento, durante interrupciones de suministro de corriente.

ESPECIFICACIÓN

1) Rango de frecuencias: FM: 87,5~108MHZ

2) Alimentación AC: 230V~50Hz

3) Pilas: pila 1X9V PP3, no incluida

4) Después de 10 segundos, el sistema vuelve automáticamente al modo de RELOJ.

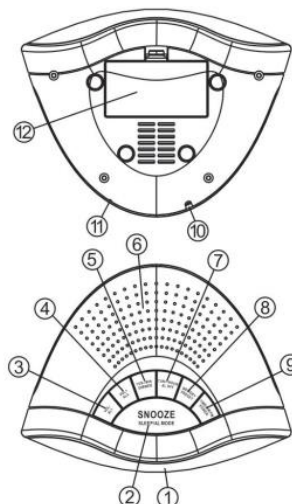
ADVERTENCIA:

- 1) Antes de instalar y empezar a usar el dispositivo, leer atentamente las informaciones relativas a riesgos eléctricos y medidas de seguridad, visibles en la parte inferior de la carcasa.
- 2) No exponer el dispositivo al agua, no colocar sobre el dispositivo recipientes con agua, tales como jarrones.
- 3) El dispositivo puede utilizarse después de desconectarlo de la corriente eléctrica.
- 4)** No exponer la pila o las pilas a la actuación de fuentes de calor, rayos solares, llama abierta, etc.

Atención: En caso de funcionamiento incorrecto, desconectar de la alimentación, para resetear y volver a conectar a la corriente.

POSIZIONAMENTO TASTI DI CONTROLLO

1. Schermo LCD
(TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. TASTO SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. TASTO VOL-/AL1
4. TASTO VOL+/AL2
5. TASTO TUN-/MIN/DIMMER
6. ALTOPARLANTE
7. TASTO TUN+/HOUR/AL OFF
8. TASTO MEMORY/PRESET
9. TASTO TIME/POWER
10. CAVO D'ALIMENTAZIONE AC
11. ANTENNA FM
12. PORTA BATTERIE

**IMPOSTAZIONI OROLOGIO**

- 1) In modalità OROLOGIO (TIME) premere il tasto "TIME". Sullo schermo LED comparirà l'informazione "24H". Premere il tasto MIN per impostare l'orario in modalità "12H" o premere il tasto HOUR per impostare l'orario in modalità "24H".
- 2) Premere il tasto „TIME” per confermare la scelta dell'impostazione. Premere "HOUR" per impostare l'ora e "MIN" per impostare i minuti. La seconda cifra verrà eliminata durante l'impostazione dei minuti per permettere nuovamente la sincronizzazione.

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA' SLEEP

- 1) In modalità OROLOGIO (TIME) premere il tasto „SLEEP” per passare alla modalità SLEEP. Sullo schermo della radio si accenderà l'indicatore SLEEP. Premere il tasto per impostare la modalità SLEEP e mostrare l'orologio: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (CHIUDI SLEEP).
- 2) In modalità RADIO premere il tasto „SLEEP" per entrare in modalità SLEEP. Si illuminerà l'indicatore SLEEP. Premere il tasto per impostare la modalità SLEEP e mostrare l'orologio: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (CHIUDI SLEEP E RADIO).

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

- 1) In modalità OROLOGIO (TIME) premere „AL1” per impostare la SVEGLIA. Premere il tasto [HOUR] per impostare l'ora, [MIN] per impostare i minuti e successivamente premere „AL1” per confermare le impostazioni. Si illuminerà l'indicatore AL1.
- 2) Nelle impostazioni della sveglia premere il tasto „AL MODE” per scegliere la modalità sveglia BB/FM.
- 3) In modalità SONNELLINO (SNOOZE) le nuove impostazioni della sveglia sostituiscono automaticamente quelle precedenti.
- 4) Premere il tasto „AL OFF” per spegnere temporaneamente la sveglia in una data giornata. La sveglia ripartirà il giorno successivo allo stesso orario.
- 5) La sveglia emette il suono per 30 minuti e successivamente, se non viene premuto nessun tasto, si spegne. La sveglia partirà automaticamente il giorno dopo allo stesso orario.
- 6) In modalità IMPOSTAZIONI SVEGLIA (TIME) premere il tasto „AL OFF”. Si illuminerà l'indicatore AL1. Premere il tasto AL1 e „AL OFF” per confermare e uscire da „AL1”. L'indicatore smetterà di illuminarsi.
- 7) Nel caso di scelta di SVEGLIA CON RADIO (RADIO ALARM) questa funzione dovrebbe trovarsi in modalità OROLOGIO. La sveglia non parte in modalità RADIO.
- 8) Le impostazioni „AL2” sono le stesse delle impostazioni „AL1”.
- 9) Il dispositivo possiede una doppia funzione ALARM, ovvero SVEGLIA. La seconda SVEGLIA sostituisce automaticamente la prima SVEGLIA.

IMPOSTAZIONI DELLA LUCE DELLO SCHERMO LED

In modalità OROLOGIO premere il tasto DIMMER per impostare la luce dello schermo LED: highlight-light-close. Lo schermo LED è impostato di default al livello di luce “light”.

SONNELLINO (SNOOZE)

Durante il funzionamento della sveglia premere il tasto SNOOZE per entrare nella modalità SONNELLINO (SNOOZE). La sveglia si spegne e accende nuovamente dopo 9 minuti. Se il tasto SNOOZE non viene premuto, la sveglia si spegne automaticamente dopo 10 cicli di funzionamento. La sveglia si accende allo stesso orario il giorno successivo.

RADIO

- 1)** Premere e tenere premuto il tasto ALIMENTAZIONE per accendere/spegnere la radio. Il dispositivo passa di default all'impostazione FM. Sullo schermo comparirà l'informazione "FM".
 - a.** Premere il tasto TUN+ per cercare le stazioni radio con frequenza maggiore. Per velocizzare la ricerca bisogna tenere premuto il tasto.
 - b.** Premere il tasto TUN- per cercare le stazioni radio con frequenza più bassa. Per rallentare la ricerca bisogna tenere premuto il tasto.
 - c.** Premere il tasto VOL+ per aumentare il livello del volume. Per velocizzare l'aumento del volume bisogna tenere premuto il tasto. Il dispositivo possiede 16 livelli di volume visibile sullo schermo LED.
 - d.** Premere il tasto VOL- per abbassare il livello del volume. Per rallentare l'abbassamento del volume bisogna tenere premuto il tasto. Il dispositivo possiede 16 livelli di volume visibili sullo schermo LED.
- e.** In modalità radio premere il tasto „TUN +” o „TUN -” per tornare alla visualizzazione dei valori della frequenza.
- 2)** Stazioni memorizzate: per memorizzare le stazioni, in modalità radio bisogna cercare la stazione desiderata e successivamente premere il tasto di memorizzazione "Memory" per scegliere il numero. Sullo schermo LED comparirà l'informazione "PXX". Successivamente premere il tasto „TUN+" o „TUN-" per scegliere il numero sotto il quale verrà memorizzata la stazione. Per confermare la memorizzazione della stazione bisogna premere il tasto „Memory".
- 3)** Cancellazione della stazione memorizzata: in modalità radio premere il tasto PRESET per cancellare le stazioni memorizzate con numeri da P01 a P20. Ogni 3 secondi sullo schermo LED comparirà l'informazione sul numero e frequenza di ogni stazione.
- 4)** Il dispositivo memorizza 40 stazioni ed è anche in possesso di una batteria che garantisce il funzionamento in caso di mancanza d'alimentazione.

SPECIFICHE

- 1)** Campo di frequenza: FM: 87,5-108MHz
- 2)** Alimentazione AC: 230V~50Hz
- 3)** Batterie: batteria 1X9V PP3, non inclusa
- 4)** Dopo 10 secondi il sistema torna automaticamente alla modalità OROLOGIO.

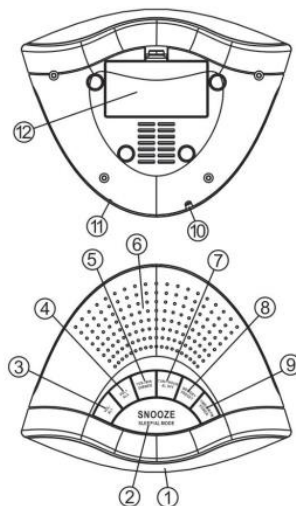
AVVERTENZE:

- 1)** Prima dell'installazione e inizio dell'uso del dispositivo bisogna leggere attentamente le informazioni sui pericoli elettrici e sulla sicurezza presenti sulla base del telaio del dispositivo.
- 2)** Non sottoporre il dispositivo all'acqua e non appoggiare su di esso oggetti pieni d'acqua come per esempio dei vasi.
- 3)** Il dispositivo può essere utilizzato dopo avere staccato il cavo d'alimentazione.
- 4)** Le batterie non devono essere sottoposte a fonti di forte calore come i raggi del sole, fuoco ecc.

Attenzione: In caso di funzionamento scorretto bisogna staccare l'alimentazione al fine di effettuare il reset del dispositivo e successivamente riaccenderlo nuovamente.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

1. LCD displej
- (TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. TLAČÍTKO SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. TLAČÍTKO VOL-/AL1
4. TLAČÍTKO VOL+/AL2
5. TLAČÍTKO TUN-/MIN/DIMMER
6. REPRODUKTOR
7. TLAČÍTKO TUN+/HOUR/AL OFF
8. TLAČÍTKO MEMORY/PRESET
9. TLAČÍTKO TIME/POWER
10. NAPÁJECÍ KABEL AC
11. FM ANTÉNA
12. KOMORA NA BATERIE



NASTAVOVÁNÍ HODIN

- 1) V režimu HODIN (TIME) stiskněte tlačítko „TIME“. Na LED displeji se objeví informace „24H“. Pro nastavení času v režimu „12H“ stiskněte tlačítko MIN nebo tlačítko HOUR pro nastavení času v režimu „24H“.
- 2) Pro potvrzení výše uvedeného nastavení stiskněte tlačítko „TIME“. Pro nastavení hodiny stiskněte „HOUR“, a pro nastavení minut „MIN“. Druhá číslice bude během nastavování minut odstraněna, možná tak bude opětovná synchronizace.

NASTAVOVÁNÍ FUNKCE SLEEP

- 1) Pro přechod do režimu SLEEP, v režimu HODIN (TIME) stiskněte tlačítko „SLEEP“. Na displeji rádia se rozsvítí ukazatel SLEEP. Stiskněte tlačítko pro nastavení režimu SLEEP a zobrazení hodin: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAVŘÍT SLEEP).
- 2) Pro přechod do režimu SLEEP, v režimu RADIO stiskněte tlačítko „SLEEP“. Zsvítí ukazatel SLEEP. Stiskněte tlačítko pro nastavení režimu SLEEP a zobrazení hodin: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAVŘÍT SLEEP A RADIO).

NASTAVOVÁNÍ BUDÍKU

- 1) Pro nastavení BUDÍKU v režimu HODIN (TIME) stiskněte „AL1“. Pro nastavení hodiny stiskněte [HOUR], pro nastavení minut stiskněte [MIN], a následně pro potvrzení nastavení stiskněte „AL1“. Zasvítí ukazatel AL1.
- 2) Pro zvolení režimu budíku BB/FM v nastavení budíku stiskněte tlačítko „AL MODE“.
- 3) V režimu DŘÍMÁNÍ (SNOOZE) nové nastavení budíku automaticky nahradí předchozí nastavení.
- 4) Pro dočasné vypnutí budíku v daný den stiskněte tlačítko „AL OFF“. Budík se zapne další den ve stejnou dobu.
- 5) Budík vydává zvuk po dobu 30 minut a následně, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko, se vypne. Budík se automaticky zapne další den ve stejnou dobu.
- 6) V režimu NASTAVOVÁNÍ BUDÍKU (TIME) stiskněte tlačítko „AL OFF“. Zasvítí ukazatel AL1. Pro potvrzení a odchod z „AL1“ stiskněte tlačítko AL1 a „AL OFF“. Ukazatel přestane svítit.
- 7) V případě zvolení BUZENÍ RÁDIEM (RADIO ALARM), se tato funkce musí nacházet v režimu HODIN. Budík se nezapne v režimu RÁDIA.
- 8) Nastavení „AL2“ jsou stejná jako nastavení „AL1“.
- 9) Přístroj má dvojitou funkci BUDÍKU. Druhý BUDÍK automaticky nahradí první BUDÍK.

NASTAVOVÁNÍ JASU LED DISPLEJE

Pro nastavení jasu LED displeje v režimu HODIN stiskněte tlačítko DIMMER: highlight-light-close. LED displej má výchozí nastavení jasu „light“.

DŘÍMÁNÍ (SNOOZE)

Pro přechod do režimu DŘÍMÁNÍ (SNOOZE), během fungování budíku stiskněte tlačítko SNOOZE. Budík se vypne a opět zapne po 9 minutách. Pokud tlačítko SNOOZE nebude stisknuto, alarm se vypne automaticky po 10 cyklech buzení. Budík se zapne ve stejnou dobu další den.

RÁDIO

- 1) Pro zapnutí/vypnutí rádia stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ. Přístroj se přepne do FM režimu. Na displeji se objeví informace „FM“.
- a. Pro vyhledání rozhlasových stanic vyšší frekvence stiskněte tlačítko „TUN+“. Pro

urychlení vyhledávání toto tlačítko přidržte.

- b.** Pro vyhledání rozhlasových stanic s nižší frekvencí stiskněte tlačítko „TUN-“. Pro zpomalení vyhledávání toto tlačítko přidržte.
- c.** Pro zvýšení hladiny hlasitosti stiskněte tlačítko VOL+. Pro urychlení zvyšování hladiny hlasitosti toto tlačítko přidržte. Přístroj má 16 úrovní hlasitosti viditelných na LED displeji.
- d.** Pro snížení hladiny hlasitosti stiskněte tlačítko VOL-. Pro zpomalení snižování hladiny hlasitosti toto tlačítko přidržte. Přístroj má 16 úrovní hlasitosti viditelných na LED displeji.
- e.** Pro návrat k zobrazení hodnoty frekvence, v režimu rádia stiskněte tlačítko „TUN+“ nebo „TUN-“.
- 2)** Ukládání stanic: Za účelem uložení stanice, v režimu rádia vyhledejte požadovanou stanici a následně pro zvolení čísla stanice stiskněte tlačítko pro zapamatování „Memory“. Na LED displeji se objeví informace "PXX". Následně pro zadání čísla, pod kterým má být daná stanice uložena, stiskněte tlačítko „TUN +“ nebo „TUN-“. Pro potvrzení uložení stanice stiskněte tlačítko „Memory“.
- 3)** Odstraňování uložené stanice: Pro odstranění uložených stanic s čísly od P01 do P02, v režimu rádia stiskněte tlačítko „PRESET“. Každé 3 sekundy se na LED displeji objevuje informace o číslu a frekvenci každé stanice.
- 4)** Přístroj může uložit 40 stanic, baterie zajišťují jeho fungování v případě absence napájení.

SPECIFIKACE

- 1)** Frekvenční rozsah: FM: 87,5-108MHz
- 2)** AC napájení: 230V~50Hz
- 3)** Baterie: baterie 1X9V PP3, nepřiložená
- 4)** Po 10 sekundách se systém automaticky vrací do režimu HODIN.

UPOZORNĚNÍ:

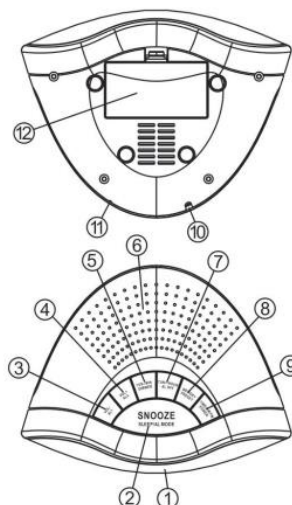
- 1)** Před instalací a zahájením používání přístroje si přečtěte informace o nebezpečích spojených s úrazem elektrickým proudem a bezpečnostních opatřeních, které jsou umístěny na spodní straně přístroje.
- 2)** Nevystavujte přístroj působení vody a nestavějte na něm předměty naplněné vodou, jako jsou například vázy.
- 3)** Přístroj může být používán i po odpojení napájecího kabelu.

- 4) Nevystavujte baterie působení zdrojů nadměrně vysoké teploty, jako jsou například sluneční paprsky, zdroje ohně apod.

Pozor: V případě, že přístroj nefunguje správně, resetujte jej prostřednictvím odpojení od napájení, a následně opět zapněte.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей (TIME, PM, AL1, AL2, SLEEP, FM)
2. КНОПКА SNOOZE/SLEEP/AL MODE
3. КНОПКА VOL-/AL1
4. КНОПКА VOL+/AL2
5. КНОПКА TUN-/MIN/DIMMER
6. КОЛОНКА
7. КНОПКА TUN+/HOUR/AL OFF
8. КНОПКА MEMORY/PRESET
9. КНОПКА TIME/POWER
10. ШНУР ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
11. АНТЕННА FM
12. ОТСЕК АККУМУЛЯТОРОВ

**НАСТРОЙКА ЧАСОВ**

- 1) В режиме ЧАСОВ (TIME) нажать и удерживать кнопку „TIME”. На дисплее появится надпись „24H”. Нажать кнопку MIN, чтобы настроить время в режиме „12H”, или кнопку HOUR, чтобы настроить время в режиме „24H”.
- 2) Нажать кнопку „TIME”, чтобы подтвердить вышеуказанные настройки. Нажать „HOUR”, чтобы настроить время, и „MIN”, чтобы настроить минуты. Вторая цифра будет удалена во время настройки минут, чтобы обеспечить повторную синхронизацию.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ SLEEP

- 1) В режиме ЧАСОВ (TIME) нажать кнопку „SLEEP”, чтобы перейти в режим SLEEP. На дисплее радио появится индикатор SLEEP. Нажать кнопку, чтобы настроить режим SLEEP и отображение часов:
120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ЗАКРЫТЬ SLEEP).
- 2) В режиме РАДИО нажать кнопку „SLEEP”, чтобы войти в режим SLEEP. Загорится индикатор SLEEP. Нажать кнопку, чтобы настроить режим SLEEP и показ часов: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ЗАКРЫТЬ SLEEP И РАДИО).

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- 1) В режиме ЧАСОВ (TIME) нажать „AL1”, чтобы настроить БУДИЛЬНИК.
Нажать [HOUR], чтобы настроить время, [MIN], чтобы настроить минуты, а затем нажать „AL1”, чтобы подтвердить настройки. Загорится индикатор AL1.
- 2) В настройках будильника нажать кнопку „AL MODE”, чтобы выбрать режим будильника BB/FM.
- 3) В режиме ДРЕМОТЫ (SNOOZE) новая настройка будильника автоматически заменить предыдущую.
- 4) Нажать кнопку „AL OFF”, чтобы временно отключить будильник на данный день. Будильник включится на следующий день в это же время.
- 5) Будильник издает звук в течение 30 минут, а затем, если не нажата ни одна кнопка во время его работы, выключается. Будильник автоматически включится на следующий день в это же время.
- 6) В режиме НАСТРОЙКИ БУДИЛЬНИКА (TIME) нажать кнопку „AL OFF”. Загорится индикатор AL1. Нажать кнопку AL1 и „AL OFF”, чтобы подтвердить и выйти из „AL1”. Индикатор перестанет гореть.
- 7) В случае выбора БУДИЛЬНИКА-РАДИО (RADIO ALARM), данная функция должна быть в режиме ЧАСОВ. Будильник не включится в режиме РАДИО.
- 8) Настройки „AL2” такие же, как настройки „AL1”.
- 9) Устройство имеет двойную функцию БУДИЛЬНИКА. Второй БУДИЛЬНИК автоматически заменяет первый будильник.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

В режиме ЧАСОВ нажать кнопку DIMMER, чтобы настроить яркость дисплея: highlight-light-close. Дисплей по умолчанию настроен на уровень яркости „light”.

ДРЕМОТА (SNOOZE)

Во время работы будильника нажать кнопку SNOOZE, чтобы войти в режим ДРЕМОТЫ (SNOOZE). Будильник выключится и повторно включится через 9 минут. Если кнопка SNOOZE не будет нажата, будильник автоматически выключится через 10 циклов работы. Будильник включится на следующий день в это же время.

РАДИО

1) Нажать и удерживать кнопку ПИТАНИЯ, чтобы включить/выключить радио.

Устройство переходит в режим FM. На дисплее появится надпись „FM”.

a. Нажать кнопку TUN+, чтобы найти радиостанции с более высокой частотой.

Чтобы ускорить поиск, нужно удерживать кнопку.

b. Нажать кнопку TUN-, чтобы найти радиостанции с более низкой частотой.

Чтобы замедлить поиск, нужно удерживать кнопку.

c. Нажать кнопку VOL+, чтобы увеличить уровень громкости. Чтобы ускорить увеличение уровня громкости, нужно удерживать кнопку. Устройство имеет 16 уровней громкости, указанных на диодном дисплее.

d. Нажать кнопку VOL-, чтобы уменьшить уровень громкости. Чтобы замедлить увеличение уровня громкости, нужно удерживать кнопку. Устройство имеет 16 уровней громкости, указанных на диодном дисплее.

e. В режиме радио нажать кнопку „TUN+” или „TUN-”, чтобы вернуться к указанию величины частоты.

2) Сохранение радиостанции: Чтобы сохранить радиостанцию, в режиме радио найти нужную радиостанцию, а затем нажать кнопку сохранения „Memory”, чтобы выбрать номер станции. На дисплее появится надпись „PXX”. Затем нажать кнопку „TUN +” или „TUN-”, чтобы выбрать номер, под которым будет сохранена радиостанция. Чтобы подтвердить сохранение радиостанции, нужно нажать кнопку „Memory”.

3) Удаление сохраненной радиостанции: в режиме радио нажать кнопку „PRESET”, чтобы удалить радиостанции с номерами от P01 до P20. Каждые 3 секунды на дисплее появляется надпись с номером и частотой каждой радиостанции.

4) Устройство сохраняет 40 радиостанций, а также имеет аккумуляторы, поддерживающие работу в случае сбоя питания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) Диапазон частоты: FM: 87,5~108МГц

2) Питание переменного тока: 230V~50Hz

3) Аккумуляторы: аккумулятор 1X9V PP3, не прилагаются

4) Через 10 секунд система автоматически возвращается в режим ЧАСОВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1) Перед установкой и началом пользования устройством необходимо прочесть информацию об электрических угрозах и правилах техники безопасности, указанную снизу корпуса.
- 2) Нельзя подвергать устройство воздействию воды или ставить на него предметы, наполненные водой, например, вазы.
- 3) Устройство может использоваться после отключения от него шнура питания.
- 4) Аккумуляторы нельзя подвергать воздействию источников слишком высокой температуры, например, солнечных лучей, источников огня и т.п.

Внимание: В случае неисправной работы устройства его нужно отключить от питания, перезагрузить и включить повторно.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE