

SAMY

DVD Player

MODEL SDD 3200

SAMY



Instrukcja obsługi/User Manual

**Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
To ensure proper use of this product please read this User Manual carefully and keep this manual for further reference.**

Przed oddaniem odtwarzacza do reklamacji proszę sprawdzić jakość nośnika DVD lub CD.
Porysowane albo źle nagrane płyty mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z „Manta” serwisem.

tel: (022) 332 34 63, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga:



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed niebezpiecznym napięciem. Uwaga! Zagrożenie porażeniem prądem.



Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie otwieraj obudowy. Pozostaw to zadanie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.



Wykrzyknik w równobocznym trójkącie informuje o zwróceniu uwagi na serwis tego podzespołu i pozostawienie napraw wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

OTOCZENIE

Przed podłączeniem DVD proszę zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją.

- Transport odtwarzacza powinien odbywać się tylko przy użyciu oryginalnego opakowania lub innego, zastępczego, chroniącego zawartość przed wstrząsami i uderzeniami.

- Jeśli odtwarzacz będzie transportowany pomiędzy środowiskami o krańcowo różnych temperaturach, możliwe jest skroplenie na i wewnątrz DVD pary wodnej. W takim przypadku nie należy włączać urządzenia do prądu tylko odczekać do całkowitego wysuszenia.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe w Twoim gniazdku to 230V/50Hz.
- Nie używaj DVD w wilgotnych pomieszczeniach oraz uważaj by urządzenie nie było narażone na krople i bryzgi wody. Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów napełnionych cieczą, np. wazonów. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi porażeniem prądem lub w najlepszym przypadku uszkodzeniem odtwarzacza.
- Zachowaj minimalną odległość wokół urządzenia, dla zapewnienia stosownej wentylacji. Zaleca się by wentylacja nie była pogarszana przez przykrywanie urządzenia takimi przedmiotami jak: gazety, obrusy, zasłony itp.
- Nie zaleca się umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł otwartego płomienia, np. palących się świec, czy kuchenek gazowych.
- Zwróć uwagę na stan przewodów. Chroń je przed uszkodzeniem. Używanie uszkodzonych przewodów może być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Bacz, czy prawidłowo podłączyłeś wszystkie elementy DVD.
- Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.
- W sytuacjach krytycznych np. zalania DVD, uszkodzenia przewodów, dostania się do wnętrza obcego ciała, czy nienaturalnego zachowania natychmiast odłącz odtwarzacz od gniazda sieciowego.
- Nie dokonuj sam żadnych napraw i przeróbek. Nie otwieraj urządzenia. Oprócz utraty gwarancji, grozi to porażeniem prądem lub innymi poważnymi konsekwencjami. Wszelkich napraw może dokonywać tylko specjalistyczny serwis.
- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze pamiętaj o wyłączeniu wtyczki z gniazda sieciowego. Do czyszczenia używaj suchej szmatki. Większe zabrudzenia można usunąć używając szmatki nasączonej roztworem lekkiego detergentu i suchej szmatki do wytarcia.
- Jeśli urządzenie nie będzie długo używane np. gdy wyjeżdżasz, pamiętaj, by odłączyć je od prądu.

W TROSCE O PŁYTĘ

Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku.

Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go dra-
pać lub w inny sposób uszkadzać.



Podczas odtwarzania płyta nabiera zawrotnych prędko-
ści. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z
ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.



Czyszczenie płyty

Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpły-
wać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo,
na osłabienie sygnału. Im słabszy zaś sygnał tym gorsza
jakość oglądanego filmu czy słuchanej muzyki.

- Do przetrwania płyty proszę użyć suchej miękkiej
szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czysz-
czenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie
powierzchnię płyty wytrzeć suchą.



- Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczą-
cych spryskiwaczy, benzyn, rozpuszczalników, pły-
nów antystatycznych i temu podobnych wynalazków,
ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.

Przechowywanie płyt

Proszę przechowywać płyty w ich pierwotnych opako-
waniach, dzięki czemu unikniemy ich złamania, wygięcia i
innych uszkodzeń mechanicznych. Nie należy wystawiać
płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności i
bezpośredniego nasłonecznienia. Powyższe warunki rów-
nież mogą uszkodzić płytę.

Proszę starannie zapoznać się ze wszystkimi polece-
niami na etykiecie i obwolucie płyty.

Odtwarzacz DVD Manta potrafi obsługiwać następują-
ce formaty:

**DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD2.0, VCD1.1, CVD, CD-
ROM, CD-R, CD-RW, DVCD, SVCD, CD-DA, DTS-CD,
MP3, Picture-CD**

Typ Dysku	Oznaczenie	Zawartość	Rozmiar dysku	Maksymalny czas
DVD video discs		Audio + Video (Filmy)	12cm	Okolo 4 godzin (dysk jednostronny)
				Okolo 8 godzin (dysk dwustronny)
			8 cm	Okolo 80 minut (dysk jednostronny)
				Okolo 160 minut (dysk dwustronny)
VIDEO CD		Audio + Video (Filmy)	12cm	Okolo 74 minut
			8cm	Okolo 20 minut
Audio CDs		Audio	12cm	Okolo 74 minut
			8 cm	Okolo 20 minut

Odtwarzacz ten może też obsługiwać dyski w takich
formatkach jak: Kodak, Fuji, Konica Picture-CD, CD-ROM
ISO9660 File System, CD-R ISO9660 File System, CD-
RW ISO9660 File System.

CO W ZESTAWIE

Rozpakuj urządzenie i sprawdź czy w środku znajdują się:


1. Odtwarzacz DVD x1
2. Pilot..... x1
3. Kabel Audio/Video..... x1
4. Kabel SCART (EURO) x1
5. Baterie AAA..... x2
6. Instrukcja x1

PILOT

Przygotowanie pilota

1. Otwórz przykrywkę baterii na pilocie.
2. Włóż dwie baterie AAA i upewnij się, że są one poprawnie założone (sprawdź bieguny).
3. Zamknij przykrywkę.
 - Pilot działa w maksymalnej odległości 7m.
 - Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

Funkcje pilota

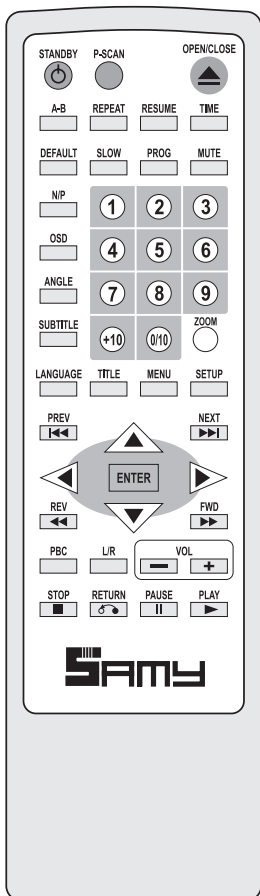

STANDBY – Przesławia odtwarzacz w stan wyczekiwania.

P-SCAN – Zmienia standard wyjścia z VGA na S-Video.

OPEN/CLOSE – Otwiera i zamyka czytnik.

A-B – Odtwarza zaznaczoną scenę A-B

REPEAT – Odtwarza ponownie jedną lub wszystkie sceny z płyty.

RESUME – Po wciśnięciu STOP powraca do odtwarzania.

TIME - Wyszukuje wg plików/rozdziałów i czasu.

DEFAULT – Przywraca ustawienia domyślne.

SLOW – Zwalnia odtwarzanie.

PROG – Wyświetla opcję, programowania kolejności scen lub utworów w VCD/CD audio.

MUTE – Wycisza dźwięk.

N/P – Przełącza standard obrazu pomiędzy: NTSC, PAL i MULTI.

OSD – Pokazuje na wyświetlaczu aktualny stan odtwarzacza.

ANGLE – Jeśli płyta DVD ma możliwość pokazywania danej sceny różnymi kamerami, ten przycisk przełącza między nimi.

SUBTITLE - Podczas odtwarzania płyty DVD zmienia język napisów.

ZOOM – Powiększa fragment obrazu.

Przyciski numeryczne – Służą do wpisania nr scen, ścieżek dźwiękowych lub hasła.

LANGUAGE - Podczas odtwarzania płyty DVD zmienia język audio.

TITLE – Wyświetla tytułowe menu płyty DVD.

MENU – Daje dostęp do podmenu oraz do menu.

SETUP – Wyświetla menu ustawień odtwarzacza

PREV – W trakcie odtwarzania wraca do poprzedniego utworu lub rozdziału.

NEXT – W trakcie odtwarzania przechodzi do następnego utworu lub rozdziału.

Strzałki GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO – Umożliwiają poruszanie się po menu.

ENTER – Zatwierdza wybraną opcję i elementy w menu.

REV – Szybkie przewijanie na podglądzie wstecz.

FWD – Szybkie przewijanie na podglądzie do przodu.

PBC – Playback Control podczas odtwarzania VCD.

L/R – Spłaszczka dźwięk ustawiając jedną, wybraną opcję podczas odtwarzania VCD oraz CD audio: stereo, mono prawy, mono lewy.

– **Volume** – Zmniejsza natężenie dźwięku na analogowym wyjściu audio

+ **Volume** – Zwiększa natężenie dźwięku na analogowym wyjściu audio.

STOP – Zatrzymuje proces odtwarzania.


SAMY DVD Player

RETURN – Podczas odtwarzania płyty VCD wersja 2.0 wciśnięcie klawisza przenosi z powrotem do PBC menu, jeśli jest ono otwarte.

PAUSE – Użycie przycisku podczas odtwarzania, wstrzymuje proces.


PLAY – Uruchamia odtwarzanie płyty. Ponowne wciśnięcie na pauzie uruchamia odtwarzanie.

PANELE PRZEDNI

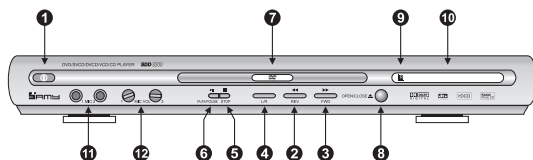

1. **Przycisk POWER**
– Włącza i wyłącza odtwarzacz
2. **Przycisk REV**
– Szybkie przewijanie na podglądzie wstecz.
3. **Przycisk FWD**
– Szybkie przewijanie na podglądzie do przodu.
4. **Przycisk L/R**
– Spłaszcza dźwięk ustawiając jedną, wybraną opcję podczas odtwarzania VCD oraz CD audio: stereo, mono prawy, mono lewy
5. **Przycisk STOP**
– Zatrzymuje odtwarzanie
6. **Przycisk PLAY/PAUSE**
– Uruchamia odtwarzanie płyty. Użycie przycisku podczas odtwarzania, wstrzymuje proces. Po ponowne wciśnięcie na pauzie uruchamia go znowu.
7. **Dysk tray**
– Kieszeń na płytę.
8. **Przycisk OPEN/CLOSE**
– Otwiera i zamyka tackę DVD
9. **Czujnik pilota**
– Odbiera impulsy z pilota
10. **Display Window**
– Wyświetla informacje o stanie i procesach zachodzących w odtwarzaczu
11. **Mic 1&2**
– Gniazda mikrofonów karaoke.
12. **Mic Vol**
– Potencjometry mikrofonów karaoke

PANEL TYLNY

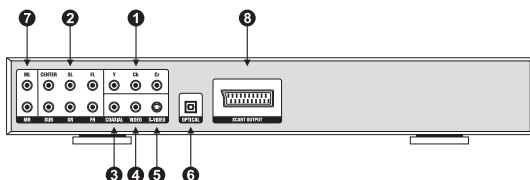


1. Wyjścia Component Video i Progressive Scan
2. Analogowy sygnał dźwiękowy z dekodera 5.1
3. Cyfrowe wyjście koaksjalne audio
4. Wyjście wideo (cinch)
5. Wyjście S-Video
6. Cyfrowe wyjście optyczne
7. Wyjście stereo ML/MP (2xcinch)
8. Wyjście SCART (EURO)

POŁĄCZENIA AUDIO I VIDEO

Wyjścia i podłączenia audio/video

1. Wyjścia Component Video i Progressive Scan

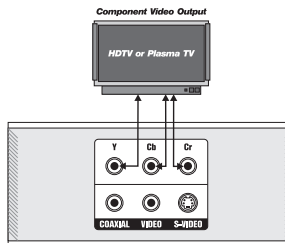


(Y, Cb i Cr) – Component Video służy do połączenia telewizorów zaopatrzonych w takie wejścia. Chrominancja i luminancja są rozdzielone i dostarczone oddzielnymi kablami.

(Y, Pb i Pr) – PROGRESSIVE-SCAN: jest standardem podłączenia telewizorów wysokiej rozdzielczości. Zamiast wyświetlania obrazu z tradycyjnym przeplotem „palowskim” obraz wyświetlany jest jako jedna klatka. Taki system umożliwia wyświetlanie z prędkością pełnych 60 klatek na sekundę.


SAMY DVD Player

2. Wyjścia audio typu Down-Mix (L/R-Stereo)

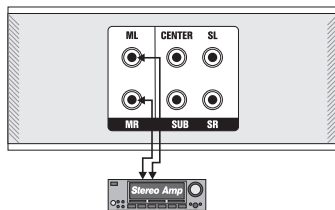


Używając wyjścia typu Down-Mix można podłączyć DVD do telewizorów i wzmacniaczy nie obsługujących Dolby® Digital A/V. To wyjście miksuje sygnał Dolby® Digital, podając do w standardzie dwukanałowym.

3. Koaksjalne wyjście cyfrowe

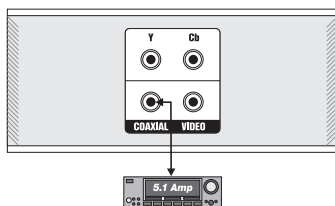


Wyjście to służy do podania sygnału do zewnętrznego dekodera DTS® lub Dolby® Digital. Potrzebny jest specjalny kabel łączący odtwarzacz ze wzmacniaczem, który nie jest częścią tego zestawu.

4. Wyjście Video

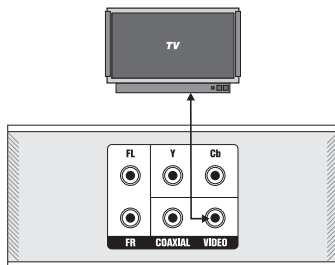

To wyjście jest powszechnie używanym standardem wyjścia wideo, wykorzystywanym przez większość współczesnych odbiorników telewizyjnych i innych urządzeń A/V. Podłączenie przez to wyjście nie wymaga dodatkowych ustawień.


5. Wyjście S-Video

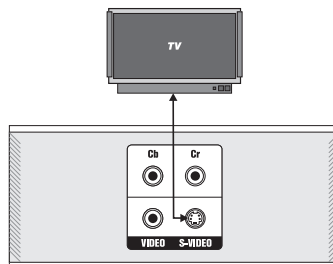

Dzięki wyjściu S-Video możliwe stanie się podłączenie odbiorników telewizyjnych i monitorów posiadających wejście S-Video, a nie wyposażonych w inne wejścia. Aby aktywować to wyjście należy w „PREFERENCES PAGE”/ „VIDEO OUTPUT” ustawić opcję S-VIDEO


Uwaga! Kabel S-Video nie jest częścią zestawu

6. Cyfrowe wyjście optyczne (OPTICAL)

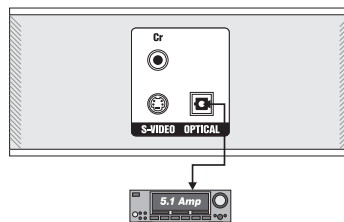

Sygnał tożsamy z koaksjalnym, ale podany jako optyczny. Przesyłany za pomocą światłowodu, mniej od elektrycznego podatny na zakłócenia.


7. Wyjście SCART (EURO)

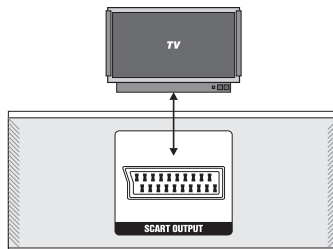

Wyjście SCART służy do podłączenia telewizora wyposażonego w wejście SCART.

SAMY DVD Player

8. Analogowe wyjścia dźwięku systemu 5.1

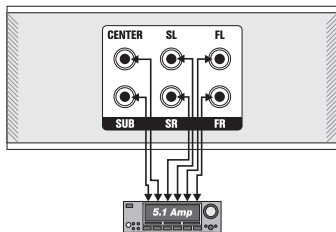

Korzystając z opisów poszczególnych gniazd „cinch” i instrukcji dowolnego zestawu głośnikowego, tu należy podłączyć system głośników 5.1 (kino domowe).

Szybki start

1. Po przyniesieniu odtwarzacza do domu, odczekaj przynajmniej dwie godziny, żeby urządzenie ogrzało się do temperatury pokojowej.
2. Podłącz dodany kabel SCART (EURO) do telewizora i urządzenia.




3. Otwórz tackę DVD.
4. Włóż płytę.
5. Zamknij tackę (film wystartuje automatycznie).
6. W menu filmu wybierz opcję „Odtwarzaj (Play)”.

Pamiętaj! Każdy wybór zatwierdzasz wciskając ENTER na pilocie. Wejście i wyjście z menu następuje poprzez kliknięcie SETUP na pilocie.

Uwaga! Domyślnym standardem odtwarzanego obrazu jest AUTO. Jeśli jednak Twój film z jakichś przyczyn wyświetla się na czarno-biało, należy zmienić opcję w następujący sposób:


1. Wciśnij SETUP na pilocie.
2. Kliknij strzałką raz w dół, aby dojść do menu VIDEO.

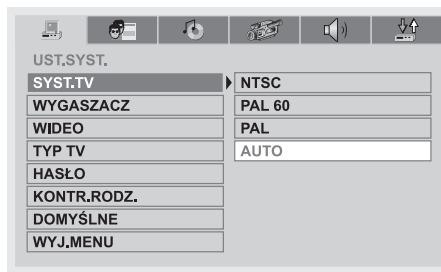

3. Klikając strzałką w dół lub w górę zmień opcję na system zgodny z telewizorem (PAL lub NTSC w Polsce obowiązuje system PAL).
4. Zatwierdź wybór wciskając ENTER na pilocie.
5. Kliknij strzałką 2 razy w dół, żeby uaktywnić opcję „WIDEO”.
6. Klikając w lewo a następnie w dół lub w górę ustaw jej wartość na RGB.
7. Zatwierdź wybór wciskając ENTER na pilocie.
8. Wyjdź z menu wciskając SETUP.

Uwaga! Aby do DVD podłączyć monitor komputera musisz najpierw, korzystając z telewizora, przestawić opcję wyjścia wideo na PC-VGA.

1. Wciśnij SETUP na pilocie.
2. Kliknij trzy razy strzałką w dół, żeby dość do menu WIDEO.

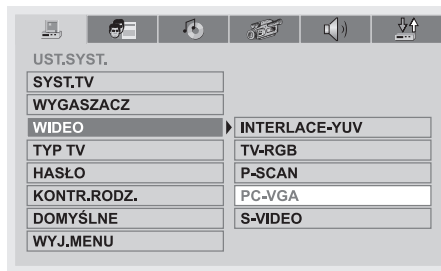

3. Kliknij w prawo i trzy razy w dół, aby uaktywnić opcję zmiany wyjścia wideo.
4. Zatwierdź wybór wciskając ENTER na pilocie, teraz jeśli masz podłączony monitor pojawi się na nim obraz.
5. Wyjdź z menu wciskając SETUP.

Uwaga! Monitory ciekłokrystaliczne często mają dedykowaną rozdzielczość, którą muszą dostać. Możliwe więc, że na takim monitorze obraz nie będzie obsługiwany prawidłowo.

Uwaga! Ilekroć, w wyniku przestawiania opcji OSD telewizor nie wyświetlił obrazu wróć do ustawień fabrycznych.

SAMY DVD Player

1. Aby to zmienić trzeba wyjąć i włożyć płytę z dowolnym filmem i w trakcie, gdy odtwarzacz będzie czytał informacje o płycie nacisnąć „SETUP”. Następnie trzy razy wcisnąć strzałkę do dołu i zatwierdzić „ENTER”. Odtwarzacz powróci do ustawień fabrycznych i wyświetli obraz na ekranie telewizora.
2. Jeśli pilot nie działa poprawnie wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora wewnątrz pilota.

TWÓJ ODTWARZACZ JEST SPRAWNY I DZIAŁA!!!

Teraz proponujemy zapoznać się dokładnie z instrukcją

Odtwarzacz DVD - opis systemu

Menu podstawowe

To menu służy do wyboru języka (tak lektora jak i napisów) oraz wyboru języka w OSD i menu filmu DVD.


Gdy odtwarzacz wyświetla film lub zatrzyma się, możesz nacisnąć przycisk „Setup” na pilocie aby przywołać UST. SYST.

- Używając strzałek ◀▶▲▼ wybierz funkcję, którą chcesz zmienić.
- Wciśnij „Enter” aby wybrać
- Strzałkami ▲▼ wybierz ustawienia tej funkcji
- Aby wyjść naciśnij ponownie „Setup” na pilocie


SYSTEM

JĘZYK MENU JĘZ. OSD

Opcja ta pozwala wybrać język OSD (On-screen Display). Zawiera języki:

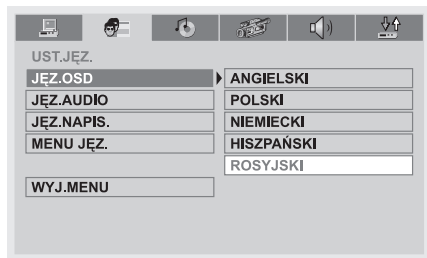

VIDEO - ustawienia obrazu

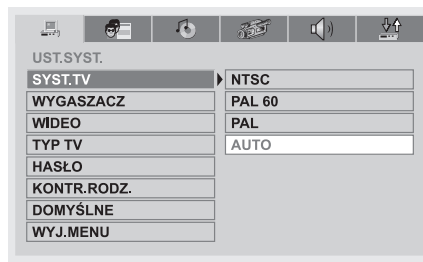

WYJŚCIE TV SYST.TV


Funkcja ta pozwala wybrać sposób przekazywania sygnału do telewizora:

- NTSC
- PAL
- PAL 60
- AUTO - Jeśli telewizor podłączony jest przez kabel EURO (SCART) odtwarzacz sam ustawi odpowiedni standard


Uwaga! W Polsce obowiązuje system PAL!

WYGASZACZ EKRANU

Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Zawiera:

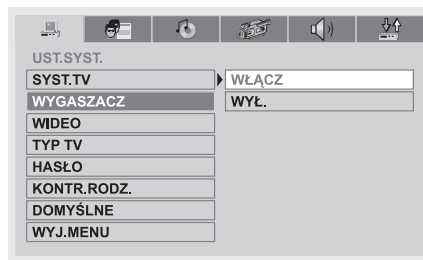

- **Screen Saver on** - Gdy na ekranie nic nie jest wyświetlane dłużej niż przez 3 minuty włączy się wygaszacz.
- **Screen Saver of** - Wygaszacz nie włączy się.

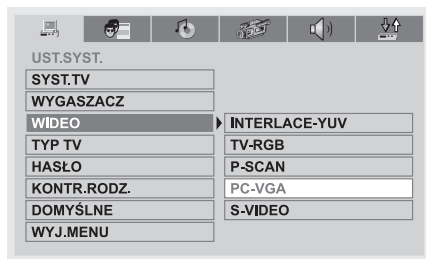

WYJŚCIE VIDEO

Wybieranie wyjścia VIDEO. Zmieniając wartość tej opcji aktywujesz odpowiednie wyjścia VIDEO na tylnej ścianie odtwarzacza.

- INTERLACE-YUV*
- TV-RGB
- P-SCAN YPBPR
- PC-VGA
- S-VIDEO

* YUV BETACAM jest standardem firmy SONY. Jeśli posiadasz telewizor tej firmy, najczęściej musisz wybrać tę opcję.

Uwaga specjalna!!! Jeśli użytkownik ustawi opcję „progressive-scan” (P-SCAN YPBPR), a telewizor nie posiada tej funkcji, ekran nie wyświetli obrazu.

Aby to zmienić trzeba wyjąć i włożyć płytę z dowolnym filmem i w trakcie, gdy odtwarzacz będzie czytał informacje o płycie nacisnąć „SETUP”. Następnie trzy razy wcisnąć strzałkę do dołu i zatwierdzić „ENTER”. Odtwarzacz powróci do ustawień fabrycznych i wyświetli obraz na ekranie telewizora.W


FORMAT OBRAZU TYP TV

Format wyświetlanego obrazu zależy jest od ustawień odtwarzacza, funkcji telewizora i jego możliwości.

- **16:9 Wide Screen** (szeroki ekran) dla telewizorów dostosowanych do funkcji „Wide Screen”.
- **4:3 Letter Box** (LB) (koperta) u góry i u dołu ekranu widoczne są czarne pasy.
- **4:3 Pan and Scan (PS)** - obcięte zostają boki obrazu, przez co „rozciągnięty” jest on na całym ekranie.



16:9
Wide Screen

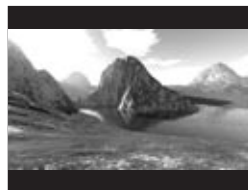


4:3
Letter Box



4:3
Pan and Scan

KONTROLA RODZICIELSKA KONTR.RODZ


Funkcja ta pozwala na dostosowanie wyświetlanych scen do wieku widza. Na przykład można wyciąć sceny zawierające przemoc. Hasło początkowe to 0000.

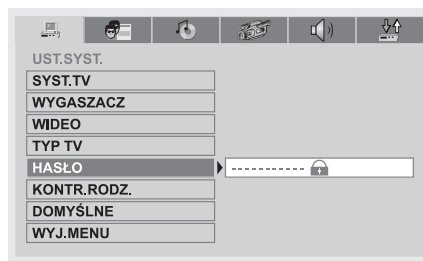

- Wpisz osobisty kod (hasło).
- Wciśnij „Enter” na pilocie aby wybrać poziom kontroli .
- Naciśnij góra lub dół, aby wyjść.

Nie odtworzysz dysku sklasyfikowanego wyżej niż poziom kontroli ustawiony w menu, dopóki nie skasujesz hasła i poziomu kontroli. Poziom kontroli ustawiasz w menu KONTR.RODZ.

SAMY DVD Player

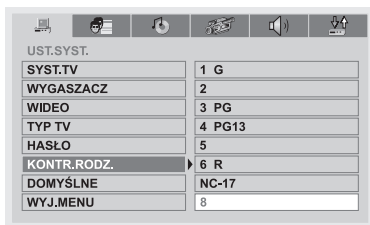


Uwaga! Funkcja ta działa tylko z płytami zawierającymi możliwość kontroli rodzicielskiej.

- Zmiana hasła - Changing Parent Control Password.
- Wpisz stare HASŁO.
- Wpisz nowe HASŁO.
- Ponownie wpisz nowe HASŁO.
- Naciśnij „góra” lub „dół” aby wyjść.

USTAWIENIA STANDARDOWE - DOMYŚLNE

Ładuje ustawienia domyślne.

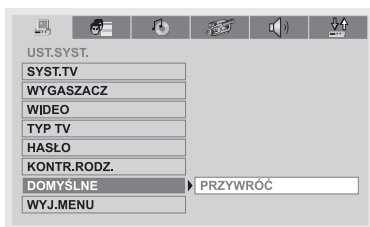


DŹWIĘK w filmie JEZ.AUDIO

Gdy zaczniesz odtwarzać film, automatycznie wybrany zostanie standardowy język odtwarzania audio (jeśli jest zawarty na płycie).




NAPISY pod filmem JEZ.NAPIS.

Gdy zaczniesz odtwarzać film, automatycznie wybrany zostanie standardowy język napisów ustawiony domyślnie, o ile, rzecz jasna, płyta zawiera jeden z języków możliwych do ustawienia:

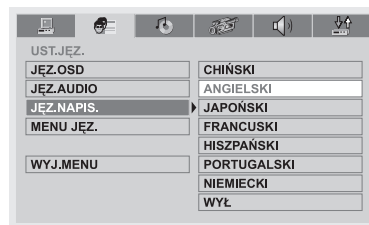


WYJŚCIE CYFROWE WYJŚCIA AUDIO

Każdy film DVD ma swoje własne opcje ustawienia dźwięku. Możesz za pomocą tej opcji dopasować standard dźwięku do posiadanych głośników.

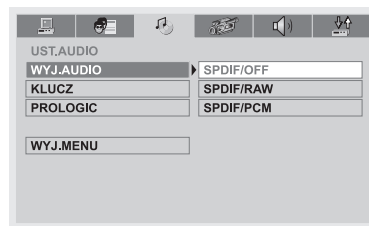

- **SPDIF/OFF** - Wyłącza wyjście cyfrowe.
- **SPDIF/RAW** - jeśli do DVD podłączony jest wzmacniacz przez wyjście cyfrowe (COAX lub Optyczne) ta opcja pozwala na podanie „surowego” dźwięku do wzmacniacza.
- **SPDIF/PCM** - włącz tę opcję gdy DVD podłączone jest do wzmacniacza stereo przez wyjście cyfrowe (COAX lub Optyczne). Dźwięk zostanie przekonwertowany do standardu stereo.

KLUCZ - KEY TUNE

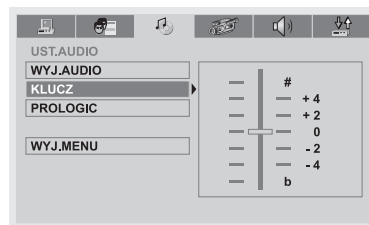


W tym menu przesuwając suwak w górę i w dół dostosujesz barwę dźwięku.

SAMY DVD Player

PROLOGIC

Funkcja pozwala na określenie sposobu emitowania dźwięku w zależności od rodzaju odtwarzanego medium.

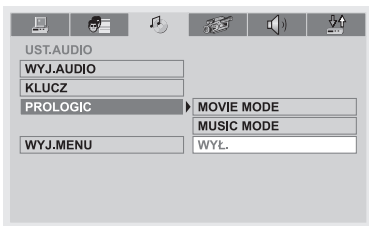


MOVIE MODE - film

MUSIC MODE - muzyka

OFF - wyłącza system prologic

JASNOŚĆ


Za pomocą tej funkcji możesz regulować jasność wyświetlanego obrazu.

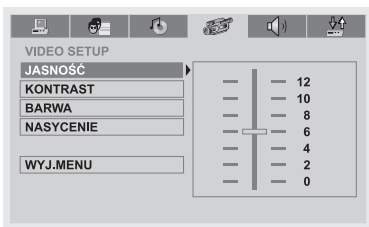

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz jasność ekranu.
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu.

KONTRAST


Za pomocą tej funkcji regulujesz kontrast wyświetlanego obrazu.

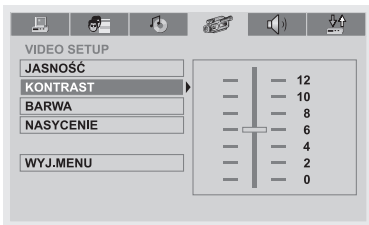

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz kontrast obrazu.
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu.

BARWA


Za pomocą tej funkcji regulujesz barwę wyświetlanego obrazu.

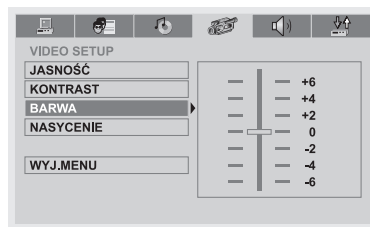

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz barwę obrazu.
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu.


NASYCENIE

Za pomocą tej funkcji regulujesz nasycenie kolorów wyświetlanego obrazu.

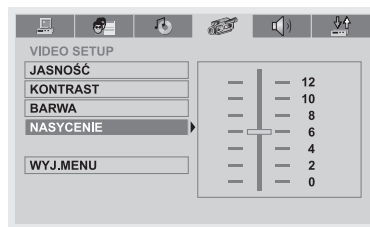

- Naciskając strzałki „lewo/prawo” dobierz nasycenie obrazu.
- Naciskając strzałki „góra/dół” wracasz do menu.


AUDIO - ustawienia dźwięku

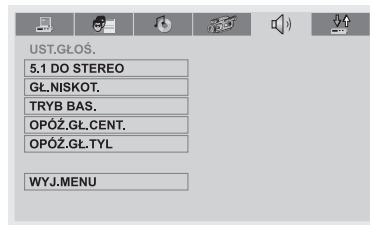

IŁOŚĆ KANAŁÓW 5.1 DO STEREO

Do wyboru mamy dwie opcje:

SAMY DVD Player

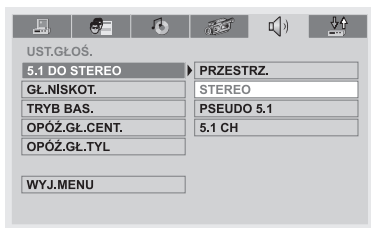


- **PRZESTRZENNY** - dźwięk przestrzenny tworzony ze zmiksowanych kanałów stereo.
- **STEREO** - 2 kanały (zwykle głośniki stereo lub słuchawki).
- **PSEUDO 5.1** - jeśli odtwarzany jest dźwięk 5.1 z głównego kanału można utworzyć dźwięk przestrzenny.
- **5.1CH** - 6 kanałów (5 kanałów + subwoofer).

Uwaga! tylko przy ustawieniu dźwięku 5.1 w tym menu (5.1CH) włączony zostanie dźwięk 5.1 dostępny wraz z filmem (jeśli włączysz tą opcję, a film nie ma dźwięku 5.1 dźwięk nie będzie słyszalny we wszystkich kolumnach).

GŁOŚNIK NISKOTONOWY - GŁ.NISKOT

Gdy ustawiony zostanie dźwięk - to 5.1 (i jest on dostępny na płycie) używa się tej opcji aby włączyć/wyłączyć głośnik niskotonowy.

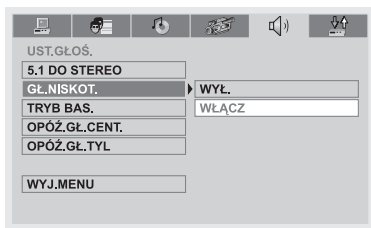


- ON - włącz
- OFF - wyłącz

Uwaga! Jeśli głośnik niskotonowy przy podłączeniu dźwięku 5.1 nie działa proszę sprawdzić czy nie zostały zamienione wejście głośników (centralnego i subwoofera) na tylnej ścianie odtwarzacza.

GŁOŚNIK NISKOTONOWY - TRYB BAS.

Gdy ustawiony dźwięk to 5.1 (i jest on dostępny na płycie), używa się tej opcji aby dostosować głośnik niskotonowy.

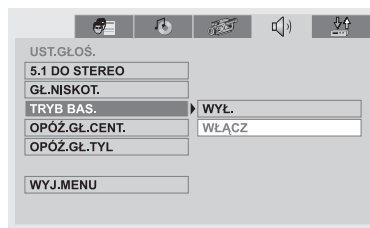


- ON - włącz
- OFF - wyłącz

Uwaga! Możesz dopasować opóźnienie dźwięku w głośnikach, do rozmiarów pokoju (dotyczy głośnika centralnego i satelit) ustawiając:


OPÓŹNIENIE GŁOŚNIKA CENTRALNEGO - OPÓŹ.GŁ.CENT

Jeśli odległość między głośnikami przednimi jest większa niż odległość głośnika centralnego od słuchacza:

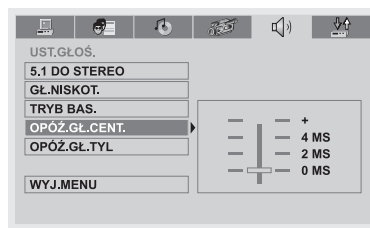

OPÓŹNIENIE GŁOŚNIKÓW TYLNYCH - OPÓŹ.GŁ.TYL


Jeśli odległość między głośnikami przednimi jest większa niż odległość między głośnikami tylnymi (satelitami):

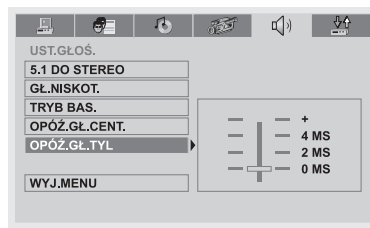

Uwaga! Tylko płyty zakodowane w systemie dźwięku 5.1 będą odtwarzane z dźwiękiem przestrzennym. Płyty stereofoniczne odtwarzane są tylko przez dwa głośniki.

Audio Setup


Ustawienia dźwięku cyfrowego UST.CYFR.

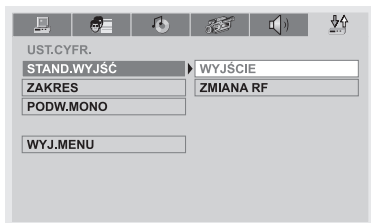

- **WYJŚCIE** - wyjście bez wzmocnienia dźwięku (używane najczęściej, gdy odtwarzasz film w nocy (mniejsza głośność i jednocześnie mniej zniekształceń).
- **ZMIANA RF** - dźwięk jest wzmacniany (odtwarzanie w ciągu dnia).

Zakres dynamiki


Gdy wybrane jest wyjście bez wzmocnienia dźwięku w tym menu możesz dostosować dynamikę odtwarzanego dźwięku.

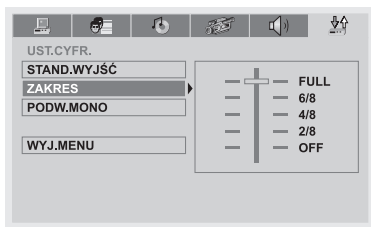

Uwaga! Ustawienie to działa tylko gdy włączona jest funkcja „5.1 do stereo” w menu „ustawień głośników”.

Podw.Mono Podwójne mono

W tym menu określasz drogę sygnału z każdego kanału dźwięku stereo. Pozwala na skierowanie na głośniki jednego/dwóch kanałów lub skierowanie do wszystkich głośników jednego kanału (lewego lub prawego) np. przy dźwięku AC3.

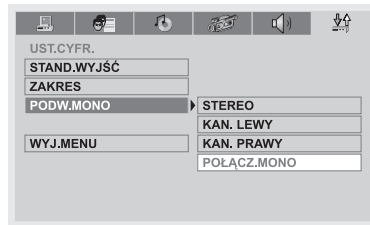

Podstawowe funkcje

Uwaga! Wszystkie poniższe funkcje dostępne są w czasie pracy odtwarzacza z menu ekranowego (OSD).

PAUZA PL/PA

Gdy odtwarzany jest film DVD/VCD możesz nacisnąć pauzę, aby zastopować obraz na ekranie.

Gdy odtwarzana jest płyta CD/MP3 przycisk ten wstrzymuje odtwarzanie. Ponowne wciśnięcie uruchamia film lub muzykę.



DVD/VCD
Pauza (stopklatka).



CD/MP3
Pauza (dźwięk jest wyciszony).



NASTĘPNA KLATKA
(TYLKO DLA DVD,VCD)

W czasie pauzy wciśnij przycisk „Step”, aby przesunąć film o jedną klatkę do przodu. Aby wrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij „Play”.

POMINIĘCIE



NASTĘPNY
W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć do następnego rozdziału lub utworu.



POPRIEDNI
W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć do poprzedniego rozdziału lub utworu.

SZYBKIE ODTWARZANIE



DO PRZODU

W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przyspieszyć obraz. Za każdym razem, gdy wciśniesz przycisk, prędkość przewijania obrazu zwiększy się, aż do prędkości x20. Aby wrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij „Play”.



DO TYŁU

W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby szybciej przewijać obraz do tyłu. Za każdym razem gdy go wciśniesz, prędkość przewijania obrazu zwiększy się.

Aby wrócić do normalnego odtwarzania wciśnij „Play”, aż do prędkości x20.

WOLNE ODTWARZANIE



DO PRZODU

W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby zwolnić wyświetlanie obrazu. Za każdym razem gdy go wciśniesz prędkość przewijania obrazu zmniejszy się. Na przykład: za pierwszym razem będzie to 1/2 normalnej prędkości, a za drugim 1/4 itd. Aby wrócić do normalnego odtwarzania wciśnij „Play”.

Funkcje zaawansowane

OSTATNIO ODTWARZANE

Funkcja ta pozwala na zapamiętanie punktu, w którym zatrzymane zostało odtwarzanie filmu. Gdy chcesz powrócić do oglądania przerwanego filmu, możesz zacząć od zapamiętanego punktu.

- W czasie odtwarzania naciśnij „Stop”, a następnie „Play”.

ZMIANA NAPISÓW

Używając menu „JEZ.NAPIS” możesz zmieniać języki, w jakich wyświetlane są tłumaczenia dialogów. Na początku napisy wyświetlane są w języku ustawionym standardowo, ale zawsze możesz dokonać ich zmiany.

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „Subtitle”.
- Na ekranie w górnym rogu pojawi się ikonka i nastąpi zmiana języka napisów.

- Aby zmienić na następny język, ponownie naciśnij przycisk „Subtitle”.

ZMIANA JĘZYKA LEKTORA

Jeśli na płycie DVD nagrane są teksty lektora w różnych językach:

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „AUDIO”.
- Na ekranie w górnym rogu pojawi się ikonka i nastąpi zmiana lektora.
- Aby zmienić na następny ponownie naciśnij przycisk „AUDIO”.

WYCISZENIE

Funkcja „Wycisz” służy do wyciszenia lub włączenia dźwięku w czasie odtwarzania dysku.

Aby wyciszyć dźwięk wciśnij przycisk „Mute” w trakcie odtwarzania filmu. Aby przywrócić dźwięk wciśnij przycisk ponownie.

WYBIERANIE KĄTA KAMERY

Filmy DVD posiadają niekiedy możliwość oglądania pewnych scen z punktu widzenia różnych kamer (po różnych kątów kamery).

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „Angle”.
- Na ekranie pojawi się ikonka i nastąpi zmiana kąta kamery. Wciskając ten symbol wielokrotnie możesz przechodzić między różnymi ustawieniami kamery.

Uwaga! Funkcja ta nie działa, gdy na płycie z filmem nie ma nagranych różnych kątów kamery lub gdy opcja ta została wyłączona w menu.

POWTÓRZ

Powtarza rozdział lub cały film. W czasie odtwarzania wciśnij przycisk „Repeat”. Przycisk ten używany jest do powtórzenia rozdziału, filmu lub ścieżki.



DVD

W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony aktualnie wyświetlany rozdział.



W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały film.

SAMY DVD Player



W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.



VCD/CD/MP3

W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzona aktualnie odtwarzana ścieżka.



W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały dysk.



W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.




PICTURE CD

W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony aktualnie widoczny obraz.




W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały dysk.




W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.

POWTARZANIE SEGMENTÓW - A-B

Funkcja ta pozwala na powtórzenie wybranego (zaznaczonego) fragmentu filmu.



Aby zaznaczyć początek fragmentu, w wybranym momencie przyciśnij przycisk „A-B” zaznaczając punkt „A”.



Gdy wybrana scena skończy się naciśnij go ponownie, aby wybrać punkt końcowy „B”.



Zaznaczony fragment będzie odtwarzany w kółko. Aby wyłączyć, wciśnij ponownie „A-B”.

POWIEKSZENIE - ZOOM

Funkcja ta pozwala na powiększenie oglądanego obrazu x2 lub x4.

- W czasie oglądania filmu lub pauzy wciśnij przycisk „Zoom” - (obraz zostanie powiększony x2).
- Strzałkami przesun obraz tak, aby widoczny był interesujący fragment.
- Naciskając przycisk „Zoom” ponownie powiększysz obraz (x4).
- Strzałkami wybierz interesujący fragment.
- Ponowne naciśnięcie „Zoom” spowoduje powrót do normalnego wyświetlania obrazu.

Uwaga! W trybie ZOOM napisy mogą znaleźć się poza wyświetlanym obszarem.

Programowanie

Możliwe jest też odtwarzanie mediów w trybie programowanym. Oznacza to, że można wyznaczyć fragmenty lub rozdziały, które mają być odtworzone.

DVD

PROGRAMMING			
T	C	T	C
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
<Play>		<Clear>	

- Podczas odtwarzania DVD wciśnij przycisk „Program”, a pojawi się menu.
- Używając przycisków z cyframi wybierz fragmenty, które chcesz wyświetlić
- Po naciśnięciu „Odtwarzaj” odtwarzane będą zaznaczone wcześniej fragmenty.

VCD


PROGRAMMING			
1 [- -]	5 [- -]	9 [- -]	13 [- -]
2 [- -]	6 [- -]	10 [- -]	14 [- -]
3 [- -]	7 [- -]	11 [- -]	15 [- -]
4 [- -]	8 [- -]	12 [- -]	16 [- -]
<Play>		<Clear>	

- Podczas odtwarzania VCD wciśnij przycisk „Program” na pilocie, aby uruchomić tryb odtwarzania programowego.

- Wciśnij przycisk oznaczony cyfrą, aby wybrać żądany numer ścieżki (aby zatwierdzić wciśnij „Enter” - na pilocie, aby skasować wciśnij „Wyczyść” - na ekranie).
- Wciśnij „Play”, aby uruchomić odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek.
- Aby opuścić menu, ponownie wciśnij przycisk „Program” (na pilocie).

Odtwarzanie plików MP3/JPG

ODTWARZANIE

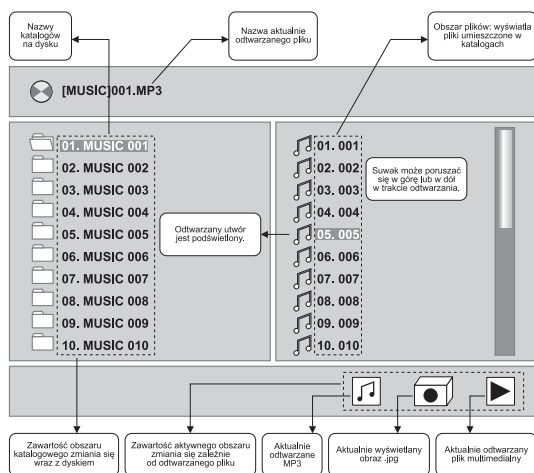

- Włóż dysk zawierający pliki MP3/JPG.
- Naciskając strzałki góra/dół wybierz katalog, w którym znajdują się pliki MP3/JPG.
- Wciśnij „Enter” (na pilocie) aby otworzyć katalog (przeniesie Cię na prawy ekran).
- Strzałkami wybierz żądany utwór.
- Wciśnij „Enter” (na pilocie), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Wybrany plik możesz odtworzyć wybierając jego numer na pilocie.

PROGRAMOWANIE KOLEJNOŚCI ODTWARZANIA

Postępuj analogicznie do programowania scen z płyty DVD.

Używanie menu płyty DVD

Większość DVD posiadają własne menu, które jest zupełnie oddzielnym elementem. Można tu wybrać do odtworzenia pojedyncze sceny, zmienić język napisów czy lektora. W zależności od dysku, menu to może się różnić więc, dokładniejsze objaśnienie dostępnych w nim opcji nie jest możliwe w tej instrukcji.

- Aby otworzyć menu filmu należy w czasie odtwarzania wcisnąć przycisk „Menu” (na pilocie).
- Strzałkami wybierasz żądane opcje z tego menu.

VGA OUTPUT - wyjście dla monitorów komputerowych

SCART OUTPUT - wyjście SCART (EURO) dla telewizorów

Karaoke

Włóż dysk zawierający ścieżki karaoke i wciśnij **[PLAY]**
Ustaw głośność na minimum




Podłącz mikrofony do odpowiednich gniazd (MIC1 i MIC2)



Uaktywnij w menu funkcję Karaoke.

Włącz mikrofon przyciskiem na jego obudowie

Aby dopasować ECHO do piosenki włącz funkcję „ECHO” w menu

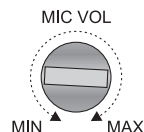

Wybierz pożądany utwór naciskając przyciski numeryczne na pilocie

Usuń wokal naciskając na pilocie przycisk **[LANGUAGE]** dla dysków DVD lub SVCD, a dla dysków VCD i CD naciśnij **[L/R]**. Aby usunąć wokal wybierz odpowiedni kanał dźwiękowy (L/R).

Wyłączanie karaoke

Ustaw pokrętkę MIC na minimum i wyjmij mikrofony z gniazd

Specyfikacja

Długość fali: 650nm
Format Sygnału: PAL/ AUTO/NTSC
Pasma przenoszenia: 20Hz~20,000 Hz $\pm$ 2.5dB
Odstęp sygnału od szumu: $\geq$ 85dB
Zniekształcenia dźwięku: $\leq$ 80dB(1KHz)
Zakres dynamiki dźwięku: $\geq$ 85dB(1KHz)

Output:

Wyjście Audio (Analogowe): 2V $\pm$ 10%, Load 10K Ω
Wyjście Audio (Cyfrowe): 0.5Vp-p $\pm$ 20%, Load 75 Ω
Wyjście video: 1Vp-p $\pm$ 20%, Load: 75 Ω
Wyjście RGB video: Luminancja (Y) 700mv $\pm$ 20%
..... Kolor (Cb) 535.5mv $\pm$ 20%
..... Kolor (Cr) 535.5mv $\pm$ 20%
Wyjście S video: ...Luminancja (Y) 1Vp-p $\pm$ 20% (75 Ω load)
..... Kolor (C) 0.286Vp-p $\pm$ 20%, (75 Ω load)
Zasilanie: AC110V~260V; 50/60Hz
Zużycie prądu: <25W
Wymiary: 480x310x110mm
Waga: <3.5Kg

W razie kłopotów

Zanim udasz się do serwisu, sprawdź według listy, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone, obsługiwane, sprawdzone albo czy nie jest to błąd który łatwo usunąć.

OBRAZ

Brak obrazu

- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony.
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD.
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść telewizora i ustaw go na odpowiednim kanale (AV1, AV2...).

Zniekształcony obraz

- Dysk DVD jest brudny i wymaga czyszczenia.
- Jeśli używasz szybkiego przewijania drobne zniekształcenia są normalne.

Rozmiar obrazu

- Zmień ustawienia obrazu w odtwarzaczu (patrz: Ustawienia odtwarzacza/TYP.TV).

DŹWIĘK

Brak dźwięku

- Sprawdź poziom głośności w podłączonym urządzeniu.
- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony.
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD.
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść w sprzęcie Audio.
- Sprawdź czy odtwarzacz nie ma włączonej funkcji „Wycisz”.

PILOT NIE PRACUJE POPRAWNIE

- Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać wymiany na nowe.
- Używaj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów.
- Wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora we wnętrzu pilota.
- Włóż nowe baterie do pilota i ponownie spróbuj go użyć.

ODTWARZACZ NIE URUCHAMIA FILMU

- Brak dysku.
- Dysk jest włożony odwrotnie.
- Dysk jest brudny i wymaga wyczyszczenia.

Ileokroć, w wyniku przestawiania opcji OSD telewizor nie wyświetli obrazu wróć do ustawień fabrycznych.

- Aby to zmienić trzeba wyjąć i włożyć płytę z dowolnym filmem i w trakcie, gdy odtwarzacz będzie czytał informacje o płycie nacisnąć „SETUP”. Następnie trzy razy wcisnąć strzałkę do dołu i zatwierdzić „ENTER”. Odtwarzacz powróci do ustawień fabrycznych i wyświetli obraz na ekranie telewizora.