

DVD Gambler

MODEL: DVD-005

Instrukcja obsługi User Manual

Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User Manual carefully
and keep this manual for further reference.



Przed oddaniem odtwarzacza do reklamacji proszę sprawdzić jakość nośnika DVD lub CD.
Porysowane albo źle nagrane płyty mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym serwisem.

tel: (022) 332 34 63 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

CECHY

- Odtwarzacz jest zgodny z następującymi formatami medialnymi: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CD-DVD, JPEG CD, MP3.
- DVD pozwala na odtworzenie następujących formatów (stereo/5.1). 2- lub 6-kanalowe wyjście analogowe dźwięku
- Wyjściowy sygnał z odtwarzacza może być zniksowanym dźwiękiem z lewej lub prawej kolumny, może być dźwiękiem stereo lub przestrzennym 6-kanalowym

Obsługa Dolby® Digital & DTS® Digital Audio

- Sygnał wyjściowy z odtwarzacza może zostać wysłany w postaci Dolby® Digital lub DTS® Digital poprzez wbudowane wyjście audio do dekodera zewnętrznego.

Konwerter dźwięku 96kHz/24 bit

- Dzięki 96kHz/24bitowemu konwerterowi cyfrowo-analogowemu możliwe jest czytanie i dekodowanie dysków Audio bez straty jakości.

Cyfrowo-analogowy konwerter wideo 10-Bit 27MHz

- Odtwarzacz wyposażony jest w 10-bitowy konwerter video cztery razy szybszy od standardowego 8-bitowego, czego rezultatem jest wolny od artefaktów, krystalicznie czysty obraz wideo.

Automatyczna konwersja NTSC na PAL

- Odtwarzacz może odtwarzać zarówno dyski w systemie NTSC jak i PAL automatycznie dostosowując format do odbiornika telewizyjnego. Np. jeśli Twój telewizor pracuje w standardzie NTSC i odtwarzamy dysk PAL, DVD automatycznie przekonwertuje PAL na sygnał NTSC rozpoznawalny przez Twój telewizor

Zoom x2, x4

- Odtwarzacz wyposażony jest w opcję cyfrowego powiększania obrazu w zależności od potrzeb użytkownika x2, x4.

Przyspieszone przewijanie do przodu i tyłu na podglądzie z różnymi prędkościami

- Odtwarzacz ma możliwość przewijania na podglądzie w przód i tył z jedną z następujących prędkości: x2, x4, x6, i x8.

Zwolnione przewijanie do przodu i tyłu na podglądzie z różnymi prędkościami.

- Odtwarzacz oferuje możliwość przewijania na podglądzie i zwolnionych obrotach, w przód i tył, z jedną z następujących prędkości: x1/2, x1/4 i x1/8.
- Kontrola dźwięku na analogowym wyjściu audio za pomocą pilota.

W ZESTAWIE

Proszę sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się następujące przedmioty. Jeśli nie, należy wymienić opakowanie u sprzedawcy.



Odtwarzacz DVD



Pilot



Baterie AAA szt.2



Kabel Video



Kabel EURO (SCART)



Niniejsza instrukcja

Płyta CD z grami i 2 pady gratis.

Uwaga! Gratify: 2 pady i płyta z grami nie są objęte gwarancją.


OSTRZEŻENIA

Proszę przeczytać wybierając dla odtwarzacza optymalne warunki pracy i ustawienia.

Upewnij się, że odtwarzacz podłączony zostanie do gniazda z odpowiednim napięciem (220-240V). Odpowiednia cecha znajduje się na tylnej ścianie urządzenia.


Kabel zasilający

Nie wieszaj i nie stawiaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym, ponieważ narażasz się na porażenie prądem. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli przez dłuższy czas nie używasz urządzenia.

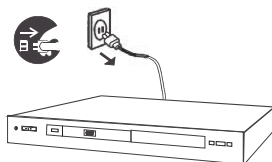

Użytkowanie i przechowywanie

- Nie zdejmuj obudowy narażając się na porażenie prądem przy dotknięciu nieosłoniętych elementów pod prądem.
- Nie kładź na odtwarzaczu żadnych ciężkich przedmiotów.

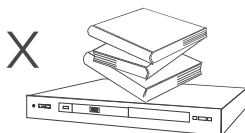


Miejsce dla odtwarzacza

- Proszę nie umieszczać odtwarzacza w miejscach z:
 - wibracjami
 - wysoką wilgotnością
 - słabą wentylacją
 - bezpośrednim nasłonecznieniem
 - krańcowo różnymi temperaturami
- Urządzenie może pracować jedynie w pozycji horyzontalnej
- Nie umieszczaj urządzenia w silnym polu magnetycznym telewizora, radia, komputera czy głośników.

Skraplanie się pary wodnej


Podczas przenoszenia odtwarzacza z miejsca zimnego w ciepłe lub odwrotnie wewnątrz odtwarzacza może skroplić się para wodna.

- Proszę odczekać 2 godziny z włączeniem odtwarzacza do prądu.

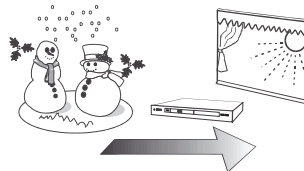

Czyszczenie odtwarzacza

Do czyszczenia panelu frontowego proszę stosować czystą suchą szmatkę. Pozostałe miejsca proszę czyścić używając miękkiej szmatki zwilżonej w detergencie.

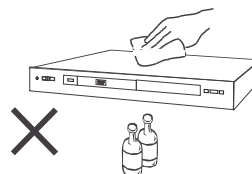


W TROSCIE O PŁYTĘ

Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku.



Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drażyć lub w inny sposób uszkadzać.

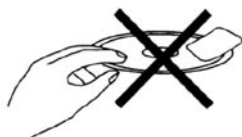


Podczas odtwarzania płyta nabiera zawrotnych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.



Czyszczenie płyty

Ślady palców i brud na powierzchni płyty może wpływać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo na osłabienie sygnału. Im słabszy zaś sygnał tym gorsza jakość oglądanego filmu czy słuchanej muzyki.

- Do przetarcia płyty proszę użyć suchej miękkiej szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie powierzchnię płyty wytrzeć suchą.

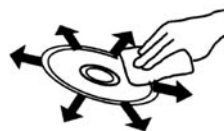

- Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczących spryskiwaczy, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.

Przechowywanie płyt

Proszę przechowywać płyty w ich pierwotnych opakowaniach dzięki czemu unikniemy ich złamania, wygięcia i innych uszkodzeń mechanicznych. Nie należy wystawiać płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności i bezpośredniego nasłonecznienia. Powyższe warunki również mogą uszkodzić płyty.

Proszę starannie zapoznać się ze wszystkimi poleceniami na etykiecie i obwolucie płyty.

TABELA ZGODNOŚCI CD

Odtwarzacz DVD może odtwarzać następujące formaty płyt:

Typ Dysku	Oznaczenie	Zawartość	Rozmiar dysku	Maksymalny czas
DVD video discs		Audio + Video (Filmy)	12cm	Approx. 4 hours (single sided disc)
				Approx. 8 hours (double sided disc)
			8 cm	Approx. 80 minutes (single sided disc)
				Approx. 160 minutes (double sided disc)
VIDEO CD		Audio + Video (Filmy)	12cm	Approx. 74 minutes
			8cm	Approx. 20 minutes
Audio CDs		Audio	12cm	Approx. 74 minutes
			8 cm	Approx. 20 minutes

Płyty DVD i CD zawierają zarówno ścieżkę wideo jak jedną lub więcej ścieżek audio.

Płyty CD Mogą zawierać jedynie ścieżki audio

Odtwarzacz jest zgodny z VCD wer. 1.0 i 2.0


Odtwarzacz jest zgodny z: CD-R i CD-RW

Picture-CD (JPEG)

UWAGA! Odtwarzacz DVD nie odtwarza plików w formacie DivX

PILOT

Aby, do obsługi odtwarzacza DVD skorzystać z pilota należy, włożyć do niego dwie baterie typu AAA uważając na oznaczenia plus i minus. W celu użycia, należy skierować diodę pilota na sensor umieszczony na frontowym panelu odtwarzacza.

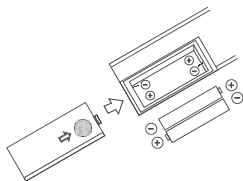

Uwaga!

- Nie należy wkładać do pilota baterii różnych typów i mieszać starych z nowymi.
- Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć ze środka baterie. Pozostawione w pilocie mogą skorodować i zniszczyć pilota.
- Proszę trzymać pilota z dala od wilgoci.
- Nie należy otwierać obudowy pilota.

STANDBY – Włącza i wyłącza odtwarzacz

OPEN/CLOSE – Wysuwa i chowa płytę

SETUP – Otwiera Setup Menu

DISPLAY – Wyświetla konsolę skróconego menu u góry ekranu

PROG – Pokazuje menu programowania

TIME – Funkcja wyszukiwania

REV – Szybkie przewijanie do tyłu

FWD – Szybkie przewijanie do przodu

PREV – Wraca do poprzednio odtwarzanego rozdziału

NEXT – Przechodzi do następnego rozdziału

SLOW – Włącza opcję zwolnienia odtwarzania

PLAY – Rozpoczyna proces odtwarzania

PAUSE – Wstrzymuje odtwarzanie, ponowne wciśnięcie uruchamia proces

STEP – Uruchamia opcję odtwarzania filmu klatka, po klatce

N/P – Ustawia standard obrazu na wyjściu Video: NTSC, PAL60, PAL, AUTO

VIDEO MODE – Wybiera aktywne wyjście Video: S-VIDEO, Interlace-YUV, TV-RGB, P-SCAN YPBPR, PC-VGA

STOP – Zatrzymuje odtwarzanie

L/R – Zmienia języki

VOL +/- – Steruje natężeniem dźwięku

ZOOM – Powiększa określony obraz

MUTE – Wycisza dźwięk odtwarzacza

ENTER – Zatwierdza wybrane opcje

TITLE – Wyświetla menu tytułowe

MENU – Wywołuje menu odtwarzacza

ANGLE – Umożliwia oglądanie sceny pod innym kątem (jeśli taka opcja jest dostępna w odtwarzanym filmie DVD)

LANGUAGE – Wybiera język filmu

SUBTITLE – Wybiera język napisów


REPEAT – Powtarza rozdział lub cały tytuł

A-B (Repeat) – Zaznacza dwa punkty i powtarza zawarty między nimi fragment filmu




PANELE PRZEDNI I TYŁNY ORAZ OKNO WYŚWIETLACZA

PANEL PRZEDNI

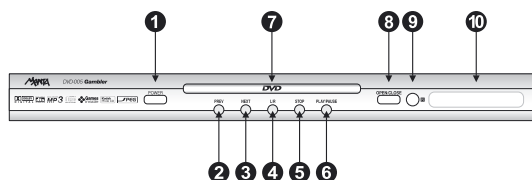


1. Przycisk POWER
 - Włącza i wyłącza odtwarzacz
2. Przycisk PREV
 - Wraca do poprzednio odtwarzanego rozdziału
3. Przycisk NEXT
 - Przechodzi do następnego rozdziału
4. Przycisk L/R
 - Zmienia języki
5. Przycisk STOP
 - Zatrzymuje odtwarzanie
6. Przycisk PLAY/PAUSE
 - Rozpoczyna proces odtwarzania/Wstrzymuje odtwarzanie, ponowne wciśnięcie uruchamia proces
7. Kieszeń na płytę
 - Tu należy włożyć płytę
8. Przycisk OPEN/CLOSE
 - Otwiera i zamyka tackę DVD
9. Czujnik pilota
 - Odbiera impulsy z pilota
10. Okno wyświetlacza
 - Wyświetla informacje o stanie i procesach zachodzących w odtwarzaczu

PANEL TYŁNY

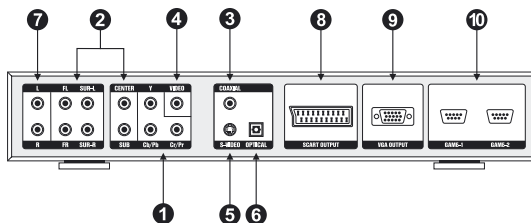


1. Wyjścia Component Video i Progressive Scan
2. Analogowy sygnał dźwiękowy z dekodera 5.1
3. Cyfrowe wyjście koaksjalne audio
4. Wyście wideo (cinch)
5. Wyjście S-Video
6. Cyfrowe wyjście optyczne
7. Wyjście stereo L/P (2xcinch)
8. Wyjście SCART (EURO)
9. Wyjście VGA
10. Porty do podłączenia padów do gry (tylko zawarty w zestawie)

OKNO WYŚWIETLACZA

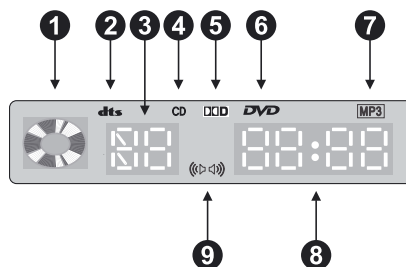

1. Symbol powiadomienia o włożeniu płyty
2. Format - DTS (patrz **rys.1** na str. 7)
 - Informuje, że wewnątrz czytnika jest płyta w formacie DTS
3. Numer ścieżki lub pliku
 - Niektóre płyty zawierają kilka plików medialnych. Ten symbol powiadamia, który z nich jest aktualnie odtwarzany. Pokazuje też nr odtwarzanej ścieżki na płycie CD.
4. Formaty SVCD/CD/VCD (patrz **rys.2-4** na str. 7)
 - Informuje, że wewnątrz czytnika znajduje się płyta w formacie: SVCD, VCD lub CD
5. Format - DVD (patrz poniżej rys.5)
 - Informuje, że wewnątrz czytnika jest płyta w formacie DVD


6. PBC dla płyt w formacie VCD (patrz **rys.6** na str. 7)
 - Informuje, że wewnątrz czytnika jest płyta w formacie VCD z menu PBC
7. Format MP3 ((patrz **rys.7** na str. 7))
 - Informuje, że wewnątrz czytnika znajduje się płyta z plikami w formacie MP3
8. Czas odtwarzania / Pozostały czas odtwarzania
 - Wyświetla czas odtwarzania i pozostały czas odtwarzania
9. Symbol użycia analogowego wyjścia audio
 - Powiadamia o wykorzystaniu analogowego wyjścia audio

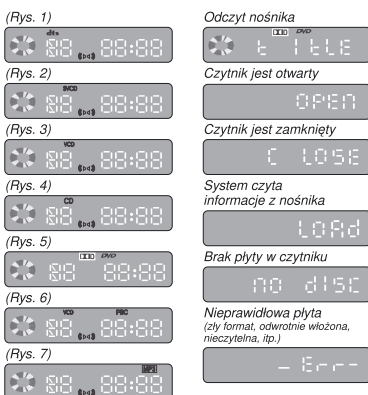

(Y, Cb i Cr) – Component Video służy do połączenia telewizorów zaopatrzonych w takie wejścia. Chrominancja i luminancja są rozdzielone i dostarczone oddzielnymi kanałami.


(Y, Pb i Pr) – PROGRESSIVE-SCAN: jest standardem podłączenia telewizorów wysokiej rozdzielczości. Zamiast wyświetlania obrazu z tradycyjnym przeplotem „palowskim” obraz wyświetlany jest jako jedna klatka. Taki system umożliwia wyświetlanie z prędkością pełnych 60 klatek na sekundę.

2. Wyjście audio typu Down-Mix (L/R- Stereo)

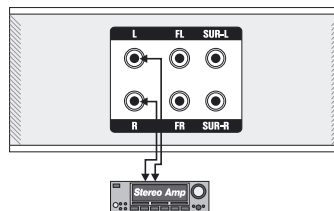


Używając wyjścia typu Down-Mix można podłączyć DVD do telewizorów i wzmacniaczy nie obsługujących Dolby® Digital A/V. To wyjście miksuje sygnał Dolby® Digital, podając do w standardzie dwukanałowym.

3. Koaksjalne wyjście cyfrowe

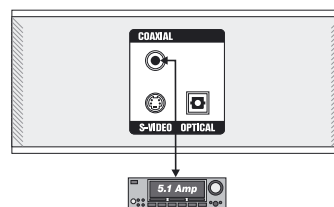

Wyjście to służy do podania sygnału do zewnętrznego dekodera DTS® lub Dolby® Digital. Potrzebny jest specjalny kabel łączący odtwarzacz ze wzmacniaczem, który nie jest częścią tego zestawu.


4. Wyjście Video

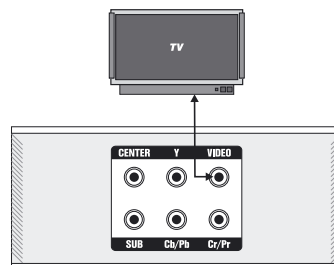

PODŁĄCZENIA AUDIO I VIDEO

Wyjścia i podłączenia audio/video


1. Wyjścia Component Video i Progressive Scan

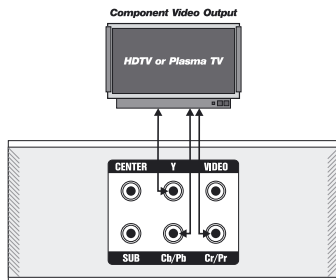

DVD-005 Gambler

To wyjście jest powszechnie używanym standardem wyjścia wideo, wykorzystywanym przez większość współczesnych odbiorników telewizyjnych i innych urządzeń A/V. Podłączenie przez to wyjście nie wymaga dodatkowych ustawień.


5. Wyjście S-Video

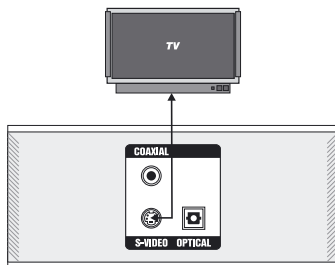

Dzięki wyjściu S-Video możliwe stanie się podłączenie odbiorników telewizyjnych i monitorów posiadających wejście S-Video, a nie wyposażonych w inne wejścia. Aby aktywować to wyjście należy w „PREFERENCES PAGE”/„VIDEO OUTPUT” ustawić opcję S-VIDEO


Uwaga! Kabel S-Video nie jest częścią zestawu

6. Cyfrowe wyjście optyczne (OPTICAL)

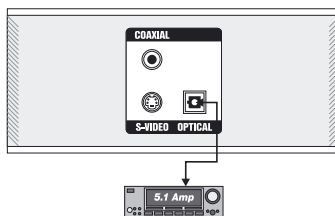


Sygnal tożsamy z koaksjalnym, ale podany jako optyczny. Przesyłany za pomocą światłowodu, mniej od elektrycznego podatny na zakłócenia.

7. Wyjście SCART (EURO)

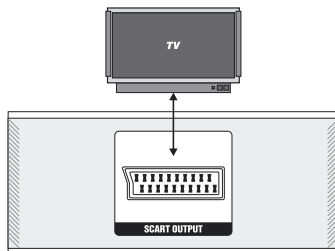


Wyjście SCART służy do podłączenia telewizora wyposażonego w wejście SCART.

8. Analogowe wyjścia dźwięku systemu 5.1

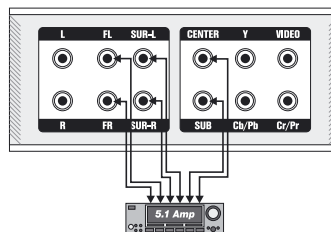


Korzystając z opisów poszczególnych gniazd „cinch” i instrukcji dowolnego zestawu głośnikowego, tu należy podłączyć system głośników 5.1 (kino domowe).

9. PC-VGA

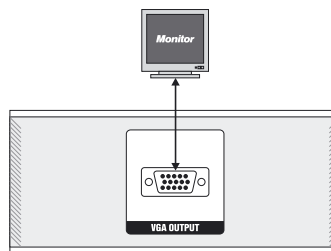

Gniazdo do podłączenia monitora komputerowego.


10. Porty do podłączenia padów do gry

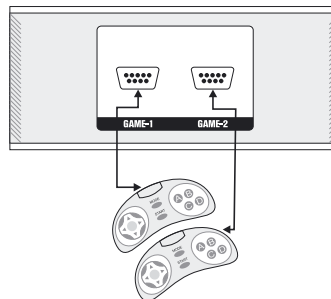

Uwaga! Można podłączyć tylko pady będące częścią zestawu.


SYSTEM

JĘZYK MENU JĘZ. OSD

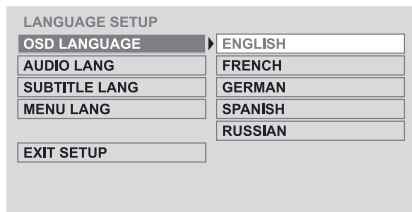

Opcja ta pozwala wybrać język OSD (On-screen Display).

VIDEO ustawienia obrazu

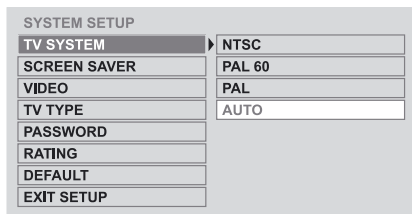


WYJŚCIE TV SYST.TV

Funkcja ta pozwala wybrać sposób przekazywania sygnału do telewizora:

- NTSC
- PAL
- PAL 60
- AUTO – Jeśli telewizor podłączony jest przez kabel EURO (SCART) odtwarzacz sam ustawi odpowiedni standard

Uwaga! W Polsce obowiązuje system PAL!

WYGASZACZ EKRANU

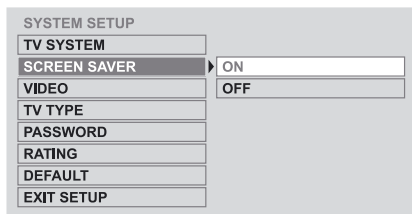


Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Zawiera:

- Screen Saver on – Gdy na ekranie nic nie jest wyświetlane dłużej niż przez 3 minuty włączy się wygaszacz
- Screen Saver off – Wygaszacz nie włączy się.

WYJŚCIE VIDEO

Wybieranie wyjścia VIDEO.

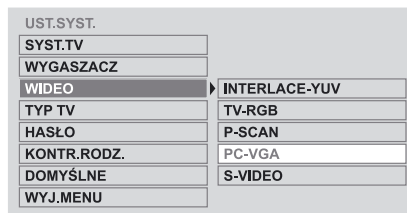

Zmieniając wartość tej opcji aktywujesz odpowiednie wyjścia VIDEO na tylnej ścianie odtwarzacza.

- INTERLACE-YUV*
- TV-RGB
- P-SCAN YPBPR
- PC-VGA
- S-VIDEO

YUV BETACAM – jest standardem firmy SONY. Jeśli posiadasz telewizor tej firmy, najczęściej musisz wybrać tę opcję.

Uwaga specjalna! – Jeśli użytkownik ustawi opcję “progressive-scan” (P-SCAN YPBPR), a telewizor nie posiada tej funkcji, ekran nie wyświetli obrazu.

FORMAT OBRAZU TYP TV


Format wyświetlanego obrazu zależy jest od ustawień odtwarzacza, funkcji telewizora i jego możliwości



16:9
Wide Screen

- 16:9 Wide Screen (szeroki ekran) dla telewizorów dostosowanych do funkcji „Wide Screen”

DVD-005 Gambler

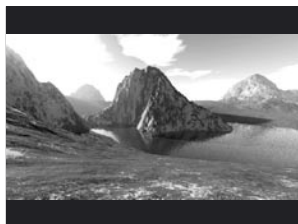

4:3
Letter Box

- 4:3 Letter Box (LB) (koperta) u góry i u dołu ekranu widoczne są czarne pasy



4:3
Pan and Scan

- 4:3 Pan and Scan (PS) - obcięte zostają boki obrazu, przez co „rozciągnięty” jest on na całym ekranie

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM	1 INFANT
SCREEN SAVER	2 G
VIDEO	3 PG
TV TYPE	4 PG13
PASSWORD	5 PGR
RATING	6 R
DEFAULT	7 NC-17
EXIT SETUP	8 ADULT

Uwaga! Funkcja ta działa tylko z płytami zawierającymi możliwość kontroli rodzicielskiej.

- Zmiana hasła - Changing Parent Control Password
- Wpisz stare HASŁO
- Wpisz nowe HASŁO
- Ponownie wpisz nowe HASŁO
- Naciśnij „góra” lub „dół” aby wyjść

USTAWIENIA STANDARDOWE - DOMYŚLNE

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
VIDEO	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	RESTORE
EXIT SETUP	

Ładuje ustawienia domyślne.

KONTROLA RODZIELSKA KONTR.RODZ

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
VIDEO	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
EXIT SETUP	

Funkcja ta pozwala na dostosowanie wyświetlanych scen do wieku widza. Na przykład można wyciąć sceny zawierające przemoc. Hasło początkowe to **0000**.

- Wpisz osobisty kod (hasło)
- Wciśnij „Enter” na pilocie aby wybrać poziom kontroli
- Naciśnij góra lub dół, aby wyjść

Nie odtworzysz dysku sklasyfikowanego wyżej niż poziom kontroli ustawiony w menu, dopóki nie skasujesz hasła i poziomu kontroli. Poziom kontroli ustawiasz w menu KONTR.RODZ

DŹWIEK w filmie JEŻ.AUDIO


LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE	POLISH
AUDIO LANG	ENGLISH
SUBTITLE LANG	JAPAN
MENU LANG	FRENCH
	SPANISH
EXIT SETUP	PORTUGUESE
	LATIN
	GERMAN

Gdy zaczniesz odtwarzać film, automatycznie wybrany zostanie standardowy język odtwarzania audio (jeśli jest zawarty na płycie).


DVD-005 Gambler

NAPISY pod filmem JĘZ.NAPIS.

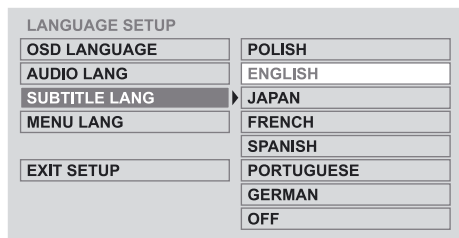

Gdy zaczniesz odtwarzać film, automatycznie wybrany zostanie standardowy język napisów ustawiony domyślnie, o ile, rzecz jasna, płyta zawiera jeden z języków możliwych do ustawienia:


WYJŚCIE CYFROWE WYJŚCIA AUDIO

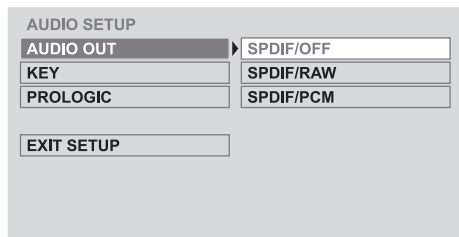

Każdy film DVD ma swoje własne opcje ustawienia dźwięku. Możesz za pomocą tej opcji dopasować standard dźwięku do posiadanych głośników.


- SPDIF/OFF – Wyłącza wyjście cyfrowe.
- SPDIF/RAW – jeśli do DVD podłączony jest wzmacniacz przez wyjście cyfrowe (COAX lub Optyczne) ta opcja pozwala na podanie „surowego” dźwięku do wzmacniacza.
- SPDIF/PCM – włącz tę opcję gdy DVD podłączone jest do wzmacniacza stereo przez wyjście cyfrowe (COAX lub Optyczne). Dźwięk zostanie przekonwertowany do standardu stereo.

KLUCZ - KEY TUNE

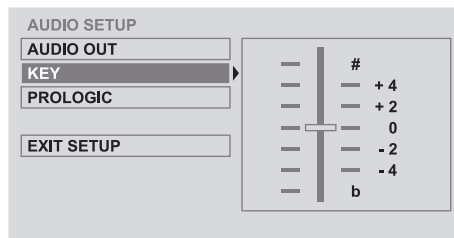

W tym menu przesuwając suwak w górę i w dół dostosujesz barwę dźwięku.

PROLOGIC

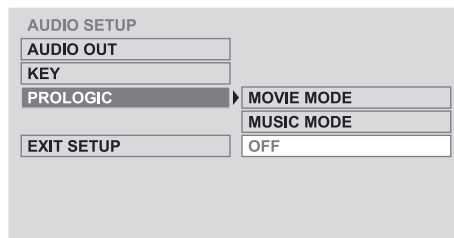


Funkcja pozwala na określenie sposobu emitowania dźwięku w zależności od rodzaju odtwarzanego medium.

MOVIE MODE – film

MUSIC MODE – muzyka

OFF – wyłącza system prologic


JASNOŚĆ

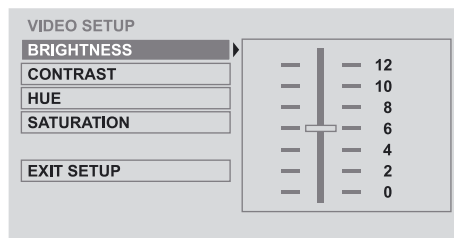

Za pomocą tej funkcji możesz regulować jasność wyświetlanego obrazu.

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz jasność ekranu
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu


KONTRAST

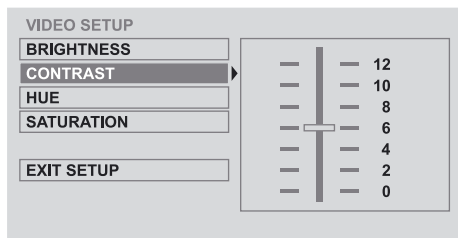

Za pomocą tej funkcji regulujesz kontrast wyświetlanego obrazu.

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz kontrast obrazu
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu


BARWA

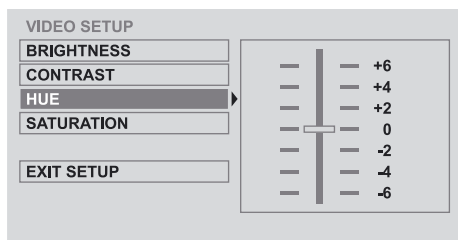

Za pomocą tej funkcji regulujesz barwę wyświetlanego obrazu.

- Naciskając strzałki „góra/dół” dobierz barwę obrazu
- Naciskając strzałki „lewo/prawo” wracasz do menu


NASYCENIE

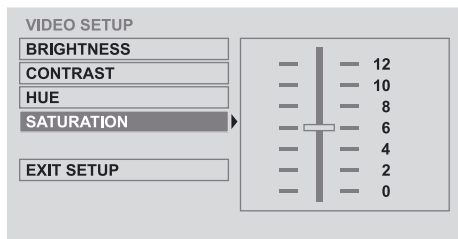


Za pomocą tej funkcji regulujesz nasycenie kolorów wyświetlanego obrazu.

- Naciskając strzałki „lewo/prawo” dobierz nasycenie obrazu
- Naciskając strzałki „góra/dół” wracasz do menu

AUDIO - ustawienia dźwięku

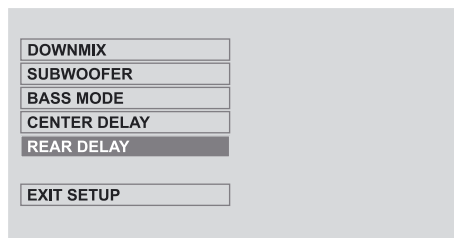

IŁOŚ KANAŁÓW 5.1 DO STEREO

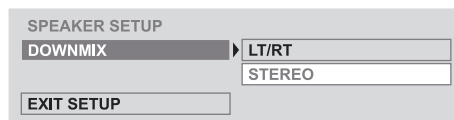


Do wyboru mamy opcje:

- **PRZESTRZ.** – dźwięk przestrzenny tworzony ze zmiksowanych kanałów stereo
- **STEREO:** 2 – kanały (zwykle głośniki stereo lub słuchawki)
- **PSEUDO 5.1** – jeśli odtwarzany jest dźwięk 5.1 z głównego kanału można utworzyć dźwięk przestrzenny.
- **5.1CH** – 6 kanałów (5 kanałów + subwoofer)

Uwaga! Tylko przy ustawieniu dźwięku 5.1, w tym menu (5.1CH), włączony zostanie dźwięk 5.1 dostępny wraz z filmem (jeśli włączysz tą opcję, a film nie ma dźwięku 5.1, dźwięk nie będzie słyszalny we wszystkich kolumnach).

GŁOŚNIK NISKOTONOWY GŁ.NISKOT

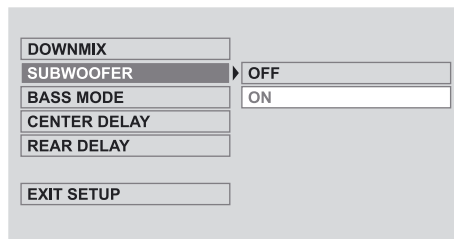


Gdy ustawiony zostanie dźwięk - 5.1 (i jest on dostępny na płycie), używa się tej opcji aby włączyć/wyłączyć głośnik niskotonowy

DVD-005 Gambler

- ON – włącz
- OFF – wyłącz

Uwaga! Jeśli głośnik niskotonowy przy podłączeniu dźwięku 5.1 nie działa, proszę sprawdzić czy nie zostały zamienione wejście głośników (centralnego i subwoofera) na tylnej ścianie odtwarzacza.

GŁOŚNIK NISKOTONOWY TRYB BAS

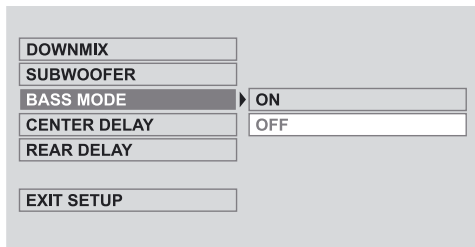


Gdy ustawiony dźwięk to 5.1 (i jest on dostępny na płycie), używa się tej opcji aby włączyć lub wyłączyć opcję SUPER BASS.

- ON – włącz
- OFF – wyłącz

Jeśli odległość między głośnikami przednimi jest większa niż odległość głośnika centralnego od słuchacza.

OPÓŹNIENIE GŁOŚNIKÓW TYLNYCH OPÓŹ.GŁ.TYL

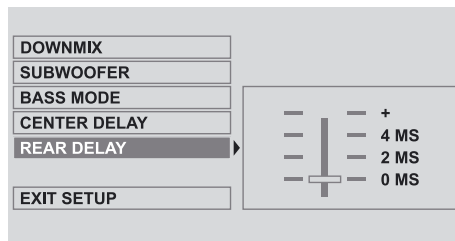


Jeśli odległość między głośnikami przednimi jest większa niż odległość między głośnikami tylnymi (satelitami).

Uwaga! Tylko płyty zakodowane w systemie dźwięku 5.1 będą odtwarzane z dźwiękiem przestrzennym. Płyty stereofoniczne odtwarzane są tylko przez dwa głośniki.

OPÓŹNIENIA


Możesz dopasować opóźnienie dźwięku w głośnikach, do rozmiarów pokoju (dotyczy głośnika centralnego i satelit) ustawiając:

OPÓŹNIENIE GŁOŚNIKA CENTRALNEGO OPÓŹ.GŁ.CENT

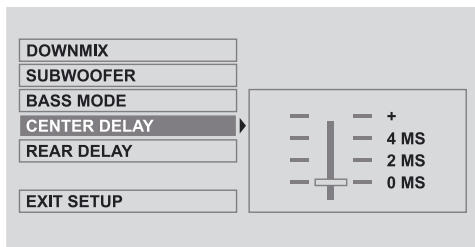


Audio Setup

Ustawienia dźwięku cyfrowego UST.CYFR.

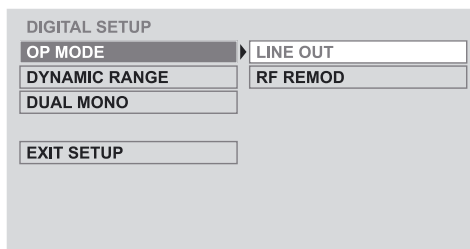

- WYJŚCIE - wyjście bez wzmocnienia dźwięku (używane najczęściej, gdy odtwarzasz film w nocy (mniejsza głośność i jednocześnie mniej zniekształceń)
- ZMIANA RF - dźwięk jest wzmacniany (odtwarzanie w ciągu dnia)


Zakres dynamiki

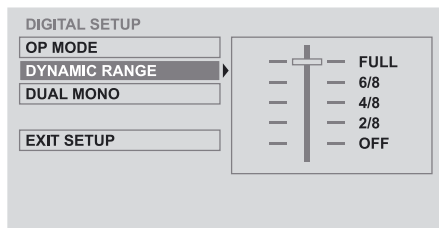

Gdy wybrane jest wyjście bez wzmocnienia dźwięku w tym menu możesz dostosować dynamikę odtwarzanego dźwięku.

Uwaga! Ustawienie to działa tylko gdy włączona jest funkcja „5.1 do stereo” w menu „ustawień głośników”.

Podwójne mono

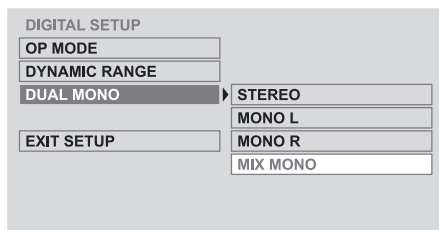

W tym menu określasz drogę sygnału z każdego kanału dźwięku stereo. Pozwala na skierowanie na głośniki jednego/ dwóch kanałów lub skierowanie do wszystkich głośników jednego kanału (lewego lub prawego) np. przy dźwięku AC3.

Podstawowe funkcje

Uwaga! Wszystkie poniższe funkcje dostępne są w czasie pracy odtwarzacza z menu ekranowego (OSD).

PAUZA PL/PA

Gdy odtwarzany jest film DVD/VCD możesz nacisnąć pauzę, aby zastopować obraz na ekranie.

Gdy odtwarzana jest płyta CD/MP3 przycisk ten wstrzymuje odtwarzanie. Ponowne wciśnięcie uruchamia film lub muzykę.



DVD/VCD
Pauza (stopklatka)



CD/MP3
Pauza (dźwięk jest wyciszony.)



NASTĘPNA KLATKA (TYLKO DLA DVD,VCD) – W czasie pauzy wciśnij przycisk „Step”, aby przesunąć film o jedną klatkę do przodu. Aby wrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij „Play”.

POMINIĘCIE



NASTĘPNY – W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć do następnego rozdziału lub utworu.



POPZEDNI – W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przeskoczyć do poprzedniego rozdziału lub utworu.

SZYBKIE ODTWARZANIE



DO PRZODU – W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby przyspieszyć obraz. Za każdym razem, gdy wciśniesz przycisk, prędkość przewijania obrazu zwiększy się, aż do prędkości x20. Aby wrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij „Play”.



DO TYŁU – W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby szybciej przewijać obraz do tyłu. Za każdym razem gdy go wciśniesz, prędkość przewijania obrazu zwiększy się. Aby wrócić do normalnego odtwarzania wciśnij „Play”, aż do prędkości x20.

WOLNE ODTWARZANIE



DO PRZODU – W czasie odtwarzania wciśnij ten przycisk, aby zwolnić wyświetlanie obrazu. Za każdym razem gdy go wciśniesz prędkość przewijania obrazu zmniejszy się. Na przykład: za pierwszym razem będzie to 1/2 normalnej prędkości, a za drugim 1/4 itd. Aby wrócić do normalnego odtwarzania wciśnij „Play”.

Funkcje zaawansowane

OSTATNIO ODTWARZANE

Funkcja ta pozwala na zapamiętanie punktu, w którym zatrzymane zostało odtwarzanie filmu. Gdy chcesz powrócić do oglądania przerwane filmu, możesz zacząć od zapamiętanego punktu.

- W czasie odtwarzania naciśnij „Stop”, a następnie „Play”

ZMIANA NAPISÓW

Używając menu „JĘZ.NAPIS” możesz zmieniać języki, w jakich wyświetlane są tłumaczenia dialogów. Na początku napisy wyświetlane są w języku ustawionym standardowo, ale zawsze możesz dokonać ich zmiany.

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „Subtitle”
- Na ekranie w górnym rogu pojawi się ikonka i nastąpi zmiana języka napisów
- Aby zmienić na następny język, ponownie naciśnij przycisk „Subtitle”

ZMIANA JĘZYKA LEKTORA

Jeśli na płycie DVD nagrane są teksty lektora w różnych językach:

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „AUDIO”
- Na ekranie w górnym rogu pojawi się ikonka i nastąpi zmiana lektora
- Aby zmienić na następny ponownie naciśnij przycisk „AUDIO”

WYCISZENIE

Funkcja „Wycisz” służy do wyciszenia lub włączenia dźwięku w czasie odtwarzania dysku.

Aby wyciszyć dźwięk wciśnij przycisk „Mute” w trakcie odtwarzania filmu. Aby przywrócić dźwięk wciśnij przycisk ponownie

WYBIERANIE KĄTA KAMERY

Filmy DVD posiadają niekiedy możliwość oglądania pewnych scen z punktu widzenia różnych kamer (po różnych kątów kamery).

- W czasie odtwarzania filmu wciśnij przycisk „Angle”.
- Na ekranie pojawi się ikonka i nastąpi zmiana kąta kamery. Wcisnąc ten symbol wielokrotnie możesz przechodzić między różnymi ustawieniami kamery.

Uwaga! Funkcja ta nie działa, gdy na płycie z filmem nie ma nagranych różnych kątów kamery lub gdy opcja ta została wyłączona w menu.

POWTÓRZ

Powtarza rozdział lub cały film

W czasie odtwarzania wciśnij przycisk „Repeat”. Przycisk ten używany jest do powtórzenia rozdziału, filmu lub ścieżki.



DVD – W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony aktualnie wyświetlany rozdział.



W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały film.



W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.



VCD/CD/MP3 – W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzona aktualnie odtwarzana ścieżka.



W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały dysk.



W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.



PICTURE CD – W czasie odtwarzania wciśnij raz przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony aktualnie widoczny obraz.



W czasie odtwarzania wciśnij dwa razy przycisk „Repeat”, a zostanie powtórzony cały dysk.




W czasie odtwarzania wciśnij trzy razy przycisk „Repeat”, a odwoła to tryb powtórki.

DVD-005 Gambler

POWTARZANIE SEGMENTÓW - A-B

Funkcja ta pozwala na powtórzenie wybranego (zaznaczonego) fragmentu filmu.



Aby zaznaczyć początek fragmentu, w wybranym momencie przyciśnij przycisk „A-B” zaznaczając punkt „A”.



Gdy wybrana scena skończy się naciśnij go ponownie, aby wybrać punkt końcowy „B”.



Zaznaczony fragment będzie odtwarzany w kółko. Aby wyłączyć, wciśnij ponownie „A-B”.

POWIĘKSZENIE - ZOOM

Funkcja ta pozwala na powiększenie oglądanego obrazu x2 lub x4.

- W czasie oglądania filmu lub pauzy wciśnij przycisk „Zoom” (obraz zostanie powiększony x2)
- Strzałkami przesun obraz tak, aby widoczny był interesujący fragment
- Naciskając przycisk „Zoom” ponownie powiększysz obraz (x4)
- Strzałkami wybierz interesujący fragment.
- Ponowne naciśnięcie „Zoom” spowoduje powrót do normalnego wyświetlania obrazu.

Uwaga! W trybie ZOOM napisy mogą znaleźć się poza wyświetlanym obszarem.

Programowanie

Możliwe jest też odtwarzanie mediów w trybie programowanym. Oznacza to, że można wyznaczyć fragmenty lub rozdziały, które mają być odtworzone.

DVD

PROGRAMMING			
T	C	T	C
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
--:--	--:--	--:--	--:--
<Play>		<Clear>	

- Podczas odtwarzania DVD wciśnij przycisk „Program”, a pojawi się menu.
- Używając przycisków z cyframi wybierz fragmenty, które chcesz wyświetlić
- Po naciśnięciu „Odtwarzaj” odtwarzane będą zaznaczone wcześniej fragmenty.


VCD

PROGRAMMING			
1 [- -]	5 [- -]	9 [- -]	13 [- -]
2 [- -]	6 [- -]	10 [- -]	14 [- -]
3 [- -]	7 [- -]	11 [- -]	15 [- -]
4 [- -]	8 [- -]	12 [- -]	16 [- -]
<Play>		<Clear>	

- Podczas odtwarzania VCD wciśnij przycisk „Program” na pilocie, aby uruchomić tryb odtwarzania programowego
- Wciśnij przycisk oznaczony cyfrą, aby wybrać żądany numer ścieżki (aby zatwierdzić wciśnij „Enter” - na pilocie, aby skasować wciśnij „Wyczyść” - na ekranie)
- Wciśnij „Play”, aby uruchomić odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek
- Aby opuścić menu, ponownie wciśnij przycisk „Program” (na pilocie)

Odtwarzanie plików MP3/JPG

ODTWARZANIE

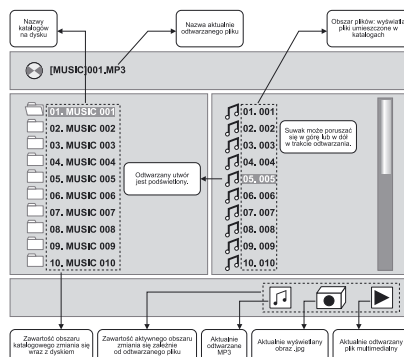

- Włóż dysk zawierający pliki MP3/JPG.
- Naciskając strzałki góra/dół wybierz katalog, w którym znajdują się pliki MP3/JPG
- Wciśnij „Enter” (na pilocie) aby otworzyć katalog (przeniesie Cię na prawy ekran)
- Strzałkami wybierz żądany utwór.
- Wciśnij „Enter” (na pilocie), rozpocznij odtwarzanie.
- Wybrany plik możesz odtworzyć wybierając jego numer na pilocie

PROGRAMOWANIE KOLEJNOŚCI ODTWARZANIA

Postępuj jak przy programowaniu scen z płyty DVD

Używanie menu płyty DVD

Większość DVD posiadają własne menu, które jest zupełnie oddzielnym elementem. Można tu wybrać do odtworzenia pojedyncze sceny, zmienić język napisów czy lektora. W zależności od dysku, menu to może się różnić więc, dokładniejsze objaśnienie dostępnych w nim opcji nie jest możliwe w tej instrukcji.

- Aby otworzyć menu filmu należy w czasie odtwarzania wcisnąć przycisk **[MENU]** (na pilocie)
- Strzałkami wybierasz żądane opcje z tego menu.

Program Kontrolujący Gry

1. Włącz odtwarzacz DVD i wciśnij klawisz **[OPEN/CLOSE]** by wysunąć tackę na płyty. Połóż na niej dysk z gram i zamknij i pozwól odczytać.
2. Po kilku minutach na ekranie telewizyjnym pojawi się pierwsze menu programu gier. Używając klawiszy numerycznych na pilocie wybierz grę, która Ci odpowiada. (Np. Jeśli to piąta z kolei, wybierz piątkę). Jeśli nie odpowiada Ci żadna z wyświetlonych, wciśnij klawisz **[NEXT]**, by przejść do następnego menu. Być może gra której szukasz znajduje się tutaj. Jak nie, ponownie wciśnij **[NEXT]** (stron menu jest dużo, nie sugeruj się powtarzającymi się obrazkami. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego menu, wciśnij **[PREV]** na pilocie.
3. Po wejściu do gry wciśnij **[MODE (SELECT)]** na padzie aby zmienić tryby

Wybierając (1) ustawiasz opcję dla jednego gracza

Wybierając (2) dla dwóch

4. Wciśnij klawisz **[START]** na padzie, by rozpocząć grę
5. Możesz teraz grać używając strzałek [lewo, prawo, góra, dół] na padzie, by poruszać się w wybranych kierunkach.
6. Wciskając klawisze **[A]** i **[C]** na padzie możesz atakować obiekty (może to wyglądać różnie w różnych grach)
7. Wciskając przyciski **[B]** i **[D]** na padzie możesz skakać unikając niebezpieczeństw lub omijając przeszkody (w różnych grach może to wyglądać różnie).
8. Jeśli chcesz wybrać jakąkolwiek inną grę, wyjdź do menu gry za pomocą klawisza **[MENU]** na pilocie.

Uwaga! Czasami gra może blokować działanie klawisza, wówczas proszę „zresetować” jednostkę za pomocą **[OPEN/CLOSE]**.

Jeśli chcesz wyjść w opcji gier i przejść do innych funkcji odtwarzacza DVD, zapoznaj się z adekwatnymi rozdziałami w instrukcji.

Specyfikacja

Długość fali: 650nm

Format Sygnału:

PAL/ AUTO/NTSC

Pasmo przenoszenia:

20Hz~20,000 Hz $\pm$ 2.5dB

Odstęp sygnału od szumu: $\geq$ 90dB

Zniekształcenia dźwięku: $\leq$ -80dB(1KHz)

Zakres dynamiki dźwięku: $\geq$ 85dB(1KHz)

Output

Wyjście Audio (Analogowe):

2V $\pm$ 10%, Load10K

Wyjście Audio (Cyfrowe):

0.5Vp-p $\pm$ 20%, Load 75 Ω

Wyjście video:

1Vp-p $\pm$ 20%, Load:75 Ω

Wyjście RGB video:

Luminancja (Y) 700mv $\pm$ 20%

Kolor (Cb) 535.5mv $\pm$ 20%, Kolor (Cr) 535.5mv $\pm$ 20%

Wyjście S video:

Luminancja (Y) 1Vp-p $\pm$ 20% (75 Ω load)

Kolor (C) 0.286Vp-p $\pm$ 20%, (75 Ω load)

Zasilanie: AC110V~260V; 50/60Hz

Do naszego DVD nośniki danych płyty DVD-R

(tak + jak i -) oraz CD-R marki HAWK

W razie kłopotów

Zanim udasz się do serwisu, sprawdź według listy, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone, obsługiwane, sprawdzone albo czy nie jest to błąd który łatwo usunąć.

OBRAZ

Brak obrazu

- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść telewizora i ustaw go na odpowiednim kanale (AV1, AV2...)

Zniekształcony obraz

- Dysk DVD jest brudny i wymaga czyszczenia
- Jeśli używasz szybkiego przewijania drobne zniekształcenia są normalne.

Rozmiar obrazu

- Zmień ustawienia obrazu w odtwarzaczu (patrz: Ustawienia odtwarzacza/TYP.TV).

DŹWIĘK

Brak dźwięku

- Sprawdź poziom głośności w podłączonym urządzeniu
- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść w sprzęcie Audio
- Sprawdź czy odtwarzacz nie ma włączonej funkcji „Wycisz”

PILOT NIE PRACUJE POPRAWNIE

- Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać wymiany na nowe.
- Używaj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów.
- Wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora wewnątrz pilota.
- Włóż nowe baterie do pilota i ponownie spróbuj go użyć.

ODTWARZACZ NIE URUCHAMIA FILMU

- Brak dysku
- Dysk jest włożony odwrotnie
- Dysk jest brudny i wymaga wyczyszczenia

**Ileokroć, w wyniku przestawiania opcji OSD
telewizor nie wyświetli obrazu
wróć do ustawień fabrycznych.**

- Aby to zmienić trzeba wyjąć i włożyć płytę z dowolnym filmem i w trakcie, gdy odtwarzacz będzie czytał informacje o płycie nacisnąć „SETUP”. Następnie trzy razy wcisnąć strzałkę do dołu i zatwierdzić „ENTER”. Odtwarzacz powróci do ustawień fabrycznych i wyświetli obraz na ekranie telewizora

**Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości,
zadzwoń do naszego serwisu: (22) 332 34 63
lub napisz: serwis@manta.com.pl
MY CI POMOŻEMY!**