



DVD WiFi Center

DVD-060



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

MM621 GT Racing Wheel



Kierownica MM621. Kompatybilna z PS2/PSX/PC USB. Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 180 st. Wibracje działają zawsze, czyli na prostej drodze, przy szybkim braniu zakrętów, przyspieszaniu - słowem w każdym momencie. Wibracja działa na wszystkich platformach i w każdej wersji Windows. Jeśli gra nie obsługuje wibracji, kierownica będzie wibrować sama. MM621 posiada dwa niezależne silniki dla zwiększenia efektu wibracji, 2-łopadki do zmiany biegów i 10-przycisków. Cztery klawisze turbo. Gaz i hamulec w pedałach nożnych.

DVD-037 Emperor Recorder 2



Nagrywarka DVD nagrywająca zarówno na DVD+R jak i na DVD+RW, z twardym dyskiem o pojemności 250GB, czytająca filmy w formacie MPEG4 i XviD z polskimi napisami w .txt. Sześć prędkości zapisu: HQ – 1h, SP – 2h, SP+ – 2,5h, LP – 3h, EP – 4h i SLP – 6h. Odtwarza filmy ze wszystkich stref. Wyjścia Audio w standardzie 5.1. Wbudowane złącza USB i DV (kamera cyfrowa) umożliwiające archiwizację domowej filmoteki i zbiorów fotografii. Wejścia dla dodatkowych urządzeń na panelach: tylnym i przednim. Możliwy zapis z dysku twardego na płytę DVD.

DVD-034 Lord HDMI



Odtwarzacz czyta kodeki takie jak QPEL i GMC. Odtwarzacz umożliwia również odtwarzanie plików muzycznych tj.: CD, MP3, WMA, oraz pozwala na przeglądanie zdjęć w formacie JPEG w RGB, oraz Kodak Picture CD. Lord USB&Card Reader wyświetla polskie teksty napisów w najpopularniejszej formacie txt. Ponadto umożliwia ustawienie napisów do formatu DivX i XviD w różnych pozycjach oraz cztery rodzaje czcionki do wyboru. Odtwarzacz posiada polskie MENU oraz OSD. Jego dodatkowa zaleta jest czytnik kart pamięci, wejście USB oraz up scaler do 1080i. Wyjście HDMI.

MM170 Ice Bolt



System głośników 2.0. Dwukanałowy wzmacniacz stereo pozwalający na uzyskanie najwyższej jakości dźwięku. Pasmo przenoszenia: 50Hz – 15kHz. Moc wyjściowa (rms): 2 x 2 Watt .P.M.P.O. – 170 Watt.

Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo	7
Zasady bezpiecznego postępowania z laserem	7
Przeczytaj w pierwszej kolejności	7
Ostrzeżenia	7
W trosce o płytę	8
Użytkowanie dysku	8
Czyszczenie płyty	9
Przechowywanie płyt	9
Co w zestawie	9
Sprawdzanie środowiska użytkowania	9
Sprawdzanie środowiska pracy	9
Tabela zgodności CD	10
Odtwarzane formaty audio	10
Odtwarzane formaty video	10
Odtwarzane formaty zdjęć	10
Pilot	10
Funkcje pilota	11
Panel tylny	12
Panel przedni	12
Podłączenia Audio i Video	13
Podłączenia wyjściowe wizji i dźwięku	13
Podłączenie najprostsze SCART (wizja i dźwięk)	13
Podłączenie AUDIO/VIDEO (wizja i dźwięk)	13
Podłączenie AUDIO/S-VIDEO	13
Podłączenie COMPONENT VIDEO (najwyższa jakość obrazu)	13
Podłączenia dźwięku	14
Podłączenie wzmacniacza stereo	14
Podłączenia dźwięku cyfrowego OPTICAL i COAXIAL	14
Podłączenia HDMI	14
Podłączanie odtwarzacza do telewizora	15
Odtwarzanie plików XviD, MPEG 4	15
Połączenia lokalne (LAN)	15
Sieć bezprzewodowa (WiFi) Podłączanie anteny	15
Instalowanie oprogramowania	15
Instalowanie oprogramowania dostarczonego na płycie CD	15
Sprawdzanie adresu IP w komputerze	15
Automatyczne nadawanie adresu IP	15
Ręczne nadawanie adresu IP	16
Ustawienia odtwarzacza po raz pierwszy	16
Podłączenie bezpośrednio do komputera za pośrednictwem skrosowanego kabla	16
Odtwarzacz podłączony do lokalnej sieci LAN lub WIFI (Switch/HUB/Router):	17
Jak wyznaczyć adres IP dla odtwarzacza	18
Odtwarzanie plików zapisanych na komputerze	19
Odtwarzanie plików z odległego komputera	19
Ustawienia ogólne	19
Automatyczny start	20
Odtwarzanie Plików Video	20

Odtwarzanie plików muzycznych	20
Wyświetlanie zdjęć	21
Serwisy internetowe	21
Zakładki	21
Przeglądarka internetowa	21
Rozwiązywanie problemów	21
Nie działa pilot	21
Brak napisów	21
Brak obrazu	21
Odtwarzacz nie może połączyć się z siecią.	21
Komputer nie jest widoczny w menu odtwarzacza.	21
Odtwarzacz zawsze loguje się do do tego samego komputera do którego był podłączony przed wyłączeniem.	21
Nie odtwarza	21
Brak obrazu	22
Obraz zniekształcony	22
UWAGA!	22
Brak dźwięku lub dźwięk niekompletny.	22
Brak dźwięku w MP3 lub dźwięk z zakłóceniami.	22
Gdy odtwarzacz nie może połączyć się z serwerem (komputerem).	22
Windows	22
Możliwe powody:	22
Przykład strony ustawień Routera.	23
Specyfikacja	23

User's Manual

Precautions.	24
Power Supply	24
Power Cord.	24
Usage and Storage	24
Unit Placement.	24
Condensation	24
Unit Cleaning	24
Disc Care.	24
Disc Usage.	24
Disc Cleaning	24
Disc Storage.	25
Disc Compatibility Chart	25
Front Panel	25
Back panel	25
Remote Control Unit	25
Back Panel Connections	27
SCART Terminal.	27
Composite Video Output Terminal	27
Component Video	27
Optical and Coaxial Audio Outputs	27
S-Video Output Termina.	27
Installing Mantalink Application Software.	27

DVD-060 DVD WIFI CENTER

Checking the IP address in the Computer	28
Setting the Network DVD Player for first time	28
DNX-8620 connected directly to PC using crossover cable connection without Hub or Router	28
DNX-8620 connected to PC through a Wired or Wireless Network (Switch / Hub / Router):	29
Settings for the IP Network address of your DNX-8620	29
Playing a File stored in the Computer	30
Select the PC storing the data you want to play.	31
General Settings	31
Options	31
Automatic Play	31
Video Disk	32
Internet Explorer	32
PLAYING AND BROWSING FILES FROM USB DEVICE	32
Troubleshooting	32
No power	32
No picture	32
No sound	32
Black & White picture	32
Scratched disc	32
The DVD video player does not start playback	33
The recorder Cannot record.	33
Specification	33

Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Uwaga! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, czy porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią i uszkodzenia mechaniczne.

Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.



Uwaga! Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.



Wykrytnik w trójkącie nalega na zapoznanie się z instrukcją obsługi.



Uwaga! Produkt ten zawiera urządzenie laserowe o niskiej mocy.

Zasady bezpiecznego postępowania z laserem

To urządzenie wyposażone jest w, odpowiednio zabezpieczony, czytnik laserowy będący podzespołem odtwarzacza DVD.

Czytnik emituje wewnątrz niewidoczną i niebezpieczną wiązkę laserową niskiej mocy – nie należy użytkować w wypadku uszkodzenia lub usunięcia obudowy urządzenia.

!!!NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ PONIŻSZE ZALECENIA!!!

Produkt został oznaczony znakiem CE, ponieważ spełnia wymagane, odpowiednie normy, dotyczące bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy niskonapięciowej.

Uwaga! Wszystkie dyski DVD Video są oznaczone numerem regionu świata, w którym powinny być odtwarzane i gdzie będą kompatybilne z odtwarzaczami. Odtwarzacz analogicznie także został oznaczony numerem regionu „2” – przeznaczonym dla Europy. Dyski z innych regionów nie są kompatybilne i nie będą odtwarzane. Dyski oznaczone jako „ALL” są kompatybilne z wszystkimi regionami i mogą być odtwarzane.

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Produkt oraz akcesoria do niego mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
- W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” na witrynie producenta: www.manta.com.pl

Ostrzeżenia

- Uważnie przeczytaj wybierając dla odtwarzacza optymalne warunki pracy i ustawienia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Upewnij się, że odtwarzacz podłączony zostanie do gniazda z odpowiednim napięciem 230V. (cecha znajduje się na tylnej ścianie urządzenia).
- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci. Nieodpowiednie obchodzenie się z odtwarzaczem może być przyczyną jego awarii.
- Nie otwieraj urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkich ingerencji mechanicznych może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.

- Jeśli przenosisz urządzenie pomiędzy środowiskami o krańcowo różnych temperaturach, np. zimą z dworu do ciepłego pokoju, wewnątrz może skroplić się para wodna. W takim przypadku trzeba odczekać z podłączeniem do sieci, do całkowitego wyschnięcia urządzenia (przynajmniej dwie godziny). Nie zastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi porażeniem prądem (nawet śmiertelnym), a w najlepszym wypadku uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Aby nie narażać się na pożar lub porażenie prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i wilgoć. Nie umieszczaj odtwarzacza w pomieszczeniach zaparowanych w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie i tym podobnych. Nie dotykaj kabla sieciowego i urządzenia mokrymi rękami.
- Nie stawiaj na odtwarzaczu żadnych przedmiotów, w tym pojemników zawierających ciecz, w rodzaju wazonów itp.
- W wypadku, gdy z urządzenia zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast wyłączyć odtwarzacz i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, a następnie skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
- Wyłącz odtwarzacz z gniazda sieciowego, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy okres czasu.
- Wyłączając odtwarzacz z prądu zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla sieciowego, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzony lub złamany, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.

Uwaga! Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.

- Nie zakłócaj wentylacji przykrywając odtwarzacz gazetami, serwetkami, zasłonkami, pokrowcami itp. Nie można użytkownika odbiornika w miejscu z niesprawną wentylacją.
- Nie wpychaj i nie wrzucaj żadnych przedmiotów przez dziurki w obudowie ani do wtyków. Narażasz się w ten sposób na pożar, porażenie prądem (nawet śmiertelne) lub w najlepszym wypadku na uszkodzenie odtwarzacza.
- Pamiętaj o odłączeniu urządzenia od sieci przed czyszczeniem. Nie używaj do czyszczenia odtwarzacza żadnych płynów ani aerozoli. Użyj suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie narażaj odbiornika na zachłapania i zatłuszczenia.

- Nie wystawiaj urządzeń na działanie promieni słonecznych. Unikaj źródeł otwartego ognia w rodzaju zapalonych świec stawianych na urządzeniu, czy bliskości kuchenek gazowych. Trzymaj odbiornik z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
- Nie umieszczaj odtwarzacza w silnym polu elektromagnetycznym (np. przy wzmacniaczu mocy lub kolumnach bez ekranowania).
- Nie używaj do pilota baterii innych, niż te zalecane. Użycie nieodpowiednich baterii do pilota, może spowodować wyciek elektrolitu.
- Wyjmij baterie z pilota, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Baterie mogą przeciekać i uszkodzić pilota lub zabrudzić pojemnik na baterie. Jeżeli wystąpił przeciek baterii należy ostrożnie oczyścić i wytrzeć pojemnik, a następnie założyć nowe baterie. Jeżeli nastąpił kontakt z płynem wyciekającym z baterii, należy umyć ręce.
- Aby zawsze cieszyć się dobrym i wyraźnym obrazem, pamiętaj o regularnym czyszczeniu ekranu telewizora (monitora).


W trosce o płytę

Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne, jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku



Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drapać lub w inny sposób uszkadzać.



Podczas odtwarzania płyta nabiera dużych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.



Czyszczenie płyty

Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpływać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo, na zakłócenie sygnału. Im słabszy zaś sygnał, tym gorsza jakość słuchanej muzyki.

- Do przetarcia płyty proszę użyć suchej miękkiej szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie powierzchnię płyty wytrzeć suchą.



- Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczących spryskiwaczy, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.

Przechowywanie płyt

- Proszę przechowywać płyty w ich pierwotnych opakowaniach, dzięki czemu unikniemy ich złamania, wygięcia i innych uszkodzeń mechanicznych. Nie należy wystawiać płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności i bezpośredniego nasłonecznienia. Powyższe warunki również mogą uszkodzić płytę

Uwaga! Płyty DVD-/R i CD-/R/RW zapisane na nagrywkach komputerowych mogą nie być odtwarzane, jeśli będą brudne, porysowane lub wilgotne. Takie dyski mogą doprowadzić do uszkodzenia soczewki lasera w odtwarzaczu.

- W wypadku dysków zapisanych przez nagrywarki komputerowe mogą wystąpić sytuacje, w których płyta nie będzie odtwarzana mimo zgodności formatów i może to być wynikiem ustawień w aplikacjach nagrywających (np. nie zamknięta sesja nagrywania) lub błędów nagrywania.
- Niektóre pliki MPEG4 (filmy DivX i XviD) mogą nie być odtwarzane, z powodu użytej metody kodowania pliku.

Co w zestawie

- Odtwarzacz
- Antena WIFI
- Pilot
- Baterie
- Przewód SCART
- Płyta CD
- Instrukcja obsługi

Ważne!

Sprawdź czy numer seryjny oraz MAC adres twojego odtwarzacza, są poprawnie wpisane do karty gwarancyjnej.

Sprawdzanie środowiska użytkowania

Typy komputerów oraz systemów które współpracują z odtwarzaczem.

Sprawdź raz jeszcze wersję systemu operacyjnego w swoim komputerze.

- Obsługiwane systemy operacyjne
- DOS/V machine Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows 98 Second Edition
- Dodatkowe wymagania
- Sieć LAN 10/100 (lub) WIFI
- CD-ROM
- Urządzenia podłączone do portu USB
- Pamięci USB sformatowane w systemie FAT lub FAT32

Sprawdzanie środowiska pracy

- Ustawienia zależne są od od środowiska w jakim będziesz używał swój odtwarzacz.
- Z wymienionych opcji wybierz odpowiednie środowisko.
- Używanie odtwarzacza sieciowego jako wolnostojącego CD/DVD
- Podłącz odtwarzacz do TV aby odtwarzać płyty DVD i CD
- Używanie odtwarzacza sieciowego do odtwarzania plików Audio i Video z komputera za pośrednictwem sieci (serwer DHCP)
- Serwer DHCP (router) automatycznie nadaje adresy IP w sieci do której odtwarzacz jest podłączony. Używa WIFI lub sieci kablowej.
- Używanie odtwarzacza sieciowego do odtwarzania plików Audio i Video z komputera za pośrednictwem sieci (bez serwera DHCP)
- Jeśli podłączasz odtwarzacz bezpośrednio do komputera, użyj WIFI lub kabla „skrosowanego”

Tabela zgodności CD

Odtwarzacz DVD może odtwarzać następujące formaty płyt:

Typ Dysku	Oznaczenie	Zawartość	Rozmiar dysku	Maksymalny czas
DVD video discs		Audio + Video (Filmy)	12cm	Okolo 4 godzin (dysk jednostronny)
			8 cm	Okolo 8 godzin (dysk dwustronny)
			12cm	Okolo 80 minut (dysk jednostronny)
			8 cm	Okolo 160 minut (dysk dwustronny)
VIDEO CD		Audio + Video (Filmy)	12cm	Okolo 74 minut
			8cm	Okolo 20 minut
Audio CDs		Audio	12cm	Okolo 74 minut
			8 cm	Okolo 20 minut
CD-ROM (ISO)		Audio	12cm	Zależny od stopnia kompresji pliku
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio + Video (Filmy)	12cm	Zależny od stopnia kompresji pliku
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio + Video (Filmy)	12cm	Zależny od stopnia kompresji pliku
			8 cm	

DVD i VCD składają się ze ścieżki video oraz audio (ścieżek audio może być wiele) CD to płyta zawierająca tylko ścieżki audio
Odtwarzacz czyta pliki VCD w wersji 1.0 i 2.0
Odtwarzacz czyta format MPEG-4/ DivXTM Video, XviD.
Uwaga! Odtwarzacz czyta format Picture CD (JPEG) tylko w standardzie kolorów RGB.

Odtwarzane formaty audio

- DVD/DVD+-R / RW
- MP3/OGG VBR/CBR
- WMA ver. 7.0 / 8.0 / 9.0
- Pliki JPEG

Odtwarzane formaty video

- Formaty LAN DVD CD USB 2.0 USB 1.1
- MPEG-1, MPEG-2 – 12Mbps 10Mbps 4Mbps 10Mbps 3Mbps
- MPEG4, XviD – 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps
- WMV9 – 8Mbps 8Mbps 4Mbps 8Mbps 3Mbps

Pliki AVI mogą być odtwarzane tylko kiedy są interpolowane.

Pliki WMA chronione prawami autorskimi nie mogą być odtwarzane.

Odtwarzane formaty zdjęć

Wyświetlane formaty i rozdzielczości

Network odnosi się do połączenia sieciowego LAN/WIFI

Ograniczenia w rozmiarze filmu


- Format AVI(MPEG-4, XviD) 2GB

- MPEG zależnie od formatu dysku na który zapisane są pliki. (Przykładowo: 4GB jeśli format dysku to FAT32, 2TB jeśli format dysku to NTFS)
- WMV9 zależnie od formatu dysku na który zapisane są pliki (Przykładowo: 4GB jeśli format dysku to FAT32, 2TB jeśli format dysku to NTFS)

Pilot

Wszelkie czynności obsługi odtwarzacza mogą być uruchamiane dołączonym do odtwarzacza pilotem.

Zanim użyjesz pilota otwórz klapkę w jego spodniej części i włoż 2 baterie AAA zgodnie ze schematem w gnieździe baterii. Po zamknięciu klapki pilot jest gotowy do pracy.

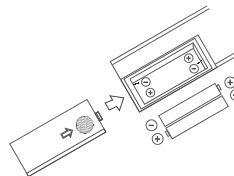

Jeśli chcesz użyć pilota, skieruj jego przednią część (z nadajnikiem podczerwieni) w stronę odtwarzacza i wciśnij żądany przycisk.

Uwaga!

Staraj się, by podczas sterowania, odległość pilota od urządzenia nie przekraczała 6 metrów, ani kąt pilota względem odtwarzacza nie był większy niż 30° w każdą stronę. W innych okolicznościach pilot może nie funkcjonować prawidłowo.

Funkcje pilota

POWER – Włącza i wyłącza odtwarzacz

OPEN/CLOSE – Otwiera i zamyka kieszeń na płytę

(0-9) – Służą do wyboru opcji, ścieżek i funkcji oraz wpisania hasła

CLEAR – Wyczyść programowanie

SELECT – Wybierz

V-MODE – Zmienia wyjście wideo

PBC – Podczas odtwarzania formatu VCD włącza i wyłącza „Playback Control (PBC)” – menu VCD (tylko w wersji 2.0)

DISPLAY – Pokazuje na ekranie obecny status odtwarzacza oraz uruchomione funkcje

SETUP – Wyświetla ustawienia użytkownika

MUTE – Wycisza dźwięk

VOL (-) – Redukuje poziom dźwięku

VOL (+) – Zwiększa natężenie dźwięku

▲, ▼, ►, ◀ – Służą do nawigacji po menu

ENTER – Zatwierdza wybór

RETURN – Powraca do poprzedniego ekranu w menu (np. przy pełnoekranowym oglądaniu plików graficznych JPEG powraca do listy plików)

MENU – Umożliwia dostęp do menu i podmenu płyty DVD (o ile takowe są na płycie)

⏮ A-B – Wyświetla scenę zawartą pomiędzy punktami: początkowym „A” i końcowym „B”

⏮ PREV – Podczas odtwarzania powraca do poprzedniego utworu lub rozdziału

PLAY – Rozpoczyna proces odtwarzania

▶▶ NEXT – Podczas odtwarzania, przechodzi do następnego utworu lub rozdziału

REPEAT – Powtarza wybrany rozdział z płyty lub całą płytę

FWD ▶▶ – Szybko przewija w przód podczas odtwarzania

◀◀ REV – Szybko przewija w tył podczas odtwarzania

STOP – Zatrzymuje odtwarzanie

i INFO – Wyświetla dostępne informacje

◀◀ SLOW REV – Uruchamia funkcję zwolnionego przewijania na poglądzie w tył

▶▶ SLOW REV – Uruchamia funkcję zwolnionego przewijania na poglądzie w tył

PLAY/PAUSE – Przy zatrzymanym odtwarzaniu, wciśnięcie tego klawisza powoduje rozpoczęcie odtwarzania płyty. Wciśnięcie podczas odtwarzania, wstrzymuje odtwarzanie na stop-klatce. Ponowne wciśnięcie rozpoczyna odtwarzanie w momencie, gdzie zostało ono wstrzymane

EDIT – Edytuj

TITLE – Otwiera menu filmu DVD

SUBTITLE – Podczas odtwarzania DVD przycisk pozwala na zmianę języka napisów pod filmem

AUDIO – Menu trybu audio


REFRESH – Odświeżenie

N/P – Wybiera NTSC, PAL lub MULTI


ANGLE/ROTATE – Zmienia kąt kamery, gdy na dysku nagrany jest film z różnymi kątami kamer

SEARCH – Szukaj

ZOOM – Podczas odtwarzania powiększa wybrany obszar

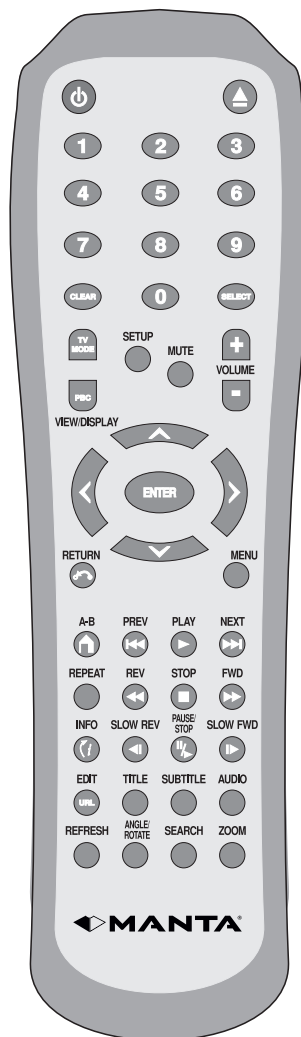


Panel przedni

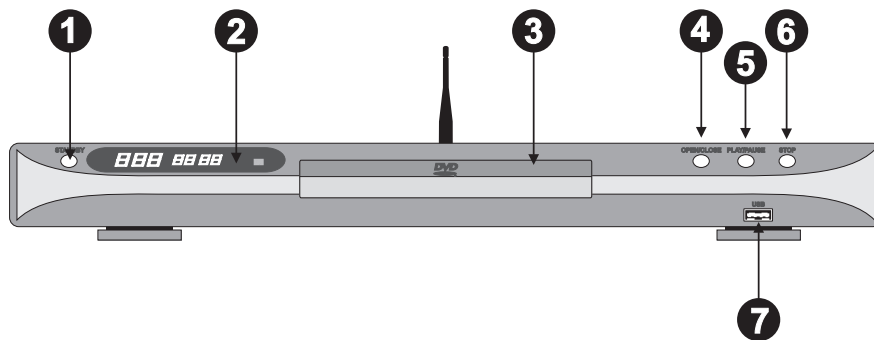

1. Włącznik
2. Wyświetlacz
3. Tacka na płyty
4. Otwórz/Zamknij
5. Odtwarzanie/Pauza
6. Stop
7. Port USB

Panel tylny

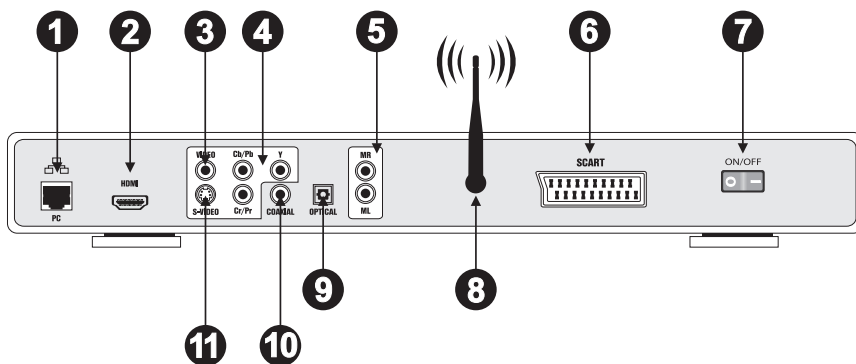


1. Gniazdo sieci LAN (RJ45)
2. Wyjście HDMI
3. Wyjście Video
4. Wyjście Video Component - Pb/Cb/Y
5. Wyjście Audio stereo
6. Gniazdo SCART
7. Włącznik/wyłącznik
8. Gniazdo Anteny WIFI
9. Cyfrowe wyjście optyczne
10. Cyfrowe wyjście koaksjalne
11. Wyjście S-Video

Podłączenia Audio i Video

Podłączenia wyjściowe wizji i dźwięku

Na panelu tylnym odtwarzacza znajdują się wyjścia pozwalające podłączyć nasze DVD do odbiornika telewizyjnego oraz innych urządzeń na wiele różnych sposobów i przy użyciu różnych standardów. Możliwe rodzaje podłączeń przedstawiono poniżej.

Podłączenie najprostsze SCART (wizja i dźwięk)

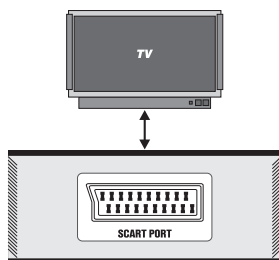


Zakup kabel SCART/SCART i jeden jego wtyk podłącz do gniazda wyjściowego SCART OUTPUT na panelu tylnym odtwarzacza, a drugi wtyk do gniazda wejściowego SCART w telewizorze (o ile odbiornik takowe posiada).

Uwaga!

Kabel SCART nie jest częścią zestawu. Należy nabyć go we własnym zakresie.


Podłączenie AUDIO/VIDEO (wizja i dźwięk)

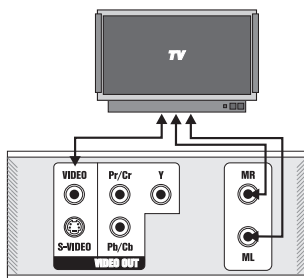

Weź kabel AUDIO/VIDEO (3 cinch/3 cinch) z kolorowymi wtykami (żółtym, czerwonym i białym). Żółty wtyk cinch kabla podłącz do gniazda wyjściowego VIDEO odtwarzacza, oznaczonego – „VIDEO”, a drugi żółty wtyk do gniazda wejściowego VIDEO (INPUT) w telewizorze.

Biały i czerwony wtyk od strony odtwarzacza podłącz odpowiednio do gniazd wyjściowych dźwięku, oznaczonych „MR” i „ML”, a od strony telewizora do gniazd wejściowych dźwięku w telewizorze.

Podłączenie AUDIO/S-VIDEO

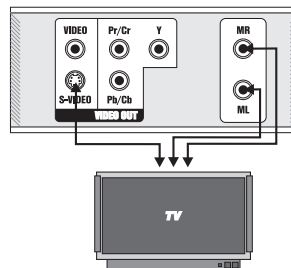


O ile Twój telewizor ma wbudowane gniazdo wejściowe S-VIDEO, podłączenie odtwarzacza z użyciem tego złącza da dużo lepsze rezultaty niż z użyciem złącz poprzednio opisywanych.

Należy nabyć kabel S-VIDEO/S-VIDEO i jeden jego wtyk podłączyć do gniazda wyjściowego S-VIDEO odtwarzacza, a drugi do gniazda wejściowego S-VIDEO (INPUT) w telewizorze.

Następnie wziąć kabel AUDIO/VIDEO (3 cinch x 3 cinch) z kolorowymi wtykami (żółtym, czerwonym i białym) i podłączyć wtyki biały i czerwony do gniazd wyjściowych dźwięku, oznaczonych „MR” i „ML”, a od strony telewizora do gniazd wejściowych dźwięku w telewizorze. Wtyki żółte tego kabla pozostają wówczas niepodłączone.

Uwaga! Kabel S-VIDEO nie jest częścią zestawu. Należy nabyć go we własnym zakresie.

Podłączenie COMPONENT VIDEO (najwyższa jakość obrazu)

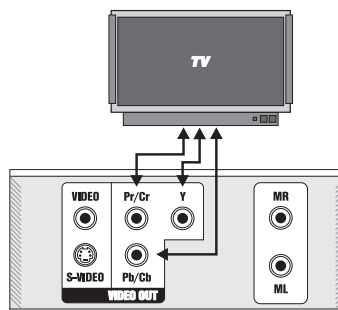

Prócz opisywanych już połączeń SCART, VIDEO i S-VIDEO, wizję z odtwarzacza można transmitować do odbiornika telewizyjnego w bardziej zaawansowany sposób, wykorzystując do tego celu gniazda COMPONENT VIDEO (oznaczone jako: Y, Cb/Pb i Cr/Pr.). Za pomocą specjalnych, zakupionych we własnym zakresie, kabli z wtykami nieco przypominającymi zwykłe „cinch” można podłączyć telewizor wyposażony w podobne gniazda. Kolory gniazd mogą być różne (zielone, niebieskie, czerwone), ale zasada podłączenia jest prosta. Gniazdo wyjściowe na panelu tylnym naszego odtwarzacza i gniazdo telewizyjne muszą być jednakowo oznaczone. Innymi słowy jeden kabelek musi połączyć gniazda „Y” w odtwarzaczu i telewizorze, drugi gniazda „Cb/Pb”, a trzeci – „Cr/Pr”.

Uwaga!


W celu uzyskania trybu „Progressive Scan TV” poprzez Y/Pb/Pr, należy ustawić tę opcję w menu ustawień ogólnych (USTAWIENIA OGÓLNE).

Podłączenia dźwięku

Telewizor nie jest najlepszym urządzeniem końcowym do emisji dźwięku. Dużo lepsze efekty, zamiast opisywanych już sposobów podłączenia SCART i AUDIO/VIDEO, uzyskać można używając jako końcowego odbiornika dźwięku wzmacniacza z kolumnami.

Uwaga! Niezależnie od użycia różnych wzmacniaczy i trybów dźwięku, podłączenia VIDEO nie zmieniają się. Kabel (czy kable) transmitujące wizję muszą bezpośrednio łączyć nasz odtwarzacz z telewizorem (monitorem).


Podłączenie wzmacniacza stereo

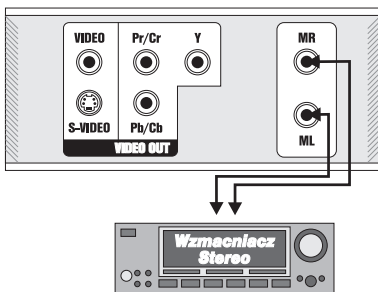

Musisz zaopatrzyć się w kabel AUDIO (2 cinch/2 cinch) z kolorowymi wtykami (np. czerwonym i białym).

Biały i czerwony wtyk od strony odtwarzacza podłącz odpowiednio do gniazd wyjściowych dźwięku, oznaczonych „MR” i „ML”, wtyki na drugiej stronie kabla podłącz od gniazd wejściowych dźwięku we wzmacniaczu.

Podłączenia dźwięku cyfrowego OPTICAL i COAXIAL

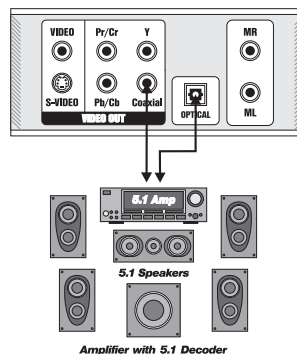

Amplifier with 5.1 Decoder

Najlepszej jakości dźwięk z naszego urządzenia możesz uzyskać używając do jego transmisji wtyków cyfrowych: koaksjalnego lub optycznego podłączając je do amplitunera Dolby Digital lub dekodera DTS.

Aby podłączyć dźwięk cyfrowy, musisz we własnym zakresie zaopatrzyć się w przewód koaksjalny lub optyczny (w zależności od potrzeb).


Jeśli jest to koaksjalny to: jeden jego wtyk podłącz do gniazda wyjścia koaksjalnego COAXIAL z tyłu odtwarzacza, a drugi wtyk do gniazda koaksjalnego we wzmacniaczu lub odbiorniku cyfrowym.

Jeśli optyczny to: jeden jego wtyk podłącz do gniazda wyjścia optycznego OPTICAL z tyłu odtwarzacza, a drugi wtyk do gniazda optycznego we wzmacniaczu lub odbiorniku cyfrowym.

Uwaga!

W zależności od podłączanego dekodera w menu: Digital Audio Output należy wybrać: „RAW” lub „PCM”.

Podłączenia HDMI

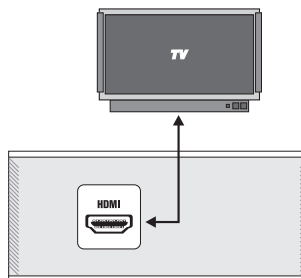

Podłączanie odtwarzacza do telewizora.

1. Odłącz zasilanie podczas podłączania innych urządzeń (sieć, TV, itp.)
2. Jeśli telewizor obsługuje S-Video lub HDMI, możesz użyć tych wejść aby uzyskać obraz lepszej jakości.

OPCJE / Ustawienia Video / HDTV / ZAPISZ

1. Podłącz Wyjście YUV (YCbCr/YPbPr) do wejścia YUV (YCbCr/YPbPr) w TV.

lub

2. Podłącz wyjście HDMI do wejścia HDMI w TV.
3. Podłącz wyjście Audio (lewy/prawy) odtwarzacza do wejścia Audio (lewy/prawy) telewizora.
4. Naciśnij przycisk SETUP na pilocie:

OPCJE / Ustawienia Video / Component / ZAPISZ dla wyjścia YUV Component)

lub

Opcje / Ustawienia Video / HDTV / ZAPISZ (dla DVI)

1. Użyj kabli A/V do podłączenia wyjścia Video do wejścia Video w Telewizorze (żółty)
2. Użyj dostarczone kabla AV do podłączenia wyjścia Audio (lewy/prawy) do podłączenia dźwięku do telewizora (biały/czerwony)
3. Następnie użyj pilota aby zastosować zmiany:

OPCJE / Ustawienia Video / COMPONENT / ZAPISZ

Porady:


1. Upewnij się czy nie są pomieszane kolory kabli.
2. Dla najlepszej jakości obrazu użyj wyjścia HDMI.
3. Podłącz wyjście S-Video lub Video do odpowiedniego wejścia telewizora.
4. Podłącz wyjście Audio (lewy/prawy) do wzmacniacza stereo.
5. Podłącz wyjście SCART do wejścia SCART telewizora
6. Jeśli posiadasz odbiornik zgodny z AC3 lub DTS, podłącz go do wyjścia optycznego lub koaksjalnego, aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku.
7. Po podłączeniu, włącz wyjścia cyfrowe w Ustawieniach Audio

Odtwarzanie plików XviD, MPEG 4

Odtwarzacz odtwarza filmy w formacie MPEG4 (XviD) z napisami. Plik napisów musi mieć rozszerzenie .SUB

Połączenia lokalne (LAN)

Wyłącz odtwarzacz oraz wyjmij kabel zasilający przed rozpoczęciem podłączania sieci.

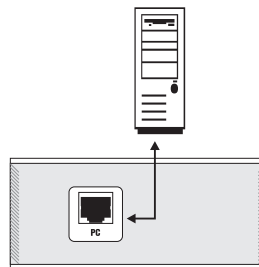

Sieć bezprzewodowa (WiFi)

Podłączanie anteny

1. Podłącz i przykręć antenę WiFi na tylnym panelu (dołączona do zestawu).
2. Po podłączeniu przeczytaj rozdział „Instalowanie oprogramowania”.
3. Serwer DHCP używany jest do automatycznego nadawania adresów IP.
4. Jeśli nie wiesz czy Twoja sieć posiada serwer DHCP, przeczytaj „Sprawdzanie adresu IP w komputerze”.
Kabel sieciowy RJ45 (normalny)
Kabel sieciowy RJ45 (skrosowany)

Instalowanie oprogramowania

Instalowanie oprogramowania dostarczonego na płycie CD

1. Uruchom komputer.
2. Włóż płytę do napędu. Kliknij dwukrotnie na ikonę „Mantalink” aby zacząć instalację oprogramowania.
3. Wybierz odpowiedni język, następnie podążaj za poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
4. Naciśnij przycisk „Zakończ”.

Sprawdzanie adresu IP w komputerze

Automatyczne nadawanie adresu IP

Odtwarzacz potrzebuje własnego adresu IP do komunikacji z innymi urządzeniami.

Jeśli serwer DHCP jest włączony, adres IP zostanie nadany automatycznie.

Ręczne nadawanie adresu IP

Jeśli serwer DHCP nie jest włączony, musisz nadać adres IP ręcznie w ustawieniach odtwarzacza.

1. Po pierwsze sprawdź czy serwer DHCP jest włączony, czy nie: (Tylko dla WinXP/2000/Me/98/SE)
2. Uruchom komputer.
3. Kliknij w „Uruchom” na pasku Start.
4. Wpisz „cmd” i naciśnij „Enter” aby uruchomić tryb MS-DOS.
5. W oknie MS-DOS wpisz „ipconfig/all” i naciśnij „Enter”.
6. Na następnym ekranie pojawią się ustawienia sieci LAN



7. Sprawdź na ekranie status „DHCP włączone”
8. Jeśli ustawione jest „Tak”, adres IP zostanie nadany automatycznie.
9. Jeśli Ustawione jest „Nie”, musisz zapisać następujące ustawienia:
 - Adres IP
 - Maska podsieci
 - Podstawowy adres DNS
 - Zapasowy adres DNS
 - Brama domyślna
10. Teraz przejdź do „Ustawienia odtwarzacza po raz pierwszy” i podążaj za wszystkimi instrukcjami aby ustawić twój odtwarzacz.

Ustawienia odtwarzacza po raz pierwszy

1. Sprawdź czy zapisałeś wszystkie informacje o których mowa w rozdziale: „Sprawdzanie adresu IP w komputerze”.

Po podłączeniu wszystkich kabli Audio/Video:

2. Włącz odtwarzacz i telewizor na kanale AV. Powinieneś zobaczyć Logo startowe. Jeśli nie, sprawdź ponownie wszystkie kable i wciśnij kilka razy klawisz TV MODE na pilocie, aż do uzyskania obrazu.

Zajmie to kilka sekund.

3. Naciśnij na pilocie klawisz „SETUP”.
4. Wyświetli się ekran ustawień i opcji.
5. Przejdź do „ustawienia WIFI” (2 razy strzałka w prawo) i naciśnij „Enter”
6. Sprawdź sposób połączenia, następnie przeczytaj następujące rozdziały:

Odtwarzacz podłączony bezpośrednio do komputera, bez HUB’a lub Routera

- Podłącz do istniejącej sieci używając kabla Kat.5 z wtykami RJ45 (nie dołączony).
- Połącz port LAN w odtwarzaczu z portem LAN Twojego HUB’a lub Routera.

Odtwarzacz podłączony za pośrednictwem HUB’a lub Routera

- Użyj „skrosowanego” kabla RJ45 (nie dołączony).
- Połącz port LAN w odtwarzaczu z portem LAN Twojego komputera lub laptopa.

7. W razie problemów z podłączeniami Audio/Video, przeczytaj rozdział „**Podłączenia do odtwarzacza**”

Podłączenie bezpośrednio do komputera za pośrednictwem skrosowanego kabla


Większość komputerów posiada jeden port LAN, twój modem musi być odłączony lub podłączony za pośrednictwem USB.

Podążaj za instrukcjami:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera używając skrosowanego kabla RJ45, następnie uruchom odtwarzacz.
2. Naciśnij klawisz SETUP na pilocie aby wejść w ustawienia:



- Wybierz typ swojego połączenia sieciowego „Infrastruktura” lub „Ad-hoc”. (Ad-hoc dla bezpośredniego połączenia z komputerem)

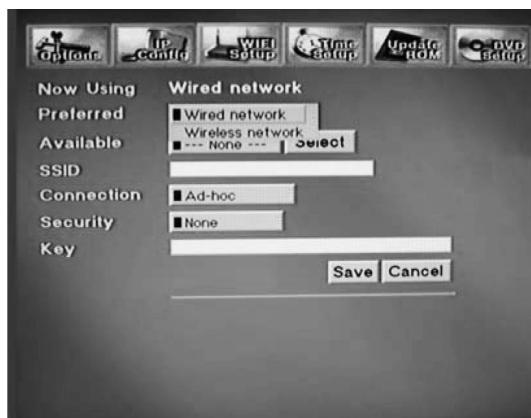


- Teraz wybierz „Zapisz” i naciśnij „Enter” na pilocie.
- Zmień wszystkie ustawienia jak poniżej:
Preferowana = Sieć LAN
Połączenie = Ad-hoc
- Użyj klawiszy strzałek do poruszania się po stronie ustawień WIFI i naciśnij „Enter”. Na ekranie który pojawi się po lewej stronie naciśnij „OK” aby zrestartować odtwarzacz.


Odtwarzacz podłączony do lokalnej sieci LAN lub WIFI (Switch/HUB/Router):

- Wybierz rodzaj połączenia (przewodowa LAN lub bezprzewodowa WIFI) w ustawieniu „Preferowane”.

- Wybierz typ swojego połączenia sieciowego „Infrastruktura” lub „Ad-hoc”. (Infrastruktura dla HUB’a, Switch’a lub Routera)

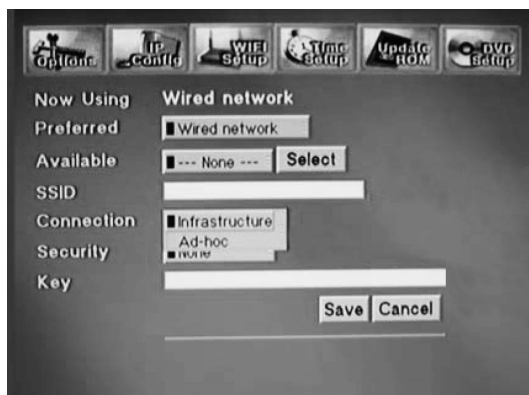

- Wybierz sposób zabezpieczenia „Brak” jeśli Router wymaga szyfrowania hasła (WEP). Wybierz „WEP-64 bit” lub „WEP-128bit” zależnie od rodzaju szyfrowania hasła przez Router, następnie wpisz hasło w polu tekstowym.

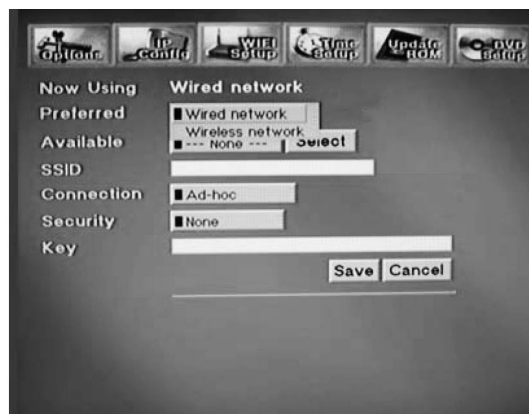

Wybierz: „Infrastruktura”

Porady:

SSID (bezprzewodowo) jest nazwą twojego Acces Point'u.

Twój odtwarzacz potrafi automatycznie pobrać SSID, jeśli twój Router ma włączone nadawanie SSID.

Jeśli nie ma na liście nazwy Twojego Acces Point'u, wprowadź ją ręcznie za pomocą pilota.

Jeśli używasz sieci przewodowej, naciśnij „Zapisz” i „OK” aby zrestartować.

Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, wybierz dostępną sieć i nazwę Acces Point'u do którego chcesz dołączyć.

Jeśli nie ma na liście Twojego bezprzewodowego Acces Point'u, Naciśnij „Odśwież” na pilocie, aby zaktualizować listę.

UWAGA! Wybór sieci przewodowej lub bezprzewodowej zależy od typu Twojej sieci!

Kliknij „Zapisz” aby zapamiętać zmiany, następnie naciśnij „OK” aby zrestartować odtwarzacz.


Wybierz „Ustawienia adresu IP” z menu ustawień i naciśnij „Enter”

Ustawienia te mogą być niepoprawne w trybie automatycznym. Aby zmienić je na poprawne, naciśnij „Przełącz na Ręczne”

„Adres IP”: Pokazuje adres IP Twojego odtwarzacza.

Jak wyznaczyć adres IP dla odtwarzacza

Każde urządzenie podłączone do sieci jest identyfikowane na podstawie adresu IP, więc Wartość IP musi być unikalna dla każdego urządzenia.

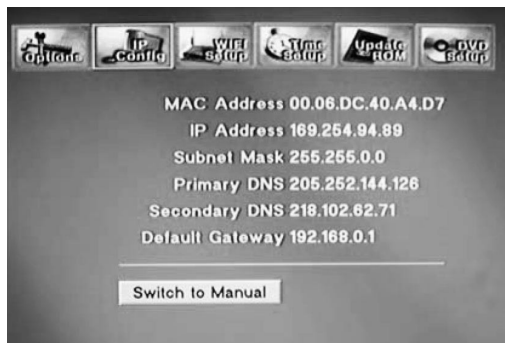

Wartość ta musi być zawarta w zakresie wartości określonym przez twoją sieć:

Dla przykładu, jeśli zakres adresów IP ustawiony jest pomiędzy 192.168.0.100 a 192.168.0.254, to adres IP twojego odtwarzacza musi zawierać się w tym zakresie.

Pamiętaj, że adres IP odtwarzacza nie może być taki sam jak innego urządzenia w sieci.

Aby sprawdzić czy wybrany adres IP jest dostępny w sieci, można to łatwo sprawdzić na komputerze (komputer musi być podłączony do sieci):

Kliknij „Start” => „Uruchom” => wpisz „cmd”. Gdy uruchomi się okno MS-DOS, wpisz „ping 192.168.0.1” (zamiast przykładowego adresu, wpisz adres IP który chcesz sprawdzić) i naciśnij ENTER.

Jeśli wyświetli się komunikat, utracono 100% pakietów, oznacza to że wpisany adres jest dostępny i możesz go użyć. Jeśli wyświetli się informacja utracono 0% pakietów, adres IP jest zajęty

Maska Podsieci – Wartość ta jest ustalana przez sieć i jest identyczna dla wszystkich urządzeń w sieci. Sprawdź wartość na swoim komputerze otwierając właściwości połączeń sieciowych i użyj tej samej wartości dla odtwarzacza. (powszechnie używane są wartości 255.255.0.0 lub 255.255.255.0)

Preferowany i alternatywny serwer DNS – Ta wartość ustalana jest przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP). Użyj wartości spisanych z Twojego komputera lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Brama domyślna – Ta wartość odnosi się do bramy Twojego Routera (adres IP Twojego Routera). Sprawdź wartość w swoim komputerze otwierając właściwości połączenia sieciowego i wpisz te same wartości w odtwarzaczu.


Wprowadź ręcznie, za pomocą pilota, wyznaczone wartości adresu IP, Maski podsieci, Preferowanego oraz Alternatywnego serwera DNS oraz Bramy domyślnej odnosząc się do wartości które sprawdziłeś w paragrafie: **Sprawdzanie adresu IP w komputerze.**

Wybierz „Zapisz” i naciśnij „ENTER” aby zrestartować odtwarzacz.

Przełącz na ręczne, jeśli wartości są niepoprawne.

Po zrestartowaniu, odtwarzacz wykryje komputer automatycznie i pokaże go na stronie głównej.


(Jeśli twój komputer jest zabezpieczony Firewall'em, Odtwarzacz może go nie wykryć. Przeczytaj „Odtwarzanie Audio/Video” aby rozwiązać ten problem)

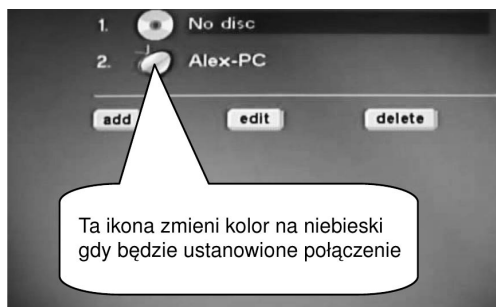

Jeśli odtwarzacz nie może połączyć się z komputerem „Ad-hoc”, dodaj go ręcznie.

1. Naciśnij „dodaj” na ekranie startowym
2. Wprowadź nazwę komputera.
3. Wprowadź adresy IP odtwarzacza i komputera.

- Następnie musisz ustanowić SSID w odtwarzaczu, naciśnij SETUP, wejdź w ustawienia WIFI i SSID. Twój komputer musi ustawić na tryb Ad-hoc i wyłączyć Firewall. Wtedy będzie można nawiązać połączenie z odtwarzaczem.

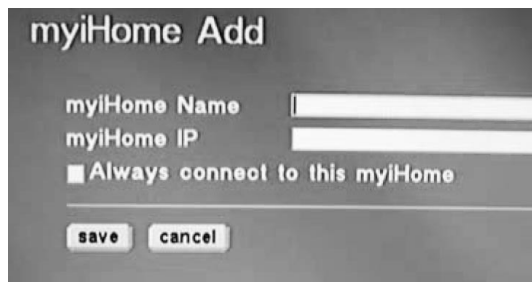

Odtwarzanie plików zapisanych na komputerze

Odtwarzacz może odtwarzać filmy, zdjęcia i muzykę zapisaną w komputerze.

INFORMACJA WSTĘPNA

Jeśli Twój komputer używa Firewall'a programowego, musisz go zresetować przed użyciem.


Windows:

- Udostępnij odtwarzaczowi komunikację z komputerem poprzez Firewall.
- Wprowadź żądaną nazwę pliku do Mantalink:
- Wyznacz folder zawierający pliki które chcesz odtwarzać lub przenieś dane do wyznaczonego folderu.
- Włącz odtwarzacz.

Mantalink Serwer jest rozpoznany przy pierwszym uruchomieniu:

Odtwarzanie plików z odległego komputera

- Wybierz komputer na którym są pliki które chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
- Ikona komputera będzie koloru niebieskiego, gdy serwer będzie gotów do pracy.
- Jeśli nie ma wyświetlonych komputerów, przeczytaj: „Gdy odtwarzacz nie może połączyć się z serwerem.
- Wybierz rodzaj plików jaki chcesz odtwarzać.
- Wybierz rodzaj plików jaki chcesz odtwarzać i naciśnij ENTER na pilocie.
- Włącz odtwarzacz.
- Pojawi się menu „MANTALINK” - zostaną wyszukane wszystkie dostępne komputery.

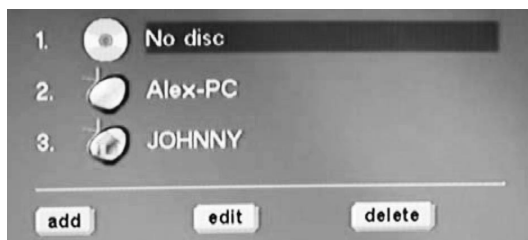

- Możesz dodać komputer ręcznie wybierając „dodaj” na ekranie.
- „Nazwa komputera” Wprowadź nazwę podłączonego komputera (serwera).
- „Adres IP” Wprowadź adres IP podłączonego komputera (serwera).
- „Zawsze łącz z tym serwerem” Odtwarzacz będzie łączył się z tym serwerem.
- Jak sprawdzić nazwę komputera (Windows XP.)
- Wejdź w Panel Sterowania, wejdź we właściwości systemu i kliknij w pole Nazwy komputera aby zobaczyć pełną nazwę.

nasz screen

- Wybierz komputer który chcesz edytować i wejdź do menu edycji.
- Edytuj adres IP i kliknij „zapisz” gdy skończysz
- Kliknij przycisk „dodaj” na stronie startowej - wprowadź nazwę oraz adres IP - kliknij „zapisz”
- Kliknij przycisk „usuń” na głównym menu aby je usunąć.
- Wybierz komputer i kliknij klawisz „usuń”.

Ustawienia ogólne

Możesz ustawić różne opcje dotyczące twojego odtwarzacza. Wciśnij klawisz SETUP aby wejść w ustawienia.

Gdy dokonasz odpowiednich ustawień najedź kursorem na „Zapisz” i naciśnij ENTER na pilocie.



WYGASZACZ EKRANU

- Tryb oszczędzania energii. Ustaw czas wyłączenia ekranu:

JĘZYK

- Ustaw domyślny język używając menu:

JĘZYK KODOWANIA

- Ustaw język przeglądarki:

JĘZYK NAPISÓW

- Ustaw język napisów w przeglądarce:

USTAWIENIA VIDEO

- Wybieranie trybu wyświetlania
- Jeśli po włączeniu nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij powoli klawisz TV Mode na pilocie, aż do pojawienia się ekranu startowego.
- Jak tylko pojawi się obraz, przejdź do ustawień video, aby wybrać poprawne ustawienia.

ROZMIAR OBRAZU

- Ustaw widoczną powierzchnię ekranu
- Rozciągnij - rozciągnij na ekranie telewizora
- Pełny ekran
- Aktualny rozmiar - Aktualna rozdzielczość pliku lub strony

USTAWIENIA AUDIO

- Ustawienia wyjścia audio
- format PCM
- format RAW



TRYB AUDIO

- STEREO - 2 kanały
- 5.1 Surround - 6 kanałów

USTAWIENIA WMAPRO

- Format PCM
- Format RAW

OPCJE PRZEGLĄDARKI

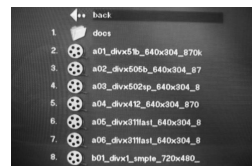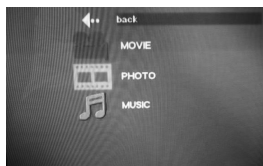

- (Tryb przeglądarki HD)
- Włącza przeglądarkę kompaktową. Zmniejsza standardowy widok strony.

OPCJE DŹWIĘKU

- Dźwięk klawiszy
- Dźwięk błędu
- Dźwięk błędu systemowego

Przeczytaj **Ustawienia odtwarzacza po raz pierwszy** aby dowiedzieć się jak ustawić adres IP.

Przeczytaj **Ustawienia odtwarzacza po raz pierwszy** aby dowiedzieć się jak ustawić WIFI.

- Wybierz strefę czasową.

1. Przejdź do ustawień DVD i naciśnij ENTER aby wejść.
2. Na tej stronie jest kilka ustawień które możesz wybrać.
3. Gdy skończysz, naciśnij przycisk Zapisz.

Automatyczny start

Odtwarzacz potrzebuje kilku sekund aby odczytać dane z płyty, następnie zaczyna odtwarzanie automatycznie.

Jeśli włożysz dysk (MPEG4 / MP3 / Photo JPEG...), wszystkie pliki będą ustawione alfabetycznie na ekranie:

Naciśnij [play] lub ENTER aby rozpocząć odtwarzanie.

Po wybraniu ikony MEDIALINK z ekranu startowego, pojawi się nowe menu.

Wybierz odpowiednią pozycję do wyświetlenia następujących opcji:

RODZAJ TELEWIZORA

- 16:9 SZEROKI
- 4:3 KOPERTA
- 4:3 PAN SCAN

KONTROLA RODZICIELSKA

- Ustawienia hasła kontroli rodzicielskiej (Domyślne hasło: 0000)

Odtwarzanie Plików Video

1. Wchodząc w ikonę Video, wszystkie pliki video zostaną wyświetlone.
2. Wybierz jeden aby rozpocząć odtwarzanie lub odtwarzaj wszystkie aby odtwarzać wszystkie pliki z listy.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Wybierz kategorię MUZYKA aby wyświetlić wszystkie pliki muzyczne.
2. Wybierz żadaną ścieżkę aby odtwarzać lub wybierz odtwarzaj wszystkie aby odtworzyć wszystkie pliki.

Wyświetlanie zdjęć

1. Wybierz kategorię ZDJĘCIA aby wyświetlić miniaturki wszystkich zdjęć.
2. Wybierz żądane zdjęcie lub wybierz „wyświetl wszystko” aby wyświetlić pokaz slajdów.

Serwisy internetowe

Wchodząc w SERWISY, możesz wybrać cztery kategorie.

Zakładki

Możesz znaleźć tu wszystkie ulubione linki z Internet Explorer'a w Twoim komputerze.

Katalog Stron

Music Radio

Możesz znaleźć tu mnóstwo zdefiniowanych linków do stron (np. Reklamowe, Zakupy, itp....).

Po prostu kliknij w którykolwiek link aby otworzyć jedną ze stron.

Tutaj pokazane są linki do istniejących radiostacji internetowych z podziałem na kategorie (np. Jazz, Pop i Rock).

Przeglądarka internetowa

Naciskając przycisk „URL” na pilocie, na ekranie pojawi się pasek adresu, gdzie możesz wpisać adres strony którą chcesz otworzyć



Naciskając przycisk „i” (info) na pilocie, na ekranie wyświetli się pasek z aktualnym statusem strony.

Port USB 2.0 może być używany do odtwarzania plików multimedialnych.

JEŚLI PO PODŁĄCZENIU DO TELEWIZORA OBRAZ NIE JEST PRAWIDŁOWY, NACISKAJ KŁAWISZ „VIDEO MODE” NA PILOCIE, AŻ DO UZYSKANIA POPRAWNEGO OBRAZU.

Do wyboru są dwa tryby kolorów, Pal lub NTSC

Rozwiązywanie problemów

Nie działa pilot

- Sprawdź czy baterie w pilocie nie są rozładowane.
- Czy baterie włożone są zgodnie z polaryzacją?
- Czy pilot skierowany jest w stronę odtwarzacza?

Brak napisów

- Upewnij się, czy w pliku z napisami zostało zmienione rozszerzenie .SUB

Brak obrazu

- Naciśnij na pilocie przycisk TV MODE.
- Ustaw odpowiedni tryb TV.

Odtwarzacz nie może połączyć się z siecią.

- Sprawdź ustawienia Routera i hasło klucza WEP jakie wprowadziłeś w odtwarzaczu.

Komputer nie jest widoczny w menu odtwarzacza.

- Sprawdź czy jest poprawnie podłączony do HUB'a czy Routera.
- Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do komputera za pomocą skrosowanego kabla RJ45.

Odtwarzacz zawsze loguje się do tego samego komputera do którego był podłączony przed wyłączeniem.

- Odtwarzacz jest dodawany do listy komputera automatycznie.
- Przejdź do strony logowania (pokazane będą wszystkie dostępne komputery), która pokazuje się po włączeniu.

Jeśli wyświetli się informacja „nie można połączyć się z serwerem”, naciśnij na pilocie klawisz „SERVER” aby powrócić do strony logowania.

1. Wybierz Edytuj
2. Wybierz nazwę komputera dla którego chcesz anulować automatyczne logowanie.
3. Wyczyść pole wyboru „Zawsze łącz do tego komputera”.

Nie odtwarza

1. Brak płyty – włóż płytę
2. Dysk włożony do góry nogami – włóż płytę nadrukiem do góry
3. Nieprawidłowy format płyty – włóż odpowiedni rodzaj płyty.
4. Region płyty jest nieodpowiedni – włóż płytę z odpowiednim regionem.
5. Płyta jest uszkodzona lub brudna – włóż odpowiedni rodzaj płyty.
6. Odtwarzacz jest zawilgocony – wyjmij płytę i odczekaj jedną do dwóch godzin.

Brak obrazu

- Odtwarzacz nie włączony.
- Źle podłączony przewód zasilający.
- Kabel uszkodzony.
- Sprawdź czy telewizor jest włączony na kanale A/V.
- Sprawdź podłączenia Audio/video
- Sprawdź czy przewody nie są uszkodzone.
- Naciśnij kilka razy TV MODE, aż do uzyskania obrazu.

Obraz zniekształcony

- Płyta uszkodzona lub brudna.
- Wyczyść płytę lub włóż inną.
- Zmień system kolorów w odtwarzaczu lub telewizorze
- Błędne ustawienie systemu kolorów w odtwarzaczu lub telewizorze.
- Spróbuj zmienić sposób podłączenia do TV.

UWAGA!

Niektóre płyty nie pozwalają na użycie przewijania lub przeskoku do następnego rozdziału, szczególnie na początku, podczas ostrzeżeń lub reklam.

- Odtwarzacz obsługuje tylko zdjęcia w formacie JPEG i GIF. Format BMP, oraz inne formaty nie są obsługiwane.

Brak dźwięku lub dźwięk niekompletny.

- Telewizor lub wzmacniacz nie jest włączony lub poprawnie ustawiony.
- Brak połączenia ze wzmacniaczem.
- Ścieżka audio nie ma wszystkich kanałów,
- włączone wyciszenie odtwarzacza lub TV.
- Wzmacniacz nie obsługuje formatu „WMA PRO”
- Sprawdź czy TV i odtwarzacz jest włączony i odpowiednio skonfigurowany.
- Sprawdź kable sygnałowe.

- Naciśnij kilkakrotnie klawisz AUDIO, aby przełączyć na inną ścieżkę.
- Sprawdź czy odtwarzacz, TV lub wzmacniacz nie jest wyciszony.
- Naciśnij SETUP, przejdź do zakładki WMAPRO i zmień z Format RAW na format PCM.

Brak dźwięku w MP3 lub dźwięk z zakłóceniami.

- Programy lub pliki z danymi pomieszczone z plikami MP3 na jednej płycie.
- Sprawdź czy na płycie nie ma żadnych dodatkowych danych lub programów.
- Pliki inne niż MP3 nie będą odtwarzane poprawnie.
- Pomiń plik i spróbuj na innym.

Gdy odtwarzacz nie może połączyć się z serwerem (komputerem).

Jeśli w menu nie ma wyświetlonych żadnych serwerów (komputerów), lub jeśli po wybraniu serwera (komputera) wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć się z serwerem” lub „Zaloguj się później” sprawdź następujące rzeczy:

- Sprawdź w komputerze czy jest poprawne połączenie z odtwarzaczem.
- Naciśnij SETUP na pilocie, wejdź w ustawienia adresów IP i sprawdź adres IP Twojego odtwarzacza.
- Sprawdź czy komputer jest połączony z odtwarzaczem.

Windows

1. Uruchom komputer.
2. Kliknij w „Uruchom” w pasku start.
3. Wpisz „cmd” i naciśnij Enter aby uruchomić okno MS-DOS.
4. Wpisz „ping [adres IP odtwarzacza] i sprawdź czy będzie odpowiedź.

Przykład: Jeśli adres IP twojego odtwarzacza to: „192.168.0.5”, wpisz „ping 192.168.0.5” i naciśnij Enter.

5. Sprawdź status sieciowy w wyświetlonej informacji.

Pakiety wysłane=4 Odebrane=0 Stracone=4 (100% straconych): Odtwarzacz jest nieosiągalny, sprawdź ustawienia Routera lub kable sieciowe.

Pakiety wysłane=4 Odebrane=4 Stracone=0 (0% straconych): Odtwarzacz jest połączony, powinieneś sprawdzić ustawienia Firewall'a oraz sprawdzić czy aplikacja MANTALINK jest uruchomiona.

Możliwe powody:

- Niepoprawny rodzaj kabla sieciowego: Sprawdź czy użyty jest kabel skrosowany czy normalny zależnie od konfiguracji sieci.
- Kabel nie ma dobrego połączenia: Odlącz kable sieciowe i podłącz je ponownie. Sprawdź wygląd pinów.
- Komputer jest w trybie uśpienia: Komputer nie może być połączony w trybie uśpienia, musisz wyjść z trybu uśpienia.
- Złe ustawienia adresu IP (jeśli adres IP nadany jest ręcznie): Sprawdź czy adres IP i maska podsieci w ustawieniach odtwarzacza wprowadzone są poprawnie. Czytaj „Sprawdzanie adresu IP odtwarzacza w komputerze”.
- Aplikacja Mantalink nie została uruchomiona: Sprawdź czy program Mantalink Serwer został uruchomiony w komputerze.
- Na komputerze ustawione są Firewall'e: Jeśli program antywirusowy, Firewall lub inny program ochronny jest zainstalowany w Twoim komputerze, połączenie z odtwarzaczem może być zakłócone.
- Wyłącz Firewall i sprawdź czy problem nadal występuje.
- Hasło zabezpieczające Router bezprzewodowy (klucz WEP/WPA):
- Możesz sprawdzić hasło zabezpieczające router bezprzewodowy w następujący sposób:
- Zaloguj się na Router za pomocą przeglądarki internetowej wpisując adres IP routera (adres router jest to adres Brama domyślna)
- Wejdź w zakładkę ustawień szyfrowania WEP, WLAN.

Przykład strony ustawień Routera.

Strona ustawień może być inna w zależności od rodzaju routera.

Jeśli Twój Router ma włączone szyfrowanie WEP, zapisz klucz i wpisz go w ustawieniach WIFI odtwarzacza.

W celu pomocy w ustawieniach szyfrowania Routera, przeczytaj jego instrukcję obsługi.

Przykład:

Mój Router ma ustawioną 64 bitowe szyfrowanie a klucz to: „d8f1bd816b”

1. Naciśnij klawisz SETUP na pilocie, wejdź w ustawienia WIFI.
2. Zmień ustawienie na „WEP 64-bit” lub „WEP 128-bit”, w zależności od ustawień Twojego routera.
3. Wprowadź Hasło w polu tekstowym „Klucz”.
4. Naciśnij „zapisz” i wyjdź z ustawień.

Szerokość pasma: Miara ilości danych które mogą być wysłane i odebrane z sieci. Wartość podana zwykle w Bitach na sekundę (bps) lub Megabitach na sekundę (Mbps).

Zapisz poniższe informacje i ustawienia IP Twojego odtwarzacza, mogą one przydać się w przyszłości.

MAC adres przewodowy
MAC adres bezprzewodowy
adres IP
Maska podsieci
Preferowany serwer DNS
Alternatywny serwer DNS
Brama domyślna
Szyfrowanie WEP/WPA
Identyfikacja

Wpisz tutaj numer seryjny Twojego odtwarzacza.

Specyfikacja

Napięcie sieciowe: ~230V/50MHz

Zużycie energii: 15W

Waga odtwarzacza: 208kg

Waga pilota: 60g

Wymiary zewnętrzne: 430 x 260 x 58 mm

Standard sygnału: NTSC/PAL

Długość fali światła laserowego: 650nm

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Jeśli powyższe podpowiedzi nie rozwiązały Twojego problemu, zadzwoń do Działu Obsługi Klienta:

tel: +48 22 332 34 63 lub napisz e-mail:
serwis@manta.com.pl

User's Manual

Precautions

Please read the following carefully to get the best and safest performance from this DVD player

Power Supply

Make sure to use the correct power outlet as rated on the back of the DVD unit. (AC 100 – 120V AC 220-240V).

Power Cord

- Do not put any heavy objects on top of the power cord to avoid fires or electrical shocks caused by cord damage.
- Unplug the power cord if the unit will not be used for a long time.

Usage and Storage

- Do not remove the top cover to avoid possible electric shock from touching the inside of this unit.
- Do not place any heavy objects on top of this unit.

Unit Placement

- **Do not** place this unit in locations with:
 - Vibrations
 - High humidity
 - Poor ventilation
 - Direct sunlight
 - Extremely high or low temperatures
- This unit should be placed on a horizontal surface only.
- Keep this unit away from television sets, radios, computers and loudspeakers to avoid magnetic field interference.

Condensation

Condensation may result from moving the unit from a cold place to a hot place. Please turn the power on for 1 to 2 hours before using this unit if condensation occurs.

Unit Cleaning

Clean the front panel and the body of the unit with a dry soft cloth. Other areas can be cleaned using a soft cloth moistened with a mild detergent. Do not clean with evaporative solutions to avoid possible damage to the unit.

Disc Care

Disc Usage

- Please hold all discs by their edges or the center opening as shown below. Do not touch the shiny surface of the discs.



- Do not stick labels or tape on the discs, and do not scratch or damage the discs.



- The disc spins at a high speed during playback. Do not use damaged, cracked, or warped discs because they could damage the unit.



Disc Cleaning

- Fingerprints or dirt on disc surfaces can weaken the light reflected from the disc and directly influence the signal quality. The poorer the signal quality, the poorer the playback performance. Keep the disc clean by wiping it straight out from the center with a dry soft cloth.



- If the disc is very dirty, wipe with a moist soft cloth, then follow with a dry soft cloth.
- Do not use record cleaning sprays, benzene, thinner, anti-static electricity liquids, or any other solvent. These may damage the disc surface.

DVD-060 DVD WIFI CENTER

Disc Storage

- Please keep the discs in their original cases to avoid bending the discs. Do not keep discs in locations with high temperature, high humidity, or direct sunshine. These conditions may also cause damage to the discs.
- Carefully read all instructions on the disc label.

Disc Compatibility Chart

This DVD player can play the following types of discs:


Type of Discs	Discs Mark	Contents	Disc Size	Maximum Playback Time
DVD video discs		Audio + Video (moving pictures)	12cm	Approx. 4 hours (single sided disc)
				Approx. 8 hours (double sided disc)
			8 cm	Approx. 80 minutes (single sided disc)
				Approx. 160 minutes (double sided disc)
VIDEO CD		Audio + Video (moving pictures)	12cm	Approx. 74 minutes
			8cm	Approx. 20 minutes
Audio CD		Audio	12cm	Approx. 74 minutes
			8 cm	Approx. 20 minutes
CD-ROM (ISO)		Audio	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio + Video (moving pictures)	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	
CD-ROM (ISO)		Audio + Video (moving pictures)	12cm	Dependant from file compression
			8 cm	

DVD and VCD Discs contain both video and audio and can support multiple audio tracks.
 CD: Discs have audio only.
 This unit complies with VCD ver. 1.0, ver. 2.0. This unit complies with MPEG-4/ DivXTM Video, XviD.
 This unit is compatible with CD-R & CD-RW.
 Picture CD (JPEG).

DVD and VCD Discs contain both video and audio and can support multiple audio tracks.


- CD: Discs have audio only.
- This unit complies with VCD ver. 1.0, ver. 2.0.
- This unit is compatible with CD-R & CD-RW.
- Picture CD (JPEG).

Front Panel

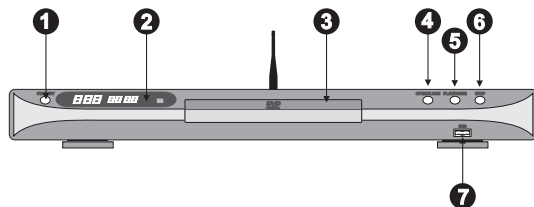


1. POWER Button
2. DISPLAY WINDOW
3. Disc Tray
4. OPEN/CLOSE Button
5. PLAY/PAUSE Button
6. STOP Button
7. USB Port

Back panel

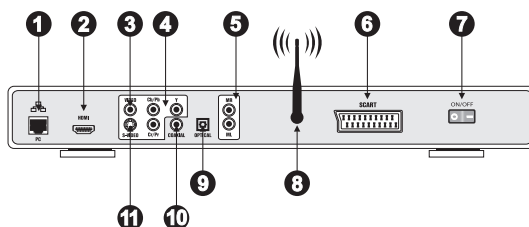

1. Socket LAN (RJ45)
2. HDMI output
3. Video output
4. Pb/Cb/Y output
5. Audio output
6. SCART
7. Power ON/OFF
8. Antenna socket WIFI
9. Optical output
10. Coaxial output
11. S-Video output

Remote Control Unit

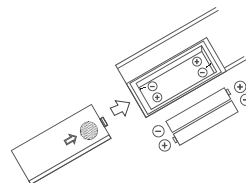

To use the remote controll, please point the remote control unit at the remote sensor on the DVD player.

Notes!

- Do not use different types of batteries.
- When the remote control unit does not function correctly or its operation range reduces, please replace both batteries at the same time.

DVD-060 DVD WIFI CENTER

- Keep the remote control away from extremely hot or humid locations.
- If the remote control unit will be not used for a long time, please remove the batteries to avoid possible damage from battery's leakage or corrosion.
- Do not open the remote controller unit.

POWER – Press this button to turn on/off the player

OPEN/CLOSE – Opens or closes disc tray.

(0-9) – Digital buttons

CLEAR – Clear program

SELECT – Select

V-MODE – Change video output

PBC – Select S-VIDEO, Interlace-YUV, TV-RGB,

P-SCAN YPBPR, PC-VGA video output format

DISPLAY – Display function

SETUP – Bring up DVD player's Setup Menu

MUTE – To mute the sound of playback

VOL+/- – Adjust volume

▲, ▼, ►, ◀ – up, down, left right

ENTER – Press this button to turn on or off the player

RETURN – Return to previous menu

MENU – Menu button

⏮ A-B – Use to mark a segment to repeat between

A and B.

REPEAT – Repeat a chapter or title

⏮ PREV – Go back to the previous chapter during playback

PLAY – Begin disc play

⏭ NEXT – Skip to the next chapter during playback

◀◀ REV – Fast Reverse

FWD ▶▶ – Fast Forward

STOP – Stop playback

ⓘ INFO – Display info

◀| SLOW REV – Slow motion

|▶ SLOW REV – Slow motion

PLAY/PAUSE – Begin disc play/Pause the playback, press again to resume playback.

EDIT – Edit

TITLE – Enter the title menu for DVD disc

SUBTITLE – Select subtitle

AUDIO – Audio menu


REFRESH – Refresh

N/P – Change NTSC, PAL or MULTI

ANGLE/ROTATE – Use to access various camera angles on a DVD


SEARCH – Search

ZOOM – Magnify areas within a picture

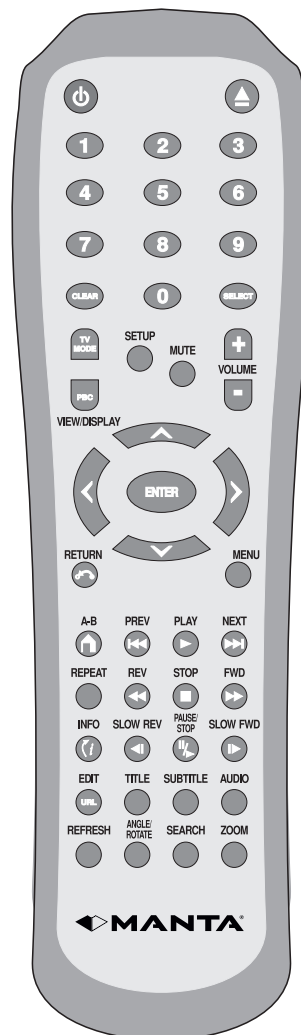

Back Panel Connections


SCART Terminal

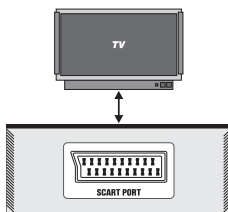

The SCART terminal can be connected to the TV set equipped with SCART connectors. Whenever the SCART terminal is used, you must set the DVD player's "PREFERENCES PAGE"/ "VIDEO OUTPUT" setting to "SCART".


NOTE: S-Video and SCART jacks cannot output signals simultaneously.

Composite Video Output Terminal

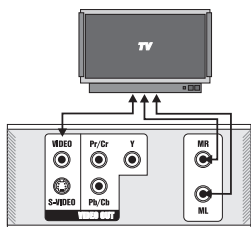


Composite video output is the most commonly used video connection in use today and is supported by most televisions and A/V receivers. Composite video is set to display without user setup.

Component Video

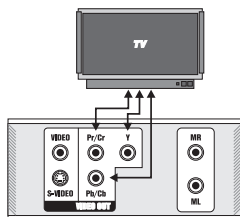

(Y, Cb i Cr) – Component video - A video signal in which the brightness (luminance) and color (chrominance) portions of the signal are processed separately. Component video signals provide greater color accuracy than S-video or composite signals.


Optical and Coaxial Audio Outputs

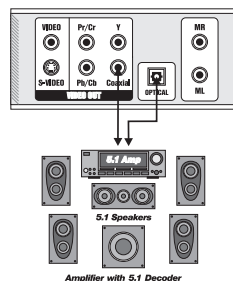

Output where signal is distributed by "light" thru optical fiber wire. No magnetic field distortion.

Use digital audio outputs for connection with an external Dolby® Digital or DTS® decoder. To use the Coaxial output, you will need to purchase a Coaxial cable for connection with the Coaxial Input Terminal of an AV amplifier. (Digital cable is not included with this player.)

S-Video Output Terminal

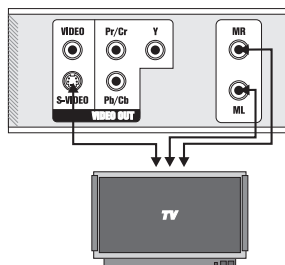

You will want to use S-video output with televisions or monitors equipped with an S-video input whenever component video inputs are not available. To activate the S-video output, you must set the DVD player's "PREFERENCES PAGE"/ "VIDEO OUTPUT" setting to S-VIDEO.

Installing Mantalink Application Software

INSTALL "Medialink" APPLICATION provided on the Software CDROM provided:

Turn on the power to the computer and start Windows®.

Set the support software CD-Rom in the CD-ROM Drive. Double click the icon of "Medialink" to starting install the application software.

Choose the language for the software, follow the on-screen instructions and click "NEXT" to continue the installation.

Click the finish button.

NOTE: Under WinXP® SP2, your Firewall may ask you to "UNBLOCK" Medialink application :

Checking the IP address in the Computer

Automatic assign IP address

The Network DVD Player needs to have his own IP Address for communication with other computer devices.

If your computer has DHCP server enabled, the IP address of your player will automatically be assigned by the computer

Manually assign IP address

If the DHCP server is not enabled, you must manually set the IP address of the Network DVD Player in the setup menu.

First, check to see if the DHCP server is or is not enabled as follow:

(WinXP/2000/Me/98/SE only)



1. Turn on your computer
2. Click "Run" in the start menu.
3. Input "cmd" in the text box and press enter to open the MS-DOS invite screen.
4. Input "ipconfig/all" in the MS-DOS window and press "Enter".
5. The following screen will appear.
6. It shows the computer IP and LAN settings.

Check the status of "DHCP Enabled" on the screen.

Setting the Network DVD Player for first time

You should have done the above section: "Checking the IP Address of the computer" and have the IP settings you wrote down available.

After making the video and audio cable connections:

Turn on the power to the Network DVD Player and your TV or monitor. You should see the Logo name of the Network DVD player. If not, then recheck the cables, or press TV MODE on the remote several times until you get an image on the screen.

It will take several seconds for the Network DVD Player to display.

For the problems in making the video and audio cable connection, Please read [3] Connecting to Network DVD player.

Press the SETUP button on the remote controller.

The option-setting screen is displayed.

Press "Right" 2 times to "WIFI Setup" and Press "Enter"

DNX-8620 connected directly to PC using crossover cable connection without Hub or Router

Note:


Most PCs only have one LAN Port, your broadband internet modem connection may have to be disconnected or plugged through PC USB mode.

Please follow these instructions:

1. Connect the Network DVD player to the PC using 'cross-over' RJ45 cable, then turn on the network DVD player.
2. Using the remote control, press Setup to get the following screen:
3. Select the connection type used on your Network "infrastructure" or "Ad-hoc". (Ad-hoc for PC direct connection)




4. Change each setting as follows:

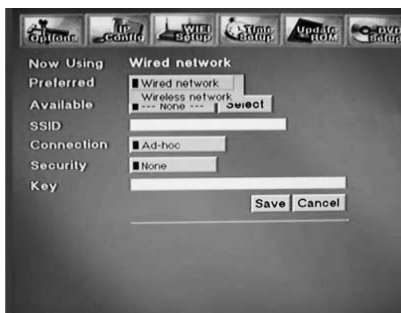


DNX-8620 connected to PC through a Wired or Wireless Network (Switch / Hub / Router):

1. Select your network type (wired or wireless) in the Preferred setting.

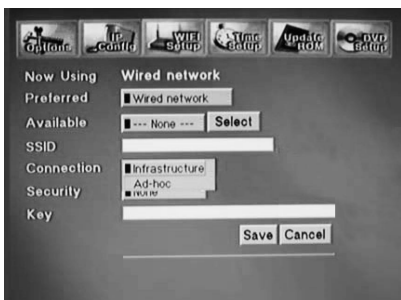

2. Select the connection type used on your Network "infrastructure" or "Ad-hoc". (Infrastructure for Hub/Switch config)

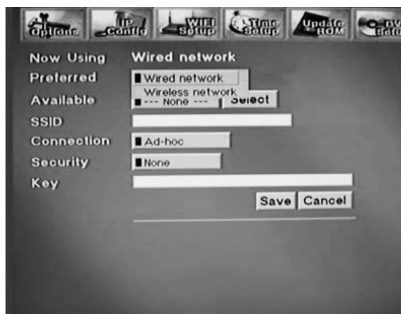

TIPS: SSID (Wireless) is the name of your Access Point. Your DNX-8620 can automatic get the SSID if your router has SSID broadcast enabled.

Please INPUT SSID manually using the remote if the name of your access point is not listed.

TIPS: If using Wired network simply press Save and OK to reboot.

If using Wireless (WLAN) network select Available, and choose the access point network name you want to join.

NOTE! Choosing Wired or Wireless depends on your network type!


If your WLAN access point is not listed, press Refresh on the remote to actualize the list of available WLAN Access Points.

Select: "Infrastructure."

3. Select Security "None" if the router has no password (WEP) encryption. Select "WEP-64/128 bit" or "WPA" depending on the password encryption method in your router, and input the key (password) in the text box.

Settings for the IP Network address of your DNX-8620

Select "IP Config" from the setup menu and press "Enter"

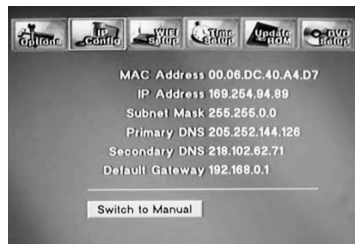

Switch to manual if the default values are incorrect

These values may be incorrect in "automatic mode". To change them to the correct values, press "Switch to Manual"

Description on each network parameter:

IP ADDRESS: This shows the IP address of your Network Player.

How to determine a IP value for my Network player ?

- First you have to remember that an IP address identifies each peripheral on the Network. Therefore, an IP Value must be uniquely set for each peripheral.

This value must remain in the range of your network values:

For example; if your network peripherals IP addresses are set between 192.168.0.100 and 192.168.0.254, your Network DVD player must be set within these values.

- Second, you have to remember that the IP address set for your Network DVD Player cannot be the same as another peripheral on the network. Conflicts will occur in this case.

DVD-060 DVD WIFI CENTER

To determine if an IP address is available on the network, simply check on a PC as follow (PC must be already connected to the network)

Under Windows, click START => RUN => type "CMD" and the MS-DOS widow opens

Type "ping 192.168.0.1" (assuming you want to check the availability of this value on the network) and press ENTER.

If the display message shows 100% packet lost, this means the address is available and can be input in the text box of your Network Player. If the message shows 0% packet lost, this means this address is already in se. Type another one to check again availability.


SUBNET MASK: This value is set by your network and is identical on all peripherals using the same Network. Check the values shown on your PC by opening the connection properties of your PC Lan connection and input the same value in the text box of your player IP Config page. (commonly 255.255.0.0 or 255.255.255.0)

PRIMARY & SECONDARY DNS: These values are set by your Internet Service Provider (ISP). Copy these values from the properties of your internet PC connection or refer to your ISP to obtain these values.

DEFAULT GATEWAY: This value corresponds to the Gateway of your Router (IP Address of your Router). Check the values shown on your PC by opening the connection properties of your PC Lan connection and input the same value.

Enter manually with the remote control the assigned IP Address of the player, Subnet Mask, Primary DNS, Secondary DNS and Default Gateway by referring

After rebooted, The Network DVD will detect the PC in the network automatically and shows it in opening screen.

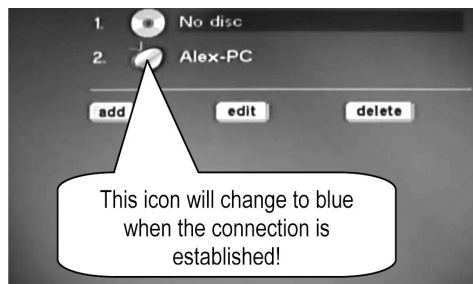

(PS: If your PC has Firewall protection, Network DVD player maybe cannot achieve the connection to your PC. Please read "Playing Video/Audio" to solve this problem)

You should add your PC station manually if the unit cannot connect to your computer while using the "Ad-hoc" connection.

1. Press "add" button in the opening screen
2. Enter the Name of PC Station you want in a Media-link Name position.
3. Enter the IP for both network player and PC in fixed IP.
4. Next, you need to establish the SSID in the network player, press SETUP and enter WIFI to set it. Your PC have to set the WIFI/Wireless into Ad Hoc mode and disable Firewall. Then your computer and network player will search for each others.

Notice: Since the unit has to search for the current PC, it will take sometimes on searching, and the screen will freeze for while. For more information about how to add PC station, please refer to page .23.



Playing a File stored in the Computer

The Network DVD Player can play movies, pictures and music stored in the computer (PC-Station).

PRELIMINARY NOTE

If your computer is using firewalls set by security software, etc., you may need to reset the firewalls before you can use the Network DVD Player.

* For the specific setting procedure, refer to the user's manual of your security software.

Windows:

Allow MEDIALINK-server.exe to communicate through the firewalls and use the ports.

Register the desired file into Medialink :

Specify the folder containing the data you want to play, or transfer the data to the specified folder.


For details refer to "User Guide for Medialink Application software "

Turn on the power to the Network DVD Player.

(It will take several seconds for the Network DVD Player to power up)

Select the PC storing the data you want to play.

Select the PC station storing the data you want to play, and then press the ENTER button on the remote controller.

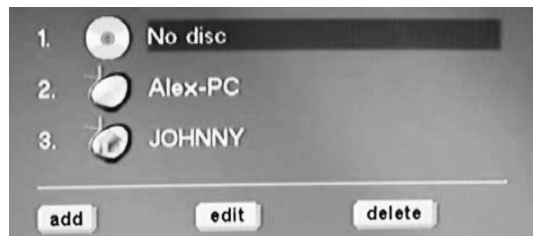

The PC station icon will be displayed in Blue when the PC Server application is ready.

If No PC station is displayed: – Refer to „When the Network DVD Player Cannot Connect to a Server (Computer)” (p.41-44).

General Settings

You can set the various options regarding the Network DVD Player. Display the Setup screen by pressing the SETUP button on the remote controller.

Options

You can set the options listed below in accordance with the operating environment of your Network DVD Player. When all the necessary options are set, move the cursor to Save, and then press the ENTER button on the remote controller.



SCREEN SAVER

Power saving mode. Set the time to turn off the screen: SYSTEM LANGUAGE

Set the DEFAULT Language using in the menu:

ENCODING LANGUAGE

Set the encoding language while browsing the website:

SUBTITLE LANGUAGE

Set the subtitle language while browsing the website:

VIDEO SETTING

Selecting the Video output mode

If no image is displayed on the screen while the DNX-8620 is powered ON, press TV Mode slowly until the image appears.

As soon as the image is displayed, choose the correct Video Settings and Save before leaving the Setup Menu

VIDEO ZOOM

Adjust the viewable area

Fit to Screen – Fit to the size of your television.

All Screen

Actual Size – The actual resolution size of the file or web.

AUDIO SETTING

Audio output setting

PCM format

RAW format

AUDIO MODE

Stereo – 2 audio channels output (Stereo Downmix)

5.1 Surround – 5.1ch Digital sound output

WMAPRO SETTING

PCM Format

RAW Format

BROWSER OPTION

(HD Mode Browser) Web Site browsing Environment selection

Enables Compact Browser. This will compact the web page size.

SOUND OPTION

Typing Sound : Key pad sound while pressing the remote control or typing characters.

Navigating Sound : Alert Sound ON while selecting the icons.


System Alert Sound : Alert Sound ON when improper or invalid entry and the fault from system.

Automatic Play

The unit will take several seconds to read the disc data, and start playing the DVD, VCD or CD automatically.

Video Disk

If you enter a Video disc (MPEG4 / MP3 / Photo JPEG...), all the files will be listed alphabetically on the screen:

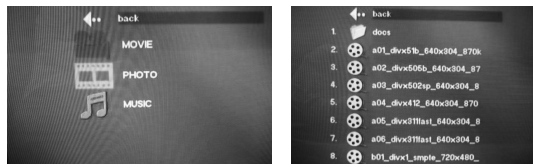

Internet Explorer

By pressing the "URL" button on remote control, the command bar will appear for the web site entering. Simply press the numerical (Alphabet) icon and then press "Enter" to confirm. The corresponding Web page will show on screen.



Input the Website in the textbox of URL to surf internet.

Use the remote keys to type the address and press enter to access the desired Webpage.

By pressing the "i" (info) icon on remote control, the other command bar will appear while you are browsing on the Web. The information of the current web status will be shown in there. Choose either of the command icon for the relevant settings and changes.

PLAYING AND BROWSING FILES FROM USB DEVICE

The USB 2.0 Port on the DNX-8620 can be used for media playback. Several USB devices can be used for media playback including the following:

USB HDD enclosure/Memory Stick/USB Keychain / Multi-Card Memory Reader/USB Digital Camera.

NOTE: Other USB devices may work as well.

If you have a USB storage device, insert it into the USB port on the front of the DNX-8620. USB Devices can be inserted at any time, the DNX-8620 does not have to be turned off to insert or remove a USB Device. Once it has been inserted, the USB device will become available from

the Log-In page within seconds. Press the 'HOME' button on the remote control to access the Log In page. The USB Device will be listed based off of its name.

NOTE:

When using a Multi-Card Reader, multiple USB Devices may be available from the Log-In page, each entry supports a different media format.

Once you have accessed the USB Device you will be able to browse through any available folders and subfolders using the remote control's directional pad. When you find an image, audio, or video file you would like to play, press the 'ENTER' button on the remote control.

NOTE:

The USB port only supports FAT file system format.

Troubleshooting

- Check the following guide for a possible correction to a problem before contacting customer service.
- Symptoms and Correction

No power

- Connect the power plug into the wall outlet securely. Or no press ON/STANDBY/OFF button

No picture

- Verify the connection from the DVD video output to the TV video input. Then switch TV to appropriate mode (video 1)
- Connect the video cable into the jacks securely. Refer to your television owners manual.

No sound

- Connect the audio cables into the jacks securely
- Verify the connection from the DVD audio output to the TV or receiver audio input. Then switch to the appropriate source on the receiver. Refer to your audio amplifier owners manual.

Black & White picture

- Damaged S connector (bent pin)
- The playback picture has occasional distortion
- A small amount of picture distortion may appear because of a poor quality video/sound transfer to disc. This is especially true of some discs manufactured between 1997-1998.

Scratched disc

- Brightness is unstable or noises are produced on playback pictures

- Connect the DVD player directly through the TV and not through any other source. What you're viewing is the effect of the copy protection circuitry required on all DVD players.
- If you don't have a video input on your TV, you must purchase an RF adapter from your dealer

The DVD video player does not start playback

- Place the disc with the graphics side up.
- Place the disc on the disc tray correctly inside the guide.
- Make sure the disc is free from scratches & fingerprints.
- Press the SETUP button to turn off the menu screen.
- Cancel the parental lock function or change the parental lock level. (The Pre-set password is 3308.)
- Turn the power off then disconnect the power plug and reinsert it back into the wall. Retry again.

The recorder Cannot record.

- The type of the disc is wrong, it's not a DVD+RW or DVD+R disc.
- The disc is recorded full.
- The disc (DVD+R or DVD+RW) is locked, it should be unlocked. The DVD+R has been finalized.
- Different format (NTSC/PAL) between the disc and the signal.

Specification

Power supply: ~230V/50Hz

Power consumption: 15W

Weight of Player: 2.8kg

Weight of Remote Control: 60g

External dimensions: 430 x 260 x 58 mm (L/W/H)

Signal system: AUTO/NTSC/PAL

Laser: Semiconductor laser, wavelength 650 nm

Note

Note

TV LCD 701



Cyfrowy, szerokoekranowy mini telewizor LCD 7", z wielojęzyczną obsługą menu i OSD. Nadaje się do zamocowania pod sufitem auta (możliwość lustrzanego odbicia w poziomie i w pionie). Automatyczne programowanie 255 kanałów. Słuchawki, zasilacz i zasilacz samochodowy w komplecie. Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Tryby obrazu (AUTO, PAL, NTSC). BRAK PROMIENIOWANIA!

MM2150 Dream



System głośników 2.1. Dwukanałowy wzmacniacz stereo pozwalający na uzyskanie najwyższej jakości dźwięku. Tunel powietrzny pozwalający na otrzymanie poszerzonego zakresu basów. Pasmo przenoszenia: 35Hz - 18kHz. Moc wyjściowa (rms): 37 Wat (15+11x2). P.M.P.O. – 2150 Watt. Wszystkie głośniki w drewnianej obudowie.

MM54 USB Backphones



Słuchawki USB z niezwykle czułym mikrofonem wygodnie zamontowanym na prawym nauszniku oraz potencjometrze na kablu. Pasmo przenoszenia 12~25 000Hz. Długość kabla 2,5 metra.

LCD Monitor 1703 with TV



Monitor komputerowy z funkcją telewizora o przekątnej ekranu 17" o jasności 250cd/m² i z kontrastem 600:1, wyposażony w pilota i podłączenia VGA/DVI/AV/S-VIDEO/CVBS/SCART oraz Audio. Rozdzielczość 1280 x 1024.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia

Weight of Product (Waga produktu): 2.8kg



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

