



Instrukcja obsługi User's Manual



DVD067S

Emperor Basic 4

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	3
Bezpieczeństwo	3
Macrovision	3
Użytkowanie dysku	4
Czyszczenie płyty	4
Panel przedni	5
Panel tylny	5
Pilot	6
Podłączenia	7
Podłączenie DVD i telewizora	7
Podłączanie sygnału wyjściowego audio do telewizora/wzmacniacza	8
Funkcje urządzenia	9
Ustawienia systemowe	11
Ustawienia wideo	11
Ustawienia audio	11
Ustawienia kategorii dostępu	12
Wyjście wideo	12
Odtwarzanie	13
Odtwarzanie DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD	13
Odtwarzanie plików MPEG4/MP3/WMA/JPEG	13
Nawigacja w menu plików	13
Tworzenie listy odtwarzania	14
Odtwarzanie plików z zapisanego dysku	14
Dodatkowe funkcje	14
Informacje dodatkowe	14
Rozwiązywanie problemów	15
Specyfikacja	16

EMPEROR BASIC 4

User's Manual

Macrovision	17
Front panel	18
Rear panel	18
Remote control	19
Connection	20
DVD and TV connections	20
How to output Audio to the TV/Amplifier	21
Function operation	22
System setup	23
Language setup	23
Video setup	23
Audio setup	24
Rating setup	24
Misc setup	24
Playing	25
Playing DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD	25
Playing files MPEG4/MP3/WMA/JPEG	25
Navigation system	25
Create a Play list	25
Playing files on a recorded disc	26
Additional features	26
Useful Notes	26
Troubleshooting	27
Specification	28

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Produkt oraz akcesoria do niego mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Bezpieczeństwo

W celu zminimalizowania ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie zdejmuj pokrywy z urządzenia ani nie wystawiaj go na działanie czynników atmosferycznych (deszcz lub wilgotność).

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. Symbol błyskawicy umieszczony w trójkącie ostrzega użytkowników o nieizolowanym wysokim napięciu wewnątrz obudowy produktu, które może mieć wystarczającą moc do porażenia elektrycznego. Znak wykrzyknika w trójkącie ostrzega użytkownika o ważnych wskazówkach dotyczących użytkowania i przechowywania urządzenia zawartych w instrukcji dotyczącej sprzętu.



Poniższy opis oznacza obecność promieni lasera w urządzeniu, a napis CLASS 1 dotyczy promieni najsłabszej klasy. Nie ma zagrożenia promieniowaniem poza urządzeniem.



- Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotną ręką.
- Jeżeli nie użytkujesz urządzenia wyłącz je. (Jeżeli nie zamierzasz użytkować sprzętu przez dłuższy czas wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce najpierw wyjmij płytę.
- Nie otwieraj pokrywy ani nie dotykaj żadnego z odsłoniętych elementów urządzenia, mogą to robić tylko wykwalifikowani technicy.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca oraz w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło.
- Aby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu nie ustawiaj go w miejscach o dużej wilgotności.
- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, w miejscu o dobrym przepływie powietrza. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie zostały zasłonięte, unikniesz tym samym przegrzania i niewłaściwego działania.
- Czyść panel oraz obudowę miękką i suchą ściereczką, nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani sprayu.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na krople lub bryzgi, nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów napełnionych płynem, jak np. wazony.
- Nie umieszczaj na urządzeniu otwartego ognia, jak np. zapalone świece.
- Upewnij się czy wokół urządzenia zapewniony jest wolny przepływ powietrza (nie umieszczaj go na półkach, grubych dywanach, na łóżku lub w innych miejscach, które zastaniają otwory wentylacyjne, zapewnij, co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony).
- Wtyczka wykorzystywana jest, jako urządzenie wyłączające, w związku z tym powinna być łatwo dostępna.
- W razie uszkodzenia przewodu elektrycznego, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi być on wymieniony przez producenta lub wykwalifikowaną osobę.

Pamięć urządzenia może być zresetowana w czasie zakłóceń spowodowanych wyładowaniem elektrostatycznym. W takim przypadku postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, w celu ponownego ustawienia funkcji normalnego działania.

W czasie wyładowania elektrostatycznego oraz w silnym polu elektromagnetycznym produkt ten może działać niewłaściwie. W takim przypadku naciśnij przycisk ZASILANIE (POWER), a produkt powróci do normalnego działania.

Macrovision

Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, które są chronione metodami roszczenia praw do

INSTRUKCJA OBSŁUGI

określonych patentów amerykańskich oraz innych praw własności intelektualnej będących własnością Macrovision Corporation. Może być on wykorzystany w warunkach domowych lub ograniczonych miejscach publicznych chyba, że firma Macrovision Corporation wyda stosowne zezwolenie na inne użytkowanie. Inżynieria wsteczna (badanie działania urządzenia w celu jego skopiowania lub modyfikacji) oraz jego rozbieranie są zabronione.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories

Symbole „Dolby” oraz „Double-D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories.



Uwaga! Wszystkie dyski DVD Video są oznaczone numerem regionu świata, w którym powinny być odtwarzane i gdzie będą kompatybilne z odtwarzaczami. Odtwarzacz analogicznie także został oznaczony numerem regionu „2” – przeznaczonym dla Europy. Dyski z innych regionów nie są kompatybilne i nie będą odtwarzane. Dyski oznaczone jako „ALL” są kompatybilne z wszystkimi regionami i mogą być odtwarzane.

Czyszczenie płyty

- Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpłynąć ujemnie na odbicie światła czytelnika i przez to samo, na zakłócenie sygnału. Im słabszy zaś sygnał, tym gorsza jakość słuchanej muzyki.
- Do przetarcia płyty proszę użyć suchej miękkiej szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie powierzchnię płyty wytrzeć suchą.



Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne, jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku




Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drapać lub w inny sposób uszkadzać.



Podczas odtwarzania płyta nabiera dużych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.


Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczących sprayów, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.

Panel przedni

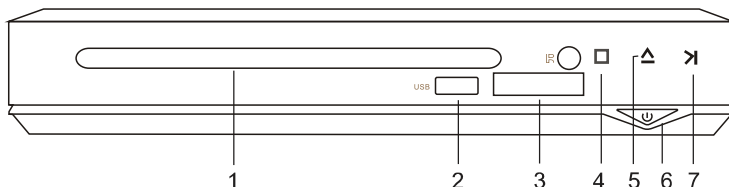

1. **Kieszeń na płytę**
 - Tu należy włożyć płytę
2. **Złącze USB**
 - Tu można podłączyć pamięć USB z plikami JPG
3. **Okno wyświetlacza**
 - Wyświetla informacje o stanie i procesach zachodzących w odtwarzaczu
4. **Przycisk STOP**
 - Zatrzymuje odtwarzanie
5. **Przycisk OPEN/CLOSE**
 - Otwiera i zamyka tackę DVD
6. **Przycisk POWER**
 - Włącza i wyłącza odtwarzacz
7. **Przycisk PLAY/PAUSE**
 - Rozpoczyna proces odtwarzania/Wstrzymuje odtwarzanie, ponowne wciśnięcie uruchamia proces

Panel tylny

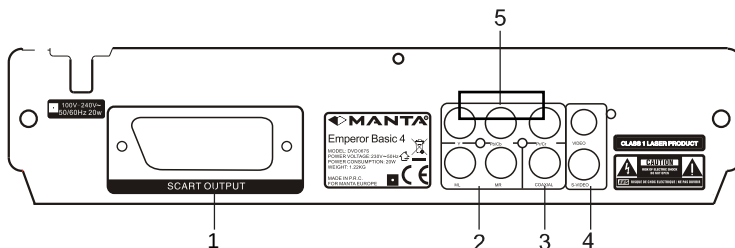

1. **Wyjście SCART (EURO)**
2. **Analogowe wyjście sygnału audio**
3. **Cyfrowe wyjście koaksjalne audio**
4. **Wyjście Video i S-Video**
5. **Component Video**

Pilot

▲ OPEN/CLOSE – Otwiera i zamyka kieszeń na płytę

LANGUAGE – Zmienia język OSD

ANGLE – Zmienia kąt kamery (o ile inny dostępny jest na płycie)

SUBTITLE – Zmienia napisy dialogów (o ile inne dostępne są na płycie)

RETURN – Powraca do poprzedniego ekranu w menu (np. przy pełnoekranowym oglądaniu plików graficznych JPEG powraca do listy plików)

GOTO – Pozwala na wprowadzenie czasu, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie filmu

(0-10+) – Służą do wyszukiwania oraz wpisywania

wszelkich zmiennych w oknach dialogowych

REPEAT – Powtarza utwór

A-B – Odtwarza zaznaczony fragment

zoom – Powiększa lub pomniejsza obraz

SETUP – Wyświetla na ekranie menu ustawień

►, ◀, ▲, ▼ – Służą do nawigacji po menu

ENTER – Zatwierdza wybory, uruchamia oznaczone funkcje

TITLE – Otwiera menu wyboru tytułu DVD

MENU – Wyświetla menu płyty

RAN – Losowo odtwarza utwory

PAUSE – Wstrzymuje odtwarzanie

SLOW – Steruje opcją zwolnionego odtwarzania

◀◀ REV – Szybko cofa

FWD ▶▶ – Szybko odtwarza

▶ PLAY – Odtwarza wyznaczony plik

■ STOP – zatrzymuje odtwarzanie

STOP/RESET - zatrzymuje odtwarzanie/reset

V-MODE - zmienia SCART/VIDEO

▶▶ I NEXT – Przechodzi do następnego utworu, rozdziału

I◀◀ PREV – Cofa do poprzedniego pliku utworu, rozdziału

PROG – Służą do programowania kolejności odtwarzania

N/P – Zmienia system NTSC/PAL

USB – Uruchamia port USB

VOL+ – Zwiększa natężenie dźwięku

MUTE – Wycisza dźwięk

VOL- – Zmniejsza natężenie dźwięku

AUDIO – Zmienia język ścieżki dźwiękowej o ile dostępny jest na płycie.

OSD – Wyświetla belkę informacyjną o stanie odtwarzania i odtwarzanego pliku

RESET - RESET

CLEAR - CLEAR




Podłączenia

Jak doprowadzić sygnał wideo i audio do telewizora lub monitora CRT

Podłącz jeden koniec kabla AV (każdy koniec kabla posiada trzy wtyczki: żółtą, czerwoną i białą) do gniazd w tylnym panelu odtwarzacza DVD, a drugi koniec kabla do wejścia Television AV z przodu, z tyłu, z przodu lub z boku telewizora lub monitora.

Podłączenie DVD i telewizora

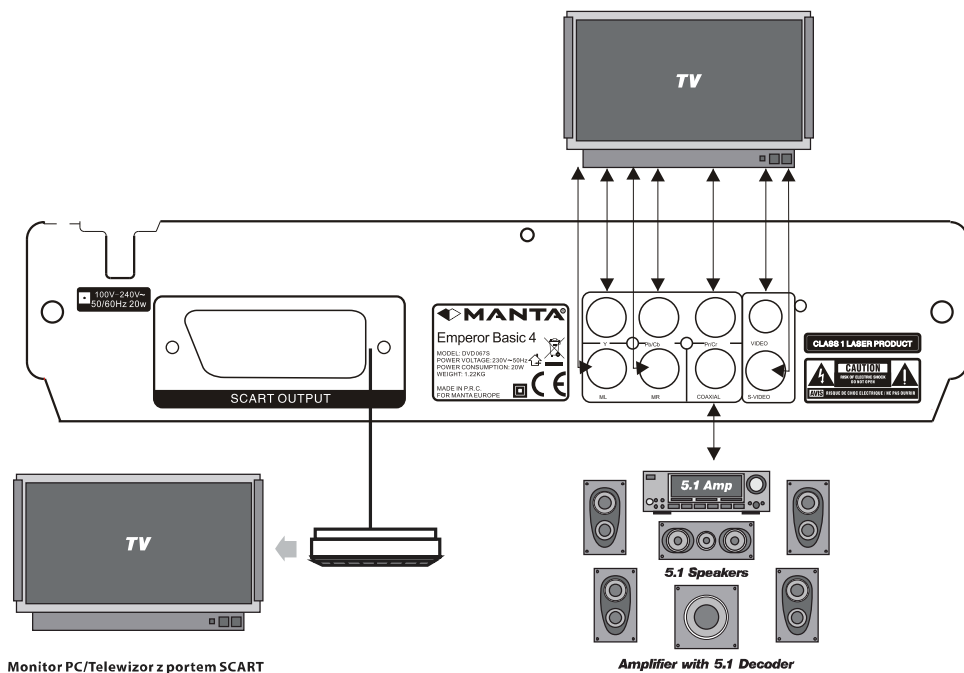

Funkcje urządzenia

Przyciski funkcyjne na panelu przednim

Funkcje przycisków na panelu przednim są takie same jak odpowiednich przycisków na pilocie. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części tekstu.

Przyciski funkcyjne pilota

USB

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać dysk USB jako źródło pamięci.

Uwaga: Przycisk ten jest aktywny tylko przy zatrzymanym odtwarzaniu lub gdy w odtwarzaczu nie ma płyty.

OPEN/CLOSE (Otwórz/zamknij)

Aby otworzyć szufladę odtwarzacza, naciśnij OPEN/CLOSE; Aby zamknąć szufladę, naciśnij OPEN/CLOSE ponownie.

AUDIO

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać język dubbingu (jeżeli taka funkcja jest dostępna na płycie).

SEARCH (Wyszukiwanie)

Przy odtwarzaniu płyt DVD naciśnij ten przycisk, aby wyszukać tytuł i sekcję.

Przy odtwarzaniu płyt Super VCD, VCD i CD naciśnij ten przycisk, aby wyszukać i wybrać żadaną płytę i ścieżkę.

Przyciski numeryczne 0–9

Przyciski te służą do wprowadzania czasu i numerów tytułów, sekcji i ścieżek.

Kiedy na ekranie pojawiają się pozycje numeryczne, wybierz żadaną pozycję przyciskami 0–9 i potwierdź wybór naciskając ENTER.

Podczas odtwarzania płyty CD lub VCD (z wyłączonym PBC) naciśnij przyciski 0–9, aby wybrać bezpośrednio żadaną ścieżkę i potwierdź wybór przez naciśnięcie ENTER.

CLEAR (Wyczyść)

Naciśnij CLEAR, aby usunąć uprzednio wprowadzone numery.

MENU

Podczas odtwarzania płyty DVD playback naciśnij MENU, aby wyświetlić menu płyty dla danego tytułu.

Uwaga:

Ta funkcja jest zależna od odtwarzanej płyty.

SETUP (Ustawienia)

Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu ustawień systemowych. Ponowne naciśnięcie spowoduje opuszczenie menu.

DISPLAY (Wyświetl)

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informację o aktualnie odtwarzanej płycie.

TITLE (Tytuł)

Naciśnij ten przycisk, aby wejść do wybranego tytułu. (Wymaga płyty obsługującej tę funkcję)

Przyciski kierunkowe (góra/dół/prawo/lewo)

Użyj tych przycisków, aby przemieszczać zaznaczenie lub kursor w menu w celu dokonania wyboru.

ENTER

Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór na ekranie.

REV (Przewijanie do tyłu)

Podczas odtwarzania płyt DVD, CD lub VCD naciśnij REV, aby przeglądać zawartość płyty w kierunku wstecznym.

Odtwarzacz będzie przeglądał płytę z wyższą prędkością. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY.

FWD (Przewijanie do przodu)

Podczas odtwarzania płyt DVD, CD lub VCD naciśnij FWD, aby przeglądać zawartość płyty do przodu.

Odtwarzacz będzie przeglądał płytę z wyższą prędkością. Aby przywrócić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY.

PREV (Poprzedni)

Podczas odtwarzania płyt DVD, CD lub VCD naciśnij przycisk PREV, aby przejść do odtwarzania poprzedniej sekcji, tytułu lub ścieżki.

NEXT (Następny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podczas odtwarzania płyt DVD, CD lub VCD naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do odtwarzania poprzedniej sekcji, tytułu lub ścieżki.

STEP (Przeglądanie krok po kroku)

Po naciśnięciu tego przycisku możesz przeglądać zawartość płyty krok po kroku, a także zatrzymać dowolny obraz z dysku (nie dotyczy formatów mp3, WMA, CD). Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY.

STOP

Po jednokrotnym naciśnięciu tego przycisku odtwarzacz zatrzyma się i zapamięta miejsce zatrzymania. Po dwukrotnym naciśnięciu odtwarzacz ostatecznie przerwie odtwarzanie.

Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza)

Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania spowoduje wstrzymanie odtwarzania (pauza). Aby kontynuować odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk. W trybie pauzy lub zatrzymania naciśnięcie spowoduje wznowienie odtwarzania.

VOLUME +/- (Siła głosu)

Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć siłę głosu, a przycisk –, aby ją zmniejszyć.

REPEAT (Powtórzenie)

Każdorazowe naciśnięcie przycisku REPEAT spowoduje zmianę trybu powtarzania.

Podczas odtwarzania płyty VCD lub CD dostępne są trzy tryby powtórzeń: powtórzenie pojedynczej ścieżki, powtórzenie całości i wyłączenie powtórzeń.

Podczas odtwarzania płyty DVD dostępne możliwości to: powtórzenie sekcji, powtórzenie tytułu i wyłączenie powtórzeń.

Uwaga: Przy odtwarzaniu płyt VCD tryb PBC musi być wyłączony.

A-B

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk A-B, aby wybrać punkt A, następnie naciśnij ponownie w celu wyboru punktu B. Odtwarzacz automatycznie będzie powtarzał odcinek pomiędzy punktami A i B. Naciśnij przycisk A-B po raz trzeci, aby anulować powtarzanie odcinka A-B i skasowanie zapisanych punktów A i B.

Uwaga:

Przy odtwarzaniu płyt CD/VCD/SVCD punkty A i B muszą znajdować się na tej samej ścieżce.

W przypadku odtwarzania płyt DVD punkty A i B mogą zostać wybrane z różnych sekcji.

ANGLE (Kąt)

Naciśnij przycisk ANGLE, aby móc oglądać sceny nagracone pod różnymi kątami widzenia. (Tylko w przypadku płyty obsługującej tę funkcję)

MUTE (Wyciszenie)

Naciśnij przycisk MUTE, aby wyłączyć dźwięk. Aby dźwięk ponownie był słyszalny, naciśnij jeszcze raz przycisk MUTE.

L/R

Podczas odtwarzania płyt VCD/SVCD, naciskając przycisk L/R, możesz wybrać jeden z kanałów audio: lewy/prawy/mix/stereo.

N/P

Kiedy odtwarzacz jest zatrzymany lub nie ma w nim płyty, naciśnięcie tego przycisku na pilocie pozwoli na ustawienie systemu TV na Auto NTSC PAL.

PBC

Podczas odtwarzania płyt VCD/SVCD naciśnij przycisk PBC, aby włączyć lub wyłączyć tryb PBC.

SLOW (Wolne odtwarzanie)

Przy odtwarzaniu płyt DVD, VCD lub naciśnij przycisk SLOW, aby odtworzyć w zwolnionym tempie.

Po naciśnięciu SLOW prędkość odtwarzania płyty ulegnie zmianie. Naciśnij PLAY, aby przywrócić normalny tryb odtwarzania.

V-MODE

Kiedy odtwarzacz jest zatrzymany lub nie ma w nim płyty, naciśnij przycisk V-MODE, aby wybrać żądany tryb wideo (RGB lub inny).

RETURN (Powrót)

Podczas odtwarzania płyt SVCD/VCD naciśnij RETURN, aby powrócić do menu głównego (tylko przy włączonym trybie PBC).

HD/Res.

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić rozdzielczość HD video.

Uwaga:

1. W trybie HD przycisk ten służy do ustawienia rozdzielczości obrazu.
2. Niektóre telewizory mogą nie obsługiwać pewnych rozdzielczości zapisanych w oprogramowaniu tego odtwarzacza DVD. W takiej sytuacji ekran pozostanie czarny. Należy wówczas nacisnąć przycisk „HD/Res.” aż do chwili, kiedy wybierzemy rozdzielczość obsługiwaną przez dany telewizor.

ZOOM (Powiększenie)

Dzięki naciskaniu przycisku ZOOM można zmieniać stopień powiększenia obrazu.

Uwaga:

Funkcja ta może działać różnie dla różnych rodzajów płyt.

Ustawienia systemowe

Ustawienia menu DVD

Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie, aby otworzyć MENU USTAWIENI (główne).

Po wejściu do menu ustawień wybierz żadaną pozycję przy pomocy przycisków kierunkowych góra/dół, a następnie naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić wybór. Naciśnięcie lewego przycisku kierunkowego spowoduje powrót do menu wyższego poziomu.

Aby wyjść z menu ustawień, ponownie naciśnij przycisk **SETUP**. W menu ustawień możesz wybrać następujące opcje:

Ustawienia języka

W menu ustawień wybierz **Language** (Język), aby wyświetlić następujące podmenu ustawień językowych:

Język OSD

Opcja wyboru języka menu ustawień i menu ekranowego.

Napisy

Opcja pozwalająca na ustawienie domyślnego języka napisów.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniej opcji w „Ustawieniach menu płyty DVD”, aby wybrać żadaną opcję.

Audio

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniej opcji w „Ustawieniach menu płyty DVD”, aby wybrać żadaną opcję.

Opcja ta pozwala na wybór któregoś z języków dubbingu zapisanych na płycie.

Menu płyty DVD

Opcja ta pozwala na ustawienie języka menu danego filmu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniej opcji w „Ustawieniach menu płyty DVD”, aby wybrać żadaną opcję.

Ustawienia wideo

W menu ustawień wybierz **Video**, aby otworzyć podmenu ustawień wideo:

Proporcje obrazu

4:3 : Wybierz ten format, jeżeli twój odtwarzacz DVD jest podłączony do telewizora o normalnych proporcjach obrazu.

Obraz będzie całkowicie wypełniał ekran telewizora. Może to oznaczać, że prawa i lewa krawędź obrazu nie będzie widoczna.

16:9 : Wybierz ten format, jeżeli twój odtwarzacz DVD jest podłączony do telewizora szerokoekranowego. Jeżeli wybierzesz to ustawienie dla telewizora innego niż szerokoekranowy, obraz może ulec zakłóceniom spowodowanym poziomą kompresją.

Uwagi:

Proporcje obrazu zależą od formatu, w jakim została zapisana płyta. Niektóre płyty mogą nie obsługiwać wybranego przez ciebie formatu. Jeżeli odtwarzasz płytę zapisaną w formacie 4:3 na telewizorze szerokoekranowym, mogą pojawić się czarne pasy z prawej i lewej strony ekranu. Należy wówczas zmienić ustawienia ekranu na odpowiadające danemu typowi telewizora.

Tryb wyświetlania

Opcja ta pozwala na wybór odpowiedniego trybu wyświetlania wideo na ekranie.

System TV

Odtwarzacz obsługuje różne systemy, w tym NTSC, PAL.

Jeżeli twój telewizor obsługuje tylko system NTSC lub PAL, ekran może migać, a kolory mogą być niewidoczne, jeżeli wybierzesz niewłaściwy system TV. W takim wypadku naciśnij przycisk **N/P** na pilocie, aby zmienić typ TV.

Uwaga:

Szczegółowe informacje dotyczące formatu sygnału wyjściowego wideo znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.

Ustawienia audio

W menu ustawień wybierz **Audio**, aby otworzyć podmenu ustawień audio:

Wyjście cyfrowe

Wybór opcji **Digital Output** (wyjście cyfrowe) umożliwia ustawienie sygnału wyjściowego audio na portach **S/PDIF** zgodnie z wymaganiami sprzętu audio (np. odbiornik, głośniki) podłączonego do odtwarzacza.

– Off: Wylączone.

– PCM: Wybierz to ustawienie, jeżeli zamierzasz używać sygnału stereo (2 kanały). Powinieneś połączyć tę funkcję z opcją „Lower sampling rate” (niższa częstotliwość próbkowania), opisaną w dalszej części instrukcji.

– All (Wszystkie): Jeżeli wybierzesz tę opcję, odtwarzacz będzie wykorzystywał oryginalną ścieżkę audio płyty DVD. Wybierz to ustawienie, jeżeli chcesz korzystać z sygnału Dolby Digital AC3 poprzez optyczne lub współosiowe łącze audio.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Down Sampling (Redukcja próbkowania)

Użyj opcję redukcji próbkowania, jeżeli wybrałeś wyjście cyfrowe audio PCM:

- ON: Zmniejszenie częstotliwości próbkowania audio.
- OFF: Wyłączenie opcji zmniejszającej częstotliwość próbkowania audio.

Uwaga:

Przy zapisie dysku stosowana jest określona częstotliwość próbkowania wyrażona w kHz. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym lepsza jest jakość dźwięku. Jeżeli wyłączasz tę opcję, upewnij się, że wzmacniacz, którego używasz, może obsługiwać sygnał cyfrowy 96kHz.

Ustawienia kategorii dostępu

W menu ustawień wybierz Rating i wejdź do podmenu ustawień kategorii dostępu:

Uwaga:

Nie wszystkie płyty DVD obsługują kategorie dostępu

Kontrola rodzicielska

Wybór kategorii dostępu pozwala na ustawienie poziomu kontroli rodzicielskiej w odtwarzaczu.

Wybierz opcję Parental Control (kontrola rodzicielska) i naciśnij ENTER, aby zmienić aktualny poziom dostępu.

Uwaga:

Przed ustawieniem kontroli rodzicielskiej odblokuj hasło.

Ustawienie hasła

Przy pomocy przycisków numerycznych 0–9 wprowadź czterocyfrowe hasło i potwierdź je, wciskając ENTER.

Uwaga: Jeżeli zapomniałeś hasła, możesz je odblokować, wpisując uniwersalne hasło 8888.

Pozostałe ustawienia

W menu ustawień wybierz MISC i wejdź do podmenu:

* Użyj ustawień domyślnych

Przywróć ustawienia fabryczne i ponownie załaduj płytę.

Wyjście wideo

Opcja pozwalająca na wybór odpowiedniego sygnału wyjściowego wideo.

RGB: Wybierz ten sygnał wideo dla wyjścia SCART. Jeżeli wybierzesz złącze SCART, powinieneś ustawić sygnał wyjściowy na RGB, aby zapewnić prawidłowy odbiór.

HD: Wybierz tę opcję, aby uzyskać sygnał wysokiej rozdzielczości HD.

Uwaga!

Wybierz sygnał wyjściowego wideo „RGB”

Menu HD resolution powinno być wyłączone.

Złącze HDMI nie powinno działać

Uwaga!

Wybór sygnału wyjściowego HD.

W wyniku wyboru tego ustawienia menu HD resolution powinno być włączone i ustawione na tryb „Auto”.

Tylko wówczas będzie możliwe włączenie rozdzielczości HD przyciskiem „HD/Res”

Tylko wtedy może działać Moduł HDMI.

W rozdzielczości HD sygnał CVBS nie jest obsługiwany..

W trybie HD-JPEG brak jest menu ekranowego OSD i podobrazów.

Odtwarzanie

Odtwarzanie

DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD

OGólne wskazówki

Umieść płytę DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD w szufladzie odtwarzacza. Zamknij szufladę. Odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie płyty.

Niektóre płyty DVD posiadają menu tytułowe. Wówczas odtwarzacz automatycznie wyświetli menu tytułowe płyty. Zawsze możesz powrócić do menu tytułowego płyty naciskając przycisk MENU. Aby powrócić do menu początkowego płyty, naciśnij przycisk DVD Menu.

Niektóre płyty VCD i SVCD mają menu kontroli odtwarzania. Odtwarzacz zawsze najpierw wyświetli to menu, dopóki nie zostanie wyłączona funkcja PBC w ustawieniach preferencji. Zawsze istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do danego numeru PBC przy pomocy pilota. Przy odtwarzaniu płyty DVD/VCD/SVCD można przewijać do przodu/do tyłu (do prędkości 32x) i zwolnić odtwarzanie (do prędkości 1/16).


Dla wszystkich materiałów video (DVD, SVCD, VCD) dostępne jest powiększenie do 4x. Kolejno naciskając przycisk Zoom osiągniesz następny stopień powiększenia.

Przy odtwarzaniu CD można wybrać 4 różne tryby odtwarzania (pojedynczy, powtórzenie, przetasowanie, losowy) przy pomocy przycisku Repeat.

Odtwarzanie plików MPEG4/MP3/ WMA/JPEG

Nawigacja w menu plików

Po umieszczeniu w odtwarzaczu płyty zawierającej pliki MPEG4/MP3/WMA/JPEG wyświetli się okno menu plików.

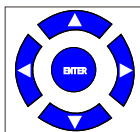

Do przesuwania kursora w menu plików służą przyciski kierunkowe lewy/prawy/góra/dół

Przycisk PLAY/ENTER służy do wejścia do danego katalogu lub jego opuszczenia oraz do odtworzenia wybranego pliku.



Nawigacja w menu plików

Jeżeli wybrano plik JPEG, w prawym oknie pojawi się podgląd pliku.

Podczas wyświetlania obrazu JPEG na ekranie można obrócić obraz w dowolnym kierunku przy pomocy przycisków kierunkowych lewy/prawy/góra/dół.

Podczas odtwarzania pliku MP3 istnieje możliwość przejścia do innego folderu aby wyświetlić pliki JPEG



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tworzenie listy odtwarzania

Naciśnij przycisk Program na pilocie, aby wejść do listy plików. W tym trybie wszystkie pliki (we wszystkich katalogach) zostaną wyświetlone w tym oknie.



Wybierz pliki, które chcesz dodać do listy, naciskając przycisk ANGLE



Naciśnij ponownie przycisk Program, aby przejść do trybu listy odtwarzania. W oknie listy pojawiają się wszystkie uprzednio wybrane pliki. Możesz rozpocząć odtwarzanie plików z listy naciskając Enter na którymkolwiek z plików na liście.

Odtwarzanie plików z zapisanego dysku

Możesz zapisać na nagrywalnej płycie dowolne pliki MPEG4, MPEG1/2, MP3, WMA oraz JPEG i odtwarzać je na tym odtwarzaczu. Urządzenie obsługuje formaty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.

Nie ma ograniczenia co do ilości plików zawartych na jednej płycie. Urządzenie obsługuje foldery. W jednym folderze może znajdować się do 999 różnych plików. Na przykład na płycie DVD+R można zapisać 5 do 7 filmów, a na płycie CD-R ok. 100-200 piosenek w formacie MP3. Na jednej płycie można zapisywać różne typy plików, na przykład JPEG, WMA i MPEG4 jednocześnie.

Możesz określić format pliku odczytując rozszerzenie każdego z nich. Urządzenie obsługuje pliki o rozszerzeniach *.wma, *.avi, *.mpg, *.mp3, *.jpg. Jeżeli plik ma inne rozszerzenie, urządzenie może go nie rozpoznać. Na przykład jeżeli na jednym dysku DVD-R chcesz zawrzeć kilka SVCD, musisz zmienić rozszerzenie plików w formacie SVCD (*.dat) na *.mpg.

Płyty należy nagrywać w normalnym formacie ISO9660. Obsługiwane są długie nazwy plików.

Dodatkowe funkcje

Dla wszystkich plików z jednego dysku można wybrać 6 trybów odtwarzania (powtórzenie, przetasowanie, pojedynczy plik, powtórzenie wszystkiego, powtórzenie folderu, losowe) przy pomocy przycisku Repeat. Urządzenie będzie wówczas odtwarzało pliki zgodnie z wybranym trybem.

Aby przeglądać pliki video (MPEG4, Xvid itp.) w trybie przyspieszonym do 32x naciśnij przycisk Fast forward (Przewijanie do przodu)

Przycisk Zoom pozwala na powiększenie plików video i obrazów JPEG do czterech razy.

Informacje dodatkowe

Użyteczne wskazówki

Aby przedłużyć długowieczność urządzenia należy po włączeniu odtwarzacza zaczekać co najmniej 30 sekund przed jego ponownym wyłączeniem.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłącz zasilanie.

Zawsze korzystaj ze źródła zasilania o odpowiednim woltażu, gdyż w przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać lub ulec uszkodzeniu.

Jeżeli odtwarzacz nagle przerwie odtwarzanie, wyłącz go, odczekaj 30 sekund i włącz go ponownie.

Nie wyłączaj urządzenia, jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat LOADING.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku	Nieprawidłowo podłączone kable Zanieczyszczenie powierzchni dysku Włączona funkcja wyciszenia	Podłącz kable prawidłowo Oczyść dysk Naciśnij ponownie przycisk MUTE (Wyciszenie)
Brak obrazu	Nieprawidłowo podłączone kable Nie został wybrany właściwy sygnał TV	Podłącz kable prawidłowo Ustaw ponownie parametry AV/TV odbiornika TV
Brak koloru	Niewłaściwy system TV Niewłaściwie ustawiony kolor odbiornika TV	Naciśnij przycisk PAL/NTSC Ustaw kolor w odbiorniku TV
Urządzenie nie czyta płyty	Brak płyty w odtwarzaczu Płyta nieprawidłowo umieszczona Kondensacja na głowicy laserowej	Włóż płytę Wyjmij i ponownie włóż płytę etykietą do góry Wyłącz odtwarzacz, wyjmij płytę i pozostaw urządzenie wyłączone na godzinę.
Pilot nie działa	Pilot nie jest skierowany w stronę okienka czujnika Przekroczona odległość skutecznego zasięgu pilota Słabe baterie	Skieruj pilota w stronę czujnika. Używaj pilota w odległości nie większej niż 8 metrów od urządzenia Wymień baterie
Czasowa przerwa w działaniu	Użycie płyty złej jakości Naciśnięto niewłaściwy przycisk Zakłócenia elektryczne z zewnątrz	Odczekaj 5-10 sekund, aż urządzenie zacznie kontynuować odtwarzanie Odczekaj 1-3 sekundy i naciśnij właściwy przycisk Wyłącz odtwarzacz na ok. 1-2 minuty, po czym włącz ponownie. Jeżeli problem będzie się utrzymywał, przenieś odtwarzacz w inne miejsce lub zlikwiduj źródło zakłóceń
Przeskakujący obraz	Niewłaściwe ustawienia obrazu TV Niewłaściwy format sygnału wyjściowego odtwarzacza DVD.	Ustaw ponownie obraz TV Wybierz format sygnału odpowiedni dla twojego telewizora (PAL/NTSC)

Specyfikacja

Obsługa typów mediów:

CD, CD-R/RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW

Obsługa formatów mediów:

Audio CD, Video CD, Super Video CD, HDCD, Kodak, PhotoCD, DVD

Obsługa kodeków:

XVID, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3(VBR), WMA, JPEG, PhotoCD

Pasmo przenoszenia audio: 20Hz-20kHz

Stosunek sygnał/szum audio: >93dB

Przetwornik C/A audio:

96Khz/24bit Audio DAC

Przetwornik C/A video:

6 par 12 bit 108MHz Video DAC

Rozdzielczość video:

520 linii lub więcej (skanowanie progresywne)

Stosunek sygnał/szum video: 60dB

Sygnał wyjściowy audio (analogowy):

2V, opór 10Kohm

Sygnał wyjściowy audio (cyfrowy):

0,5V p-p, opór 75ohm

Sygnał wyjściowy video:

1Vp-p, opór 750ohm, niezbalansowany, ujemny

Zasilanie: 230V/50Hz

Zużycie energii: 20W

Wymiary: 225mm (sz.) x 38mm (w.) x 210mm (gł)

Ciężar: 1.22Kg