



MANTA

Instrukcja obsługi

Emperor MKV
DVD070

MULTIMEDIA DVD PLAYER

MMRCAM0001 Cyber Eye HD



Cyber Eye HD to stylowe okulary z ukrytą kamerą, pozwalające na dyskretne filmowanie i fotografowanie w doskonałej jakości HD. Można je wykorzystać jako wygodny aparat do rejestrowania wyczynów sportowych, do zastosowań prywatnych, rozrywkowych oraz pracy detektywistycznej. Łatwa obsługa urządzenia za pomocą zaledwie dwóch przycisków, wysokiej jakości lekkie oprawki, spolaryzowane soczewki dla ochrony oczu oraz dołączony do zestawu futerał ochronny sprawiają, że Cyber Eye HD sprawdzą się w każdych warunkach. Okulary zostały wyposażone w pamięć o pojemności 2GB, co wystarcza na zarejestrowanie 50 minut nagrania. Ponadto urządzenie posiada czytnik kart SD, dzięki czemu można rozbudować jego pamięć o kolejne 16GB. Sięgnij po Cyber Eye HD firmy Manta i zaskocz innych tym, co widziałeś...

GPS510 MSX Easy Rider



Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS510MSX. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigację wyposażono w szybki procesor MStar 550MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 4GB.

DVBT01 Tuner DVB-T



Tuner DVBT01 DVB-T HD Tuner to nowoczesny tuner telewizyjny firmy Manta Multimedia dedykowany do odbioru kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T w standardzie MPEG-2 i MPEG-4 oraz w rozdzielczości HD. Urządzenie wyposażone jest w komplet złączy (SCART, komponentowe, kompozytowe, HDMI) umożliwiających podłączenie go zarówno do starszych telewizorów CRT jak nowszych LCD i plazmowych niewyposażonych w tuner DVB-T. Tuner jest w pełni sterowany z pilota zdalnego sterowania. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kanale telewizyjnym oraz mechaniczny wyłącznik zasilania. Urządzenie obsługuje wszystkie standardy odtwarzania cyfrowej wizji i fonii używane w Polsce. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z ustawą o telewizji cyfrowej!

DVD068 Emperor HDMI/RMVB



Najnowszy odtwarzacz DVD/DivX/RMVB z wyjściem HDMI / High Definition Multimedia Interface/ oraz kompletem wyjść AUDIO pozwalającym na połączenie z kinem domowym 5.1 to propozycja godna rozważenia. DVD wyposażono w czytnik kart pamięci SD/MMC/MMS umożliwiający oglądanie filmów zapisanych na zewnętrznym nośniku, słuchanie muzyki w formacie MP3, czy też oglądanie zdjęć na ekranie telewizora. Emperor posiada funkcję CD-Ripping, tj. tworzenia plików MP3 z płyt Audio CD. Bez problemu zgrasz swoje ulubione utwory z płyty CD na podłączony do odtwarzacza nośnik pamięci. Ultrapłaska obudowa, elegancki design, wygodnie rozmieszczone przyciski funkcyjne czynią DVD068 niezastąpionym. Możliwość odtwarzania MPEG 4 i XviD z polskimi napisami

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	4
Użytkowanie dysku.....	5
Opis urządzenia	6
Panel przedni	6
Panel tylny	6
Pilot	7
Ustawienia	8
Wideo	8
Language (język).....	8
Audio.....	8
Speaker (głośniki).....	9
Parental (kontrola rodzicielska)	9
Network (sieć).....	9
System.....	10
Menu główne	10
Odtwarzanie Filmów	10
Muzyka	10
Zdjęcia.....	11
Ebook	11
Gry	11
Source (źródło)	11
Specyfikacja	12

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Produkt oraz akcesoria do niego mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścistości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Bezpieczeństwo

W celu zminimalizowania ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie zdejmuj pokrywy z urządzenia ani nie wystawiaj go na działanie czynników atmosferycznych (deszcz lub wilgotność).

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. Symbol błyskawicy umieszczony w trójkącie ostrzega użytkowników o nieizolowanym wysokim napięciu wewnątrz obudowy produktu, które może mieć wystarczającą moc do porażenia elektrycznego. Znak wykrzyknika w trójkącie ostrzega użytkownika o ważnych wskazówkach dotyczących użytkowania i przechowywania urządzenia zawartych w instrukcji dotyczącej sprzętu.

Poniższy opis oznacza obecność promieni lasera w urządzeniu, a napis CLASS 1 dotyczy promieni najsłabszej klasy. Nie ma zagrożenia promieniowaniem poza urządzeniem.

- Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotną ręką.
- Jeżeli nie używasz urządzenia wyłącz je. (Jeżeli nie zamierzasz użytkować sprzętu przez dłuższy czas wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce najpierw wyjmij płytę.
- Nie otwieraj pokrywy ani nie dotykaj żadnego z odsłoniętych elementów urządzenia, mogą to robić tylko wykwalifikowani technicy.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca oraz w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło.

- Aby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu nie ustawiaj go w miejscach o dużej wilgotności.
- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, w miejscu o dobrym przepływie powietrza. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie zostały zasłonięte, unikniesz tym samym przegrzania i niewłaściwego działania.
- Czyść panel oraz obudowę miękką i suchą ściereczką, nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani sprayu.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na krople lub bryzgi, nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów napełnionych płynem, jak np. wazon.
- Nie umieszczaj na urządzeniu otwartego ognia, jak np. zapalone świece.
- Upewnij się czy wokół urządzenia zapewniony jest wolny przepływ powietrza (nie umieszczaj go na półkach, grubych dywanach, na łóżku lub w innych miejscach, które zasłaniają otwory wentylacyjne, zapewnij, co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony).
- Wtyczka wykorzystywana jest, jako urządzenie wyłączające, w związku z tym powinna być łatwo dostępna.
- W razie uszkodzenia przewodu elektrycznego, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi być on wymieniony przez producenta lub wykwalifikowaną osobę.

Pamięć urządzenia może być zresetowana w czasie załóczeń spowodowanych wyładowaniem elektrostatycznym. W takim przypadku postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, w celu ponownego ustawienia funkcji normalnego działania.

W czasie wyładowania elektrostatycznego oraz w silnym polu elektromagnetycznym produkt ten może działać niewłaściwie. W takim przypadku naciśnij przycisk ZASILANIE (POWER), a produkt powróci do normalnego działania.

Macrovision

Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, które są chronione metodami roszczenia praw do określonych patentów amerykańskich oraz innych praw własności intelektualnej będących własnością Macrovision Corporation. Może być on wykorzystany w warunkach domowych lub ograniczonych miejscach publicznych chyba, że firma Macrovision Corporation wyda stosowne zezwolenie na inne użytkowanie. Inżynieria wsteczna (badanie działania urządzenia w celu jego skopiowania lub modyfikacji) oraz jego rozbieranie są zabronione.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories

Symbole „Dolby” oraz „Double-D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga!

Wszystkie dyski DVD Video są oznaczone numerem regionu świata, w którym powinny być odtwarzane i gdzie będą kompatybilne z odtwarzaczami. Odtwarzacz analogicznie także został oznaczony numerem regionu „2” – przeznaczonym dla Europy. Dyski z innych regionów nie są kompatybilne i nie będą odtwarzane. Dyski oznaczone jako „ALL” są kompatybilne z wszystkimi regionami i mogą być odtwarzane.

Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne, jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku



Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drapać lub w inny sposób uszkadzać.




Podczas odtwarzania płyta nabiera dużych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.



Czyszczenie płyty

- Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpływać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo, na zakłócenie sygnału. Im słabszy zaś sygnał, tym gorsza jakość słuchanej muzyki.
- Do przetrucia płyty proszę użyć suchej miękkiej szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie powierzchnię płyty wytrzeć suchą.

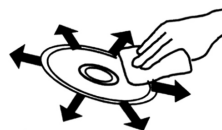


Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczących sprayów, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Opis urządzenia

Panel przedni

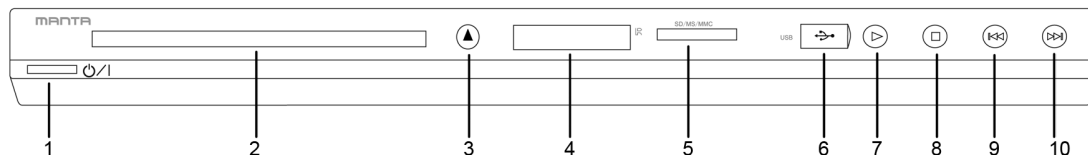

1. Włącznik/wyłącznik
2. Szuflada płyty
3. Przycisk Otwórz/Zamknij
4. Okienko wyświetlacza
5. Czytnik kart pamięci
6. Port USB
7. Przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Zatrzymanie)
8. Przycisk STOP
9. Przycisk przewijanie do tyłu
10. Przycisk przewijanie do przodu


Panel tylny

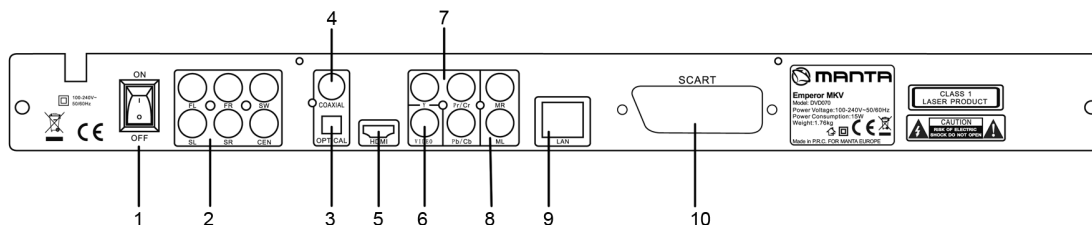

1. Włącznik/wyłącznik
2. Analogowe wyjście 5.1
3. Wyjście optyczne
4. Wyjście coaxialne
5. Wyjście HDMI
6. Wyjście Video
7. Wyjście componentowe
8. Wyjście audio L/R
9. Podłączenie sieciowe LAN
10. Wyjście SCART

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot

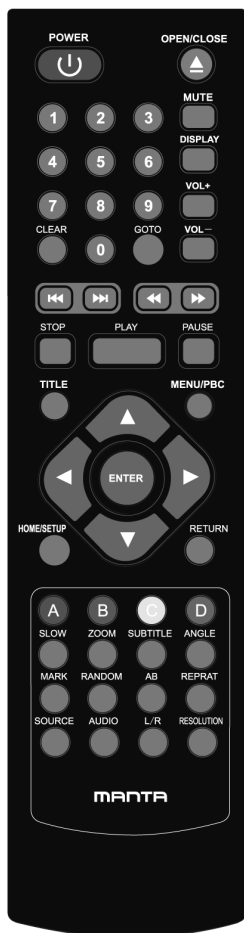

Przycisk FWD – Przewijanie naprzód
Przycisk STOP – Zatrzymanie odtwarzania
Przycisk PLAY – Odtwarzanie
Przycisk PAUSE – Wstrzymanie odtwarzania
Przycisk TITLE – Tytuł
Przycisk MENU/PBC
Przyciski kierunkowe – lewo/prawo/góra/dół
Przycisk ENTER – Klawisz zatwierdzający
Przycisk HOME/SETUP – Ustawienia
Przycisk RETURN – Powrót
Przyciski A/B/C/D
Przycisk SLOW – Wolne odtwarzanie
Przycisk ZOOM – Powiększenie
Przycisk SUBTITLE – Napisy
Przycisk ANGLE – Kąt
Przycisk MARK
Przycisk RANDOM
Przycisk AB
Przycisk REPEAT – Powtarzanie
Przycisk SOURCE – Źródło
Przycisk AUDIO
Przycisk L/R – Stereo/mono
Przycisk RESOLUTION – Rozdzielczość

Posługiwanie się pilotem

Jeżeli nie określono inaczej, pilot może obsługiwać wszystkie funkcje odtwarzacza DVD. Zawsze kieruj pilot bezpośrednio na czujnik podczerwieni na panelu przednim odtwarzacza DVD, a nie odbiornika TV.

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie z tyłu pilota. Włóż 2 baterie AAA do pojemnika zachowując biegunowość pokazaną w pojemniku. Nie mieszaj baterii starych i nowych ani baterii różnych typów. Załóż pokrywę pojemnika przesuną ją aż usłyszysz kliknięcie, świadczące o zamknięciu pojemnika.

POWER – Włączenie/wyłączenie
OPEN/CLOSE – Otwórz/zamknij
Przycisk MUTE – Wyciszenie
Przyciski numeryczne 0-9
DISPLAY – Wyświetlanie informacji na ekranie
Przycisk VOL+/VOL- – Zmniejszenie lub zwiększenie siły głosu
Przycisk CLEAR
Przycisk GOTO – Idź do
Przycisk NEXT – Następny
Przycisk PREV – Poprzedni
Przycisk REV – Przewijanie wstecz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia


Wciśnij HOME/SETUP na pilocie, pokaże się poniższe MENU.



- A – pasek wyboru menu
- B – ikona menu
- C – główna lista menu
- D – podmenu
- E – poziom podmenu
- F – obecne podłączenie
- G – menu sterowania

Wideo

Wybierz Video z głównego menu.

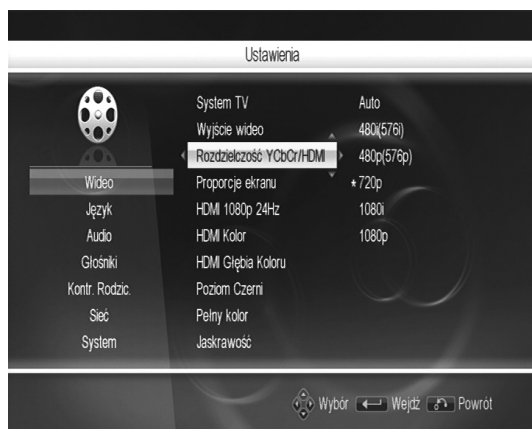

Możemy ustawić funkcje takie jak:
System TV, podłączenia, ustawienia wyświetlania
Aby wyjść z menu wciśnij przycisk HOME lub RETURN.

Language (język)

Wybierz Language (język) z głównego menu.



W tym menu możemy wybrać język wyświetlania OSD

Audio

Wybierz Audio z głównego menu.



W tym menu możemy wybrać opcje audio.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Speaker (głośniki)

Wybierz Speaker z głównego menu.



W tym menu możemy wybrać ustawienia głośników.

Parental (kontrola rodzicielska)

Wybierz Parental z głównego menu.



W tym menu możemy ustawić hasło dla naszego bezpieczeństwa.

Network (sieć)

Wybierz Network (sieć) z głównego menu.



W tym menu mamy do wyboru opcje takie jak: Auto (DHCP), test sieci, adres IP i miejsce do zapisu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

System


Wybierz System z głównego menu.



Możemy ustawić funkcje takie jak: autowykrywanie złącza HDMI, wznowianie, wygaszacz ekranu, kolor tła, aktualizacja internetowa, opcje DivX, ustawienia fabryczne.

Menu główne

Po wciśnięciu klawisza HOME/MENU, wyświetli się poniższe MENU.

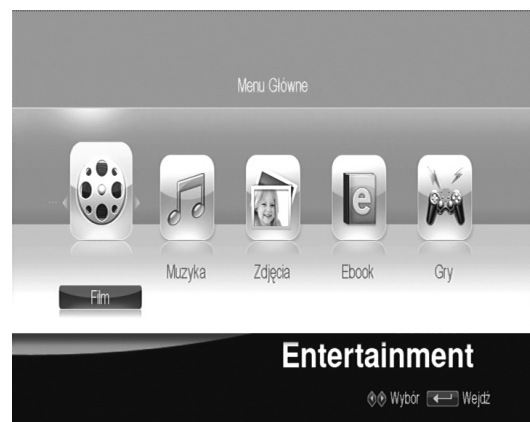

Odtwarzanie Filmów

Po włożeniu płyty z filmem DVD odtwarzacz automatycznie uruchomi menu płyty.



- A – tytuł
- B – ścieżka
- C – lista
- D – informacje o pliku
- E – menu sterowania

Muzyka



- A – tytuł
- B – ścieżka utworu
- C – lista
- D – odtwarzacz
- E – informacje o utworze
- F – menu sterowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zdjęcia



- A – tytuł
- B – folder plików
- C – lista
- D – informacje o plikach
- E – menu sterowania

Gry



- A – Tytuł
- B – ścieżka
- C – lista
- D – informacje o pliku
- E – menu sterowania


Ebook



- A – tytuł
 - B – ścieżka
 - C – lista
 - D – informacje o pliku
 - E – menu sterowania
- Aby odtworzyć wyświetlony ebook wybierz plik i wciśnij klawisz enter.

Source (źródło)

Po podłączeniu urządzenia USB, wyświetli się poniższe menu

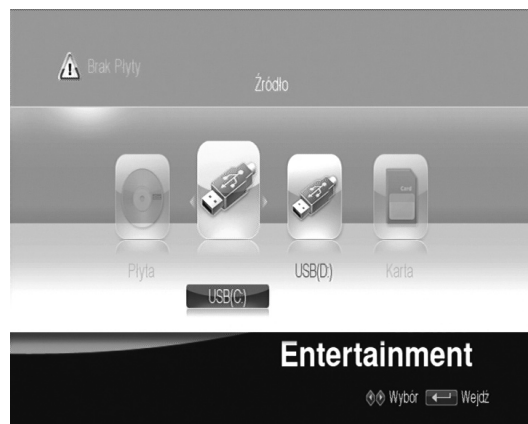

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja

Obsługa kodeków: MPEG1/2/4, H.264, VC-1 do 1080p, RealVideo, MJPEG, MP3, WMA, AAC, AC3, DD+, DTS

Obsługa formatów: MKV, AVI, RMVB, FLV, MP4, VOB, DIVX, XVID, TP, TS, M2TS, ASF, WMV, MP3, WMA, AAC, OGG, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF

Obsługa napisów: SRT/SMI/SUB/SSA/TXT(TmPlayer, mDVD, MPL2)

Obsługa płyt: DVD-Video, DVD+/-VR, AVCHD, VCD/SVCD, DVD-ROM, CD-Audio

System plików: ISO9660, UDF 2.5, FAT 16/32, NTFS

Port USB: USB 2.0 z obsługą U DISK oraz USB HDD

Czytnik kart: MMC/SD/MS

Wyjście Full HD: Maksymalnie 1920x1080 pikseli

Funkcje sieciowe: Picasa, flicker, pogoda, mapy Google oraz inne

Pozostałe funkcje: Kodowanie do MP3, kopiowanie, usuwanie, Odtwarzanie losowe, w pętli, pokaz slajdów

Przetwornik: 192kHz/24-bit

Odstęp sygnału od szumu: Min.80dBx2ch

Wyjście cyfrowe: optical /coaxial/HDMI

System: NTSC, PAL, 720p, 1080p

Wyjście analogowe: CVBS/Y Pr Pb/SCART

Wyjście cyfrowe: HDMI V1.3 z HDCP&CEC

Wyjścia/wejścia: AV 3xRCA, SCART, L/R/5.1, LAN 10/100M



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE