



MANTA

Instrukcja obsługi

User's Manual

Használati útmutató

Návod k obsluze

Užívateľská príručka

Инструкция использования

E-book

Multimedia Player

EBOOK01 (4GB)

MMRMP40001 MP5 HD Player



Rewelacyjny MP5 HD Player firmy Manta to prawdziwa gratka dla miłośników kina, gier i dobrej muzyki. Wyposażony w 4GB pamięć wewnętrzną pozwala na wgrzywanie wielu plików. Masz więc do dyspozycji dostatecznie dużą pojemność, by skolekcjonować potężną biblioteczkę muzyczną i filmową. Wbudowany aparat cyfrowy z funkcją kamery sprawi, że zawsze będziesz gotowy na utrwalenie ważnych chwil. Ekran LCD TFT o przekątnej 3.2" pozwoli na wygodne oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości. MP5 HD Player ma wbudowane radio FM, z możliwością zapisania do 20 stacji radiowych oraz tuner TV, pozwalający na odbiór popularnych programów telewizyjnych.

Instrukcja obsługi	5
Środki ostrożności	5
Wygląd urządzenia i opis przycisków	7
Przesyłanie danych, ładowanie baterii	8
Główne menu.....	9
Lista funkcji.....	10
Znane problemy	11
User's Manual	12
Description	13
Transmit Data, charging process	14
Main interface	15
Function List	16
Hackneyed problems	17
Návod k obsluze	18
Vzhled zařízení a popis tlačítek	18
Zasílání dat, Nabíjení baterií	19
Hlavní menu	20
Seznam funkcí	21
Známé problémy.....	22
Užívateľská príručka	23
Vzhľad zariadenia a popis tlačidiel.....	23
Zasielanie dát, Nabíjanie batérií:.....	24
Hlavné menu	25
Zoznam funkcií.....	26
Známe problémy.....	27

Használati útmutató	28
Készülék megjelenése, nyomógombok leírása	28
Adatátvitel, Akkumulátor töltése	29
Főmenü	30
Funkciók listája	31
Lehetséges problémák	32
инструкция использования	33
Внешний вид устройства и описание кнопок	33
Передача данных, Зарядка батареи	34
Главное меню	35
Список функций	36
Известные проблемы	37

Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Środki ostrożności

1. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po 2 – 3 pełnych cyklach ładowania i rozładowania.

2. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności baterii podczas długiego użytkowania należy ją przez pierwsze trzy razy ładować 3 – 4 godziny dłużej. Od czwartego razu nie jest już konieczne.

3. W celu uniknięcia strat zalecamy wykonanie kopii zapasowych ważnych danych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych.

4. Nie należy ingerować, otwierać, dokonywać modyfikacji urządzenia.

5. Unikać uderzeń, upadków, zgnieceń, zalań, zapyleń urządzenia.

6. Unikać użytkowania w następujących warunkach: wysoka lub niska temperatura, wilgotność, zapylenie, silne pole magnetyczne i nasłonecznienie. Optymalna temperatura pracy urządzenia to 5°– 30°C

7. Unikać używania silnych detergentów, do czyszczenia obudowy urządzenia stosować lekko wilgotną szmatkę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8. Produkt należy chronić przez rozpryskami wody i zalaniem, nie umieszczać w jego pobliżu pojemników z wodą.

9. Dla uniknięcia uszkodzenia słuchu należy przed słuchaniem ustawić głośność na niskim poziomie.

10. Nie modyfikować żadnej części czytnika.

11. Należy stosować wyłącznie baterie, ładowarki i akcesoria zalecane przez producenta. Użycie innych produktów powoduje utratę gwarancji i może być niebezpieczne.


12. Podczas usuwania zbędnych części należy postępować według lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

13. W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z centrum serwisowym: **pomoc@manta.com.pl**

14. Ze względu na ciągłe usprawnienia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyrobów bez powiadomienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygląd urządzenia i opis przycisków

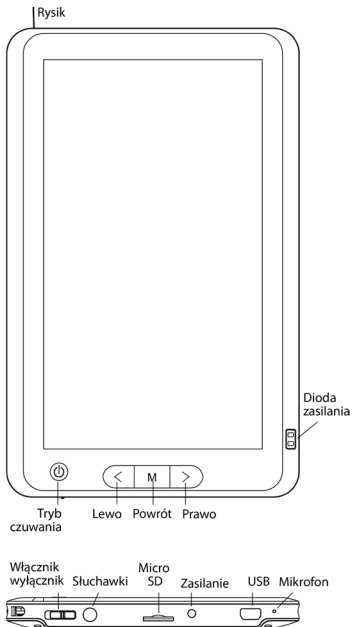

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przycisk włączania/wyłączania: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Przycisk w lewo: powrót do poprzedniej strony e-booka
3. Przycisk M: powrót do strony interfejsu użytkownika
4. Prawy przycisk; przejście do następczej strony e-booka
5. Dioda zasilania: Wskazuje, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.
6. Przycisk Power: Przycisk służący do włączania i włączania zasilania.
7. Gniazdo słuchawkowe: podłącz do niego słuchawki, aby słuchać muzyki.
9. Karta TF: Włóż kartę ze skopiowanymi plikami i w celu zapisu danych w pamięci.
9. Gniazdo zasilania DC: podłącz zasilacz
10. Gniazdo USB: podłącz kabel USB w celu przestania plików z komputera.
11. Otwór MIC: mikrofon do nagrywania dźwięku
12. Głośnik: odtwarzanie muzyki
13. Rysik: Ułatwia korzystanie z panelu dotykowego.

Przesyłanie danych, ładowanie baterii

Przesyłanie Danych

Użyj standardowego kabla USB

Najpierw podłącz czytnik do komputera kablem USB.

Na ekranie pojawi się ikona wskazująca, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera. Dwukrotnie kliknij ikonę "Bezpieczne usuwanie sprzętu" w prawym dolnym rogu ekranu. Nie odłączaj kabla USB od urządzenia ani od komputera. Bateria urządzenia będzie się ładować. Ładowanie przy użyciu zasilacza:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga! Ładowarka, którą wybierzesz musi spełniać poniższe specyfikacje. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika:

wejście: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

wyjście: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Przytrzymanie przycisku On/Off 3, przez 5 sekund – włączenie urządzenia.

Główne menu

1. Browser history - Historia przeglądania:

Naciśnij ikonę historii przeglądania, aby wyświetlić nazwę i inne informacje o ostatnio otwieranych dokumentach.

2. E-book

Naciśnij ikonę Ebook, aby wejść do menu z listą folderów, a następnie kliknij folder z e-bookami, aby wybrać pliki książek do czytania.

3. Music - muzyka

Naciśnij ikonę Music, aby wejść do menu z listą funkcji, a następnie kliknij „all music”, aby wybrać utwory muzyczne do odtwarzania.

4. Video - wideo

Naciśnij ikonę Video, aby wejść do menu z listą folderów, a następnie kliknij folder z filmem, aby wybrać pliki filmowe do odtwarzania.

5. Photo - zdjęcia

Naciśnij ikonę Photo, aby wejść do menu pamięci flash lub karty TF i wybierz ścieżkę do plików obrazów

6. Record - nagrywanie

7. Explorer - eksplorator

Naciśnij ikonę Explorer, aby wejść do menu z listą wszystkich folderów w celu wyszukania dowolnych plików.

8. Setting - ustawienia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciśnij ikonę Setting, aby wejść do menu ustawień, w celu zmiany jasności wyświetlacza, godziny i innych ustawień systemowych.

9. Calendar - kalendarz

Naciśnij ikonę Calendar, aby wejść do menu kalendarza w celu sprawdzania daty i dodania notatki.

10. Search - wyszukiwanie

11. Notepad - notatnik

Naciśnij ikonę Notepad, aby wejść do menu notesu w celu sporządzenia nowej notatki.

12. Calculator - kalkulator

Naciśnij ikonę Kalkulator, aby wejść do menu kalkulatora.

13. Games - gry

Naciśnij ikonę Games, aby wejść do menu z listą gier w celu wybrania gry, w którą chcesz grać.

Lista funkcji

L.p.	Funkcja	Opis
1.	Formaty muzyczne	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC,APE
2.	Formaty tekstowe	TXT, FB2, PDF, PDB, EPUB, SKT, HTML
3.	Formaty obrazów	Wyświetlanie JPG, BMP Obraz czarno-biały
4.	Karta SD	Obsługiwana
5.	Formaty wideo	Obsługiwane MKV,AVI,RM,RMVB,VO-B,DAT,MP4,FLV,3GP itp. z rozdzielczością 720P.
6.	Informacje systemowe	Obsługiwane
7.	Nagrywanie dźwięku	Obsługiwane

Znane problemy

Czytnik nie chce się normalnie włączyć

Sprawdź czy bateria jest naładowana.

Podłącz zasilacz i ponownie spróbuj włączyć urządzenie.

Jeżeli urządzenie nadal się nie uruchamia, skontaktuj się działem pomocy naszej firmy.

Nie słychać dźwięku w słuchawkach

Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na „0”.

Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do urządzenia.

Dźwięk jest bardzo zaszumiony

Upewnij się, że wtyczka słuchawek jest czysta. Szum może być spowodowany przez brud.

Spróbuj odtworzyć inne pliki, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Uszkodzone pliki będą odtwarzane z głośnym szumem lub innymi zakłóceniami.

Przyciski nie funkcjonują prawidłowo

Sprawdź czy blokada elektroniczna jest włączona, czy wyłączona. Aby odblokować, krótko naciśnij przycisk play.


User's Manual

Cautions

1. New battery reaches the best performance only after 2~3times of fully charging and discharging specifications.
2. In order to achieve the optimal performance of the lithium battery in the long run, please allow 3-4 hours extension after the new battery is fully charged for the first three times of charging. Since the fourth time, no extension is needed.
3. In order to avoid loss, we highly recommend you to back up important data, especially before each update of the firmware. Our Company is exempt from responsibility for any damage caused by loss of data.
4. Please do not disassemble this high precision electronic product.
5. Avoid fierce banging or bumping against the reader.
6. Avoid usage in the following conditions-- heat, cold, humid, dusty, powerful magnetic field and long-term exposure to sunlight.
7. Avoid using strong detergent but use dried moist cotton cloth to wipe the case of reader gently.
8. The product should not be subjected to water droplets and water splash, thus no objects like container filled with liquid should be placed nearby.
9. To avoid hearing damage, please adjust volume before listening.
10. Please do not modify any part of the reader.
11. Please use the batteries, chargers and accessories allowed by manufacturer only. Usage of any other type of products would violate the warranty Ordinance, and may be dangerous.
12. Please follow the local relevant environmental legislation in future disposal of obsolete machinery parts.
13. Please contact your local dealer or directly with the company's customer service center for any problem in usage of the reader.
14. As we keep improving and renewing our product, we reserve the right to adjust our goods without further notice.

USER'S MANUAL

Description

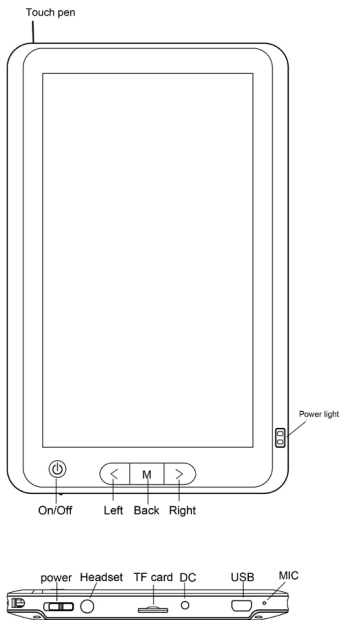

USER'S MANUAL

1. On/Off key: press key for turn on and turn off the device
2. Left Key: go back the previous page for ebook reading
3. M Key: go back page for user interface
4. Right key: go forward the next page for ebook reading
5. Power light: indicate the device is power on or off
6. Power Key: key for turn on and turn off the power source
7. Headset port: connect headset to listen the music
8. TF card: insert the card for download files and memory storage.
9. DC power port: connect power adapter
10. USB port: connect USB cable for transit the files from computer
11. MIC hole: sound recording
12. Speaker: play music
13. Touch pen: help to control the resistance touch panel.

Transmit Data, charging process

Transmit Data:

Use the standard USB cable

Firstly, connect ebook reader with computer by USB cable.

Secondly, there will be icon indicator on screen to show connecting well after connect computer. Click twice the icon "delete hardware safely" to move away the device on the corner of right side. Don't pull out the USB cable, keep further connect with computer, and the device is charging.

Charge by the adapter:

Special note: the Adapter which you choose must meet the following requirements ,otherwise any damages will be due to human influence.

input: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

output: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

1.turn on the ebook reader

Long press the On/Off key 3-5seconds to start up the device.

Main interface

1. Browser history:

Press Browser history Icon you can check name, page information. about the files you open recently.

2. E-book

Press Ebook icon to enter the folders list interface and then click the ebook folder to selecte book files for reading.

3. Music

Press Music icon to enter the functions list interface and then click the all music to selecte song files to play.

4. Video

Press Video icon to enter the folders list interface and then click the movie folder to selecte movie files to play.

5. Photo

Press photo icon to enter the flash or TF card option interface and then select path to get the picture files.

6. Record

Press Record icon to enter the record interface for record your voice.

7. Explorer

Press explorer icon to enter the folders list interface for search all the files.

8. Setting

Press Setting icon to enter the setting interface for adjust display brightness, time and system setting.

9. Calender

Press Calender icon to enter the Calender interface for check the day and write the note.

10. Search

Press Search icon to enter the typing file name interface for search your file that you want.

USER'S MANUAL

11. Notepad

Press notepad icon to enter notepad interface for write the new note.

12. Calculator

Press Calculator icon to enter calculator interface for calculation

13. Games

Press Games icon to enter Games list interface for choice the games to play.

14. Magic Makeup

Press Magic Makeup can change background picture instantly.

Function List

No.	Designation	Content
1	Music formats	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC,APE
2	TXT formats	TXT,FB2, PDF, PDB, EPUB, SKT, HTML etc.
3	Image formats	Support playing JPG, BMP Black/white picture
4	SD card expand	Support
5	Video formats	Support MKV,AVI,RM,RMVB,VOB,DAT, MP4,FLV,3GP etc. with 720P video
6	System information	Support
7	Record	Support

Hackneyed problems

The ebook reader can start normally

Pls check the battery, if there is enough electric quantity in the battery.

Check again after connect with the adapter.

If still cant start after charge well, pls contact with us engineer team.

No sounds from the earphone

Pls have a check if the volume was set to be "0".

Pls check the connection of the earphone with the device.

Severe Noise

Pls make sure the plug of the earphone is clean, Noise maybe arose because of dirt.



Pls test the files, try to play other music to check. If the file was damaged, serious noise will arose.

Keys cant operated normally

Pls make sure the electronic lock is locked or not, if it is locked, pls press play shortly to unlock.

Návod k obsluze

Vzhled zařízení a popis tlačítek

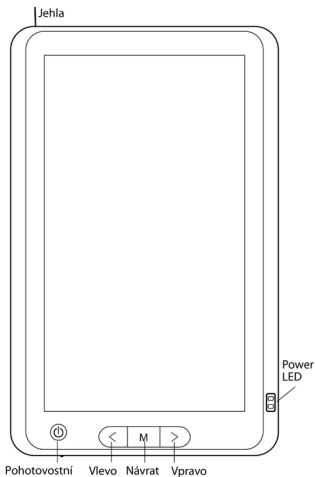

NÁVOD K OBSLUZE

1. Tlačítko zapínání/vypínání: stiskněte za účelem zapnutí nebo vypnutí zařízení.
2. Tlačítko doleva: návrat na předcházející stranu e-booku.
3. Tlačítko M: návrat na stranu interface uživatele.
4. Pravé tlačítko; přechod na následující stranu e-booku.
5. Napájecí dioda: Ukazuje, zda je zařízení zapnuto nebo vypnuto.
6. Tlačítko Power: Tlačítko sloužící k zapínání a vypínání napájení.
7. Zásuvka pro sluchátka: připojte do ní sluchátka za účelem poslouchání hudby.
9. Karta TF: Vložte kartu se zkopírovanými soubory a za účelem uložení dat v paměti.
9. Napájecí zásuvka DC: připojte napájecí zdroj.
10. USB zásuvka: připojte USB kabel za účelem zaslání souborů z počítače.
11. Otevřete MIC: mikrofon pro nahrávání zvuku.
12. Reprodukční: přehrávání hudby.
13. Tužka: Usnadňuje využívání odolného dotekového panelu.

Zasílání dat, Nabíjení baterií

Zasílání dat:

Použijte standardní USB kabel.

Nejdřív připojte čtečku k počítači prostřednictvím USB kabelu.

Na obrazovce se znázorní ikona znázorňující, že zařízení je správně připojeno k počítači. Dvakrát klikněte na ikonu "Bezpečné odebrání zařízení" v pravém dolním rohu obrazovky. Kabel USB neodpojujte ze zařízení, ani od počítače. Baterie zařízení se bude nabíjet. Nabíjení s použitím napájecího zdroje:

Pozor!

Nabíječka, kterou si zvolíte musí splňovat níže uvedené specifikace. V opačném případě může nastat poškození zařízení z viny uživatele:

vstup: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

NÁVOD K OBSLUZE

výstup: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Podržení tlačítka On/Off 3,

po dobu 5 vteřin – zapnutí zařízení.

Hlavní menu

1. Browser history - Historie prohlížení:

Stiskněte ikonu historie prohlížení za účelem znázornění názvu a jiných informací o posledně otevřených dokumentech.

2. E-book

Stiskněte ikonu Ebook za účelem vstupu do menu se seznamem souborů, a následně klikněte na složku s e-booky za účelem volby souborů knížek k čtení.

3. Music - hudba

Stiskněte ikonu Music za účelem vstupu do menu se seznamem funkcí, a následně klikněte na „all music” za účelem volby hudebních souborů k přehrávání.

4. Video - video

Stiskněte ikonu Video za účelem vstupu do menu se seznamem složek, a následně klikněte na soubor s filmem za účelem volby filmových souborů k přehrávání.

5. Photo - fotografie

Stiskněte ikonu Photo za účelem vstupu do menu paměti flash nebo TF karty a zvolte nastavení pro obrazové soubory.

6. Record - Záznam

7. Explorer - explorátor

Stiskněte ikonu Explorer za účelem vstupu do menu se seznamem všech složek za účelem vyhledání libovolných souborů.

8. Setting - nastavení

Stiskněte ikonu Setting za účelem vstupu do menu nastavení za účelem změny světlosti displeje, hodiny a jiných systémových nastavení.

NÁVOD K OBSLUZE

9. Calendar - kalendář

Stiskněte ikonu Calendar za účelem vstupu do menu kalendáře za účelem kontroly data a přidání poznámky.

10. Search - Hledání

11. Notepad - zápisník

Stiskněte ikonu Notepad za účelem vstupu do menu zápisníku za účelem vyhotovení nové poznámky.

12. Calculator - kalkulačka

13. Games - hry

Stiskněte ikonu games za účelem vstupu do menu se seznamem her za účelem volby hry, kterou chcete hrát.

Seznam funkcí

Číslo	Funkce	Popis
1.	Hudební formáty	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,A-AC,APE
2.	Textové formáty	TXT,FB2,PDF,PDB,EPUB,SKT,HTML etc.
3.	Obrazové formáty	Znázorňování JPG,BMP černě-bílý obraz
4.	Rozšiřitelnost kartou SD	Obsluhována
5.	Video formáty	Obsluhovány MKV,AVI,RM,R-MVB,VOB,DAT,MP4,FLV,3GP a pod. s rozlišením 720P.
6.	Systémové informace	Obsluhovány
7.	Nahrávání zvuku	Obsluhovány

Známé problémy

Čtečka se nechce normálně zapnout.

Zkontrolujte, zda baterie je nabitá.

Připojte napájecí zdroj a opět se pokuste zapnout zařízení.

Pokud se zařízení stále nespouští, kontaktujte oddělení pomoci naší firmy.

Není slyšet zvuk ve sluchátkách.

Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na „0”.

Zkontrolujte, zda sluchátka jsou správně připojena k zařízení.

Zvuk velice šumí.

Ujistěte se, zda je zástrčka sluchátek čistá. Šumění může být způsobeno nečistotami.



Zkuste otevřít jiné soubory za účelem ujištění, zda zařízení správně funguje. Poškozené soubory budou přehrávány s hlasitým šuměním nebo jinými rušeními.

Tlačítka nefungují správně.

Zkontrolujte, zda je elektronická blokáda zapnuta, zda je vypnuta. Za účelem odblokování krátce stiskněte tlačítko play.

Užívateľská príručka

Vzhľad zariadenia a popis tlačidiel

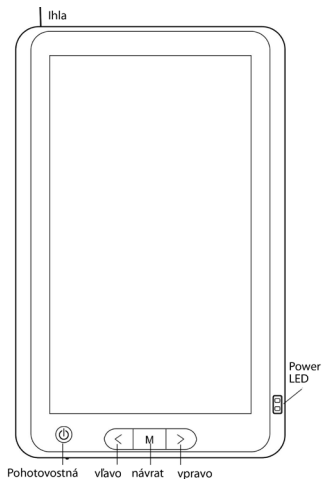

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Tlačidlo zapínania/vypínania: stlačte za účelom zapnutia alebo vypnutia zariadenia.
2. Tlačidlo doľava: návrat na predchádzajúcu stranu e-booka.
3. Tlačidlo M: návrat na stranu interface užívateľa.
4. Pravé tlačidlo: prechod na nasledujúcu stranu e-booka.
5. Napájacia dióda: Ukazuje, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.
6. Tlačidlo Power: Tlačidlo slúžiace na zapínanie a vypínanie napájania.
7. Zásuvka pre slúchadlá: pripojte do nej slúchadlá za účelom počúvania hudby.
9. Karta TF: Vložte kartu so skopírovanými súbormi a za účelom uloženia dát v pamäti.
9. Napájacia zásuvka DC: pripojte napájací zdroj.
10. USB zásuvka: pripojte USB kábel za účelom zaslania súborov z počítača.
11. Otvorte MIC: mikrofón pre nahrávanie zvuku.
12. Reproduktor: prehrávanie hudby.
13. Ceruzka: Uľahčuje využívanie odolného dotykového panela.

Zasielanie dát, Nabíjanie batérií:

Zasielanie dát

Použijete štandardný USB kábel.

Najskôr pripojte čítačku k počítaču prostredníctvom USB kábla.

Na obrazovke sa znázorní ikona znázorňujúca, že zariadenie je správne pripojené k počítaču. Dvakrát kliknite na ikonu "Bezpečné odobratie zariadenia" v pravom dolnom rohu obrazovky. Kábel USB neodpájajte zo zariadenia, ani od počítača. Batéria zariadenia sa bude nabíjať. Nabíjanie s použitím napájacieho zdroja:

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pozor!

Nabíjačka, ktorú si zvolíte musí spĺňať dole uvedené špecifikácie. V opačnom prípade môže nastať poškodenie zariadenia z viny užívateľa:

vstup: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

výstup: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Podržanie tlačidla On/Off 3,

po dobu 5 sekúnd – zapnutie zariadenia.

Hlavné menu

1. Browser history - História prehliadania:

Stlačte ikonu histórie prehliadania za účelom znázornenia názvu a iných informácií o posledných otváraných dokumentoch.

2. E-book

Stlačte ikonu Ebook za účelom vstupu do menu so zoznamom súborov a následne kliknite na priečink s e-bookmi za účelom voľby súborov kníh na čítanie.

3. Music - hudba

Stlačte ikonu Music za účelom vstupu do menu so zoznamom funkcií, a následne kliknite na „all music“ za účelom voľby hudobných súborov na prehrávanie.

4. Video - video

Stlačte ikonu Video za účelom vstupu do menu so zoznamom priečinkov, a následne kliknite na súbor s filmom za účelom voľby filmových súborov na prehrávanie.

5. Photo - fotografie

Stlačte ikonu Photo za účelom vstupu do menu pamäte flash alebo TF karty a zvolte nastavenia pre obrazové súbory.

6. Record - Záznam

7. Explorer - explorátor

Stlačte ikonu Explorer za účelom vstupu do menu so zoznamom všetkých priečinkov za účelom vyhľadanie ľubovoľných súborov.

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

8. Setting - nastavenia

Stlačte ikonu Setting za účelom vstupu do menu nastavenia za účelom zmeny svetlosti displeja, hodiny a iných systémových nastavení.

9. Calendar - kalendár

Stlačte ikonu Calendar za účelom vstupu do menu kalendára za účelom kontroly dátumu a pridania poznámky.

10. Search - Hľadanie

11. Notepad - zápisník

Stlačte ikonu Notepad za účelom vstupu do menu zápisníka za účelom vyhotovenia novej poznámky.

12. Calculator - kalkulačka

13. Games - hry

Stlačte ikonu games za účelom vstupu do menu so zoznamom hier za účelom voľby hry, ktorú chcete hrať.

Zoznam funkcií

Číslo	Funkcia	Popis
1.	Hudobné formáty	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC,APE
2.	Textové formáty	TXT,FB2, PDF, PDB, EPUB, SKT, HTML etc.
3.	Obrazové formáty	Znázorňovanie JPG,BMP čierno-biely obraz
4.	Rozšíriteľnosť kartou SD	Obsluhovaná
5.	Video formáty	Obsluhované MKV,AVI,RM,RMVB,VO-B,DAT,MP4,FLV,3GP a pod. s rozlíšením 720P.

6.	Systémové informácie	Obsluhované
7.	Nahrávanie zvuku	Obsluhované

Známe problémy

Čítačka sa nechce normálne zapnúť

Skontrolujte, či batéria je nabitá.

Pripojte napájací zdroj a opäť sa pokúste zapnúť zariadenie.

Pokiaľ sa zariadenie stále nespúšťa, skontaktujte sa oddelením pomoci našej firmy.

Nie je počuť zvuk v slúchadlách

Skontrolujte, či hlasnosť nie je nastavená na „0“.

Skontrolujte, či slúchadlá sú správne pripojené k zariadeniu.

Zvuk veľmi šumí

Uistite sa, či je zástrčka slúchadiel čistá. Šumenie môže byť spôsobené nečistotami.



Skúste otvoriť iné súbory za účelom uistenia sa, či zariadenie správne funguje. Poškodené súbory budú prehrávané s hlasným šumením alebo inými rušeniami.

Tlačidlá nefungujú správne

Skontrolujte, či je elektronická blokáda zapnutá, alebo je vypnutá. Za účelom odblokovania krátko stlačte tlačidlo play.

Használati útmutató

Készülék megjelenése, nyomógombok leírása

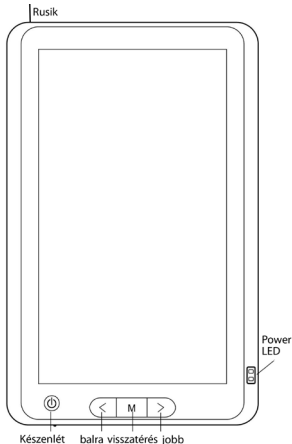

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Kapcsológomb: nyomja meg, hogy be- vagy kikapcsolja a készüléket.
2. Bal iránygomb: e-book előző oldala
3. M gomb: visszatérés a használoi interfészbe
4. Jobb iránygomb; e-book következő oldala
5. Táplálásjelző: A készülék be- vagy kikapcsolt állapotát jelzi.
6. Power gomb: Táplálás be- és kikapcsolása.
7. Fejhallgató csatlakozó: csatlakoztassa a fejhallgatót hogy hallgassa a zenét.
9. TF kártya: Helyezze be a memóriakártyát a fájlok másolása és adatok elmentése érdekében.
9. DC aljzat: táp csatlakoztatására szolgáló aljzat
10. USB csatlakozó: csatlakoztassa az USB kábelt, hogy letöltsön fájlokat számítógépről
11. MIC aljzat: hangfelvételre szolgáló mikrofon
12. Hangszóró: zene lejátszás
13. Ceruza: megkönnyíti az érintőpanel használatát

Adatátvitel, Akkumulátor töltése

Adatátvitel

Szabványos USB kábelt használjon

Kösse össze a készüléket számítógéppel az USB kábel segítségével

A készüléken megjelenik a sikeres csatlakozást igazoló ikon. Kattintson duplán a képernyő jobb alsó sarkában levő „Eszköz biztonságos eltávolítása” ikonra. Ne csatlakoztassa le az USB kábelt készülékről vagy számítógépről, hogy a készülék eleme töltődjön fel. Tápegységen keresztüli töltés:

Figyelem!

Kizárólag az alábbi specifikációnak megfelelő töltőt alkalmazzon, különben a készülék a használo hibájából sérülhet:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bemenet: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

Kimenet: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Az On/Off gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával bekapcsolja a készüléket.

Főmenü

1. Browser history – Böngésző történelem:

Kattintson a böngésző történelem ikonjára, hogy megjelenítse az utóljára nyitott dokumentumok adatait.

2. E-book

Nyomja meg az Ebook ikonját, hogy belépjen a folderek listáját tartalmazó menübe, majd kattintson az e-könyvek könyvtárára hogy válassza az olvasni kívánt fájlt.

3. Music - Zene

Nyomja meg a Music ikont, hogy belépjen a funkciók listájába, majd kattintson az „all music” opcióra hogy válassza a lejátszani kívánt darabokat.

4. Video - videó

Nyomja meg a Video ikont, hogy belépjen a folderek menüjébe, majd kattintson a lejátszani kívánt filmet tartalmazó könyvtárra.

5. Photo - fényképek

Nyomja meg a Photo ikont, hogy belépjen a flash memória vagy TF memóriakártya menübe, ott válassza a megjeleníteni kívánt képeket.

6. Record - Felvétel

7. Explorer

Nyomja meg az Explorer ikont, hogy belépjen az összes folder listáját tartalmazó menübe, ott bármi típusú fájlokat kereshet.

8. Setting - beállítások

Nyomja meg a Setting ikont, hogy belépjen a beállítási menübe, ahol beállíthatja a kijelző fényerejét, időt és egyéb rendszerparamétereket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

9. Calendar - naptár

10. Search - Keresés

Nyomja meg a Calendar ikont, hogy belépjen a naptár menübe, amelyben megnézheti az aktuális dátumot és beírhatja a bejegyzést.

11. Notepad - jegyzettömb

Nyomja meg a Notepad ikont, hogy belépjen a jegyzettömb menübe az új jegyzet létrehozása érdekében.

12. Calculator - számológép

13. Games - játékok

Nyomja meg a Games ikont, hogy belépjen a játékok listájába és válassza a kívánt játékot.

Funkciók listája

Sor-szám	Funkció	Leírás
1.	Zenefájl-formátum	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,A-AC,APE
2.	Szöveges fájlok formátuma	TXT,FB2, PDF, PDB, EPUB, SKT, HTML stb.
3.	Kép formátuma	JPG, BMP kijelzés, fekete-fehér kép
4.	SD memóriakártya támogatottsága	Igen
5	Videó formátumok	Támogatot formátumok: MKV,AVI,R-M,RMVB,VOB,DAT,MP4,FLV,3GP stb, felbontás: 720P.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

6	Rendszerinfor- máció	Igen
7	Hangfelvétel	Igen

Lehetséges problémák

Az olvasó nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az elem fel van töltve.

Csatlakoztassa a külső tápot és újra kapcsolja be a készüléket.

Ha a készülék továbbra nem kapcsol be, keresse ügyfélszolgálatunkat.

Fejhallgatóban nincs hang

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e lenémítva.

Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta-e a fejhallgatót.

Zajos hang

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató dugóját tiszta-e. Szennyezés okozhatja a zajt.

Próbálkozzon más fájlok megnyitásával, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék helyesen működik. Sérült fájlok hangos zajjal vagy más zavarral játszóndak le.

A gombok nem működnek helyesen

Ellenőrizze, hogy a blokad van-e bekapcsolva. Feloldáshoz nyomja meg röviden a Play gombot.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внешний вид устройства и описание кнопок



ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Кнопка включения/выключения: нажмите, чтобы включить/выключить устройство.
2. Кнопка влево: возврат к предыдущей странице е-книги
3. Кнопка M: возврат к странице пользователя
4. Правая кнопка: переход к следующей странице е-книги
5. Диод питания: Показывает включено или выключено устройство.
6. Кнопка Power: Кнопка, предназначенная для включения или выключения устройства.
7. Гнездо наушников: подключите к нему наушники, чтобы слушать музыку.
9. Карта TF: Вставьте карту со скопированными файлами и с целью записи данных в памяти.
9. Гнездо питания DC: подключите питатель.
10. Гнездо USB: подключите кабель USB с целью пересылки данных из компьютера.
11. Отверстие MIC: микрофон для записи звука.
12. Динамик: воспроизведение музыки.
13. Стилус: Облегчает использование сенсорной панели.

Передача данных, Зарядка батареи

Передача данных

Используйте стандартный кабель USB

Сначала подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.

На экране появится иконка с обозначением, что устройство правильно подключено к компьютеру. Дважды нажмите иконку “Безопасное извлечение устройства” в нижнем правом углу экрана. Не отключайте кабель USB от устройства и от компьютера. Батарея устройства будет заряжаться. Зарядка с использованием питателя:

ИСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание!

Зарядное устройство, которое вы выберете должно соответствовать данным требованиям. В противном случае устройство может быть повреждено по вине пользователя:

вход: AC110V-240V 50/60Hz Max: 150mA

выход: DC5.0-5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Удерживание кнопки On/Off 3,

в течение 5 секунд – включение устройства.

Главное меню

1. Browser history – История браузера:

Нажмите иконку истории просмотра, чтобы просмотреть название и информацию о последних открытых файлах.

2. Е-книга

Нажмите иконку Ebook, чтобы войти в меню со списком файлов, а затем нажмите на папку с е-книгами, чтобы выбрать файлы книг для чтения.

3. Music - музыка

Нажмите иконку Music, чтобы войти в меню со списком функций, а затем нажмите „all music”, чтобы выбрать музыкальные произведения для воспроизведения.

4. Video - видео

Нажмите иконку Video, чтобы войти в меню со списком файлов, а затем выберите папку с фильмом, чтобы выбрать файлы с фильмами для воспроизведения.

5. Photo - фотографии

Нажмите иконку Photo, чтобы войти в меню флеш-памяти или карты TF и выберите дорожку для файлов изображений.

6. Record - Запись

7. Explorer - браузер

ИСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нажмите иконку Explorer, чтобы войти в меню со списком всех файлов с целью поиска любых файлов.

8. Setting - настройки

Нажмите иконку Setting, чтобы войти в меню настроек, с целью изменения яркости экрана, времени и других системных настроек.

9. Calendar - календарь

Нажмите иконку Calendar, чтобы войти в меню календаря с целью проверки даты и добавления комментария.

10. Search - Поиск

11. Notepad – записная книжка

Нажмите иконку Notepad, чтобы войти в меню записной книжки для создания новой записи.

12. Calculator - калькулятор

13. Games - игры

Нажмите иконку games, чтобы войти в меню со списком игр с целью выбора игры, в которую вы хотите играть.

Список функций

Номер	Функция	Описание
1.	Музыкальные форматы	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,A-AC,APE
2.	Текстовые форматы	TXT,FB2, PDF, PDB, EPUB, SKT, HTML etc.
3.	Форматы изображений	Отображение JPG, BMP Изображение черно-белое
4.	Разрешение с картой SD	Поддерживается

ИСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.	Форматы видео	Поддерживается MKV,AVI,RM,R-MVB,VOB,DAT,MP4,FLV,3GP итп. с разрешением 720P.
6.	Системная информация	Поддерживается
7.	Запись звука	Поддерживается

Известные проблемы

Устройство не хочет нормально включаться.

Проверьте, заряжена ли батарея.

Подключите кабель питания и попробуйте снова включить устройство.

Если устройство по-прежнему не запускается, обратитесь в нашу службу поддержки.

Нет звука в наушниках

Убедитесь, что громкость не установлена на „0”.

Убедитесь, что наушники правильно подключены к устройству.

Звук очень зашумлен

Убедитесь, что разъем наушников чистый. Шум может быть вызван грязью.

Попробуйте воспроизвести другие файлы, чтобы убедиться, что устройство работает нормально. Поврежденные файлы будут воспроизводиться с громким шумом или другими помехами.

Кнопки не функционируют должным образом.

Проверьте, включен ли электронный замок или выключен. Для отмены, кратко нажмите кнопку воспроизведения.

NOTE

GPS510 MSX Easy Rider



Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS510MSX. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigację wyposażono w szybki procesor MStar 550MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 4GB.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE