




Instrukcja obsługi  
User's Manual

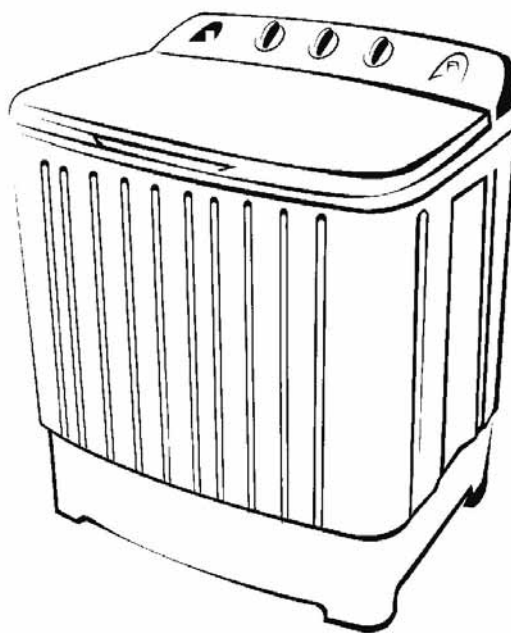


FR525


Washing Machine

## Instrukcja obsługi

### BUDOWA

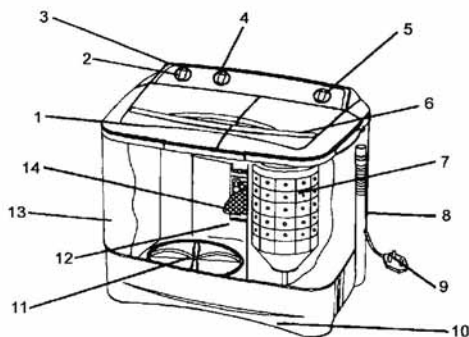

- |                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Pokrywa pralki                      | 9. Kabel zasilający i wtyczka               |
| 2. Przetątnik czasu prania             | 10. Podstawa pralki                         |
| 3. Wlew wody                           | 11. Pulsator                                |
| 4. Przetątnik pranie-wypuszczanie wody | 12. Wyłącznik na wypadek przelania się wody |
| 5. Przetątnik czasu wirowania          | 13. Obudowa                                 |
| 6. Pokrywa wirówki                     | 14. Filtr                                   |
| 7. Bęben wirówki                       |                                             |
| 8. Wąż odprowadzający wodę             |                                             |

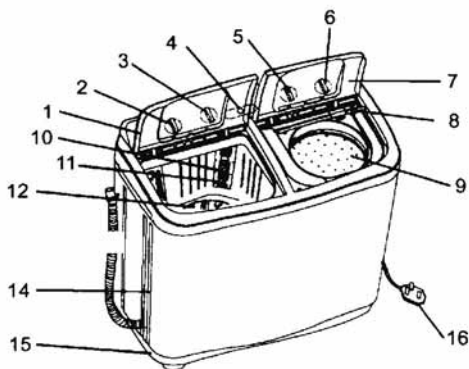

### BUDOWA

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Pokrywa pralki | 2. Przetątnik czasu prania |
|-------------------|----------------------------|

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 3. Przelącznik trybu prania    | 11. Osłona filtra              |
| 4. Przelącznik wlewu wody      | 12. Bęben                      |
| 5. Przelącznik odpływu wody    | 13. Wąż odprowadzający wodę    |
| 6. Przelącznik czasu wirowania | 14. Obudowa                    |
| 7. Pokrywa wirówki             | 15. Podstawa pralki            |
| 8. Wewnętrzna pokrywa wirówki  | 16. Kabel zasilający i wtyczka |
| 9. Bęben wirówki               |                                |
| 10. Filtr                      |                                |

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- (1) NIE WOLNO UŻYWAĆ OGNIA W POBLIŻU PRAŁKI LUB UMIESZCZAĆ PALĄCYCH SIĘ PAPIEROSÓW NA POKRYWIE PRAŁKI. MOŻE TO ZNIEKSZTAŁCIĆ OBUDOWĘ LUB SPORODOWAĆ POŻAR, PONIEWAŻ PRAŁKA SKŁADA SIĘ Z WIELU PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW.




- (2) NIE WOLNO UMIESZCZAĆ PRAŁKI W ŁAZIENCIE LUB INNYCH MIEJSCACH O BARDZO DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA. GROZI TO ROZSZCZELNIENIEM IZOLACJI, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB STWORZENIA ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA.
- (3) NIE WOLNO UMIESZCZAĆ PRAŁKI NA BRUDNEJ, NIERÓWNEJ POWIERZCHNI. PRAŁKA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ 2 CM OD ŚCIANY.



- (4) NIE WOLNO WKŁADAĆ RĄK DO BĘBNA PRAŁKI/WIRÓWKI, GDY PRAŁKA JEST WŁĄCZONA. GROZI TO USZKODZENIEM CIAŁA.
- (5) NIE WOLNO DOPUŚCIĆ, ABY DZIECI BAWILI SIĘ PRAŁKĄ. WPADNIĘCIE DZIECKA DO BĘBNA PRAŁKI/WIRÓWKI GROZI POWAŻNĄ KONTUZJĄ.



- (6) NIE WOLNO OBLEWAĆ WODĄ PANELU STEROWANIA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA I ZWIĘKSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
- (7) PRAŁKA NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W MIEJSCU, GDZIE JEST NARAŻONA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE SŁOŃCA.



- (8) NIE WOLNO WLEWAĆ DO PRAŁKI WODY O TEMPERATURZE WIĘKSZEJ NIŻ 50°C. MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA ORAZ ODKSZTAŁCENIE SIĘ PLASTIKOWYCH CZĘŚCI.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

- (1) UPENIĆ SIĘ CZY WĄŻ ODPROWADZAJĄCY WODĘ JEST SKIEROWANY W DÓŁ.
- (2) PODŁĄCZYĆ WĄŻ DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO KRANU.
- (3) PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ DO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.

### UZIEMIENIE:


WTYCZKA URZĄDZENIA POSIADA WEJŚCIE NA UZIEMIENIE. ABY ZACHOWAĆ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY O UŻYWANIE GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH WYPOSAŻONYCH W UZIEMIENIE.

USZKODZONY KABEL ZASILAJĄCY MUSI BYĆ WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY.

### WYDŁUŻANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ:

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ORAZ WYSOKOŚĆ DO JAKIEJ WĄŻ ODPROWADZAJĄCY WODĘ MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY ZOSTAŁY PRZEDWTAWIONE NA RYSUNKU OBOK.

PROSIMY O UŻYWANIE NOWYCH WĘŻY DOŁĄCZONYCH W OPAKOWANIU DO PRALKI. STARE WĘŻE NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE.



### TABELA


TABELA PRZEDSTAWIA ILOŚĆ PROSZKU DO PRANIA NA ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ WODY

| POZIOM WODY | ILOŚĆ WODY | ILOŚĆ PROSZKU DO PRANIA |
|-------------|------------|-------------------------|
| NISKI       | 14L        | 12g                     |
| ŚREDNI      | 25L        | 20g                     |
| WYSOKI      | 34L        | 28g                     |

### UŻYCIE PRALKI

#### 1. PRANIE

- A. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK WLEWU WODY” NA „WASH”.
  - B. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK POZIOMU WODY” NA WYBRANĄ POZYCJĘ W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA.
  - C. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA ODPOWIEDNIĄ POZYCJĘ ODKRĘCIĆ KRAN. WŁĄC ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ WODY I ZAKRĘCIĆ KRAN.
1. DODAC ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PROSZKU DO PRANIA DO BĘBNA PRALKI.
  2. WSADZIĆ UBRANIA DO BĘBNA PRALKI.
  3. USTAWIĆ PRZELĄCZNIK CZASU PRANIA NA ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ CZASU, A PRALKA ZACZNIE PRACOWAĆ.
  4. PRZEŁOŻYĆ UBRANIA DO BĘBNA WIRÓWKI.
  5. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA DRAIN (WYPUSZCZENIE WODY).

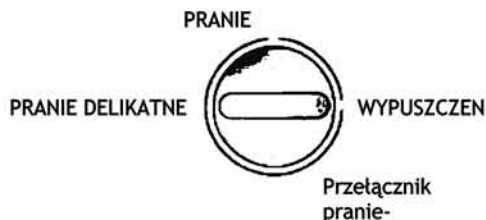

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## 2. PŁUKANIE

- A. ABY ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I WODĘ, NALEŻY PRZED PŁUKANIEM ODWIROWAĆ PRANIE. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA „DRAIN”, ABY WYPUŚCIĆ WODĘ Z PRALKI. NASTĘPNIE USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA „WASH”.
- B. USTAWIĆ „WATER CURRENT SELECTOR” NA „WASH” I WŁĄC ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ WODY.
- C. WŁOŻYĆ WYPŁUKANE PRANIE DO BĘBNA PRALKI. )

2-(1) PŁUKANIE PRZY POMOCY WODY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRALCE (OCIĘTY DOPŁYW WODY):

- A. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK CZASU PRANIA” NA 5 MINUT.
- B. PO PŁUKANIU, WSADZIĆ UBRANIA DO WIRÓWKI NA 1-2 MINUTY. W PRZYPADKU, GDY WODA W PRALCE JEST BRUDNA, NALEŻY POWTÓRZYĆ POWYŻSZE KROKI, AŻ WODA BĘDZIE CZYSTA. ZAZWYCZJ POTRZEBA 2-3 PŁUKAŃ.

2-(2) PŁUKANIE PRZY POMOCY CZYTEJ WODY.

- A. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” W POZYCJI „WASH”, NALAĆ WODY DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU. KONTYNUUJĄC WLEWANIE WODY.
- B. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK CZASU PRANIA” NA ODPOWIEDNI CZAS I PŁUKAĆ UBRANIA, AŻ WODA STANIE SIĘ CZYSTA. ZAKRĘCIĆ KRAN.

## 3. WIROWANIE:

- A. PRZEŁOŻYĆ UBRANIA Z BĘBNA PRALKI DO BĘBNA WIRÓWKI I RÓWNO JE UŁOŻYĆ. ZAŁOŻYĆ WEWNĘTRZNĄ POKRYWĘ WIRÓWKI. ZAMKNAĆ ZEWNĘTRZNĄ POKRYWĘ WIRÓWKI I PODNIEŚĆ POKRYWĘ ODPROWADZAJĄCĄ WODĘ.
- B. USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK CZASU WIROWANIA” NA ODPOWIEDNI CZAS. ROZPOCZNIE SIĘ PROCES WIROWANIA.


NOTKA: 1. W PRZYPADKU, GDY Z BĘBNA WIRÓWKI DOBIEGAJĄ DZIWNE ODGŁOSY, NALEŻY WYZEROWAĆ „PRZELĄCZNIK CZASU WIROWANIA” I PO ZATRZYMANIU SIĘ BĘBNA SPRAWDZIĆ PRANIE, A NASTĘPNIE RÓWNO JE UŁOŻYĆ.

## 4. ODPROWADZANIE WODY

- A. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRANIA NALEŻY UMIEŚCIĆ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ NA UCHWYCIĘ.
- B. PO SKOŃCZENIU PRANIA NALEŻY USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA „DRAIN”, OTWORZYĆ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY WODĘ. GÓRNA POMPA ZACZNIE DZIAŁAĆ, A WODA Z BĘBNA PRALKI ZACZNIE ODPLYWAĆ.
- C. PO SKOŃCZENIU WIROWANIA: OTWORZYĆ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY WODĘ, GÓRNA POMPA ROZPOCZNIE DZIAŁANIE, A WODA ZNAJDUJĄCA SIĘ W BĘBNIE WIRÓWKI ZACZNIE ODPLYWAĆ. W PRZYPADKU, GDY PRALKA NIE POSIADA FUKCJI GÓRNEGO ODPROWADZANIA WODY, NALEŻY WSADZIĆ WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ W OTWÓR ZNAJDUJĄCY SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI PRALKI I USTAWIĆ „PRZELĄCZNIK TRYBU PRANIA” NA „DRAIN”.



## SCHEMAT ELEKTRYCZNY

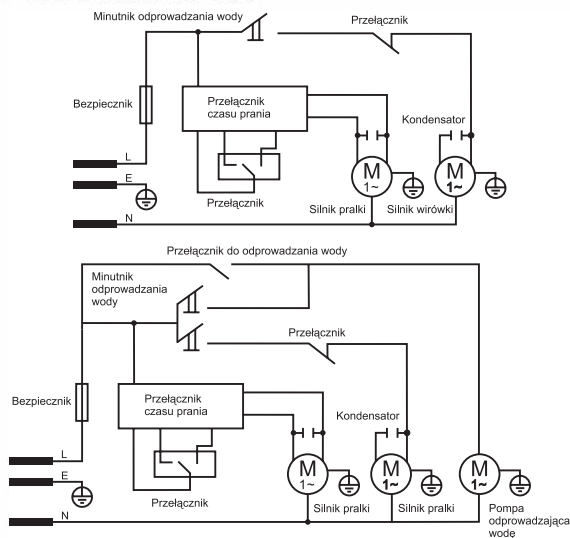

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| NUMER | 1      | 2                     | 3              | 4                                |
|-------|--------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| NAZWA | PRALKA | INSTRUKCJA<br>OBSŁUGI | WĄŻ DO<br>WODY | WEWNĘTRZNA<br>POKRYWA<br>WIRÓWKI |
| ILOŚĆ | 1      | 1                     | 1              | 1                                |

## POTENCJALNE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA


- GDY UBRANIA WYPADNĄ POZA BĘBEN DO SUSZENIA.
  - WYCIĄGNAĆ PÓŁ-OKRĄGLĄ POKRYWĘ.
  - WYCIĄGNAĆ UBRANIA, KTÓRE WYPADŁU POZA BĘBEN DO SUSZENIA.
  - WŁOŻYĆ Z POWROTEM PÓŁ-OKRĄGLĄ POKRYWĘ I ZORBIĆ NA NIEJ DWIE WKŁĘŚŁOŚCI
- GDY PRALKA DELIKATNIE PRZYMARZNIE, NALEŻY WŁAĆ DO NIEJ GORĄCĄ WODĄ (TEMPERATURA PONIŻEJ 50°C) NA OKOŁO 10 MINUT.

NOTKA: PRZED SPRAWDZENIEM USTERKI NALEŻY WYŁĄCZYĆ PRALKĘ I ODŁĄCZYĆ JĄ OD PRĄDU.


# USER'S MANUAL

## User's Manual

### NAME OF PARTS

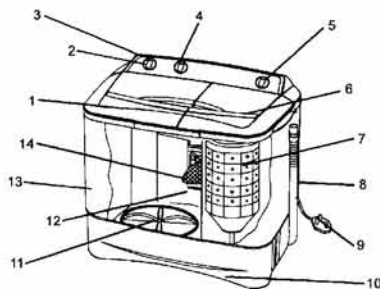

- |                        |               |                      |
|------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Wash cover          | 2. Wash timer | 3. Water inlet       |
| 4. Drain-wash selector | 5. Spin timer | 6. Spin-dry cover    |
| 7. Spin-dry tub        | 8. Drain hose | 9. Power cord & plug |
| 10. Base               | 11. Pulsator  | 12. Over flow Switch |
| 13. Cabinet            | 14. Filter    |                      |

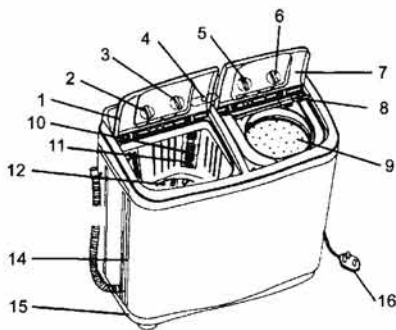

- |                       |                       |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Wash cover         | 2. Wash timer         | 3. Program knob |
| 4. Water inlet knob   | 5. Dewatering knob    | 6. Spin timer   |
| 7. Spin-dry cover     | 8. Spin-dry inner lid | 9. Spin-dry tub |
| 10. Filter            | 11. Filter bracket    | 12. Pulsator    |
| 13. Drain hose        | 14. Cabinet           | 15. Base        |
| 16. Power cord & plug |                       |                 |

# USER'S MANUAL

## SAFEGUARDS

- (1) BE SURE NOT TO BRING ANY TYPE OF FLAME NEAR THE WASHER OR PUT LIT CIGARETTES OR VOLATILE MATERIALS ON THE TOP OF WASHER . IT MAY CHANGE THE SHAPE OR CATCH FIRE,BECAUSE THIS WASHER INCORPORATES A LARGE NUMBER OF PLACTIC PARTS .
- (2) DO NOT INSTALL THE WASHER IN BATHROOM OR OTHER VERY HUMID PLACE. INSULATIONMAY DEGENERATECAUSING MALFUNCTION OR ACCIDENTS.
- (3) DO NOT INSTALL THE WASHER ON AN INCLINED AND BUMPY PLACE ,PLEASE KEEP AWAY FORM THE BACK WALL MORE THAN 2 CM
- (4) NEVER PUT YOUR HANDS INTO THE WASH/DRYING TUB WHILE THE WASHER IS OPERATION .IT CAN CAUSE INJURY.
- (5) DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON OR IN THE WASHER .IF A CHILD ACCIDENTALLY FALLS INTO THE WASH/DRYING TUB,SERIOUS INJURY COLD OCCUR.
- (6) BE SURE NOT TO SPLASH OR POUR WATER ON THE CONTROL PANEL WHERE THE TIMER ANS SWITCHS ARE LOCATED. IT MAY CAUSE MALFUNCTION OR ELECTRICAL SHOCK.
- (7) KEEP AWAY FROM THE PLACE WHERE IT IS EXPOSED TO THE SUN.
- (8) DO NOT USE WATER HOTTER THAN 50°C. IT MAY CHANGE THE SHAPE OF THE PLASTIC PARTS IN THE WASHER AND CAUSE A MALFUNCTION.






# USER'S MANUAL

## PREPARATION


- (1) MAKE SURE TO PULL DOWN THE DRAIN HOSE.
- (2) CONNECT THE WATER INLET HOSE TO THE FAUCET.
- (3) PLUG THE POWER CORD INTO AN ELECTRICAL OUTLET.

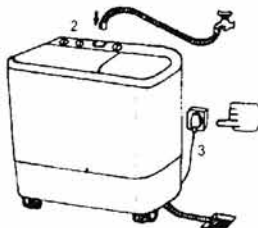

## GROUNDING

THE POWER CORD IS FITTED WITH A PLUG AND A GROUND WIRE .TO ENSURE SAFETY,PLEASE USE ONLY WITH A MATCHING SOCKET ;USE OF TEMPORARY WIRES AND SOCKETS MAY CAUSE INJURY.


IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED ,IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

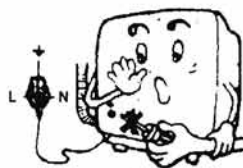

## EXTENSION OF THE DRAIN HOSE :

THE MAXIMUM LENGTH AND HEIGHT TO WHICH THE DRAIN HOSE CAN BE EXTENDED ARE GIVEN BELOW .

USE THE NEW HOSE-SETS PROVIDED WITH THE WASHING MACHINE TO THE WATER MAINS.OLD HOSE-SETS SHOULD NOT BE REUSED.

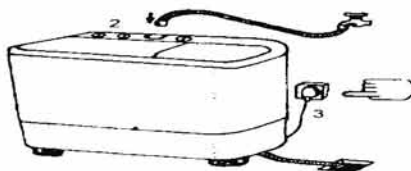

## TABLES

GUIDE TO WATER LEVEL , WATER VOLUME AND DETERGENT VOLUME.


| WATER LEVEL | WATER VOLUME | WEIGHT OF THE POWERED DETERGENT |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| LOW         | 14L          | 12g                             |
| MED         | 25L          | 20g                             |
| HIGH        | 34L          | 28g                             |

# USER'S MANUAL

## WASHING INSTRUCTIONS

### 1. WASH

- A. SET THE "WATER INLET SECTOR " TO THE " WASH"
- B. SET WATER LEVEL CONTROLLER TO THE DESIRED LEVEL
- C. SET THE "DRAIN-WASH SELECTOR " TO THE DESIRED WATER CURRENT.
  1. TURN THE FAUCET ON :POUR INTO WATER UNTIL THE WATER LEVEL REACHES TO THE DESIRED WATER LEVEL TURN THE FAUCET OFF.
  2. SUPPLY THE POWDERED DETERGENT TO THE WASH TUB.
  3. LOAD THE LAUNDRY INTO THE WASH TUB .
  4. SET THE WASH TIMER TO REIRED TIME AND THE MACHINE WILL BEGIN THE WASH CYCLE .
  5. TRANSFER THE WASHER LAUNDRY FROM WASH TUB TO THE SPIN-DRIER TUB.
  6. SET THE "DRAIN-WASH SELECTOR" TO DRAIN.

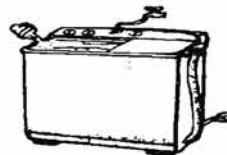

### 2. RINSE

- A. TO SAVE TIME AND WATER ,SPIN-DRY THE LAUNDRY BEFORE RINSING.
- B. SET THE "DRAIN-WASH SELECTOR" TO "DRAIN" TO EMPTY THE WATER FROM THE WASHER .SET THE "DRAIN-WASH SELECTOR" TO "WASH ".
- C. SET THE "WATER CURRENT SELECTOR" TO "WASH",POUR INTO WATER UNTIL THE WATER LEVEL REACHES TO THE DESIRED WATER LEVEL .TURN THE FAUCET OFF.
- D. PUT THE DRIED LAUNDRY BACK IN THE WASH TUB.



# USER'S MANUAL

2-(1) RINSE USING WATER CURRENTLY IN THE WASHER ,  
WITH WATER SUPPLY CUT OFF.

A.SET THE "WASH TIMER" TO 5 MINUTES TO RINSE .

B.AFTER RINSING ,SPIN-DRY THE LAUNDRY 1-2  
MINUTES.IF THE WATER IN THE WASH TUB  
IS DIRTY ,PLEASE REPEAT THE ABOVE STEPS  
UNTIL CLEAR .GENERALLY ,IT NEEDS 2-3 TIMES.



2-(2) RINSE WHILE NEW WATER IE BEING ADDED TO  
THE WASHER .

A.SET THE "WATER CURRENT SELECTOR" TO "WASH"  
POUR INTO WATER TO THE DESIRED WATER LEVEL .  
CONTINUING TO POUR WATER.



B.SET THE "WASH TIMER" TO THE NEEDED TIME TO  
RINSE UNTIL WATER IS CLEAR ,TURN THE FAUCET OFF.

## 3.SPIN-DRYING

A.TRANSFER LAUNDRY FROM THE WASH TUB TO THE SPIN-DRIER TUB,PLACE  
CLOTHES EVENLY IN THE BOTTOM OF TUB,PLACE INNER LID OF THE SPIN  
-DRYER TUB ON THE TIP OF THE LAUNDRY .CLOSE THE CLEAR SAFETY LID  
AND THE UPPER DEWATERING COVER.

B.SET THE "SPIN TIMER" TO THE DESIRED TIME AND SPIN -DRYING WILL START.

NOTED :1.IF THE SPIN-DRIER TUB MAKE GREAT CLASH,  
PLEASE TURN OFF THE SPIN TIMER AFTER THE  
TUB STOP ,CHECK THE LAUNDRY AND PUT THE  
CLOTHES EVENLY.

2.TURN OFF AND UNPLUG THE MACHINE WHEN  
NOT IN USE.




## 4. DEWATERING :

- A. BEFORE WASHING ,HANG UP THE DRAINAGE HOSE IN THE CISTERN.
- B. ENDING WASHING TURN THE "DRAIN-WASH SELECTOR " TO "DRAIN"  
LOCATION ,OPEN DEWATER COVER ,THE UPPER DRAINING PUMP STARTS  
WORKING ,THE WATER IN THE WASH TUE CAN BE DRAINED .
- C. WHEN THE SPIN-DRYING ENDS:LET THE DEWATERING COVER DOEN,SET  
THE SPIN TINER TO DESIRED TIME .THE UPPER DRAINING PUMP STARTS  
WORKING ,THE WATER IN SPIN-DRIER DRUM CAN BE DRAINRD.IF YOUR  
WASHING MACHINE WITHOUT UPPER DRAING FUNCTION ,YOU JUST NEED  
TO LET THE DRAIN HOSE INTO THE HOLE IN THE GROUND ,SET THE  
"WASH-DRAIN SELECTOR" TO THE "DRAIN " LOCATION ,THEN WASHER IS  
DRAINED.

# USER'S MANUAL

## CIRCUIT DIAGRAM

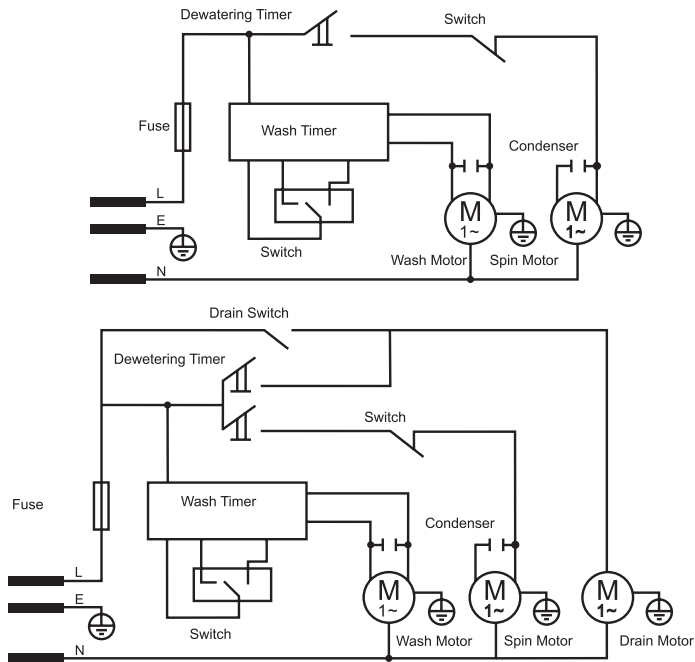

## PACKING LIST

| NO          | 1               | 2                  | 3                    | 4         |
|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| DESCRIPTION | WASHING MACHINE | INSTURCTION MANUAL | WATER HOSE AND JOINT | INNER LID |
| QUANTITY    | 1               | 1                  | 1                    | 1         |

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

- WHEN THE CLOTHES FALL OTSIDE THE DEWATERING TUB:
  - PULL UP THE RING-SHAPED LID WITH TWO HANDS.
  - TAKE OUT THE COLTHES WHICH FALL OUT SIDE THE DEWATERING TUB.
  - C.PRESS DOEN THE RING-SHAPED LID AND MAKE THE TWO CONCAVE TROUGH OF THE RING-SHAPED LID.
- IF THE MACHINE DOES FREEZER ,POUR IN WARM WATER (LESS THAN 50 °C) FOR ABOUT 10 MINUTES.



NOTED: TURN OFF AND UNPLUG THE MACHINE WHEN YOU CHECK THE TROUBLE.

## NOTE



## NOTE

## NOTE



## INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.  
**FOR FROG EUROPE**