


## Formatowanie karty w kamerze MM336 PRO


Aby wykonać formatowanie karty, należy poprawnie umieścić kartę w slotcie karty SD i uruchomić kamerę.

**Wejście do menu możliwe jest tylko gdy kamera nie jest w trybie nagrywania. Jeżeli kamera nagrywa należy zatrzymać nagrywanie.**


1. Przyciskiem oznaczonym **strzałka w dół** znajdującym na prawej ścianie kamery (widok od strony wyświetlacza) wywołujemy menu. Menu zawiera dwie zakładki. Pierwsza oznaczona ikoną kamery druga oznaczona ikoną trybiku.

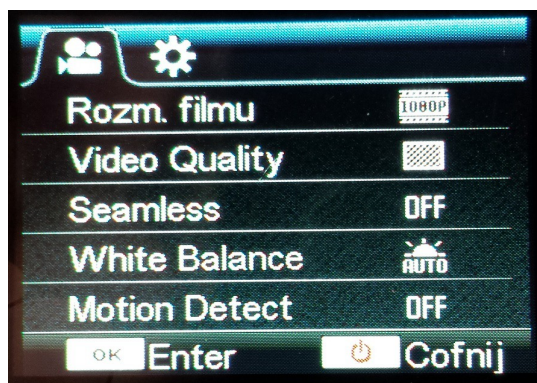


2. Następnie przyciskiem opisanym **OK** (przycisk znajduje się na górnej ścianie kamery) przełączamy zakładkę ustawień na zakładkę oznaczoną symbolem trybiku.  
**!Ważne! Aby zmienić zakładkę żadna z opcji nie może być podświetlona.**

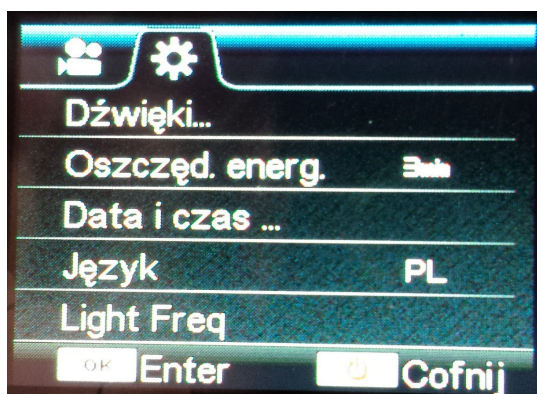

3. Klawiszem **strzałka w dół** wybrać ostatnią pozycję opisaną **Format...**

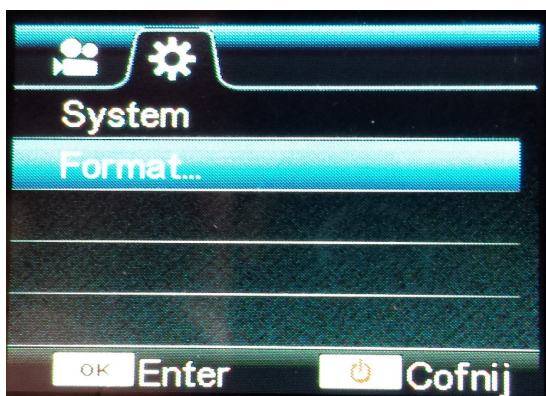

4. Wybór opcji zatwierdzić klawiszem **OK**. Następnie pojawi się okno potwierdzenia, wybrać **Tak** i potwierdzić wybór klawiszem **OK**.

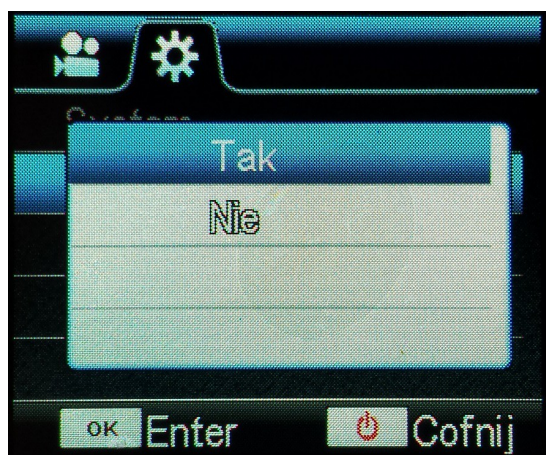

Następnie wyświetli się potwierdzenie poprawnego sformatowania i karta będzie gotowa do pracy. Na poprawnie sformatowanej karcie powinny znajdować trzy katalogi o następujących nazwach EVENT, JPG, VIDEO.

**Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Manta S. A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane użytkowaniem niniejszej instrukcji.**

**Zabronione jest kopiowanie niniejszej instrukcji w całości lub w fragmentach.**