

Clipboard Hot Keys Klawisze schowka

Cut/Wytnij
Cut the selected item(s) to the Clipboard.
Wycina zaznaczony element do schowka.

Copy/Kopiuuj
Copies the selected item(s) to the Clipboard.
Kopiuje zaznaczony element do schowka.

Paste/Wklej
Pastes the previously cut or copied item(s).
Wkleja uprzednio wycięty lub skopiowany element.

Appl. Sw./Przełącznik aplikacji
Switches between the activ window and previously opened windows.
Przełącza pomiędzy aktywnym oknem aplikacji, a innymi otwartymi wcześniej.

Close/Zamknij
Closes the activ application window
Zamyka aktywne okno aplikacji

Scroll/Rolka
Provides the same functions as a scrolling mouse. (Press the scroll wheel to provide a quick access menu.)
Wykonuje te same funkcje co rolka przewijania w myszce. (Naciśnięcie rolki powoduje szybki dostęp do menu.)



System Requirements:

- Pentium 133 processor or above
- 32 MB RAM, recommended - 64 MB RAM
- CD-ROM or DVD-ROM
- Port PS2

Wymagania sprzętowe

- Pentium 133 lub szybszy
- 32 MB RAM, 64 MB RAM
- CD-ROM lub DVD-ROM
- Port PS2

Package Contents

Keyboard unit, CD drivers, User's manual

Pudełko zawiera

klawiaturę, sterowniki na CD, instrukcję obsługi

Office Application Keys Block

Word, Excel, PowerPoint, Calendar
Launches your Office programs and other tools instantly



Sekcja aplikacji Office

Word, Excel, PowerPoint, Calendar
Naciśnięcie uruchamia poszczególne aplikacje lub inne programy

Application Hot Keys

My Computer, Calculator, Log Off, Sleep, Power
Provides quick access to these popular Windows features



Klawisze aplikacji

Mój Komputer, Kalkulator, Wyloguj, Uśpij, Wyłącznik
Szybko uruchamiają najpopularniejsze funkcje Windows


Internet Keys Block

WWW, Email, My Favorite, Back, Forward, Stop, Refresh, Search.

Provides quick, one press access to frequently used features and commands

Sekcja klawiszy Internetowych

WWW, Poczta, Moje ulubione, Wstecz, Dalej, Stop, Odśwież, Szukaj.
Pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji w czasie przeglądania stron WWW

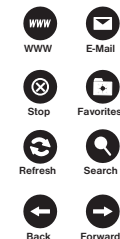


Enhanced Function Keys are Controlled by the "Office Function Lock Key"

Function Lock, Help, New, Open, Save, Replace, Spell, Undo Bold, Redo, Reply, Reply All, Forward, Send, Print

Sekcja rozszerzonych klawiszy funkcyjnych uruchamianych poprzez wciśnięcie klawisza „Function Lock”

Klawisz zmiany, Pomoc, Nowy, Otwórz, Zapisz, Zastąp, Pisownia, Cofnij, Ponów, Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej, Wyślij, Drukuj

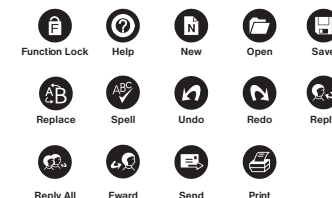

Euro Sign Key

Direct access key to Euro sign "€" on "Num Lok" key

Klawisz ze znakiem Euro

Bezpośredni dostęp do znaku Euro „€” na klawiszu „Num Lok”

Multimedia Hot Keys

Mute, Stop, Play/Pause, Next-track, Pre-track, Volume up/down

Control your favorite media players directly and easily from your keyboard

Klawisze Multimedialne

Wycisz Stop Odtwarzaj/Pauza, Poprzednia ścieżka, Następna ścieżka, Głośniej, Ciszej
Obsługują Twoje ulubione aplikacje multimedialne



Turbo Office Keyboard for XP

Quick Setup:

(Hardware & Software)

Podłączenie klawiatury i instalacja sterowników

Turn off the computer and plug the office keyboard in System standard PS/2 keyboard port. Then turn on the computer again and follow the step 1-5 (see below) for software installation.

1. Completely uninstall any existed keyboard driver.
Insert the driver CD in the CD-ROM drive. And the CD title will run automatically. The first screen has some selected items. To select the "installation" to install driver or select "User's Manual" to read further information, double click "Installation" icon and the installation process will start automatically. If the CD does not run automatically, please open the "Start" menu, click on "Run", then select the right driver, e.g. "D:\Autorun", and then press ENTER.
2. Introduction appears in the first window. Click on "Continue".
3. The software is automatically installed in the following sub-directory: "C:\Program\Files\Netropa".
4. Restart the computer once installation is completed. Please note to restart the computer in any case so that the "Office Keyboard" software is executed and to use the keyboard to it's full extent.
5. The hot key can be re-assigned from 3D OnScreen Display picture to launch any applications or web site for personal.

Po wyłączeniu komputera odłącz starą klawiaturę i podłącz nową. Dopiero po tej czynności włącz komputer ponownie.

1. Zanim rozpoczniesz instalację sterowników odinstaluj wszelkie sterowniki do poprzedniej klawiatury.
Po włożeniu płyty do napędu program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, uruchom plik „autorun” z głównego katalogu na płycie CD. Aby zainstalować sterowniki wybierz opcję „Installation”.
2. Po ukazaniu się przycisku „Continue” kliknij go.
3. Sterowniki automatycznie instalują się w katalogu "C:\Program\Files\Netropa".
4. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer. Sterowniki automatycznie się załadują.
5. Klawisze funkcyjne można przyporządkować w intuicyjnym menu „3D OnScreen Display”

How to use and upgrade Euro Symbol on Num key

Jak uzyskać i uruchomić symbol „€” na klawisze numerycznej


1. Switch " Function lock " for Euro Symbo function (LED on) and the normal Num Lock function(LED off)
 2. The Euro Symbo on Num key is 100% compatible with Windows98/2000/ME/XP & Office 97/2000/XP.
For Windows 95/NT and Windows 3.x, you need to install product updates in order to input, display, and print the font correctly. These updates are necessary since these products were released before the Euro was in place. Please download upgrade file from Microsoft web site:
<http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>
-
1. Aby uzyskać symbol „€” uruchom funkcję „Function lock” i wyłącz klawisze numeryczne za pomocą „Num Lock”
 2. Symbol EURO jest w 100% zgodny z Windows98/2000/ME/XP i Office 97/2000/XP.
*Dla prawidłowego funkcjonowania klawisza EURO pod Windows 95/NT oraz Windows 3.x, należy pobrać poprawkę korygującą, ponieważ systemy te powstały zanim uchwalono ten symbol.
Proszę pobrać poprawkę ze strony: <http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>*

How to disable and enable Pop-up function from keyboard and mouse

Jak zablokować lub odblokować funkcje Pop-up z myszy i klawiatury

1. After installing the driver, the Pop-up function will be available while press down Scroll wheel. In few cases, the mouse (mouse driver) builds with the similar Pop-up function also, the Pop up function for keyboard and mouse may conflict sometimes. Such feature should be disable from the mouse driver by set the mouse wheel button as "standard mouse third button"; the keyboard Pop-up function should be work smoothly. However, the mouse function can be kept and disable the keyboard Pop-up function by unmark the " Enable Office Keyboard Menu" item .
2. Enable the Pop-up menu function, click the "Control Panel", "Keyboard Icon"

1. Czasem po instalacji sterowników do klawiatury sterowniki myszy potrafią przejąć funkcje przynależne klawiszom funkcyjnym. Należy wtedy zmienić trzeci klawisz myszy tak aby pracował jako zwykły trzeci klawisz. Jeśli to nie pomoże, proszę odznaczyć w menu sterownika klawiatury (Panel sterowania/Klawiatura) funkcję „Enable Office Keyboard Menu”
2. Odblokowanie menu funkcji Pop-up odbywa się poprzez kliknięcie w „Panelu Sterowania” ikonki klawiatury.

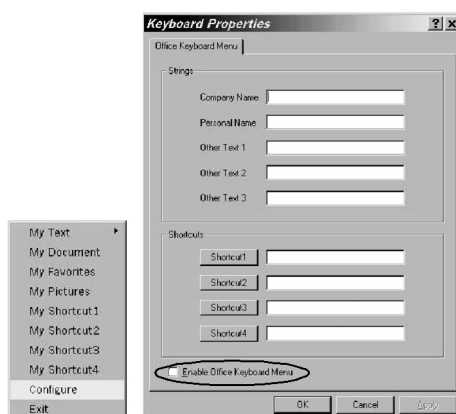

KARTA GWARANCYJNA

.....
TYP SPRZĘTU

.....
NR. FABRYCZNY

.....
..

.....
..
DANE KUPUJĄCEGO

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA JEST WAŻNA DWA LATA OD DATY ZAKUPU.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli firma „MANTA” stwierdzi, że usunięcie wad jest niemożliwe do wykonania, w przypadku wad fabrycznych ujawnionych w ciągu 5 dni od daty zakupu. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna.

Gwarancją nie są objęte:

Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a także stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.

Wadliwe działanie i uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilania, działania środków chemicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący, oraz istnieje możliwość nie przyjęcia urządzenia do serwisu z braku możliwości identyfikacji producenta urządzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu urządzenia do serwisu w terminie: 14 dni w przypadku dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży i gdy usunięcie usterki jest możliwe w serwisie „MANTY”, 21 dni w przypadku konieczności wysyłania urządzenia poza punkt sprzedaży lub sprowadzania niezbędnych do naprawy części.

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w produkcie!

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu, typu złamania, pęknięcia, urwania, itp. NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ. Ewentualna naprawa, będzie odpłatna i ustalana indywidualnie z klientem przez serwis firmy MANTA.

BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY (LUB DOWODU ZAKUPU) ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

DATA SPRZEDAŻY.....

Pieczętka i Podpis sprzedającego