

KARTA GWARANCYJNA

.....
TYP SPRZĘTU

.....
NR. FABRYCZNY

.....
DANE KUPUJĄCEGO

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA JEST WAŻNA DWANAŚCIE MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli firma „MANTA” stwierdzi, że usunięcie wad jest niemożliwe do wykonania, w przypadku wad fabrycznych ujawnionych w ciągu 5 dni od daty zakupu. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna.

Gwarancją nie są objęte:

Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a także stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.

Wadliwe działanie i uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nie uziemionego gniazda zasilania, działania środków chemicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący, oraz istnieje możliwość nie przyjęcia urządzenia do serwisu z braku możliwości identyfikacji producenta urządzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu urządzenia do serwisu w terminie: 14 dni w przypadku dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży i gdy usunięcie usterki jest możliwe w serwisie „MANTY”, 21 dni w przypadku konieczności wysłania urządzenia poza punkt sprzedaży lub sprowadzania niezbędnych do naprawy części.

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w produkcie!

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu, typu złamania, pęknięcia, urwania, itp. NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ. Ewentualna naprawa, będzie odpłatna i ustalana indywidualnie z klientem przez serwis firmy MANTA.

BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY (LUB DOWODU ZAKUPU) ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

DATA SPRZEDAŻY.....

Pieczętka i Podpis sprzedającego




INSTRUKCJA OBSŁUGI USERS MANUAL

MM80



VOLUME

POWER



AC POWER CABLE

Note:

For Europe: 230V/50Hz

For USA & Canada: 120V/60Hz

For Japan: 100V, 50/60Hz

For Australia: 240V/50Hz

Podłącz kabel zasilania do
odpowiedniego źródła prądu.
Kształt wtyczki może się
różnić od tego z obrazka.



AUDIO CABLE

PODŁĄCZENIE

1. Włóż wtyczkę 3,5mm (Stereo Jack) do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej).
2. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie używasz głośników.

OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW

1. Wciśnij przycisk POWER, by włączyć głośniki. Zapali się wówczas dioda
2. Włącz źródło dźwięku.
3. Wybierz pokrętką VOLUME pożądaną głośność.
4. By wyłączyć głośniki wciśnij ponownie POWER.

GETTING STARTED



1. Plug in stereo Jack 3,5 mm to headphones slot or audio out slot of sound source. eg. PC sound card.
2. Plug in power cord to AC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

HOW TO USE

1. Press POWER button to power up the speakers. Power LED on.
2. Power up sound source.
3. Specify the volume with VOLUME controll.
4. Power off the speakers with POWER button.



INSTRUKCJA OBSŁUGI USERS MANUAL MM95

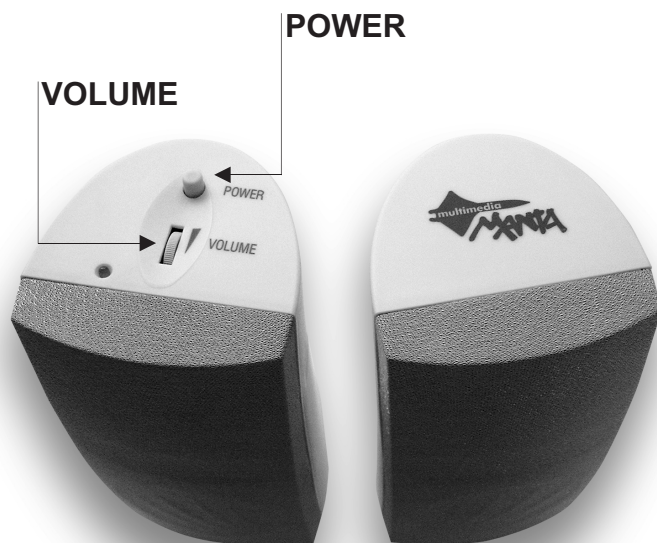


AC POWER CABLE

Note:

For Europe: 230V/50Hz
For USA & Canada: 120V/60Hz
For Japan: 100V, 50/60Hz
For Australia: 240V/50Hz

Podłącz kabel zasilania do
odpowiedniego źródła prądu.
Kształt wtyczki może się
różnić od tego z obrazka.



AUDIO CABLE

PODŁĄCZENIE

1. Włóż wtyczkę 3,5mm (Stereo Jack) do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej).
2. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie używasz głośników.

OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW

1. Wciśnij przycisk POWER, by włączyć głośniki. Zapali się wówczas dioda
2. Włącz źródło dźwięku.
3. Wybierz pokrętką VOLUME pożądaną głośność.
4. By wyłączyć głośniki wciśnij ponownie POWER.

GETTING STARTED

1. Plug in stereo Jack 3,5 mm to headphones slot or audio out slot of sound source. eq. PC sound card.
2. Plug in power cord to AC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

HOW TO USE

1. Press POWER button to power up the speakers. Power LED on.
2. Power up sound source.
3. Specify the volume with VOLUME controll.
4. Power off the speakers with POWER button.




INSTRUKCJA OBSŁUGI USERS MANUAL MM100



POWER

VOLUME




AC POWER CABLE

Note:

For Europe: 230V/50Hz
For USA & Canada: 120V/60Hz
For Japan: 100V, 50/60Hz
For Australia: 240V/50Hz

Podłącz kabel zasilania do
odpowiedniego źródła prądu.
Kształt wtyczki może się
różnić od tego z obrazka.



AUDIO CABLE

PODŁĄCZENIE

1. Włóż wtyczkę 3,5mm (Stereo Jack) do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej).
2. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie używasz głośników.

OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW

1. Wciśnij przycisk POWER, by włączyć głośniki. Zapali się wówczas dioda
2. Włącz źródło dźwięku.
3. Wybierz pokrętką VOLUME pożądaną głośność.
4. By wyłączyć głośniki wciśnij ponownie POWER.

GETTING STARTED

1. Plug in stereo Jack 3,5 mm to headphones slot or audio out slot of sound source. eg. PC sound card.
2. Plug in power cord to AC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

HOW TO USE

1. Press POWER button to power up the speakers. Power LED on.
2. Power up sound source.
3. Specify the volume with VOLUME controll.
4. Power off the speakers with POWER button.