



## **Instrukcja nagrywania zaplanowanych audycji**

**Niniejsza instrukcja dotyczy dekodera DVBT06SXT2**

Dekoder posiada funkcje PVR, która umożliwia zaplanowanie nagrywania audycji z wyprzedzeniem a następnie obejrzenie w późniejszym terminie.

Aby skorzystać tej funkcji potrzebny jest pendrive USB o najmniejszej pojemności około 1GB. 25 minut nagranych materiału zajmuje około 500 MB w zależności od rodzaju audycji HD lub SD.

**Nie ma możliwości zmiany ustawienia poziomu kompresji nagrywanego materiału.**


**Pendrive USB powinien być sformatowany w systemie plików FAT32.**



Za pomocą funkcji **EPG** można znaleźć interesującą audycję. Dostęp do funkcji **EPG** jest możliwy bezpośrednio z pilota za pomocą przycisku opisanego **EPG**. Plansza opcji **EPG** podzielona jest na trzy pola. W lewej górnej części znajduje się okno z opisem aktualnie odtwarzanego kanału, nazwą audycji i czasem jej trwania (godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia). Po prawej stronie znajduje się okno podglądu aktualnie wybranego kanału. Poniżej znajdują się pola wyboru kanału, daty oraz nazwy audycji z czasem jej rozpoczęcia.

Aby wybrać audycję należy wybrać w pierwszym polu **kanał**, na którym emitowany będzie program do nagrania. Następnie w drugim polu wybrać **datę emisji** danej audycji w ostatnim polu należy wybrać audycję do nagrania przy nazwie podany jest czas rozpoczęcia emisji. Po dokonaniu wyboru należy przejść do **Ustawień Timera** (funkcja planowania nagrywania audycji) za pomocą zielonego przycisku na pilocie.


**Funkcja EPG pozwala na zaprogramowanie nagrywania z siedmiodniowym wyprzedzeniem.**

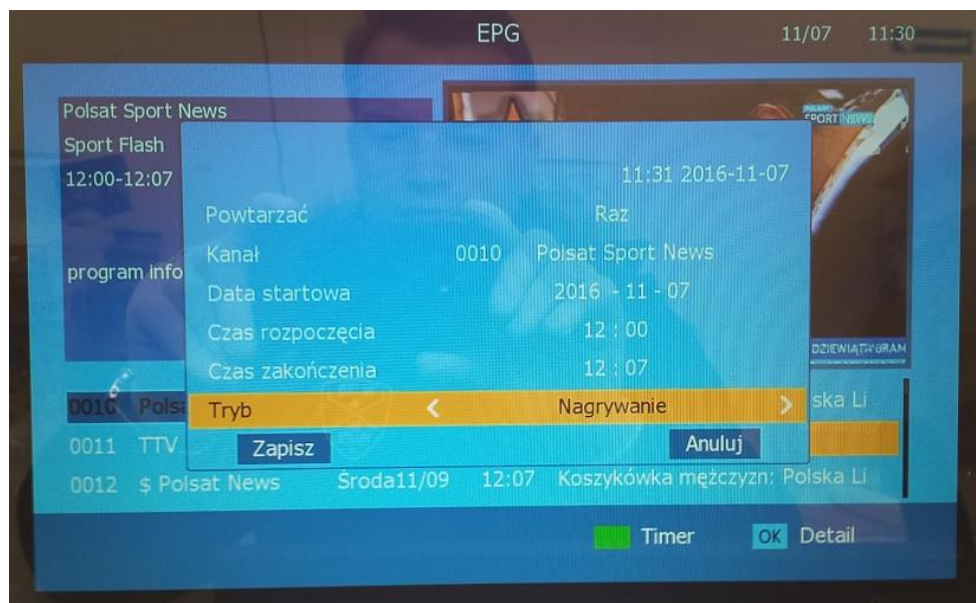

Pola **Ustawień Timera** zostaną wypełnione automatycznie. Aby ustawić nagrywanie audycji należy w pozycji **Tryb** wybrać pozycję **Nagrywanie** i zatwierdzić zaznaczając ikonę **Zapisz**. Następnie nacisnąć przycisk **OK** na pilocie.

**!! Uwaga Timer nie uaktywni się, gdy wybrana będzie aktualnie nadawana audycja!!**

**Nie każdy nadawca udostępnia funkcję EPG. Natomiast jest możliwość ręcznego ustawienia nagrywania znając datę i czas nadawanej audycji.**

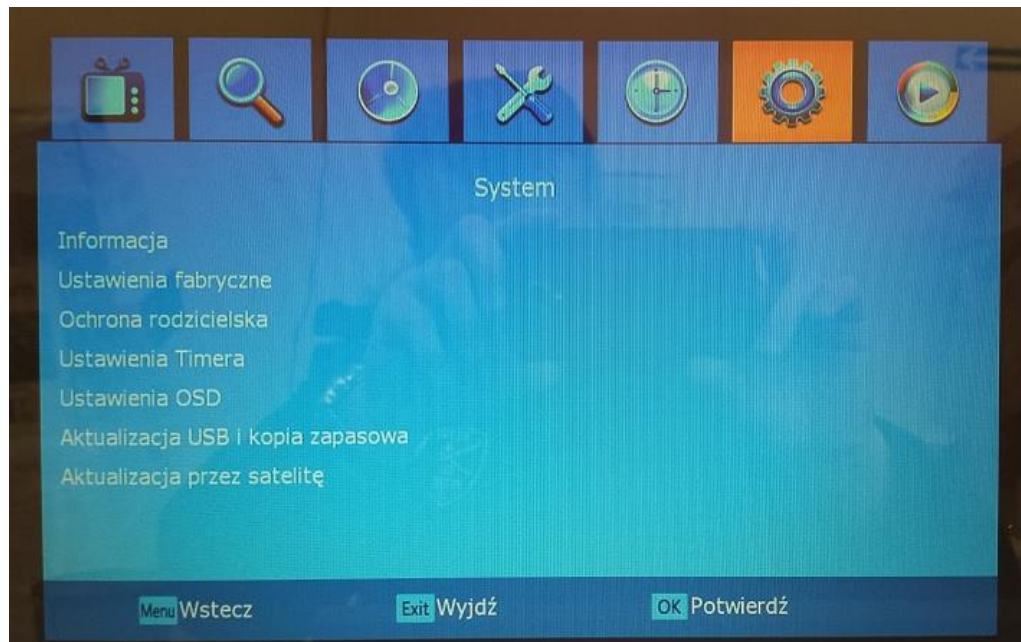

Wywołanie funkcji planowania nagrywania można wykonać dodatkowo na dwa sposoby. Za pomocą niebieskiego przycisku na pilocie opisanego **AD** można wejść bezpośrednio do opcji **Ustawienia Timera** lub wybierając funkcję z menu dekodera. Przyciskiem **MENU** na pilocie otwieramy Menu dekodera, za pomocą przycisków oznaczonych **strzałkami** należy wybrać zakładkę **System** następnie należy wybrać pozycję **Ustawienia Timera** i potwierdzić wybór przyciskiem opisanym **OK**.

Opcja **Ustawienia Timera** daje możliwość zaprogramowania 20 niezależnych zdarzeń. Po wejściu w pierwszą pozycję wyświetli się zakładka programowania zdarzenia. W prawym górnym rogu wyświetlana jest aktualna godzina i data.



**Dekoder jest w stanie jednocześnie nagrywać tylko jedną audycję.**

W pierwszej pozycji opisanej **Powtarzać** za pomocą przycisków na pilocie opisanych **strzałkami** należy wybrać tryb powtarzania zdarzenia.

- Opcja **Raz** odpowiada za jednorazowe nagranie audycji.
- Opcja **Dziennie** oznacza, że planowane zdarzenie będzie powtarzane każdego następnego dnia.
- Opcja **Tygodniowy** daje możliwość powtarzania zdarzenia z interwałem tygodniowym.

Pozycja **Kanał** odpowiada za wybór stacji telewizyjnej.

Pozycja **Data startowa** ustawia dzień nagrywania.

Pozycja **Czas rozpoczęcia** ustala godzinę rozpoczęcia nagrywania.

Pozycja **Czas zakończenia** ustala godzinę zakończenia nagrywania.

Pozycja **Tryb** pozwala ustawić tryb nagrywania lub odtwarzania.

- Opcja **Nagrywanie** ustawia tryb nagrywania audycji.
- Opcja **Widok** uruchamia tryb oglądania zaprogramowanej audycji bez nagrywania.

Aby zapisać ustawienia należy zaznaczyć przycisk **Zapisz** i potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie.

**Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Manta S. A. nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w wyniku korzystania z niniejszej instrukcji.**

**Ilość dostępnego miejsca na dysku USB może się różnić od zadeklarowanej przez producenta.**

**Podłączenie przez USB w dekodерze innych urządzeń niż pendrive USB może spowodować uszkodzenie dekodera.**