



# **MANTA**

## **Instrukcja zmiany pozycji kanałów i wyłączenia trybu Shop**

**Lista modeli:**

**LED1905**

**LED220Q7**

**LED3204**

**LED4004**

**LED4206**

**LED4207**

**LED4801**

**LED4901**

**LED5003**

**LED5501**

**LED93205**

**LED93206**

**LED94005**

**!!Ważne!!**


Aby zmiana pozycji kanału była możliwa. **Funkcja LCN zawsze powinna być wyłączona.**

Funkcja **LCN** (Logical Channel Descriptor), automatycznie ustawia pozycje kanałów na liście. Jednocześnie blokuje możliwość zmiany pozycji kanałów przez użytkownika (brak opcji czerwonego przycisku **Renumber**).

Aby wyłączyć funkcje **LCN**. Należy wykonać poniższe kroki:

Wejść do menu telewizora i wybrać zakładkę **APPLICATIONS / APLIKACJE**. Następnie za pomocą przycisków na pilocie oznaczonych symbolem ▼▲ wybrać opcje **DTV Settings** (trzecia pozycja od końca).


Potwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

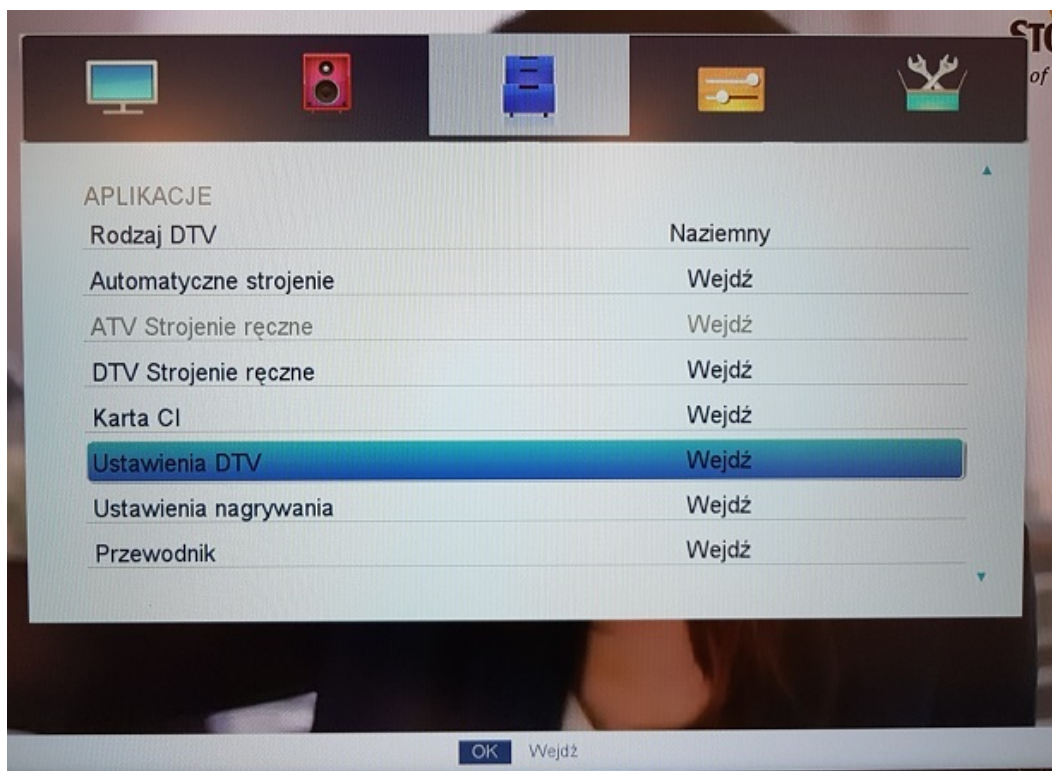


Wybierać opcje **DTV settings/Ustawienia DTV**.--->Wybrać funkcję **LCN** i za pomocą przycisków opisanych symbolami ◀/▶ -->Wybrać pozycję Wył.--->Wyjść z Menu Za pomocą przycisku **EXIT**.

W tym momencie funkcja zmiany pozycji kanałów jest odblokowana (pojawia opis czerwonego przycisku **Renumber/Zmień**).


Aby zmienić pozycję kanału TV na liście kanałów. Należy wejść do menu, przycisk na pilocie opisany **MENU**. Następnie wybieramy zakładkę opisaną **APPLICATIONS** (środkowa niebieska ikona). Kolejny krok to wybór pozycji **Kanał** i zatwierdzenie przyciskiem **OK**.

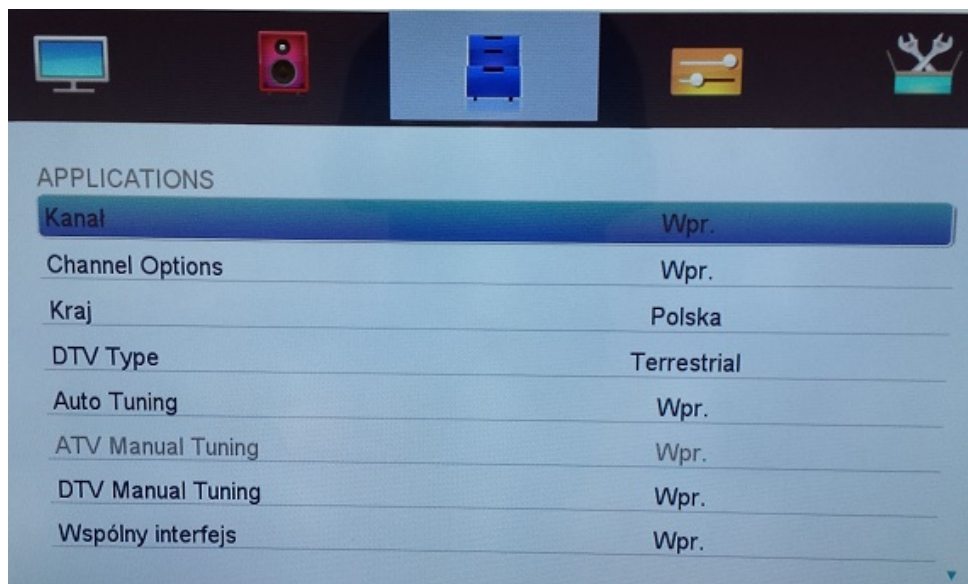

Przyciskami na pilocie opisanymi strzałkami **▲ ▼** podświetlić kanał, który będzie zmieniony. Następnie naciskamy czerwony przycisk na pilocie. Po lewej stronie wybranego kanału pojawi się czterocyfrowe okno. Należy wprowadzić nową pozycję kanału i potwierdzić przyciskiem **OK**.

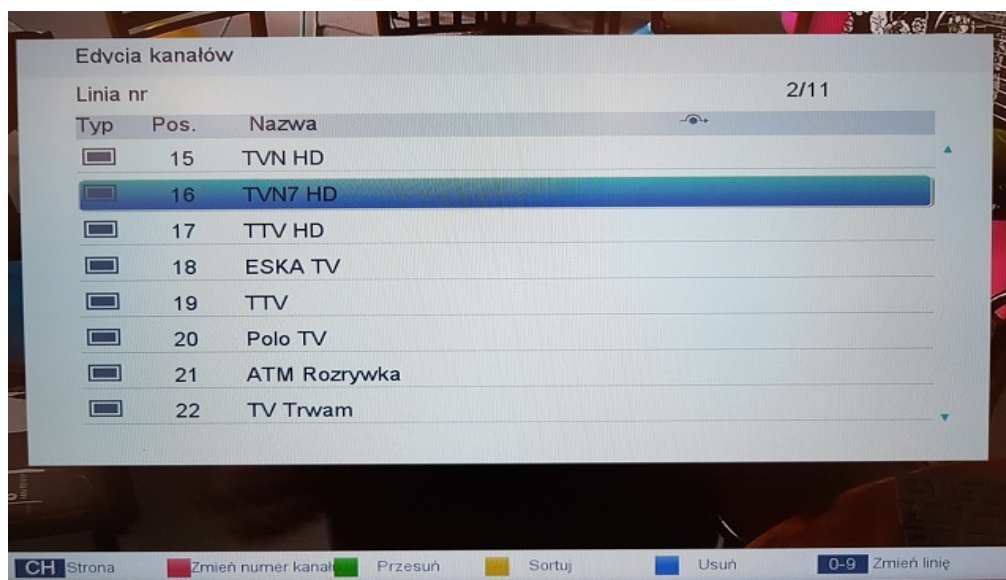

Gdy wszystkie kanały są przypisane do nowych pozycji, należy na pilocie przycisnąć przycisk **żółtego koloru**. Opcja posortuje kanały po nowej numeracji. Następnie wyświetli się okno informacji o zmianie kolejności kanałów. Za pomocą przycisków na pilocie oznaczonych ◀ ▶ należy wybrać pozycje **Tak**. W niektórych sytuacjach należy sortować kanały po każdym przypisaniu pozycji.

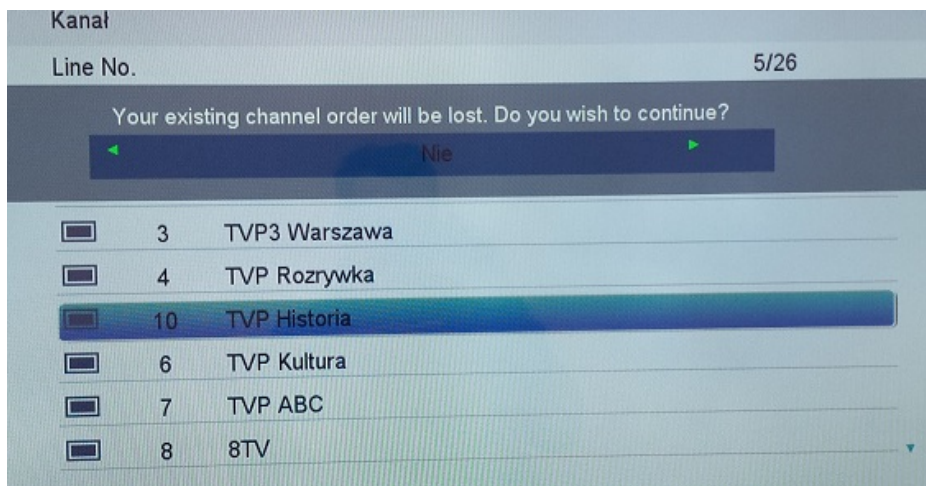

### Porada

**Nowy numer kanału nie może być zajęty przez inny kanał. Należy zwolnić zajętą pozycję. Można to zrobić zmieniając numer kanału lub usuwając kanał z listy kanałów. Dodatkowo można usunąć stacje radiowe i kanały zakodowane. Zwolni to pozycje do przypisania kanałów.**

Poniżej legenda oznaczeń kanałów:



Ikona kanału telewizyjnego niekodowanego.



Ikona kanału telewizyjnego kodowanego.



Ikona stacji radiowej.

### Wyłączenie Trybu Shop.

Tryb Shop jest odpowiedzialny za wyświetlanie po prawej stronie ekranu paska z opisem dostępnych opcji. Gdy opcja ta jest włączona pasek z opisem pojawia się na ekranie na 15 sekund.

Aby wyłączyć opcje trybu shop należy wejść do Menu telewizora za pomocą przycisku na pilocie opisanego **MENU**. Następnie wybrać opcję ustawień opisaną **Ustaw**. Następnie przyciskami opisanymi ◀▶ wybrać pozycje ustawienie **Wyl.** Przyciskiem MENU wyjść z menu ustawień.

