



## **Instrukcja zmiany pozycji kanałów i wyłączenia trybu Shop**

### **Lista modeli:**

**LED1905**

**LED3204**

**LED4004**

**LED4206**

**LED4207**

**LED4801**

**LED4901**

**LED5003**

**LED5501**

**LED93205**

**LED93206**


**LED94005**

## Instrukcja zmiany pozycji kanałów i wyłączenia trybu shop

Aby zmienić pozycję kanału TV na liście kanałów. Należy wejść do menu, przycisk na pilocie opisany **MENU**. Następnie wybieramy zakładkę opisaną **APPLICATIONS** (środkowa niebieska ikona). Kolejny krok to wybór pozycji **Kanał** i zatwierdzenie przyciskiem **OK**.




Przyciskami na pilocie opisanymi strzałkami ▲ ▼ podświetlić kanał, który będzie zmieniony. Następnie naciskamy czerwony przycisk na pilocie. Po lewej stronie wybranego kanału pojawi się cztero-cyfrowe okno. Należy wprowadzić nową pozycję kanału i potwierdzić przyciskiem **OK**.

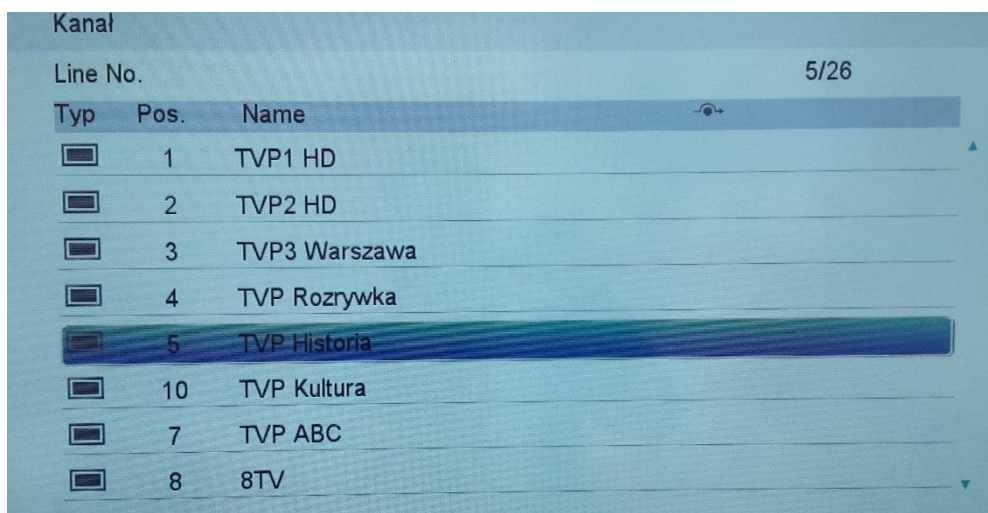

## Instrukcja zmiany pozycji kanałów i wyłączenia trybu shop

Gdy wszystkie kanały są przypisane do nowych pozycji, należy na pilocie przycisnąć przycisk **żółtego koloru**. Opcja posortuje kanały po nowej numeracji. Następnie wyświetli się okno informacji o zmianie kolejności kanałów. Za pomocą przycisków na pilocie oznaczonych ◀ ▶ należy wybrać pozycje **Tak**. W niektórych sytuacjach należy sortować kanały po każdym przypisaniu pozycji.

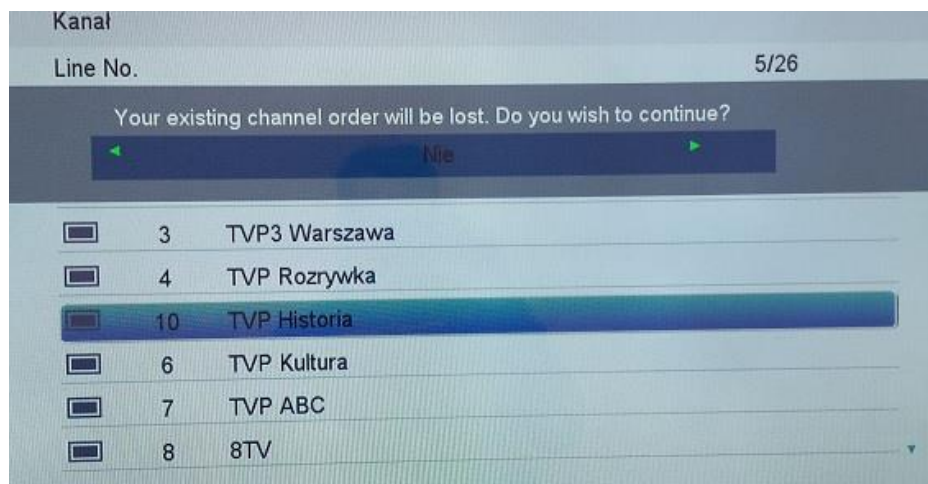

### Porada

**Nowy numer kanału nie może być zajęty przez inny kanał. Należy zwolnić zajętą pozycję. Można to zrobić zmieniając numer kanału lub usuwając kanał z listy kanałów. Dodatkowo można usunąć stacje radiowe i kanały zakodowane. Zwolni to pozycje do przypisania kanałów.**

Poniżej legenda oznaczeń kanałów:



Ikona kanału telewizyjnego niekodowanego.



Ikona kanału telewizyjnego kodowanego.



Ikona stacji radiowej.

**Wyłączenie Trybu Shop.**

Tryb Shop jest odpowiedzialny za wyświetlanie po prawej stronie ekranu paska z opisem dostępnych opcji. Gdy opcja ta jest włączona pasek z opisem pojawia się na ekranie na 15 sekund.

Aby wyłączyć opcje trybu shop należy wejść do Menu telewizora za pomocą przycisku na pilocie opisanego **MENU**. Następnie wybrać opcję ustawień opisaną **Ustaw**. Następnie przyciskami opisanymi ◀▶ wybrać pozycje ustawienie **Wyl.** Przyciskiem MENU wyjść z menu ustawień.

