



Instrukcja wgrania firmware do kamer sportowych


**Niniejsza instrukcja dotyczy kamer MM356 4K WIFI 4FUN,
MM357 4ACTIVE**

Kamery Sportowe MM357 4ACTIVE i MM356 4K WIFI 4FUN posiadają możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Instrukcja przedstawia krok po kroku procedurę aktualizacji oprogramowania wbudowanego. **Instrukcja została sporządzona na przykładzie kamery MM357.**



Na początku należy przygotować kartę SD. Karta powinna być sformatowana w kamerze. Następnie na kartę należy wgrać pliki aktualizacji. Zawartość karty powinna wyglądać jak na zdjęciu poniżej. Po nagraniu plików włożyć kartę do kamery.

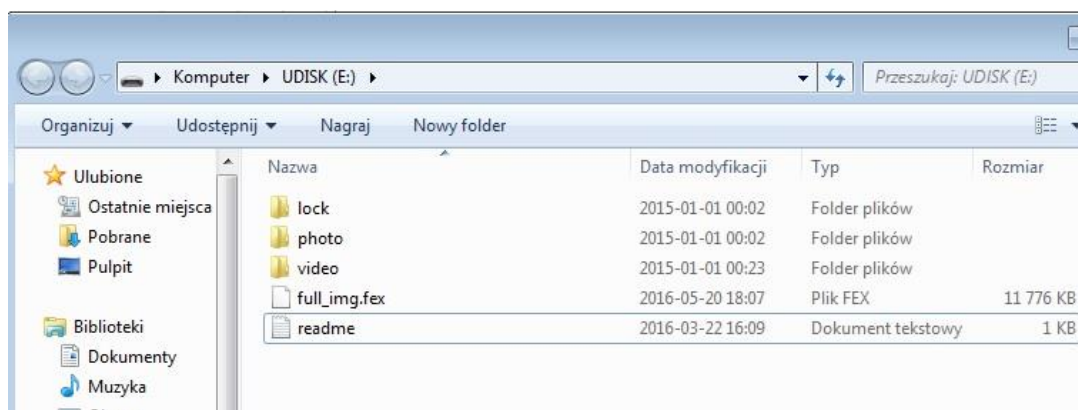


Aby procedura aktualizacji oprogramowania została przeprowadzona prawidłowo.


Kamera powinna mieć naładowaną baterie do 100%.


Dodatkowo do kamery powinno być podpięte zasilanie za pomocą przewodu USB.

Nie zastosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem kamery.


!!! Każdy następny punkt niniejszej instrukcji powinien być wykonywany z zastosowaniem powyższych zaleceń.



Włączyć kamerę przytrzymując około 3 sekundy przycisk  **POWER –mode**.

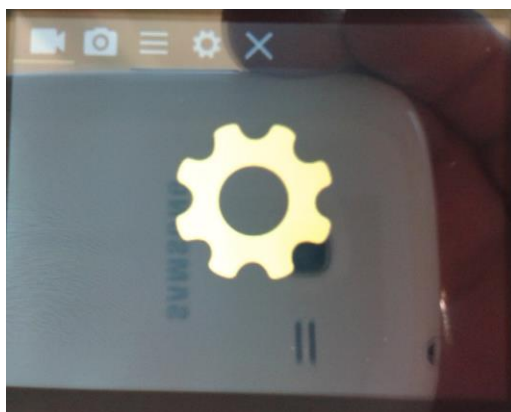
Następnie czterokrotnie wcisnąć przycisk  **POWER—mode**. Na ekranie pojawi się ikona ustawień(koło zębate). Następnie wcisnąć przycisk opisany **OK** (przycisk znajduje na górnej części obudowy kamery).

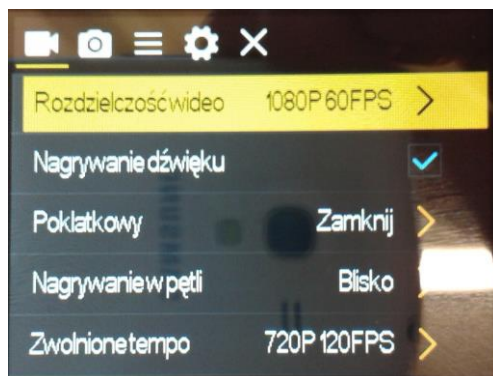


Pojawi się okno wyboru opcji ustawień kamery.



Okno wyboru opcji kamery składa się z pięciu zakładek znajdujących się w lewym górnym rogu ekranu. Aby zmienić wybraną zakładkę należy przycisnąć przycisk  **POWER – mode**. Aby wybrać zakładkę ustawień konfiguracji oznaczają małą ikoną koła zębatego. Należy nacisnąć trzykrotnie przycisk  **POWER – mode**.

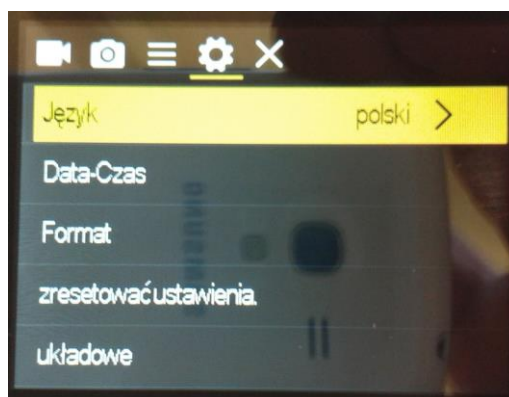


Gdy zakładka ustawień jest wybrana należy za pomocą przycisków znajdujących się na Prawej krawędzi kamery oznaczonych grotami strzałek ▲ ▼ wybrać pozycję opisaną **układowe**. Wybór potwierdzić przyciskiem **OK**.

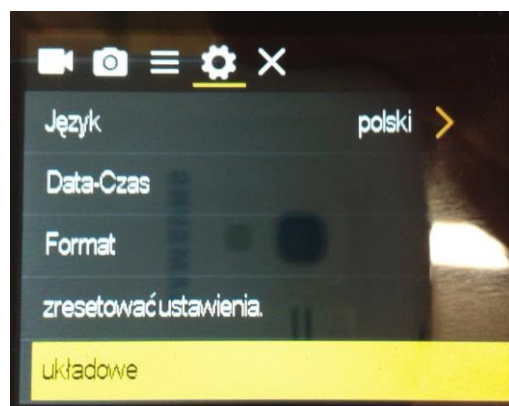


Pojawi się plansza opisana **Informacje Firmware**.



Nacisnąć przycisk oznaczony symbolem ▲. Pojawi się okno potwierdzenia aktualizacji oprogramowania.

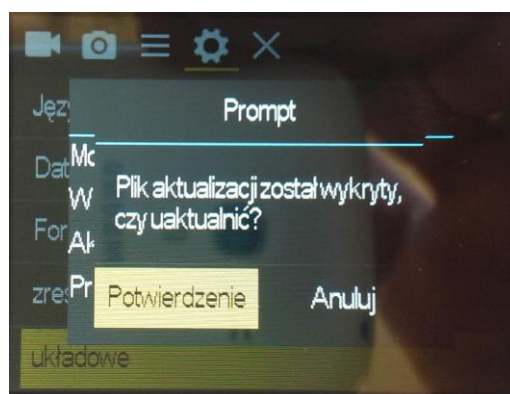

Używając przycisków oznaczonych symbolami ▲ ▼ wybrać pozycję opisaną **Potwierdzenie** i nacisnąć przycisk opisany **OK**. Po chwili wyświetli się okno z paskiem postępu wgrywania aktualizacji.

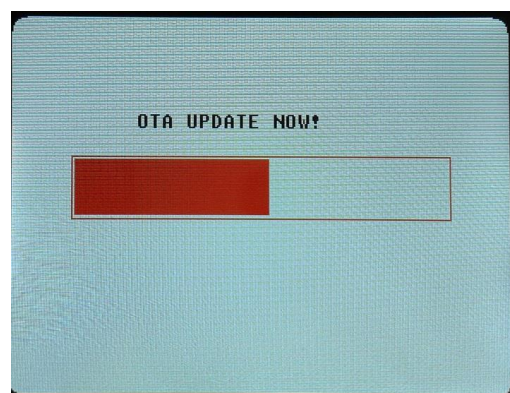

Po poprawnie zakończonej procedurze aktualizacji. Nastąpi restart urządzenia i kamera uruchomi się ponownie.

UWAGA! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścistości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Pojemność karty SD może się różnić od zadeklarowanej przez producenta.