



## **Instrukcja zmiany rozdzielczości w trybie fotografii**


**Niniejsza instrukcja dotyczy kamer MM299 GO4 Sport Cam;  
MM333 EYE Sport Cam**

Kamera oprócz nagrywania posiada funkcje wykonywania zdjęć. Zdjęcia można wykonywać w trzech różnych rozdzielczościach:


- 1.3Mpx
- 3Mpx
- 5Mpx

Aby zmienić rozdzielczość wykonywanych fotografii należy wejść do menu ustawień. Aby wykonać tą czynność należy, (gdy kamera jest uruchomiona i nagrywanie jest zatrzymane) trzy razy nacisnąć przycisk opisany **MODE**.

Pojawi się okno Menu ustawień kamery. Następnie przyciskami oznaczonymi strzałkami ▲ ▼ znajdującymi się na prawej krawędzi kamery należy wybrać pozycję **Rozmiar**.

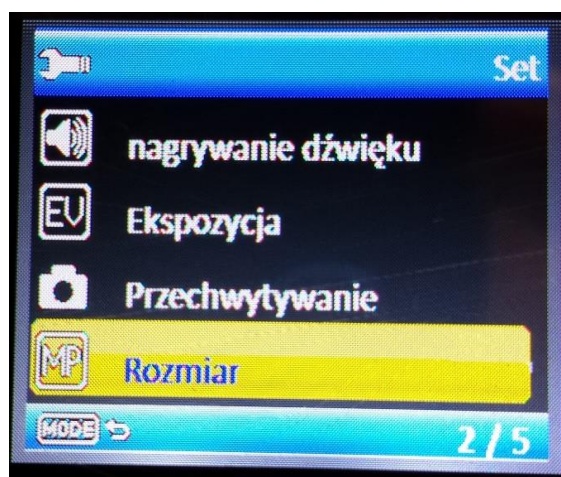

Wybór potwierdzić przyciskiem **OK**. Wyświetli się okno wyboru rozdzielczości.

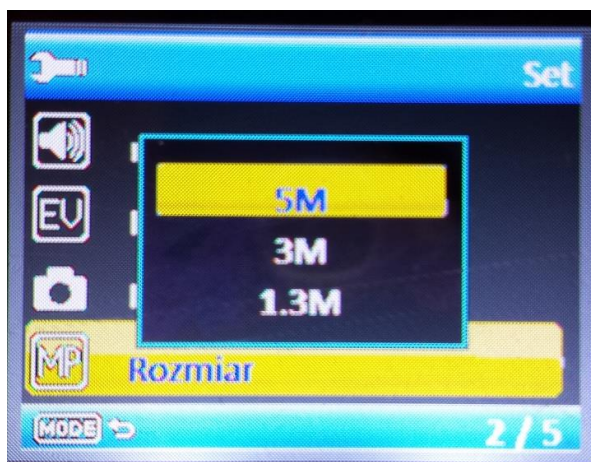

Wybrać za pomocą ▼ ▲ żadaną rozdzielczość i potwierdzić wybór przyciskiem **OK**. Aby wyjść z menu opcji należy ponownie nacisnąć przycisk **MODE**.

**UWAGA!** Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Pojemność karty SD może się różnić od zadeklarowanej przez producenta.