



Instrukcja obsługi
User's Manual



LCD1910 TV 19" with DVD

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa	4
Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze słuchawkami	5
Sterowanie	5
Przyciski kontrolne	5
Dla odtwarzacza DVD	6
Złącza (tylny panel)	6
Pilot	7
Montaż baterii	7
Zakres pilota	8
Funkcja telegazety	8
Pierwsze użycie telewizora	8
Podstawowe operacje	9
Włączanie zasilania	9
Wyłączanie zasilania	9
Używanie zegara wyłączenia	9
Wybór kanału TV	9
Wybór trybu obrazu	10
Wybór źródła sygnału	10
Wyświetlanie informacji	10
Ustawianie głośności	10
Ustawienie MENU ekranowego	11
Główne menu ekranowe	11
Obsługa wbudowanego odtwarzacza DVD	12
Płyta wideo DVD	12
Płyta audio CD	13
Podstawowe odtwarzanie	13
Zatrzymanie odtwarzania	13
Różne funkcje odtwarzania	13
Odtwarzanie KODAK Picture/JPEG CD	14
Ustawienia początkowe	15
Menu ustawień	15
Konserwacja	15
Rozwiązywanie problemów	16
Parametry techniczne	16

User's Manual

Main Unit	17
Control buttons	17
For DVD player	17
Connections (Rear Panel)	18
Inserting Batteries	19
Control Range.....	19
Teletext Function	19
Using the TV for the first time	20
Basic operation	20
Turn on the power.....	20
Turn off the power.....	20
Using the Sleep Timer.....	21
Select the TV channel.....	21
Select the input source.....	21
Information display	21
Adjusting the volume.....	21
OSD Menu setting	22
Main OSD.....	22
Build-in DVD Player Operation	24
DVD Video Disc.....	24
Audio CD Disc.....	24
Basic Playback	25
KODAK Picture/JPEG CD Playback	26
Initial settings	26
General setup menu.....	26
Maintenance	27
Troubleshooting	27
Specyfications	27

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa

Uwaga!

Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.



Uwaga!

Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.



Wykrzyknik w trójkącie jest nalega na zapoznanie się z tematem w instrukcji obsługi.



Ważne!

Aby nie narażać się na pożar lub porażenie prądem, nie należy wystawiać odbiornika na deszcz i wilgoć.

- Unikaj źródeł otwartego ognia w rodzaju zapalonych świec stawianych w pobliżu monitora czy bliskości kuchenek gazowych.
- Zwróć uwagę na temperatury: pracy i przechowywania monitora. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od -20° do 60°, a pracy od 5° do 35°.
- Nie narażaj monitora na zachłapania i zatłuszczenia nie stawiaj w jego bezpośredniej bliskości naczyń z płynami w rodzaju wazonów.
- W celu prawidłowej wentylacji pozostaw wokół monitora przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
- Nie narażaj monitora na upadki i uderzenia.
- Transportując monitor, nie wkładaj go do bagażu, w którym może się przemieszczać obijając o inne przedmioty.
- Chroń monitor przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

- Nie zakłócaj wentylacji przykrywając monitor gazetami, serwetkami, zasłonkami itp.
- W wypadku, gdy z monitora lub zasilacza zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast wyłączyć go i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Uwaga!

Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki zasilacza tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.

Uwaga!

Dla bezpieczeństwa własnego i monitora prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do ewentualnego późniejszego użytku.

- Wyłączaj monitor z gniazda sieciowego jeśli nie używasz go przez dłuższy okres.
- Monitora nie powinny obsługiwać dzieci do lat sześciu.
- Nie wpychaj i nie wrzucaj żadnych przedmiotów przez dziurki w obudowie ani do wtyków. Narażasz się w ten sposób na pożar, porażenie prądem (nawet śmiertelne) lub w najlepszym wypadku na uszkodzenie monitora.
- Nie umieszczaj monitora w pomieszczeniach zadymionych lub zaparowanych, w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie itp.
- Trzymaj monitor z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem monitora. Nie umieszczaj monitora w pomieszczeniach zadymionych lub zaparowanych, w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie itp.
- Trzymaj monitor z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem monitora.
- Ustaw monitor tak, by na ekran nie padały promienie słoneczne. Dla komfortu wzroku, podczas oglądania telewizji, zapewnij sobie przyciemnione, miękkie oświetlenie. Jest ono zdrowsze dla wzroku niż kompletna ciemność.
- Nie umieszczaj monitora w silnym polu elektromagnetycznym (np. przy wzmacniaczu mocy lub kolumnach bez ekranowania).
- Jeśli przenosisz telewizor pomiędzy środowiskami o krańcowo różnych temperaturach, np. zimą z dworu do

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ciepłego pokoju, wewnątrz odbiornika może skroplić się para wodna. W takim przypadku trzeba odczekać z podłączeniem do sieci, do całkowitego wyschnięcia odbiornika (przynajmniej dwie godziny). Nie zastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi porażeniem prądem (nawet śmiertelnym), a w najlepszym wypadku uszkodzeniem odbiornika i utratą gwarancji.

- Zawsze pamiętaj by wyłączyć telewizor przed czyszczeniem. Do czyszczenia odbiornika używaj miękkiej suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Nie używaj do czyszczenia odbiornika proszków czyszczących, alkoholu, benzyny lub innych chemikaliów czy środków czystości.
- Na ekranie LCD mogą zdarzyć się ciemniejsze i jaśniejsze przebarwienia, co jest zjawiskiem powszechnym w technologii wyświetlania matrycowego. Nie staraj się naprawiać tego samodzielnie, bo skończy się to zniszczeniem monitora i utratą gwarancji.

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.




Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze słuchawkami

- Nie należy podnosić zbyt wysoko poziomu dźwięku w słuchawkach, może być to niebezpieczne dla słuchu Twojego lub przypadkowego słuchacza.
- Jeśli korzystasz ze słuchawek, których dźwięk może przeszkadzać innym, pamiętaj by dostosować odpowiednio jego poziom.
- Jeśli podczas słuchania zaczniesz odczuwać jakiegokolwiek dyskomfort w postaci szumów, dudnienia czy dzwonienia w uszach natychmiast wyłącz głos lub zdejmij słuchawki.
- Lekarze laryngolodzy nie zalecają używania słuchawek przez długi czas.

Sterowanie



Przyciski kontrolne

1. Zasilanie/wstrzymanie (POWER)
2. Wybór źródła wejściowego (SOURCE)
3. Przycisk menu (MENU)
4. Kanał w górę (▲ CH)
5. Kanał w dół (CH ▼)
6. Zwiększenie głośności (VOL+)
7. Zmniejszenie głośności (VOL -)
8. Wskaźnik zasilania
9. Czujnik pilota

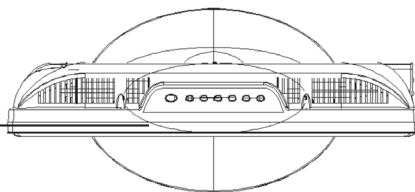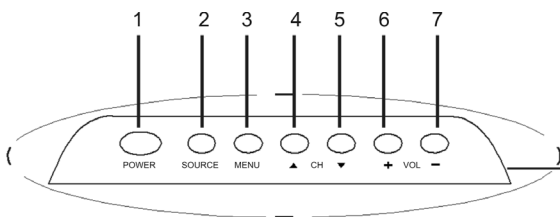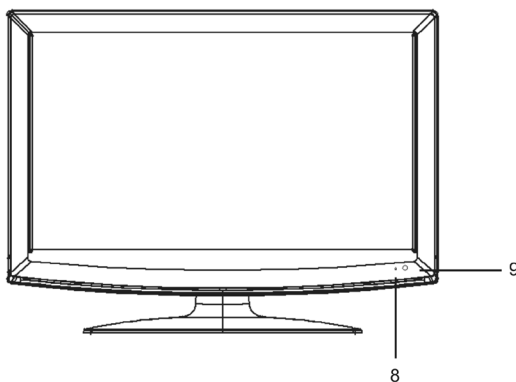

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dla odtwarzacza DVD

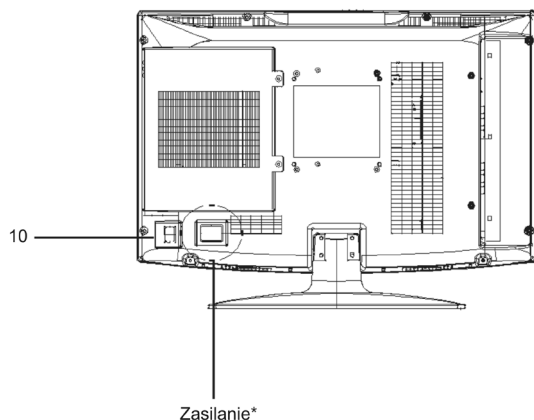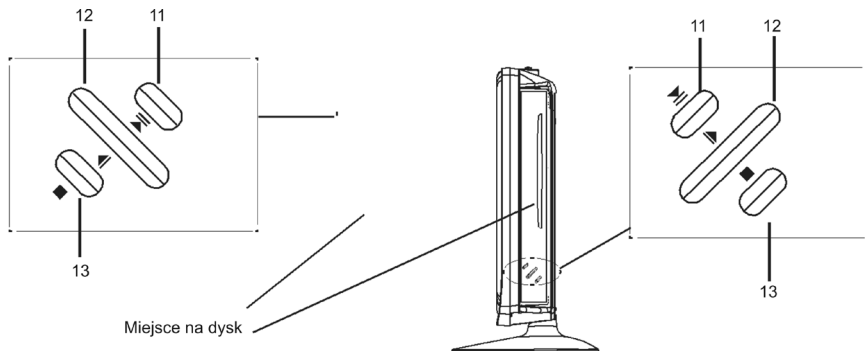

- 10. Wyłącznik
- 11. Odtwarzanie/pauza (▶||)
- 12. Wsuwanie (▲)
- 13. Stop (■)

*Zasilanie: Stosować takie samo napięcie i częstotliwość, jak podano na tabliczce znamionowej urządzenia.


Złącza (tylny panel)

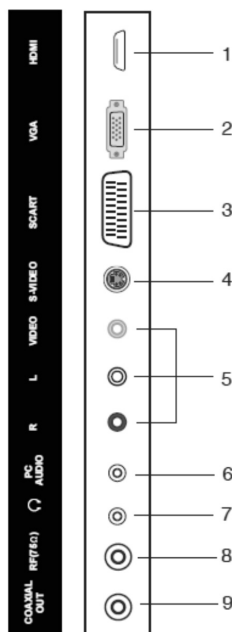

- 1. Złącze wysokiej rozdzielczości (HDMI)
- 2. Złącze VGA (VGA)
- 3. Złącze SCART (SCART)
- 4. Złącze S-video (S-VIDEO)
- 5. Złącze kompozytowe (R/L/VIDEO)
- 6. Złącze dźwięku komputera (PC AUDIO)
- 7. Gniazdo słuchawek (Ω)
- 8. Gniazdo antenowe (RF 75Ω)
- 9. Wyjście współosiowe (COAXIAL OUT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot

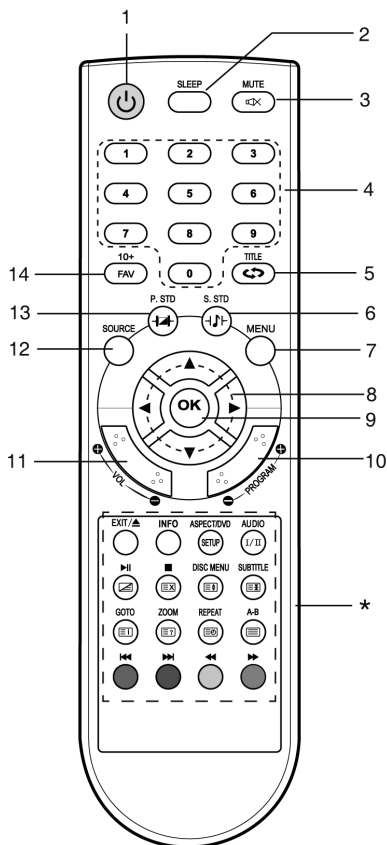

1. Przycisk włączania (Power)
2. Zegar wyłączenia (SLEEP)
3. Wyciszenie (MUTE)
4. Przyciski cyfr (0, 1-9)
5. Tytuł/poprzedni kanał (RECALL)
6. Tryb dźwięku (S.STD)
7. Przycisk menu (MENU)
8. Przyciski nawigacyjne (UP, DOWN, LEFT, RIGHT)
9. Potwierdzenie (OK)
10. Wybór kanału (- PROGRAM +)
11. Ustawianie głośności (- VOL +)
12. Wybór źródła (SOURCE)
13. Tryb obrazu (P.STD)
14. 10+: Multicyfrowe (funkcja DVD) (Lista ulubionych programów)

* – przyciski specjalne

Przyciski specjalne

EXIT – Wysuwanie DVD/Wyjście z menu

INFO – Wyświetlanie informacji

ASPECT/DVD SETUP – Wybór trybu wyświetlania/
Menu ustawień DVD AUDIO/I/II: AUDIO/I/II: Język audio/
Przycisk wyboru trybu NICAM (▶▶), (▶▶) Odtwarzanie/
pauza DVD/Tryb mieszany telegazety

(■) – Zatrzymanie DVD / Anulowanie telegazety

DISC MENU – Menu płyty/Rozmiar telegazety/
powiększanie

SUBTITLE – Napisy DVD / Zatrzymanie telegazety

GOTO – Idź do / Wyświetlanie spisu telegazety

ZOOM – Powiększanie/zmniejszenie obrazu DVD / Od-
słonięcie telegazety

REPEAT – Powtarzanie odtwarzania DVD / Podstrona
telegazety

A-B – Przycisk powtarzania DVD A-B / Włączanie/wy-
łączanie telegazety

◀◀ – Czerwony / Poprzedni


▶▶ – Zielony / Następny

◀◀ – Żółty / Przewijanie do tyłu

▶▶ – Niebieski / Przewijanie do przodu


Montaż baterii

Dwie baterie LR03/AAA

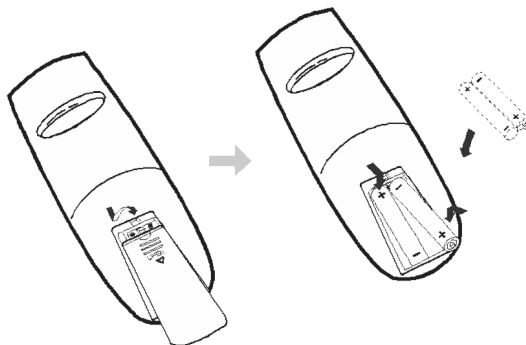

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakres pilota

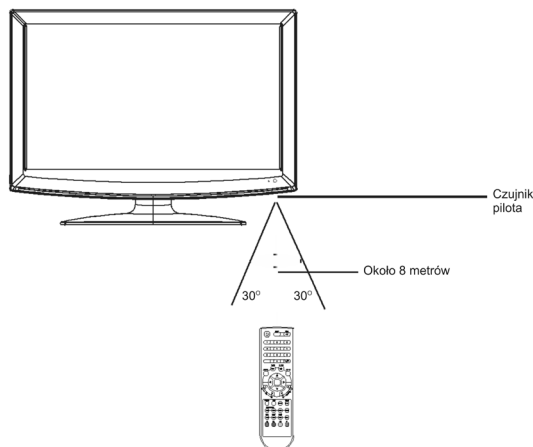

Uwaga:

- **Jasne światło słoneczne lub sztuczne może powodować nieprawidłowe działanie pilota.**
- **Jeśli pilot nie będzie używany przez ponad miesiąc, należy wyjąć z niego baterie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń.**
- **Przyciski pilota pełnią te same funkcje, co podobnie oznaczone przyciski urządzenia głównego.**

Funkcja telegazety

– Naciśnięcie powoduje przejście do wyświetlania telegazety. W celu wyjścia należy nacisnąć przycisk ponownie. Gdy na ekranie jest wyświetlana strona telegazety, można wybrać odpowiednią funkcję przy użyciu pilota.

– Naciśnięcie powoduje równoczesne wyświetlanie obrazu i telegazety. Ponowne naciśnięcie wyłącza tę funkcję.

– Dotyczy podstrony telegazety, tzn. strony podko-
du. Po naciśnięciu należy wprowadzić kod podstrony. Jeśli podstrona nie istnieje, polecenie nie będzie wyświetlane. W większości przypadków nie ma podstron.

– Naciśnięcie powoduje kontynuację wyświetlania strony, ponowne – wyjście ze stanu wstrzymania.

– Naciśnięcie powoduje wyświetlanie tylko symbolu kanału, nie treści strony. Ponowne naciśnięcie wyświetla treść strony.

Przyciski cyfr na pilocie mogą być użyte do przejścia do określonej strony. Przycisk może być użyty do wyświetlenia poprzedniej lub następnej strony.

Naciśnięcie kolorowych przycisków na pilocie powoduje wyświetlenie strony oznaczonej danym kolorem na dole ekranu.

– Pierwsze naciśnięcie powoduje powiększenie górnej części strony, drugie – dolnej części, trzecie – przywrócenie normalnego rozmiaru strony.

– Naciśnięcie powoduje wyświetlenie ukrytego tekstu. Ponowne naciśnięcie anuluje wyświetlanie tego tekstu.


– Naciśnięcie powoduje wyświetlenie spisu wszystkich stron telegazety.

Strony fast text

Kolorowe przyciski są używane w celu uzyskania dostępu do stron oznaczonych kolorami, przesyłanych w trybie FAST TEXT.

Przykład:


CZERWONY wyświetla INFORMACJE MIEJSKIE.
NIEBIESKI wyświetla INFORMACJE PODRÓŻNE.
ZIELONY wyświetla INFORMACJE POGODOWE.
ŻÓŁTY wyświetla PROGRAM TV.

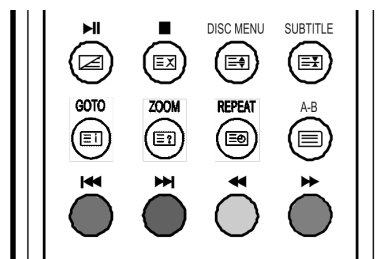

Pierwsze użycie telewizora

1. Podłącz antenę do gniazda RF 75Ω.
2. Włącz telewizor.
3. Na ekranie pojawi się następujący przewodnik instalacji:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

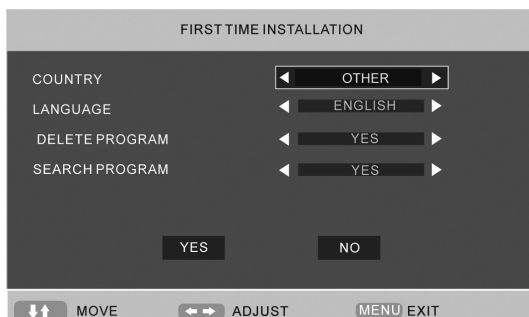

4. Naciśnij [▼] lub [▲], aby wybrać żądane ustawienie.
5. Naciśnij [◀] lub [▶], aby ustawić żądaną wartość.
6. Naciśnij [▼], aby wybrać „YES” i [OK] – aby potwierdzić.

Uwaga:

W celu anulowania pierwszej instalacji w jej trakcie, naciśnij [▼], aby wybrać „NO” – wtedy pojawi się poniższy ekran. Aby anulować wyszukiwanie kanałów naciśnij [MENU].



Uwaga:

Ekran pierwszej instalacji pojawi się powtórnie po wykonaniu operacji resetowania, wyłączeniu i włączeniu telewizora.

Informacje o programie

Naciśnij [INFO] w celu wyświetlenia informacji o programie.

TV	
Numer programu	001
System obrazu	PAL
System dźwięku	BG

Podstawowe operacje

Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy urządzenie zostało podłączone prawidłowo.

Wskaźnik zasilania zapala się na czerwono, urządzenie jest w stanie wstrzymania.

Włączanie zasilania

Naciśnij  w celu włączenia urządzenia. Wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij ponownie  w celu wyłączenia urządzenia. Przejdzie ono automatycznie do stanu wstrzymania. Wskaźnik zasilania włączy się na czerwono.



Używanie zegara wyłączenia

Zegar wyłączania automatycznie wyłącza zasilanie po upływie ustawionego czasu. Dostępnych jest 9 wartości, naciśnij [SLEEP] na pilocie w celu wybrania żądanej:

0 Min → 15 Min → 30 Min → 45 Min → 60 Min → 75 Min → 90 Min → 105 Min → 120 Min




(Zegar włącza się po zakończeniu ustawienia)
Sprawdzanie pozostałego czasu do wyłączenia
Naciśnięcie [SLEEP] na pilocie powoduje wyświetlenie na ekranie pozostałego czasu.

Wybór kanału TV


Po wybraniu „ATV” jako źródła sygnału można wybrać kanał w następujący sposób:

- Naciśnij [▲CH] lub [CH▼] (albo [-PROGRAM] lub [PROGRAM+] na urządzeniu głównym).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

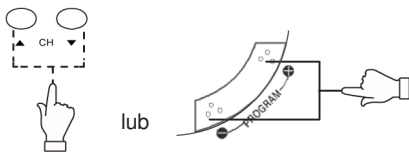

- Naciśnij [**0**, **1~9**], aby bezpośrednio wprowadzić numer kanału.
- Naciśnij [**↺**], aby wrócić do poprzedniego kanału.

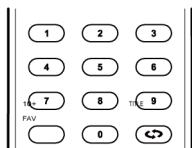


Wybór trybu obrazu

Naciskaj [**P.STD**] na pilocie, aby wybrać żądane tryby obrazu.



Wybór źródła sygnału

Włącz podłączone urządzenie zewnętrzne. Naciśnij [**SOURCE**], aby wybrać żądane źródło.

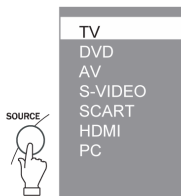

Pojawi się menu wyboru źródła.

1. Naciśnij [**▼/▲**], aby ustawić podświetlony pasek na żądanym źródle.
2. Naciśnij [**OK**] (lub [**◀/▶**]), aby potwierdzić.

Informacja o nazwie wybranego źródła pojawi się na kilka sekund na ekranie.


Wyświetlanie informacji

Naciśnij [**INFO**] na pilocie. Na ekranie pojawi się automatycznie informacja o bieżącym źródle.



Ustawianie głośności

Naciśnij [**VOL-**], aby zmniejszyć głośność. Naciśnij [**VOL+**], aby zwiększyć głośność.

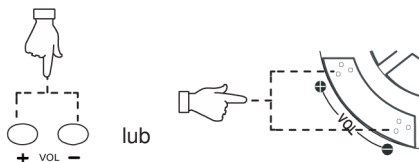

Funkcja NICAM

Naciśnij [**I/II**] na pilocie, gdy źródłem jest „TV”. Operacja ta nie działa bez sygnału NICAM.

Po naciśnięciu [**I/II**] przełączane są różne opcje dźwięku, na przykład mono, stereo, dual I czy dual II.

Wybór języka menu ekranowego

Fabrycznie ustawionym językiem menu ekranowego jest angielski. Aby zmienić język:

1. Naciśnij [**MENU**]. Pojawi się menu ekranowe.
2. Naciśnij [**▼**], aż pojawi się menu „Function”.
3. Naciśnij [**▶**], aby wejść do menu ustawień i podświetlić „Language”.
4. Naciśnij [**◀/▶**], aby wybrać żądany język.
5. Naciśnij [**MENU**], aby opuścić menu ekranowe.

Funkcja wyciszania

Naciśnij [**MUTE**] na pilocie, aby chwilowo wyłączyć dźwięk.

Naciśnij ponownie ten przycisk (lub +VOL), aby włączyć dźwięk.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybór trybu dźwięku

Naciskaj [**S.STD**] na pilocie, aby wybrać żądany tryb dźwięku.



Ustawienie MENU ekranowego

Poruszanie się w menu

Naciśnij [**MENU**]. Pojawi się menu ekranowe.

Naciśnij [**▼**]. Pojawia się kolejno: OBRAZ → DŹWIĘK → FUNKCJA → TV →...

Jeżeli pewne opcje są wyświetlane na szaro, nie są dostępne w danym trybie ustawień.

Ogólna procedura obsługi

W każdym menu naciśnij [▲,▼**] na pilocie, aby wybrać opcje menu głównego.**

Naciśnij [◀,▶,▲,▼**] na pilocie, aby zmienić lub potwierdzić ustawienia. (Postępuj według wskazówek na dole danego ekranu)**

Po zakończeniu ustawień naciśnij [MENU**], aby wyjść krok po kroku lub [**EXIT**], aby natychmiast opuścić menu.**

Główne menu ekranowe

Menu obrazu

PICTURE		
	PICTURE MODE	PERSONAL
	BRIGHTNESS	50
	CONTRAST	50
	COLOUR	50
	SHARPNESS	5
	TINT	50
	COLOUR TEMPERATURE	NORMAL
	MOVE	ADJUST MENU EXIT

Menu TV

TV		
	COUNTRY	OTHER
	AUTO TUNING	
	MANUAL TUNING	
	CHANNEL EDIT	
	MOVE	ADJUST MENU EXIT

TV		
MANUAL TUNING		
	CHANNEL	001
	SOUND SYSTEM	BG
	COLOR SYSTEM	AUTO
	AFT	OFF
	MANUAL TUNING	860.25 MHz
	MOVE	ADJUST MENU BACK

(Menu TV nie jest dostępne po wybraniu źródła „AV/S-VIDEO”).


Menu funkcji

FUNCTION		
	LANGUAGE	ENGLISH
	VIDEO SIZE	FULL
	TT LANGUAGE	WEST EURO
	SLEEP TIMER	OFF
	OSD TIMER	60 SECONDS
	BLUE SCREEN	ON
	RESET	
	MOVE	ADJUST MENU EXIT

FUNCTION		
	CHILD LOCK	
	INSTALLATION	
	HOTEL MODE	
	MOVE	ADJUST MENU EXIT



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Menu dźwięku

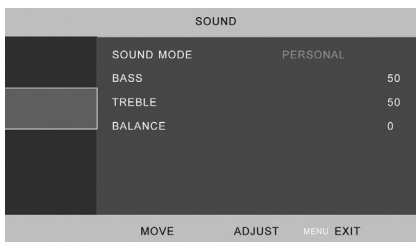

Funkcja blokady hotelowej

Przejdź po kolei do menu: FUNKCJA → Tryb hotelowy
→ Blokada hotelowa → ...

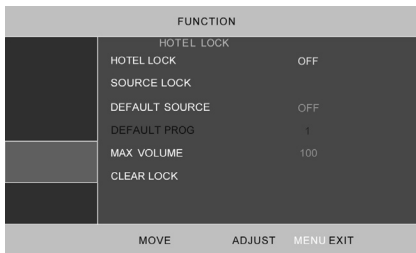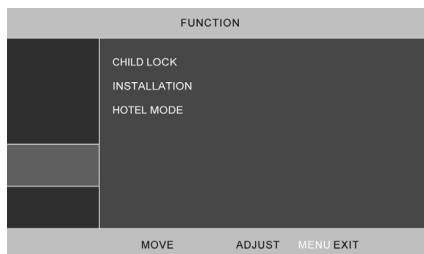

Blokada hotelowa: Ma priorytet przed poniższymi opcjami.
Aby ustawić te opcje, należy ją włączyć (ON).

Po włączeniu wszystkie poniższe opcje będą dostępne.
Blokada źródła: Ustaw blokadę dla wybranego źródła
(np. TV, HDMI).

Domyślne źródło: Ustaw dane źródło jako domyślne pod-
czas włączania urządzenia.

Domyślny program: Ustaw numer programu TV jako
domyślny podczas przełączania na „ATV”.

Max głośność: Ustaw maksymalną wartość głośności.

Kasowanie blokady: Kasuje blokady.

Kod PIN:

(Domyślne ustawienie: 0000) Jeśli zapomnisz
hasła... Wpisz 2008, aby je wprowadzić.

Nie podawaj tego hasła dzieciom.

Obsługa wbudowane- go odtwarzacza DVD

Urządzenie może odtwarzać następujące
płyty:


Rodzaj dysku i logo	
DVD	
CD	

Numer regionu

Numer regionu (kod regionalny) jest wbudowany w urzą-
dzenie i płyty DVD. To urządzenie może odtwarzać płyty
DVD z kodem „2”.

Płyta wideo DVD

Płyty wideo DVD są podzielone na tytuły, a te z kolei na
rozdziały.



Na opakowaniach niektórych płyt DVD są oznaczenia.
Przykłady:

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wiele języków



Napisy w wielu językach



Wiele ujęć



Wybór proporcji



Numer regionu



Napisy
dźwiękowe

Płyta audio CD

Płyty audio CD są podzielone na ścieżki.

Ścieżka 1	Ścieżka 2	Ścieżka 3	Ścieżka 4	Ścieżka 5
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

UWAGA:

- Urządzenie może odtwarzać tylko podane rodzaje płyt.
- Płyty DVD-ROM, CD-ROM, CVD, VCD itp. nie są obsługiwane.
- Urządzenie może odtwarzać płyty DVD-R z nagrałymi filmami. Niektóre nie będą jednak odtwarzane, zależnie od parametrów nagrania.
- Płyta DVD-R bez filmu nie może być odtwarzana.
- Płyta DVD-RW (w trybie wideo) może być odtwarzana. Niektóre nie będą jednak odtwarzane, zależnie od parametrów nagrania. Płyta DVD-RW (tryb VR) nie może być odtwarzana.
- Płyty DVD+R/+RW mogą być odtwarzane. Niektóre nie będą jednak odtwarzane, zależnie od parametrów nagrania.

Używanie, przechowywanie i czyszczenie płyt

- **Nie dotykaj drzwi płyty podczas ruchu.**
- **Nie wkładaj nic do szczeliny płyty poza 12- lub 8- centymetrowymi płytami DVD (CD). Wszystkie inne przedmioty mogą uszkodzić urządzenie.**
- **Odciski palców i kurz należy delikatnie ścierać z błyszczącej powierzchni miękką szmatką. Wycierać prostymi ruchami od środka na zewnątrz.**
- **Do czyszczenia płyt nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię płyty.**
- **W celu wyjęcia płyty z opakowania należy nacisnąć środek opakowania i podnieść płytę, trzymając ją za brzeg.**

- **Płyty po użyciu należy chować do opakowania w celu ochrony przed kurzem i zarysowaniem.**
- **Aby zapobiec wyginaniu się płyt, należy je chronić przed długotrwałym nasłonecznieniem, wilgocią i wysoką temperaturą.**
- **Nie naklejać papieru ani nie pisać na płycie. Ostre pisaki lub tusz z niektórych flamastrów mogą uszkodzić płytę.**

Podstawowe odtwarzanie

⌚ może pojawić się na ekranie w trakcie pracy urządzenia. Ikona ta oznacza, że dana funkcja jest aktualnie niedostępna.

Przygotowania

1. Włącz urządzenie i naciśnij **[SOURCE]**, aby wybrać DVD jako źródło.
2. Włóż płytę (z etykietą skierowaną od siebie) do szczeliny, aż usłyszysz kliknięcie.

Rozpocznie się automatyczne odtwarzanie pierwszego pliku/ścieżki/rozdziału.

Uwaga: Podczas używania drugiej funkcji nastąpi automatycznie przełączenie na DVD i odtwarzanie po włożeniu płyty.

Zatrzymanie odtwarzania

[CD]

Naciśnij **[▶||]**, w celu chwilowego wstrzymania odtwarzania; naciśnij ponownie w celu wznowienia.

[DVD]

Naciśnij **[■]** raz w celu chwilowego wstrzymania odtwarzania. Naciśnij **[■]** dwa razy w celu pełnego zatrzymania odtwarzania.

Różne funkcje odtwarzania

Wybór menu DVD

Uwagi:

- Obsługa może różnić się zależnie od płyty.
 - Wybór menu może nie być możliwy w przypadku niektórych płyt.
1. Naciśnij **[DISC MENU]** podczas odtwarzania. Pojawi się główne menu
 2. Naciśnij **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** lub **[▶]** (lub przyciski cyfr), aby wybrać żądane menu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

3. Naciśnij [**OK**]. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego menu.

Pomijanie rozdziału (ścieżki)



Przechodzenie w przód

Naciśnij [**▶▶**] podczas odtwarzania, aby przejść do kolejnego rozdziału (lub ścieżki).

Przechodzenie wstecz

Naciśnij [**◀◀**] podczas odtwarzania, aby przejść do poprzedniego rozdziału (lub ścieżki).

Uwaga: W płytach DVD można przechodzić tylko przez rozdziały, nie całe tytuły.

Wyszukiwanie tytułu [DVD]

Naciśnij [**GOTO**].

Naciśnij przyciski cyfr, aby wpisać żądany numer tytułu.
Przykład:
T: 01/01 C: 01/15

Powtarzanie odtwarzania


Naciśnij [**REPEAT**] podczas odtwarzania, aby włączyć tryb powtarzania:
[**DVD**]

Jeśli chcesz...	Naciśnij [REPEAT]
Powtórzyć rozdział (CHAPTER)	Raz
Powtórzyć tytuł (TITLE)	Dwa razy
Powtórzyć wszystko (ALL)	Trzy razy
Wyłączyć powtarzanie	Cztery razy

[**CD**]

Jeśli chcesz...	Naciśnij [REPEAT] ...
Powtórzyć ścieżkę	Raz
Powtórzyć wszystkie ścieżki	Dwa razy
Wyłączyć powtarzanie	Trzy razy

Powtarzanie odtwarzania wybranego zakresu

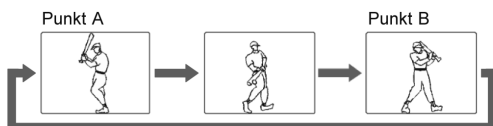

1. Naciśnij [**A-B**] podczas odtwarzania na początku wybranej części (punkt A).

- „A” pojawi się na ekranie.
- 2. Naciśnij [**A-B**] ponownie na końcu wybranej części (punkt B).
- „AB” pojawi się na ekranie.
- 3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij [**A-B**].

Wybór języka napisów [DVD]

Naciskaj [**SUBTITLE**] podczas odtwarzania, aż żądany język napisów pojawi się na ekranie. Przykład:

SUBTITLE 01/03 ENG

Uwaga: Nie wszystkie płyty obsługują tę funkcję.

Wybór języka ścieżki audio [DVD]

Funkcja ta działa jedynie dla płyt z nagranyymi różnymi językami ścieżki audio.



Naciskaj [**AUDIO**] podczas odtwarzania, aż żądany język pojawi się na ekranie.

Uwagi:

- Jeśli żądany język nie zostanie wybrany nawet po naciśnięciu przycisku, nie jest dostępny na płycie.
- Gdy włączone zostanie zasilanie lub zmieniona płyta, język należy wybrać ponownie.
- Jeśli język nie jest nagrany na płycie, słyszalne będą tylko dostępne języki.

Wybór informacji ekranowych

Naciskaj [**INFO**] w celu wyświetlania informacji o płycie (tytuł, rozdział, czas odtwarzania, język itp.).

Odtwarzanie KODAK Picture/JPEG CD

Aby włączyć pokaz slajdów z miniatur:

1. Naciśnij [**▼**] lub [**▲**], aby wybrać żądany obraz.
- Aby przejść do następnych lub poprzednich miniatur, naciśnij [**▶▶**] lub [**◀◀**].
2. Naciśnij [**OK**] lub [**▶**] (Play), aby rozpocząć pokaz slajdów od wybranego obrazu.

Podczas pokazu:

- Naciśnij [**||**], aby wstrzymać. Naciśnij [**▶**] (Play), aby kontynuować.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


- Naciśnij [▶▶] lub [◀◀], aby przejść do następnego lub poprzedniego pliku.
- Jeśli obraz jest odwrócony, naciśnij [▲], [▶], [▼] lub [◀], aby go obrócić.

Ustawienia początkowe


Gdy ustawienia początkowe zostaną wykonane, kanały urządzenia są obsługiwane w taki sam sposób. Ustawienia zostaną zachowane w pamięci do czasu ich zmiany, nawet po wyłączeniu zasilania.

- Naciśnij [**DVD SETUP**], aby włączyć menu DVD.
- Naciśnij [◀] lub [▶], aby przenieść podświetlenie na inne menu.
- Naciśnij [▲] or [▼], aby wejść do podświetlonego menu.
- Naciśnij [**DVD SETUP**], aby wyłączyć menu DVD.


Menu ustawień

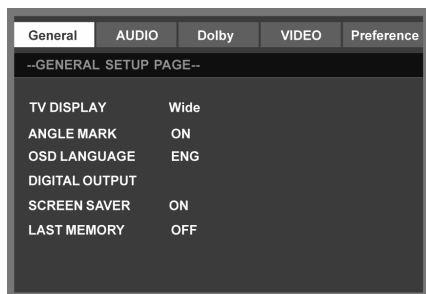


Menu ustawień dźwiękowych

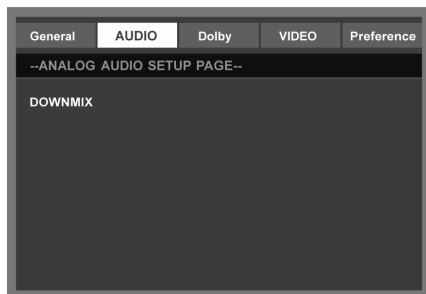


Menu ustawień Dolby Digital

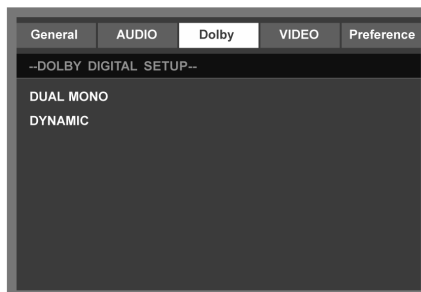

Menu ustawień wideo

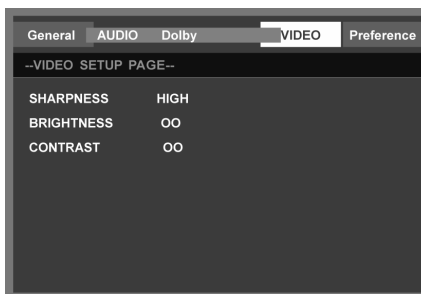

Menu preferencji

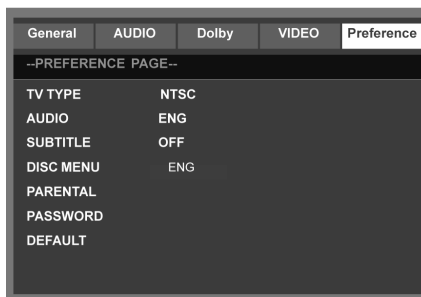

WAŻNA UWAGA

Fabryczny kod PIN to 0000.

Jeśli zapomnisz samodzielnie wybranego hasła, wpisz hasło początkowe „2008”.

Konserwacja

UWAGA: DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA PRZED KONSERWACJĄ LUB CZYSZCZENIEM.

Czyszczenie panelu LCD

Panel LCD nie powinien być dotykany ostrymi przedmiotami. Jeśli są na nim odciski palców lub kurz, należy je usunąć miękką, czystą szmatką.

Wycierać prostymi ruchami od środka na zewnątrz.

Do czyszczenia panelu nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Czyszczenie głównego urządzenia

Zewnętrzna powierzchnię należy oczyścić miękką, czystą szmatką, namoczoną w ciepłej wodzie. Nie używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu, gdyż mogą uszkodzić wykończenie powierzchni.

Parametry techniczne

Typ wyświetlacza: LCD19"

Rozdzielczość: 1366 (H) X 768 (V)

Jasność: 500 cd/m²

Kontrast: 1000:1

Ilość kolorów: 16,7 M

Pobór mocy: 60W

Wymiary: [Sz x Wys x Gł] 466 x 353 x 180 mm

Waga netto: 4,7 kg

Uwaga: Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Brak obrazu i dźwięku

- Źle podłączony przewód zasilający.
Podłączyć przewód do urządzenia.
- Przewód nie jest podłączony do gniazda zasilania.
Podłączyć przewód do gniazda.
- Wybrane złe źródło sygnału.
Wybrać prawidłowe źródło.
- Źródło sygnału nie łączy się z telewizorem.
Wykonać poprawne połączenie.

Brak dźwięku

- Głośność ustawiona na minimum
Nacisnąć VOL+, aby zwiększyć głośność.
- Wciśnięty przycisk na pilocie.
Nacisnąć (lub VOL+/-), aby przywrócić dźwięk.
- Wybrany niewłaściwy system dźwięku.
Ustawić poprawny system w menu.

Brak obrazu lub kolorów

- System obrazu nie pasuje do programu.
Ustawić poprawny system.
- System dźwięku nie pasuje do programu.
Ustawić poprawny system.

Zakłócenia dźwięku lub obrazu

- Urządzenie zakłócające odbiór w pobliżu telewizora.
Odsunąć takie urządzenia od telewizora.
- Wiele urządzeń podłączonych do jednego gniazda.
Podłączyć przewód do innego gniazda.
- Wybrany niewłaściwy system dźwięku.
Ustaw poprawny system w menu.



User's Manual

Main Unit



Control buttons

General control buttons

1. Power/Standby button (POWER)
2. Input source select button (SOURCE)
3. Menu button (MENU)
4. Channel up button (▲ CH)
5. Channel down button (CH ▼)
6. Volume increase button (+ VOL)
7. Volume decrease button (VOL -)
8. Power indicator
9. Remote sensor

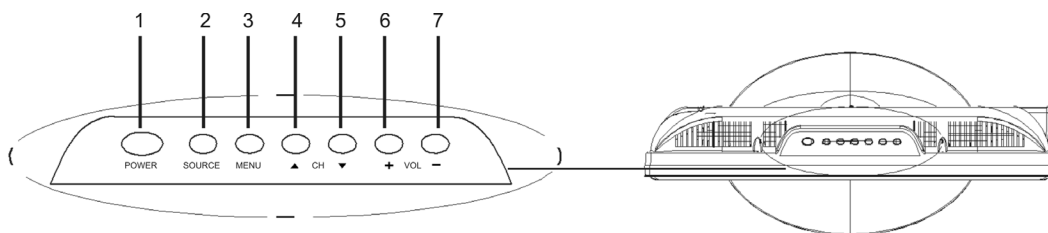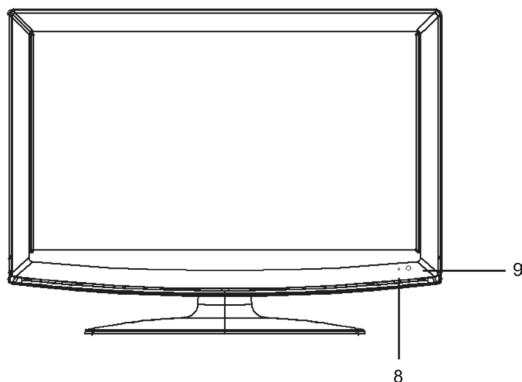

For DVD player

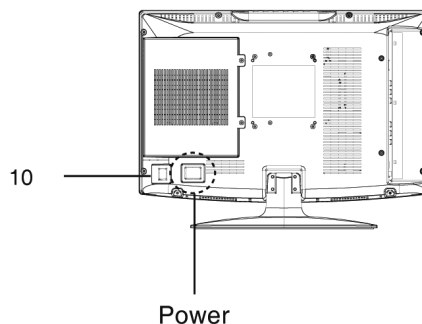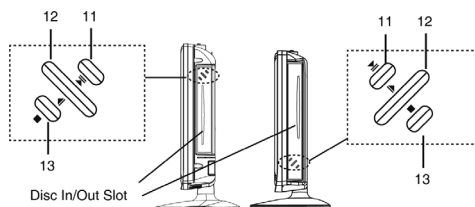


10. Power on/off button
11. Play / Pause button (▶||)
12. Eject button (▲)
13. STOP button (■)

*Power Supply: Obey the same voltage and frequency indication on the rating label of the main unit.


USER'S MANUAL

Connections (Rear Panel)

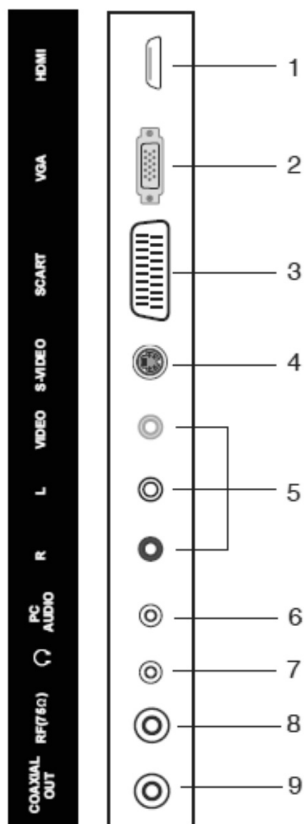

1. High-Definition Multimedia interface input plug (HDMI)
2. VGA interface input plug (VGA)
3. SCART input plug (SCART)
4. S-video input plug (S-VIDEO)
5. Composite audio & video input plug (R/L/VIDEO)
6. PC audio input plug (PC AUDIO)
7. Audio output plug (Ω)
8. Antenna/Cable TV input plug (RF 75)
9. Coaxial output plug (COAXIAL OUT)

Remote control

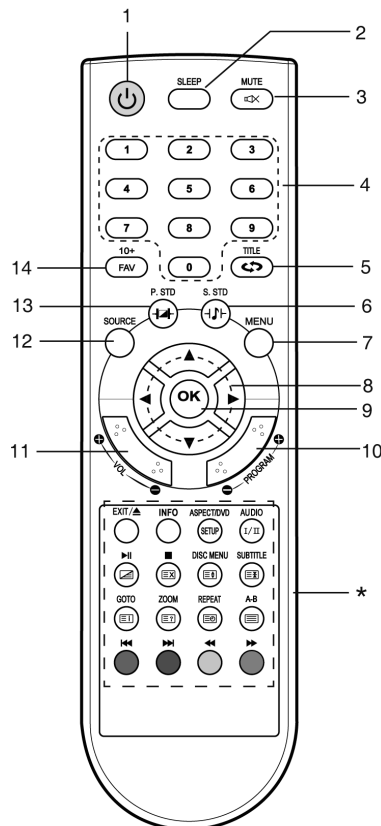

1. Power/Standby button
2. Sleep timer button (SLEEP)
3. Mute button (MUTE)
4. Number buttons (0, 1~9)
5. Title/Previous channel button ()
6. Sound mode button (S.STD)
7. Menu button (MENU)
8. Navigation keys (o, a, p, b)
9. Confirm button (OK)
10. Channel select buttons (- PROGRAM +)
11. Volume control buttons (- VOL +)
12. Source select button (SOURCE)
13. Picture mode button (P.STD)
14. 10+: Multi-digitals (for DVD function) Favorite program list button

* – przyciski specjalne

USER'S MANUAL

Special buttons

EXIT/ – DVD Eject / Menu exit button

INFO – Information display button

ASPECT/DVD SETUP – Display mode selection/DVD setup menu button

AUDIO/II/II – Audio language/NICAM (▶II) mode select button (▶II) DVD play/pause / Teletext mix button

(■) DVD stop / Teletext cancel button

DISC MENU – Disc menu display/ Teletext size/zoom button

SUBTITLE – DVD subtitle / Teletext hold button

GOTO – Go to / Teletext index display button

ZOOM – DVD zoom in/out / Teletext reveal button

REPEAT – DVD repeat playback button / Teletext sub-page button

A-B – DVD A-B repeat button / Teletext on/off button

◀◀ – Red / Previous button


▶▶ – Cyan / Next button

◀◀ – Yellow / Fast-backward button


▶▶ – Blue / Fast-forward button

Inserting Batteries

Two “LR03/AAA” batteries

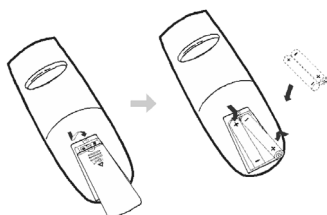

Control Range

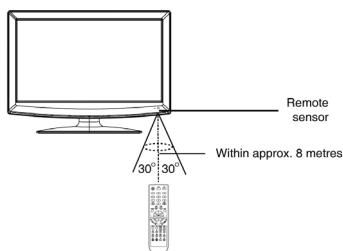

Note:

- **Bright Sunlight or lighting may cause erratic remote operation.**
- **Always remove batteries if the remote control is not to be used for more than a month. Batteries left in it may cause damage.**
- **The buttons on the remote control perform similar function to similarly marked buttons on the main unit.**

Teletext Function

: Press this button to enter teletext state and display teletext page. If you want to exit teletext state, press this button again. When teletext page is displayed on the screen, you can select relevant function by using the remote control.

: If you want to display image and teletext page at the same time, press this button. Press it again to release it.

: It is refer to the subpage of teletext page, i.e sub-code page. When it is pressed, the screen display the requirement of subpage code entry. If there is no subpage, it will not be displayed. In most case, there is no subpage.

: Press this button if you want to keep the displaying of the page and press it again to exit hold state.

: Press this button if you do not want to display the content of the page, but only the channel image.

Press it again to display the content of the page again.

Number buttons 0~9 on the remote control can be used to get to a certain page. ▼/▲ button on the remote control can be used to display the content of previous or next page.

Press the RED/GREEN/YELLOW/CYAN button on the remote control, the page of relevant color displayed on the lower part of the screen will be displayed.

: Press this button if you want to enlarge the content on the upper part of the page, and press the second time to enlarge

the content on the lower part of the page, and the third time to resume normal display of all the contents on the page.

: Press this button if you want to display the concealed text. Press it again to close the display of concealed text.

: Press this button if you want to display the index for all the teletext page.


FAST TEXT:

The RED, GREEN, YELLOW & CYAN buttons are used for quick access to color coded pages transmitted by FAST TEXT broadcast.

USER'S MANUAL

Example:


RED selects CITY INFORMATION,
CYAN selects TRAVEL INFORMATION,
GREEN selects WEATHER INFORMATION,
YELLOW selects TV PROGRAMMING.

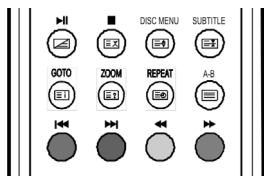

Note: The first time installation screen appears again, when the “reset” operation has been done, and then turn off and turn on the main unit.

TV information

Press [INFO] to display the program information.

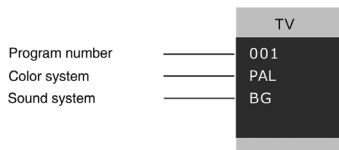

Using the TV for the first time

1. Connect the antenna to the RF 75Ω socket .
2. Turn on the TV unit.
3. The Installing Guide screen appears as below:



4. Press [▼] or [▲], to select the desired settings.
5. Press [◀] or [▶], to adjust the desired settings.
6. Press [▼] to select “YES”, and press [OK] to confirm.

Note:

To cancel the first time installation during it's installation process, press [▼], to select “NO”, below screen appears:
To cancel clearing channel search , press [MENU].

Basic operation

Make sure all necessary connections are correctly connected before turn on the power.

The power indicator turns red and the unit is in the standby mode.

Turn on the power

Press  to turn on the main unit. The power indicator turns blue.

Turn off the power

Press  again can turn off the main unit. The unit is automatically set standby mode. The power indicator turns red.



USER'S MANUAL

Using the Sleep Timer

The sleep timer automatically switches off the power after a preset time has elapsed. There are 9 time periods available, press **[SLEEP]** on the remote control repeatedly to select the desired sleep time:

0 Min → 15 Min → 30 Min → 45 Min → 60 Min → 75 Min
→ 90 Min → 105 Min → 120 Min



(The sleep timer starts when the setting is finished.)


To check the remain sleep time

Press **[SLEEP]** on the remote control, the remain sleep time appears on the screen for a few seconds.

Select the TV channel


After selected "ATV" as input source, you can do either one of followings to select your channel.

- Press **[▲CH]** or **[CH▼]** (or **[-PROGRAM]** or **[PROGRAM+]** on the main unit).

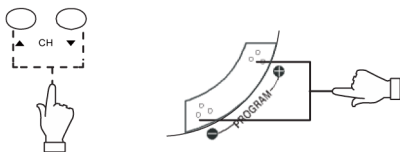

or

- Press **[0, 1~9]** to input the channel number directly.
- Press **[↺]** to go back the previous channel you've watched last time.

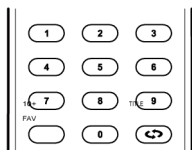


Selecting the picture mode

Press **[P.STD]** repeatedly on the remote control to select the desired picture mode.



Select the input source

Turn on the connected necessary external device. Press **[SOURCE]** to select the proper input source.

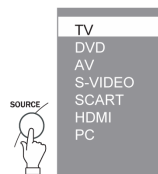

The input source menu appears.

1. Press **[▼/▲]**, to move the high-lighted bar to the desired source item.
2. Press **[OK]** (**[◀/▶]**), to confirm.

Information of the selected source name appears on the TV for a few seconds.


Information display

Press **[INFO]** on the remote control, the related information of current source appears on the screen automatically.



Adjusting the volume

Press **[VOL -]** to reduce the volume.
Press **[+ VOL]** to increase the volume



or

USER'S MANUAL

NICAM Function

Press [I/II] on the remote control when input source is "TV".

This operation do no effect to the channels without NICAM signal.

Once [I/II] is pressed, it alternates in the different sound options such as mono, stereo, dual I, dual II.

Selecting the OSD language

The factory setting of OSD (On Screen Display) language is "English". To edit the OSD.

1. Press [MENU], OSD menu appears.
2. Press [▼], until "Function" menu appears.
3. Press [▶], to enter the setting menu, and "Language" is high-lighted.
4. Press [◀/▶], to set the language to your desired language.
5. Press [MENU] to exit the submenu.

Mute function

Press [MUTE] on the remote control to switch off the sound temporarily.

Press this button again (or [+VOL]), the sound comes back.



Selecting the sound mode

Press [S.STD] repeatedly on the remote control to select the desired sound mode.



OSD Menu setting

Navigating through menus

Press [MENU], OSD main menu appears.

Press [▼], the main menu displays sequentially: PICTURE → SOUND → FUNCTION → TV → ...

When some menu option is gray displayed, that means the option is not available in current setting mode.

Common procedure of operation:

For each menu, press [▲,▼] on the remote control to select the options of the main menu.

Press [◀,▶,▲,▼] on the remote control to change or confirm your settings. (Follow the tips at the bottom of the related OSD screens.)

After setting of an option is finished, press [MENU] to exit stage by stage, while press [EXIT] to turn off OSD screen directly.

Main OSD

Picture Menu

PICTURE		
	PICTURE MODE	PERSONAL
	BRIGHTNESS	50
	CONTRAST	50
	COLOUR	50
	SHARPNESS	5
	TINT	50
	COLOUR TEMPERATURE	NORMAL
	MOVE	ADJUST MENU EXIT


Sound Menu

SOUND		
	SOUND MODE	PERSONAL
	BASS	50
	TREBLE	50
	BALANCE	0
	MOVE	ADJUST MENU EXIT

TV Menu


TV		
	COUNTRY	OTHER
	AUTO TUNING	
	MANUAL TUNING	
	CHANNEL EDIT	
	MOVE	ADJUST MENU EXIT

USER'S MANUAL

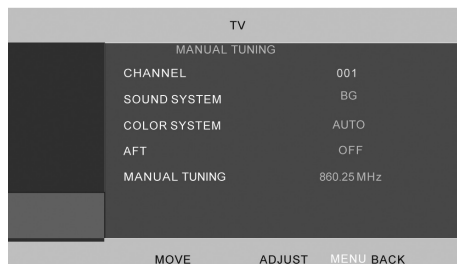




(TV Menu is not available when "AV/S-VIDEO" is selected as input source.)

Function Menu

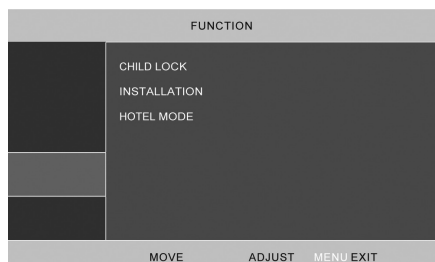

About the Hotel Lock function

Expand the sub-menu stage by stage in turn: FUNCTION
→ Hotel Mode → Hotel Lock → ...

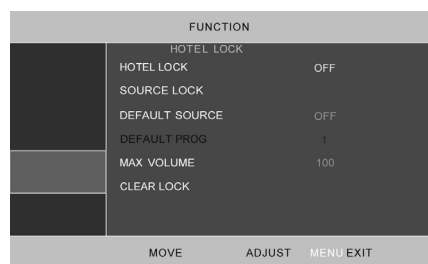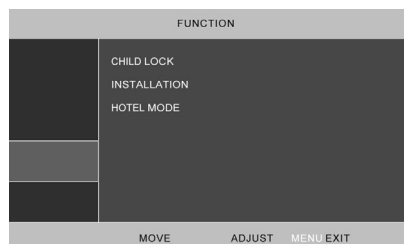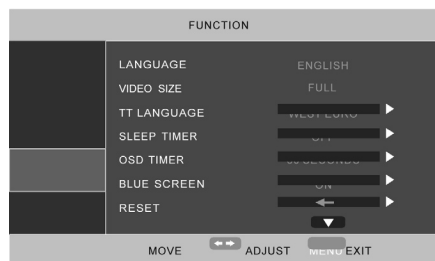

Hotel Lock: Have the priority than other options below. To set below options, this item must be set to "ON" firstly.

When it is set to "On", all options below it are available.

Source Lock: Set the lock to the input source (E.g.: TV, HDMI...) you want to set.

Default Source: Set an input source channel as default while turning on the TV unit.

Default Prog: Set a TV programme number as default while alternate into "ATV".

Max Volume: To set the maximum volume value.

Clear Lock: Clear the locks.

About the PIN Code:

(The default setting is "0000".)

If you forget the password... Input 2008" to enter it.

Avoid young kids know this password.

USER'S MANUAL

Build-in DVD Player Operation

The following types of discs can be played on this unit.


Disc type and logo mark	
DVD	
CD	

Region Number

Region number (Regional restriction code) is built-in to the unit and DVD video discs. Region number "2" of DVD video discs can be used on this unit.

DVD Video Disc

DVD video discs are divided into titles, and the titles are subdivided into chapters.



There are the marks on some DVD video disc package.
Examples:



Multiple languages
Multi-language subtitles
Multi-angle
Multi-aspect
Region number
Closed caption

Audio CD Disc

Audio CD discs are divided into tracks.

Track 1	Track 2	Track 3	Track 4	Track 5
---------	---------	---------	---------	---------

CAUTION:

- Only the above types of discs can be played on this unit.

- DVD-ROM, CD-ROM, CVD, VCD, etc. cannot be played.
- This unit can play back the DVD-R that has recorded movie data as well. However, some DVD-Rs cannot be played back depending on the recording conditions.
- The DVD-R that has no movie data cannot be played back.
- The DVD-RW (Video mode) can be played back.
- However, some DVD-RWs cannot be played back depending on the recording conditions. The DVD-RW (VR mode) cannot be played back.
- The DVD+R/+RW can be played back. However, some
- DVD+R/+RW cannot be played back depending on the recording conditions.

Handling, Storing and Cleaning Discs

- Do not touch the disc door while it is moving.**
- Never put anything except a 5-inch (12cm) or 3-inch (8cm) DVD (or CD) into the disc in/out slot. Foreign objects can damage the unit.**
- Fingerprints and dust should be carefully wiped from the signal surface of the disc (glossy side) with a soft cloth. Wipe in a straight motion from the center to the outside of the disc.**
- Never use chemicals such as record cleaning sprays, antistatic sprays or fluids, benzene or thinner to clean the discs. These chemicals will permanently damage the plastic surface of the disc.**
- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.**
- Discs should be returned to their cases after use to protect them from dust and scratches.**
- To prevent warping the disc, do not expose it to direct sunlight, high humidity or high temperatures for extended periods of time.**
- Do not apply paper or write anything on either side of the disc. Sharp writing instruments, or the inks used in some felt-tip pens, may damage the surfaces of the disc.**

USER'S MANUAL

Basic Playback

⊘ may appear on the TV screen during operation. This icon means that the function is not available on the disc now.

Preparations

1. Turn on the TV and press **[SOURCE]** to select the input source as "DVD",
2. Insert the disc (label facing away from you) to the disc in/out slot (side panel) until it clicks.

The TV starts to play automatically the first file/track/ chapter.

Note: While in other function, it alternate to "DVD" function and starts playback automatically when insert a playable disc into the disc in/out slot.

Stop Playback

[CD]

Press **[▶II]**, to stop the playing back disc temporarily, press this button again to resume playback.

[DVD]

Press **[■]** once to stop the playing back disc temporarily. Press **[■]** twice to stop the playing back disc completely.

Various disc playing functions

Selecting a DVD menu

Notes:

- The operation may differ depending on the disc used.
 - Selecting a menu may not be possible on some discs.
1. Press **[DISC MENU]** during playback. The main menu screen will appear.
 2. Press **[▼]**, **[▲]**, **[◀]** or **[▶]** (or the number buttons) to select the desired menu.
 3. Press **[OK]**. The selected menu playback starts.

Chapter (Track) Skip



Skipping forward

Press **[▶▶]** during playback to skip to the next chapter (or track).

Skipping backward

Press **[◀◀]** during playback to skip back to the previous chapter (or track).

Note: You can skip only through the chapters, not over the title on the DVD disc.

Title search [DVD]

Press **[GOTO]**.

Press the number buttons to enter the desired title number.

Example:

T: 01/01 C: 01/15

Repeat playback

Press **[REPEAT]** during playback to activate repeat mode:


[DVD]

If you want to...	Press [REPEAT] ...
Repeat chapter ( CHAPTER)	Once
Repeat title ( TITLE)	Twice
Repeat all ( ALL)	Three times
Repeat off	Four times

[CD]

If you want to...	Press [REPEAT] ...
Repeat current track	Once
Repeat all tracks	Twice
Repeat off	Three times

Designated Range Repeat Playback (A-B Repeat)

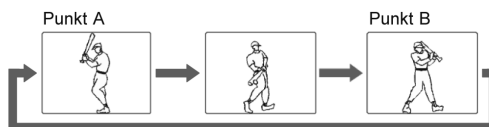

1. Press **[A-B]** during playback at the beginning of the section you want to repeat (Point A).
- "A" appears on the TV screen.
2. Press **[A-B]** again at the end of the section you want to repeat (Point B).
- "AB" appears briefly on the TV screen.
3. To return to normal playback, press **[A-B]** again.

Selecting Subtitle Language [DVD]

Press **[SUBTITLE]** repeatedly during playback until the desired subtitle language appears on the TV screen.

Example:

SUBTITLE 01/03 ENG

Note: Not all disc supports this function.

Selecting Audio Soundtrack Language (Multi-Language) [DVD]

This operation works only with discs on which multiple audio soundtrack languages are recorded.

USER'S MANUAL



Press **[AUDIO]** repeatedly during playback until the desired language appears on the TV screen.

Notes:

- When the desired language is not selected even if the button is pressed, the language is not available on the disc.
- When the power is turned on or the disc is replaced, select the language again.
- If the language is not recorded on the disc, only the available language on the disc will be heard.

Selecting On-Screen Information

Press **[INFO]** repeatedly to show the disc information (Title, Chapter, Title elapsed playing time, Language, etc.).

KODAK Picture/JPEG CD Playback

To start the slide show from the thumbnail pictures:

1. Press **[▲]**, **[▶]**, **[▼]** or **[◀]**, to select the desired picture.
- To go to the next or previous thumbnail pictures, press **[▶▶]** or **[◀◀]**.
2. Press **[OK]** or **[▶]** (Play) to start the slide show from the selected picture.

During the slide show:


- Press **[II]** to pause. Press **[▶]** (Play) to continue.
- Press **[▶▶]** or **[◀◀]**, it skips to the next or previous file.
- If the picture appears upside down or sideways, press **[▲]**, **[▶]**, **[▼]** or **[◀]**, to flip / rotate the picture.

Initial settings


Once the initial settings have been completed, the unit can always be operated under the same conditions. The settings will be retained in the memory until they are changed, even if the power is turned off.

- Press **[DVD SETUP]** to activate the DVD player OSD menu.
- Press **[◀]** or **[▶]** to move and highlight between different sub-menu.
- Press **[▲]** or **[▼]** to enter the highlighted sub-menu.
- Press **[DVD SETUP]** to exit the OSD menu..


General setup menu

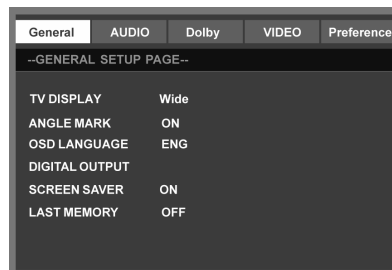


Audio setup menu

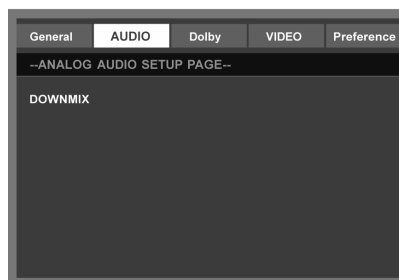

Dolby Digital setup menu

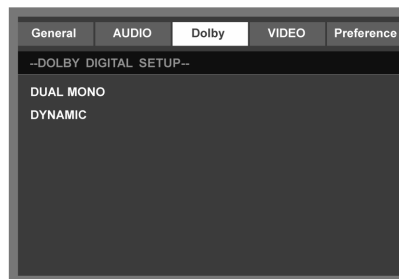


Video setup menu

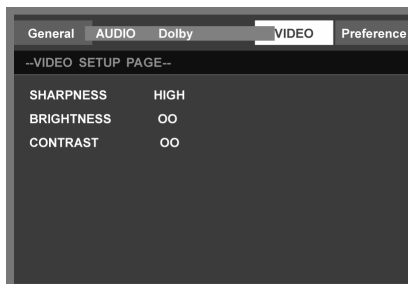

USER'S MANUAL

Preference setup menu

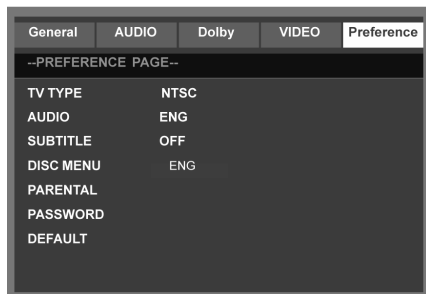

IMPORTANT NOTICE

The factory setting of PIN Code is "0000".

If you forgot the password you've set, input the initial password "2008".

Maintenance

WARNING: FOR YOUR PERSONAL SAFETY, BE SURE TO DISCONNECT THE AC POWER CORD BEFORE PROCEEDING WITH ANY MAINTENANCE OR CLEANING.

Cleaning the LCD Panel

The LCD panel should not be touched with sharp objects. If dust and fingerprints are on the LCD panel surface, wipe them off with a clean soft cloth.

Wipe in a straight motion from the center to the outside of the LCD panel.

Never use chemicals such as record cleaning sprays, antistatic sprays or fluids, benzene or thinner to clean the LCD panel.

Cleaning the Main Unit

Clean the outside of the unit with a clean soft cloth moistened with luke-warm water. Do not use benzene, thinner or alcohol since they will mar the finish of the surface.

Troubleshooting

No Picture and sound

– Power cord is not correctly connected with the main unit.

Connected the power cord with the main unit.

– Power cord is not plugged into an AC outlet.

Plug the power cord into an AC outlet.

– The wrong input source is selected.

Select a correct input source.

– The input source is failed to connect with the TV.

Make correct connections.

No sound only

– Volume control is set to minimum.

Press the VOL+ button to increase the volume.

– The button on the remote control is pressed.

Press the (or VOL+/-) button to release the volume.

– An incorrect sound system mode is settled.

Set a correct sound system from the main menu to match your TV.

No picture only, or monochrome picture

– The color system setting doesn't match the program.

Set the proper color system setting.

– The sound system setting doesn't match the program.

Set the proper sound system setting.

Interfered sound or picture.

Some equipment that brings interference is nearby the TV

– Keep these things away from the TV.

Multi devices plug into the same one AC outlet collections.

– Plug the power cord into another AC outlet.

An incorrect sound system mode is settled.

– Set a correct sound system from the main menu to match your TV.

Specifications

Display: LCD19"

Resolution: 1366 (H) X 768 (V)

Brightness: 500 cd/m2

Contrast: 1000:1

Max color: 16,7 M

Power consumption: 60W

Dimensions: [W x H x D] 466 x 353 x 180 mm

Net weight: 4,7 kg

Specifications subject to change without notice.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE