



Instrukcja obsługi
User's Manual



LCD TV-3211

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa	4
Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze słuchawkami	5
Panel przedni	5
Włączenie urządzenia	6
Wyłączenie urządzenia	6
Panel tylny	6
Instrukcje do podłączenia innych urządzeń	6
Pilot	7
Menu	8
Poruszenia się po Menu	8
Ustawienia wstępne	8
Menu źródłowe wejściowe	8
Menu obraz	8
Zaawansowane ustawienia ekranu	9
Menu dźwięk	9
Menu ogólne	9
Czas uruchomienia	10
Blokada rodzicielska	10
Menu TV	10
Aktualizacja wyszukiwania	11
PR Nazwa	11
Edytuj listę kanałów	11
Menu Geometrii obrazu (PC)	11
Ustawienia automatyczne	12
USB	12
Okno główne	12
Tryb odtwarzania plików MP3	12
Tryb przeglądania zdjęć JPEG	13
Tryb przeglądarki plików txt	13
Rozwiązywanie problemów	14
Specyfikacja techniczna	14

User's Manual

Front Panel	15
Turning TV on	15
Turning TV off	15
Precautions when connecting to other equipment.....	16
Remote Controller	16
Rear Panel	16
MENU	17
NAVIGATING THROUGH MENU.....	17
INITIAL SETUP	17
INPUT SOURCE MENU.....	18
VIDEO MENU	18
Advanced Picture Adjust.....	18
AUDIO MENU.....	18
MISCALLENIOUS MENU.....	19
Parental	19
TV MENU.....	20
GEOMETRIC MENU (ONLY IN PC-MODE)	21
USB	21
MULTIMEDIA PLAYER MAIN WINDOW	21
MP3 PLAYER MODE.....	21
JPEG VIEWER MODE	22
TXT VIEWER MODE	22
Troubleshooting	23
Specifiction	23

Instrukcja obsługi

Ważne zasady bezpieczeństwa

Uwaga!

Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.



Uwaga!

Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.



Wykrzyknik w trójkącie jest nalega na zapoznanie się z tematem w instrukcji obsługi.



Ważne!

Aby nie narażać się na pożar lub porażenie prądem, nie należy wystawiać odbiornika na deszcz i wilgoć.

- Unikaj źródeł otwartego ognia w rodzaju zapalonych świec stawianych w pobliżu monitora czy bliskości kuchenek gazowych.
- Zwróć uwagę na temperatury: pracy i przechowywania monitora. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od -20° do 60°, a pracy od 5° do 35°.
- Nie narażaj monitora na zachłapania i zatłuszczenia nie stawiaj w jego bezpośredniej bliskości naczyń z płynami w rodzaju wazonów.
- W celu prawidłowej wentylacji pozostaw wokół monitora przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
- Nie narażaj monitora na upadki i uderzenia.
- Transportując monitor, nie wkładaj go do bagażu, w którym może się przemieszczać obijając o inne przedmioty.
- Chroń monitor przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

- Nie zakłócaj wentylacji przykrywając monitor gazetami, serwetkami, zasłonkami itp.
- W wypadku, gdy z monitora lub zasilacza zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast wyłączyć go i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Uwaga!

Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki zasilacza tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.

Uwaga!

Dla bezpieczeństwa własnego i monitora prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do ewentualnego późniejszego użytku.

- Wyłączaj monitor z gniazda sieciowego jeśli nie używasz go przez dłuższy okres.
- Monitora nie powinny obsługiwać dzieci do lat sześciu.
- Nie wpychaj i nie wrzucaj żadnych przedmiotów przez dziurki w obudowie ani do wtyków. Narażasz się w ten sposób na pożar, porażenie prądem (nawet śmiertelne) lub w najlepszym wypadku na uszkodzenie monitora.
- Nie umieszczaj monitora w pomieszczeniach zadymionych lub zaparowanych, w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie itp.
- Trzymaj monitor z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem monitora. Nie umieszczaj monitora w pomieszczeniach zadymionych lub zaparowanych, w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie itp.
- Trzymaj monitor z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
- Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla i wtyczki sieciowej, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzona, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem monitora.
- Ustaw monitor tak, by na ekran nie padały promienie słoneczne. Dla komfortu wzroku, podczas oglądania telewizji, zapewnij sobie przyciemnione, miękkie oświetlenie. Jest ono zdrowsze dla wzroku niż kompletna ciemność.
- Nie umieszczaj monitora w silnym polu elektromagnetycznym (np. przy wzmacniaczu mocy lub kolumnach bez ekranowania).
- Jeśli przenosisz telewizor pomiędzy środowiskami o krańcowo różnych temperaturach, np. zimą z dworu do

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ciepłego pokoju, wewnątrz odbiornika może skroplić się para wodna. W takim przypadku trzeba odczekać z podłączeniem do sieci, do całkowitego wyschnięcia odbiornika (przynajmniej dwie godziny). Nie zastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi porażeniem prądem (nawet śmiertelnym), a w najlepszym wypadku uszkodzeniem odbiornika i utratą gwarancji.

- Zawsze pamiętaj by wyłączyć telewizor przed czyszczeniem. Do czyszczenia odbiornika używaj miękkiej suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Nie używaj do czyszczenia odbiornika proszków czyszczących, alkoholu, benzyny lub innych chemikaliów czy środków czystości.
- Na ekranie LCD mogą zdarzyć się ciemniejsze i jaśniejsze przebarwienia, co jest zjawiskiem powszechnym w technologii wyświetlania matrycowego. Nie staraj się naprawiać tego samodzielnie, bo skończy się to zniszczeniem monitora i utratą gwarancji.

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze słuchawkami

- Nie należy podnosić zbyt wysoko poziomu dźwięku w słuchawkach, może być to niebezpieczne dla słuchu Twojego lub przypadkowego słuchacza.
- Jeśli korzystasz ze słuchawek, których dźwięk może przeszkadzać innym, pamiętaj by dostosować odpowiednio jego poziom.
- Jeśli podczas słuchania zaczniesz odczuwać jakiegokolwiek dyskomfort w postaci szumów, dudnienia czy dzwonienia w uszach natychmiast wyłącz głos lub zdejmij słuchawki.
- Lekarze laryngolodzy nie zalecają używania słuchawek przez długi czas.

Panel przedni



SOURCE

MENU

VOL+

VOL-

CH+

CH-

POWER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączenie urządzenia

Ustaw telewizor na odpowiednim miejscu i podłącz kabel zasilający do gniazdka. Po chwili, gdy na panelu przednim zaświeci się czerwona dioda, urządzenie jest w trybie czuwania.

Wciśnij przycisk POWER, a dioda zaświeci się na niebiesko, zamiast na czerwono. Może minąć kilka sekund nim na ekranie pojawi się obraz.


Wyłączenie urządzenia

Wciśnij przycisk POWER, w wyniku czego ekran zgaśnie, a dioda zaświeci na czerwono. Odłącz kabel zasilający z gniazdka.

UWAGA:

Jeśli nie chcesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wtedy wyłącz telewizor i odłącz kabel zasilający z gniazdka.

Panel tylny

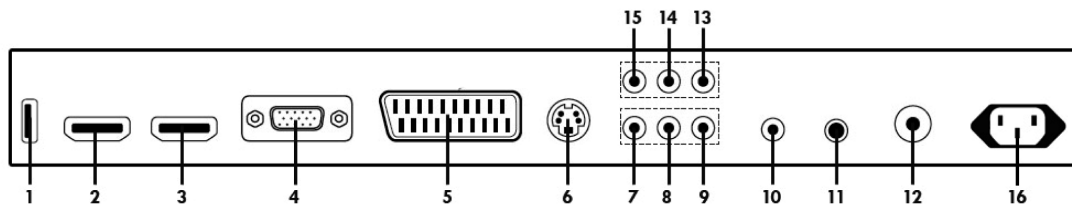

1. Gniazdo USB
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. Wejście VGA
5. Wejście SCART
6. Wejście S-Video
7. Wejście Y dla YPrPb
8. Wejście Pb dla YPrPb
9. Wejście Pr dla YPrPb
10. Wejście PC Audio
11. Wyjście słuchawkowe
12. Wejście TV (antenowe)
13. Wejście AV Audio (kanał lewy)
14. Wejście AV Audio (kanał prawy)
15. Wejście AV Video
16. Gniazdo zasilania

Instrukcje do podłączenia innych urządzeń

- W przypadku korzystania z innych urządzeń z telewizora, zapoznaj się z instrukcjami tych urządzeń.
- Wyłącz wszystkie urządzenia przed ich połączeniem. Upewnij się, że odpowiednie wyjścia są podłączone do odpowiednich wejść.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot



POWER: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

S.MODE: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb audio: Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, Wyłącz.

P. MODE: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb obrazu: Standardowy, Żywy, Jasny, Film, Użytkownik.

MUTE: Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

AUTO: Naciśnij przycisk, aby automatycznie dostosować obraz w trybie PC.

DISPLAY: Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić na ekranie informacje o aktualnym trybie i kanale.

NICAM: Naciśnij, aby wybrać tryb NICAM.

0-9 Przyciski: Naciśnij przycisk z dowolną liczbą 0-9, aby wybrać kanał TV.

-/-- Przycisk: Naciśnij przycisk, aby wprowadzić nr kanału składający się z wielu cyfr, np. - dla 1,-- dla 11,--- dla 111

↺ Przycisk: Naciśnij, aby powrócić do ostatnio oglądanego kanału.

ASPECT: Naciśnij, aby wybrać proporcje obrazu.

SOURCE: Naciśnij SOURCE, aby wejść do menu Źródła, użyj przycisków kierunku ▲ i ▼ aby wybrać odpowiednie źródło. Naciśnij ENTER aby zatwierdzić.

EXIT: Naciśnij, aby zamknąć menu OSD wyświetlane na ekranie.

TV MENU: Naciśnij, aby wejść lub wyjść z menu ustawień. Przyciski kierunków: Naciśnij przyciski kierunków, aby poruszać się po menu i ustawieniach.

ENTER: Naciśnij, aby potwierdzić wybór w Menu.

CH+/- : W trybie TV, naciśnij przycisk, aby przejść do kolejnego/poprzedniego kanału.

VOL+/-: Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

SLEEP: Wciśnij aby wybrać ilość czasu, po którym telewizor automatycznie się wyłączy (30, 60, 90, 120min lub wyłączy).

FAV: Zaznacz lub Odnznacz ulubiony kanał.

FAV+/FAV-: Naciśnij aby przejść do kolejnego/poprzedniego kanału z listy ulubionych.

MEDIA: Naciśnij, aby uruchomić odtwarzacz multimedialny USB

Tryb teletextu

TEXT: Naciśnij, aby uruchomić tryb telegazety, telegazety z przezroczystym tłem lub wyjść z trybu telegazety

0-9 Przyciski: Użyj aby wybrać numer strony telegazety

HOLD: Naciśnij aby włączyć lub wyłączyć zatrzymanie bieżącej strony

INDEX: Naciśnij aby wybrać stronę startową telegazety

SIZE: Naciśnij aby zmienić rozmiar wyświetlanej strony telegazety

MIX: Naciśnij aby wyświetlić sygnał TV i Telegazety na podzielonym ekranie lub z przezroczystym tłem

SUBPAGE: Naciśnij aby wybrać numer podstrony

REVEAL: Naciśnij aby odsłonić lub ukryć ukryte słowa telegazety

Kolorowe przyciski: Użyj aby otworzyć określone na dole ekranu strony

INSTRUKCJA OBSŁUGI

▲ i ▼ Przycisk: Użyj aby przeglądać aktywne strony telegazety

EXIT: Wciśnij aby wyjść z trybu telegazety

Tryb odtwarzania

▶II: Naciśnij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie.

■ : Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie

◀◀: Naciśnij, aby przewinąć do tyłu

▶▶: Naciśnij, aby przewinąć do przodu

I◀◀: Naciśnij, aby przejść wstecz

▶▶I: Naciśnij, aby przejść do przodu

A-B: Naciśnij, aby ustawić początek (A) i ponownie, aby ustawić zakończenie (B) punktu odtwarzania w pętli. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć

GOTO: Naciśnij, aby przejść do konkretnego pliku, wpisując jego numer

REPEAT: Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania: Pojedyncze, Powtórz jeden, Powtórz Folder, Losowo, Przypadkowo,

ROOT: Naciśnij, aby wrócić do menu głównego lub listy plików Przyciski kierunków: Naciśnij, aby poruszać się po liście plików

ENTER: Naciśnij, aby odtworzyć plik lub otwórz folder

Język OSD

Użyj Przycisków ▼ / ▲, aby wybrać Język OSD, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby ustawić.

Wybór regionu

Użyj Przycisków ▼ / ▲, aby wybrać region, a następnie naciśnij ◀ / ▶, aby ustawić.

Automatyczne skanowanie


Użyj Przycisków ▼ / ▲, aby wybrać Automatyczne wyszukiwanie, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

Menu źródłowe wejściowe

Naciśnij przycisk SOURCE, aby wyświetlić Menu Źródła

Wybierz jedną z dostępnych opcji za pomocą przycisków ▲ i ▼

Naciśnij przycisk ENTER, aby zaakceptować

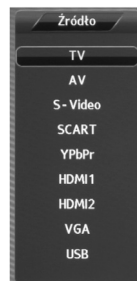


Menu

Poruszenia się po Menu

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Użyj przycisków ▼ i ▲, aby wybrać odpowiednią kategorię menu.
3. Użyj przycisków ▶ lub przycisk ENTER, aby wejść.
4. Użyj przycisków ▼ i ▲, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować.
5. Użyj przycisków ◀ ▶ w celu dostosowania.
6. Po zakończeniu, naciśnij przycisk MENU, aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu.

Ustawienia wstępne

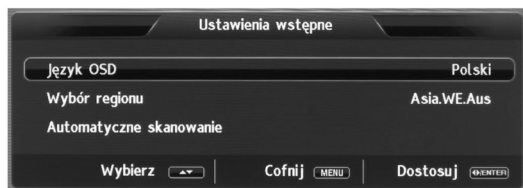

Menu obraz



Tryb Obrazu

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać właściwy tryb obrazu: Standardowy, Żywy, Jasny, Film, Użytkownik.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


WSKAZÓWKA: Możesz nacisnąć przycisk P. MODE na pilocie, aby bezpośrednio zmienić Tryb obrazu. Kontrast, Jasność, Nasycenie, Odcień, Ostrość

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić funkcję.

Temperatura kolorów

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać odpowiednią temperaturę kolorów: chłodny, Ciepły, Średni.

Zaawansowane ustawienia ekranu

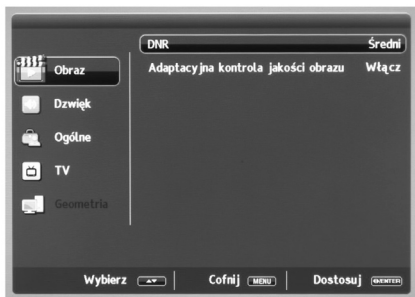

DNR

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać właściwy tryb DNR: Średni, Mocny, Wyłącz, Niski.

Adaptacyjna kontrola jakości obrazu

Użyj przycisków ◀ / ▶ aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Menu dźwięku



Tryb dźwięku

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać prawidłowy Tryb dźwięku: Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, Wyłącz.

WSKAZÓWKA: Możesz nacisnąć przycisk S. MODE na pilocie, aby bezpośrednio zmienić tryb dźwięku.


– Bass, Wysokie tony, Balans

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić funkcję.

– Dźwięk Przestrzenny

Użyj przycisków ◀ / ▶ aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Menu ogólne

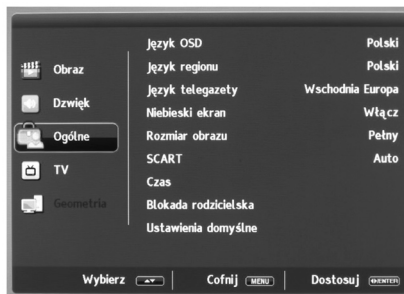

Język OSD

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać poprawny język OSD

Język regionu

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać odpowiedni Język regionu.

Język telegazety

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać poprawny język telegazety.

Niebieski ekran

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Rozmiar obrazu


Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać odpowiedni rozmiar obrazu: Pełny, Zoom, 4:3, 16:9

SCART

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać właściwy tryb SCART: Automatycznie, RGB, CVBS / RGB

Czas

Naciśnij ENTER, aby otworzyć podmenu Czas:

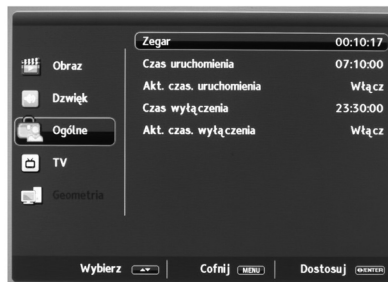

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar

Aby ustawić aktualny czas, naciśnij klawisz ENTER

Godzina

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić aktualną godzinę.

Minuta

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić minuty.

Sekunda

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić sekundy.

Czas uruchomienia

Aby ustawić czas uruchomienia, naciśnij klawisz ENTER.
Ustaw czas, tak jak Zegar

Aktywacja czasu uruchomienia

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać: Wyłącz, Włącz, Raz.

Czas wyłączenia

Aby ustawić czas wyłączenia, naciśnij klawisz ENTER.
Ustaw czas, tak jak Zegar.

Aktywacja czasu wyłączenia

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać: Wyłącz, Włącz, Raz.

Blokada rodzicielska

Naciśnij ENTER, aby otworzyć podmenu blokady rodzicielskiej:

Zostaniesz poproszony o hasło, aby wejść do podmenu blokady rodzicielskiej.

Domyślne hasło: 0000

Wskazane jest, aby zmienić je na nowe, znane tylko Tobie!

Blokada rodzicielska ***

Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić hasło

Jeśli hasło będzie poprawne, zostanie wyświetlone menu blokady rodzicielskiej



Blokada kanałów

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać kanał i naciśnij klawisz ENTER, aby go zablokować.

Blokada źródła

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać źródło sygnału i naciśnij klawisz ENTER, aby je zablokować.

Zmień hasło


Wybierz hasło i używając przycisków numerycznych, wprowadź nowe hasło

Potwierdź nowe hasło i wpisz je ponownie

Ustawienia fabryczne

Naciśnij klawisz Enter, aby wyczyścić wszystkie ustawienia. Jeśli się powiedzie, zostanie wyświetlony komunikat.

Menu TV

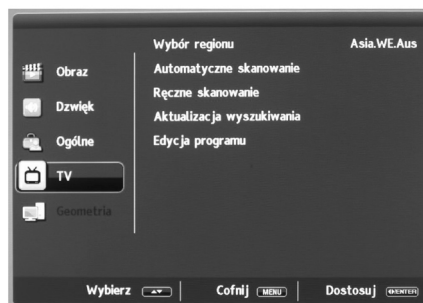

Wybór regionu

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać region użytkownika TV.


Autowyszukiwanie

Naciśnij ENTER, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie kanałów

Naciśnij WYJŚCIE, aby zakończyć skanowanie lub naciśnij MENU, aby wrócić do menu

Ręczne Skanowanie

Naciśnij ENTER, aby wejść w podmenu Ręczne skanowanie

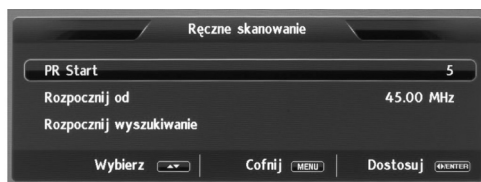

PR Start

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić numer kanału.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozpocznij od

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić częstotliwość początkową.

Rozpocznij wyszukiwanie

Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć skanowanie.

Aktualizacja wyszukiwania

Naciśnij ENTER, aby wyszukać aktualizacje.


Edycja programu

Naciśnij ENTER, aby otworzyć podmenu.



Edycja Pojedynczego kanału

Użyj przycisków ▼ / ▲, aby wybrać kanał który chcesz edytować i naciśnij klawisz ENTER

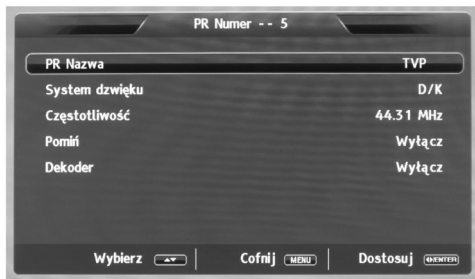

PR Nazwa

Naciśnij ENTER, aby wprowadzić nazwę kanału



Użyj przycisków ◀ / ▶, aby wybrać literę oraz przycisków ▼ / ▲ aby ją zatwierdzić

Naciśnij ENTER, aby zaakceptować

System dźwięku

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby ustawić odpowiedni system dźwięku (dostępne systemy dźwięku: DK, D/K1 A2, D/K2 A2, D/K3 A2, I, B / G, B / G, A2, L, L ')

Częstotliwość

Użyj przycisków ◀ / ▶ w celu dostosowania częstotliwości kanału

Pomiń

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Jeśli funkcja jest włączona, kanał zostanie pominięty podczas zmiany kanałów przyciskami CH + / CH-.

Dekoder

Użyj przycisków ◀ / ▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Edytuj listę kanałów

Użyj przycisków kolorowych, aby uaktywnić funkcję edycji kanałów:

Wymień: Naciśnij przycisk czerwony, aby wybrać kanał do wymiany, a następnie użyj przycisków ▼ / ▲ aby wybrać drugi kanał. Naciśnij klawisz ENTER, aby zamienić te dwa kanały.

– Wstaw: Naciśnij zielony przycisk, aby wybrać kanał do wstawienia, a następnie użyj przycisków ▼ / ▲ do wyboru miejsca docelowego.


Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić.

– Kopiuj: Naciśnij żółty przycisk, aby wybrać kanał do skopiowania, a następnie użyj przycisków ▼ / ▲ do wyboru miejsca docelowego.

Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić.

– Usuń: Naciśnij niebieski przycisk, aby usunąć kanał.

Manu Geometrii obrazu (PC)

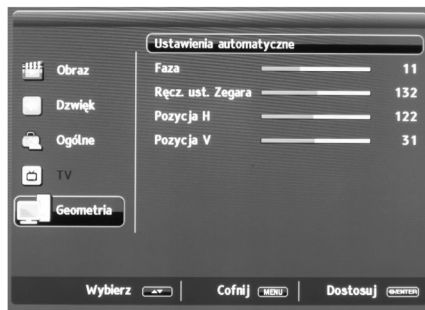

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia automatyczne

Wciśnij Enter aby automatycznie dostosować wyświetlany obraz (możesz również w dowolnym momencie wcisnąć klawisz Auto na pilocie zdalnego sterowania).

Faza, Ręczne ustawienia zegara, H Pozycja, V Pozycja


Użyj przycisków ◀ / ▶ w celu dostosowania funkcji.

USB



- Podłącz urządzenie do wejścia USB z tyłu obudowy telewizora.
- Naciśnij przycisk SOURCE i użyj przycisków ▼ / ▲, aby wybrać USB, a następnie wybierz urządzenie i naciśnij klawisz ENTER
- Albo naciśnij przycisk Media na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierz urządzenie i naciśnij klawisz ENTER

Okno główne

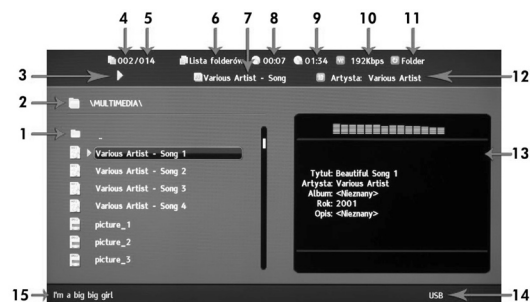

1. Lista plików i folderów
2. Aktualna ścieżka
3. Aktualny status odtwarzania

4. Numer aktualnie odtwarzanego pliku
5. Całkowita liczba plików i folderów na liście
6. Aktualny folder
7. Nazwa aktualnie odtwarzanego pliku
8. Czas odtwarzania
9. Czas pozostały
10. Bitrate odtwarzanego pliku
11. Tryby powtarzania
12. Tytuł pliku
13. Podgląd
14. Nazwa urządzenia USB
15. Napis w formacie *.lrc

Tryb odtwarzania plików MP3



Za pomocą klawiszy ▼ / ▲ wybierz odpowiedni plik i wciśnij ENTER lub ►||.

Funkcje na pilocie zdalnego sterowania:

►|| - odtwarzaj/wstrzymaj odtwarzanie pliku muzycznego

◀◀/▶▶ - przejdź do następnego / poprzedniego pliku muzycznego na liście

- przejdź do następnej / poprzedniej strony listy plików w katalogu (podczas gdy nie jest odtwarzany żaden plik muzyczny)

► / ◀◀ - ustaw prędkość odtwarzania wprzód / w tył (x2/x4/x8/x16/x32)

GOTO + 0-9 – wciśnij raz, by móc wybrać plik/katalog, wpisując jego numer na

- wciśnij kolejny raz, by móc przejść do konkretnego czasu odtwarzania pliku

REPEAT – Ustaw sposób powtarzania:

- Folder: Odtwarzanie wszystkich plików z katalogu w przemieszanej kolejności.

- Przemieszaj: Odtwarzanie wszystkich plików z katalogu w przemieszanej kolejności.

- Losowo: Odtwarzanie plików w przypadkowej kolejności.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Pojedynczy: Jednokrotne odtworzenie wskazanego pliku muzycznego.

- Powtórz jeden: Powtarzanie jednego pliku muzycznego.

- Powtórz folder: Powtarzanie całego folderu plików.

A-B – Wciśnij raz, by ustawić punkt początkowy (A) oraz drugi raz by ustawić punkt końcowy (B) pętli. Wciśnięcie po raz trzeci wyłącza zapętlenie.

Wsparcie dla plików *.LRC

Odtwarzacz multimedialny USB wspiera pliki tekstowe LCR, umożliwiające wyświetlanie tekstów piosenek zsynchronizowanych z odtwarzaniem plikiem MP3. Aby wyświetlić tekst piosenki, należy przygotować plik LRC, nadać mu nazwę zgodną z nazwą pliku MP3 (np. song1.lrc dla pliku song1.mp3) i umieścić go w tym samym katalogu. Po rozpoczęciu odtwarzania, tekst piosenki zostanie automatycznie wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu.

Jak przygotować plik LRC?

Plik LRC jest zwykłym plikiem tekstowym. Posiada jednak specyficzną strukturę zawartości, która pozwala na poprawne wyświetlanie tekstów piosenek. Struktura ta wygląda następująco:

[mm:ss.ms] To jest linijka tekstu piosenki

Przykład:

[00:05.23]I'm a big big girl

[00:07.79]in a big big world

W kwadratowym nawiasie umieszczony jest czas wyświetlenia linii tekstu (mm – minuta, ss – sekunda, ms – milisekunda)

Tryb przeglądania zdjęć JPEG

Wskazówka: Możesz odtwarzać pliki MP3 w tle podczas przeglądania zdjęć.

Za pomocą klawiszy ▼ / ▲ wybierz odpowiedni plik i wciśnij ENTER lub ►► aby wejść do trybu miniatur.

Wybierz odpowiedni plik i wciśnij ENTER lub ►► aby uruchomić pokaz slajdów w trybie pełnoekranowym.



Funkcje na pilocie zdalnego sterowania:

►► - rozpocznij/wstrzymaj pokaz slajdów

◀◀ / ▶▶ - pokaż kolejny/poprzedni plik graficzny z listy

►► / ◀◀ - zmień czas wyświetlania zdjęcia (5s./10s./20s.)

▼ / ▲ – odbij zdjęcie horyzontalnie / wertykalnie

► / ◀ – obróć zdjęcie w prawo / w lewo

■ - zatrzymaj pokaz slajdów i powrót do trybu miniatur

REPEAT – ustaw sposób powtarzania (jak w trybie MP3)

↺ - zmień efekt przejścia podczas zmiany zdjęć

DISPLAY – pokazuje na pasku dolnym aktualny status pokazu slajdów, odtwarzania pliku MP3 a także podpowiedzi dotyczące funkcji klawiszy w trybie pokazu slajdów

ROOT – powrót do trybu przeglądarki plików

Tryb przeglądarki plików txt



Funkcje na pilocie zdalnego sterowania:

▼ / ▲ – przejdź do kolejnej / poprzedniej liniiki tekstu

► / ◀ – przejdź do kolejnej / poprzedniej strony pliku tekstowego

◀◀ / ▶▶ - przejdź do kolejnego / poprzedniego pliku tekstowego na liście

0-9 – przejdź do konkretnej strony w pliku tekstowym

■ / ROOT – powrót do trybu przeglądarki plików

Wskazówka: W trybie odczytu TXT nieaktywne są funkcje OSD.

Aby z nich skorzystać, należy najpierw wyjść z trybu odczytu TXT.

Rozwiązywanie problemów

Brak obrazu i dźwięku

- Złe podłączony przewód zasilający.
- Podłączyć przewód do urządzenia.
- Przewód nie jest podłączony do gniazda zasilania.
- Podłączyć przewód do gniazda.
- Wybrane złe źródło sygnału.
- Wybrać prawidłowe źródło.
- Źródło sygnału nie łączy się z telewizorem.
- Wykonać poprawne połączenie.

Brak dźwięku

- Głośność ustawiona na minimum
- Nacisnąć VOL+, aby zwiększyć głośność.
- Wciśnięty przycisk na pilocie.
- Nacisnąć (lub VOL+/-), aby przywrócić dźwięk.
- Wybrany niewłaściwy system dźwięku.
- Ustawić poprawny system w menu.

Brak obrazu lub kolorów

- System obrazu nie pasuje do programu.
- Ustawić poprawny system.
- System dźwięku nie pasuje do programu.
- Ustawić poprawny system.

Zakłócenia dźwięku lub obrazu

- Urządzenie zakłócające odbiór w pobliżu telewizora.
- Odsunąć takie urządzenia od telewizora.
- Wiele urządzeń podłączonych do jednego gniazda.
- Podłączyć przewód do innego gniazda.
- Wybrany niewłaściwy system dźwięku.
- Ustaw poprawny system w menu.

Specyfikacja techniczna

Przekątna ekranu: 32" / 81,28 cm

Rozdzielczość: 1366x768 (HD Ready)

Format obrazu: 16:9

Zasilanie AC 100V-240V~50/60Hz

Pobór prądu: <160W / <0,7W (standby mode)

System: PAL – B/G, D/K, I, SECAM – B/G, D/K, L, L' ; NTSC, NTSC 4.43

Częstotliwość: 47 - 870MHz

Ilość kanałów: 200

Ilość kolorów: 16.7M

Kontrast: 4.000:1

Jasność: 450 cd/m2

Czas reakcji: 8ms

Wejście antenowe: 75 ohm

Wyjście Audio: 8Wx2 / 4ohm

Wymiary: 782/232/552mm

Waga: 14,3 kg

Obsługiwane formaty plików: MP3 (+LRC), TXT, JPEG

User's Manual

Front Panel



SOURCE

MENU

VOL+

VOL-

CH+

CH-

POWER

Turning TV on

Place the TV set in an appropriate place and connect the power cable to the power socket. Turn the power switch at the back of the TV set in the "1" position. After few seconds the device will be in a Standby Mode.

Press POWER button to turn the TV Set on and after a short while you will see the picture.

Turning TV off

Press POWER button. The screen will fade.

Turn the power switch at the back of the TV set in the "0" position

WARNING:


If you keep projected one picture on display for over 2 hours time, it would be possible to see burn-in effect on the panel. The same will be caused by logos, video games, computer pictures and teletext. Black bars on screen (for example 4:3 format) is not a malfunction of the TV set and is not covered by warranty.

The Packing material should be kept away from children for security reasons.

Plastic foil or bag can asphyxiate children.

USER'S MANUAL

Rear Panel

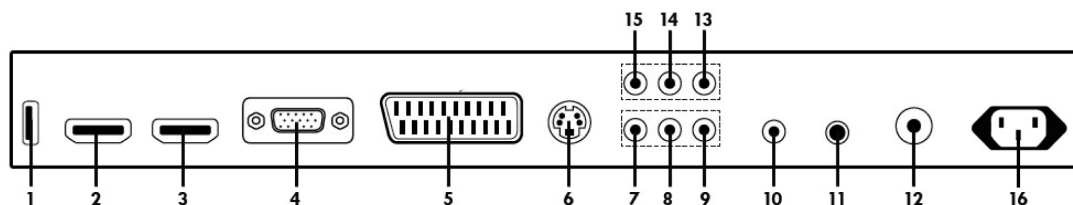

1. USB Slot
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. VGA IN
5. SCART
6. S-Video
7. Y signal IN
8. Pb signal IN
9. Pr signal IN
10. PC Audio IN
11. Headphones
12. TV signal IN (RF Antenna)
13. AV Audio IN (L)
14. AV Audio IN (R)
15. AV Video IN
16. Power Socket

Remote Controller



Precautions when connecting to other equipment

When using external equipment with this TV set, please read the instruction manual of the external equipment.

Switch off all power supplies to the equipment and TV set before connection. Always ensure that the input and output terminals are correctly connected.

USER'S MANUAL

POWER: Press to enter or exit standby mode.

S.MODE: Press this button to change the audio mode: User, Standard, Music, Moviecr Sport.

P. MODE: Press to select the picture mode: choose from User, Dynamic, Standard or Mid.

MUTE: Press to mute sound. Press again to restore sound.

AUTO: Press to auto adjust picture in PC Mode.

DISPLAY: Press this button to display on the screen information about the current channel and mode.

NICAM: Press to select the NICAM modes.

0-9 buttons: Press any number of 0-9 buttons to select a TV channel.

-/-- button: Press this button to enter a program number with different digits, eg. - for 1,-- for 11,--- for 111

↶: Press to return to the last viewed channel.

ASPECT: Press to select the picture aspect ratio.

SOURCE: Press enter the source selecting menu, use ▲ and ▼ direction button. Press the SOURCE button repeatedly to select desired mode and press ENTER button to enter selected mode.

EXIT: Press to exit all the OSD on the screen.

TV MENU: Press to enter or exit the setup menu.

Direction Buttons: Press the direction buttons to navigate through menus or settings.

ENTER: Press to confirm selection in the setup Menu.

CH+/- : In TV mode, press to select Analog or digital channel.

VOL+/-: Press to increase or decrease volume.

SLEEP: Let you select amount of time before your TV turn it self off automatically (30, 60, 90, 120min or Off).

FAV: Mark or unmark your favourite channel

FAV+/-FAV-: Browse through your favourite channels up and down

MEDIA: Enter the USB Media Player

TELETEXT MODE

TEXT: Enter teletext mode, enter transparent background and exit teletext mode

0-9 buttons: Choose teletext page number

HOLD: Hold on or off for current page display

INDEX: Request the index page (teletext mode)

SIZE: Change page display size in teletext mode

MIX: TV and TXT pictures are mixed together in split screen or with transparent background

SUBPAGE: Sub coded page access

REVEAL: Reveal or hide the hidden words

Color Buttons: Use as shortcuts to specific pages shown at the bottom of the screen in text mode

▲ and ▼ buttons: Browse through active teletext pages

EXIT: Exit teletext mode

MULTIMEDIA PLAYER MODE

▶||: Press to play or pause playback.

■: Press to stop playback

◀◀: Press to fast rewind/fast backward

▶▶: Press to fast forward

⏮: Press to skip backward

⏭: Press to skip forward

A-B: Press to set starting (A) and again to set ending (B) point of playback to loop. Press again to disable.

GOTO: Press to go to the specific file by entering its number on the file list

REPEAT: Press to choose repeat mode: Single, Repeat One, Repeat Folder, Folder, Shuffle, Random,

ROOT: Press to go back to the root menu or file list
Direction Buttons: Press to navigate through file list

ENTER: Play the file or enter a folder

MENU

NAVIGATING THROUGH MENU

1. Press MENU button to display the main menu.
2. Press ▼ and ▲ buttons to select correct menu category.
3. Press ▶ button or ENTER button to enter.
4. Press ▼ and ▲ buttons to select the option that you want to adjust.
5. Press ◀ and ▶ buttons to adjust.
6. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return back to the previous menu.

INITIAL SETUP



OSD Language

Press ▼ / ▲ buttons to select OSD Language, then press ◀ / ▶ button to choose.

USER'S MANUAL

Region Selection

Press ▼ / ▲ buttons to select Region Selection, then press ◀ / ▶ button to select.

Auto Search

Press ▼ / ▲ buttons to select Auto Search, then press ENTER button to start auto search.

INPUT SOURCE MENU



Press SOURCE buttons to display the input source list;
Press ▼ / ▲ buttons to select the input source you want to watch;
Press ENTER buttons to enter the input source;

VIDEO MENU



Picture mode

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct picture mode: User, Cinema, Sports, Vivid, Hi-Bright.
– HINT: You can press P.MODE button on the remote controller to change Picture Mode directly.

Contrast, Brightness, Saturation, Hue, Sharpness

Use ◀ / ▶ buttons to adjust the function.

Color temperature

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct color temperature: User, Cool, Normal, Warm.

Advanced Picture Adjust



DNR

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct DNR mode: Normal, Strong, Off, Low.

Adaptive Luma Control

Use ◀ / ▶ buttons to turn the function on or off.

AUDIO MENU



Sound Mode

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct Sound Mode: Off, Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft.
– HINT: You can press S.MODE button on the remote controller to change Sound Mode directly.

USER'S MANUAL

Bass, Treble, Balance

Use ◀ / ▶ buttons to adjust the function.

Surround

Use ◀ / ▶ buttons to turn the function on or off.

MISCALLENIOUS MENU



OSD Language

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct OSD Language

Region Language

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct Region Language.

Teletext Language

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct Teletext Language.

Blue Mute

Use ◀ / ▶ buttons to turn the function on or off.

Picture Size

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct Picture Size: Full, Zoom, 4:3, 16:9

SCART

Use ◀ / ▶ buttons to choose correct SCART mode: Auto, RGB, CVBS/RGB

Timer

Press ENTER to open Timer submenu:



Time

To set current time, press ENTER to open Time submenu:

Hour

Use ◀ / ▶ buttons to set the current hour.

Minute

Use ◀ / ▶ buttons to set the current minute.

Second

Use ◀ / ▶ buttons to set the current second.

Start Time

To set start time, press ENTER to open Time submenu and set the time just as show above.

Start Activate

Use ◀ / ▶ buttons to choose: Off, On, Once.

Stop Time

To set shut down time, press ENTER to open Time submenu and set the time just as show above.

Stop Activate

Use ◀ / ▶ buttons to choose: Off, On, Once.

Parental

Press ENTER to open Parental submenu:

You will be asked the password to enter the Parental Submenu.

Default password is: 0000 It is strongly advisable to quickly change it to one known only for you!

Use Digits Buttons to enter Password

If the Password is correct, Parental submenu will be shown



Channel Lock

Use ◀ / ▶ buttons to choose channel and press ENTER to lock it.

Video Lock

Use ◀ / ▶ buttons to choose input source and press ENTER to lock it

USER'S MANUAL

Change Password

Choose Password and use Digits Buttons to enter your new password

Choose Confirm and enter your new password again

Clear All

Press Enter to clear all settings. If successful, message will be shown.

Default

Press ENTER to set all settings to default.

TV MENU



Region Selection

Use ◀ / ▶ buttons to choose region of TV use.

Auto Search

Press ENTER to start Automatic Channel Search

– Press EXIT to exit scan or press MENU to come back to menu

Manual Search

Press ENTER to enter Manual Search submenu



PR Start

Use ◀ / ▶ buttons to set tv channel

Start From

Use ◀ / ▶ buttons to set starting frequency point

Start Search

Press Enter to begin scan

Update Search

Press ENTER to update search

Program Edit

Press ENTER to open submenu



Single Channel Edit

Use ▼ / ▲ buttons to choose channel you want to edit and press ENTER



PR Name

Press ENTER to open Channel Name Input Box



Use ◀ / ▶ buttons to select slot and use ▼ / ▲ buttons to select character.

Press ENTER to accept

Sound System

Use ◀ / ▶ buttons to set the correct sound system (Available sound systems: DK, D/K1 A2, D/K2 A2, D/K3 A2, I, B/G, B/G A2, L, L')

Frequency

Use ◀ / ▶ buttons to adjust the channel frequency

Skip

Use ◀ / ▶ buttons to set function On or Off. If the function is On, the channel will be skipped while changing channels with CH+/CH- buttons.

Decoder

Use ◀ / ▶ buttons to set function On or Off.

Channel List Edit

Use color buttons to enable edit channel list functions:

USER'S MANUAL

– SWAP: Press RED button to choose channel to swap, then use ▼ / ▲ buttons to choose another channel. Press ENTER to swap those two channels.

– INSERT: Press GREEN button to choose channel to insert, then use ▼ / ▲ buttons to choose the destination place. Press ENTER to confirm.

– COPY: Press YELLOW button to choose channel to copy, then use ▼ / ▲ buttons to choose the destination place. Press ENTER to confirm.

– DELETE: Press BLUE button to delete channel from the list.

GEOMETRIC MENU (ONLY IN PC-MODE)



Auto Setting

Press ENTER to Auto Adjust PC RGB picture.

Phase, Manual Clock, H Position, V Position

Use ◀ / ▶ buttons to adjust the function.

USB



Plug USB Media Storage Device into the USB Slot at the back of the TV Set

Press SOURCE button and use ▼ / ▲ to choose Multimedia, then choose your device and press ENTER

OR press Media button on the Remote Controller, then choose your device and press ENTER

MULTIMEDIA PLAYER MAIN WINDOW



1. Files and folders list
2. Current path
3. Current playback status
4. Serial number of current file or folder
5. Total number of files and folders
6. Current folder
7. Name of current file
8. Playback time elapsed
9. Playback time remaining
10. Bitrate of current file
11. Playback mode
12. File title
13. File preview
14. USB Device name

MP3 PLAYER MODE



Use ▼ / ▲ buttons to choose file to play, then press ENTER or ►||.

USER'S MANUAL

Functions on the remote controller:

- ▶|| - play or pause song
- ◀◀/▶▶ - go to the next / previous song on the list
 - go to the next / previous page of current folder while there is no music played
- ▶▶ / ◀◀ - set the fast forward / backward speed (x2/x4/x8/x16/x32)

GOTO + 0-9 – press once to jump to the specific file/folder by entering its number

- press twice to jump to the specific time of played song

REPEAT - Set the repeat mode:

- Folder: The player will stop after playing all files in the current list.
- Shuffle: The player will stop after playing all files in the current list, but shuffled.
- Random: The player will play files in the current list randomly.
- Single: The player will stop after the current music file is finished.

- Repeat One: The player will repeat current music file.

- Repeat Folder: The player will repeat current folder

A-B – Press once to set the beginning point (A) and press second time to set ending point

(B) of fragment to be repeated in a loop. Press once again to turn looping off.

LRC File Support

The USB Multimedia Player supports lyrics LRC files. In order to display lyrics of your favourite song, prepare LRC file, name it exactly the same as MP3 song file (e.i song1.lrc for song1.mp3) and place it in the same directory. After starting playback, player will automatically display lyrics in bottom left corner of the screen.

How to prepare LRC file?

LRC File is an ordinary TXT file. It has specific structure of content allowing the player to display it. The structure is as in following: [mm:ss.ms] This is a single lyrics line

Example:

[00:05.23]I'm a big big girl

[00:07.79]in a big big world

In square brackets there is an exact time of displaying the line. (mm – minute, ss – second, ms – milisecond)

JPEG VIEWER MODE

Use ▼ / ▲ buttons to choose file to view, then press ENTER or ▶|| to enter Thumbnail Mode. Choose correct image file and press ENTER or ▶|| to enter Fullscreen Slideshow Mode.



Functions on the remote controller:

- ▶|| - play or pause slideshow
- ◀◀/▶▶ - view next / previous image file from the list
- ▶▶ / ◀◀ - change picture switch interval (5s./10s./20s.)
 - ▼ / ▲ – flip the image file horizontally / vertically
 - ▶ / ◀ - rotate image clockwise (right) / counterclockwise (left)
- - stop slideshow and go back to Thumbnail Mode
- REPEAT** - Set the repeat mode (as in MP3 player)
- ↺↻ - Change the image transition effect
- DISPLAY** – shows current slideshow status, MP3 playback status and buttons functions hints on status bar
- ROOT** – return to the folder browser mode

TXT VIEWER MODE

Use ▼ / ▲ buttons to choose file to view, then press ENTER or ▶|| to open TXT-reading Mode.

USER'S MANUAL



Functions on the remote controller:

- ▼ / ▲ – go to the next / previous line of the file
- / ◀ – go to the next / previous page of the file
- ◀◀ / ▶▶ – switch to the next / previous txt file
- 0-9 – jump to the specific page by entering its number
- ROOT – return to the folder browser mode

Troubleshooting

No Picture and sound

- Power cord is not correctly connected with the main unit.

Connected the power cord with the main unit.

- Power cord is not plugged into an AC outlet.

Plug the power cord into an AC outlet.

- The wrong input source is selected.

Select a correct input source.

- The input source is failed to connect with the TV.

Make correct connections.

No sound only

- Volume control is set to minimum.

Press the VOL+ button to increase the volume.

- The button on the remote control is pressed.

Press the (or VOL+/-) button to release the volume.

- An incorrect sound system mode is setted.

Set a correct sound system from the main menu to match your TV.

No picture only, or monochrome picture

- The color system setting doesn't match the program.

Set the proper color system setting.

- The sound system setting doesn't match the program.

Set the proper sound system setting.

Interfered sound or picture.

Some equipment that brings interference is nearby the TV

- Keep these things away from the TV.

Multi devices plug into the same one AC outlet collections.

- Plug the power cord into another AC outlet.

An incorrect sound system mode is setted.

- Set a correct sound system from the main menu to match your TV.

Specification

Screen Diagonal: 32" / 81,28 cm

Resolution: 1366x768 (HD Ready)

Aspect Ratio: 16:9

Power Supply: AC 100V-240V~50/60Hz

Power Consumption: <160W / <0,7W (standby mode)

System: PAL – B/G, D/K, I, SECAM – B/G, D/K, L, L' ; NTSC, NTSC 4.43

Frequency: 47 - 870MHz

Channel Memory Storage: 200 channels

Natural Colors: 16.7M

Contrast: 4.000:1

Brightness: 450 cd/m2

Response Time: 8ms

Aerial Input: 75 ohm coaxial

Audio Output: 8W×2 / 4ohm

Dimensions: 782/232/552mm (with foot)

Weight: 14,3 kg

USB Multimedia Player file formats:

MP3 (+LRC), TXT, JPEG



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE