

Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Zapoznaj się z instrukcją

- Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku transportowania urządzenia w temperaturze poniżej 5 st.C urządzenie przed podłączeniem należy odstawić w celu ogrzania się urządzenia do temperatury otoczenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.
- Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Podłącz tuner zgodnie z instrukcją.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani aparatury wytwarzającej ciepło (włączając wzmacniacze).
- Chroń przewód zasilający przed załamaniem, szczególnie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi on od aparatu.
- Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak i odłącz antenę w przypadku zbliżania się burzy jak również kiedy nie używasz go przez dłuższy okres czasu.
- Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa jest wymagana w każdym przypadku uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodą, wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upuszczenia bądź niepoprawnego działania.
- Wtyczka sieciowa jest używana do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, Wyłączenie z sieci elektrycznej powinno być łatwą i szybką czynnością.
- Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie otworów takimi przedmiotami jak: gazety, obrus, zasłony, książkami, innymi urządzeniami itp. Dla zachowania odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp minimum 10 cm z każdej strony urządzenia.




- Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie mogą być umieszczone na urządzeniu.
- Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy go zostawić w miejscu wskazanym przez sprzedawcę. Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej.

Charakterystyka

- 7-calowy wyświetlacz LCD
- format obrazu 16:9 lub 4:3
- Wbudowany głośnik, wyjście na słuchawki
- Trzy rodzaje zasilania: Zasilacz, polimerowa litowo-jonowa bateria akumulatorowa i zasilanie samochodowe
- Polimerowa litowo-jonowa bateria akumulatorowa. Naładowana całkowicie bateria wystarcza na 2 godziny.
- Funkcja inteligentnego ładowania.
- Przy korzystaniu z zasilacza lub polimerowej baterii litowo-jonowej możliwe jest ładowanie podczas odtwarzania.
- Gniazdo anteny 75 ohm
- Antena do DVB-T
- Pilot
- kabel audio/video
- Słuchawki (gniazdo jack 3,5 mm)
- Cyfrowy tuner DVB-T
- Obsługa wyszukiwania ręcznego i automatycznego.
- Obsługa EPG.
- Obsługa wielojęzycznego menu ekranowego OSD.
- Obsługa kontroli kanałów, edycji, timera, ukrytych napisów.
- Obsługa funkcji teletekstu
- Wejście USB z możliwością zapisu i odtwarzania plików MP3, WMA, JPEG, MPEG.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Interfejs główny

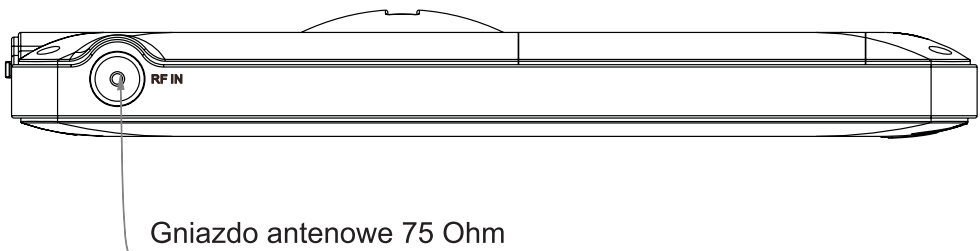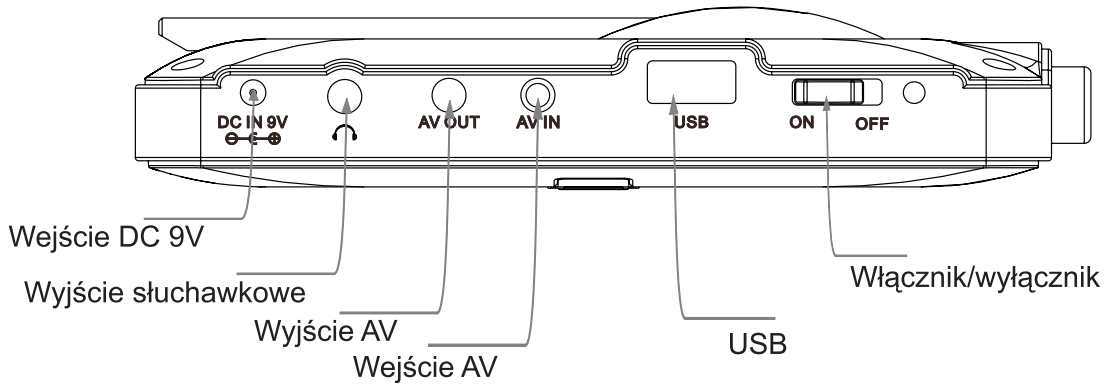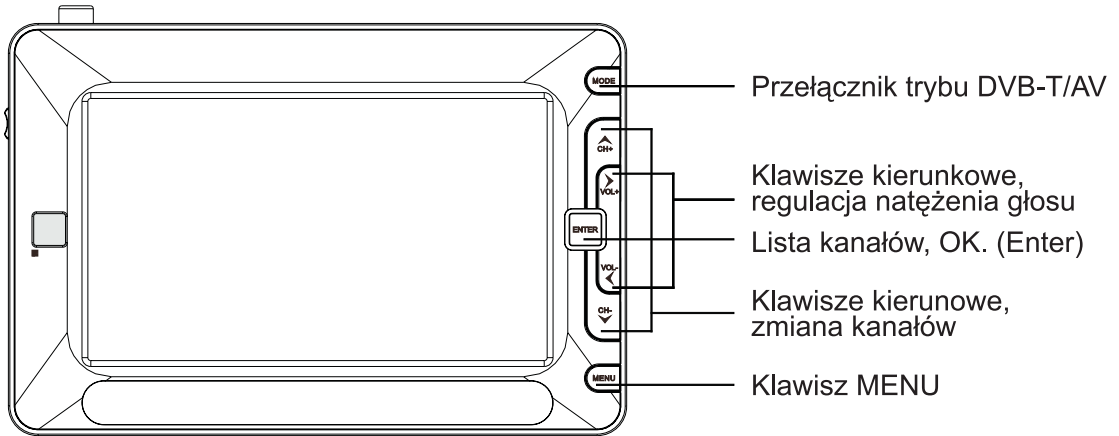

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot

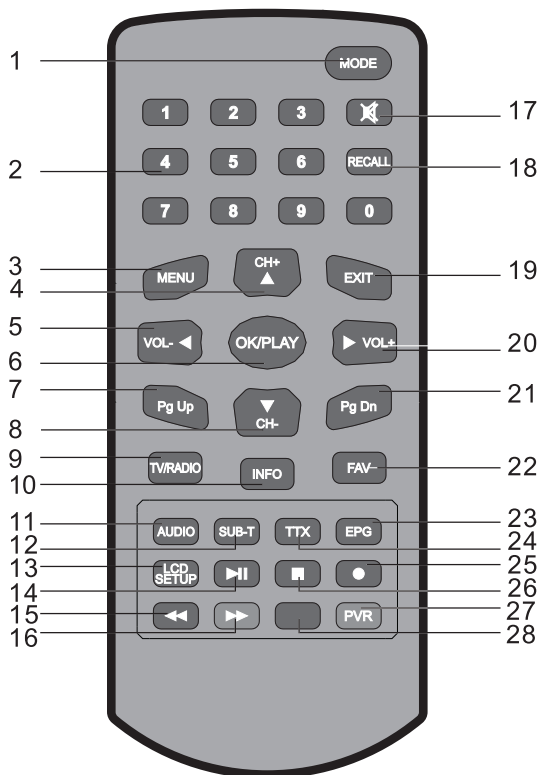


- 19. Wyjście
- 20. Prawo/Zwiększenie siły głosu
- 21. Na dół strony
- 22. FAV
- 23. EPG
- 24. TTX
- 25. NAGRYWANIE
- 26. STOP
- 27. PVR/PRZYCISK NIEBIESKI
- 28. PRZYCISK ŻÓŁTY

- 1. Tryb
- 2. Przyciski numeryczne
- 3. Menu
- 4. Następny kanał
- 5. Lewo/Zmniejszenie siły głosu
- 6. OK/Odtwarzanie
- 7. Do góry strony
- 8. Poprzedni kanał
- 9. TV/Proporcje
- 10. Informacje
- 11. AUDIO
- 12. Funkcja napisów
- 13. Ustawienia ekranu
- 14. Odtwarzanie/Pauza
- 15. Przewijanie do tyłu/PRZYCISK CZERWONY
- 16. Przewijanie do przodu/PRZYCISK ZIELONY
- 17. Wyciszenie/włączenie głosu
- 18. Przywołanie

Schemat połączeń

Podłączenie wejścia/wyjścia AV i słuchawek

Odtwarzacz VCD/DVD/VCR

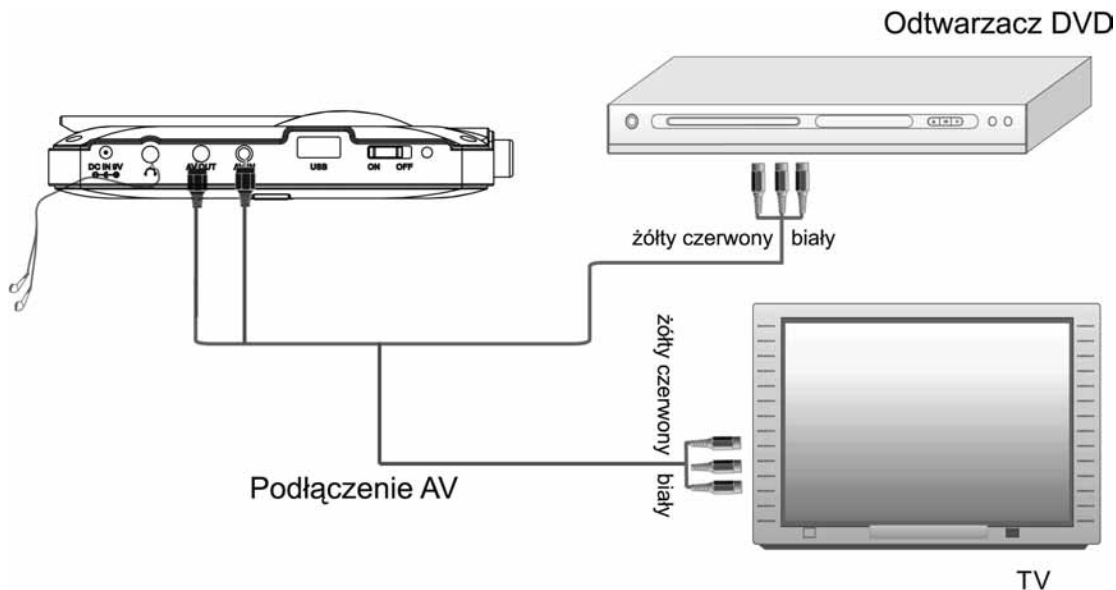

Podstawowa obsługa

Ekran powitalny

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy na ekranie pojawi się następujące menu powitalne:



Zaznacz wybraną opcję przy użyciu przycisków [Góra/Dół]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przy pomocy przycisków [Lewo/Prawo] wybierz region, język, tryb wyświetlania i proporcje obrazu.

Zaznacz opcję [OK] i naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć automatyczne skanowanie.

Naciśnij przycisk [Exit] (Wyjście), aby opuścić menu powitalne i przejść do menu głównego.

Edycja kanału

Naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawienia), aby wejść do menu głównego, które wygląda następująco:



Przy pomocy przycisków [Góra/Dół] wybierz żadaną opcję menu spośród dostępnych pozycji: Edycja Kanału, Instalacja, Ustawienia Systemu, Narzędzia, Gra i REC.

Naciśnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy, aby wejść do funkcji „Edit Channel” (Edycja Kanału). Jeżeli blokada menu jest włączona („On”), pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła, domyślne hasło to „0000”.

Przy pomocy przycisków [Góra/Dół] wybierz którąś z dostępnych opcji menu: Lista kanałów TV, Lista kanałów radiowych i Usuń wszystkie.

Naciśnij lewy przycisk kierunkowy lub [Exit], aby powrócić do menu głównego.

Lista kanałów TV

Po wejściu do menu listy kanałów TV pojawi się następujący ekran:



1. Zaznacz opcję naciskając przycisk [Następny/Poprzedni kanał], następnie naciśnij [OK], aby podejrzeć aktualnie zaznaczony program.

2. Naciskając przyciski [Góra/Dół strony] możesz przełączyć wyświetlaną stronę w górę i w dół.

3. Przyciskami [Zwiększenie/Zmniejszenie siły głosu] można przełączać pomiędzy poszczególnymi grupami programów.

4. Naciskając [SETUP] (ustawienia) lub [Exit] (Wyjście) możesz powrócić do menu edycji kanału.

5. Naciśnięcie kolorowego przycisku spowoduje wykonanie odpowiedniej funkcji z listy kanałów.

Ulubione

1. Naciśnij przycisk [FAV], a następnie [OK], aby otworzyć menu „Ulubione”.

2. Zaznacz jedną z 8 ulubionych grup naciskając przyciski [Poprzedni/Następny kanał], następnie naciśnij [OK], aby po lewej stronie wybranej grupy pojawiło się oznaczenie jako ulubiona.

3. Naciśnij [OK] na wybranej grupie, aby anulować zaznaczenie jako ulubiona.

4. Po zaznaczeniu naciśnij [Exit], aby powrócić do Listy kanałów TV. Przy wybranych kanałach będzie widoczne oznaczenie jako ulubione.

Blokada

1. Naciśnij czerwony przycisk, aby wejść w tryb blokady.

2. Przyciskami [Góra/Dół] zaznacz kanał i naciśnij [OK], aby wyświetlić okno dialogowe z prośbą o podanie hasła. Domyślne hasło to „0000”. Jeżeli zostało wprowadzone prawidłowe hasło, wówczas po prawej stronie zaznaczonego kanału pojawi się znacznik blokady.

3. Po zapisaniu i opuszczeniu menu do obejrzenia zablokowanego kanału będzie wymagane podanie hasła.

Pomijanie

1. Naciśnij zielony przycisk, aby wejść w tryb pomijania.

2. Przyciskami [Góra/Dół] zaznacz kanał i naciśnij [OK], aby po prawej stronie pojawił się znacznik pomijania.

3. Po zapisaniu i opuszczeniu menu kanał będzie pomijany podczas zmiany kanałów w trybie pełnoekranowym.

Przemieszczenie

1. Naciśnij żółty przycisk, następnie przyciskami [Góra/Dół] zaznacz kanał i naciśnij [OK], aby po prawej stronie pojawił się znacznik przemieszczenia.

2. Naciskając przyciski [Góra/Dół] przemieść wybrany kanał na żadaną pozycję na liście. Aby potwierdzić wybór naciśnij [OK]

Edycja

1. Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć menu edycji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Nacisnij [Exit], aby wyjść z menu edycji programu. Jeżeli dokonałeś jakichś zmian w menu edycji, system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie lub anulowanie zapisu zmian.

Sortowanie

1. Naciśnij czerwony przycisk, aby otworzyć menu sortowania. Istnieją cztery metody sortowania. Przyciskami [Poprzedni/Następny kanał] zaznacz wybraną opcję i potwierdź naciskając [OK].

2. Cztery metody sortowania:

Nazwa (A-Z): Sortowanie alfabetyczne w porządku rosnącym.


Nazwa (Z-A): Sortowanie alfabetyczne w porządku malejącym.

Zablokowane: Grupuje wszystkie zablokowane programy na dole listy programów TV.

Domyślne: Powrót do oryginalnego ustawienia systemu.

Edycja

W menu edycji programu naciśnij zielony przycisk, następnie przyciskami [Góra/Dół] zaznacz kanał i naciśnij [OK], aby otworzyć okno zmiany nazwy, które wygląda następująco:

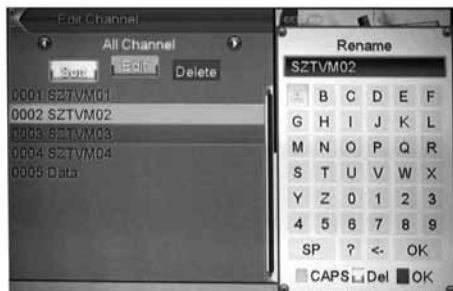

1. Naciśnij żółty przycisk aby wybrać duże lub małe litery

2. Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć znak zaznaczony kursorem.

3. Naciśnij niebieski przycisk, aby zapisać zmiany.

Usuwanie

Naciśnij niebieski przycisk, a następnie zaznacz kanał przyciskami [Góra/Dół] i naciśnij [OK], aby zaznaczyć program wybrany do usunięcia. Po zapisaniu i opuszczeniu menu edycji zaznaczony kanał zostanie usunięty.

Lista kanałów radiowych

Operacje na liście kanałów radiowych zasadniczo są prawie takie same, jak na liście kanałów telewizyjnych.



Usuń wszystko

Naciśnij przycisk [OK]. Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem i prośbą o potwierdzenie lub anulowanie usunięcia wszystkich usług.

1. Jeżeli wybierzesz „Tak”, wszystkie kanały zostaną usunięte.

2. Jeżeli wybierzesz „Nie” lub naciśniesz [Exit], funkcja zostanie anulowana bez usunięcia programów.

Najczęściej zadawane pytania

P: Co zrobić, jeżeli omyłkowo usunę wszystkie kanały?

O: Istnieją dwa sposoby przywrócenia kanałów: ponowne wyszukanie wszystkich kanałów w menu Instalacji lub przywrócenie wszystkich kanałów przy użyciu funkcji „Przywrócenie ustawień fabrycznych”.

Instalacja

Po wejściu do menu Instalacji pojawi się następujący ekran:



1. Naciśnij przycisk [Góra/Dół], aby wybrać dostępne opcje menu: Skanowanie automatyczne, skanowanie kanałów, ustawienie anteny i LCN.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Naciśnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy, aby wejść do instalacji. Jeżeli włączona jest blokada menu, pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie hasła. Domyślne hasło to „0000”.

3. Przy użyciu przycisków [Góra/Dół] wybierz żadaną opcję w menu.

4. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy lub przycisk [Exit], aby powrócić do menu głównego.

Automatyczne skanowanie

Po wejściu do menu skanowania automatycznego pojawi się następujący ekran:



1. Zaznacz opcję „FTA only” (Tylko kanały niekodowane) i przy pomocy przycisków [Lewo/Prawo] wybierz „tak” lub „nie”.

2. Zaznacz opcję „Search” (Szukaj) i naciśnij [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie.

3. W menu automatycznego wyszukiwania naciśnij [Exit], aby przerwać i opuścić tryb skanowania.

6.2. Skanowanie kanałów

Po wejściu do menu wyszukiwania kanałów pojawi się następujące menu:

1. Są dostępne dwa tryby skanowania – według kanału i częstotliwości.

Jeżeli wybrałeś skanowanie według kanału, dostępna będzie możliwość ustawienia pasma skanowania i numeru kanału. Przy skanowaniu według częstotliwości możliwe jest ustawienie częstotliwości i szerokości pasma.

2. Dostępne są dwa pasma, UHF i VHF.


3. Dostępnych jest 56 numerów kanałów o częstotliwości w zakresie od CH05 (177500Hz) do CH69 (858000Hz).

4. Możesz ustawić dowolną częstotliwość do wyszukania.

5. Dostępne są trzy szerokości pasma: 6, 7 i 8 MHz.


6. Po zakończeniu modyfikacji zaznacz opcję „Search” (Wyszukaj) i naciśnij przycisk [OK], wówczas rozpocznie się skanowanie.

7. Naciśnij [Exit], aby przerwać i opuścić tryb skanowania.

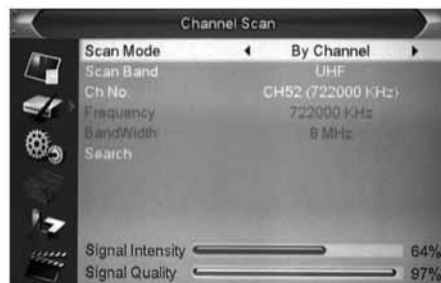


LCN

LCN: Włączanie/wyłączanie LCN

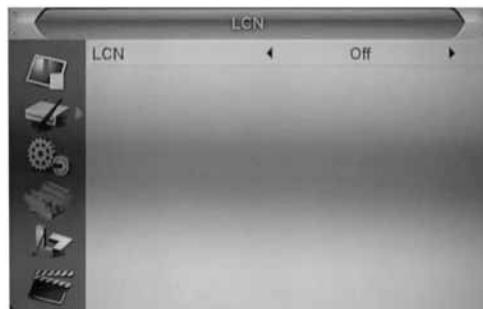

Ustawienia systemu

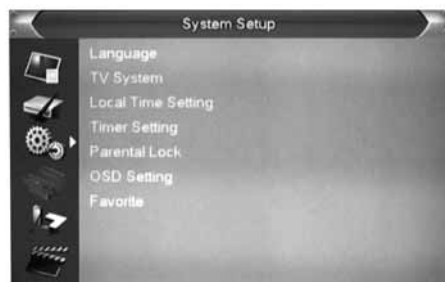


Po wejściu do menu ustawień systemu pojawi się następujący ekran:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciskając przyciski [Góra/Dół] wybierz dostępne opcje menu: Język, system TV, ustawienia czasu lokalnego, ustawienia czasu, blokada rodzicielska, ustawienia menu ekranowego, ulubione.

Język

Po wejściu do menu ustawień języka pojawi się następujący ekran:

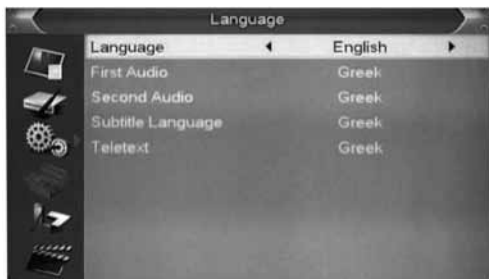

1. Język: przy użyciu przycisków [Zwiększenie/Zmniejszenie siły głosu] wybierz jeden z dostępnych języków menu: duński, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, grecki.

2. Pierwszy język audio: Niektóre kanały mają więcej niż jeden dostępny język audio; dzięki tej funkcji użytkownik może zdefiniować nadrzędny język audio dla takiego kanału. Jeżeli język odtwarzanego kanału jest taki sam jak pierwszy język audio zdefiniowany przez użytkownika, system domyślnie zastosuje ten język. Jeżeli język kanału jest inny, system porówna go automatycznie z drugim językiem audio.

3. Drugi język audio: Jeżeli ścieżka audio programu odpowiada drugiemu, nie pierwszemu językowi audio, system domyślnie będzie odtwarzał ścieżkę audio w drugim języku. Jeżeli żaden język audio nie odpowiada ustawieniom drugiego języka audio, będzie odtwarzany domyślny język danego kanału.


4. Język napisów: niektóre kanały mają więcej niż jeden dostępny język napisów do wyboru. Dzięki tej funkcji użytkownik może zdefiniować język napisów. Jeżeli język napisów kanału jest taki sam, system automatycznie odtwarza napisy w tym języku. Jeżeli język kanału nie jest dopasowany, wówczas system będzie automatycznie odtwarzał domyślny język napisów dla danego kanału.

5. Teletext: Użytkownik może ustawić język teletekstu. Jeżeli transmisja danego teletekstu obsługuje wybrany język, będzie on wyświetlany domyślnie.

6. Naciśnij [Exit], aby opuścić menu języka.

System TV

Po wejściu do menu systemu TV pojawi się następujący ekran:

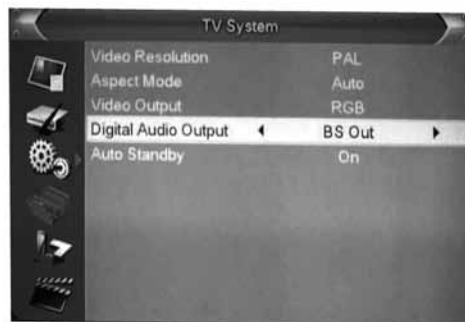


1. Rozdzielczość wideo: ustawienia rozdzielczości obrazu generowanego przez system.

2. Proporcje obrazu: ustawianie proporcji obrazu. Naciskając przyciski [Prawo/Lewo] wybierz jedną z dostępnych opcji: 4:3 PS, 4:3 LB lub 16:9. „Auto” oznacza, że system nie będzie dokonywał zmiany proporcji obrazu.

3. Naciśnij [Exit], aby opuścić menu „System TV”.

Ustawienia czasu lokalnego

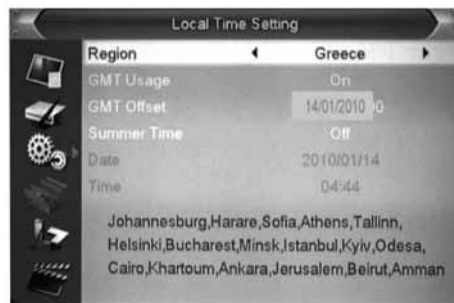

1. Region: Wybierz kraj użytkownika.

2. Zastosowanie czasu GMT: Można włączyć lub wyłączyć tę opcję.

3. Przesunięcie czasu GMT: Tę opcję można zastosować wyłącznie jeżeli włączono funkcję zastosowania czasu GMT. Przy użyciu przycisków [Prawo/Lewo] wybierz wartość przesunięcia czasu pomiędzy -11:30 do +12:00, w interwale półgodzinnym.

4. Czas letni: Opcja dostępna tylko jeżeli włączono funkcję zastosowania czasu GMT. Jeżeli opcja czasu letniego jest włączona, zostanie dodana jedna godzina.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

5. Data i czas: Opcja dostępna tylko jeżeli funkcja zastosowania czasu GMT jest wyłączona. Naciskając przyciski [Lewo/Prawo] przemieść zaznaczenie w żądany punkt i wprowadź wartości przyciskami numerycznymi.

6. Naciśnij [Exit], aby opuścić menu ustawień czasu.

Ustawienia timera

Wybierz opcję Ustawienia timera i naciśnij [OK] aby wejść do menu listy timerów.

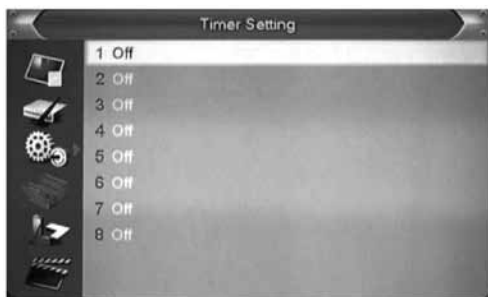

Naciskając przyciski [Góra/Dół] wybierz timer i naciśnij [OK], aby wejść w jego menu i wprowadzić żądane ustawienia.



Blokada rodzicielska

Naciśnij przycisk [OK] na opcji „Blokada rodzicielska”. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie hasła (domyślne hasło to „0000”). Po wprowadzeniu poprawnego hasła pojawi się następujący ekran



1. Blokada menu: umożliwia zablokowanie hasłem dostępu do następujących opcji: Edycja kanału/Instalacja/Narzędzia.

2. Blokada kanału: umożliwia zablokowanie hasłem dostępu do wybranych kanałów. Jeżeli wybrano „Tak”, wówczas przed rozpoczęciem odtwarzania zaznaczonych kanałów system poprosi o podanie hasła.

3. Nowe hasło: umożliwia wprowadzenie nowego hasła. Po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła pojawi się żądanie potwierdzenia nowego hasła poprzez jego ponowne wprowadzenie. Jeżeli hasło będzie powtórzone prawidłowo, system wyświetli komunikat: „Saving Data, Please Wait...” (Zapis danych, proszę czekać). Po zakończeniu zapisywania i powrocie do menu ustawień systemowych hasło zostanie zmienione.

4. Naciśnij [Exit], aby wyjść z menu blokady rodzicielskiej.

Ustawienia wyświetlania OSD

Po wejściu do menu ustawień OSD pojawi się następujący ekran:


1. Czas wyświetlania OSD: określa czas wyświetlania etykiety programu zawierającej informacje o kanale i pokazywanej przy zmianie kanału.

2. Przezroczystość OSD: określa przezroczystość okna OSD na ekranie. Przyciskami [Lewo/Prawo] można ustawić stopień przezroczystości. Dostępnych jest 5 możliwości: 10%, 20%, 30%, 40% i Wyłączona (nieprzezroczyste OSD).

3. Domyślne ustawienia OSD: naciśnięcie przycisku OK przywraca domyślne ustawienia OSD.


4. Naciśnij [Exit] aby opuścić menu ustawień OSD.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

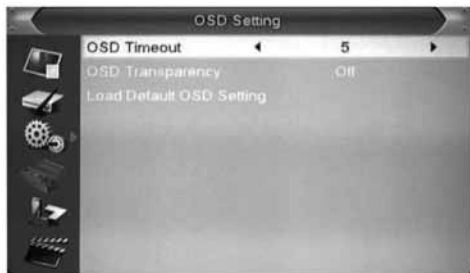


Ulubione

Po wejściu do menu ulubionych pojawi się następujący ekran:

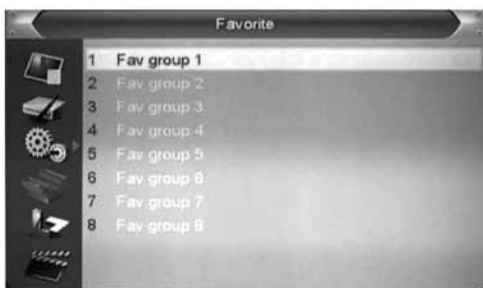


Naciśnij [OK] aby zmienić nazwę grupy ulubionych programów. Pojawi się następujące okno dialogowe:

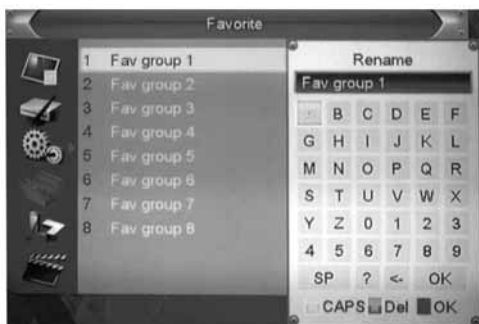

1. Naciśnij żółty przycisk aby wybrać duże lub małe litery
2. Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć znak zaznaczony kursorem.
3. Naciśnij niebieski przycisk, aby zapisać zmiany.
8. Narzędzia


Naciśnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy, aby wejść do menu Narzędzi. Jeżeli włączona jest blokada menu, pojawi się okno dialogowe z prośbą o wprowadzenie hasła. Domyślne hasło to „0000”.

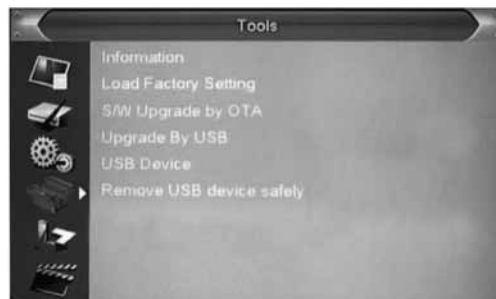

W menu Narzędzi użyj przycisków [Góra/Dół], aby wybrać którąś z dostępnych opcji: Informacje, Przywrócenie ustawień domyślnych, Aktualizacja oprogramowania przez OTA, Aktualizacja przez USB, urządzenie USB, Bezpieczne usuwanie urządzenia USB.

Informacje

Po wejściu do menu Informacji pojawi się następujący ekran. Zawiera on dane dotyczące wersji i daty dla następujących rodzajów danych: program rozruchowy, kod główny, radio, pasmo krajowe, baza danych użytkownika.

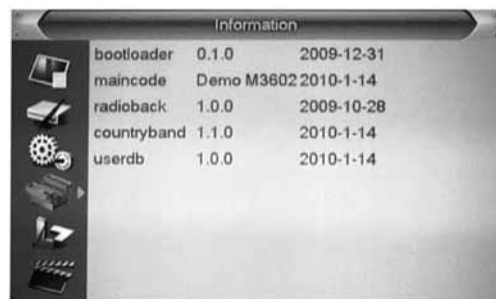

Obsługa klawiszy:

Przycisk FAV: umieszcza wybrany plik na liście odtwarzania

Przycisk 0: dodaje wszystkie pliki MP3 w danym katalogu do listy odtwarzania MP3.

Przycisk 1: dodaje wszystkie pliki obrazów w danym katalogu do listy odtwarzania obrazów.

Przycisk żółty: po jego naciśnięciu pojawi się komunikat „Proszę wybrać typ listy odtwarzania”. Następnie użytkownik

INSTRUKCJA OBSŁUGI

może odtwarzać obrazy lub muzykę poprzez wybór plików. Jeżeli w katalogu nie ma plików pojawi się komunikat „Ten typ listy nie istnieje”.

INFO: Pokaz slajdów.

Przycisk niebieski: wybór któregoś z trzech dostępnych trybów powtarzania, jak niżej:



Odtwarzanie muzyki/obrazów

Naciśnij żółty przycisk, aby wejść do listy odtwarzania i wybrać grupę obrazów lub muzyki



Przycisk czerwony: odtwarzanie listy począwszy od pierwszego pliku muzyki.

Przycisk żółty: usunięcie zaznaczonego pliku.

Przycisk niebieski: usunięcie wszystkich plików poprzez dzwonek komunikatem: „Czy na pewno chcesz zapisać?”

Bezpieczne usuwanie urządzenia USB

Przed odłączeniem urządzenia USB naciśnij opcję „Bezpieczne usuwanie urządzenia USB”. Gdy pojawi się komunikat „Możesz bezpiecznie usunąć urządzenie USB”, możesz je odłączyć nie obawiając się komplikacji.

9. Gry

Dostępne są następujące gry: Othello/Sodolcu.

10. REC (Nagrywanie)

Po wejściu do menu nagrywania pojawi się następujący ekran:



1. Naciśnij przycisk [Góra/Dół], aby wybrać którąś z dostępnych opcji menu: Manager nagrywania, Informacja o DVR HDD, konfiguracja DVR.

2. Naciśnij [OK] lub prawy przycisk kierunkowy, aby wejść do menu „REC”. Jeżeli włączona jest blokada menu, pojawi się okno dialogowe z prośbą o wprowadzenie hasła. Domyślne hasło to „0000”.

3. Przyciskami [Góra/Dół] wybierz opcję w menu i naciśnij [OK], aby wejść.

4. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy lub [Exit], aby powrócić do menu głównego

Manager nagrywania



Blokada

1. Naciśnij zielony przycisk, aby zablokować program na dysku.

2. Jeżeli chcesz anulować blokadę danego programu, naciśnij ponownie zielony przycisk. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła. Jeżeli hasło jest poprawne, blokada zostanie anulowana.

Usuwanie

1. Naciśnij niebieski przycisk, aby zaznaczyć program wybrany do usunięcia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Jeżeli chcesz anulować usuwanie, naciśnij ponownie niebieski przycisk, aby usunąć zaznaczenie do usunięcia.

3. Po wyjściu z menedżera nagrywania wszystkie zaznaczone programy zostaną usunięte.

Zmiana nazwy

1. Naciśnij czerwony przycisk, aby zmienić nazwę zaznaczonego programu. Pojawi się okno zmiany nazwy.

2. Naciśnij żółty przycisk aby wybrać duże lub małe litery

3. Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć znak zaznaczony kursorem.

4. Naciśnij niebieski przycisk, aby zapisać zmiany.



Informacje DVR HDD

1. Zaznacz opcję „Informacje o DVR HDD” i naciśnij przycisk [OK]. Pojawi się następująca informacja o HDD DVR:

Konfiguracja DVR

Ustawienia cyfrowego zapisu wideo

1. Włącz lub wyłącz funkcję time shift.

2. Ustaw typ zapisu: TS/PS

Timeshift (zatrzymanie i cofnięcie emitowanego programu)

1. Naciśnij przycisk [PAUSE], pojawi się następujące menu:



2. Naciśnięcie przycisków [Lewo/Prawo] możesz przesunąć suwak. Naciśnij [OK], aby odtworzyć od miejsca oznaczonego przez pozycję suwaka.

3. Po naciśnięciu przycisku pauzy możesz nacisnąć przyciski [fast back]/[slow back]. System uruchomi tryb odtwarzania zapisanego programu (jak na obrazku poniżej). Możesz wówczas zatrzymywać odtwarzanie oraz przewijać szybciej lub wolniej do przodu i do tyłu.

Nagrywanie

1. Naciśnij przycisk [Record], aby rozpocząć nagrywanie.

2. Naciśnij ponownie przycisk nagrywanie, aby ustawić czas trwania nagrania.

3. Naciśnij przycisk [Stop] po raz pierwszy aby zakończyć tryb odtwarzania. Naciśnij [Stop] ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

4. Naciśnij niebieski przycisk, aby szybko wyświetlić nagrane pliki, naciśnij [OK], aby odtworzyć wybrany plik.

Uwaga:

Funkcja zatrzymania i nagrywania programu jest dostępna jedynie wtedy, gdy dysk lub urządzenie USB jest podłączone do systemu i jego szybkość zapisu/odczytu jest wystarczająco wysoka.

Przyciski szybkiego dostępu

1. Naciśnij przycisk [Power], aby wejść w tryb czuwania

2. W trybie czuwania naciśnij ponownie [Power], aby wyjść z trybu czuwania i przywrócić odtwarzanie poprzednio oglądanego kanału.

3. Aby wyjść z trybu czuwania można również odłączyć główne zasilanie urządzenia.

Poprzedni/Następny kanał

W trybie pełnoekranowym naciśnij [CH+/CH-], aby zmienić kanał.

Zwiększenie/Zmniejszenie siły głosu

W trybie pełnoekranowym naciśnij [VOL+/VOL-], aby ustawić głośność.

Przyciski numeryczne 0-9

W trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk numeryczny [OK] na pilocie, aby zmienić kanał.

TV/RADIO

W trybie TV naciśnij przycisk [TV/RADIO], aby przełączyć na tryb radio. W trybie radio naciśnij przycisk [TV/RADIO], aby przejść do trybu TV.

Audio

1. W trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk [AUDIO], aby otworzyć okno „Audio” na ekranie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Możesz zmienić odtwarzaną ścieżkę audio naciskając [CH+/CH-] oraz zmienić tryb audio naciskając [VOL+/VOL-].

3. Dostępne tryby audio: Lewy/Prawy/Stereo/Mono.



Wyciszenie

1. Naciśnij przycisk [MUTE], aby wyciszyć dźwięk. Na ekranie pojawi się komunikat o wyciszeniu dźwięku.

2. Naciśnij ponownie [MUTE], aby przywrócić dźwięk.

Ulubione

1. W trybie pełnoekranowym naciśnij przycisk [FAV], wyświetli się okno „Grupowanie ulubionych” po lewej stronie ekranu.

2. W oknie ulubionych możesz przemieszczać zaznaczenie naciskając przyciski [CH+/CH-], następnie wybierz ulubioną grupę naciskając przycisk [OK].

3. W oknie „FAV group X” (zdefiniowanej grupy ulubionych kanałów) możesz przemieszczać zaznaczenie naciskając przyciski [CH+/CH-], następnie dodaj ulubiony kanał naciskając przycisk [OK]. Naciskając przyciski [Góra/Dół strony] możesz przewijać wyświetlaną stronę w górę i w dół.



4. Możesz wybrać inną grupę ulubionych kanałów naciskając [VOL+/VOL-].

5. Naciśnij [Exit], aby wyjść z menu. Najczęściej zadawane pytania:

P: Dlaczego po naciśnięciu przycisku [Favorite] pojawia się komunikat „Brak ulubionych kanałów”?

O: Ponieważ nie ustawiono żadnego kanału jako ulubiony. Zob. rozdział „Ulubione”

Przywołanie

Naciśnij przycisk [RECALL], aby przejść bezpośrednio do kanału odtwarzanego przed aktualnie odtwarzanym kanałem.

EPG

1. STB posiada Elektroniczny przewodnik po programach (EPG), który wyświetla wszystkie dostępne dane i opcje dotyczące kanałów. EPG zawiera informacje takie jak lista dostępnych kanałów, czas rozpoczęcia i zakończenia programu itd. Naciśnij przycisk [EPG], aby wyświetlić ekran elektronicznego przewodnika po programach.



2. Naciśnij przycisk [OK] na każdej pozycji, aby zobaczyć bardziej szczegółową informację. Aby anulować, naciśnij czerwony przycisk.

3. W menu EPG naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić oś czasu. Teraz przy użyciu przycisków kierunkowych [Lewo/Prawo] możesz wybrać następujące opcje: „poprzedni/aktualny czas/ostatni program lub -0:30/następny program lub +0:30/-2:00/+2:00/poprzedni dzień/następny dzień”. Aby zmienić kanał, naciśnij przycisk [Góra] lub [Dół].

4. Naciśnij zielony przycisk w menu EPG, aby otworzyć menu timera. Użytkownik może dowolnie zapisywać ustawienia timera.

5. Aby zamknąć ekran EPG, naciśnij [Exit].

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Napisy

Naciśnij przycisk [SUBTITLE] (Napisy) w trybie pełnoekranowym, aby móc wybrać język napisów i teletekstu lub wyłączyć wyświetlanie napisów.

Tekst

1. Naciśnij przycisk [TEXT] w trybie pełnoekranowym, aby otworzyć stronę teletekstu, jeżeli dany kanał dysponuje opcją teletekstu.

2. Jeżeli kanał nie obsługuje teletekstu, na ekranie pojawi się komunikat „No Data” (brak danych).

Menu

1. Naciśnij przycisk [SETUP], aby wejść do menu. Aby powrócić do poprzedniego menu lub zamknąć aktualne okno, naciśnij ponownie [SETUP].

Exit

Naciśnij przycisk [EXIT], aby wyjść z aktualnego menu do poprzedniego menu lub zamknąć okno.

Informacje

1. Naciśnij przycisk [INFO] w trybie pełnoekranowym, aby wyświetlić ekran z informacjami, zawierający etykietę programu.

2. W etykietce programu ponownie naciśnij [INFO], aby wyświetlić parametry danego kanału.

Góra/Dół strony

1. Na liście kanałów naciśnij przyciski [Page+ / Page-], aby przejść do kolejnej lub poprzedniej strony listy.

Nagrywanie

1. Naciśnij przycisk [Record], aby nagrać bieżący program na dysk USB. Domyślny czas nagrywania wynosi 2 godziny.

2. Naciśnij ponownie [Record], aby wprowadzić żądany czas nagrywania.

Odtwarzanie/pauza

Naciśnij przycisk [PLAY], aby zmienić tryb odtwarzania. Jeżeli włączony jest tryb niestandardowy taki jak pauza, przewijanie do przodu lub wstecz, naciśnięcie przycisku przywróci normalny tryb odtwarzania.

1. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [Pause], wówczas obraz zostanie zatrzymany, lecz ścieżka dźwiękowa kanału będzie kontynuowana.

2. Naciśnij ponownie [Pause], aby kontynuować odtwarzanie obrazu od aktualnego momentu, zgodnie ze ścieżką dźwiękową.

3. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [Pause], wówczas obraz zostanie zatrzymany, lecz ścieżka dźwiękowa kanału będzie kontynuowana.

4. Naciśnij ponownie [Pause], aby kontynuować odtwarzanie obrazu od aktualnego momentu, zgodnie ze ścieżką dźwiękową.

STOP

1. W trybie time shift naciśnij [STOP], aby zatrzymać odtwarzanie time-shift i powrócić do odtwarzania na żywo.

2. Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku [STOP] wyświetli listę nagrywanych programów. Ponowne naciśnięcie [STOP] spowoduje zatrzymanie nagrywania.

3. Podczas odtwarzania nagranych plików z menadżera nagrań naciśnięcie [STOP] spowoduje zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do menu menadżera nagrań.

FB (Przewijanie do tyłu)

Naciśnij przycisk FB, aby przewinąć do tyłu z prędkością kolejno x2, x4, x8, x16 i x24.

(Przewijanie do przodu)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciśnij przycisk FB, aby przewinąć do przodu z prędkością kolejno x2, x4, x8, x16 i x24.

PVR

W trybie pełnoekranowym jednokrotne naciśnięcie przycisku [PVR] wyświetli pasek nagrywania, powtórne naciśnięcie wyświetli listę nagranych plików, spośród których możesz wybierać przy pomocy przycisków kierunkowych [Góra/Dół].

Rozwiązywanie problemów

Na niektórych obszarach naziemny sygnał cyfrowy może być słaby. Dlatego lepiej użyć anteny z wbudowanym wzmacniaczem odbioru sygnału, aby móc oglądać kanały, dla których sygnał jest słaby.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie znaleziono sygnału	Antena jest odłączona Antena jest uszkodzona lub źle ustawiona Poza zasięgiem sygnału cyfrowego	Sprawdź kabel antenowy Sprawdź antenę Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu lub dźwięku	Włączony kanał z cyfrowym teletekstem	Przełącz na inny kanał
Sygnał zakodowanego kanału	Kanał jest kodowany	Wybierz inny kanał
Brak reakcji na pilota	Odbiornik jest wyłączony Pilot nie jest skierowany prawidłowo Przedni panel jest zasłonięty Wyczerpane baterie pilota	Włącz odbiornik do sieci i włącz urządzenie. Skieruj pilota w stronę przedniego panelu urządzenia Usuń przeszkodę Usuń przeszkodę Wymień baterie w pilocie
Zapomniany kod blokady kanału		Usuń zablokowany kanał i ponownie przeskanuj kanały
Zapomniany kod blokady menu		Skontaktuj się z infolinią. Spróbuj domyślnego kodu: „0000”
Po przeniesieniu STB do innego pomieszczenia nie ma możliwości odbioru cyfrowego	Urządzenie może mieć ograniczoną możliwość odbioru sygnału z anteny umieszczonej w poprzednim miejscu.	Spróbuj bezpośredniego odbioru z anteny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dane techniczne

TUNER I KANAŁY	Wejście RF x 1 (D-TYPE, IEC169-2 ŻEŃSKIE) Wyjście RF x1 (D-TYPE, IEC 169-2 MĘSKIE (LOOPTHROUGH)) ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz-230MHz (VHF); 470MHz~862MHz (UHF) POZIOM SYGNAŁU: -10~-70 dbm
DEKODER PROFIL POZIOMU STRUMIENIA TRANSPORTOWEGO PROFIL I POZIOM WIDEO WEJŚCIE FORMATY WIDEO Format audio ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3 MAX. 15Mbit/s@MPEG2 MP@ML MAX 12,5Mbit/s@H26,4/AVC 4:13/16:9 Możliwość przełączenia MPEG warstwa I i II 32/44.1/48KHz MP3/JPEG/BMP
Zasilacz AC/DC Zużycie energii Wejście/wyjście AV Wyjście na słuchawki Wymiary	AC 100 - 240V-50/60Hz 0,45 A Max DC 9,0V - 1,0A <9W 2 kanały wideo CVBS 5mW (gniazdo jack 3,5 mm) Dł. 21 cm x Sz. 2,4 cm x Wys. 14 cm



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.