



MANTA

LED TV 26"

LED2601

Instrukcja obsługi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Руководство пользователя

Przeczytaj mnie / Read me

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją	5
Panel kontrolny	6
Funkcje przycisków na panelu sterowania	6
Wejścia i wyjścia	6
Konfiguracja opcjonalna	6
Pilot	7
Ustawienia Menu	8
Przewodnik instalacyjny	8
Kanał	8
Obraz	9
Dźwięk	10
System Blokowania	10
Konfiguracja (Setup)	11
Komputer stacjonarny (PC)	11
Funkcje DTV	12
Lista programów ulubionych	12
Informacje o programie	12
Audio	12
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	12
Napisy	12
Złącze CI	13
Funkcje USB	13
Zdjęcia	13
Muzyka	13
Filmy	13
Tekst	14
Tryb PVR	14
Rozwiązywanie problemów	15
Specyfikacja	15

User's Manual

Control Panel	16
Control Panel Button Function	16
TV Terminal Connections	16
Optional Configuration as below	16
Remote Control	17
OSD Basic adjustment	18
Installation Guide	18
Channel	18
Picture	19
Sound	19
Lock System	20
Setup	20
PC	21
DTV Features	21

LED TV

Favorite List.....	21
Program Information	21
Audio	21
Electronic Program Guide EPG	22
Subtitle	22
Common interface	22
USB Features	22
Photo	22
Music	23
Movie.....	23
Text.....	23
PVR Operation	23
Trouble Shooting	24
Specifiction	25

Bedienungsanleitung

Beschreibung der Haupteinheit.....	26
Funktionen der Tasten auf dem Bedienpaneel.....	26
Optionale Konfigurierung	26
Fernbedienung	27
Grundeinstellungen im Bildschirmmenü	28
Installationsleitfaden	28
Kanal.....	28
Bild	30
Ton	30
Sperrsystem.....	30
Konfigurierung	31
PC	32
DTV-Funktionen	32
Liste bevorzugter Programme	32
Programminfos.....	32
Audio	32
Elektronischer Programmleitfaden (EPG).....	33
Untertitel	33
CI-Anschluss	33
Funktionen des USB-Ports	33
Photos	33
Musik	34
Filme	34
Text.....	34
PVR-Modus.....	34
Diagnose	35
Spezifikation	36

Руководство пользователя

Описание основного устройства	37
Функции кнопок на панели управления	37
ТВ Входные и выходные разъёмы	37
Опциональная конфигурация:	37
Пульт управления	38
Основные настройки в экранном меню	39
Руководство по установке	39
Канал	39
ИЗОБРАЖЕНИЕ	41
ЗВУК	41
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ	41
НАСТРОЙКИ	42
Стационарный компьютер (PC)	43
Функции DTV	43
Список избранных программ	43
Информация о программе	43
Аудио	43
Электронный проводник по программам (EPG)	43
Субтитры	44
Разъём CI	44
Функции USB	44
Фотографии	44
Музыка	44
Фильмы	45
Текст	45
Режим PVR	45
Диагностика	46
Спецификация	47

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją

- Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku transportowania urządzenia w temperaturze poniżej 5 st.C urządzenie przed podłączeniem należy odstawić w celu ogrzania się urządzenia do temperatury otoczenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.
- Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani aparatury wytwarzającej ciepło (włączając wzmacniacze).
- Chroń przewód zasilający przed załamaniem, szczególnie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi on z urządzenia.
- Chroń przewód sieciowy przed uszkodzeniem mechanicznym. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony konieczne skontaktuj się z serwisem!
- Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej oraz odłącz antenę w przypadku zbliżania się burzy jak również kiedy nie używasz go przez dłuższy okres czasu.
- Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa jest wymagana w każdym przypadku uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodą, wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upuszczenia bądź niepoprawnego działania.
- Wtyczka sieciowa jest używana do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, Wyłączenie z sieci elektrycznej powinno być łatwą i szybką czynnością.
- Wentylacja nie może być utrudniana przez zakrywanie otworów takimi przedmiotami jak: gazety, obrus, zasłony, książkami, itp. Dla zachowania odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp minimum 10 cm z każdej strony urządzenia.
- Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie mogą być umieszczane na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy go zostawić w miejscu wskazanym przez sprzedawcę. Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej.

OSTRZEŻENIE:

By zmniejszyć ryzyko pożaru albo porażenia elektrycznego, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu, ognia, wysokiej temperatury lub wilgoci.

OSTRZEŻENIE:

Baterie nie mogą być wystawione na działanie nadmiernego źródła ciepła takiego jak światło słoneczne, ogień, grzejnik itp.



Symbol pioruna wskazuje na występowanie niebezpiecznego napięcia stanowiącego ryzyko porażenia prądem.



Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na to, że są wytyczne obsługi i konserwacji (obsługa techniczna), w postaci pisemnej instrukcji załączonej do egzemplarza urządzenia.

Uwaga!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwaga!

Budowa poszczególnych podzespołów może się różnić od tej, którą pokazano na kolejnych rysunkach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel kontrolny

Funkcje przycisków na panelu sterowania

VOL+ : Zwiększa głośność.

VOL- : Zmniejsza głośność.

CH+ : Zmiana kanału TV w górę.


CH- : Zmiana kanału TV w dół.

MENU : Naciśnij, aby wybrać menu główne.

SOURCE : Wybór źródła sygnału wejściowego.

POWER : Włącza i wyłącza telewizor.

Wejścia i wyjścia

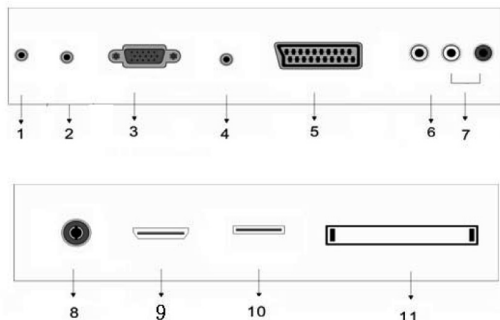

1. Wyjście do słuchawek.
2. Końcówka PC AUDIO.
3. Wejście VGA.
4. Wejście Mini-YBPBR.
5. Wejście SCART.
6. Wejście video.
7. Wejście audio.
8. Antena telewizyjna.
9. Wejście HDMI.
10. Wejście USB.
11. Gniazdo CI

Konfiguracja opcjonalna

Podłączyć wejście USB do gniazdka USB znajdującego się na telewizorze.

UWAGA

– Za pomocą gniazda USB można podłączyć prąd stały o maksymalnym napięciu 500 mA.

– Zaleca się zastosowanie innego źródła zasilania dla przenośnych telewizorów HD, aby zagwarantować ich prawidłowe działanie. Nie stosować źródeł zasilania wykorzystujących gniazda USB.

– Gniazdo USB obsługuje przenośne telewizory HD (pod warunkiem, że zawierają dyski o pojemności co najmniej 2 GB). Dyski umieszczone w przenośnych telewizorach HD nie mogą mieć więcej, niż 4 partycje. Maksymalna wielkość jednej partycji nie może przekraczać 2 TB. Urządzenie obsługuje formaty plików FAT i FAT32. Maksymalna wielkość pliku FAT wynosi 4 GB, natomiast pliku FAT32 2 TB.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot



: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć telewizor.

: Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

NICAM/A2: Naciśnij ten przycisk po uruchomieniu telewizora, aby wybrać tryb dźwięku stereo.

ASPECT: Naciśnij, aby wyregulować format obrazu.

PMODE: Umożliwia wybranie trybu obrazu.

SMODE: Umożliwia wybranie trybu dźwięku.

0-9: Wybierz i naciśnij jeden z przycisków 0-9, aby przejść do danego kanału.

-/-: Przelącznie numeru programu.

: Umożliwia przechodzenie w górę i w dół pomiędzy kanałami (następny/poprzedni). Powtarzanie programu telewizyjnego.

DISPLAY: Wyświetla na ekranie informacje o danym programie.

FREEZE: Naciśnij, aby wstrzymać obraz.

AUTO: Umożliwia rozpoczęcie nagrywania.

(Przed nagraniem danych pamięć USB zostanie sformatowana. Nie zaleca się zapisywania w pamięci USB żadnych newralgicznych danych.)

AUTO: Naciśnij, aby rozpocząć automatyczną regulację obrazu w trybie PC.

CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI: Kolory przycisków odpowiadają różnym funkcjom tematycznym.

SLEEP: Umożliwia ustawienie licznika czasu, po którym telewizor przejdzie w tryb uśpienia.

SOURCE: Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.

ENTER: Umożliwia wprowadzenie wybranej opcji lub wykonanie wybranego działania.

UWAGA:

Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów powiązaną ze źródłowym sygnałem telewizyjnym.

MENU: Naciśnij, aby wejść do menu głównego i przeprowadzić regulację różnych ustawień dodatkowych.

EXIT: Umożliwia wyjście z menu ekranowego (On-screen display).

CH▼ / CH▲: Zmiana kanału TV w górę/w dół.

VOL▼ / VOL▲: Regulacja poziomu głośności.

SUBTITLE: Umożliwia włączenie lub wyłączenie napisów. (Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję DTV)

T.SHIFT: Naciśnij, aby zatrzymać aktualny program DTV i uruchomić nagrywanie w tle. (Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję DTV)

HOLD: Zatrzymuje na ekranie kanał wielostronicowy w trybie teletekstu. (Funkcja stosowana wyłącznie w regionie Europy)

►►: Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie mediów. (Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

REVEAL: Naciśnij, aby przejść do strony głównej w trybie teletekstu. Naciśnij powtórnie, aby ukryć informacje.

◀◀: Naciśnij, aby przewinąć wstecz.

(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

SIZE: Wyświetla górę, dół lub całość strony, umożliwiając łatwy odczyt w trybie teletekstu.

►►: Naciśnij, aby przewinąć w przód.

(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

INDEX: Naciśnij, aby wyświetlić listę programów na stronie teletekstu.

■: Wstrzymanie odtwarzania mediów.

(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

◀◀: Umożliwia powrót do poprzedniego rozdziału.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

S.PAGE: Aktywuje w tekście funkcję SUBCODE (subkod) po wejściu do trybu wyświetlania tekstu.

▶▶: Umożliwia przejście do następnego rozdziału.

(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję MEDIA)

TEXT: Naciśnij, aby wejść do trybu teletekstu.

FAV: Przelącznie pomiędzy listą „ulubionych pozycji” użytkownika.

AUDIO: Naciśnij, aby wybrać dźwięk DTV. (Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję DTV)

DTV: Naciśnij, aby przejść do trybu DTV (telewizji cyfrowej).

UWAGA: Naciśnij, aby wyświetlić listę nagranych programów telewizji cyfrowej.

EPG: Przejście do elektronicznego przewodnika po programach. (Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję DTV)

TV/RADIO : Przelącznie pomiędzy trybem TV i RADIO.


(Stosowany wyłącznie w modelach wyposażonych w funkcję DTV)

Ustawienia Menu

Przewodnik instalacyjny

Menu przewodnika instalacyjnego wyświetla się na ekranie po pierwszym uruchomieniu telewizora, gdy w pamięci nie zostały jeszcze zapisane żadne programy.

1. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲, aby wybrać język.
2. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲ aby wybrać tryb.
3. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲ aby wybrać kraj.
4. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲ aby wybrać tryb telewizji kablowej lub satelitarnej.
5. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲, aby wybrać tryb: DTV+ATV, DTV lub ATV.
6. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲ aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję (ON/OFF).

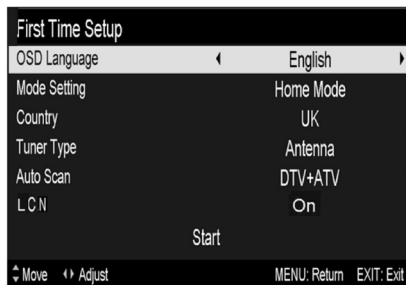

Uwaga:

Prosimy zachować cierpliwość, ponieważ wyszukanie odpowiedniej platformy potrwa dłuższą chwilę!

Kanał

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać kanał (CHANNEL) w menu głównym.



1. Skanowanie automatyczne

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb „Auto Scan”.

Naciśnij przycisk ▲ / ▼ aby wybrać kraj i skorzystaj z tych samych przycisków (▲ / ▼), aby wybrać tryb.

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, a następnie ▶, aby rozpocząć skanowanie. Naciśnij MENU lub EXIT, aby przerwać skanowanie.

Uwaga:

Wyszukiwanie odpowiedniej platformy potrwa dość długo. Prosimy o cierpliwość!




INSTRUKCJA OBSŁUGI



2. Skanowanie ręczne (analogowe)

Naciśnij przycisk ▲ / ▼ aby wybrać skanowanie ręczne (Manual Scan), a następnie naciśnij ►, aby wybrać analogowe skanowanie ręczne.

Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

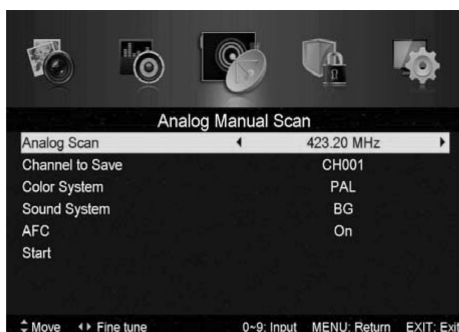

3. Dostrajanie ręczne w trybie cyfrowym

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb skanowania ręcznego w trybie cyfrowym (Digital Manual Scan), a następnie naciśnij ▲, aby rozpocząć skanowanie.

Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.

Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.



4. Edycja kanałów

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać edycję kanałów (Channel Edit) i ENTER, aby wejść do trybu edycji.

a. KASOWANIE

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać dany program.

Po wybraniu naciśnij CZERWONY przycisk, aby skasować wybrany program.

b. ZMIANA NAZWY

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać dany program. Po wybraniu naciśnij ZIELONY przycisk, aby zmienić nazwę programu.

Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać pozycję przewidzianą do zmiany, a następnie ▲ / ▼, aby wybrać inną pozycję.

Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

UWAGA: Opcja zmiany nazwy jest dostępna wyłącznie w trybie ATV (telewizji analogowej).

c. PRZENOSZENIE

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać dany kanał, a następnie ŻÓŁTY, aby przesunąć kanał.

Potem naciśnij ▲ / ▼, aby przesunąć wybrany wcześniej kanał. Naciśnij ponownie ŻÓŁTY, aby potwierdzić.


d. POMIĄNIĘ

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać kanał, który ma być pomijany, a następnie NIEBIESKI, aby zapisać kanał jako pomijany. Ponownie naciśnij NIEBIESKI, aby skasować wybraną konfigurację.

5. Informacje o sygnale (stosowane wyłącznie w trybie DTV)

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać informację o sygnale (Signal Information), a następnie naciśnij ENTER. Naciśnij MENU, aby powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

Obraz

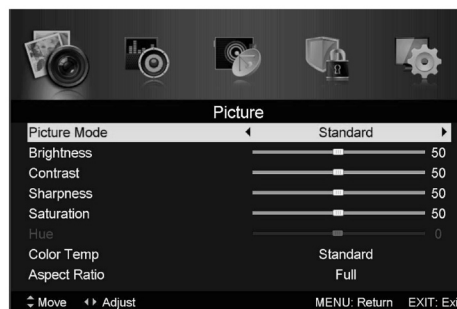

Urządzenie umożliwia wybranie najkorzystniejszej dla użytkownika konfiguracji obrazu.

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu PICTURE (obraz).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb obrazu (Picture Mode), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać jeden z trybów.

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać jasność (Brightness), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry jasności.

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać kontrast (Contrast), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry kontrastu.

3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ostrość (Sharpness), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry ostrości.

4. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać nasycenie (Saturation), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry nasycenia.

5. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ⊥ aby wybrać odcień (Hue), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry odcieni.

6. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ostrość (Sharpness), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu regulacji i dostosować parametry ostrości.

7. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać temperaturę barwową (Color Temp), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać jeden z trybów: standardowe, chłodne lub ciepłe.

8. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ aby wybrać współczynnik kształtu (Aspect Ratio), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać jedną z dostępnych opcji.

9. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia zaawansowane (Advanced Settings), a następnie ▶, aby wejść do menu regulacji w Ustawieniach zaawansowanych.

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb dźwięku (Sound Mode), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać jeden z trybów.

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać wysokie tony (Treble), a następnie ◀ / ▶, aby dostosować ich poziom.

3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać niskie tony (Bass), a następnie ◀ / ▶, aby dostosować ich poziom.

4. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać balans (Balance), a następnie ◀ / ▶, aby dostosować ich poziom.

5. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać dźwięk surround, a następnie ◀ / ▶, aby wybrać opcję ON/OFF (włącz/wyłącz).

6. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienia korekcji dźwięku (EQ Setting), a następnie ◀ / ▶, aby wejść do menu korekcji i dostosować parametry dźwięku.

7. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb automatycznego wyrównywania poziomu dźwięku (AVL) dźwięk surround, a następnie ◀ / ▶, aby wybrać opcję ON/OFF (włącz/wyłącz).

System Blokowania



Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu PICTURE (obraz).

Lock System (system blokowania). Hasło domyślne to „0000”.

Uwaga: Hasło administratora systemu to „8899”.

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby aktywować hasło, a następnie ◀ / ▶, aby wybrać opcję ON/OFF (włącz/wyłącz).

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać blokowanie kanałów (Channel Locks), a następnie ▶, aby wybrać kanał(y) do zablokowania.

3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ochronę rodzicielską (Parental Rating), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać aktywować tę opcję.


4. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać funkcję blokowania klawiatury (Lock Keypad), a następnie wybierz opcję ON/OFF (Wł./Wył.) Ustawienie blokady na ON spowoduje zablokowanie klawiatury.

5. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb hotelowy, a następnie ▶, aby wejść do podmenu i aktywować wybraną opcję.


Dźwięk

Urządzenie umożliwia wybranie najkorzystniejszej dla użytkownika konfiguracji parametrów dźwięku.

Naciśnij MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu SOUND (dźwięk).

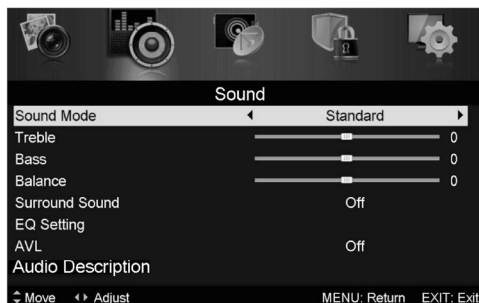

INSTRUKCJA OBSŁUGI

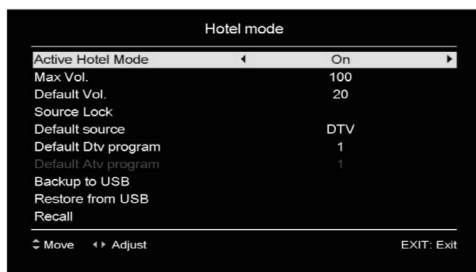


6. Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać nowe hasło (New Password) i wprowadzić je do pamięci.

7. Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać funkcję kasowania blokad (Clear Lock), a następnie ►, aby wykasować blokady z pamięci.

Konfiguracja (Setup)

Naciśnij MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu SETUP (Konfiguracja).

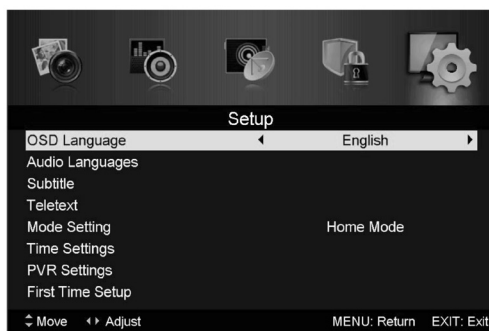

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać język ekranowy (OSD Language), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać odpowiedni język, w którym wyświetlane będzie menu.

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać język audio (Audio Language), a następnie ►, aby wejść do menu regulacji dźwięku i wybrać odpowiedni język audio.

3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb napisów (Subtitle), a następnie ►, aby wybrać opcję ON/OFF (włącz/wyłącz).

Uwaga:

Ta funkcja jest powiązana wyłącznie z telewizją cyfrową (DTV).

4. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać teletext (Teletext), a następnie ►, aby wejść do podmenu.

5. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać niebieski ekran (Blue Screen), a następnie ◀ / ▶, aby wybrać opcję ON/OFF (włącz/wyłącz).

6. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ◀ lub ▶, aby wybrać tryb konfiguracji (Mode Setting).

7. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ◀ lub ▶, aby wybrać ustawienia godziny (Time Setting).

8. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ◀ lub ▶, aby wybrać ustawienia PVR.


9. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać opcję First Time Installation (pierwsza instalacja), a następnie ENTER, aby skonfigurować odpowiednie opcje, a w tym język ekranu, kraj i strojenie.

10. Naciśnij ▲ / ▼ / ◀ lub ▶, aby wybrać tryb On-Air Download teletext (OAD – pobieranie danych w trybie online), a następnie ENTER, aby wejść do podmenu.

11. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać zerowanie (Reset), a następnie ENTER, aby wywołać okienko dialogowe. Naciśnij ►, aby wybrać „tak” (Yes) i przywrócić wszystkie ustawienia domyślne.

Komputer stacjonarny (PC)

Naciśnij MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu konfiguracji komputera stacjonarnego (PC). (Opcja dostępna wyłącznie w modelach z funkcją PC).

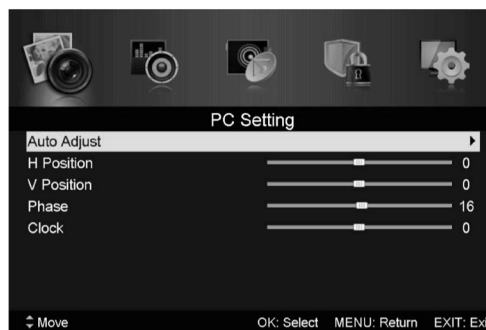

1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać regulację automatyczną (Auto Adjust), a następnie ►, aby aktywować samoczynną regulację.

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać położenie w poziomie (H-Position), a następnie ◀ / ▶, aby przeprowadzić regulację.

3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać położenie w pionie (V-Position), a następnie ◀ / ▶, aby przeprowadzić regulację.

4. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać fazę (Phase), a następnie ◀ / ▶, aby przeprowadzić regulację.

5. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać zegar (Clock), a następnie ◀ / ▶, aby przeprowadzić regulację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcje DTV

Lista programów ulubionych

Użytkownicy mogą wejść do listy programów ulubionych, po wybraniu źródła sygnału DTV i naciśnięciu przycisku FAV.

Poniżej przedstawiono widok okna z listą ulubionych programów.



Informacje o programie

Naciśnięcie przycisku DISPLAY umożliwi wyświetlenie informacji o danym kanale, jeżeli aktualnym źródłem sygnału jest DTV. Poniżej przedstawiono widok okna z informacjami o programie:



Audio



Użytkownik może wejść do menu konfiguracji (Setup), a następnie do podmenu języka audio (Audio Language), jeżeli wybrane źródło sygnału to DTV. Na ekranie pojawi się okno z językiem audio. Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać menu języka audio.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) dostarcza informacji o aktualnie wyświetlanych lub nadchodzących programach. Naciśnięcie przycisku EPG powoduje wyświetlenie przez system okna EPG. Po prawej stronie okna pokazują się informacje o dacie i godzinie (Date/Time). Po lewej stronie okna znajduje się lista wszystkich kanałów. W prawej kolumnie listy pokazane zostają programy danego kanału. Wybrany program jest także widoczny na górze ekranu.

1. Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać odpowiedni program. Naciśnięcie przycisku CZERWONY umożliwi wejście do trybu nagrywania. Naciśnięcie przycisku ZIELONY spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o programie. Naciśnięcie przycisku ŻÓŁTY umożliwi sprawdzenie informacji szczegółowych po wejściu do harmonogramu PVR. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wejść do konfiguracji przypomnień.

2. Naciśnij przycisk **▲ / ▼** aby wybrać kanał (CH), a następnie **◀ / ▶**, aby wybrać numer kanału i przejrzeć aktualny program telewizyjny dla danego kanału.

Uwaga:

Przed nagraniem danych pamięć USB zostanie sformatowana. Nie zaleca się zapisywania w pamięci USB żadnych niewrażliwych danych.

Napisy

Użytkownicy mogą wejść do menu konfiguracji napisów, po wybraniu źródła sygnału DTV.

Uwaga: Ilustracje wykorzystane do opisów funkcji mają wyłącznie poglądowy charakter.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Złącze CI

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać złącze CI (Common Interface), a następnie ENTER, aby wejść do podmenu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie DTV, jeżeli telewizor jest wyposażony w kartę CI.



Funkcje USB

Naciśnij przycisk SOURCE (Źródło), aby zmienić źródło sygnału mediów.



Zdjęcia




1. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać opcję PHOTO (Zdjęcia), a następnie ENTER, aby wejść do menu.

2. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać napęd, z którego będziemy oglądać zdjęcia, a następnie ENTER, aby wejść do menu.

3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wejść do podmenu.

4. Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.

Muzyka

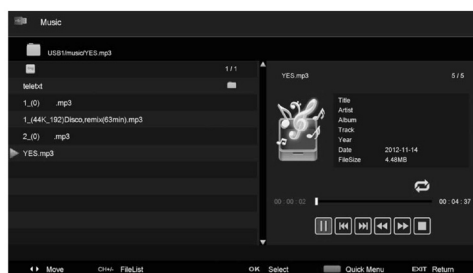


1. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać MUSIC (Muzyka) w menu głównym, a następnie naciśnij ENTER, aby wejść do menu.

2. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać napęd, z którego będziemy odtwarzać muzykę, a następnie ENTER, aby wejść do menu.

3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wejść do podmenu.

4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.

Filmy

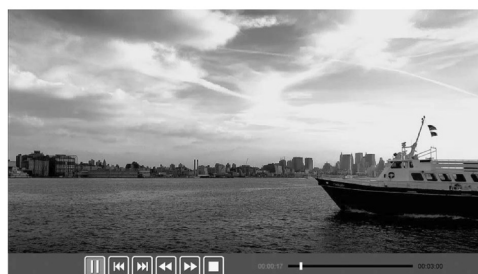

1. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać tryb MOVIE (Filmy) w menu głównym, a następnie naciśnij ENTER, aby wejść do menu.


2. Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać napęd, z którego będziemy odtwarzać filmy, a następnie ENTER, aby wejść do menu.

3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wejść do podmenu.

4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tekst

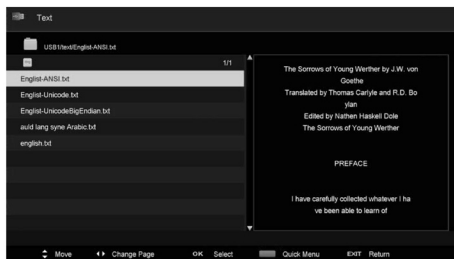

1. Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać opcję TEXT w menu głównym, a następnie naciśnij ENTER, aby wejść do menu.
2. Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać napęd, z którego będziemy odtwarzać tekst, a następnie ENTER, aby wejść do menu.
3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wejść do podmenu.
4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.

Tryb PVR


Po wybraniu źródła sygnału DTV naciśnij MENU, aby wejść do menu ekranowego. Następnie naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu SETUP (Konfiguracja).




1. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać konfigurację PVR (PVR Settings) i ENTER lub ▶, aby wejść do menu.




- a) Naciśnij przycisk ◀ / ▶ aby wybrać menedżera plików (File Manager) i ENTER, aby sprawdzić system plików PVR.

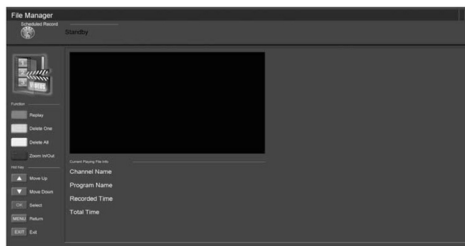

- b) Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać listę urządzeń (Device List), a następnie naciśnij ENTER, aby wejść do podmenu.

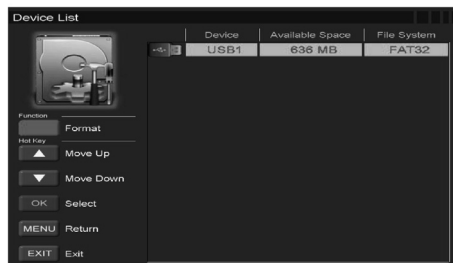

- c) Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać harmonogram nagrywania (Scheduled Record) i ENTER, aby wejść do menu konfiguracji.

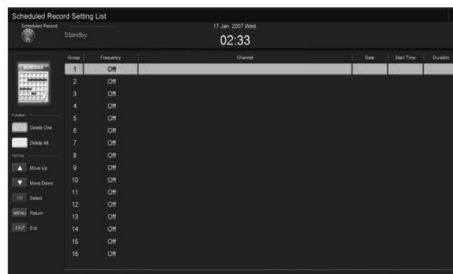

Uwaga:

1. Przed nagraniem danych pamięć USB zostanie sformatowana. Nie zaleca się zapisywania w pamięci USB żadnych neutralnych danych.
2. Naciśnij przycisk ●, aby rozpocząć nagrywanie. Przy powtórnym naciśnięciu przycisku nagrywania symbol zostanie zmniejszony, ale nagrywanie nie zostanie przerwane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Telewizor nie chce się włączyć	Sprawdź, czy w gniazdku znajduje się kabel zasilający. W pilocie mogą się znajdować wyczerpane baterie. Wymień je na nowe.
Brak obrazu i dźwięku	Sprawdź kabel łączący telewizor i antenę/zewnętrzne urządzenie AV. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie. Naciśnij na pilocie przycisk SOURCE, a następnie kilkakrotnie naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać źródło sygnału telewizyjnego.
Słaby obraz, dobry dźwięk	Sprawdź kabel łączący telewizor i antenę/zewnętrzne urządzenie AV. Uruchom inny kanał. Dana stacja telewizyjna może mieć problemy z nadawaniem. Wyreguluj jasność/kontrast w menu VIDEO. Sprawdź, czy urządzenie działa w trybie PAL.
Zakłócenia dźwiękowe	Odsuń od telewizora wszelkie urządzenia działające na podczerwień.

Specyfikacja

Rozmiar ekranu: 26" TFT-LED panel
System odbioru TV cyfrowej DVB-T MPEG4
Proporcja ekranu 16:9
Rozdzielczość: 1366X768 HD Ready
Kąt widzenia: 170° (W);160° (Sz)
Jasność: 250cd/m2
Kontrast: 4000:1
Czas reakcji: 5ms
Głośniki: 2 x 6 Watt
Tryb obrazu: 4:3, 16:9
System odbioru TV: PAL/SECAM
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
System odbioru dźwięku: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Redukcja szumów DBX
Teletext: 1000 stron (tylko Europa)
Gniazda wejściowe/wyjściowe: HDMI, SCART, AV-we., Słuchawkowe wyj., VGA we., PC AUDIO we., USB
Pobór mocy w Standby: 1W
Pobór mocy: 60W (max)

User's Manual

Control Panel

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume up.
 VOL- : Volume down.
 CH+ : TV channel up.
 CH- : TV channel down.
 MENU : Press to select the main menu.
 SOURCE : Select the input signal.
 POWER : Turn the TV on or off.


Optional Configuration as below

Connect the USB to the USB jack on the set.

NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.
- It supports Mobile HD by connecting with USB jack (must more than 2 GB). The partitions of the Mobile HD can't be more than 4 partitions. The max partition is 2TB. It supports FAT/FAT32 document. The max FAT document is 4GB and the max FAT32 document is 2TB.

TV Terminal Connections

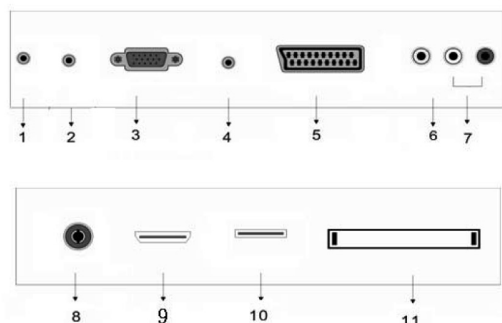

1. HEADPHONE output terminal.
2. PC AUDIO terminal.
3. VGA input terminal.
4. Mini-YPBPR input terminal.
5. SCART input terminal.
6. Video input terminal.
7. AUDIO input terminal.
8. TV antenna.
9. HDMI input terminal.
10. USB input terminal.
11. CI slot

USER'S MANUAL

Remote Control



: Press this button to Turn the TV on or off.



: Press this button to mute or restore sound.

NICAM/A2: In the TV condition, press this key to select the stereo mode.

ASPECT: Press to adjust picture ratio.

PMODE: Select picture mode.

SMODE: Select sound mode.

0-9: Select and switch to a channel using 0 - 9.

-/---: Switch the program digit.

: Switch back and front between the current and previous channels. Repeat the program in MEDIA

DISPLAY: Display TV information.

FREEZE: Press to hold the picture.

AUTO: Start to record.

(The U disk will be formatted when in burning , please do not store important files in the U disk)

AUTO: Adjust the picture automatically in pc mode.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Correspond to the different colored subjects.

SLEEP: Set the sleep timer.

SOURCE: Press to change signal source.

ENTER: Enter the selected option or execute the selected operation.

NOTE: press this button to display "channel list" in TV source.

MENU: Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.

EXIT: Exit the OSD (On-screen display).

CH▼ / CH▲: Change the channel up and down.

VOL▼ / VOL▲: Adjust the volume.

SUBTITLE: Open or close subtitle.

(Used for models with DTV function only)

T.SHIFT: Press the button to pause current DTV program and start record background

(Used for models with DTV function only)

HOLD: Freeze a multi-page passage on screen in Teletext mode. (Used for European region only)

▶||: Press to start playing the MEDIA, or to pause playing.

(Used for models with MEDIA function only)

REVEAL: Press this button to reveal the hidden information in Teletext page. Press again to hide the information.

◀◀: Press to play backward

(Used for models with MEDIA function only)

SIZE: Display the top, bottom or all of page to read easily in Teletext mode.

▶▶: Press to play forward.

(Used for models with MEDIA function only)

INDEX: Press this button to go to the index page in Teletext.

■: Stop playing the Media.

(Used for models with MEDIA function only)

◀◀: Skip to previous chapter

(Used for models with MEDIA function only)

S.PAGE: Carry out the function of SUBCODE in the text while enter the text display mode.

▶▶: Skip to next chapter

(Used for models with MEDIA function only)

TEXT: Press to enter the Teletext mode.

FAV: Switch between customer set "Favorite List"

AUDIO: Press to select the DTV audio.

(Used for models with DTV function only)

DTV: Press to switch to DTV (Digital TV) mode.

NOTE: press this button to display "Record list" in DTV

EPG: Enter electronic program guide.

(Used for models with DTV function only)

TV/RADIO : Switch between TV and RADIO

(Used for models with DTV function only)


USER'S MANUAL

OSD Basic adjustment

Installation Guide

If this is the first time you are turning on the TV and there are no programs in the TV memory, the installation Guide menu will appear on the screen.

1. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select the local language.
 2. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select mode.
 3. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select the local country you want to
 4. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select Air or cable.
 5. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select mode :DTV +
- ATV ,DTV , ATV.
6. Press the ◀/▶/▼/▲ button to select "ON"or "OFF".

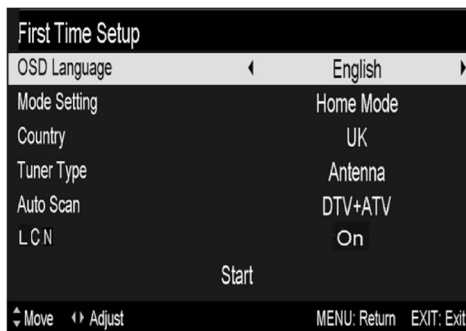

Note:

Searching for platform will take a long time, please be patient!

Channel

Press MENU button to display the main menu. Press ◀/▶ button to select CHANNEL in the main menu




1.Auto Scan

Press ▲ / ▼ button to select "Auto Scan"

Press ▲ / ▼ button to select country and press the ◀ / ▶ button to select mode.

Press ▲ / ▼ button "and then press ▶ button to start scanning. Press "MENU" or "EXIT" button to stop


Note: Searching for platform will take a long time. Please be patient!

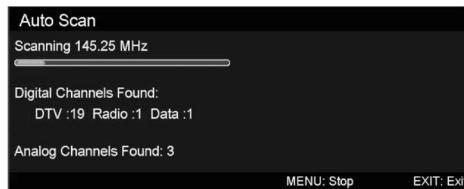

2.Analog Manual Scan

Press ▲ / ▼ button to select "Manual scan" and press the ▶ button to Analog manual scan.

Press "MENU" button to return the previous menu. Press "EXIT" button to exit the menu.

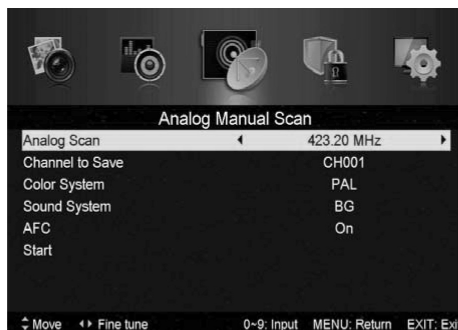

USER'S MANUAL

3. Digital Manual Tuning

Press ▲ / ▼ button to select "Digital Manual Scan" and press the ▼ button to start.

Press "MENU" button to return the previous menu.

Press "EXIT" button to exit the menu.



4. Channel Edit

Press ▲ / ▼ button to select "Channel Edit" and press the "ENTER" button to enter.

a. DELETE

Press ▲ / ▼ button to select the program and press "RED" button once to delete the program.

b. RENAME

Press ▲ / ▼, button to select the program and press "GREEN" button to rename the program. Press ◀ / ▶, button to select the item which you want to change and press the ◀ / ▶, button to select the different item . Press "ENTER" button to confirm.

NOTE:

RENAME only use in ATV.

b. MOVE

Press ▲ / ▼, button to select the channel and press the "YELLOW" button to move . Then press the ▲ / ▼, button to select the channel with which you want to move. Press "YELLOW" button again to confirm.

c. SKIP

Press ▲ / ▼, button to select the channel which you want to skip and press the "BLUE" button to skip . Press "BLUE" button again to cancel the setting.


5. Signal information (only use in DTV)

Press ▲ / ▼, button to select "Signal information" and press the "ENTER" button . Press "MENU" button to return the previous menu. Press "EXIT" button to exit the menu.

Picture

You can select the type of picture, which best corresponds to your viewing.

Press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀ / ▶, button to select the "PICTURE" menu. Press ▲ / ▼ button to select "Picture Mode" and press the ◀ / ▶, button to select.

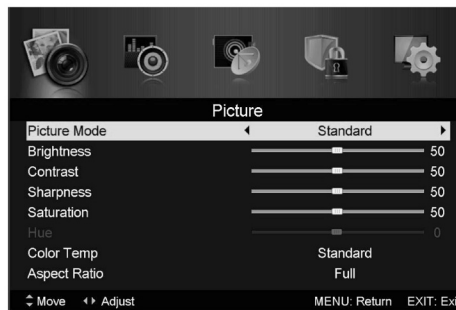

1. Press ▲ / ▼ button to select "Brightness" and press the ◀ / ▶ button to enter brightness adjustment menu to adjust brightness.

2. Press ▲ / ▼, button to select "Contrast" and press the ◀ / ▶ button to enter contrast adjustment menu to adjust contrast.

3. Press ▲ / ▼ button to select "Sharpness" and press the ◀ / ▶ button to enter sharpness adjustment menu to adjust sharpness.

4. Press ▲ / ▼ button to select "Saturation" and press the ◀ / ▶ button to enter Saturation adjustment menu to adjust saturation.

5. Press ▲ / ▼ button to select "Hue" and press the ◀ / ▶ button to enter hue adjustment menu to adjust hue.

6. Press ▲ / ▼ button to select "Sharpness" and press the ◀ / ▶ button to enter sharpness adjustment menu to adjust sharpness.

7. Press ▲ / ▼ button to select "Color Temp" and press the ◀ / ▶ button to select mode Standard/Cool/Warm..

8. Press ▲ / ▼ button to select "Aspect Ratio" and press the ▲ / ▼ button to select.


Press ▲ / ▼ button to select "Advanced Settings" and press the ▶ button to enter Advanced Settings adjustment menu to adjust.

Sound

You can select the type of sound, which best corresponds to your listening.

Press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀ / ▶ button to select the "SOUND" menu.

USER'S MANUAL

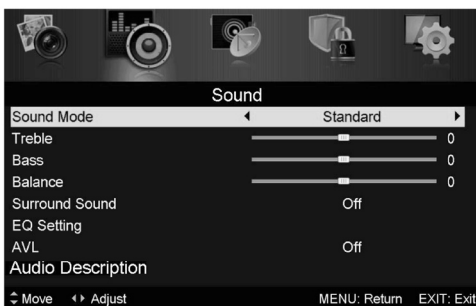

1. Press ▲ / ▼ button to select "Sound Mode" and press the ◀ / ▶ button to select mode.
2. Press ▲ / ▼ button to select "Treble" and press the ◀ / ▶ button to adjust.
3. Press ▲ / ▼ button to select "Bass" and press the ◀ / ▶ button to adjust.
4. Press ▲ / ▼ button to select "Balance" and press the ◀ / ▶ button to adjust.
5. Press ▲ / ▼ button to select "Surround sound" and ◀ / ▶ button to select "ON" or "OFF".
6. Press ▲ / ▼ button to select "EQ Setting" and ◀ / ▶ button to enter EQ Setting adjustment menu to adjust EQ..
7. Press ▲ / ▼ button to select "AVL" and press the ◀ / ▶ button to select "On" or "Off".

Lock System

Press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀ / ▶ button to select the "Lock System" menu. The default password is "0000".

Note:

The administrator password is "8899".




1. Press ▲ / ▼ button to select "Enable" and then press ◀ / ▶ button to select "On" or "Off"
2. Press ▲ / ▼ button to select "channel locks" and press the ▶ button to select channels to lock.

3. Press ▲ / ▼ button to select "Parental Rating" and press the ◀ / ▶ button to set.

4. Press ▲ / ▼ button to select "Lock Keypad", then press button to select "On" or "Off", The key board will be invalid if you set Lock Keypad "On".

5. Press ▲ / ▼ button to select "Hotel Model" and press the ▶ button to enter the sub-menu to set.

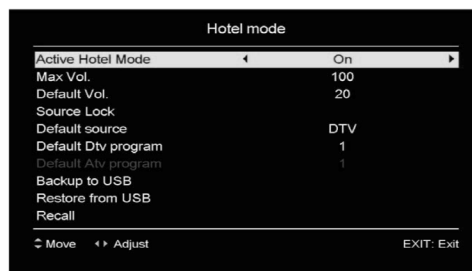

5. Press ▲ / ▼ button to select "New Password" and set your new password.

6. Press ▲ / ▼ button to select "Clear Lock" and then press the ▶ button to clear.

Setup

Press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀ / ▶ button to select the "SETUP" menu.



1. Press ▲ / ▼ button to select "OSD Language" and press the ◀ / ▶ button to select the OSD language which you desire.

2. Press ▲ / ▼ button to select "Audio Language" and press the ▶ button to enter the Audio language adjustment menu to select the Audio language which you desire.

3. Press ▲ / ▼ button to select "Subtitle" and press the ▶ button to select "On" or "Off".

USER'S MANUAL


Note:

This function is only used for DTV source.

4. Press ▲ / ▼ button to select "Teletxt" menu and press the ► button to enter sub-menu.
5. Press ▲ / ▼ button to select "Blue Screen" and press the ◀ / ▶ button to select "On" or "Off".
6. Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to select Mode Setting.
7. Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to select "Time Setting".
8. Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to select "PVR Settings".
9. Press ▲ / ▼ button to select "First Time Installation", then press "ENTER" button to set relevant options including OSD language, country and tuning.
10. Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to select "OAD", then press "ENTER" button to enter sub menu.
11. Press ▲ / ▼ button to select "Reset", then press "ENTER" a dialogue. Press ► button selecting "Yes" to restore all setting to default setting.

PC

Press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀ / ▶ button to select the "PC Setting" menu. (Only available in PC model).

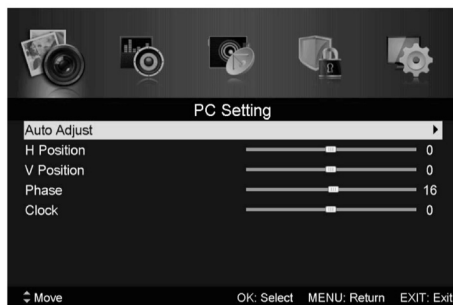

Press ▲ / ▼ button to select "Auto Adjust" menu and press the ► button to auto adjustment.

Press ▲ / ▼ button to select "H Position" and press the ◀ / ▶ button to adjust.

Press ▲ / ▼ button to select "V-Position" and press the ◀ / ▶ button to adjust.

Press ▲ / ▼ button to select "Phase" and press the ◀ / ▶ button to adjust.

Press ▲ / ▼ button to select "Clock" and press the ◀ / ▶ button to adjust.

DTV Features

Favorite List

When the source is selected as DTV, users can enter Favorite List by pressing "FAV" button. The "Favorite List" window is illustrated as follows:



Program Information

When the source is selected as DTV, you can press "display" button to display the channel's information. The program information window is illustrated as follows:



Audio



USER'S MANUAL

When the source is selected as DTV, users can enter the Setup menu to enter the "Audio Language" menu. The "audio language" window is illustrated, and press ▲ / ▼ button to select the "audio language" menu.

Electronic Program Guide EPG

Electronic Program Guide (EPG) provides program information which will be broadcasted now or in the future. The system will display EPG window by pressing "EPG" button. DATE and TIME information is displayed on the right of the window. The left side shows all channels. The right side shows the programs in the channel. The selected program is also displayed on the top of the screen.

Press the ▲ / ▼ button to select the "program". You can press "RED" button to enter record mode. Press "GREEN" button to display the program's detail. Press "YELLOW" button to Check details at PVR's Schedule List introduction. Press "Blue" button to enter remind setting.

Press the ▲ / ▼ button to select "CH" and press the ◀ / ▶ button to select the channel number to see the current channel's program forecast.

Note: The U disk will be formatted when in burning, please do not store important files in the U disk.

Subtitle

When the source is selected as DTV, users can go to the menu to set.

Note:

The pictures in regard to function are provided for reference purposes only.



Common interface

Press the ◀ / ▶ button to select Common interface, then press ENTER button to enter sub menu.

Only available when there is CI card under DTV.



USB Features

Press the "SOURCE" button to change to the "MEDIA" source.




Photo



1. Press the ◀ / ▶ button enter the "PHOTO" option, and press enter button to enter
2. Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter.
3. Press "BLUE" button to enter the sub menu to set.
4. Press the "exit" button to back to the previous menu.

USER'S MANUAL

Music

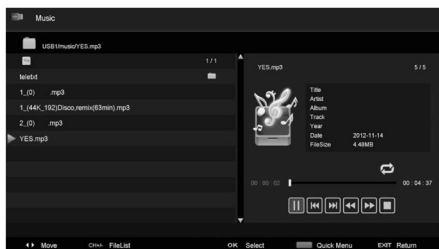


1. Press ◀/▶ button to select MUSIC in the main menu, then press enter button to enter
2. Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press "BLUE" button to enter the sub menu to set.
4. Press the "exit" button to back to the previous menu

Movie



1. Press ◀/▶ button to select MOVIE in the main menu, then press enter button to enter
2. Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press "BLUE" button to enter the sub menu to set.
4. Press the "exit" button to back to the previous menu.

Text

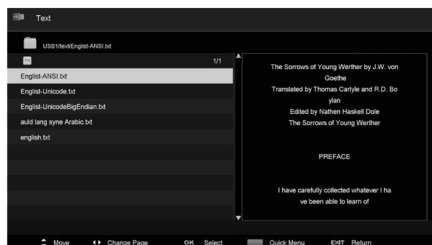

1. Press ◀/▶ button to select TEXT in the main menu, then press enter button to enter.
2. Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press "BLUE" button to enter the sub menu to set.
4. Press the "exit" button to back to the previous menu.

PVR Operation


In DTV source, press the "MENU" button to enter the OSD menu. Then press ◀/▶ button to select the "Setup" menu.



1. Press ▲/▼ button to select "PVR Settings" and press the "ENTER" or ▶ button to enter.




- a) Press ◀/▶ button to select "File Manager" and press the "ENTER" button to check PVR file system.

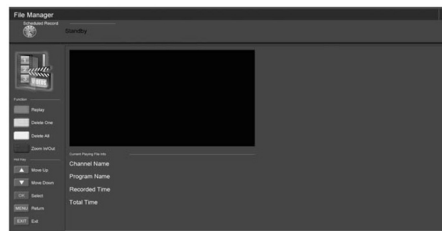


USER'S MANUAL

b) Press ◀/▶ button to select "Device List" and press the "ENTER" button to the sub menu.

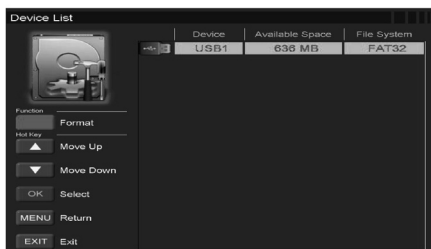

c) Press ◀/▶ button to select "Scheduled Record" and press the "ENTER" button to set.

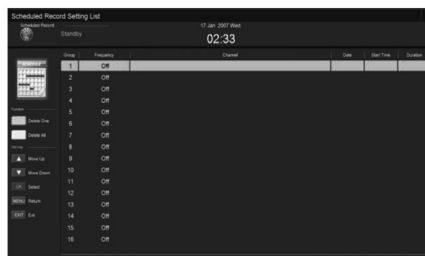

Note:

1. The U disk will be formatted when in format, please do not store important files in the U disk.
2. Press "●" button for the first time to start recording, for the second time, the sign of recorder will be slimmed down, but it's still under recording.

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	Make sure the power cord is plugged in. The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	Check the cable between TV and antenna/ external AV device. Press the power button on the remote. Press the SOURCE button the remote, then press the ▲ / ▼ button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	Check the cable between TV and antenna/ external AV device. Try another channel, the station may have broadcast difficulties. Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	Move any infrared equipment away from the TV.

Specification

Screen size: 26" TFT-LED panel
DVB-T with H264
Aspect ratio: 16:9
Resolution: 1366X768 HD Ready
Viewing angle: 170o (W); 160o (Sz)
Brightness: 250cd/m2
Contrast ratio: 4000:1
Response time: 5ms
Speaker system details: 2 x 6 Watt
Screen mode: 4:3, 16:9
TV tuner reception system: PAL/SECAM
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Stereo reception system: B/G,D/K,I,L/L,M/N
DBX noise reduction
Teletext: 1000 pages (Europa only)
In/Out Connections: HDMI, SCART AV-in., Earphone out., VGA
in., PC AUDIO in, USB
Consumption Standby: 1W
Working Consumption: 60W (max)

Bedienungsanleitung

Beschreibung der Haupteinheit

Funktionen der Tasten auf dem Bedienpaneel

VOL+: Lautstärke erhöhen.

VOL-: Lautstärke reduzieren.


CH+: TV-Kanäle hochschalten.

CH-: TV-Kanäle herunterschalten.

MENU: Taste drücken, um das Hauptmenü zu wählen.

SOURCE: Eingangssignalquelle wählen.

POWER: Gerät ein- und ausschalten.

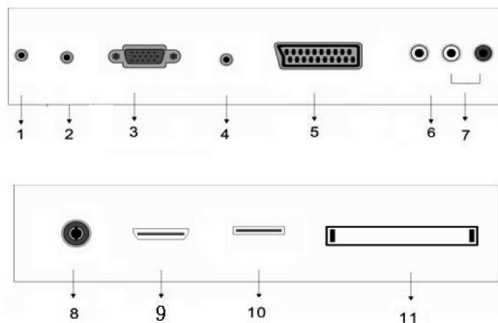

1. Kopfhörereingang.
2. PC AUDIO Eingang.
3. VGA-Eingang.
4. Mini-YPBPR-Eingang.
5. SCART-Anschluss.
6. Videoeingang.
7. Audioeingang.
8. Fernsehantenne.
9. HDMI-Anschluss.
10. USB-Port.
11. CI-Eingang

Optionale Konfigurierung

USB-Eingang am USB-Port im Fernsehgerät anschließen.

ACHTUNG

– Am USB-Port kann Gleichstrom mit der maximalen Spannung von 500 mA angeschlossen werden.

– Es wird empfohlen, eine andere Stromquelle für mobile HD-Fernseher zu verwenden, um ihre ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Keine Stromversorgungsquellen einsetzen, die den USB-Port verwenden.

– Der USB-Anschluss dient für mobile Fernseher, vorausgesetzt, dass sie Festplatten von mindestens 2 GB enthalten. Die in mobilen Fernsehern eingebauten Festplatten dürfen maximal 4 Partitionen aufweisen. Maximale Partitionsgröße darf 2 TB nicht überschreiten. Das Gerät ist für folgende Dateiformate: FAT und FAT32 ausgelegt. Eine FAT-Datei darf maximal 4 GB, eine FAT32-Datei hingegen 2 TB groß sein.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Fernbedienung



⏻ : Taste drücken, um den Fernseher ein- und auszuschalten.

🔇 : Taste drücken, um den Ton stumm- und wieder einzuschalten.

NICAM/A2: Taste bei eingeschaltetem Fernseher drücken, um den Stereomodus zu wählen.

ASPECT: Taste drücken um das Bildformat einzustellen.

PMODE: Bildmodus wählen.

SMODE: Tonmodus wählen.

0-9: eine der Tasten 0-9 drücken, um zum jeweiligen Kanal zu wechseln.

-/---: Programmnummer wechseln.

↔ : Zwischen den Kanälen (vor / zurück) wechseln. Fernsehprogramm wiederholen.

DISPLAY: Infos über das jeweilige Programm auf dem Bildschirm anzeigen.

FREEZE: Bild einfrieren.

AUTO: Programmaufnahme starten.

(Bevor Daten aufgenommen werden, wird der USB-Speicher formatiert. Es ist abzuraten, wichtige Daten auf dem USB-Speicher zu speichern.)

AUTO: Taste drücken, um automatische Bildeinstellung im PC-Modus zu starten.

ROT, GRÜN, GELB, BLAU: Die Tastenfarben entsprechen unterschiedlichen Funktionen.

SLEEP: Mit dieser Taste wird der Zeitzähler für den Sleep-Modus des Fernsehers gestartet.

SOURCE: Taste drücken, um die Signalquelle zu wechseln.

ENTER: Mit dieser Taste werden gewählte Optionen eingegeben oder eine Bestimmte Aktion ausgeführt.

ACHTUNG: Taste drücken, um die mit dem jeweiligen Fernsehsignal zusammenhängende Kanalliste anzuzeigen.

MENU: Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen und unterschiedliche Zusatzeinstellungen auszuführen.

EXIT: Bildschirmmenü (On-screen display) verlassen.

CH▼ / CH▲ : Kanäle hoch- / herunterschalten.

VOL▼ / VOL▲ : Lautstärke einstellen.

SUBTITLE: Taste drücken, um Untertiteln ein- / auszuschalten (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der DTV-Funktion verwendet)

T.SHIFT: Taste drücken, um aktuelles DTV-Programm einzufrieren und die Hintergrundaufnahme zu starten (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der DTV-Funktion verwendet).

HOLD: Mehrseitenkanal im Teletextmodus auf dem Bildschirm einfrieren (diese Funktion wird ausschließlich in Europa verwendet)

▶||: Taste drücken, um die Medienwiedergabe zu starten oder einzufrieren (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

REVEAL: Taste drücken, um zur Hauptseite im Teletextmodus zu wechseln, Nach erneutem Tastendrücken werden die Infos ausgeblendet.

◀◀ : Taste drücken, um zurückzuspulen (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

SIZE: Taste drücken, um den oberen / unteren Teil oder die ganze Teletextseite zur Lesererleichterung anzuzeigen.

▶▶ : Taste drücken, um vorzuspulen (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX: Taste drücken, um die Programmliste auf der Textseite anzuzeigen.

■ : Medienwiedergabe einfrieren (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

◀◀ : Zum vorherigen Kapitel wechseln (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

S.PAGE: Funktion SUBCODE im Text aktivieren, zuvor Textanzeigemodus starten.

▶▶ : Zum nächsten Kapitel wechseln (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der MEDIEN-Funktion (MEDIA) verwendet).

TEXT: Taste drücken, um in den Teletextmodus zu gelangen.

FAV: In der Liste bevorzugter Kanäle des Benutzers wechseln.

AUDIO: Taste drücken, um den DTV-Ton zu wählen (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der DTV-Funktion verwendet)

DTV: Taste drücken, um in den DTV-Modus (Digitalfernsehen) zu gelangen.

Achtung: Taste drücken, um die Liste aufgenommener Programme des Digitalfernsehens anzuzeigen.

EPG: Wechsel zum Elektronischen Programmleitgeber (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der DTV-Funktion verwendet)

TV/RADIO: Wechseln zwischen den TV- und RADIO-Modi (wird ausschließlich in den Gerätemodellen mit der DTV-Funktion verwendet).

6. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um jeweilige Funktion einzuschalten (ON/OFF).



Anmerkung:

dabei ist etwas Geduld erforderlich, weil die Suche nach einer entsprechenden Plattform eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt!

Kanal



Taste MENU drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen. Tasten ◀ / ▶ drücken, um einen Kanal (CHANNEL) im Hauptmenü zu wählen.

1. Autoscannen

Taste ▲ / ▼ drücken, um den Modus „Auto Scan“ zu wählen.

Taste ▲ / ▼ um das Land zu wählen, und die gleichen Tasten (▲ / ▼) benutzen, um den Modus zu wählen.

Taste ▲ / ▼ und anschließende ▶ drücken, um das Scannen zu starten. MENU oder EXIT drücken, um das Scannen zu unterbrechen.

Anmerkung:

das Aussuchen einer entsprechenden Plattform dauert eine gewisse Zeitlang. Geduld ist geboten!

Grundeinstellungen im Bildschirmmenü

Installationsleitfaden

Das Menü des Installationsleitfadens wird auf dem Bildschirm nach erstem Fernseherschalten dargestellt, wenn noch keine Programme im Speicher eingegeben wurden.

1. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um die Sprache zu wählen.

2. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um den Modus zu wählen.

3. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um das Land zu wählen.

4. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um den Modus für Kabel- oder Satellitenfernsehen zu wählen.

5. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um den Modus: DTV+ATV, DTV oder ATV zu wählen.


BEDIENUNGSANLEITUNG



2. Manuelles Scannen (Analogscannen)

Tasten ▲ / ▼ drücken, um manuelles Scannen (Manual Scan) zu wählen, anschließend Taste ► drücken, um manuelles Analogscannen zu wählen.

Taste MENU drücken, um zum vorherigen Menü zurückzuschalten. Taste EXIT drücken, um das Menü zu verlassen.

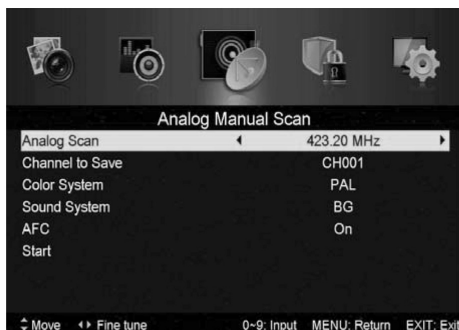

3. Manuelle Abstimmung im Digitalmodus

Taste ▲ / ▼ drücken, um manuelles Scannen im Digitalmodus (Digital Manual Scan) zu wählen, anschließend Taste ▲ drücken, um das Scannen zu starten.

Taste MENU drücken, um zum vorherigen Menü zurückzuschalten.

Taste EXIT drücken, um das Menü zu verlassen.



4. Kanäle bearbeiten

Taste ▲ / ▼ drücken, um Kanalbearbeitung (Channel Edit) zu wählen, und ENTER drücken, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen.

a. ENTFERNEN

Taste ▲ / ▼ drücken, um das jeweilige Programm zu wählen. Nach der Wahl ROTE Taste drücken, um gewähltes Programm zu entfernen.

b. BEZEICHNUNG ÄNDERN

Taste ▲ / ▼ drücken, um das jeweilige Programm zu wählen. Nach der Wahl GRÜNE Taste drücken, um die Programmbezeichnung zu ändern. Taste ◀ / ▶ drücken, um die zu ändernde Position zu wählen, anschließend Taste ▲ / ▼ drücken, um eine andere Position zu wählen.

Zur Bestätigung ENTER drücken.

ACHTUNG:

Die Option der Änderung der Bezeichnung ist ausschließlich im ATV-Modus (Analogfernsehen) zugänglich.

c. POSITIONEN WECHSELN

Taste ▲ / ▼ drücken, um den jeweiligen Kanal zu wählen, anschließend GELBE Taste drücken, um den Kanal zu versetzen.

Anschließend Taste ▲ / ▼ drücken, um den zuvor gewählten Kanal zu versetzen. Zur Bestätigung erneut GELBE Taste drücken.

d. IGNORIEREN

Taste ▲ / ▼ drücken, um den zu ignorierenden Kanal zu wählen, anschließend BLAUE Taste drücken, um diesen Kanal als ignoriert einzuspeichern. Erneut BLAUE Taste drücken, um die gewählte Konfiguration zu entfernen.

5. Signalinfos (werden ausschließlich im DTV-Modus verwendet)


Taste ▲ / ▼ drücken, um die Signalinfo (Signal Information) zu wählen, anschließend ENTER drücken. MENU drücken, um zum vorherigen Menü zurückzuschalten. EXIT drücken, um das Menü zu verlassen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bild

Das Gerät ermöglicht es, die für den Benutzer günstigste Bildkonfigurierung zu wählen.

Taste MENU drücken, um ins Bildmenü zu gelangen. Anschließend Tasten ◀ / ▶ drücken, um das Bildmenü (PICTURE) zu wählen, anschließend Taste ▲ / ▼ drücken, um den Bildmodus (Picture Mode) zu wählen. Taste ◀ / ▶ drücken, um einen der Modi zu wählen.

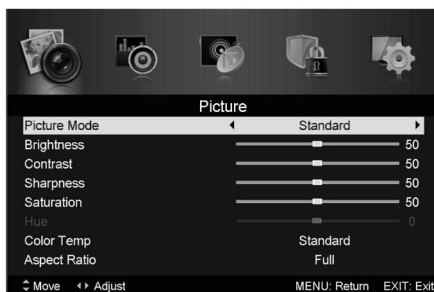

1. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Helligkeit (Brightness) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Helligkeitsparameter anzupassen.

2. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Kontrast (Contrast) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Kontrastparameter anzupassen.

3. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Bildschärfe (Sharpness) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Bildschärfeparameter anzupassen.

4. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Farbsättigung (Saturation) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Farbsättigungsparameter anzupassen.

5. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Farbton (Hue) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Farbtonparameter anzupassen.

6. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Bildschärfe (Sharpness) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um in den Einstellmenü zu gelangen und die Bildschärfeparameter anzupassen.

7. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Farbtemperatur (Color Temp) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um einen der Modi: Standard, Kühl oder Warm zu wählen.


8. Taste ▲ / ▼ drücken, um das Bildseitenverhältnis (Aspect Ratio) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um eine der zugänglichen Optionen zu wählen.

9. Taste ▲ / ▼ drücken, um fortgeschrittene Einstellungen (Advanced Settings) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um ins Einstellmenü in den fortgeschrittenen Einstellungen zu gelangen.

Ton

Das Gerät ermöglicht es, die für den Benutzer günstigste Konfigurierung der Tonparameter zu wählen.

MENU drücken, um ins Bildschirmenü zu gelangen. Anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um das Menü SOUND (Ton) zu wählen.

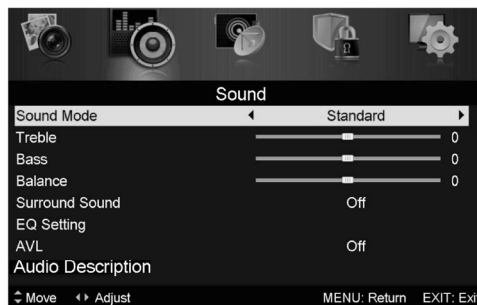

1. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Tonmodus (Sound Mode) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um einen der Modi zu wählen.

2. Taste ▲ / ▼ drücken, um Hochtöne (Treble) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um ihr Niveau abzustimmen.

3. Taste ▲ / ▼ drücken, um Basse (Bass) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um ihr Niveau abzustimmen.

4. Taste ▲ / ▼ drücken, um Balance (Balance) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um ihr Niveau abzustimmen.

5. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Surround-Ton zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option ON/OFF (Ein / Aus) zu wählen.

6. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Einstellungen für Tonentzerrung (EQ Setting) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um ins Tonentzerrungsmenü zu gelangen und Tonparameter anzupassen.

7. Taste ▲ / ▼ drücken, um automatische Tonniveauabgleichung (AVL) für den Surround-Ton zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option ON/OFF (Ein/Aus) zu wählen.

Sperrsystem

MENU drücken, um ins Bildschirmenü zu gelangen. Anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um das Menü PICTURE (Bild) zu wählen.

Lock System (Sperrsystem). Default-Passwort: „0000“.

Achtung: Passwort des Systemverwalters: „8899“.

BEDIENUNGSANLEITUNG




1. Taste ▲ / ▼ drücken, um das Passwort zu aktivieren, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option ON/OFF (Ein/Aus) zu wählen.

2. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Kanalsperre (Channel Locks) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um zu sperrende Kanäle zu wählen.

3. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Elternschutz (Parental Rating) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ um gewählte Option zu aktivieren.

4. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Tastatursperre (Lock Keypad) zu wählen, anschließend Option ON/OFF (Ein/Aus) wählen. Wird die Tastatursperre auf ON gesetzt, ist die Tastatur gesperrt.

5. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Hotelmodus zu wählen, anschließend mit der Taste ▶ ins Untermenü gelangen und gewählte Option aktivieren.

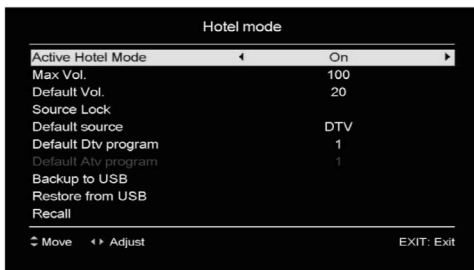

6. Taste ▲ / ▼ drücken, um ein neues Passwort (New Password) zu wählen und es in den Speicher einzugeben.

7. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Sperrenaufhebung (Clear Lock) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um die Sperren aus dem Speicher zu entfernen.

Konfigurierung

MENU drücken, um ins Bildschirmmenü zu gelangen. Anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um das Menü SETUP (Konfigurierung) zu wählen.



1. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Bildschirmsprache (OSD Language) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um die Sprache für das angezeigte Menü zu wählen.

2. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Audiosprache (Audio Language) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um ins Menü für die Toneinstellung zu gelangen und entsprechende Audiosprache zu wählen.

3. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Untertitelmodus (Subtitle) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um die Option ON/OFF (Ein/Aus) zu wählen.

Anmerkung: diese Funktion ist ausschließlich mit dem Digitalfernsehen (DTV) verbunden.

4. Taste ▲ / ▼ drücken, um Teletext (Teletext) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um ins Untermenü zu gelangen.

5. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Blaubildschirm (Blue Screen) zu wählen, anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option ON/OFF (Ein/Aus) zu wählen.

6. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um den Konfigurationsmodus (Mode Setting) zu wählen.

7. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um die Uhrzeiteinstellungen (Time Setting) zu wählen.

8. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um die PVR-Einstellungen zu wählen.

9. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Option First Time Installation (Erstinstallation) zu wählen, anschließend ENTER drücken, um entsprechende Optionen, darunter die Bildschirmsprache, das Land und die Abstimmung, zu konfigurieren.


10. Taste ◀, ▶, ▼ oder ▲ drücken, um den Modus On-Air Download Teletext (OAD – Daten online downloaden) zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Untermenü zu gelangen.

11. Taste ▲ / ▼ drücken, um den Reset (Reset) zu wählen, anschließend ENTER drücken, um das Dialogfenster anzuzeigen. Taste ▶ drücken, um „Ja“ (Yes) zu wählen und sämtliche Default-Einstellungen wiederherzustellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

PC

MENU drücken, um ins Bildschirmmenü zu gelangen. Anschließend Taste ◀/▶ drücken, um das Konfigurierungsmenü eines PC anzuzeigen. (Option ausschließlich in den Modellen mit der PC-Funktion zugänglich).

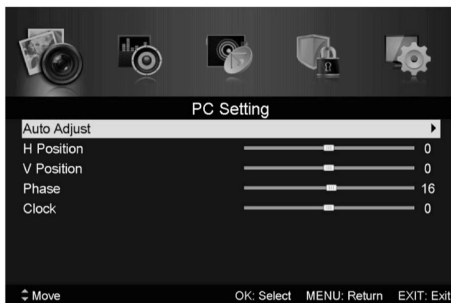

1. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Autoeinstellung (Auto Adjust) zu wählen, anschließend Taste ▶ drücken, um die Autoeinstellung zu aktivieren.

2. Taste ▲ / ▼ drücken, um horizontale Position (H-Position) zu wählen, anschließend Taste ◀/▶ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.

3. Taste ▲ / ▼ drücken, um vertikale Position (V-Position) zu wählen, anschließend Taste ◀/▶ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.

4. Taste ▲ / ▼ drücken, um Phase (Phase) zu wählen, anschließend Taste ◀/▶ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.

5. Taste ▲ / ▼ drücken, um die Uhr (Clock) zu wählen, anschließend Taste ◀/▶ drücken, um die Einstellung vorzunehmen.



Programminfos

Mit der Taste DISPLAY können Infos über den jeweiligen Kanal angezeigt werden, wenn DTV aktuelle Signalquelle ist. Im Folgenden wird das Fenster mit den Programminfos dargestellt:



Audio

Der Benutzer kann ins Konfigurierungsmenü (Setup), und dann ins Untermenü der Audiosprache (Audio Language) gelangen, wenn DTV gewählte Signalquelle ist. Auf dem Bildschirm wird das Fenster mit der Audiosprache angezeigt. Taste ▲ / ▼ drücken, um das Menü für die Audiosprache zu wählen.



DTV-Funktionen

Liste bevorzugter Programme

Nachdem der Benutzer die DTV-Signalquelle gewählt und die Taste FAV gedrückt hat, kann er in die Liste bevorzugter Programme gelangen.

Im Folgenden wird das Fenster mit der Liste bevorzugter Programme dargestellt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektronischer Programmleitfaden (EPG)

Elektronischer Programmleitfaden (EPG) informiert über aktuell dargestellte oder kommende Programme. Durch den EPG-Tastendruck wird das EPG-Fenster vom System angezeigt. Rechts im Fenster werden das Datum und die Uhrzeit (Date/Time) angezeigt. Links im Fenster ist die Liste aller Kanäle vorhanden. In der rechten Spalte werden die Programme des jeweiligen Kanals angezeigt.

Gewähltes Programm ist auch oben im Bildschirm sichtbar.

1. Taste **▲ / ▼** drücken, um entsprechendes Programm zu wählen. Mit der **ROTEN** Taste wird in den Aufnahmemodus gelangt. Mit der **GRÜNEN** Taste werden detaillierte Programinfos angezeigt. Mit der **GELBEN** Taste wird ins PVR-Harmonogramm gelangt und detaillierte Infos geprüft. Mit der **BLAUEN** Taste wird in die Konfigurierung von Hinweisen gelangt.

2. Taste **▲ / ▼** drücken, um einen Kanal (CH) zu wählen, anschließend Taste **◀ / ▶** drücken, um die Kanalnummer zu wählen und aktuelles Fernsehprogramm für den jeweiligen Kanal anzusehen.

Achtung: vor der Datenaufnahme wird der USB-Speicher formatiert. Es wird davon abgeraten, wichtige Daten im USB-Speicher einzuspeichern.

Untertitel

Nach der Wahl der DTV-Signalquelle kann der Benutzer ins Konfigurationsmenü für Untertitel gelangen.

Achtung: die für die Erläuterung der Funktionen verwendeten Abbildungen dienen nur zur Information.



CI-Anschluss

Taste **◀ / ▶** drücken, um den CI-Anschluss (Common Interface) zu wählen, anschließend **ENTER** drücken, um ins Untermenü zu gelangen. Diese Funktion ist ausschließlich im DTV-Modus zugänglich, wenn der Fernseher mit der CI-Erweiterungskarte ausgestattet ist.



Funktionen des USB-Ports

Taste **SOURCE** (Quelle) drücken, um die Mediensignalquelle zu wechseln.



Photos



1. Taste **◀ / ▶** drücken, um die Optionen **PHOTO** (Photos) zu wählen, anschließend **ENTER** drücken, um ins Menü zu gelangen.


2. Taste **◀ / ▶** drücken, um das Laufwerk mit den darzustellenden Photos zu wählen, anschließend **ENTER** drücken, um ins Menü zu gelangen.

3. **BLAUE** Taste drücken, um ins Untermenü zu gelangen.

4. Taste **EXIT** drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Musik

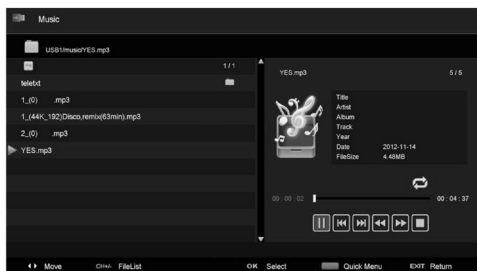


1. Taste ◀ / ▶ drücken, um MUSIC (Musik) im Hauptmenü zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.
2. Taste ◀ / ▶ drücken, um das Laufwerk mit der abzuspielenden Musik zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.
3. BLAUE Taste drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
4. EXIT drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

2. Taste ◀ / ▶ drücken, um das Laufwerk mit dem wiederzugebenden Text zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.

3. BLAUE Taste drücken, um ins Untermenü zu gelangen.

4. EXIT drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

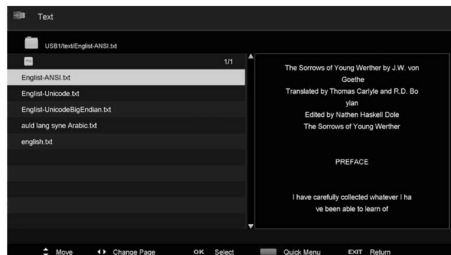

PVR-Modus

Nach der Wahl der DTV-Signalquelle MENU drücken, um ins Bildschirmmenü zu gelangen. Anschließend Taste ◀ / ▶ drücken, um das Menü SETUP (Konfigurierung) zu wählen.

Filme



1. Taste ◀ / ▶ drücken, um MOVIE (Filme) im Hauptmenü zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.
2. Taste ◀ / ▶ drücken, um das Laufwerk mit dem darzustellenden Film zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.
3. BLAUE Taste drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
4. EXIT drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



1. Taste ▲ / ▼ drücken, um die PVR-Konfigurierung (PVR Settings) zu wählen, und ENTER oder ▶ drücken, um ins Menü zu gelangen.


Text

1. Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option TEXT im Hauptmenü zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Menü zu gelangen.




BEDIENUNGSANLEITUNG

a) Taste ◀/▶ drücken, um den Dateimanager (File Manager) zu wählen, und ENTER drücken, um das System der PVR-Dateien zu prüfen.

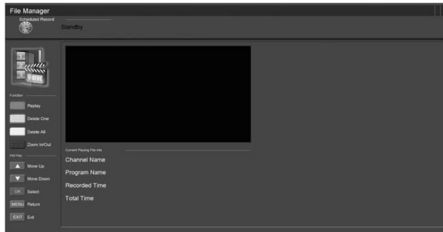

b) Taste ◀/▶ drücken, um die Geräteliste (Device List) zu wählen, anschließend ENTER drücken, um ins Untermenü zu gelangen.

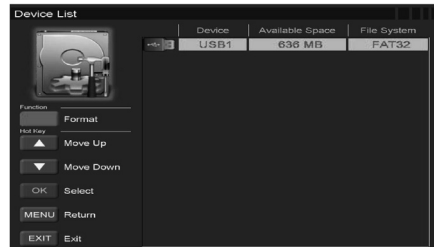

c) Taste ◀/▶ drücken, um das Aufnahmen harmonogramm (Scheduled Record) zu wählen, und ENTER drücken, um ins Konfigurierungsmenü zu gelangen.

Anmerkung:

1. Vor der Datenaufnahme wird der USB-Speicher formatiert. Es wird davon abgeraten, wichtige Daten im USB-Speicher einzuspeichern.

2. Taste ● drücken, um die Aufnahme zu starten. Bei erneutem Drücken der Aufnahmetaste wird das Symbol kleiner, die Aufnahme wird jedoch nicht unterbrochen.

Diagnose

Treten Probleme mit der Funktion des Fernsehers auf, ist die folgende Tabelle vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst gründlich zu lesen.

PROBLEM	ABHILFE
Der Fernseher lässt sich nicht einschalten	Prüfen, ob der Gerätestecker gesteckt ist. In der Fernbedienung können leere Batterien vorhanden sein – bei Bedarf gegen neue ersetzen.
Kein Bild und Ton	Antennenkabel des Fernsehers / externes AV-Gerät prüfen. POWER-Taste in der Fernbedienung drücken. Taste SOURCE in der Fernbedienung drücken, anschließend Taste ▲ / ▼ mehrmals drücken, um die Fernsehsignalquelle zu wählen.
Mangelhaftes Bild, guter Ton	Antennenkabel des Fernsehers / externes AV-Gerät prüfen. Einen anderen Kanal einschalten. Der jeweilige Sender kann Probleme mit der Übertragung haben. Helligkeit / Kontrast im Menü VIDEO einstellen. Prüfen, ob das Gerät im PAL-System betrieben wird.
Tonstörungen	Alle IR-betriebenen Geräte vom Fernseher fernhalten.

Spezifikation

Bildschirmgröße: 26 „TFT-LED-Panel
Die Digital-TV DVB-T MPEG4
Das Verhältnis von 16:9
Auflösung: 1366X768 HD Ready
Betrachtungswinkel: 170 ° (W), 160o (W)
Helligkeit: 250cd/m2
Kontrastverhältnis: 4000:1
Reaktionszeit: 5ms
Lautsprecher: 2 x 6 Watt
Mode: 4:3, 16:9
TV-Empfangssystem: PAL / SECAM
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Sound Empfangssystem: B / G, D / K, I, L / L, M / N
DBX Rauschunterdrückung
Teletext: 1000 Seiten (nur Europa)
Input / Output: HDMI, SCART, AV-Eingang, Kopfhörer-Ausgang,
VGA in., PC Audio in., USB..
Leistungsaufnahme: 1W
Leistungsaufnahme: 60W (max)

Руководство пользователя

Описание основного устройства

Функции кнопок на панели управления

VOL+: Увеличение громкости.

VOL-: Уменьшение громкости.

CH+: ТВ канал вверх.

CH-: ТВ канал вниз.

MENU: Нажмите, чтобы выбрать главное меню.

SOURCE: Выбор входящего сигнала.

POWER: Включение или выключение ТВ.

Опциональная конфигурация:

Подключить выход USB к разъёму USB, расположенному на телевизоре.


ВНИМАНИЕ

– При помощи разъёма USB можно подключить постоянный ток с максимальным напряжением 500 мА.

– Рекомендуется использовать другой источник питания для переносных телевизоров HD, чтобы обеспечить их правильную работу. Не использовать источники питания, использующие разъёмы USB.

– Разъём USB поддерживает переносные телевизоры HD (при условии, что они содержат диски объёмом не менее 2 Гб). Диски, расположенные в переносных телевизорах HD, не могут иметь более 4 разделов. Максимальный размер одного раздела не может превышать 2 Тб. Устройство поддерживает форматы файлов FAT и FAT32. Максимальный размер файла FAT составляет 4 Гб, а файла FAT32 – 2 Тб.

ТВ Входные и выходные разъёмы

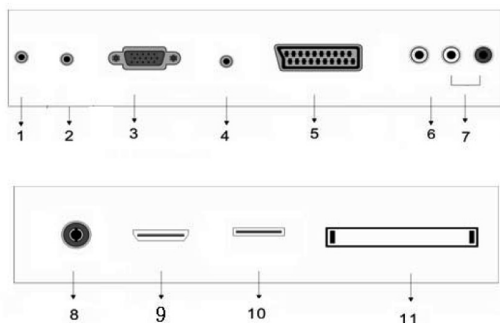

1. Выход наушников.
2. Разъём PC AUDIO.
3. Вход VGA.
4. Вход Mini-YPBPR.
5. Вход SCART.
6. Вход видео.
7. Вход аудио.
8. Телевизионная антенна.
9. Вход HDMI.
10. Вход USB.
11. Разъём CI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пульт управления



: Нажмите эту кнопку, чтобы включить и выключить телевизор.

: Нажмите, чтобы отключить или включить звук.

NICAM/A2: Нажмите эту кнопку после включения телевизора, чтобы выбрать стерео режим звука.

ASPECT: Нажмите, чтобы отрегулировать формат изображения.

PMODE: Позволяет выбрать режим изображения.

SMODE: Позволяет выбрать режим звука.

0-9: Выберите и нажмите одну из кнопок 0-9, чтобы перейти на данный канал.

-/-: Переключение номера канала.

: Позволяет перейти вверх и вниз между каналами (следующий/предыдущий). Повтор телевизионной программы.

DISPLAY: Показывает на экране информацию о данном канале.

FREEZE: Нажмите, чтобы остановить изображение.

AUTO: Позволяет начать запись.

(Пред записью данных, память USB будет отформатирована. Не рекомендуется сохранять в памяти USB какие-либо важные данные.

AUTO: Нажмите, чтобы начать автоматическое регулирование изображения в режиме РС.

КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, ГОЛУБАЯ: Цвета кнопок соответствуют разным тематическим функциям.

SLEEP: Позволяет отсчет времени, через которое телевизор перейдет в режим ожидания.

SOURCE: Нажмите, чтобы изменить источник сигнала.

ENTER: Позволяет ввести выбранную опцию или выполнить выбранное действие.

ВНИМАНИЕ: Нажмите, чтобы просмотреть список каналов, связанный с телевизионным сигналом от источника.

MENU: Нажмите, чтобы войти в главное меню и отрегулировать различные дополнительные настройки.

EXIT: Позволяет выйти из экранного меню (On-screen display).

CH▼/CH▲: Смена ТВ канала вниз/вверх.

VOL▼/VOL▲: Регулирование уровня громкости.

SUBTITLE: Включение или выключение субтитров. (Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией DTV)

T.SHIFT: Нажмите, чтобы приостановить актуальную программу DTV и начать фоновую запись.

(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией DTV)

HOLD: Удерживает на экране многостраничный канал в режиме тележурнала. (Функция используется только в регионе Европа)

: Нажмите, чтобы запустить или остановить воспроизведение средств связи. (Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

REVEAL: Нажмите, чтобы перейти на главную страницу в режиме тележурнала. Нажмите повторно, чтобы скрыть информацию.

: Нажмите, чтобы перемотать назад.

(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

SIZE: Показывает верхнюю, нижнюю часть страницы или страницу полностью, обеспечивая легкое чтение в режиме тележурнала.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

►►: Нажмите, чтобы перемотать вперед.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

INDEX: Нажмите, чтобы просмотреть список программ на странице тележурнала.

■: Приостановка воспроизведения средств связи.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

◀◀: Позволяет вернуться в предыдущий раздел.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

S.PAGE: Активирует в тексте функцию SUBCODE (субкод) после входа в режим просмотра текста.

►►: Позволяет перейти в следующий раздел.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией MEDIA)

TEXT: Нажмите, чтобы войти в режим тележурнала.
FAV: Переключение между списком «избранных пунктов» пользователя.

AUDIO: Нажмите, чтобы выбрать звук DTV. (Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией DTV)

DTV: Нажмите, чтобы перейти в режим DTV (цифрового телевидения).

ВНИМАНИЕ: Нажмите, чтобы просмотреть список записанных программ цифрового телевидения.

EPG: Переход в электронный проводник по программам.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией DTV)

TV/RADIO: Переключение между режимом ТВ и Радио.
(Используется исключительно в моделях, оснащенных функцией DTV)

4. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать режим кабельного или спутникового телевидения.

5. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать режим: DTV+ATV, DTV или ATV.

6. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы включить или выключить данную функцию (ON/OFF).



Внимание:

Просим проявить терпение, поскольку поиск соответствующей платформы займет длительное время!

Канал

Нажмите кнопку MENU, чтобы просмотреть главное меню. Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать канал (CHANNEL) в главном меню.



1. Автоматическое сканирование
Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать режим „Auto Scan“.

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать страну, и воспользуйтесь теми же кнопками (▲ / ▼), чтобы выбрать режим.

Нажмите кнопку ▲ / ▼, а затем ►◄ чтобы начать сканирование. Нажмите MENU или EXIT, чтобы прервать сканирование.

Основные настройки в экранном меню

Руководство по установке

Меню руководства по установке отображается на экране после первого включения телевизора, когда в памяти еще не сохранены никакие программы.

1. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать язык.

2. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать режим.

3. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать страну.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимание:

Поиск соответствующей платформы займет длительное время. Просим проявить терпение!



2. Ручное (аналоговое) сканирование

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать ручное сканирование (Manual Scan), а затем нажмите ►, чтобы выбрать аналоговое ручное сканирование.

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.



3. Ручная настройка в цифровом режиме

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать режим ручного сканирования в цифровом режиме (Digital Manual Scan), а затем нажмите ► чтобы начать сканирование.

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.



4. Редактирование каналов

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать редактирование каналов (Channel Edit), и ENTER, чтобы войти в режим редактирования.

а. УДАЛЕНИЕ

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать данную программу. После выбора нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить выбранную программу.

б. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать данную программу. После выбора нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы изменить название программы. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать пункт, который будет изменен, а затем ▲ / ▼, чтобы выбрать другой пункт.

Нажмите ENTER для подтверждения.

ВНИМАНИЕ:

Опция изменения названия доступна только в режиме ATV (аналогового телевидения).

в. ПЕРЕНОС

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать данный канал, а затем ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы переместить канал.

Далее нажмите ▲ / ▼, чтобы переместить ранее выбранный канал. Нажмите снова ЖЕЛТУЮ кнопку для подтверждения.

г. ПРОПУСК

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать канал, который нужно пропустить, а затем ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы сохранить пропуск канала. Снова нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы удалить выбранную конфигурацию.


5. Информация о сигнале (используется исключительно в режиме DTV)

Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать информацию о сигнале (Signal Information), а затем нажмите ENTER. Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите EXIT, чтобы выйти из меню.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Устройство позволяет выбрать наиболее удобную для пользователя конфигурацию изображения.

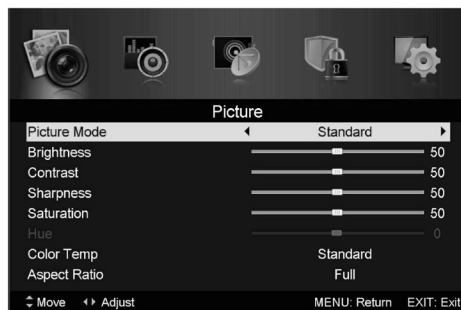

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать меню PICTURE (изображение). Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать режим изображения (Picture Mode), а затем ◀/▶, чтобы выбрать один из режимов.

1. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать яркость (Brightness), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры яркости.

2. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать контрастность (Contrast), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры контрастности.

3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать резкость (Sharpness), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры резкости.

4. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать насыщение (Saturation), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры насыщения.

5. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать оттенок (Hue), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры оттенка.


6. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать резкость (Sharpness), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню регулирования и подобрать параметры резкости.

7. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать цветовую температуру (Color Temp), а затем ◀/▶, чтобы выбрать один из режимов: стандартные, холодные или теплые.

8. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать формат изображения (Aspect Ratio), а затем ◀/▶, чтобы выбрать один из доступных вариантов.

9. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать дополнительные настройки (Advanced Settings), а затем ▶, чтобы войти в меню регулирования в Дополнительных настройках.

ЗВУК

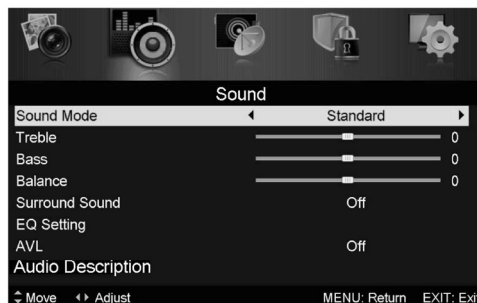

Устройство позволяет выбрать наиболее удобную для пользователя конфигурацию параметров звука.

Нажмите MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать меню SOUND (звук).

1. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать режим звука (Sound Mode), а затем ◀/▶, чтобы выбрать один из режимов.

2. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать высокие тона (Treble), а затем ◀/▶, чтобы настроить их уровень.

3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать низкие тона (Bass), а затем ◀/▶, чтобы настроить их уровень.

4. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать баланс (Balance), а затем ◀/▶, чтобы настроить его уровень.

5. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать звук surround, а затем ◀/▶, чтобы выбрать опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

6. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать настройки коррективки звука (EQ Setting), а затем ◀/▶, чтобы войти в меню коррективки и подобрать параметры звука.

7. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать режим автоматического выравнивания уровня звука (AVL) звук surround, а затем ◀/▶, чтобы выбрать опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню PICTURE (изображение).

Lock System (система блокировки). Пароль по умолчанию: „0000”.

Внимание:

Пароль администратора системы „8899”.


1. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы активировать пароль, а затем ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

2. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать блокировку каналов (Channel Locks), а затем ▶, чтобы выбрать канал(ы) для блокировки.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать родительскую защиту (Parental Rating), а затем ◀ / ▶, чтобы активировать данную опцию.

4. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать функцию блокировки клавиатуры (Lock Keypad), а затем выберите опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Установка блокировки на ON вызовет блокировку клавиатуры.

5. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать режим гостиницы, а затем ▶, чтобы войти в подменю и активировать выбранную опцию.

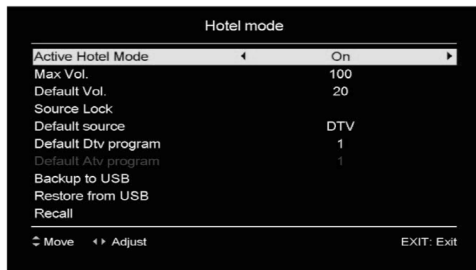

6. Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать новый пароль (New Password) и ввести его в память.

7. Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать функцию удаления блокировки (Clear Lock), а затем ▶, чтобы удалить блокировку из памяти.

НАСТРОЙКИ

Нажмите MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню SETUP (Настройки).



1. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать язык экрана (OSD Language), а затем ◀ / ▶, чтобы выбрать соответствующий язык, на котором будет отображаться меню.

2. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать язык аудио (Audio Language), а затем ▶, чтобы войти в меню регулирования звука и выбрать соответствующий язык аудио.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать режим субтитров (Subtitle), а затем ▶, чтобы выбрать опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

Внимание:

Данная функция связана исключительно с цифровым телевидением (DTV).

4. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать тележурнал (Teletext), а затем ▶, чтобы войти в подменю.

5. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать голубой экран (Blue Screen), а затем ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

6. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать режим настройки (Mode Setting).

7. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать настройки времени (Time Setting).

8. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать настройки PVR.

9. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать опцию First Time Installation (первая установка), а затем ENTER, чтобы настроить соответствующие опции, в том числе, язык экрана, страну и настройки.


10. Нажмите ◀, ▶, ▼ или ▲, чтобы выбрать режим On-Air Download тележурнал (OAD – получение данных в режиме онлайн), а затем ENTER, чтобы войти в подменю.

11. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать перезагрузку (Reset), а затем ENTER, чтобы вызвать диалоговое окно. Нажмите ▶, чтобы выбрать „да” (Yes) и вернуть все настройки по умолчанию.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стационарный компьютер (PC)

Нажмите MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать меню настроек стационарного компьютера (PC). (Опция доступна исключительно в моделях с функцией PC).

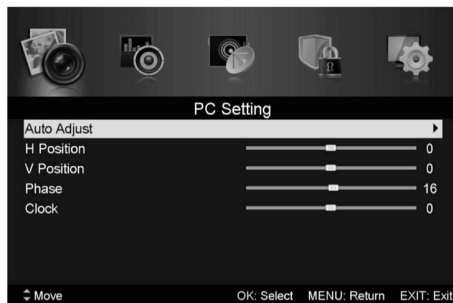

1. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать автоматическое регулирование (Auto Adjust), а затем ▶, чтобы активировать самостоятельное регулирование.

2. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать горизонтальное положение (H-Position), а затем ◀/▶, чтобы отрегулировать.

3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать вертикальное положение (V-Position), а затем ◀/▶, чтобы отрегулировать.

4. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать фазу (Phase), а затем ◀/▶, чтобы отрегулировать.

5. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать часы (Clock), а затем ◀/▶, чтобы отрегулировать.

Функции DTV

Список избранных программ



Пользователи могут войти в список избранных программ после выбора источника сигнала DTV и нажатия кнопки FAV.

Ниже представлен вид окна со списком избранных программ.

Информация о программе



Нажатие кнопки DISPLAY позволит просмотреть информацию о данном канале, если актуальным источником сигнала является DTV. Ниже представлен вид окна с информацией о программе:

Аудио

Пользователь может войти в меню настроек (Setup), а затем в подменю языка аудио (Audio Language), если выбранным источником сигнала является DTV. На экране появится окно с языком аудио. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать меню языка аудио.



Электронный проводник по программам (EPG)

Электронный проводник по программам (EPG) предоставляет информацию об актуально показываемых или следующих программах. Нажатие кнопки EPG вызовет в системе просмотр окна EPG. В правой части окна показана информация о дате и времени (Date/Time). В левой части окна находится список всех каналов. В правом столбце списка показаны программы данного канала.

Выбранная программа показана также в верхней части экрана.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Нажмите кнопку ▲ / ▼, а чтобы выбрать соответствующую программу. Нажатие КРАСНОЙ кнопки позволит войти в режим записи. Нажатие ЗЕЛЕННОЙ кнопки вызовет просмотр подробной информации и программе. Нажатие ЖЕЛТОЙ кнопки позволит проверить подробную информацию после входа в расписание PVR. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы войти в настройки напоминаний.

2. Нажмите кнопку ▲ / ▼, а чтобы выбрать канал (CH), а затем ◀ / ▶, чтобы выбрать номер канала и просмотреть актуальную телевизионную программу для данного канала.

Внимание:

Перед записью данных память USB будет отформатирована. Не рекомендуется записывать в память USB какие-либо важные данные.

Субтитры

Пользователи могут войти в меню настроек субтитров после выбора источника сигнала DTV.

Внимание: Иллюстрации, использованные для описания функций, являются только примером.



Разъём CI



Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать разъём общего интерфейса CI (Common Interface), а затем ENTER, чтобы войти в подменю. Данная функция доступна исключительно в режиме DTV, если телевизор оснащен картой CI.

Функции USB



Нажмите кнопку SOURCE (Источник), чтобы сменить источник сигнала средств информации.

Фотографии




1. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию PHOTO (Фотографии), а затем ENTER, чтобы войти в меню.

2. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать привод, с которого мы будем просматривать фотографии, а затем ENTER, чтобы войти в меню.

3. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы войти в подменю.

4. Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Музыка

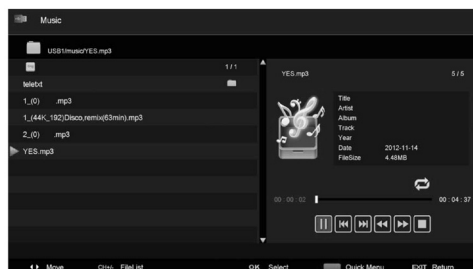

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


1. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать MUSIC (Музыка) в главном меню, а затем нажмите ENTER, чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать привод, с которого мы будем воспроизводить музыку, а затем ENTER, чтобы войти в меню.
3. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы войти в подменю.
4. Нажмите EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Фильмы



1. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать режим MOVIE (Фильмы) в главном меню, а затем Нажмите ENTER, чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать привод, с которого мы будем воспроизводить фильмы, а затем ENTER, чтобы войти в меню.
3. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы войти в подменю.
4. Нажмите EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Текст

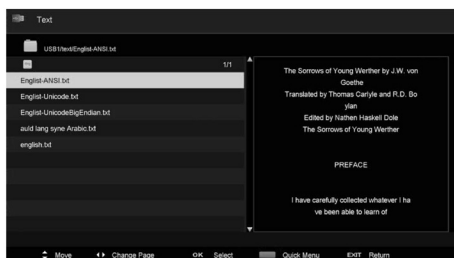

1. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать опцию TEXT в главном меню, а затем нажмите ENTER, чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать привод, с которого мы будем воспроизводить текст, а затем ENTER, чтобы войти в меню.
3. Нажмите ГОЛУБУЮ кнопку, чтобы войти в подменю.
4. Нажмите EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Режим PVR


После выбора источника сигнала DTV нажмите MENU, чтобы войти в экранное меню. Затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать меню SETUP (Настройки).



1. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать настройки PVR (PVR Settings) и ENTER или ▶, чтобы войти в меню.




- а) Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать диспетчер файлов (File Manager) и ENTER, чтобы проверить систему файлов PVR.

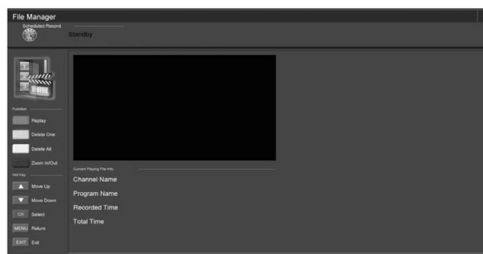


- б) Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать список устройств (Device List), а затем нажмите ENTER, чтобы войти в подменю.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

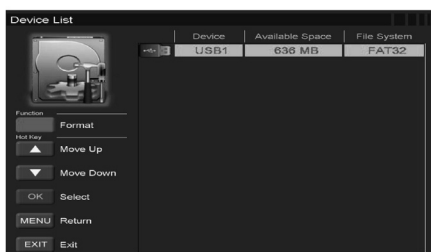

в) Нажмите кнопку ◀ / ▶ , чтобы выбрать запись по расписанию (Scheduled Record) и ENTER, чтобы войти в меню настроек.

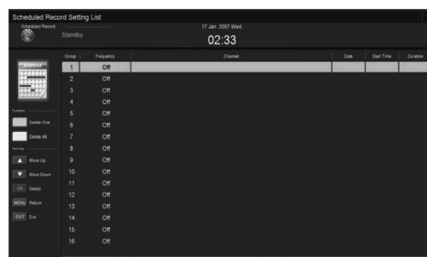

Внимание:

1. Перед записью данных память USB будет отформатирована. Не рекомендуется записывать в память USB какие-либо важные данные.
2. Нажмите кнопку ● , чтобы начать запись. При повторном нажатии кнопки записи значок будет уменьшен, но запись не будет прервана.

Диагностика

В случае проблем, связанных с работой телевизора, прочитайте нижеуказанную таблицу прежде, чем связаться с сервисным центром.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Телевизор не включается	Проверьте, включен ли кабель питания в розетку. В пульте могут быть разряженные аккумуляторы. Замените их.
Нет изображения и звука	Проверьте кабель, соединяющий телевизор и антенну/внешнее устройство AV. Нажмите кнопку питания на пульте. Нажмите на пульте кнопку SOURCE, а затем Несколько раз нажмите ▲ / ▼ , чтобы выбрать источник телевизионного сигнала.
Слабое изображение, хороший звук	Проверьте кабель, соединяющий телевизор и антенну/внешнее устройство AV. Включите другой канал. Данная телевизионная станция может иметь проблемы с трансляцией. Отрегулируйте яркость/контрастность в меню VIDEO. Проверьте, работает ли устройство в режиме PAL.
Звуковые помехи	Отодвиньте от телевизора все устройства, воздействующие на инфракрасную область.

Спецификация

Размер экрана: 26" TFT-ЖК-панелью
Цифровое телевидение DVB-T MPEG4
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение Full HD 1366X768
Угол обзора: 170о (W), 160о (H) ►Яркость: 250cd/m2
Контрастность: 4000:1
Время отклика: 5 мс
Динамики: 2 x 6 Вт
Режим: 4:3, 16:9
Прием ТВ система: PAL / SECAM
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Звук Прием система: B / G, D / K, I, L / L, M. / N
DBX шума
Телетекст: 1000 страниц (только для Европы)
Входы / выходы: HDMI, SCART, S-Video, AV-в, выход на наушники., VGA о., PC Audio In., USB
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1Вт
Потребляемая мощность: 60Вт (макс.)



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Assembled in Poland