

MANTA

LED TV 32"

LED320M9

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Kezelőpanel

Kezelőpanel funkciók

VOL+: Hang fel.

VOL-: Hang le.

CH+: TV csatorna fel.

CH-: TV csatorna le.

MENU: Nyomja meg a főmenü eléréséhez.

SOURCE: Bemeneti jel kiválasztás.

POWER: TV ki vagy be kapcsolása.

TV Terminál Csatlakozások

1. FEJHALLGATÓ kimeneti csatlakozó.
2. SCART bemeneti csatlakozó.
3. PC AUDIO bemeneti csatlakozó.
4. VGA bemeneti csatlakozó.
5. COAXIAL kimeneti csatlakozó.
6. TV antenna.
7. HDMI 1 bemeneti csatlakozó.
8. HDMI 2 bemeneti csatlakozó.
9. HDMI 3 bemeneti csatlakozó.
10. USB bemeneti csatlakozó.
11. Mini-AV&AUDIO bemeneti csatlakozó.
12. Mini-YBPBR bemeneti csatlakozó.
13. CI csatlakozó.



Opcionális Konfigurációk


Csatlakoztassa az USB eszközt az USB csatlakozójához.

JEGYZET:


- Ez csak max 500 mA egyenáramú kimenet, amikor USB-csatlakozó csatlakozol.
- Annak érdekében, hogy a Mobile HD jól működjön használjon másik tápegységet és az USB-csatlakozó ne használja vele egyszer.
- Támogatja a Mobile HD csatlakozást USB-csatlakozóval (több mint felett 2 GB). A Mobile HD 4 partíciót használ egyszerre. A maximális partíció 2TB. Támogatja FAT / FAT32 dokumentumot. A max FAT dokumentum 4GB és a max FAT32 dokumentum 2TB.

TV Összeállítási Instrukció

1 – Csatlakoztassa a talpakat a képen látható lukakba.

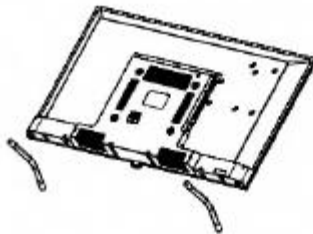

2- Rögzítse a csavarral a talpakat.

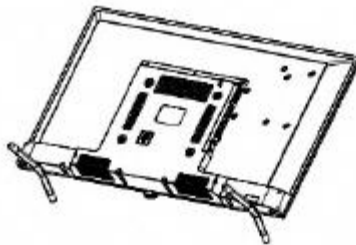

Távirányító



- 1 .POWER: BE kapcsolja a TV-t vagy készenléti üzemmódba teszi.
- 2.MUTE: Némítás.
- 3.0-9: "0-9" a számokat használjuk a bemeneti csatornák számaként.
- 4 P r e s s Ez a gomb a belépés a program számokba Ahol több mint 211 csatornat érel.
5. : Nyomja meg ezt a gombot az aktuális és az előző program közötti állapot megtekintésé ért.
6. P.MODE: Válassza ki a különböző kép módot.
- 7.S.MODE: Válassza ki a különböző hang módot.
- 8.NICAM: Nyomja meg a MTS mód kiválasztásáért. (PI Nicam.BTSC, MONO, STEREO.eg)
- 9.SLEEP: Elalvási időt tudja beállítani.

10. SOURCE: Bemeneti jelforrás választása.
11. INFO: Nyomja meg a Source és Channel's mutatását ért.

12. VOL+: Hangerő növelés.
13. VOL-: Hangerő csökkentés.
14. CH+: Csatorna növelés.
15. CH-: Csatorna csökkentés.
16. MEDIA: USB média kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot.
17. FREEZE: Kép megfagyasztás.
18. ASPECT: Aspect funkció.
19. EPG: Megmutatja az **Electronic Program Guide**-ot DTV módban.
20. AT 4 ► Nyomja meg az eszközök kiválasztásáért. Nyomja meg a gombot a beállításokhoz.

- 21 OK: A válsztás megerősítéséhez nyomja meg.
- 22.MENU: Start rendszer **menü és visszatér a felső menube.**
- 23 EXIT: Kilépés az OSD menüből.
- 24.TEXT: Teletext ki vagy be.
- 25 HOLD: Kf- vagy bekapcsolt HOLD aktuális megjelenítés.
- 26.SIZE: Méret változtatás a Teletext módban.
- 27.REVEAL: Megjelenítése vagy elrejtése az elrejtett szavaknak.
- 28 INDEX: Kérése az Index oldalon Teletext üzemmódban.
- 29.SUBPAGE: Gombot megnyomva az aloldalra jutunk.
- 30.LANG: Nyomja meg, hogy mutassa a nyelvet DTV módban.
- 31 SUBTITLE: Megjeleníteni felirat USB módban.
32. REC: Felvétel indítása **PVR módban.**
33. R.LIST: Mutatja a felvételek listáját.
- 34 TV/RADID: Amikor egy csatornánázél ,engedi hogy

- Váltunk TV és Radio módok között.
- 35.TIME SHIFT: 1.DTV csatorna váltó funkció.
 - 2.Léjtszás PVR vagy Media player módban.
 - 36 Zöld / piros / sárga / cián gomb

OSD Alap Beállítások

Telepítési Útmutató

Ha első alkalommal kapcsolod be a TV készüléket és nincs beállított program aTV memóriájában, a telepítési útmutató menü meg fog jeleni a képernyőn.

1. Nyomd a **▲/▼/▶/◀** / **A** gombokat a nyelv beállításához..
2. Nyomd a **▲/▼/▶/◀** / **A** gombokat a mód kiválasztásához..
3. Nyomd a **4/▶/▼/▶** / **A** gombokat az ország kiválasztásához.
4. Nyomd a **▶/▼/▶** / **A** gombokat Air vagy kábel kiválasztásához..
5. Nyomd a **▲/▶/▶** / **A** gombokat hogy kiválaszd a módot :DTV + ATV.DTV.ATV.
6. Nyomd a **-4/▶/▶** / **A** gombot "ON" vagy "OFF" kiválasztásához.



Megjegyzés:

A platformon való keresés elterthat egy darabig, légy türelemmel!

Csatorna

Nyomja meg a MENU gombot lépjen a fő menübe. Nyomja a **▲/▶** gombot és válaszon csatornát a fő menüben.



1. Automata hangolás


Nyomd **A / T** gombot válaszd az "Auto Scan"-t.

Nyomd **A / ▼** gombot válaszd ki az országot és nyomd a **▲ / ▶** Gombot válaszd módot..

Nyomd **A / ▼** gombot "és utána **▶** gombot hogy elkezdje a beolvasást.

Nyomd "MENU" vagy "EXIT" gombot ha meg akarja szakítani.

Megjegyzés: A platformon való keresés elterthat egy darabig, légy türelemmel!

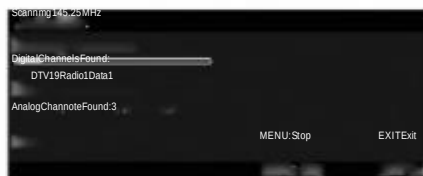

2. Analóg manuális hangolás

Nyomd **A/T** gombot és válaszd "Manual scan"-t és nyomd a **▶** Gombot az analóg manuális hangoláshoz.

Nyomd a "MENU" gombot, hogy visszatérj az előző menübe. Nyomd az "EXIT" Gombot hogy kilépj a menüből.



USER'S MANUAL

3. Digitális kézi hangolás

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd "Digital Manual Scan"-t és nyomd a **▼** gombot, hogy elinduljon.
- Nyomd a "MENU" gombot, hogy visszatérj az előző menübe.
- Nyomd az "EXIT" gombot, hogy kilépj a menüből.



4. Csatorna szerkesztés

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd "Channel Edit"-et és nyomd a "ENTER" gombot a belépéshez.

a. Törlés

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd programot és nyomd "Piros" gombot egyszer, hogy törölje a programot.

b. Újra nevezés

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd programot és nyomd "Zöld" Gombot, hogy újra nevezd a programot. Nyomd **▲ / ►** gombot, majd válaszd Az eszközt amelyiket meg szeretnéd változtatni és nyomd a **▲ / ►** gombot, hogy válaszd másik eszközt.

Nyomd "ENTER" gombot a megerősítésért.

Megjegyzés:

Az újra nevezést csak ATV-ben.

b. Mozgatás

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd csatornát és nyomd a "SÁR-GA" gombot, hogy mozgasd. Aztán nyomd a **▲ / T** gombot, majd válaszd a csatornát amelyiket mozgatni szeretnéd. Nyomd a "SÁRGA" gombot újra a megerősítésért.

c. ÁTUGRÁS

- Nyomd **A / ▼** gombot, majd válaszd a csatornát amelyiket át akarod ugrani és nyomd a "KÉK" gombot az átugráshoz. Nyomd a "KÉK" gombot újra a beállítás megszaktításáért.

5. Jel információ (csak DTV-ben használni)

- Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd a "Signal information" és nyomd az "ENTER" gombot. Nyomd a "MENU" gombot, hogy visszatérj az előző menübe.
- Nyomd az "EXIT" gombot, hogy kilépj a menüből.

Kép

Ki tudod választani a kép arányt arra, amelyik megfelelő a számodra.

- Nyomd a "MENU" gombot, hogy belépj a OSD menübe. Aztán nyomd meg a **▲ / ►** gombot és válaszd a "PICTURE" menüt. Nyomd meg **A / T** gombot, majd válaszd ki "Picture Mode" és nyomd meg a **▲ / ►** gombot a kiválasztáshoz.



1. Nyomd a **▲ / T** gombot majd válaszd "Brightness" és nyomd a **►** gombot majd a fényerő beállítása menüben beállíthatja fényerősséget.
 2. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Contrast" és nyomd a **▲ / ►** gombot belép a kontraszt beállítási menübe ahol a kontraszt állítható.
 3. Nyomd **A / T** gombot majd válaszd "Sharpness" és nyomd a **▲ / ►** gombot belép az élesség beállítási menübe ahol az élesség állítható.
 4. Nyomd **A / T** gombot majd válaszd "Saturation" és nyomd a **▲ / ►** gombot belép a telítettség beállítási menübe, ahol a telítettség állítható.
 5. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Hue" és nyomd a **▲ / ►** gombot belép a színárnyalat beállítási menübe, ahol a színárnyalat állítható.
 6. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Sharpness" és nyomd a **▲ / ►** gombot belép az élesség beállítási menübe ahol az élesség állítható.
 7. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Color Temp" és nyomd a **►** gombbal válaszd ki a módot Normál / Hideg / Meleg.
 8. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Aspect Ratio" és nyomd a **A / ▼** gombot, ahol a képarányt lehet beállítani.
- Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Advanced Settings" és nyomd a **►** gombot belép az speciális beállítási menübe ahol az egyéb dolgok állíthatók.

Hang

Megadhatja, hogy milyen típusú hang lejátszás legyen, amely a legjobban megfelel önnek.

- Nyomja a "MENU" gombot, hogy belépj a OSD menübe. Aztán nyomd meg a **▲ / ►** gombot majd válassza "SOUND" menüt.

USER'S MANUAL



1. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Sound Mode"-ot és nyomd a 4 / ► gombot majd válaszd ki a módot.
2. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Treble" és nyomd a / ► gombot majd állítsd be.
3. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Bass" és nyomd a / ► gombot majd állítsd be.
4. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Balance" és nyomd a ^ / ► gombot majd állítsd be.
5. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Surround sound" ^ / ► gombbal ki vagy be kapcsolható.
6. Nyomd A/Y gombot majd válaszd "EQSetting"and^/k gombbal belépsz EQ beállítás menübe, ahol be állíthatod az EQ-t.
7. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "AVL" és nyomd a ^ / ► gombbal ki vagy be kapcsolható.

Rendszer lezárása

Nyomd a "MENU" gombot, hogy belépj a OSD menübe. Aztán ezzel 4 / ► gombbal válaszd ki "Lock System" menüt. Az alapértelmezett jelszó: „0000”.

Megjegyzés: Az adminisztrátor jelszó „8899”.



1. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Enable" és nyomd a ^ / ► gombbal ki vagy be kapcsolható.
2. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "channel locks" és nyomd a ► gombbal válaszd ki azt a csatornát amit le akar zárn.

3. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Parental Rating" és nyomd a -a / ► gombot majd beállíthatod.
4. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Lock Keypad" majd nyomja meg gombot „Be” vagy „Ki” tudja kapcsolni. A kulcstartó érvénytelen, ha beállítja Bill.lezárás „Be”.
5. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Hotel Model" és nyomja meg a ► gombot az almenü beállításához.



5. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "New Password" és állítsd be az új jelszót.
- 6.. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd 'Clear Lock" majd nyomja meg az A ► gomb törléséhez.

Beállítások

Nyomd a "MENU" gombot, hogy belépj a OSD menübe. Aztán ezzel 4 / ► gombbal válaszd ki "SETUP" menüt.



1. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd az „OSD Language”-et, és nyomja meg a ^ / ► gombot és válassza ki az OSD nyelvet, amire vágysz.
2. Nyomd A / ▼ gombot majd válaszd "Audio Language" és nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen az Audio nyelv beállítási menübe majd válaszd ki azt Audio nyelvet , amelyiket szeretnéd.
3. Nyomd A / gombot majd válaszd "Subtitle" és nyomja meg ► gombot amivel ki és be tudja kapcsolni..

Megjegyzés:

Ezt a funkciót csak DTV bemenettel használhatod.

4. Nyomd **A / ▼** gombot majd válaszd "Teletxt" menüt és nyomd a **▶** gombot, hogy belépj az almenübe..
5. Nyomd **A /** gombot majd válaszd "Blue Screen" és nyomd a **■◀/▶** gombot a ki-be kapcsoláshoz.
6. Nyomd **A / ▼/◀/▶** gombot a Mód beállításához.
7. Nyomd **A / V/◀/▶** gombot az Idő beállításához.
8. Nyomd **A / ▼/◀/▶** gombot a PVR beállításához.
9. Nyomd **A / T** gombot majd válaszd "First Time Installation", aztán nyomd az "ENTER"-t, hogy beállítsd a releváns opciót az OSD-t nyelet, országot és a hangolást.
10. Nyomd **A / ▼/◀/▶** gombot majd válaszd "OAD", aztán nyomd "ENTER"-t hogy belépj az almenübe.
11. Nyomd **A / T** gombot majd válaszd "Reset"-et, aztán nyomd "ENTER"-t a párbeszédablaknál. Nyomd **▶** gombot és válaszd minden vissza állításnál a "Yes" és minden az alapértelmezett beállításba áll vissza..

PC

Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy belépjunk az OSD menübe. Ezután nyomja **◀/▶** gombokat és válassza ki a „PC Beállítás” menüt. (Csak akkor érhető el ha van PC modell).



Nyomd **A / ▼** gombot válaszd az "Auto Adjust" menüt és nyomd a **▶** gombot az automatikus beállításához.

Nyomja meg az **A / T** gombot a „H Position”, és a **◀/▶** gombbal állítsa be. Nyomja meg az **A / T** gombot a „V Position”, és a **◀/▶** gombbal állítsa be. Nyomja meg az **A / V** gombot a „Phase”, és a **◀/▶** gombbal állítsa be. Nyomja meg az **A / ▼** gombot a "Clock" és a **◀/▶** gombbal állítsa be.

DTV Jellemzők

Kedvenc lista

Ha a forrásként a DTV van kiválasztva, a felhasználó adhatja meg kedvenc listáját, megnyomja a „FAV” gombot. A "Favorite List" ablak következőképpen illusztrálható:



Program Információ

Ha a forrásként a DTV van kiválasztva, akkor nyomja meg a „display” gombot a csatorna információért. A program információs ablak mutatja az alábbiak szerint:



Audio



Ha a forrásként a DTV van kiválasztva, a felhasználó belép a Setup menübe azon belül „Audio language” menübe. Az „audio language” ablak van ábrázolva, és nyomja meg az A / Y gombot, hogy kiválassza az „Audio language” menüben.

Elektronikus műsorújság EPG

Az elektronikus programismertető (EPG) információkat nyújt, amely sugározni fognak most vagy a jövőben. A rendszer megjeleníti az EPG ablakban ha meg nyomja a „EPG” gombot. DATE és TIME információk jelennek meg az ablak a jobb oldalán. A bal oldalon látható összes csatorna. A jobb oldalon láthatóak a csatornák programjai. A kiválasztott program is megjelenik a képernyő felső részén.

Nyomja meg az A / T gombot majd válaszd a „program”. Akkor nyomja meg a „PIROS” gombot, hogy belépjen felvétel módba. Nyomja meg a „Zöld” gombot jelenítse meg a programot részletesen. Nyomja meg a „SÁRGA” gombot, hogy ellenőrizze részleteket PVR listájában. Nyomja meg a „Kék” gombot, hogy belépjen az emlékeztető beállításába.

Nyomja meg az A / T gombot majd válaszd a „CH” és nyomja meg a ► gombot válassza ki a csatorna számát, hogy a jelenlegi csatorna program előrejelzésében lássa.

Megjegyzés: Az U disk lesz formázva, amikor írja, kérem ne tárolja a fontos fájlokat az U disk-en.



USB Jellemzők

Nyomja meg a „SOURCE” gombot, hogy váltson a „MEDIA” forrást.



KÉP

Felirat

Ha a forrásként a DTV van kiválasztva, a felhasználó beléphet a menüjébe, hogy beállítsa.

Megjegyzés:

A képek tekintetében a funkció csak referenciaként szolgálnak célokat.



Közös interfész

Nyomja meg a ^ / ► gombot, válassza ki közös felületet, majd nyomja meg az ENTER gombot az almenübe történő belépéshez.

Csak akkor érhető el, ha van CI kártya a DTV alatt .

1. Nyomja meg a ^ / ► gombot adja meg a „PHOTO” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a ^ / ► gombot válassza meghajtó lemezt, amelyiket meg akarja nézni, majd nyomja meg a gombot, hogy belépjen.
3. Nyomja a „KEK” gombot az almenü beállításához.
4. Nyomja meg az „exit” gombot, hogy vissza lépjen az előző menübe.

Zene



1. Nyomja meg a **^ / ►** gombot adja meg a „Music” opciót, és nyomja meg az **ENTER** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a **^ / ►** gombot válassza meghajtó lemezt, amelyeket meg akarja nézni, majd nyomja meg a gombot, hogy belépjen.
3. Nyomja a „KÉK” gombot az almenü beállításához.
4. Nyomja meg az „exit” gombot, hogy vissza lépjen az előző menübe.

Film



1. Nyomja meg a **^ / ►** gombot adja meg a „Movie” opciót, és nyomja meg az **ENTER** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a **^ / ►** gombot válassza meghajtó lemezt, amelyeket meg akarja nézni, majd nyomja meg a gombot, hogy belépjen.
3. Nyomja a „KÉK” gombot az almenü beállításához.
4. Nyomja meg az „exit” gombot, hogy vissza lépjen az előző menübe.


Text



1. Nyomja meg a **^ / ►** gombot adja meg a „Text” opciót, és nyomja meg az **ENTER** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a **^ / ►** gombot válassza meghajtó lemezt, amelyiket meg akarja nézni, majd nyomja meg a gombot, hogy belépjen.
3. Nyomja a „KÉK” gombot az almenü beállításához.
4. Nyomja meg az „exit” gombot, hogy vissza lépjen az előző menübe.

PVR Műveletek

A DTV forrásban nyomja meg a „MENU” gombot az OSD menübe lépéshez. Ezután nyomja meg a **◀ / ►** gombot, válassza ki a „Setup” menüt.

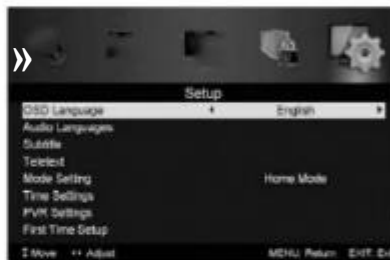

1. Nyomja **A / ▼** gombot majd válaszd „PVR Settings”-t és nyomd az „ENTER”-t vagy **►** gombot a belépéshez.



- a) Nyomja **^ / ►** gombot, válassza ki a „File Manager”-t, és nyomja meg az „ENTER” gombot, hogy ellenőrizze PVR fájlrendszer.



USER'S MANUAL

b) Nyomja ^ / ► gombot válassza ki a „Device List”-et, majd nyomja meg az „ENTER” gombot az almenübe lépéshez.



c) Nyomja meg a / ► gombot válassza ki a „ Scheduled Record”-ot, és nyomja az „ENTER” gombot a beállításához.



Megjegyzés:

1. Az U disk lesz formázva, amikor írja, kérem ne tárolja a fontos fájlokat az U disk-en.
2. Nyomja meg a „@” gombot első alkalom, hogy el indítsa a felvételt, a a második alkalommal, a felvevő jel eltűnik, de még mindig forog a felvétel.

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizszolgálathoz fordul, ellenőrizze az alábbi táblázatot a lehetséges megoldásokkal.

Probléma	Megoldás
TV nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van dugva. Az elemek lehet, hogy lemerültek a távirányítóban, cserélje ki újakra.
Nincs kép, nincs hang	Ellenőrizze a kábelt a TV-antenna / külső AV eszköz között. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón. Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón és válassza ki a bemeneti TV forrást.
Rossz kép, hang rendben	Ellenőrizze a kábelt a TV-antenna / külső AV eszköz között. Próbáljon meg egy másik csatornát megnézni lehet, hogy az adással van a baj. Állítsa be a fényerő/kontrasztot a Video menüben és ellenőrizze a beállításokat.
Zajos hang	Minden infravörös Berendezést vigyen távol a TV-től.

Specifikációk

Képernyő méret: 32" TFT-LED panel

DVB-T/C-vel H264

Kép arány: 16:9

Felbontás: 1360 x 768 HD

Látószög: 178° (W); 178° (Sz)

Fényerősség: 200cd/m2

Kontraszt arány: 2000:1

Hangszóró részek: 2x8 Watt

Képernyő mód: 4:3,16:9

TV hangoló rendszer: PAL/SECAM

DD Plus (E-AC-3)

Sztereó vevő rendszer: B/G,D/K,I,L/L,M/N

3D zajcsökkentés

Teletext: 1000 oldal (Csak Eu-ban)

BE/Kimeneti Kapcsolatok : EARPHONE out, SCART in, PC AUDIO

in, VGA in, COAXIAL, ANTENA in, 3x HDMI in, USB in, Mini

AV In, Mini YPbPr

Készenléti fogyasztás: <0.5W

Tényleges fogyasztás: 65 W (max)

Éves energia fogyasztás: 48 kWh / év

Kápernyő méret: 80 cm, 31.5"

