



MANTA

LED4004T2 Pro

MANUAL DE USO

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción
Instalación
Advertencia
Observaciones
Descripción del dispositivo
Mando a distancia
Funciones básicas de Menú de pantalla OSD
Funciones de televisión digital.
PVR (Grabadora personal de vídeo)
Funciones USB
Especificación
Resolución de Problemas
Hoja del producto

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro producto - Televisor LED. El producto puede ser utilizado como televisor color o pantalla de ordenador. Para disfrutar plenamente del uso de televisor, desde el inicio, por favor, lea atentamente este manual y guárdela para el uso futuro.

INSTALACIÓN


1. Colocar el televisor en la habitación, de tal forma que la luz no incida directamente en la pantalla. La oscuridad total o los reflejos de luz en la pantalla, puede cansar la vista. Para la comodidad del usuario, se recomienda utilizar suave luz indirecta.
2. Garantizar una distancia adecuada, entre el televisor y la pared, para una buena ventilación.
3. Evitar zonas excesivamente calientes, para no dañar la carcasa del televisor o averías de sus componentes.
4. Este televisor debe conectarse a tensión 100-240V ~ 50/60HZ.
5. No colocar el televisor cerca de fuentes de calor, tales como: radiadores, canales de ventilación, evitar luz solar directa o espacios cerrados. No cubrir los orificios de ventilación, cuando el televisor esté encendido.
6. Después de desconectar el suministro, el indicador brillará durante unos 30 segundos. No volver a conectar el televisor, hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!

MANUAL DE MONTAJE DE SOPORTE DEL TELEVISOR

1. Abrir la caja de cartón y sacar el televisor, junto con los accesorio y el soporte TV (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños del televisor, colocarlo sobre una mesa cubierta con una manta suave, con pantalla hacia abajo, el soporte debe atornillarse al televiros.
3. Atornillar el soporte con tornillos.
4. Montaje finalizado.

Atención:

Las imágenes solamente sirven como mera referencia. No considerarlos como un reflejo fiel de la realidad.

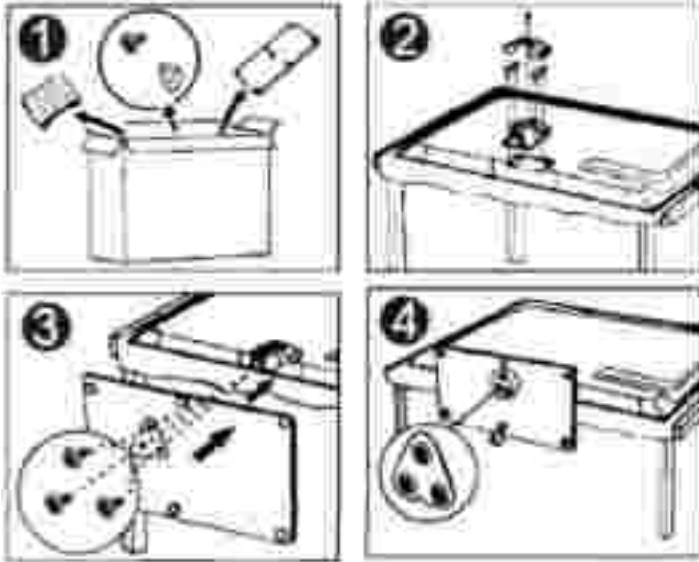

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

ADVERTENCIA



¡ATENCIÓN!
NO ABRIR.
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



ATENCIÓN: NO DESMONTAR LA CARCASA, PARA EVITAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE PUEDA MANEJAR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER ENCARGADA AL PERSONAL CUALIFICADO.



Este símbolo advierte al usuario del riesgo de descarga eléctrica. Solamente el personal cualificado puede desmontar las piezas y elementos del producto.



Este símbolo indica al usuario informaciones especialmente relevantes, acerca del uso y mantenimiento del dispositivo, recogidas en este manual.



Las partes de clase uno del dispositivo deben conectarse a la red eléctrica mediante enchufe con toma de tierra. No utilizar enchufes dañados o circuitos de mala condición.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro


MONTAJE DEL SOPORTE DE TELEVISOR

Montaje del televisor sobre pared


1. Primero, colocar el televisor sobre la mesa, cubierta con un material blando, para evitar daños en la pantalla.
2. Utilizando un destornillador, desenroscar los tornillos en la base del soporte (girar en sentido de la flecha, ver: imagen 1), desmontar el soporte inferior (proceder con cautela al quitar los tornillos y soporte inferior).
3. Utilizar un soporte de tamaño adecuado, colocandálo según indican las flechas en imágenes número 2 y 3.
4. Taladrar cuatro orificios en la pared (dimensiones solo ejemplares) y colocar los tornillos (componentes opcionales).
5. Según se indica en punto 4, utilizar un destornillador para enroscar los tornillos en la parte posterior del televisor y seguidamente, colgar el televisor en la pared.

Atención:


1. El soporte para montar el televisor en la pared es una pieza opcional.
2. Una vez montado el televisor en la pared, no colocar debajo ningún tipo de objeto y mantener una distancia adecuada, respecto a demás elementos.
3. Para evitar cualquier tipo de peligro, encargar el montaje del televisor al personal cualificado.
4. Las imágenes solamente sirven como mera referencia.
5. Proceder según el manual de montaje del soporte de televisor.
6. Utilizar un soporte compatible con el kit de montaje en pared VESA.

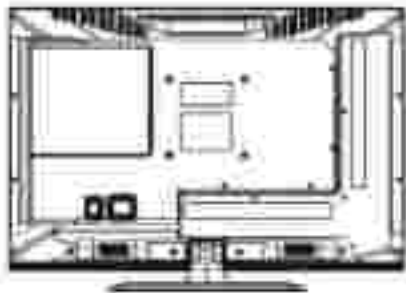


1

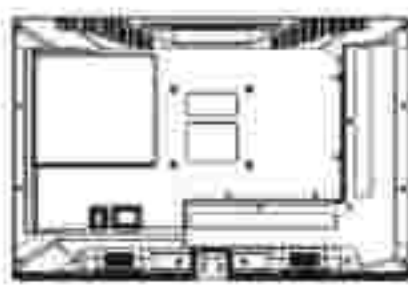

2

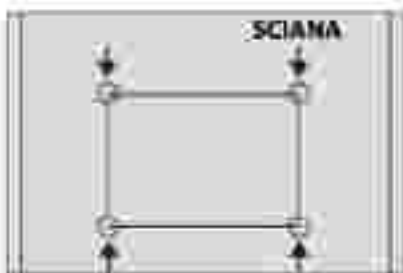

3

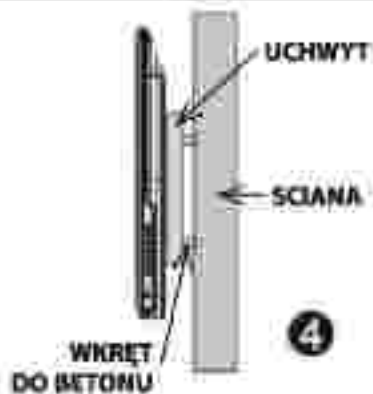

4

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

BOTONES DE TELEVISOR E INTERFAZ DE TERMINAL

Botones del televisor

Atención: esta descripción es un esquema funcional, la disposición real de los botones puede variar, en función del modelo de televisor.

VOL+	Aumentar volumen.
VOL-	Reducir volumen
CH+	Siguiente canal
CH-	Canal anterior
MENU	Pulsar, para elegir menú principal
SOURCE - Fuente	Elegir fuente de señal
POWER - Encendido	Encender/Apagar el televisor

Interfaz de terminal

Atención: esta descripción aplica a diferentes interfaces de la terminal, la disposición real de los botones puede variar, en función del modelo de televisor.



Entrada HDMI

Entrada HDMI para recibir señal digital de vídeo.

Puerto CI

Slot de tarjeta CI (Common Interface); requiere conexión de módulo CAM (Conditional Access Module) utilizado para recibir televisión por cable.



Entrada SCART

Entrada estándar, para señal de estándar RGB y compuesta. Entrada montada en televisores destinados al mercado europeo (algunos modelos no están equipados con dicha entrada).

Entrada AV

Entrada de señal externa AV y canal audio derecho/izquierdo.



Entrada AUDIO PC

Entrada de señal VGA y audio, después de conectar el cable a entrada VGA.

Entrada YPbPr

Permite acoplar enchufe compuesta de dispositivos DVD/VCR (algunos modelos no cuentan con esta entrada).



Entrada VGA

Entrada analógica de señal de PC



Puerto USB

Permite conectar dispositivos USB, para reproducir archivos guardados o bien, grabar programas

mediante función PVR.



ANT75

Conectar antena/televisión por cable (75/ VHF/UHF)



Entrada de auriculares

Al conectar los auriculares, no es posible reproducir sonido a través de altavoces.




COAXIAL


Conectar el receptor SPDIF

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

DIAGRAMA REPRESENTATIVO CONEXIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO

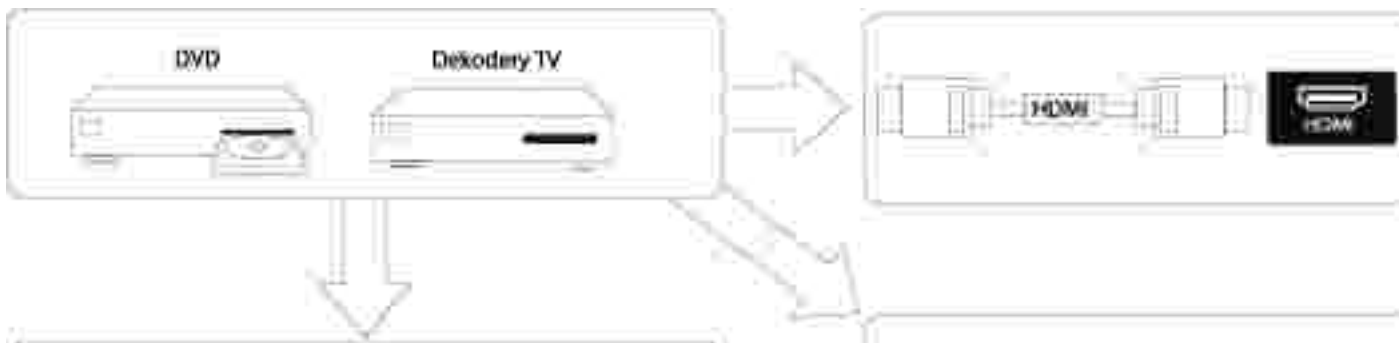


Dekodery TV - Decodificadores TV
conexión a entrada HDMI
conexión a entrada AV
conexión a entrada Y Pb Pr

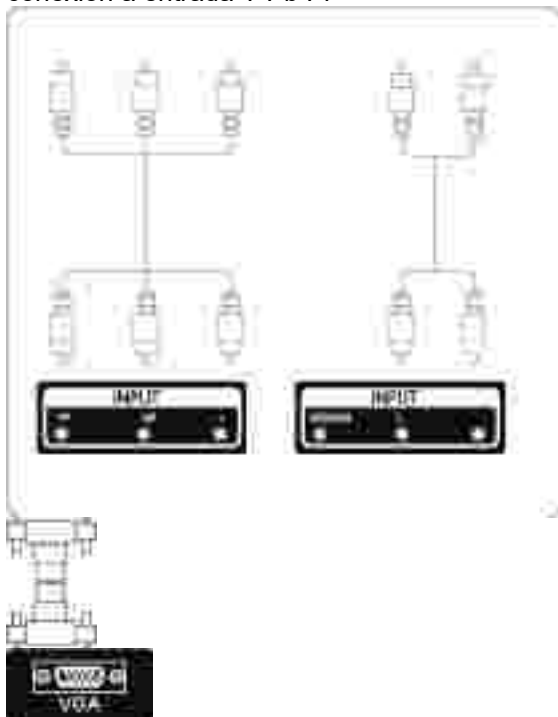



conexión a entrada VGA
conexión a entrada AV
conexión a salida AV

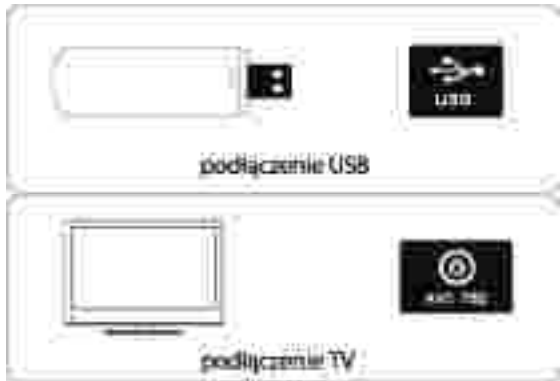


podłączenie USB - conexión USB
podłączenie TV - conexión TV

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

MONTAJE Y CONEXIÓN DEL TELEVISOR



10cm
10cm

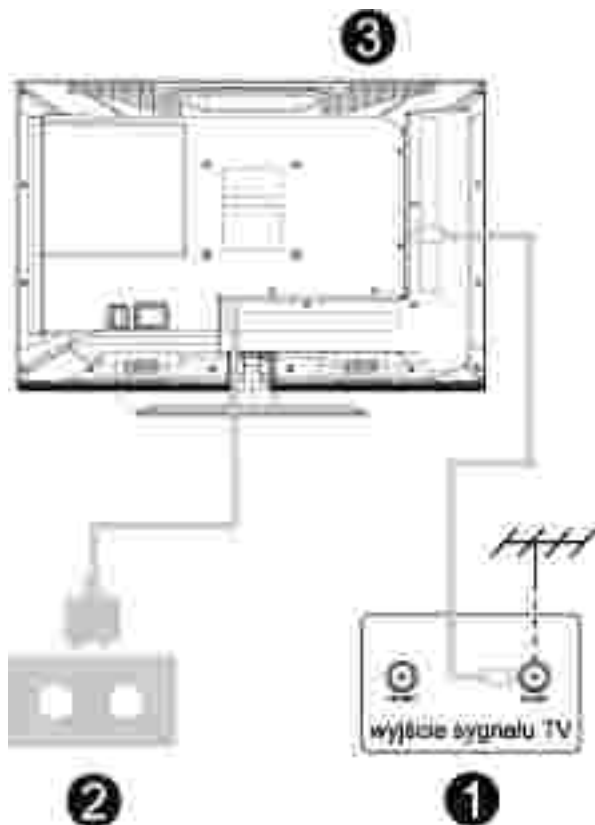

Localización del televisor

Colocar el televisor sobre una superficie estable, que soporte su peso.

Para evitar cualquier riesgo, no exponer el televisor al agua o altas temperaturas (focos, velas, chimeneas). No cubrir los orificios de ventilación en la parte posterior del televisor.

Conexión de antena y alimentación

1. Conectar el cable de antena a la entrada correspondiente en parte posterior del televisor.
2. Conectar el cable de alimentación del televisor (CA 100-240 V~ 50/60 Hz).

Activar el televisor


3. Pulsar una vez el botón de encendido del televisor. Se encenderá el piloto verde. Si el televisor está en modo de espera (piloto rojo), pulsar el botón de encendido en mando a distancia.

Atención:

Las imágenes son una mera referencia.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

MANDO A DISTANCIA

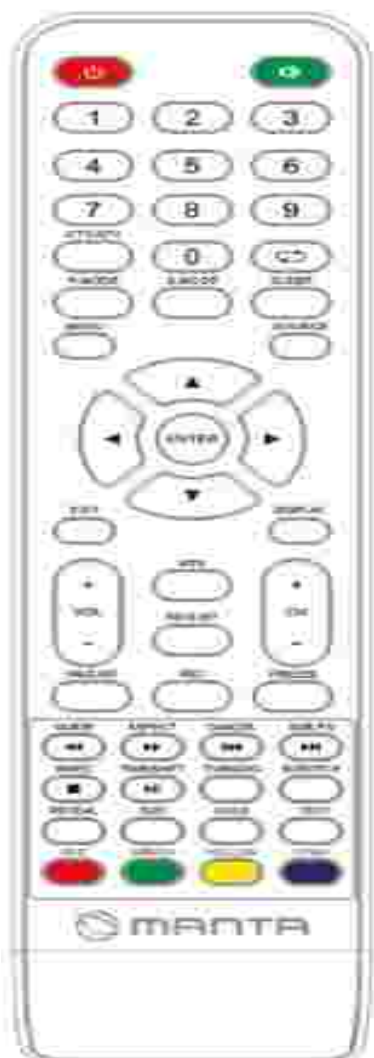

- POWER: Pulsar este botón, para encender/apagar el televisor.
- MUTE: Pulsar este botón para desconectar sonido o recuperarlo.
- 0-9: Elegir y pasar a canal utilizando los botones 0 - 9.
- DISPLAY: Mostrar información de televisor.
- PMODE: Elegir modo de imagen.
- SMODE: Elegir modo de sonido.
- ENTER : Elegir opción o realizar operación elegida.
- SOURCE: Pulsar para elegir fuente de señal.
- SLEEP : Configurar interruptor temporal.
- AUDIO: Cambiar modo NICAM.
- ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Corresponden a los colores de determinadas funciones y opciones de teletexto.
- TV MENU : Pulsar este botón, para entrar en menú y cambiar configuración.
- EXIT: Salida
- CH +/-: Cambiar canal arriba y abajo.
- VOL +/-: Ajuste de volumen.
- GUIDE/open: Muestra guía del usuario, EPG/ abrir cajón para disco,
- REC: Grabación en modo real,
- FAV : Conmutar entre las listas de preferidos del cliente
- MIX: Elegir modo presentación de teletexto.
- TEXT: Pulsar el botón, para pasar a modo de teletexto.
- HOLD: Detener fragmento de página de teletexto.
- SUBPAGE: Realizar función subcode de texto, al visualizar teletexto.
- INDEX: Pulsar el botón, para pasar a la página de índice de teletexto.
- SIZE: Mostrar parte superior, parte inferior o totalidad de la página en modo de Teletexto.

SUBPAGE: Elegir subpágina, si está disponible.
SIZE: Cambiar tamaño de imagen, en modo teletexto.
MEDIA: Activa menú de reproducción de multimedia.
REVEAL: Pulsar el botón, para visualizar información oculta en la página de Teletexto.
Pulsar otra vez, para ocultar estas informaciones.
SUBTITLE: Muestra información de subtítulos,
TV / RADIO: Conmutar entre TV y radio.
AUTO: Ajuste automático de formato de imagen.
HDMI: Activa configuración HDMI
>| : Pulsar para reproducir medios o detener reproducción.
<< : Pulsar, para reproducir hacia atrás.
>> : Pulsar el botón, para seguir reproduciendo.
■ : Detener reproducción de medios.
|<< : Pasar al apartado anterior.
>>| : Pasar al siguiente apartado.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

Colocar pilas

Abrir la tapa situada en la parte posterior del mando a distancia, desplazándola hacia abajo. Colocar dos pilas AAA en el compartimento, orientando correctamente los polos. No utilizar pilas nuevas junto con las viejas, no utilizar diferentes tipos de pilas. Seguidamente, cerrar la tapa. Deslizar la tapa, hasta oír un click.

Uso del mando a distancia

Si no se indica otra cosa, el mando permite utilizar todas las funciones del televisor. Siempre dirigir el mando hacia el sensor del televisor.

ATENCIÓN

No exponer las pilas a altas temperaturas, luz solar directa, fuego, etc.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

FUNCIONES BÁSICAS DE MENÚ DE PANTALLA OSD

Guía de instalación

Si el televisor se enciende por primera vez y no hay canales guardados en su memoria, en la pantalla aparecerá una Guía de Instalación

1. Pulsar los botones ▼/▲/◀/▶, para seleccionar idioma.
2. Pulsar los botones ▼/▲/◀/▶, para seleccionar país.
3. Pulsar los botones ▼/▲/◀/▶, para seleccionar modo de energía.



Atención: La búsqueda de la plataforma dura cierto tiempo, ¡tengan paciencia!

Canales

Pulsar el botón MENU, para mostrar el menú principal. Pulsar botones </▶, para elegir CHANNEL (Canal) en menú principal.



1. Sintonización automática

Pulsar el botón V/A para elegir "Auto Scan" (búsqueda automática)

Pulsar el botón V/A, para elegir país, pulsar el botón V/A, para elegir el tipo de sintonización y el tipo de televisión digital.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

Pulsar el botón OK para empezar la búsqueda. Pulsar el botón MENU para omitir o bien, el botón EXIT, para finalizar.



Atención: La búsqueda de plataforma dura cierto tiempo, ¡tengan paciencia!



2. Búsqueda manual de canales de televisión análoga

Pulsar el botón V/A, para elegir "Manual scan" (búsqueda manual), pulsar el botón >, para elegir la

búsqueda manual de televisión análoga. Pulsar el botón MENU, para salir al menú anterior. Pulsar el botón EXIT, para salir de menú.



3. Búsqueda manual de canales de televisión digital

Pulsar el botón V/A, para elegir "Digital Manual scan" (búsqueda manual de canales de televisión digital), pulsar el botón ►, para iniciar. Pulsar el botón MENU, para salir al menú anterior.

Pulsar el botón EXIT, para salir de menú.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro\



4. Editar canales

Pulsar el botón V/A, para elegir "Channel Edit" (editar canales), pulsar ENTER, para entrar.



a. DELETE (borrar)

Pulsar el botón ▼ / A, para elegir un programa y pulsar una vez el botón rojo, para borrar este programa.

b. SKIP (omitir)

Pulsar el botón V / A, para elegir el canal que deseas omitir y pulsar el botón azul para omitirlo. Pulsar otra vez el botón azul, para anular configuración.

c. MOVE (trasladar)

Pulsar el botón ▼ / A, para elegir el canal y pulsar el botón amarillo para trasladar. Seguidamente, pulsar el botón V/A, para elegir el canal para desplazar el anterior. Pulsar otra vez el botón amarillo, para confirmar.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

5. Lista de grabaciones.

Pulsar el botón V/A, para elegir "Schedule liste" (lista de grabaciones), pulsar ENTER, para entrar el submenú.



6. Información de señal (solo para televisión digital)

Pulsar el botón V/A, para elegir "Signal information" (información de señal), pulsar el botón MENU, para volver a menú anterior. Pulsar el botón EXIT para salir del menú.



7. Información relativa a CI

Pulsar el botón V / A, para elegir "CI Info", pulsar OK, para comprobar información acerca de la tarjeta CI.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

IMAGEN

Puedes elegir el tipo de imagen preferida.

Pulsar el botón "MENU", para entrar en menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir el menú PICTURE (imagen). Pulsar el botón V/A, para elegir "Picture Mode" (modo de imagen) y pulsar el botón OK, para elegir.



1. Pulsar el botón A/V , para elegir "Contrast" (contraste) y pulsar el botón </>, para entrar en menú de ajuste de contraste y ajustar contraste.
2. Pulsar el botón A/V, para elegir "Brightness" (brillo) y pulsar el botón </ ►, para entrar en menú de ajuste de brillo y ajustar brillo.
3. Pulsar el botón A/V, para elegir "Colour" (color) y pulsar el botón </ ►, para entrar en menú de ajuste de color y ajustar color.
4. Pulsar el botón A/V, para elegir "Scharpness" (nitidez) y pulsar el botón </ ►, para entrar en menú de ajuste de nitidez y ajustar nitidez.
5. Pulsar el botón A/V, para elegir "Tint" (tono) y pulsar el botón </ ►, para entrar en menú de ajuste de tono y ajustar tono.

Atención: Disponible solamente en modo NTSC.

6. Pulsar el botón A/V, para elegir "ColorTemp" (temperatura de color) y pulsar el botón para elegir el modo: Normal, Cold, Warm (normal, frío, cálido).
7. Pulsar el botón A/V, para elegir "Noise Reduction" (Reducción de sonido de fondo) y pulsar el botón </> para elegir.
8. Pulsar el botón A/V, para elegir „HDMI Mode"(modo HDMI) y pulsar el botón </►, para elegir.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

SONIDO

Puedes elegir el tipo de sonido preferido.

Pulsar el botón MENU, para mostrar menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir el menú SOUND (sonido).



1. Pulsar el botón V/A, para elegir "Sound Mode" (modo de sonido) y pulsar el botón </>, para elegir modo.
2. Pulsar el botón V/A, para elegir "Treble" (tonos altos) y pulsar el botón </ ►, para ajustar.
3. Pulsar el botón V/A, para elegir "Bass" (tonos bajos) y pulsar el botón </ ►, para ajustar.
4. Pulsar el botón V/A, para elegir "Coaxial Mode"(modo COAXIAL) y pulsar el botón </►, para elegir.
5. Pulsar el botón V/A, para elegir "AD Switch" (audiodescripción) y pulsar el botón </►, para elegir.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

RELOJ

Pulsar el botón MENU, para mostrar menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir el menú "Time" (el menú tiempo).



1. Pulsar el botón V/A, para elegir "Time Zone" (franja horaria) y pulsar ENTER, para entrar en submenú. Pulsar el botón ▼/▲/◀/▶, para elegir franja horaria.
2. Pulsar el botón V/A, para elegir "Sleep Timer" (interruptor temporal) pulsar ENTER, para entrar en submenú. Pulsar el botón V/A, para configurar.
3. Pulsar el botón V/A, para elegir "Auto Standby" (espera automática) pulsar ENTER, para entrar en submenú. Pulsar el botón ▼/▲, para configurar.
4. Pulsar el botón V/A, para elegir "OSD Timer" (reloj de menú principal) pulsar ENTER, para entrar en submenú. Pulsar el botón ▼/▲, para configurar.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

BLOQUEO

Pulsar el botón MENU, para mostrar menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir el menú "Lock System" (sistema de bloqueo). Contraseña por defecto: 0000.



Atención: Contraseña de administrador: "8899".

1. Pulsar el botón V/A, para elegir "System Lock" (bloqueo), seguidamente pulsar el botón </>, para elegir "On" u "Off" (activar/desactivar).
2. Pulsar el botón V/A, para elegir "Set Password" (ajustar contraseña) y ajustar una contraseña nueva.
3. Pulsar el botón V/A, para elegir "Channel Locks" (bloqueo de canales) y pulsar el botón verde, para elegir un canal o canales a bloquear.
4. Pulsar el botón V/A, para elegir "Parental Guidance" (control parental) y pulsar el botón </>, para configurar.
5. Pulsar el botón V/A, para elegir "Key Lock" (bloqueo teclado), seguidamente pulsar el botón para elegir "On" u "Off" (activar/desactivar). El teclado no estará activo, si eliges "On".
6. Pulsar el botón V/A, para elegir "Hotel Mode" (modo hotel), pulsar el botón >, para abrir el submenú y configurar.



PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

CONFIGURACIÓN

Pulsar el botón MENU, para mostrar el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón V/A, para elegir el menú "SETUP" (configuración).

1. Pulsar el botón V/A, para elegir "Language" (idioma) pulsar el botón </>, para elegir el idioma deseado del menú de pantalla.
 2. Pulsar el botón V/A, para elegir "TT Language" (idioma TT) y pulsar el botón </>, para elegir el idioma deseado del TT.
 3. Pulsar el botón V/A, para elegir „Audio Language" (idioma de sonido), pulsar el botón >, para entrar en el menú de configuración de idioma de sonido y elegir el idioma deseado.
 4. Pulsar el botón V/A, para elegir "Subtitle Language" (idioma de subtítulos) y pulsar el botón >, para entrar en configuración de idioma de subtítulos y elegir el idioma deseado.
- Atención: Esta función está disponible solamente en el sistema de televisión digital.
5. Pulsar el botón V/A, para elegir „Hearing Impaired" (ayuda a personas sordas) y pulsar el botón </>, para elegir para elegir "On" u "Off" (activar/desactivar).



6. Pulsar el botón V/A, para elegir "Aspect Ratio" (formato de pantalla) y pulsar </> para elegir el formato: Auto (automático), 4:3,16:9, Zoom1 (aumento), Zoom2 (aumento).
 7. Pulsar el botón V/A, para elegir „Blue Screen" (pantalla azul) y pulsar el botón </▶, para elegir "On" u "Off" (activado/desactivado).
 8. Pulsar el botón V/A, para elegir „First Time Installation" (primera instalación) pulsar ENTER, para entrar.
 9. Pulsar el botón V/A, para elegir „Reset", seguidamente, pulsar el botón ENTER, cuando aparezca un comunicado. Pulsar el botón <, para elegir "Yes" (Si) y recuperar la configuración inicial.
 10. Pulsar el botón V/A, para elegir „Software Update" (actualización de software) y pulsar OK, para actualizar el software, utilizando el cable USB.
- Atención: Solamente para fines de servicio.
11. Pulsar el botón V/A / </▶, para elegir „Environment" (entorno): modo casero, modo de tienda.
 12. Pulsar el botón V/A, para elegir HDMI CEC.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

PANTALLA

Pulsar el botón MENU, para mostrar el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir el menú SCREEN (pantalla). (Disponible solamente en el modo PC).



1. Pulsar el botón ▼ / A, para elegir "Auto Adjust" (ajuste automático) y pulsar ENTER, para ajustar.
2. Pulsar el botón V/A, para elegir "H-Offset" (posición horizontal) y pulsar el botón </> para ajustar.
3. Pulsar el botón V/A, para elegir "V-Offset" (posición vertical) y pulsar el botón </>, para ajustar.
4. Pulsar el botón V/A, para elegir "Size" (tamaño) y pulsar el botón ENTER, para ajustar.
5. Pulsar el botón V/A, para elegir "Phase" (fase) y pulsar el botón ENTER, para ajustar.
6. Pulsar el botón V/A, para elegir "Position Reset" (resetear posición) y pulsar el botón ENTER, para ajustar.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

FUNCIONES DE TELEVISIÓN DIGITAL

Lista de preferidos

En sistema de televisión digital, los usuarios pueden crear una Lista de preferidos, pulsando el botón FAV. La lista de preferidos se muestra en la imagen a continuación.

Pulsar el botón </>, para elegir el número de Lista de preferidos.




Información acerca del programa

El sistema de televisión digital permite pulsar el el botón DISPLAY (mostrar), para ver información del programa. La ventana de información del programa se presenta en la imagen a continuación:



Audio


En el sistema de televisión digital, los usuarios pueden pasar a ajustes (Setup), para abrir el menú "Audio Language" (idioma de sonido). La ventana "Audio Language" se presenta en la imagen a continuación. Pulsar el botón V/A, para elegir "Audio Language".

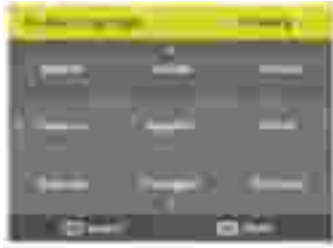

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

Subtítulos


En el sistema de televisión digital, los usuarios pueden pasar al menú, para configurar subtítulos.

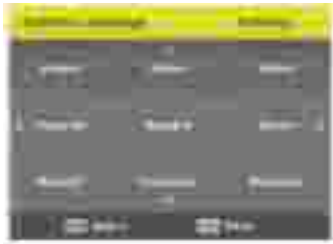

Atención: Las imágenes presentando funciones sirven solamente para fines informativos.

Guía electrónica de programas (EPG)

La guía electrónica de programas suministra información acerca de los programas transmitidos actualmente o planeados. Pulsar el botón EPG, para visualizar la ventana EPG. Las informaciones de fecha y hora se muestran a la derecha. El lado izquierdo presenta todos los canales. A la derecha se ven programas transmitidos en canal dado. El programa elegido se presenta también en la parte superior de pantalla.

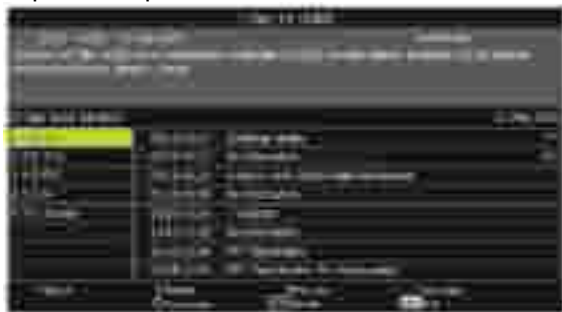

1. Pulsar los botones ▼/▲, para seleccionar un programa. Pulsar el botón rojo, para pasar a modo de grabación. Pulsar el botón verde, para ver información de programa. Pulsar el botón amarillo, para ver detalles en PVR's Schedule List (Lista de grabaciones de PVR). Pulsar el botón azul, para entrar en configuración de recordatorio.
2. Pulsar el botón V/▲, para elegir y el botón </▶, para elegir el número de canal y ver el programa de televisión en dicho canal.

Atención: Durante la grabación, el disco U será formateado. No guardar archivos importantes en el disco U.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

GRABACIÓN PVR

En sistema de televisión digital, pulsar el botón MENU, para mostrar el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </>, para elegir Configuración (Setup).



1. Pulsar el botón V/ ▲, para elegir "PVR File System" (sistema de archivos PVR) y pulsar ENTER, para entrar.
2. Pulsar el botón V/A, para elegir "Check PVR File System" (comprobar el sistema de archivos PVR), y pulsar ENTER, para entrar.



Atención:

1. Durante la grabación, el disco U será formateado. No guardar archivos importantes en el disco U.
2. Pulsar una vez el botón •, para iniciar grabación y otra vez, para reducir el símbolo de grabación. La reducción del símbolo no detiene grabación.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

FUNCIONES USB

Pulsar el botón SOURCE (fuente) para cambiar fuente a MEDIA.



Foto

1. Pulsar el botón </▶, para entrar en opción PHOTO (foto), y pulsar ENTER, para entrar.
2. Pulsar el botón </▶, para elegir el disco que deseas visualizar, seguidamente pulsar ENTER para entrar.

3. Pulsar el botón EXIT, para salir al menú anterior.



Música

4. Pulsar el botón </> para elegir MUSIC (música) en el menú principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar.

5. Pulsar el botón </ ►, para elegir disco que deseas escuchar, seguidamente pulsar ENTER para entrar.

6. Pulsar el botón EXIT, para salir al menú anterior.



PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

Vídeo

1. Pulsar el botón </ ►, para elegir MOVIE (película) en menú Principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar.

2. Pulsar el botón </ ►, para elegir disco que deseas visualizar, seguidamente pulsar ENTER para entrar.

3. Pulsar el botón EXIT, para salir al menú anterior.



Texto

1. Pulsar el botón </> para elegir TEXT (texto) en menú Principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar.
2. Pulsar el botón </▶, para elegir el disco que deseas visualizar, seguidamente pulsar ENTER para entrar.
3. Pulsar el botón EXIT, para salir al menú anterior.



PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

ESPECIFICACIÓN

ENTRADA RGB

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

ENTRADA HDMI

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
VGA	640x480	31,47	59,94
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920x1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920x1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

ENTRADA YPbPr

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920x1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920x1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Antes de ponerte en contacto con un empleado de servicio técnico, mira la siguiente tabla, para encontrar una posible solución del problema.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El televisor no se enciende	Asegurarse de que el cable de alimentación está conectado a fuente de alimentación. Las pilas del mando pueden estar gastadas. Cambiar pilas.
No hay imagen / No hay sonido	Comprobar el cable de conexión entre televisor y antena/dispositivo AV. Encender el dispositivo con mando a distancia. Pulsar el botón SOURCE (Fuente) en mando distancia, seguidamente, pulsar el botón V/A varias veces para elegir fuente de señal TV.
Mala imagen, buen sonido	Comprobar el cable de conexión entre televisor y antena/dispositivo AV. Cambiar a otro canal, pueden darse problemas de transmisión. Ajustar contraste/brillo en menú Vídeo. Comprobar si está activado el modo PAL.

Problema de sonido.	Alejar del televisor todos los equipos que responder a infrarrojos.
---------------------	---

El panel TFT LED se compone de píxeles, cuya fabricación requiere tecnología avanzada. Puede aparecer una reducida cantidad de píxeles claros u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectan el funcionamiento del producto.

PL-LED TV 40" LED4004T2 Pro

¡ATENCIÓN! La estructura y apariencia del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificados, sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, software y manuales de usuario actuales, que sirven solamente como fuente de conocimientos generales acerca del uso de dispositivo. El fabricante y el distribuidor no son responsables y no aceptan ninguna reclamación o demanda de indemnización, por cualquier error o falta de precisión de este manual.



INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE

Los dispositivos obsoletos, marcados con el símbolo indicado en la imagen, no pueden desecharse con demás desperdicios de hogar. Estos dispositivos deben ser entregados a un punto de reciclaje autorizado (ponerse en contacto con autoridades locales) o bien, al vendedor. Estas entidades son responsables de reciclar el dispositivo, sin perjuicio para el medio ambiente.

MANTA S.A declara que el televisor LED4004T2 Pro cumple los requisitos determinados en la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo 2014/53/UE, del día 16 de abril de 2014, acerca de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE. Texto íntegro de la declaración de concordancia disponible en la página web: www.manta.com.pl.