



MANTA

LED5501U

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO!


**NEATIDARYTI.
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS**

Šis prietaisas naudoja elektros energiją. Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, negalima atidarinėti televizoriaus korpuso. Prietaiso techninę priežiūrą galima patikėti tik kvalifikuotam personalui.

Pastebėję bet kokius televizoriaus pokyčius ar neatitikimus, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą prietaiso apžiūrai atlikti. Dėl elektros smūgio pavojaus, jokių atveju nebandykite atidaryti televizoriaus.



Šioje instrukcijoje šauktuko simboliu žymima svarbi informacija apie prietaiso naudojimą.

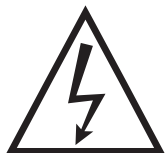

Įspėjimas!
Žaibo simbolis reiškia, kad prietaiso viduje esančiais elementais teka elektros srovė, kuri gali būti pavojinga žmonėms ir gali sukelti elektros smūgį.


SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Perskaitykite šią instrukciją.
2. Šios instrukcijos neišmeskite.
3. Laikykitės visų įspėjimų.
4. Laikykitės pateiktų nurodymų.
5. Prietaiso negalima naudoti šalia vandens.
6. Prietaisą galima valyti tik sausu skudurėliu.
7. Neuždenkite ventiliacijos angų. Prietaisą prijunkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatyti šalia šilumos šaltinių, kaip pvz. radiatoriai, orapūtės, šildytuvai, nei kitų šilumą skleidžiančių elektros įrenginių (įskaitant stiprintuvus).
9. Poliarizuoti arba įžemintiems elektros lizdams pritaikyti elektros kištukai turi būti naudojami saugiai. Poliarizuotas elektros kištukas susideda iš dviejų kontaktų, iš kurių vienas yra platesnis. Įžemintiems elektros lizdams pritaikytas elektros kištukas papildomai turi trečią įžeminimo kontaktą. Tiek platesnis kontaktas, tiek įžeminimo kontaktas naudojamas siekiant pagerinti vartotojo saugumą. Jei prietaiso komplekte esantis kištukas netinka lizdui, kreipkitės į elektriką, kad jis pakeistų seno modelio elektros lizdą.
10. Saugokite elektros kabelį nuo gedimų, kurie gali atsirasti dėl užminimo arba privertimo, ypač iš kištuko, lizdo pusės ir vietoje, kur kabelis išvestas iš prietaiso.
11. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus papildomus įrenginius ir priedus.
12. Prietaiso pastatymui naudokite tik staliuką su rateliais, stovą, tvirtinimo laikiklį arba lentyną, kuri rekomenduojama gamintojas, arba kurį galima įsigyti kartu su prietaisu. Jei prietaisas statomas ant staliuko su rateliais, perstatydami staliuką ar televizorių laikykitės ypatingo atsargumo, kad išvengtumėte prietaiso apsisvertimo ir gedimo.
13. Audros metu arba jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
14. Gedimo šalinimą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas. Prietaisas turi būti atiduotas remontui jei sugadintas kištukas ar elektros laidas, prietaisas užlietas ar sugadintas dėl kito objekto smūgio, prietaisas paliktas lietuje ar kitoje drėgnoje vietoje, taip pat jei prietaisas veikia neteisingai ar nukrito. Įspėjimas: siekiant sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.
15. Norėdami prietaisą atjungti nuo elektros tinklo, pirma nustatykite jungiklį į budėjimo būseną ir ištraukite elektros kabelį iš elektros tinklo.
16. Prietaisą pastatykite šalia elektros lizdo, lengvai pasiekiamoje vietoje.
17. Prietaiso jokių atveju negalima dėti uždarose konstrukcijose, pvz. knygų spintose ar lentynose, nebent užtikrintas tinkamas vėdinimas arba laikomasi gamintojo nurodymų.
18. Prietaisą saugokite nuo užliejimo.
19. Prietaisą laikykite atokiau nuo pavojingų objektų (pvz. indas su skysčiu, degančios žvakės).
20. Montuodami prietaisą ant sienos arba lubose, tiksliai laikykitės gamintojo nurodymų.
21. Televizorių, pultelį ir baterijas laikykite atokiau nuo atviros liepsnos ir kitų šilumos šaltinių, taip pat saugokite juos nuo tiesioginio saulės spindulių poveikio. Siekiant išvengti gaisro plitimo, televizoriaus, pultelio ir baterijų negalima dėti šalia degančių žvakių ir kitų ugnies šaltinių.
22. USB prievado apkrova normaliomis darbo sąlygomis neturėtų viršyti 0,5 A.



PRIEŠ PRIJUNGIANT TELEVIZORIŲ.

Televizoriaus pakuotėje yra atskirai televizorius ir pagrindas. Norėdami tinkamai sumontuoti pagrindą prie televizoriaus, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.

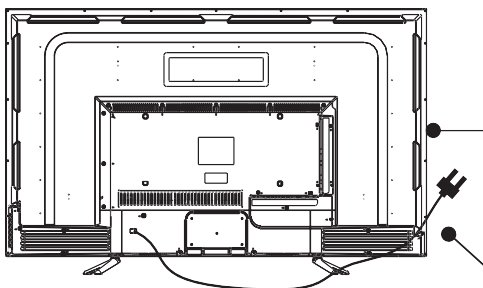


1 Žingsnis:

Siekiant išvengti televizoriaus gedimo, padėkite jį ant minkšto skuduro ar pagalvės, žemyn nukreiptu ekranu.

Kadangi ekranas gali būti lengvai subraižytas:

1. Padėkite televizorių ant lygaus paviršiaus,
2. Apsaugokite televizoriaus ekraną minkštu skuduru ar pagalve - Nedėkite televizoriaus tiesiogiai ant stalo.

Prieš pradėdami televizoriaus pagrindo montavimą/demontavimą, pirma atjunkite elektros kabelį nuo elektros tinklo.

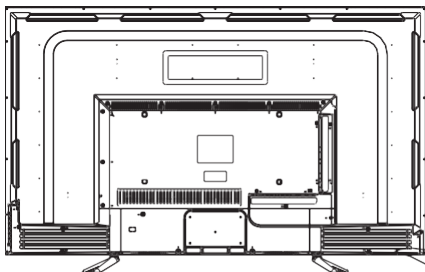


2 Žingsnis:

Išimkite televizoriaus pagrindą. Patikrinkite, ar televizoriaus pagrinde esančios varžtų skylės sutampa su televizoriuje esančiomis skylėmis, po to įdėkite ir įsukite 4 varžtus į pagrindo skyles.



Varžtai į pagrindą	Kiekis
M4x22 mm	4 vnt.


Atkreipkite dėmesį į pagrindo kryptį:

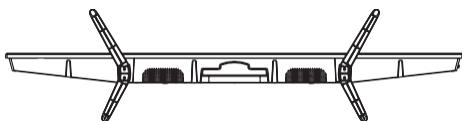

Televizoriaus vaizdas iš apačios (žemyn nukreiptu ekranu).

PL - LED TV 55"LED5501U

LIZDŲ APRAŠYMAS

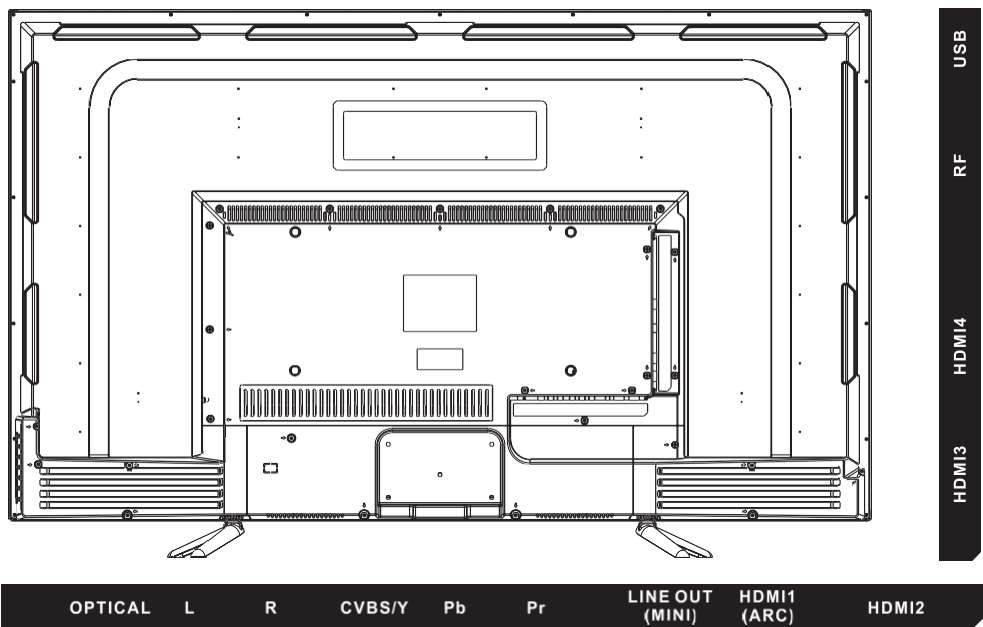

	OPTINIAI TV skaitmeninio garso išvestis		HDMI įvestis HDMI jungtis skaitmeniniam vaizdo signalui priimti.
	AV įvestis Išorinis AV signalas ir dešinys/kairys garso kanalas.		RF Antenai prijungti.
	Y Pb Pr įvestis Leidžia prijungti DVD/VCR prietaiso sudėtinę jungtį (kai kuriuose modeliuose tokio lizdo nėra).		USB lizdas Leidžia prijungti USB prietaisą, norint atkurti įrašytus failus arba įrašyti programas, naudojant PVR funkciją.
	Linijinė išvestis Tarp gnybtų bloko ir vaizdo prietaiso.		

ŠONINIS VALDIKLIS IR PRIEKINĖ PANELĖ

Valdiklio mygtukai

Be nuotolinio valdymo pultelio, televizoriaus funkcijoms valdyti gali būti naudojami televizoriaus šone esančio valdiklio mygtukai.

INPUT: Rodo sąrašą, iš kurio galima pasirinkti įvesties signalo šaltinį.

MENIU: Rodo pagrindinį televizoriaus meniu.

CH▲: Leidžia pereiti aukštyn kanalų sąrašė. Televizoriaus meniu veikia kaip „rodyklė aukštyn“ ant pultelio ir leidžia pasirinkti meniu esančias parinktis.

CH▼: Leidžia pereiti aukštyn kanalų sąrašė. Televizoriaus meniu veikia kaip „rodyklė žemyn“ ant pultelio ir leidžia pasirinkti meniu esančias parinktis.




VOL+: Leidžia padidinti garsumą. Televizoriaus meniu veikia kaip „rodyklė dešinėn“ ant pultelio ir leidžia pasirinkti meniu esančias parinktis.

VOL-: Leidžia sumažinti garsumą. Televizoriaus meniu veikia kaip „rodyklė kairėn“ ant pultelio ir leidžia pasirinkti meniu esančias parinktis.

POWER : Skirtas televizoriui įjungti ir išjungti.

Priekinė panelė




Informacija apie pultelio veikimo nuotolį ir kampą pateikiama kitame puslapyje. Televizoriaus įjungimo/persijungimo į budėjimo būseną indikatorius: LED diodas, šviečiantis mėlyna ar raudona spalva. Kai televizorius įjungtas, diodas šviečia raudonai, o po išjungimo - mėlynai. Nuotolinio valdymo jutiklis: Infraraudonųjų spindulių jutiklis, leidžiantis priimti signalus iš pultelio.

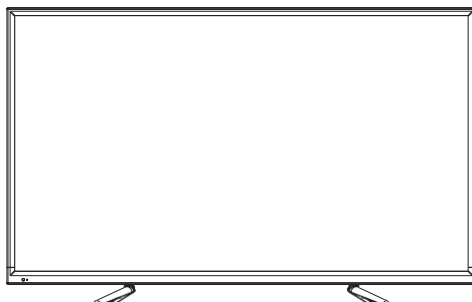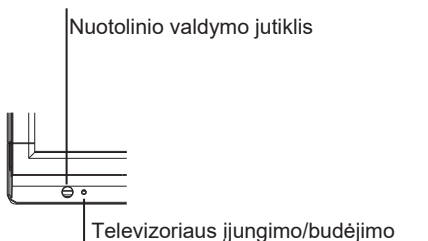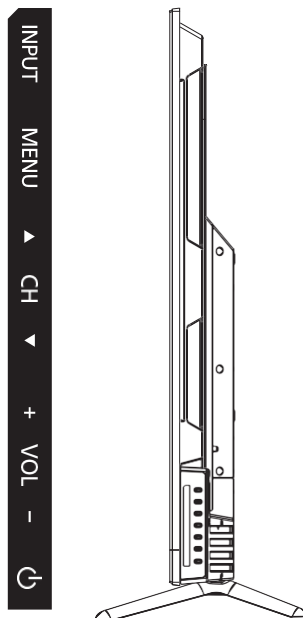

NAUDOJIMASIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU

Baterijų įdėjimas į pultelį.

- 1 Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį, esantį pultelio gale. Pakelkite jį.
- 2 Įdėkite 2 AAA tipo baterijas, atsižvelgdami į tinkamą poliškumą (+ ir -).
- 3 Įrenkite dangtelį.

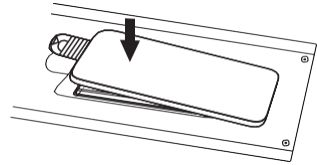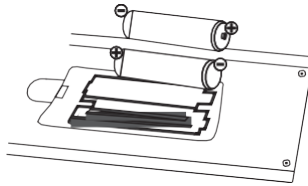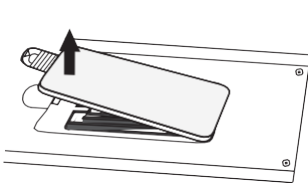

Jeigu pultelis neveikia, patikrinkite, ar:

- baterijos poliai (+, -) yra tinkamai išdėstyti?
- baterijos neišeikvotos?
- nėra energijos tiekimo sutrikimo?
- elektros kabelis prijungtas prie elektros lizdo?
- jutiklio lauke nėra trikdžių, ar jis neuždengtas?


PASTABA:

- Sunaudotos baterijos tinka antriniam perdirbimui.
- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- **NEMAIŠYKITE** senų baterijų su naujomis.
- Pakeiskite abi baterijas vienu metu.
- Jei pultelis ilgesnį laiką nenaudojamas, išimkite iš jo baterijas.

ĮSPĖJIMAS: Saugokite baterijas (pakuotėje ir prietaise) nuo aukštos temperatūros dėl, be kita ko, saulės spindulių ar ugnies poveikio.

Pultelio veikimo kampas

Pultelio veikimo kampas ir maksimalus nuotolis yra pavaizduoti paveikslėlyje.

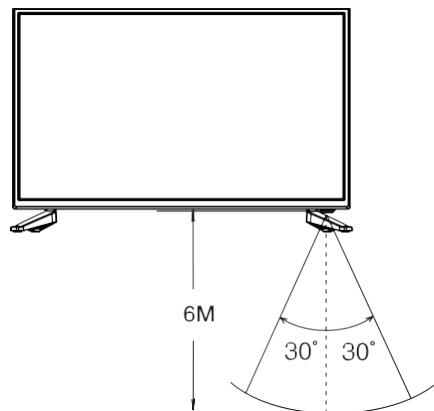

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

POWER: Leidžia įjungti televizorių ir pereiti į budėjimo būseną.

MUTE: Leidžia išjungti garsą.

SKAIČIŲ MYGTUKAI: Naudojami tiesioginiams kanalų pasirinkimui.

-/--: Leidžia parodyti programų sąrašą.

: Grįžti į ankščiau žiūrimą kanalą.

AUDIO: Leidžia įjungti garso kanalą DVD režimu arba atkurti multimedijos failus.

FAV: Leidžia parodyti iš anksto įrašytų mėgstamiausių kanalų sąrašą.

FAV+ arba FAV-: Leidžia pereiti aukštyn ar žemyn dabartiniame mėgstamiausių kanalų sąraše.

CHANNEL „+“ „-“: Leidžia pakeisti televizijos kanalus.

VOL „+“ „-“: Leidžia padidinti ar sumažinti garsumą.

P.MODE: Leidžia pasirinkti vaizdo režimą.

S.MODE: Leidžia pasirinkti garso režimą.

SLEEP: Leidžia nustatyti televizoriaus automatinio išsijungimo laiką.

ASPECT: Vaizdo formatas.

INPUT: Leidžia pasirinkti įvesties signalus. Naudojant rodykles galima parodyti parinktis, po to mygtuku OK patvirtinti pasirinkimą.

INFO: Leidžia parodyti informaciją apie dabartinį įvesties signalą.

◀▶▲▼: Leidžia pasirinkti parinktis iš ekrane matomo meniu ir pakeisti nustatymus.

OK: Leidžia patvirtinti nustatymus.

MENU: Leidžia parodyti OSD meniu.

EXIT: Leidžia išeiti iš meniu.

TEXT: Leidžia parodyti teletекstą.

INDEX: Leidžia parodyti pradinį puslapį.

MIX: Leidžia vienu metu parodyti ekrane televizijos programą ir teletекstą.

REVEAL: Teletекsto režimu leidžia paslėpti ar atskleisti paslėptus žodžius.

HOLD: Teletекsto režimu leidžia sustabdyti puslapio peržiūrą.

SUBPAGE: Prieiga prie popuslapio.

SIZE: Leidžia pakeisti teksto dydį teletекsto režimu.

CANCEL: Leidžia anuliuoti rodomą vaizdą.

▶||: Atkurti / Pauzė

: STOP

◀◀: Sukti atgal

▶▶: Sukti pirmyn

⏮: Ankstesnis puslapis

⏭: Kitas puslapis


SUB-T: Leidžia parodyti subtitrus atkuriant multimedijos failus.

TV/RADIO: Programos žiūrėjimo metu leidžia persijungti tarp televizijos ir radijo režimo.

REC: Leidžia įrašyti programas.

EPG: Leidžia parodyti televizijos programų vedlį.

Spalvomis pažymėti mygtukai: Naudojami kanalų redagavimui.

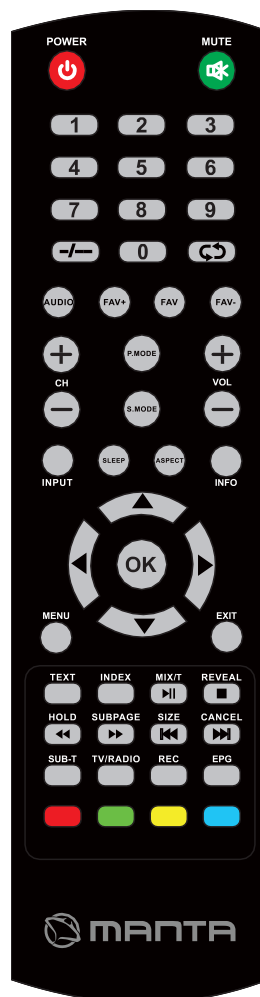

PAGRINDINIAI VEIKSMAI

1. ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Prijunkite televizoriaus elektros laidą. Televizorius pereina į budėjimo režimą, o maitinimo indikatorius šviečia raudonai.

Televizorius įjungiamas maitinimo mygtuku (C), esančiu ant televizoriaus šoninės panelės arba ant pultelio. Išjungę televizorių 5 sekundėms, galite jį vėl įjungti.

2. ĮVESTIES ŠALTINIO PASIRINKIMAS

Paspauskite mygtuką **INPUT** (Įvestis), kad pamatytumėte įvesties šaltinių sąrašą. Paspauskite mygtuką **▲/▼** arba **OK**, kad pasirinktumėte norimą įvesties šaltinį. Paspauskite mygtuką **OK**, kad įvestumėte įvesties šaltinį. Paspauskite mygtuką **EXIT**, kad išeitumėte iš šios funkcijos. (Parinktys: DTV, ATV, AV, įvestis: HDMI1, HDMI2, HDMI3, Smart TV and Media)



3. PIRMĄ KARTĄ ATLIEKAMI NUSTATYMAI

Prijunkite RF kabelį iš „ANT IN“ televizoriaus įvesties į antenos lizdą.

Kalba


Pasirinkite kalbą, kuri bus naudojama meniu ir pranešimuose.

Šalis

Paspauskite mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte šalį

Paspauskite mygtuką **OK**, kad įeitumėte į paieškos nustatymo meniu, po to rodyklėmis pasirinkite paieškos tipą.

PL - LED TV 55"LED5501U

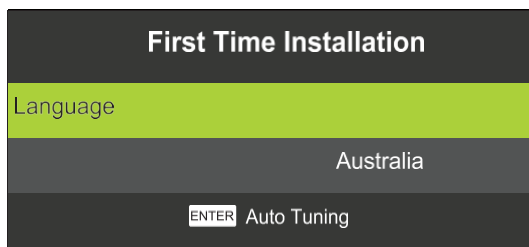

4. PAIEŠKOS NUSTATYMAS


Pirma ieškomi analoginiai kanalai, po to skaitmeniniai kanalai. Paspauskite mygtuką Menu, kad praleistumėte paiešką.



NAUDOJIMASIS PAGRINDINIU MENIU

1. KANALŲ MENIU

Meniu „Kanalai” naudojamas kanalų paieškai ir redagavimui, ir prieinamas tik televizoriaus įvestyje. Paspauskite MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu paspauskite CHANNEL (Kanalas). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į kanalų meniu.

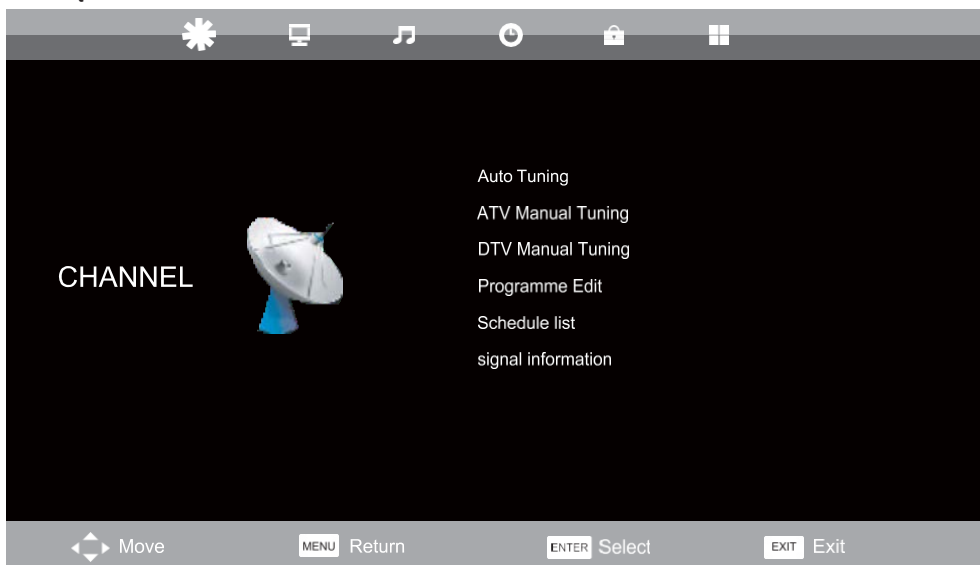

Automatinė paieška

Automatinė kanalo paieška. Paiešką galima užbaigti mygtuku MENU.



Rankinė paieška ATV

Rankinė kanalo paieška. Kanalo spalva/garsas ir dažnis gali būti nustatyti pagal individualius pageidavimus.

PL - LED TV 55"LED5501U



Dabartinis CH
Kanalio numerio nustatymas

Spalvų sistema
Spalvų sistemos pasirinkimas
(Galimos sistemos: AUTO, PAL, SECAM)

Garsų sistema
Pasirinkite garsų sistemą

Reguliavimas
Precizinis kanalo dažnio nustatymas

Paieška
Pradedama kanalo paieška

Rankinė paieška DTV

Paspauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte rankinę paiešką, po to paspauskite OK, kad pasirinktumėte šią parinktį.



Programos redagavimas

Paspauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte programą Edit (Redaguoti), po to paspauskite OK, kad pereitumėte į žemesnio lygio meniu.



PL - LED TV 55"LED5501U

Keturi spalvoti mygtukai yra kanalo programavimui skirti spartieji klavišai.



Pirma paspauskite ▲/▼, kad pamatytumėte pasirinktą kanalą, po to paspauskite **raudoną** mygtuką, kad pašalintumėte norimą programą iš sąrašo.

Paspauskite **žalią** mygtuką, kad įvestumėte naują pavadinimą. Pavadinimo pakeitimas galimas tik analoginiams kanalams.

Paspauskite **geltoną** mygtuką, kad perkeltumėte kanalą į mėgstamiausių sąrašą.

Paspauskite **mėlyną** mygtuką, kad praleistumėte pasirinktą kanalą.

Paspauskite mygtuką FAV, kad pridėtumėte arba pašalintumėte kanalą iš mėgstamiausių sąrašo. (Televizorius automatiškai praleis kanalą, kai naudojama CH+/- funkcija, kad parodytų kanalus).

Tvarkaraščio sąrašas

Rodo tvarkaraščio sąrašą, kuri prieinama DTV šaltinyje.

Informacija apie signalą

Paspauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte **Signal Information (Informacija apie signalą)**, paspauskite mygtuką OK, kad pamatytumėte išsamią informaciją apie signalą. Ši parinktis galima tik tada, kai yra DTV signalas.

2. ELEKTRONINĖ TELEVIZIJOS PROGRAMA (EPG)

Televizijos programa EPG (tik DTV režimu)

EPG yra anglų pavadinimo "Electronic Program Guide" santrumpa. Ją perduoda programų tiekėjai; joje yra informacija apie transliuojamas programas. Į ją galima įeiti skaitmeniniu režimu, paspaudus mygtuką EPG ant pultelio.

7 Day TV GUIDE		
09:15 - 10:03 07 Dec 2005		Movie/Drama
Likainen Len. Mike tutkil, onko maatyöläisen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.		
07 Dec 2005 09:35:14		07 Dec 2005
1 YLE TV1	09:15-10:03 Sydämen asialla	Now
2 YLE TV2	10:05-10:13 No Information	Next
3 YLE FST	10:15-10:29 Koulu-tv: Näin tehtiin Ullakkokomppania	
4 YLE24	10:30-10:58 No Information	
5 YLE Teema	11:00-11:04 Tv-uutiset	
	11:05-11:26 No Information	
	11:30-11:58 FST: Elämäntaito	
	11:58-12:00 FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet	
Record	Remind	Prev Day
Move View	Info/Details	Next Day
	EXIT/Exit	

PL - LED TV 55"LED5501U

- Paspauskite mygtuką EPG, kad pamatytumėte EPG sąsają (aukščiau). Viršuje esančiame lauke pasirodys informacija apie pasirinktą programą arba kanalą, o skiltyse žemiau pasirodys informacija apie kanalus ir jų programas su valandiniu padalijimu.
- Norėdami pamatyti bet kurią EPG informaciją, turite aktyvuoti kiekvieną kanalą, kuriam norite pamatyti informaciją apie programą. Šiam tikslui mygtukais ▲/▼ pasirinkite kanalą kairėje skiltyje, po to paspauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- Mygtukais ◀/ ▶ pereikite tarp skilčių.
- Mygtukais ▲/▼ pasirinkite kitą kanalą/programą iš sąrašo.
- Paspauskite mygtuką RECORD ● (įrašyti), kad nustatytumėte pasirinktos programos įrašymo laiką.
- Paspauskite **ŽALIA** mygtuką, kad nustatytumėte priminimą apie pasirinktą programą.
- Paspauskite **GELTONA** mygtuką, kad pamatytumėte ankstesnės dienos televizijos programą.
- Paspauskite **MĖLYNA** mygtuką, kad pamatytumėte kitos dienos televizijos programą.
- Paspauskite mygtuką INFO, kad pamatytumėte išsamią informaciją.
- Paspauskite EXIT (išeiti), kad išeitumėte iš EPG meniu.

Laiko poslinkis (TIK DTV REŽIMU)

Pirma įjunkite USB atmintinę į USB lizdą.

Žiūrėdami skaitmenines programas, paspauskite mygtuką T-SHIFT, kad aktyvuotumėte laiko poslinkio funkciją. (Pastaba: Šiai funkcijai aktyvuoti reikia prijungti USB atmintinę.




Paspauskite navigacijos mygtuką ◀/ ▶, kad pasirinktumėte norimą parinktį. Paspauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte parinktį. Jei įrankių juosta dingsta, paspauskite mygtuką EXIT (išvestis) ant pultelio, kad vėl ją pamatytumėte. Paspauskite mygtuką ■, kad sustabdytumėte įrašymą.

PL - LED TV 55"LED5501U

3. VAIZDO MENIU

Vaizdo meniu galima reguliuoti TV vaizdo efektą. Paspauskite mygtuką MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu pasirinkite PICTURE (vaizdas). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į meniu PICTURE (vaizdas).

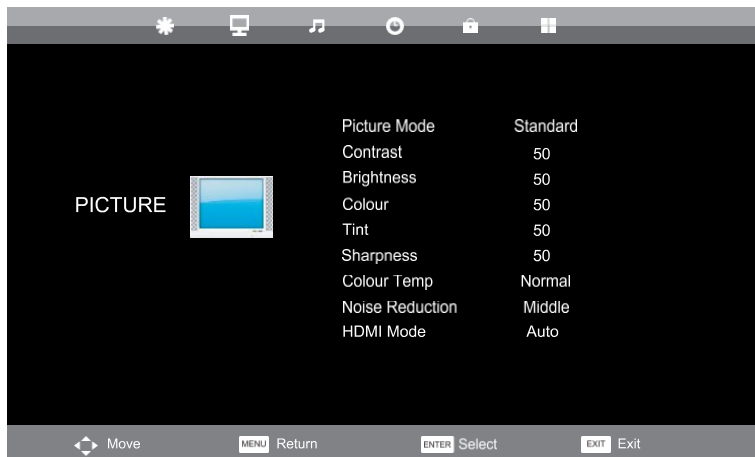

Vaizdo režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytą vaizdo režimą. Režimą taip pat galite perjungti, naudodami mygtuką PMODE ant pultelio. Kontrastas, spalva, šviesumas ir atspalvis gali būti koreguojami tik vartotojo režimu.

Kontrastas

TV displėjaus kontrasto reguliavimas.

Šviesumas

TV displėjaus šviesumo reguliavimas.

Spalva

TV displėjaus spalvos sodrumo reguliavimas

Atspalvis

TV displėjaus atspalvio reguliavimas. Šia funkcija galima naudotis tik NTSC kanale.

Ryškumas

Vaizdo ryškumo reguliavimas. Šia funkcija negalima naudotis PC režimu.

Spalvos temperatūra

TV displėjaus spalvos temperatūros reguliavimas TV displėjaus perstatymas iš šaltesnio į šiltesnį toną.

Triukšmo mažinimas

TV displėjaus triukšmo mažinimo lygio reguliavimas


HDMI režimas

Naudokite HDMI režimą kaip Auto, Video ir PC.

PL - LED TV 55"LED5501U

4. GARSO MENIU

Garso meniu galima reguliuoti TV garso efektą. Paspauskite mygtuką MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu pasirinkite SOUND (garsas). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į meniu SOUND (garsas).

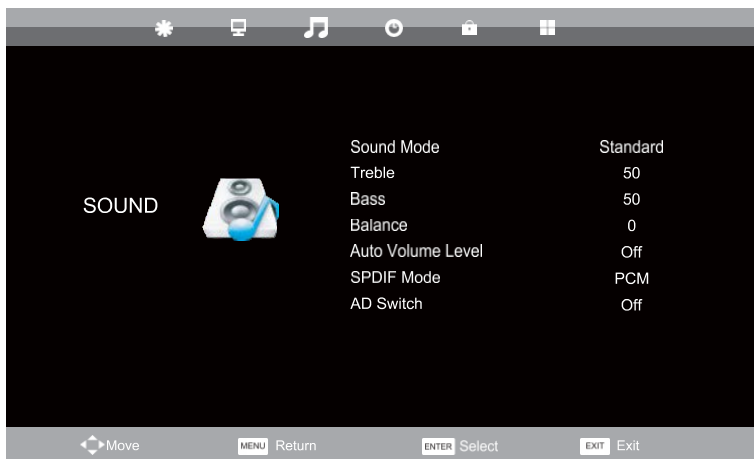

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytą garso režimą. Režimą taip pat galite perjungti, naudodami mygtuką SMODE ant pultelio. Aukštieji tonai ir bosai gali būti koreguojami tik vartotojo režimu.

Aukštieji tonai

TV garso aukštųjų tonų lygio reguliavimas.

Bosai

TV bosų lygio reguliavimas.

Balansas

Garsiakalbių efekto reguliavimas, siekiant gauti geriausią garsą tam tikroje vietoje.

Paspauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte parinktį; paspauskite mygtuką ◀/▶ kad sureguliuotumėte.

Automatinis garso lygis

Automatinis kanalo ir programos garsumo skirtumo sumažinimas.

Paspauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte automatinio garsumo nustatymo lygį, po to paspauskite mygtuką ◀/▶ kad pasirinktumėte ĮJUNG. ar IŠJUNG.

SPDIF režimas

Paspauskite mygtukus ▲/▼, kad pasirinktumėte režimą SPDIF, po to paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte IŠJUNG./ PCM / Auto.

AD perjungiklis

Įeikite į AD perjungiklio žemesnio lygio meniu, pasirinkite šią parinktį, kad nustatytumėte AD garsumą.

PL - LED TV 55"LED5501U

5. LAIKO MENIU

Šiame meniu galima reguliuoti TV garso efektą. Paspauskite mygtuką MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu pasirinkite TIME (laikas). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į meniu TIME (laikas).



Laikrodis

TV laikrodžio nustatymas.

Laiko zona

Rodo šalies laiko zoną.

Laikmačio jungiklis

Laikmačio jungiklio laiko skaičiavimo nustatymas.

Automatinis budėjimas


Jei ši funkcija įjungta, televizorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą po nustatyto laiko, per kurį neatliekamas joks veiksmas.

OSD laikrodis

OSD displėjaus laiko nustatymas.

6. UŽRAKTO MENIU

Laiko meniu galima nustatyti televizoriaus užrakinimo būdą. Paspauskite mygtuką MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu pasirinkite LOCK (užraktas). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į meniu LOCK (užraktas).

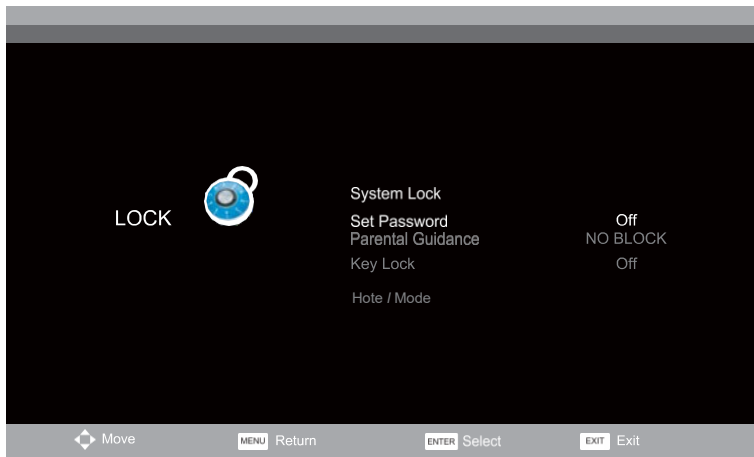

Sistemos užraktas

Paspauskite mygtuką OK, kad pasirinktumėte šią funkciją ir įvestumėte slaptažodį, numatytasis slaptažodis 0000.

Slaptažodžio nustatymas

Norėdami nustatyti savo slaptažodį, pirmą įveskite seną slaptažodį, po to du kartus įveskite naują slaptažodį.

Kanalo užraktas

Norėdami įeiti į meniu „Channel lock“ (kanalo užraktas), pirmą pasirinkite norimą programą, po to paspauskite žalią mygtuką, kad atrakintumėte kanalą.

Tėvų kontrolė

Galite nustatyti tėvų kontrolės funkciją, kad galėtumėte pritaikyti žiūrimą turinį pagal savo vaikų amžių. Pasirinkite kategorijas iš žemesnio lygio meniu.

Klaviatūros užraktas


Galite nustatyti klaviatūros užrakinimą arba atrakinimą.

Viešbučio režimas

Mygtukais ▲/▼ pasirinkite meniu punktą „Hotel mode“ (Viešbučio režimas), po to įeikite į žemesnio lygio meniu. Paspauskite ENTER, kad įeitumėte į žemesnio lygio meniu ir aktyvuotumėte pasirinktą punktą.

7. NUSTATYMŲ MENIU

Parinkčių meniu galima nustatyti papildomas TV parinktis. Paspauskite mygtuką MENU ant pultelio. Pagrindiniame meniu pasirinkite SETUP (Nustatymai). Paspauskite mygtuką OK, kad pereitumėte į meniu Setup (nustatymai).

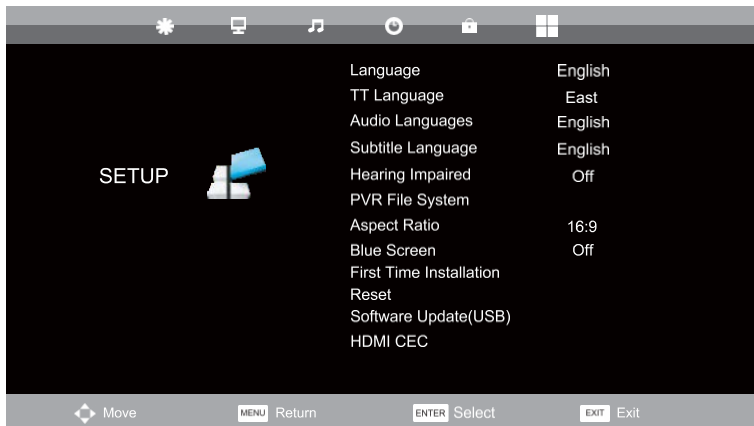

OSD kalba

Pasirinkite norimą OSD kalbą.

Teleteksto kalba/Garso kalba/Subtitrų kalba

Pasirinkite norimą teleteksto kalbą/ pagrindinę garso kalbą / pagrindinę subtitrų kalbą.

Neprigirdintieji:

Ši funkcija skirta neprigirdintiesiems; kai ji įjungta, ekrane rodomi subtitrai.

PVR failų sistema:

Leidžia patikrinti ir formatuoti USB diską, kad jis būtų suderinamas su šio modelio PVR failų sistema.

Vaizdo santykis

Leidžia pasirinkti tarp galimų režimų: automatinis, 4:3, 16:9, Zoomland Zoom 2.

Blue Screen

Leidžia įjungti/išjungti blue screen variantą (mėlynas ekranas esant silpnam signalui). Jei blue screen variantas įjungtas, kai nėra signalo bus matomas mėlynas fonas.

Pirmasis diegimas

Leidžia pasirinkti norimas parinktis, įskaitant OSD, šalies ir paieškos kalbą.

PL - LED TV 55"LED5501U

Atstatymas

Paspauskite OK, kad įeitumėte į dialogo langą, po to paspauskite YES (taip), kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimas (USB)

Šio modelio programinės įrangos atnaujinimas. (kreipkitės į servisą, kad patikrintumėte, ar nėra atnaujinimų).

HDMI CEC

Funkcija Consumer Electronics Control (CEC) leidžia valdyti įvairius prietaisus su aktyvia CEC funkcija per HDMI, naudojant vieną pultelį.

Paspauskite mygtuką ENTER, kad pereitumėte į žemesnio lygio meniu. CEC kontrolė: HDMI CEC funkcijos įjungimas ir išjungimas.

Automatinis prietaiso maitinimas: Automatinio prietaiso maitinimo įjungimas ar išjungimas. Automatinis televizoriaus maitinimas: Automatinio televizoriaus maitinimo įjungimas ar išjungimas.

Prietaisų sąrašas: Rodo prietaisų sąrašą.

Prietaiso meniu: Atidaro prietaiso pagrindinį meniu.

Garso imtuvas

Paspauskite, kad nustatytumėte ARC ON (ĮJUNG.) arba OFF (IŠJUNG.). ARC, t.y. garso signalo grįžimo kanalas, per tą patį HDMI kanalą, kuriuo perduodamas vaizdo signalas į televizorių. Jei ši parinktis įjungta, atskiras garso kanalas nereikalingas, kad garsas grįžtų iš televizoriaus. ARC funkcija galima naudotis tik HDMI 1.

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
MENU Back	

PL - LED TV 55"LED5501U

8. PVR FAILŲ SISTEMA

Leidžia patikrinti ir formatuoti USB diską, kad jis būtų suderinamas su šio modelio PVR failų sistema. Pasirinkite parinktį „Check PVR File System“ (Patikrinti PVR failų sistemą), kad patikrintumėte USB diską. Pasirinkite „Format“, kad formatuotumėte USB diską ir suderintumėte jį su šio modelio PVR failų sistema. Pasirinkite „Free Record Limit“ (laisva įrašymo riba), kad nustatytumėte įrašymo ribą savo USB diskui.

Select Disk	C:
Check PVR File System	SUCCESS
USB Disk	Pass
Format	Pass
Time Shift Size	All
Speed	SD FAIL 0 KB/S
Free Record Limit	6Hr.
ENTER Select	MENU Back

SVARBU:

Norėdami įrašyti vaizdą šiuo televizoriumi, visada prijunkite USB prietaisą prie tinkamo USB lizdo televizoriaus gale, kad būtų galima pradėti įrašymą.

- 1 Įjunkite didelės talpos laikmeną; prietaisą iš anksto suformatuokite.
- 2 Pasirinkite televizijos kanalą ir programą, kurią norite įrašyti.
- 3 Paspauskite mygtuką [REC], kad įeitumėte į PVR režimą ir pradėtumėte įrašymą. PVR kontrolinė juosta pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje. Galite pasirinkti norimus nustatymus. Galite pakeisti įrašymo režimą, naudodami mygtuką OK.
- 4 Norėdami nutraukti įrašymą, paspauskite mygtuką [■], ir įrašymas bus sustabdytas.

Greitas įrašymas ir atkūrimas

DTV režimu ir naudojant tinkamai įdėtą USB atmintinę ant pultelio paspauskite mygtuką REC, kad aktyvuotumėte PVR funkciją ir iš karto pradėtumėte įrašyti žiūrimą programą. Paspauskite mygtuką [■], kad sustabdytumėte įrašymą. Kanalų meniu pasirinkite tvarkaraščių sąrašą, paspauskite OK, kad įeitumėte į tvarkaraščių sąrašą, po to kairiu ar dešiniu mygtuku pasirinkite įrašomą sąrašą.

Recorded List	
04:43 16 Dec	
800 BBC ONE	
13/12/2012	Planet Earth Live: A Lion's Tale
	04:56:29 (00:07:20)
	2/5. Wildlife documentary telling the story of Moja, a five-month-old lion cub living with his single lioness mum, Nyota, in Kenya's Masai Mara. Together, they face a fight for life. Also in HD. [S]

Parodykite įrašomą sąrašą
Raudonas mygtukas:
Panaikinkite pasirinktą programą.
Mygtukas OK: Atkurkite
pasirinktą programą.

MULTIMEDIJOS VALDYMAS

PASTABA: Prieš naudodami multimedijos meniu, prijunkite USB prietaisą, po to paspauskite mygtuką INPUT, kad nustatytumėte multimedijos įvesties šaltinį. Paspauskite mygtuką ▼/▲, kad pasirinktumėte Multimedija iš šaltinio meniu, paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį.



Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte parinktį, kurią norite nustatyti pagrindiniame multimedijos meniu, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį.

Palaikomi failų formatai: avi, mpg, ts, mov, mkv, dat, mp4, vob, mp3, m4a, bmp, png, jpg i jpeg.

Didžiausia leistina USB talpa: 2T

1. NUOTRAUKŲ MENIU


Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte PHOTO (nuotraukos) iš pagrindinio meniu, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite mygtuką Exit, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba Exit, kad išeitumėte iš šios parinktės.



PL - LED TV 55"LED5501U


Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte failą, kurį norite žiūrėti iš failų pasirinkimo meniu, po to paspauskite multimedijos mygtuką, kad pamatytumėte vaizdą/nuotrauką.

Kai matoma pasirinkta parinktis, dešinėje pusėje rodoma informacija apie failą, o vaizdo peržiūra rodoma viduryje.

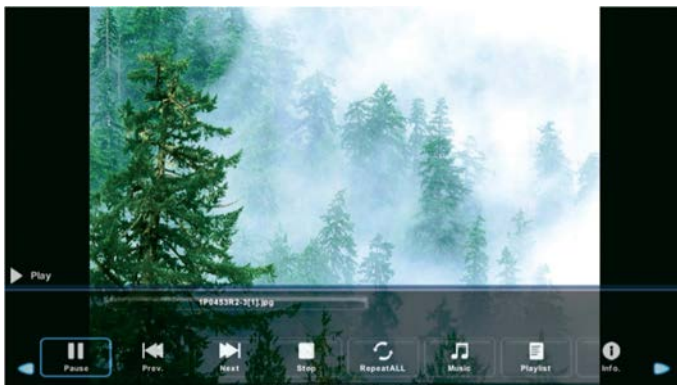


2. MUZIKOS MENIU

Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte MUSIC (muzika) iš pagrindinio meniu, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite mygtuką Exit, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ir Exit Menu, kad išeitumėte iš šios parinktės.

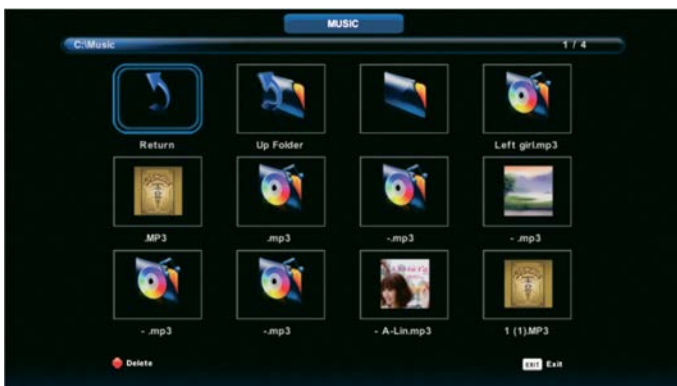

Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte diską, kurį norite peržiūrėti, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

PL - LED TV 55"LED5501U

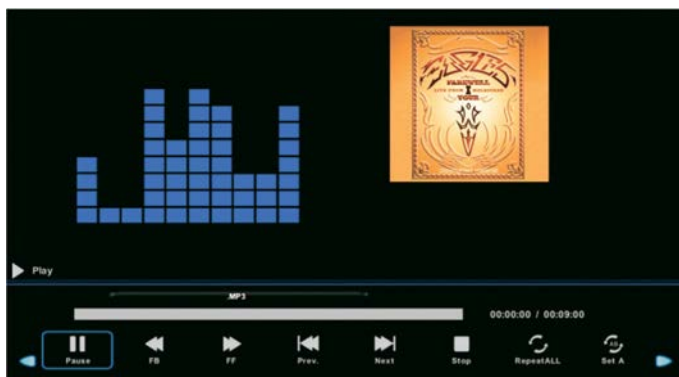

3. FILMŲ MENIU


Paspauskite mygtuką ◀▶, kad pasirinktumėte MOVIE (filmas) iš pagrindinio meniu, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite mygtuką Exit, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ir Exit Menu, kad išeitumėte iš šios parinkties.



PL - LED TV 55"LED5501U

Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte diską, kurį norite peržiūrėti, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite multimedijos mygtuką, kad atkurtumėte pasirinktą filmą.

Paspauskite rodymo mygtuką, kad pasirinktumėte meniu apačioje, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį. Paspauskite mygtuką Exit, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ir mygtuką Exit, kad išeitumėte iš viso meniu.

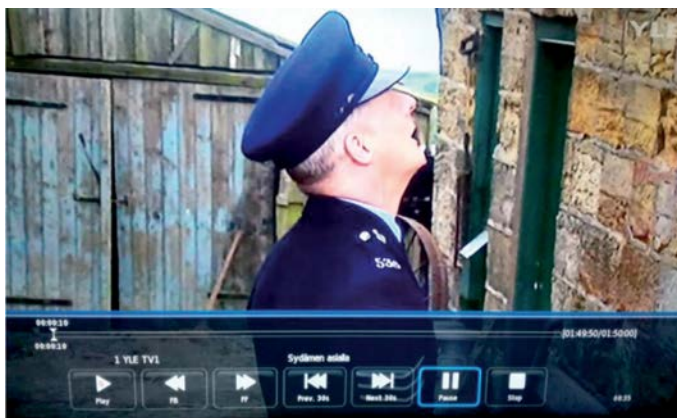


4. TEKSTO MENIU

Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte TEXT (tekstas) iš pagrindinio meniu, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį.

Paspauskite mygtuką Exit, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu ir Exit, kad išeitumėte iš šios parinkties. Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte diską, kurį norite peržiūrėti, po to paspauskite mygtuką Enter, kad pasirinktumėte šią parinktį.

Paspauskite mygtuką ◀/▶, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

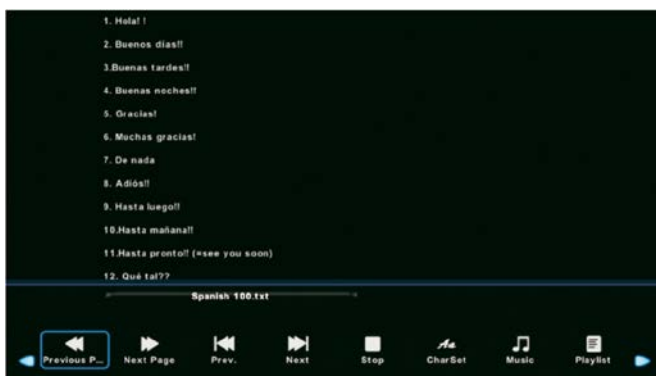

PL - LED TV 55"LED5501U

- Jei šaltinio signalas yra DTV galima įjungti įrašymo funkciją su laiko poslinkiu (Timeshift). Šiam tikslui žiūrėdami programą, paspauskite mygtuką „PLAY/PAUSE“.

Jei prie televizoriaus neprijungta USB atmintinė, paspaudus mygtuką „PLAY/PAUSE“, pasirodys šis pranešimas:



Paspaudus mygtuką „PLAY/PAUSE“ kai prietaisas tikrinamas ir paleidžiamas, pasirodys atitinkamas pranešimas.

Paspaudus mygtuką „PLAY/PAUSE“ kai prietaisas tikrinamas ir paleidžiamas, televizoriuje pasirodys juodas ekranas, kuris bus matomas apie 2 sekundes. Pradedant įrašymą su laiko poslinkiu (Timeshift), pasirodys specialus meniu.



- Pradėjus įrašymą su laiko poslinkiu (Timeshift), galima naudotis šiomis funkcijomis: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. Įrašymo su laiko poslinkiu meniu matoma išsami informacija.

PL - LED TV 55"LED5501U




PLAY/PAUSE: leidžia pasirinkti atkūrimo režimą: ATKURTI/SUSTABDYTI;
STOP: leidžia sustabdyti įrašymą; pasirodys meniu, kad patvirtintumėte, ar nutraukti įrašymą.

AB: leidžia nustatyti įrašyto failo atkūrimo intervalą nuo A iki B taško.

FF/FR: leidžia pasirinkti atkūrimo režimą: SUKTI PIRMYN/ATGAL; PRVE/NEXT: leidžia atkurti įrašytą failą SUKTI ATGAL/PIRMYN režimu 30s.

- Pradėjus įrašymą galima naudotis mygtukais PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT esančiais ant pultelio; įrašytam failui atkurti naudojami mygtukai PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
- Norėdami pereiti į tiesiogiai transliuojamą programą, paspauskite mygtuką „STOP“. Dar kartą paspaudus mygtuką „STOP“, įrašymo su laiko poslinkiu (Timeshift) funkcija sustabdoma, tačiau šis veiksmas turi būti patvirtintas.

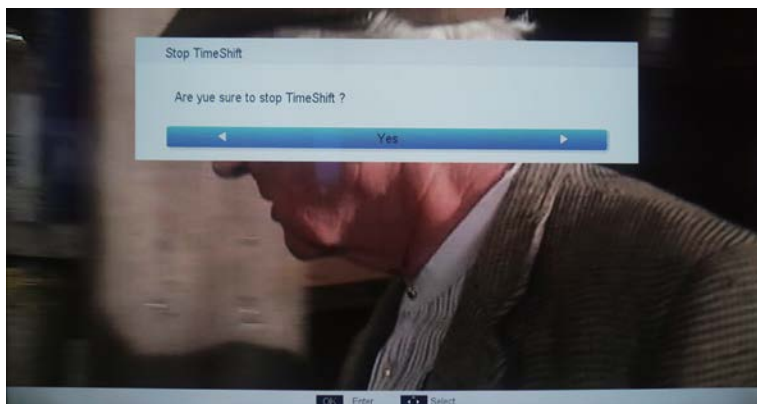

PASTABA: Įrašymo su laiko poslinkiu (Timeshift) funkcija nutraukiama jei USB atmintinė yra pilna.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Netiekama energija	• Patikrinkite, ar televizoriaus elektros kabelis prijungtas prie elektros lizdo. Jei kabelis prijungtas, bet energija vis dar netiekama, ištraukite kištuką iš lizdo ir vėl jį įjunkite po 60 sekundžių. Po to bandykite dar kartą įjungti televizorių.
Neteisingas signalo priėmimas	• Jei televizijos signalas priimamas rajone, kuriame yra aukšti pastatai arba kalnuose, ekrane gali būti matomas dvigubas vaizdas arba vaizdas gali būti kitaip sutrikdytas. Galima rankiniu būdu pakeisti vaizdo nustatymus, atliekant reguliavimo instrukcijas, arba pakeisti išorinės antenos padėtį. • Jei naudojama išorinė antena, tam tikromis sąlygomis priimant signalą gali atsirasti trikdžių. Siekiant pagerinti vaizdo kokybę, pakeiskite antenos padėtį. Jei vaizdas vis dar rodomas neteisingai, naudokite išorinę anteną.
Nėra vaizdo	• Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus gale esančios įvesties. • Bandykite įjungti kitą kanalą, kad nustatytumėte, ar problema yra susijusi su televizoriumi.
Ekrane yra vaizdas, bet nėra garso	• Padidinkite garsumą. • Paspauskite mygtuką „Mute“, kad patikrintumėte, ar televizoriaus garsas nėra išjungtas naudojant nutildymo funkciją.
Yra garsas, bet vaizdas yra netinkamų spalvų arba vistiek nematomas	• Pakeiskite kontrasto ir šviesumo nustatymus.
Ekrane matomas baltasis triukšmas arba yra kitų sutrikimų	• Patikrinkite, ar prie televizoriaus gale esančios įvesties prijungta antena.
Ekrane matomos linijos	• Trikdžius gali sukelti kiti elektrotechniniai įrenginiai, kaip pvz. plaukų džiovintuvas ar dulkių siurblys. Patikrinkite, ar šių įrenginių išjungimas padės išspręsti problemą.
Iškraipytas arba dvigubas vaizdas	• Turbūt antena įrengta netinkamoje vietoje. Patikrinkite, ar kryptinės antenos naudojimas pagerins vaizdo kokybę.
Pultelis neveikia	• Pultelis turi būti naudojamas televizoriaus jutiklio veikimo zonoje. Jei pultelis naudojamas tinkamu atstumu, bet vis dar neveikia, įsitikinkite, kad nuo pultelio nuimta plastikinė apsauginė plėvelė. Patikrinkite, ar baterijos tinkamai įdėtos arba pakeiskite jas naujomis. • Jei per kelias minutes nepaspaudžiamas nė vienas pultelio mygtukas, televizorius pereina į budėjimo režimą.
Nėra vaizdo (kompiuterio režimas)	• Patikrinkite, ar kompiuterio kabelis tinkamai prijungtas prie VGA įvesties. • Patikrinkite, ar kompiuterio kabelis nėra sulenktas.

PL - LED TV 55"LED5501U

Ekrane matomas vertikalių juostų mirgėjimas (kompiuterio režimas)	• Pereikite į pagrindinį meniu. Po to norėdami pašalinti vaizdo sutrikimus (vertikalios juostos), pereikite į vaizdo triukšmo reguliavimo režimą.
Ekrane matomos horizontalios juostelės (kompiuterio režimas)	• Norėdami pašalinti vaizdo sutrikimus (horizontalios juostos), pakeiskite garso nustatymus pagrindiniame meniu.
Vaizdas ekrane per šviesus ar per tamsus (kompiuterio režimas)	• Pakeiskite kontrasto ar šviesumo nustatymus pagrindiniame meniu.
Kompiuterio režimas neveikia	• Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymuose pasirinkta tinkama raiška.
Prijungus prietaisą, naudojant RCA ryšį, ekrane matomos linijos	• Prijungimui naudokite tik geros kokybės kabelius.
Vis dar yra problemų	• Atjunkite elektros kabelį nuo elektros tinklo, palaukite 30 sek. ir vėl prijunkite kabelį. Jei problema susijusi su televizoriumi, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Jokiu atveju nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso.

PASTABA: Kad išlaikytumėte tinkamą ekrano kokybę ir ryškumą, ilgesnį laiką neturėtumėte rodyti to pačio vaizdo, pvz. meniu vaizdas arba nejudamas vaizdas, kur kontrasto ir ryškumo skirtumas yra didelis.

DĖMESIO! Produkto išvaizda ir jo techniniai parametrai gali būti keičiami, apie tai nepranešant vartotojams. Minėti pakeitimai daugiausia gali būti susiję su techniniais parametrais, programine įranga ir dabartine naudojimo instrukcija, kuri sudaro vienintelį bendrų žinių apie produkto naudojimą šaltinį. Gamintojas ar platintojas neprisiima atsakomybės už bet kokius reikalavimus dėl žalos, atsiradusios dėl bet kokių naudojimo instrukcijos turinio netikslumų ar klaidų.



PASTABOS DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

Senesni prietaisai, pažymėti paveikslėlyje matomu simboliu, negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turi būti atiduoti į atliekų surinkimo aikštelę (susisiekti su vietos valdžiomis) arba pardavėją. Šie subjektai užtikrina aplinkai saugų atliekų tvarkymą.

MANTA S.A. pareiškia, kad televizorius LED5501U atitinka 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos tekstą rasite interneto svetainėje www.manta.com.pl

PRODUKTO KORTELĖ

LED5501U

- Tiekėjas: Manta S.A.
- Tiekėjo modelis: LED5501U
- Energijos klasė: A
- Ekranų dydis: 140 cm, 55"
- Energijos suvartojimas įjungimo režimu: <110 W
- Metinis energijos suvartojimas: 161 kWh/metai
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu: <0,5 W
- Ekranų raiška (horizontalių ir vertikalų linijų kiekis): 3840x2160



INFORMACIJA APIE TINKAMĄ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis ant mūsų produktų informuoja, kad sunaudotos elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Jei įrenginiai ar jų komponentai nebereikalingi, atiduokite juos į atliekų surinkimo aikštelę, kur jie nemokamai priimami. Kai kuriose šalyse produktą galima atiduoti įsigyjant naują.

Atiduodami tokias atliekas tvarkančioms įmonėms, prisidedate prie gamtinių išteklių apsaugos. Informaciją apie atliekų surinkimo taškus galima gauti iš vietos valdžios institucijų.

Už netinkamą atliekų tvarkymą gali būti skiriamos vietos įstatymuose numatytos baudos.



MANTA

Kupuj z głową

TECHNINĖS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

tel.: +48 22 332 34 63 arba el. paštas:

serwis@manta.com.pl

nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00-17:00 val.

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio pranešimo pakeisti ar papildyti produkto specifikaciją.

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE