MANTA

LED93206



INSTRUKCJA OBSŁUGI
MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK
INSTRUCCIONES DE OPERACION
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Zasady bezpieczeństwa

Witamy

Gratulacje! Stałeś się właścicielem jednego z najnowocześniejszych wyrobów telewizji wysokiej rozdzielczości dostępnych na rynku. Aby jak najbardziej ułatwić konfigurację urządzenia, chcielibyśmy zapoznać Cię z różnymi cechami i funkcjami tego niezwykłego wyrobu. Przeczytaj dokładnie tę instrukcję i schowaj ją w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z wyrobu.

Ostrzeżenie



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ



UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU

OSTRZEŻENIE

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAĆ.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, użytkownik nieposiadający odpowiednich kwalifikacji nie może wykonywać przy urządzeniu żadnych czynności, poza opisanymi w tej instrukcji obsługi.



Ten symbol oznacza obecność w środku urządzenia wysokiego napięcia, którego wielkość może stwarzać ryzyko porażenia ludzi prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację, zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji (serwisowania).

UWAGA

Stojak przeznaczony jest do użytku tylko z tym odbiornikiem. Użycie z innym urządzeniem może zagrażać jego stabilności i grozić zranieniem ludzi.

OSTRZEŻENIE

-Nie narażać odbiornika na przenikanie do jego wnętrza cieczy i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów).
-Jest to urządzenie klasy B, co oznacza, że może ono powodować zakłócenia radiowe w mieszkaniu. W takim przypadku, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Dla ograniczenia ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE

-Nie narażać odbiornika na przenikanie do jego wnętrza cieczy i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów).
-Jest to urządzenie klasy B, co oznacza, że może ono powodować zakłócenia radiowe w mieszkaniu. W takim przypadku, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Dla ograniczenia ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

UWAGI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te wartości graniczne są tak dobrane, aby zapewnić dobrą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku domowym, a także w otoczeniu handlowym, biurowym i przemysłowym. Urządzenie może generować, wykorzystywać i promieniować energię o częstotliwości radiowej i w razie podłączenia go niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że takie zakłócenia nie występują w jakiejś konkretnej instalacji. W przypadku, gdy to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić po jego wyłączeniu i włączeniu, zaleca się spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności:
-zmienić kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej,
-zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem,
-podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik,
-zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę, jako zgodne, grożą utratą przez użytkownika prawa do używania urządzeń łączności.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga stosowania uziemionych i ekranowanych przewodów sygnałowych.

Ważne zasady bezpieczeństwa


Używając odbiornika, należy zawsze zachować ostrożność. Aby zmniejszyć r yzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń, zawsze pamiętaj o następujących środkach ostrożności podczas podłączania, używania lub konserwowania odbiornika TV.

- ③ Zapoznaj się z instrukcją obsługi i schowaj ją w bezpiecznym miejscu.
- ③ Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- ③ Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- ③ Nie używaj telewizora w pobliżu wody.
- ③ Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- ③ Podłącz odbiornik zgodnie z instrukcją producenta.
- ③ Nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło (dotyczy też wzmacniaczy).
- ③ Nie lekceważ zabezpieczenia w postaci spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada dwa płaskie wtyki, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki prądowe i bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub bolec uziemiający służą do ochrony użytkownika. Jeśli wtyczka w dostarczoym urządzeniu nie pasuje do gniazdka, zwróć się do elektryka o wymianę gniazdka starszego typu.
- ③ Zabezpiecz kabel zasilający w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić, ani go przygnieść, zwłaszcza przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z telewizora.
- ③ Używaj tylko dodatków i akcesoriów określonych przez producenta.
- ③ Używaj tylko w połączeniu z wózkiem, stojakiem, statywem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z odbiornikiem. Przewożąc telewizor na wózku zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wywróceniem się wózka z telewizorem.
- ③ Wyłączaj telewizor z gniazdka podczas burz z piorunami, lub gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- ③ Całe serwisowanie zleć pracownikom serwisu. Serwisowanie jest wymagane w przypadku, gdy telewizor uległ uszkodzeniu, jakaś ciecz wlała się do jego wnętrza lub wpadł tam jakiś przedmiot, telewizor stał na deszczu lub w wilgotnym otoczeniu, nie działa normalnie lub został upuszczony.
- ③ Czyść urządzenie tylko niestrzępiącą się szmatką.



Elementy sterujące i połączenia

Opis przycisków na TV

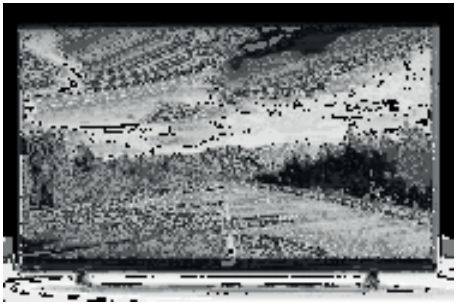

1. INPUT: Wyświetla listę źródeł sygnału wejściowego.
2. MENU: Wyświetla główne menu ekranowe.
3. CH-: Przełączanie kanałów w dół.
4. CH+: Przełączanie kanałów w górę.
5. VOL-: Przyciszanie.
6. VOL+: Pogłaśnianie.
7. POWER: Włączanie i wyłączanie odbiornika TV.

WŁ. (ON) jest wskazywane zieloną kontrolką.
WYŁ. (OFF – tryb gotowości) jest wskazywane czerwoną kontrolką.

Opis gniazd

1. Gniazdo HDMI
Podłączenie sygnału HDMI.

2. Gniazdo VGA
Do łączenia z gniazdem VGA komputera.

3. Gniazdo PC Audio
Do łączenia z gniazdem wyjścia audio komputera.

4. Gniazda Y/Pb/Pr
Do łączenia z gniazdami Y/Pb/Pr w trybie komponentów.

5. Gniazda AV
Do podłączania sygnału AV w trybie kompozytowym.

6. Kieszeń karty CI
Służy do wkładania karty CI.

7. Gniazdo SCART (Eurozłącze)
Do podłączania sygnału SCART.

8. Gniazdo antenowe
Do podłączania anteny zewnętrznej do odbioru programów ATV/DTV w trybie ATV/DTV.


9. Gniazdo słuchawek
Do podłączania słuchawek.

10. Port USB
Do podłączania urządzeń USB.


SCHEMAT INSTALACJI PODSTAWEK

Umieść podpórki w odpowiednich otworach znajdujących się pod urządzeniem.

Przykręć podpórki do urządzenia za pomocą odpowiednich śrub.

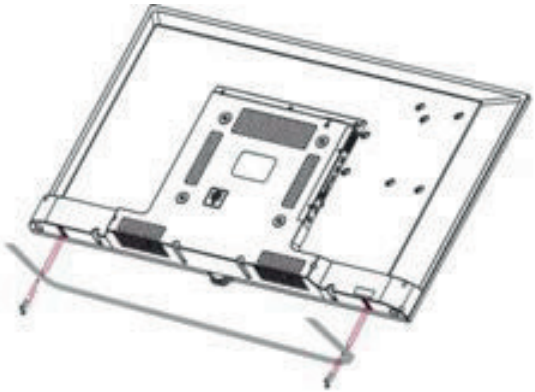

Pilot zdalnego sterowania

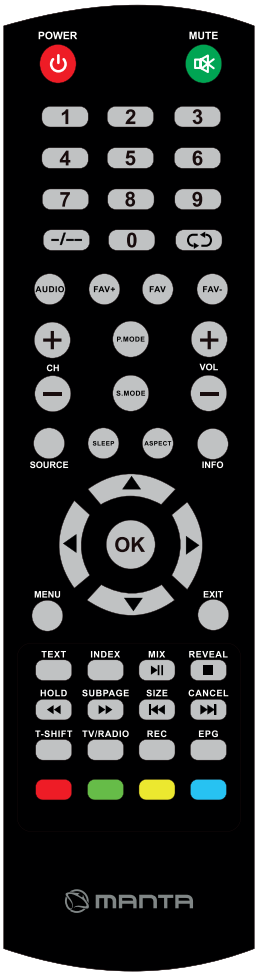

POWER: Włączanie telewizora i tryb uśpienia.
MUTE: Wyciszenie dźwięku.
NUMBER: Klawisze numeryczne pozwalają wybrać konkretny kanał.
-/--/: Wywołanie spisu programów.
Powrót do poprzedniego kanału.
AUDIO: Przełączanie kanału audio na tryb DVD lub multimedia.
FAV: Wyświetlanie listy ulubionych kanałów zapisanych wcześniej.
FAV+ lub FAV -: Przeglądanie bieżącej listy ulubionych kanałów.
CHANNEL „+" „-": Zmiana kanału telewizyjnego.
VOL „+" „-": Zmiana poziomu głośności.
P.MODE: Wybór trybu obrazu.
S.MODE: Wybór trybu dźwięku.
SLEEP: Ustalanie czasu, za jaki nastąpi automatyczne wyłącznie.
ASPECT: Format obrazu.
SOURCE: Menu wyboru źródła sygnału.
INFO: Wyświetlanie informacji o obecnym źródle.
◄►▲▼: Wybór pozycji w menu i zmiana wartości wyświetlanych w menu.
OK: Przyciski Enter i potwierdź.
MENU: Wyświetlanie menu OSD.
EXIT: Wyjście z menu
TEXT: Tryb teletekstu
INDEX: Wyświetlanie strony startowej
MIX: Tekst i obraz telewizyjny wyświetlane jednocześnie na transparentnym tle.
REVEAL: Tryb teletekstu – wyświetlanie i chowanie ukrytych słów.
HOLD: Tryb teletekstu – zatrzymywanie bieżącej strony.
SUBPAGE: Dostęp do podstrony.
SIZE: Zmiana rozmiaru elementów wyświetlanych w trybie teletekstu.
CANCEL: Zamykanie ekranu.
: ODTWARZAJ/PAUZA
: STOP
: Przewiń do tyłu
: Przewiń do przodu
: Poprzedni
: Następny
T-SHIFT: Aktywacja funkcji Time Shift w trybie telewizji cyfrowej, umożliwiająca oglądanie z opóźnieniem.
TV/RADIO: Przełączanie pomiędzy trybami Telewizji i Radia, podczas oglądania kanału.
REC: Przycisk spersonalizowanego nagrywania.
EPG: Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach.
Kolorowe przyciski: Edycja listy kanałów

Przygotowanie do sterowania pilotem

Połóż pilota na równej powierzchni i włóż do środka baterie z zestawu w następujący sposób:

1. Lekko popchnij tylną pokrywę i otwórz pojemnik baterii.



2. Włóż dwie baterie typu AAA (1,5V). Pamiętaj, aby oznaczenia biegunów baterii pasowały do oznaczeń wewnątrz pojemnika.




3. Zamknij pokrywę, lekko ją naciskając.



W normalnych warunkach użytkowania, bateria wystarcza na około pół roku.
Wyjmij baterie, gdy nie będziesz używał pilota przez dłuższy czas.

Używanie pilota zdalnego sterowania

Skieruj pilota z odległości nie większej niż 7 m od czujnika podczerwieni oraz w zakresie kąta około 60 stopni względem powierzchni ekranu.

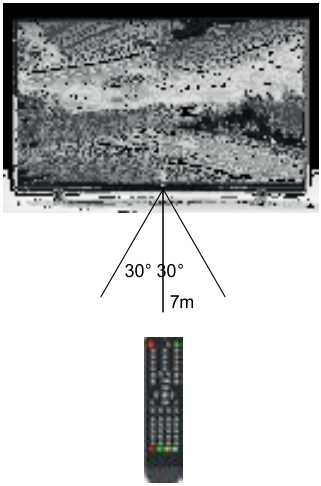

Odległość, z jakiej można sterować odbiornikiem zależy od jasności otoczenia.

Nie kieruj jasnego światła prosto na czujnik podczerwieni.
Między pilotem a czujnikiem podczerwieni nie umieszczaj żadnych przedmiotów.
Nie używaj pilota, jeśli jednocześnie obsługujesz innym pilotem zdalnego sterowania jakieś inne urządzenie.


OBSŁUGA TELEWIZORA I USTAWIENIA SYSTEMU

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU



Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wyświetlić wykaz dostępnych źródeł sygnału.
Strzałkami ▲/▼ wybierz źródło, z którego sygnał chcesz odbierać.
Włącz to źródło naciskając przycisk **ENTER.**


③ Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ekranowe.

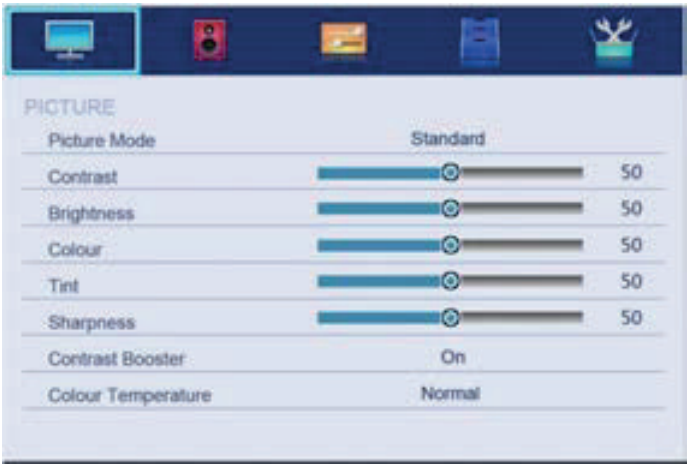

- ③ Przyciskami ▲/▼, wybierz odpowiedni punkt menu.
- ③ Naciśnij przycisk **ENTER** lub przejdź do menu podrzędnego, naciskając przycisk ► lub naciśnij ◄, aby powrócić do poprzedniego menu.
- ③ Przyciskami ▲/▼ zaznacz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk **ENTER** lub przycisk ►, by wejść do menu podrzędnego. Przy pomocy strzałek ◄/► można zmieniać ustawienia lub wybierać pozycję menu podrzędnego.
- ③ Możesz nacisnąć przycisk **MENU**, aby zatwierdzić zmiany i wrócić do poprzedniego menu oraz z całego menu, naciskając przycisk **EXIT.**

Menu „Obraz" (PICTURE)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy. Przejdź do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.
Strzałkami ▲/▼ wybierz opcję **Obraz** (**Picture**) menu głównego i wejdź do menu obrazu, naciskając przycisk **ENTER**.

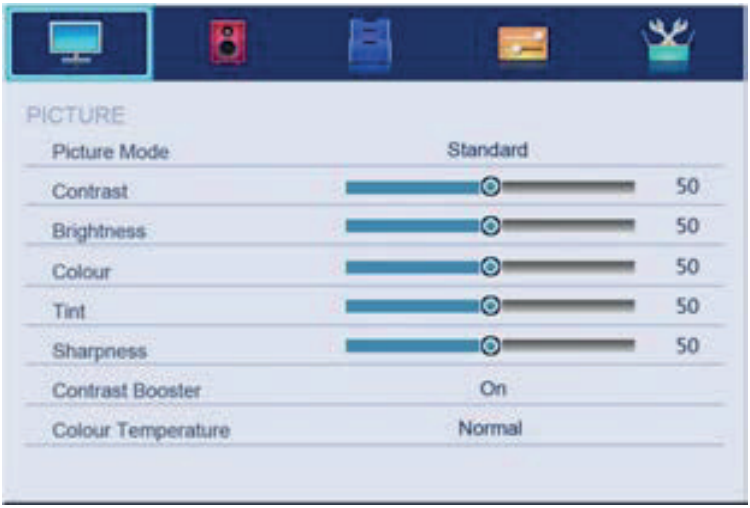

1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu „Obraz", następnie przejdź do odpowiedniego menu podrzędnego naciskając przycisk **ENTER** lub ►.
2. Ustawienia można zmieniać przyciskami ◄/► lub można zaznaczyć inny punkt menu przyciskami ▲/▼. Wybierz menu podrzędne, naciskając **ENTER**.
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT**.

Tryb obrazu (Picture Mode)

Przyciskami ▲/▼ wybierz punkt menu **Picture Mode** i wejdź do jego menu, naciskając **ENTER**.
Przyciskami ◄/► możesz wybrać odpowiedni tryb obrazu [dostępne są następujące tryby obrazu: ustawienia własne (User), dynamiczny (Dynamic), standardowy (Standard) i miękki (Mild)].
W trybie ustawień własnych można zmieniać tylko jasność, kontrast, ostrość i kolor.
WSKAZÓWKA: Naciskając kolejno przycisk **P-MODE** na pilocie, możesz bezpośrednio zmieniać tryb obrazu.



Kontrast (Contrast)

Przyciskami ▲/▼ wybierz punkt menu **Contrast**, wejdź do menu kontrastu naciskając **ENTER** i zmień ustawienia kontrastu przy pomocy przycisków ◄/►. Następnie naciśnij

przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Jasność (Brightness)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Brightness**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Kolor (Colour)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Colour**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Odcień (Tint)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Tint**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Ostrość (Sharpness)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Sharpness**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Wzmocnienie kontrastu (Contrast Booster)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Contrast Booster**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i przyciskami ◄/►, włącz (On) lub wyłącz (Off) wzmocnienie. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.


Temperatura barwowa (Colour Temperature)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Colour Temperature**. Wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER**, a przyciskami ◄/► wybierz opcję standardową (Standard), zimna (Cool) lub ciepła (Warm).

Redukcja szumów (DNR)
Przyciskami ▲/▼ wybierz punkt menu **DNR**, wejdź do menu podrzędnego naciskając **ENTER**, a przyciskami ◄/► wybierz jedną z opcji: Wył. (Off), niska (Low), średnia (Middle) lub wysoka (High).

Resetowanie (Reset)
Przyciskami ▲/▼ wybierz punkt menu **Reset**, wejdź do menu potwierdzenia resetowania naciskając **ENTER** i zresetuj wartości przyciskiem **OK.**

Menu „Dźwięk” (SOUND)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy. Przejdź do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.
Strzałkami ▲/▼ wybierz opcję **Dźwięk** (**Sound**) menu głównego i wejdź do menu dźwięku, naciskając przycisk **ENTER** lub ►.

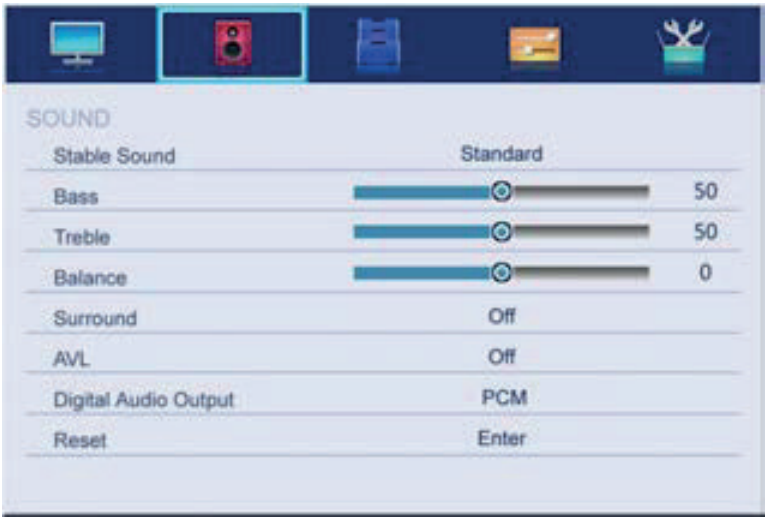

1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu „Dźwięk”, następnie przejdź do odpowiedniego menu podrzędnego naciskając przycisk **ENTER**.
2. Wartości można zmieniać przyciskami ◄/►, a przyciski ▲/▼ pozwalają na zaznaczenie jakiejś opcji, a po naciśnięciu **ENTER** na wejście do menu podrzędnego tej opcji.
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT**.

Tryb dźwięku (Stable Sound)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Stable Sound** i wejdź do jego menu naciskając **ENTER**. Zmień tryb dźwięku przyciskami ◄/► [dostępne opcje: ustawienia własne (User), standardowy (Standard), muzyka (Music), kinowy (Movie)].
W trybie ustawień własnych użytkownika można zmieniać wartości tonów niskich (bass) i wysokich (treble), balans (Balance) oraz ustawienia korektora graficznego (EQ). **WSKAZÓWKA**: Możesz bezpośrednio zmieniać tryb dźwięku przy pomocy przycisku **S-MODE** na pilocie zdalnego sterowania.



Niskie tony (Bass)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Bass**, wejdź do menu tej opcji naciskając przycisk **ENTER** lub ► i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Zmian tej opcji można dokonywać tylko w trybie własnych ustawień dźwięku. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić

bezpośrednio do poprzedniego menu.

Wysokie tony (Treble)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Treble**, wejdź do menu tej opcji naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Zmian tej opcji można dokonywać tylko w trybie własnych ustawień dźwięku. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Balans (Balance)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Balance**, wejdź do menu tej opcji naciskając **ENTER** i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Następnie naciśnij przycisk **MENU**, aby wrócić bezpośrednio do poprzedniego menu.

Dźwięk przestrzenny (Surround)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Surround**, wejdź do menu tej opcji naciskając **ENTER**, a przyciskami ◄/► włącz (ON) lub wyłącz (OFF) dźwięk przestrzenny.

Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku (AVL)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **AVL**, wejdź do menu tej opcji naciskając **ENTER**, a przyciskami ◄/► włącz (ON) lub wyłącz (OFF) funkcję automatycznego wyrównywania poziomu dźwięku.

Cyfrowe wyjście audio (Digital Audio Output)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Digital Audio Output**, wejdź do menu tej opcji naciskając **ENTER**, a przyciskami ◄/► wybierz odpowiednią opcję [dostępne funkcje: WYŁ. (OFF), PCM, AUTO]. Następnie wejdź do menu podrzędnego naciskając **ENTER** lub ► i zmień ustawienia przyciskami ◄/►. Bezpośredni powrót do poprzedniego menu po naciśnięciu **MENU.**

Resetowanie (Reset)

Przyciskami ▲/▼ wybierz punkt menu **Reset** i wejdź do menu opcji resetowania naciskając **ENTER.**

„APLIKACJE” (APPLICATIONS)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy. Przejdź do menu głównego, naciskając przycisk **MENU.**
Strzałkami ▲/▼ wybierz opcję **APLIKACJE** (**APPLICATIONS**) menu głównego i wejdź do menu aplikacji, naciskając przycisk **ENTER.**



1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu aplikacji, następnie przejdź do odpowiedniego menu podrzędnego naciskając przycisk **ENTER.**
2. Przyciskami ◄/► zaznacz odpowiednią pozycję i przejdź do menu podrzędnego wybranej aplikacji naciskając **ENTER.**
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT.**

Kanał (Channel)

Przyciskami ▲/▼, wybierz pozycję menu **Channel** i naciśnij **ENTER**, aby włączyć zaznaczony kanał oraz menu tej opcji:



Opis przycisków:

Przycisk **CH**: Obracanie stron przy pomocy przycisków CH+ lub CH-.
Przycisk **CZERWONY**: Tym przyciskiem można zmieniać numer przypisany kanałowi.
Przycisk **ZIELONY**: Tym przyciskiem można przesuwać kanał w dół na wykazie.
Przycisk **ŻÓŁTY**: Tym przyciskiem można przywrócić kanał domyślny.
Przycisk **NIEBIESKI**: Tym przyciskiem można usuwać zaznaczony kanał z listy.
Przycisk **0-9**: Po jego naciśnięciu można przeskoczyć do odpowiedniego kanału wpisując jego numer.

Opcje kanałów (Channel Options)

Przyciskami ▲/▼, wybierz pozycję menu **Channel Options** i wejdź do menu wykazu kanałów, naciskając **ENTER**. Pojawi się następujące menu:



Opis przycisków:

Przycisk **CH**: Obracanie stron przy pomocy przycisków CH+ lub CH-.

Przycisk **CZERWONY**: Tym przyciskiem można ustawiać ulubione kanały.

Przycisk **ZIELONY**: Ten przycisk blokuje kanał.

Przycisk **ŻÓŁTY**: Ten przycisk służy do pomijania kanału na liście (przeskok). Jeśli kanał jest już pominięty, ponowne naciśnięcie **ŻÓŁTEGO** przycisku usuwa pomięcie.

Kraj (Country)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Country**, następnie przyciskami ◄/► zaznacz kraj, w którym się znajdujesz.

Rodzaj źródła sygnału telewizji cyfrowej (DTV Type)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **DTV Type**, następnie przyciskami ◄/► wybierz jedną z opcji spośród rodzajów sygnałów TV cyfrowej: kablowa (Cable) lub naziemna (Terrestrial).

Automatyczne strojenie kanałów (Auto Tuning)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Auto Tuning** i wejdź do menu tej opcji, naciskając **ENTER,** (gdy włączona jest blokada systemu, należy go odblokować przy pomocy kodu PIN).

Zaznacz opcję rozpoczęcia przeszukiwania automatycznego i rozpocznij skanowanie, naciskając Enter.

Ręczne strojenie TV analogowej (ATV Manual Tuning)


Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **ATV Manual Tuning** i rozpocznij skanowanie, naciskając **ENTER**.

Ręczne strojenie TV cyfrowej (DTV Manual Tuning)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **DTV Manual Tuning** i rozpocznij skanowanie, naciskając **ENTER**.

Moduł CI (Common Interface)(odbioru programów płatnych, kodowanych)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Common Interface** i wyświetl informacje o kieszeni karty CI, naciskając **ENTER**.

„PREFERENCJE" (PREFERENCES)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy.
Przejdź do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.
Strzałkami ▲/▼ wybierz opcję **PREFERENCJE** (**PREFERENCES**) menu głównego i wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** lub ►.

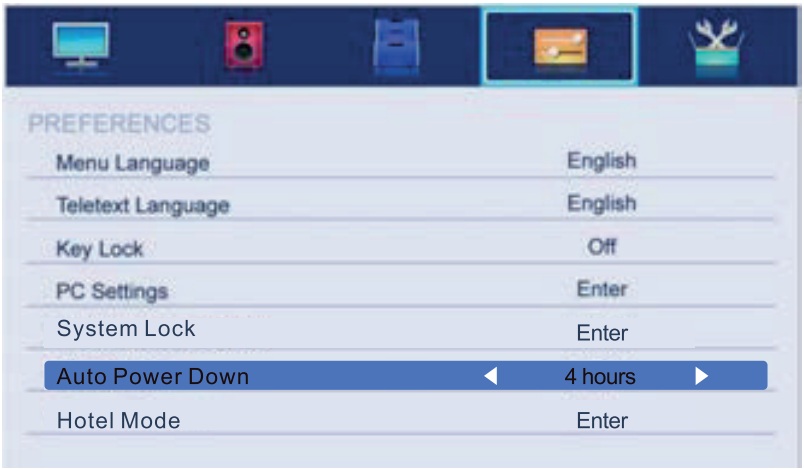

1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu preferencji, następnie przejdź do odpowiedniego menu podrzędnego naciskając przycisk **ENTER**.
2. Wartości można zmieniać przyciskami ◄/►, a przyciski ▲/▼ pozwalają na zaznaczenie jakiejś opcji.
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT**.

Język menu (Menu Language)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Menu Language**, następnie przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** lub ►. Przyciskami ▲/▼ zaznacz odpowiednią opcję i zatwierdź ją przyciskiem **ENTER** lub ►.

Język telegazety (Teletext Language)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Teletext Language**, następnie przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** lub ►. Przyciskami ▲/▼ zaznacz odpowiednią opcję i zatwierdź ją przyciskiem **ENTER** lub ►.

Bolkada przycisków (Key Lock)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Key Lock**, następnie przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** i przyciskami ◄/► włącz (ON) lub wyłącz (OFF) blokadę.

Ustawienia komputera (PC Settings)

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **PC Settings**, następnie przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER**. Wejdź do menu naciskając ►, a następnie zatwierdź przyciskiem **ENTER** lub ► (działa, gdy podłączony jest sygnał z komputera).

Ustawienia kodu PIN (PIN Setting)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **PIN Setting** i przejdź do menu podrzędnego tej opcji, naciskając **ENTER**. Tutaj można zmieniać hasło dostępu.

Kontrola rodzicielska (Parental Control)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Parental Control** i przejdź do menu podrzędnego tej opcji, naciskając przycisk **ENTER** lub ►. Następnie przyciskami ▲/▼ wybierz stopień [od 4 – 17 lat (From4-17) lub brak (None)]**.**

Zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER** lub ►.

Zmiana kodu PIN (Change Pin Code)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Change Pin Code**, i przejdź do menu zmiany kodu PIN, naciskając **ENTER**. Pojawi się następujące menu:

Stare hasło należy wpisać w pozycji „Old Password", (jeśli wpisane stare hasło jest nieprawidłowe, to zmiana hasła nie będzie możliwa).
Wpisz nowe hasło w pozycji „New Password".
Ponownie wpisz nowe hasło w pozycji „Confirm New Password". Jeśli oba wpisane nowe hasła są zgodne, to po kilku sekundach pojawi sie menu pomyślnej aktualizacji. W przeciwnym przypadku pojawi się informacja o tym, że potwierdzenie nowego hasła nie odpowiada hasłu po raz pierwszy.

Tryb Hotelowy (Hotel Mode)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Tryb Hotelowy**, następnie przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER,** aby wejść do podmenu i aktywować wybraną opcję:



USTAWIENIA (SETUP)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy.
Przejdź do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.
Strzałkami ▲/▼ wybierz opcję **Ustawienia** (**Setup**) menu głównego i wejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER**.



1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu ustawień, następnie przejdź do odpowiedniego menu podrzędnego naciskając przycisk **ENTER** lub ►.
2. Wartości można zmieniać przyciskami ◄/►, a przyciski ▲/▼ pozwalają na zaznaczenie jakiejś opcji.
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT**.

Programator czasowy menu ekranowego (OSD Timer)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **OSD Timer**, zaznacz odpowiednią opcję przyciskami ◄/► (dostępne opcje programatora czasowego menu ekranowego: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, WYŁ. [off]), następnie zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER**.

Tryb ekranu kinowego (Cinema)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Cinema**, zaznacz odpowiednią opcję przyciskami ◄/► [dostępne opcje ekranu kinowego: automatyczny (Auto), 4x3, szeroki ekran (Wide), Super Live], następnie zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER**.

Niebieski ekran (Blue Screen)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Blue Screen**, zaznacz odpowiednią opcję [WŁ. (ON) lub WYŁ. (OFF)] przyciskami ◄/► i zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER**.

Wyłącznik czasowy (Sleep Timer)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Sleep Timer** i ustaw czas automatycznego wyłączenia odbiornika przyciskami ◄/► (dostępne opcje czasu wyłączenia: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, lub WYŁ.[OFF]), następnie zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER.**

Lokalizacja (Location)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Location**, a przyciskami ◄/►, wybierz opcję dom (Home) lub sklep (Store) i zatwierdź wybór przyciskiem **ENTER.**

Szybkie ustawianie (Quick Setup)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Quick Setup** i przejdź do menu podrzędnego tej opcji, naciskając przycisk **ENTER**. Jeśli włączona jest blokada, wpisz hasło dostępu, po czym możesz dokonać szybkich ustawień głównych funkcji telewizora.

Resetowanie ustawień (Reset TV)
Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **Reset TV** i przejdź do menu podrzędnego tej opcji, naciskając przycisk ENTER. Jeśli włączona jest blokada, wpisz hasło dostępu, po czym możesz przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika.

NOŚNIKI ZEWNĘTRZNE (MEDIA)

Poniższa ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wygląd rzeczywisty jest standardowy.

Uwaga: Przed wejściem do menu nośników zewnętrznych (**MEDIA**), podłącz urządzenie USB lub włóż kartę pamięci, naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału USB (**SOURCE**) i przełącz źródło sygnału na „Media".

Przyciskami ▲/▼ zaznacz punkt menu **MEDIA** w menu źródeł sygnału (**Source Menu**) i przejdź do menu tej opcji, naciskając **ENTER** lub ►. Tę funkcję możesz też włączyć przyciskiem **MEDIA** na pilocie.



1. Przyciskami ▲/▼ zaznacz opcję, której ustawienia chcesz zmienić w menu **Media** i przejdź do menu podrzędnego, naciskając **ENTER** lub ►.
2. Wartości można zmieniać przyciskami ◄/►, a przyciski ▲/▼ pozwalają na zaznaczenie jakiejś opcji.
3. Po zakończeniu zmiany ustawień, zapisz je i wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk **MENU** lub wyjdź z całego menu, naciskając przycisk **EXIT.**

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

KARTA PRODUKTU

LED93206

- Producent: Manta S.A.
- Model: LED93206
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 32''; 80cm
- Zużycie energii w trybie włączenia: <65W
- Roczne zużycie energii: 52kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu: 1366x768


Notes

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

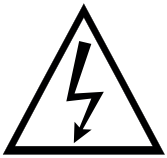	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**


Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
18. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21.  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

TV Bracket assemble

Fix the TV on the wall

1.First,put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
2.User the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the ptoto1).And take off the bottom stand(please take off the screws and bottom stand carefully).
3.Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
4.Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws.(optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws.(optional parts)
5.according to the step 4,use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.

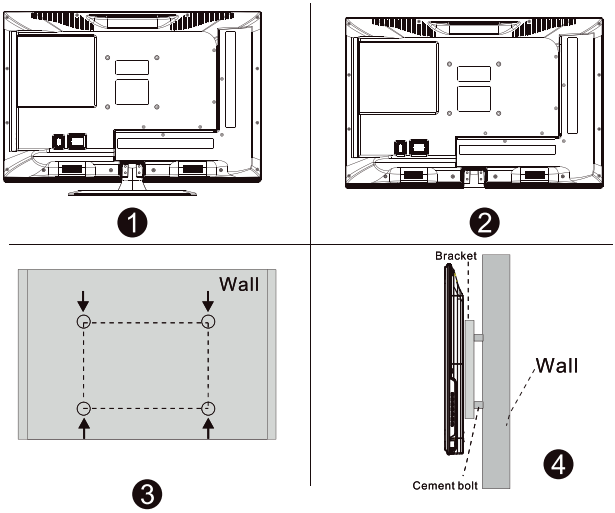

Note:

1.The bracket fixed on the wall is optional part.
2.when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
3.When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4.The fixing picture is only for reference.
5.Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
6.Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



⏻:Turn ON/OFF Power.

SOURCE:External Signal Input Selection.



MENU:Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-:Selecting Channel.


VOL+/-:Adjusting Volume.


Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


	**AV input** External AV Signal Input And Relevant Rith/Left Sound Channel		**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)		**SCART input** standard,it supports composite and RGBsignal input.It is a connection for european (Some models without this interface)
	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.		**SPDIF** Connect the SPDIF receiver.
	**ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)		
	**VGA input** PC analog signal input		
	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input		

External device connection diagram

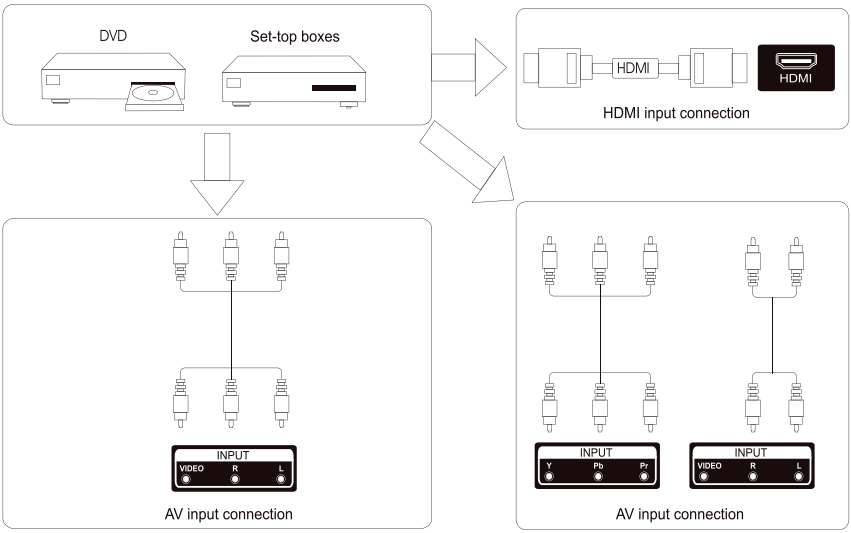


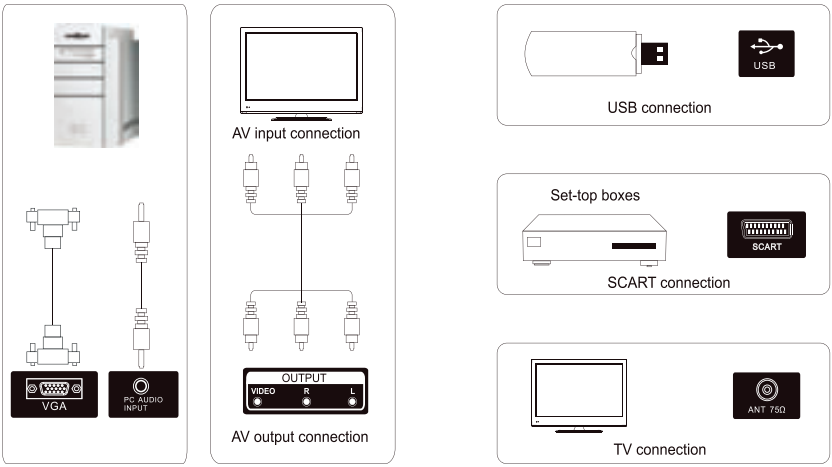

Install and connect TV

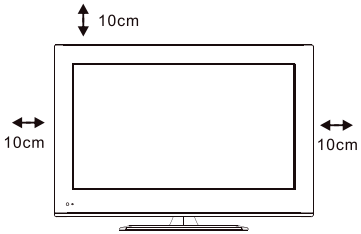

Set your TV
To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.
To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

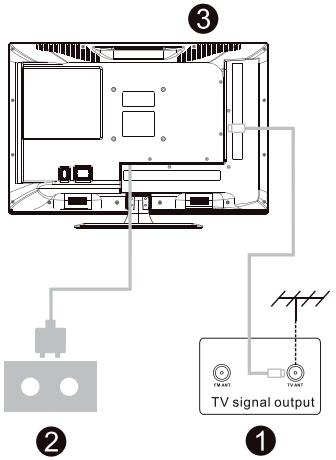

Connect antenna and power
1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).


Turn on TV
3.Press the power button of the TV the indication light will turn to green. if it is on standby mode (the light is red),press the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:
Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions


1- Place the stands into their own slots under the device.

2- Fasten the stand to the device with screw.

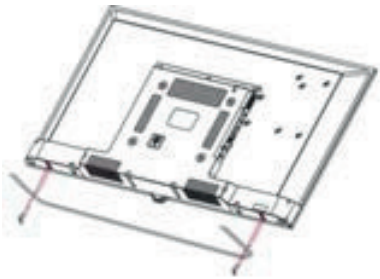

Note:
Picture for reference purposes only. Please prevail in kind

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

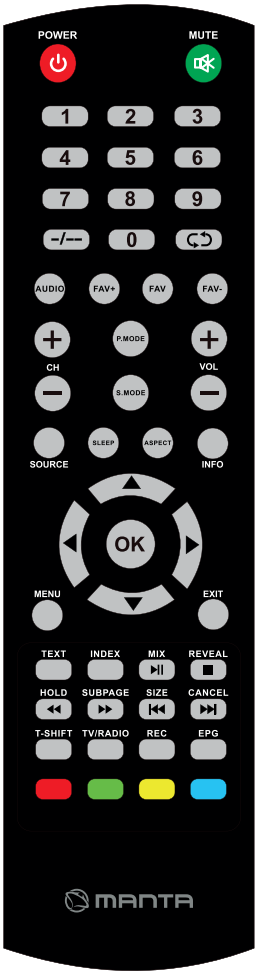

POWER: Press the TV on and standby.
MUTE: Press to mutes the sound.
NUMBER: Numeric buttons for direct channel access.
-/--/: Call up the program table.
: go back to the last viewed channel.
AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.
FAV: Press to display the favorite channel list which you stored before.
FAV+ or FAV-: Scans up or down through the current favorite channel list.
CHANNEL "+" "-": Press to change the TV channels.
VOL "+" "-": Press to increase or decrease the volume.
P.MODE: Press to select the picture mode.
S.MODE: Press to select the sound mode.
SLEEP: Press to select a preset time interval for automatic shut off.
ASPECT: Aspect Ratio.
SOURCE : Press to display the input source menu.
INFO : Displays the current input information.
◄►▲▼: Use to select on-screen menu items and change menu values.
OK: Enter and conform button.
MENU: Press to display the OSD menu.
EXIT: Exit the menu
TEXT: To enter Teletext mode
INDEX: To display the index page
MIX: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.
REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.
HOLD: Teletext mode-Hold current page which is displayed.
SUBPAGE: Sub coded page access.
SIZE: Change the size of display in Teletext mode.
CANCEL: To cancel the display.
▶II: PLAY/PAUSE
■: STOP
◄◄: Fast return key
►►: Fast forward key
I◄◄: Previous key
►►I: Next key
T-SHIFT: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.
TV/RADIO: When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.
REC: Presonal video record button.
EPG: Shows Electronic Program Guide.

Colour buttons: Channel Edit


Function Description

Picture Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **TV MENU** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **Picture** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

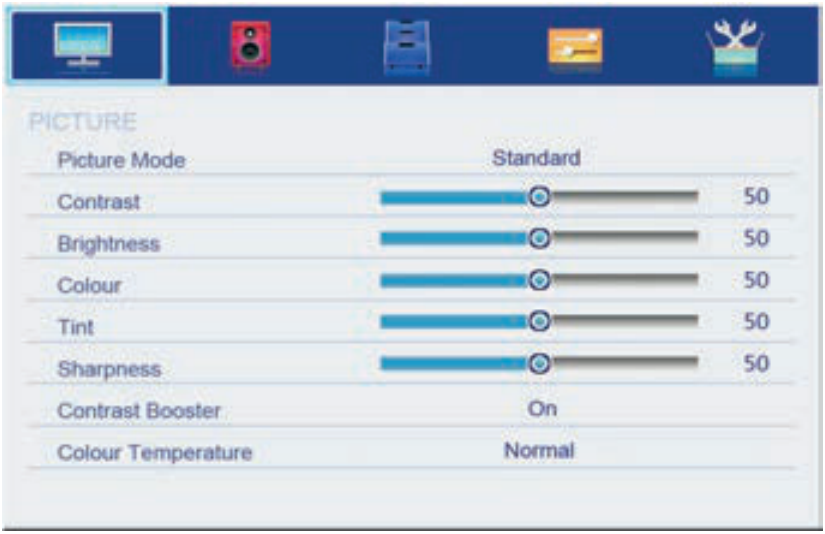

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **ENTER** button or ► button to enter.
2. Press ◄/► button to adjust or press ▲/▼ button to select. And press **ENTER** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select.

You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

TIPS: You can press **P-MODE** button on the remoter control again and again to change the picture mode directly.



Contrast

Press ▲/▼ button to select Contrast, then press **ENTER** button to enter and press ◄/►

button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Brightness
Press ▲/▼ button to select Brightness, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Colour
Press ▲/▼ button to select Colour, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Tint
Press ▲/▼ button to select Tint, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Sharpness
Press ▲/▼ button to select Sharpness, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.


Contrast Booster
Press ▲/▼ button to select Contrast Booster, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select On or Off. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Colour Temperature
Press ▲/▼ button to select **Colour Temperature**, then press **ENTER** button to enter and ◄/► button to select Standard, Cool, Warm.
DNR
Press ▲/▼ button to select **DNR**, and then press **ENTER** button to enter and ◄/► button to select Off, Low, Middle, High.

Reset
Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter the confirm menu, and then choose **OK** to reset the value.

SOUND Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **Sound** in the main menu, and then press **ENTER** button or ► button to enter.

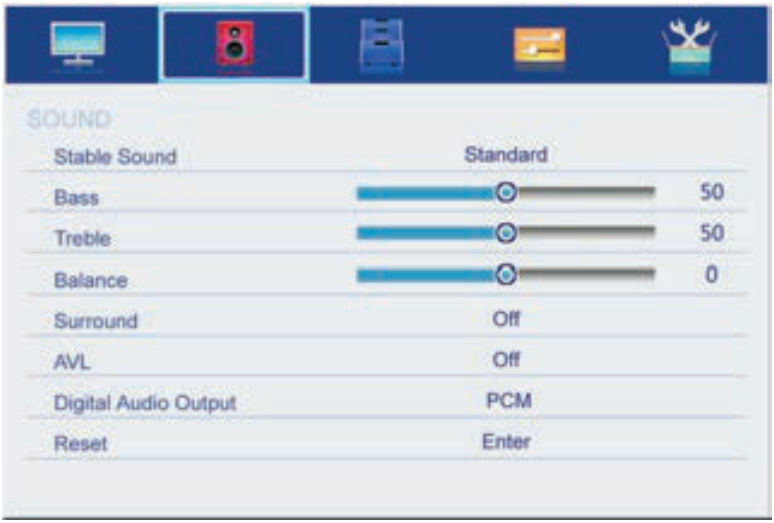

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **ENTER** button to enter.
2. press ◄/► button to adjust or press ▲/▼ to select, and press **ENTER** button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

Sound mode
Press ▲/▼ button to select **Sound mode**, and then press **ENTER** button to enter. And then press ◄/► button to select.
You can change the value of bass and treble, Balance and EQ, when the sound is in User mode.
TIPS: You can press **S-MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.



Bass
Press ▲/▼ button to select Bass, then press **ENTER** or ► button to enter and press ◄/► button to adjust. It can only be adjusted under user mode.Then press **MENU** button to return

back the previous menu directly.

Treble

Press ▲/▼ button to select **Treble**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. It can only be adjusted under user mode Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Balance

Press ▲/▼ button to select Balance, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Surround

Press ▲/▼ button to select **Surround**, and then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.

AVL

Press ▲/▼ button to select **AVL**, and then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.

Digital Audio Output

Press ▲/▼ button to select **Digital Audio Output**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/► button to select.

Then press **ENTER** button or ► button to enter and press ◄/► button to adjust, then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

Reset

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter RESET menu.

APPLICATIONS

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **APPLICATIONS** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **APPLICATIONS** menu, and then press **ENTER** button to enter.
2. Press ◄/► button to select and press **ENTER** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press EXIT button to exit the entire menu.

Channel

Press ▲/▼ button to select **Channel**, and then press **ENTER** button to play the channel selected. The menu will appear as follows:



Key Description：

CH button: Press CH+ or CH- to turn the page.

RED button: Press this button to modify the channel number.

GREEN button: Press this button to move down the channel.

YELLOW button: Press this button to the order to restore the default channel.

GREEN button: Press this button to delete the channel selected.

0-9 button: Press these buttons to jump to the appropriate channel by inputting different channel number.

Channel Options

Press ▲/▼ button to select **Channel Options**, and then press **ENTER** button to the channel List menu. The menu will appear as follows:



Key Description：

CH button: Press CH+ or CH- to turn the page.

RED button: Press this button to set the favorites channels.

GREEN button: Press this button to lock the channel.

YELLOW button: Press this button to skip the channel, if the channels already skipped, press **YELLOW** button again will cancel skip.

Country

Press ▲/▼ button to select **Country**, and then press ◄/►button to select which area you stay.

DTV Type

Press ▲/▼ button to select **DTV Type**, then press ◄/► button to select.
(Available DTV Type: Cable, Terrestrial)

Auto Tuning

Press ▲/▼ button to select **Auto Tuning**, and then press **ENTER** button to enter
(When the System Lock is on, please input the PIN code to unlock).
Select to open the auto searching page, and press Enter button to start the scan.
DEFAULT CODE:0000

ATV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select **ATV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.

DTV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select **DTV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.

Common Interface


Press ▲/▼ button to select **Common Interface**, and then press **ENTER** button to display the CI slot Information.

PREFERENCES

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▲/▼ button to select **PREFERENCES** in the main menu, and then press **ENTER** or ► to enter.

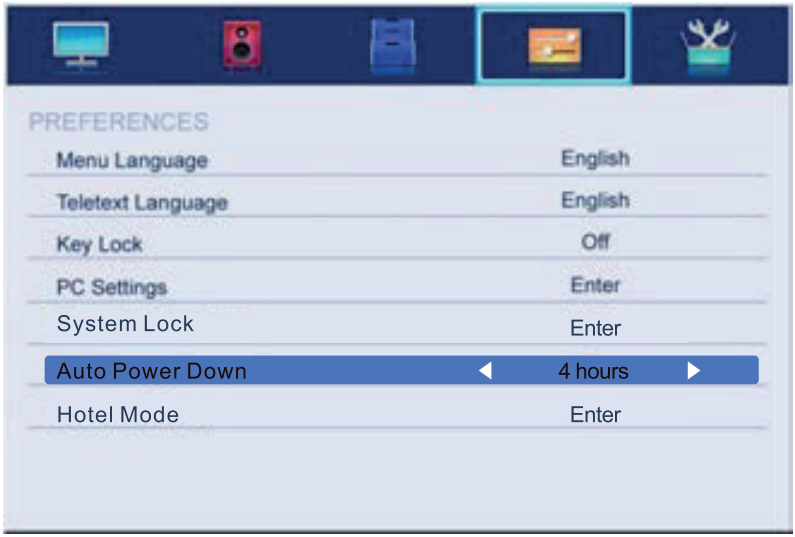

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **PREFERENCES** menu, then press **ENTER** to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Menu Language
Press ▲/▼ button to select **Menu Language**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ► button to confirm.

Teletext Language
Press ▲/▼ button to select **Teletext Language**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ► button to confirm.

Key Lock
Press ▲/▼ button to select **Key Lock**, then press **ENTER** button to enter and press ◄/►button to select ON or OFF.

PC Settings
Press ▲/▼ button to select **PC Settings**, then press **ENTER** to enter the sub menu, Then Press ► to enter, then press **ENTER** or ► to confirm. (When the PC signal is connected).

PIN Setting
Press ▲/▼ button to select **PIN Setting**, then press **ENTER** button to enter the sub menu, and than you can set a password.

Parental Control
Press ▲/▼ button to select **Parental Control**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu. Then press ▲/▼ button to select Rate (From4-17, or None)**.** Then press **ENTER** or ► button to confirm.
Change Pin Code
Press ▲/▼ button to select **Change Pin Code**, then press **ENTER** to enter and Change Pin Code menu will appear as follows:

Input old password at “Old Password”, (if the old password is incorrect, the password will not be allowed to modify.)
Input new password at “New Password”.
Input new password again at “Confirm New Password”, if new password and confirm new password consistent, the successfully updated menu will appear a few second, otherwise, the menu will display the password mismatch.

Auto Power Down

Press ▲/▼ button to select **Auto Power Down** and press ◄/► button to select OFF/1 hours/2 hours/3 hours/4 hours

Hotel Mode

Choosing the ▲ / ▼ select the menu item Hotel Mode, then go to the sub-menu, press ENTER to enter the sub-menu and activate the selected item:



SETUP

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press **MENU** button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select **Setup** in the main menu, then press **ENTER** to enter.



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** or ► button to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Timer
Press ▲/▼ button to select **OSD Timer**, and then Press ◄/►button to select. (Available OSD Timer: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, off), then press **ENTER** button to confirm.

Cinema
Press ▲/▼ button to select **Cinema**, and then Press ◄/►button to select. (Available Cinema: Auto, 4x3, Wide, Super Live), then press **ENTER** button to confirm.

Blue Screen
Press ▲/▼ button to select **Blue Screen**, then press ◄/► to select On or Off. Then press **ENTER** to confirm.

Sleep Timer

Press ▲/▼ button to select **Sleep Timer**, and then Press ◄/►button to select. (Available Sleep Timer: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), then press **ENTER** button to confirm.

Location

Press ▲/▼ button to select **Location**, and then Press ◄/►button to select Home or Store, then press **ENTER** button to confirm.

Quick Setup

Press ▲/▼ button to select **Quick Setup**, and then Press then press **ENTER** button to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can quickly make some basic settings of the TV.

Upgrade

Press ▲/▼ button to select Upgrade.

Channel Detaile

Press ▲/▼ button to select Channel Detaile.

Reset TV

Press ▲/▼ button to select **Reset TV**, and then press **ENTER** to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can restore factory settings.

Shopping Mode

Press ▲/▼ button to select Shopping Mode.


Multimedia

MEDIA OPERATION

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Note: Before operation **MEDIA** menu, Plug in USB device or memory card, then press **SOURCE** button to set the Source to Media.


Press ▲/▼ button to select **MEDIA** in the **Source Menu**, and then press **ENTER** or ► to enter. You can also enter the Media by pressing **MEDIA** button on the remote control.

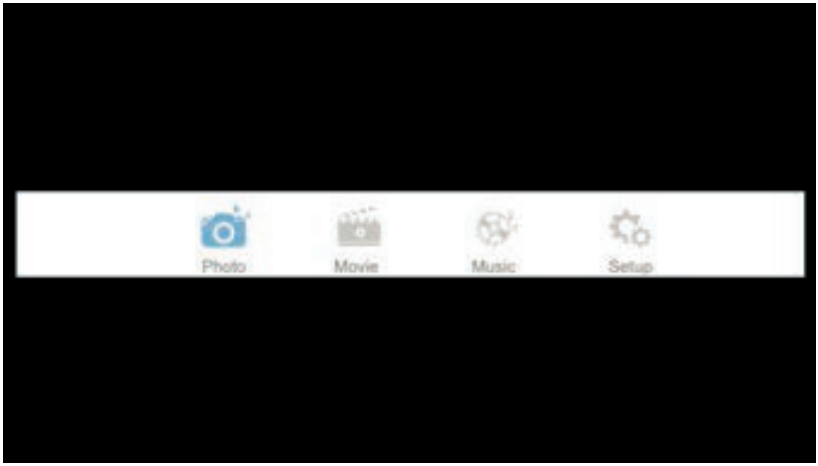


1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the **Media** menu, then press **ENTER** or ► button to enter.
2. Press ◄/►button to adjust or press ▲/▼button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Photo

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

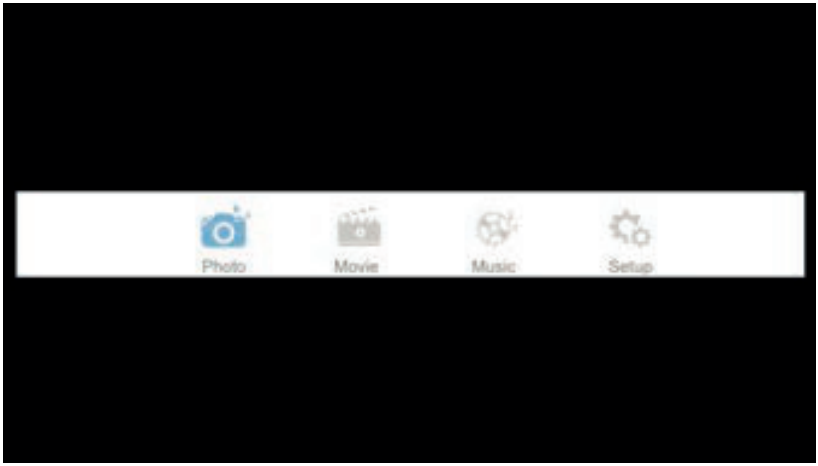

Press ▲/▼ to select the photos, press **ENTER** or ►‖ button to view.

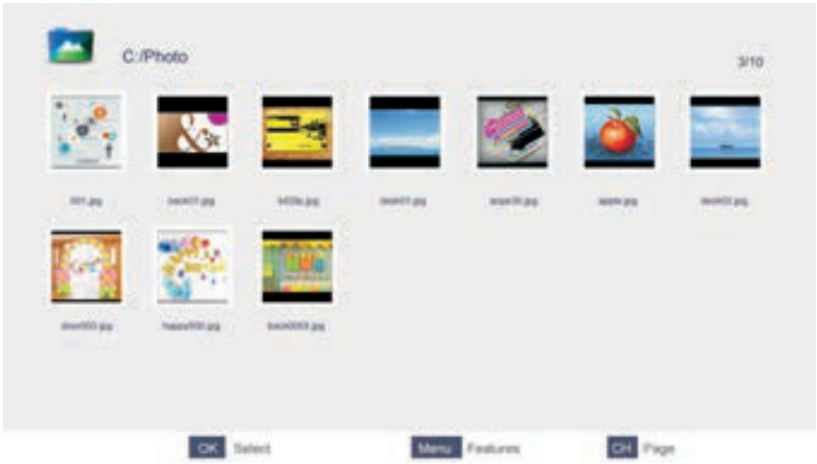

You can see the information of the current playing photo after press **INFO** button, then press ►‖button to play or pause, you can see the playing state in the right.
Then press ▲/▼or ◄/► button to ratite the picture.
Notes: Other menu and description are the same as that for Movie menu.

Movie

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Movie** in the main menu, then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.



Press ▲/▼button to select the folder that you want to view.
Press **ENTER** button to select the sub folder.



Press ENTER button or ►‖ button to play,
Press ■ button or EXIT button to stop playing.
Press the ◄ button to return back to previous page.

You can see the information of the current playing media at the first flew second or after press **INFO** button.

Music

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.



Press ▲/▼button to select the sonny you want to listen, and then press **ENTER** or ►‖ or ► button to play.
Press ◄ button to return back to the previous menu.




You can see the information of the current playing sonny at the left of the menu.

Setup

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.
Press ◄/►button to select **Setup** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.
Press **EXIT** button to return back to the previous menu.



Press ▲/▼button to select the option, and then Press ◄/► button to select it on or off.

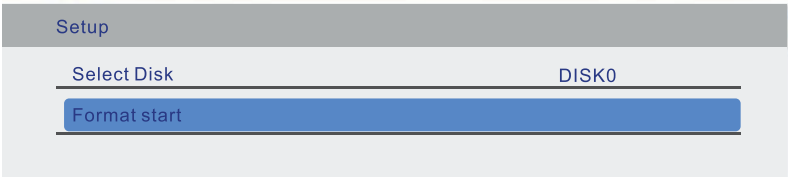

How to use Record

The HK-RTD2957support two type to record :

A、 Direct Record

B、 Subscribe Record

Direct Record。

1. In the DTV source,you can start record function by press the “REC” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press “REC” key when there’s no USB storage device inserted, the promp window will appear as follow.




If you press “REC” key during the device checking and Initialization, the promp window will show black screen about 2s.when the TV is recording, it will appear the recording menu.



2. After record started, you can select the items for the founctions:

PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT。You can seen the detail info by the record menu.




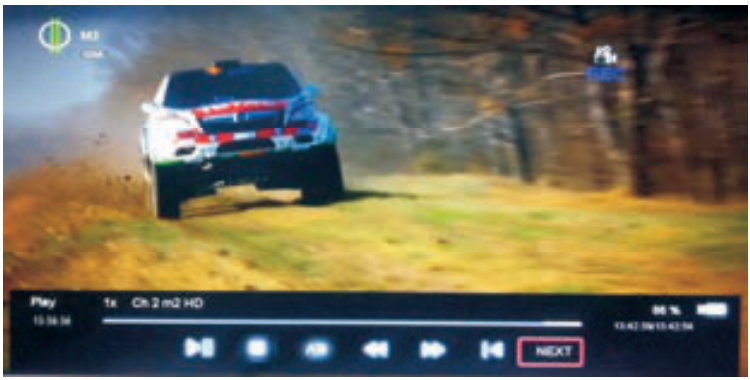

PLAY/PAUSE: you can set the play mode PLAY/PAUSE;
STOP: you can stop the recording, it will appear the menu for check whether to stop the recording.
AB: you can set two point for play the record file from A to B.
FF/FR: you can set the play mode FF/FR;
PRVE/NEXT: you can play the record file to PRVE/NEXT 30s.

3. After record started, you can press the button of PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT on the RC ,you can play the record file by PALY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.


4. You can press "STOP" key to stop record function after confirm。

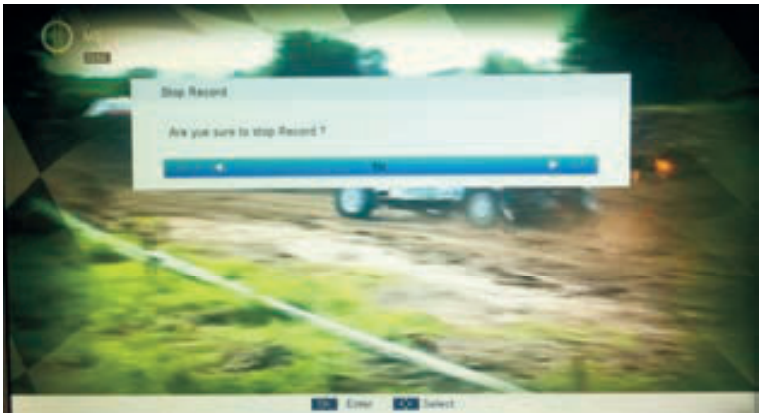

Subscribe Record

1. In the DTV source,you can enter the Timer menu set the Subscribe Record。 Press the “ENTER” key to add the record task。


The Way：Main menu-->APPLICTIONS—>Programme Timers—> Programme Timers

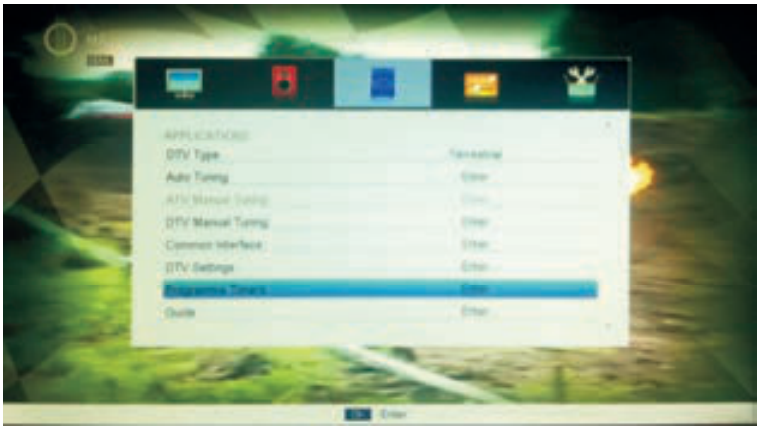

.



2. If you enter the Timer Edit menu，you can set the record task that you want to record。

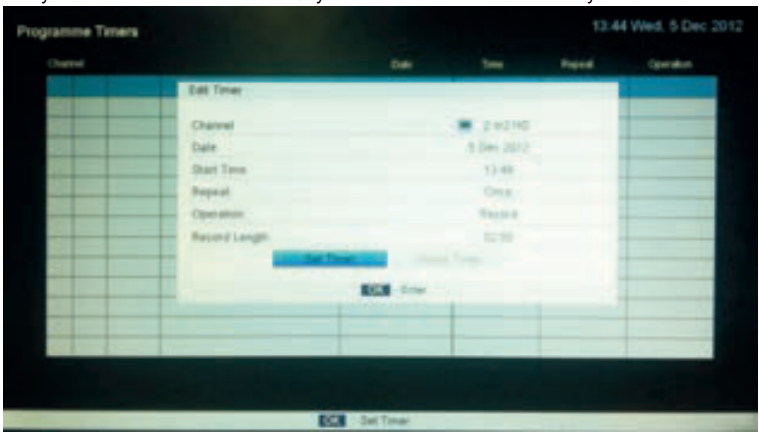


3. When you success to set the record task，if the TV is standby mode，it will auto power on when three minutes before the start of the task。

4. When the record task time is start，It will auto record，but you must check you USB storage device inserted and it is enough speed to record。Otherwise the task will failure。

5. The TV enter false standby mode when the task is start，you can press the "POWER" key to watch the TV program。You can do same operation as Direct Record. When you press "POWER" again，if the task is not over，the TV will power off the panel and continue to record。The TV will real power off until the record task is over。


6. When you open the EPG menu, press the BLUE button, you can enter the programmer time menu too。

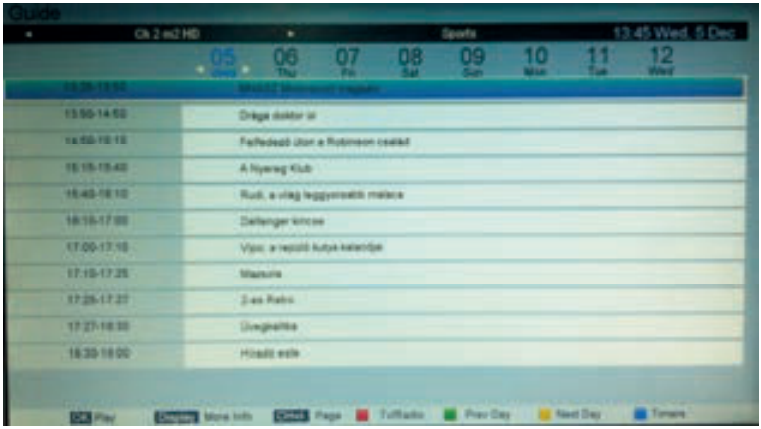



7. When you open the display menu, and select the next program, you can press the ENTER to set the record task, the task will auto set by the appear menu, you can modify it too.



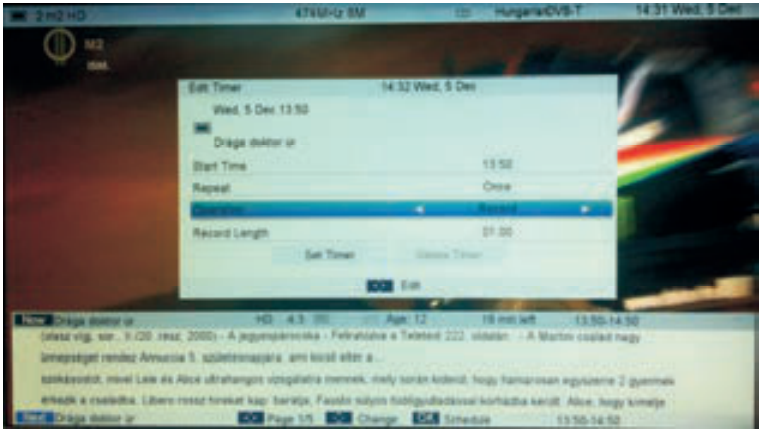

Note: Record function will stop when there's no space left on the USB storage device.

1. In the DTV source,you can start timeshift function by press the “PLAY/PAUSE” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press “PLAY/PAUSE” key when there’s no USB storage device inserted, the prompt window will appear as follow.



If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will appear as follow.

If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will show black screen about 2s.when the TV is timeshifting, it will appear the timeshift menu.



2. After timeshift started, you can select the items for the founctions: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT。You can seen the detail info by the timeshift menu.



PLAY/PAUSE: you can set the play mode PLAY/PAUSE;

STOP: you can stop the recording, it will appear the menu for check whether to stop the recording.


AB: you can set two point for play the record file from A to B.

FF/FR: you can set the play mode FF/FR;

PRVE/NEXT: you can play the record file to PRVE/NEXT 30s.

3. After record started, you can press the button of PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT on the RC ,you can play the record file by PALY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.

4. you can press “STOP” key to jump to the realtime broadcast of the program, and another press of “STOP” key you can stop timeshift function after confirm.

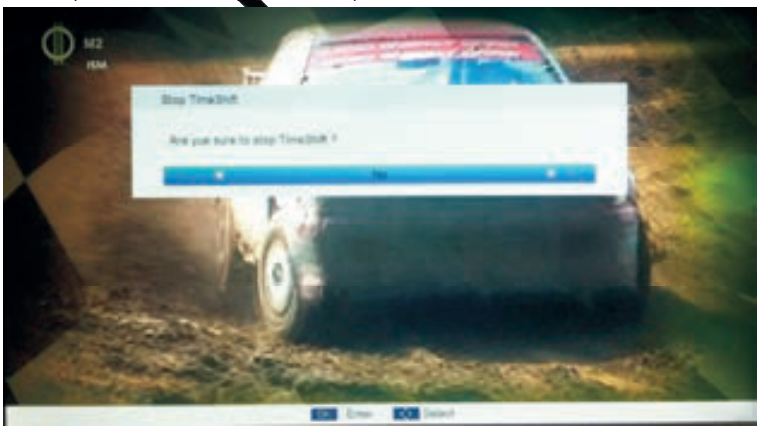

Note: Timeshift function will stop when there’s no space left on the USB storage device.

Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	• To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. • If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	• Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. • Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	• Increase the volume. • Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok, but color error or no picture.	• Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	• Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	• vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere· please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	• Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. • Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. • The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	• Please check if the display cable connect to the VGA correcte . • Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	• Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	• Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	• Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	• Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	• Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Product fiche

LED93206


- Supplier's name: Manta S.A.
- Supplier's model: LED93206
- Energy efficiency class: A
- Visible screen diagonal in centimetres and in inches: 80 cm; 32″
- On-mode power consumption: <65 W
- Annual energy consumption: 52 kWh/year
- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W
- Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count: 1366x768

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Elementos de mando y conexiones

Descripción de botones en TV

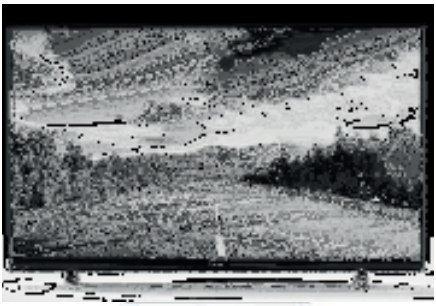

1. INPUT: Muestra lista de fuentes de señal de entrada.
2. MENÚ: Muestra el menú principal.
3. CH-: Cambiar a canal siguiente.
4. CH+: Cambiar a canal anterior.
5. VOL-: Volumen -
6. VOL+: Volumen +
7. POWER: Encendido y apagado de la TV.

WŁ. (ON) estado indicado con piloto verde.
WYŁ. (OFF – modo de espera) estado indicado con piloto rojo.

Descripción de puertos y conectores

1. **Puerto HDMI**
Conexión de señal HDMI.

2. **Puerto VGA**
Para conectar con puerto VGA del ordenador.

3. **Puerto PC Audio**
Para conectar con salida audio del ordenador.

4. **Puertos Y/Pb/Pr**
Para conectar con puertos Y/Pb/Pr en modo de componentes.

5. **Puertos AV**
Para conectar señal AV en modo

6. **Slot de tarjeta CI**
Para conectar tarjetas CI.


7. **Puerto SCART (Euroconector)**
Para conectar señal SCART.

8. **Puerto de antena**
Para conectar antena exterior de señales ATV/DTV en modo ATV/DTV.

9. **Enchufe de auriculares**
Para conectar auriculares.

10. **Puerto USB**
Para conectar dispositivos USB.

MANUAL DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

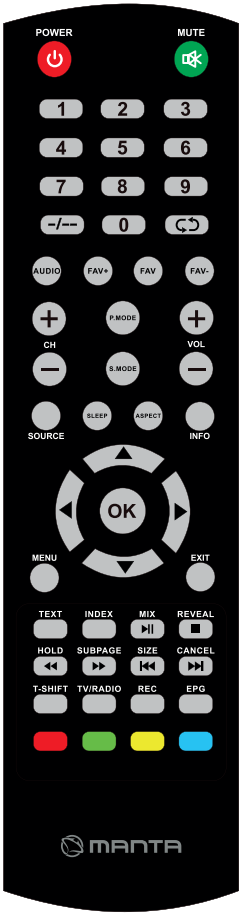

POWER: Encender televisor y modo de espera.
MUTE: Silenciar sonido.
NUMBER: Teclas numéricas, para elegir un canal.
-/--/: Visualizar índice de programas.
Volver a canal anterior.
AUDIO: Conmutar canal audio a modo DVD o multimedia.
FAV: Visualizar lista de canales favoritos, guardados anteriormente.
FAV+ o FAV -: Visualizar lista actual de canales favoritos.
CHANNEL „+" „-": Cambiar canal de televisión.
VOL „+" „-": Cambiar nivel de volumen.
P.MODE: Elegir modo de imagen.
S.MODE: Elegir modo de sonido.
SLEEP: Ajustar tiempo necesario, para activar apagado automático.
ASPECT: Formato de imagen.
SOURCE: Menú selección fuente de sonido.
INFO: Mostrar información acerca de la fuente actual.
◄►▲▼: Elegir posición de menú y cambiar valores del menú.
OK: Botón Enter y confirmar.
MENU: Mostrar menú OSD.
EXIT: Salir del menú
TEXT: Modo de teletexto
INDEX: Mostrar página de inicio
MIX: Texto e imagen mostradas simultáneamente, sobre fondo transparente.
REVEAL: Modo teletexto – mostrar y ocultar palabras ocultas.
HOLD: Modo teletexto – parar página actual.
SUBPAGE: Acceso a subpágina.
SIZE: Cambiar dimensiones de elementos mostrados en modo teletexto.
CANCEL: Cerrar pantalla.
: REPRODUCIR / PAUSA
: STOP
: Rebobinar
: Avanzar
: Anterior
: Siguiente
T-SHIFT: Activar función Time Shift en modo de televisión digital, para ver con retraso.
TV/RADIO: Conmutar entre modos Televisión y Radio, durante la visualización de un canal.
REC: Botón de grabación personalizada.
EPG: Visualizar guía electrónica de canales.
Botones de colores: Editar lista de canales.

USO Y MANEJO DEL TELEVISOR, AJUSTES DEL SISTEMA

ELEGIR FUENTE DE SEÑAL



Pulsar botón **SOURCE**, para mostrar todas las fuentes de señal disponibles.
Utilizar flechas ▲/▼, para elegir fuente de señal a recibir.
Confirmar fuente, pulsando **ENTER**.

DISPOSITIVOS EXTERNOS (MEDIA)
Atención: Antes de pasar al menú de dispositivos externos **(MEDIA)**, conectar el dispositivo USB o introducir tarjeta de memoria, pulsar el botón de elegir fuente de señal **USB (SOURCE)** y conmutar fuente de señal a „Media".
Utilizar flechas ▲/▼ para elegir **MEDIA** en el menú de fuentes de señal (Source Menu) y pasar a siguiente opción, pulsando **ENTER** o ▶. Esta función se puede activar también con el botón **MEDIA** del mando a distancia.

Menú „Imagen" (PICTURE)

Modo de imagen (Picture Mode)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Picture Mode**, pulsar **ENTER** para entrar. Los botones◄/► permiten elegir el modo idóneo de imagen [modos de imagen disponibles: ajuste personalizados (User), dinámico (Dynamic), estándar (Standard) y blando (Mild).
El modo de ajustes personalizados permite ajustar solamente el brillo, contraste, nitidez y color.
INDICACIÓN: Pulsando repetidamente el botón **P-MODE** del mando, puedes cambiar directamente el modo de imagen.

Contraste (Contrast)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Contrast**, pulsar **ENTER** para entrar y cambiar ajustes de contraste con botones ◄/►. Pulsar botón **MENU**, para volver al menú anterior.

Brillo (Brightness)
Utilizar botones ▲/▼para elegir en menú **Brightness**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◄/►. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Color (Colour)
Utilizar botones ▲/▼para elegir en menú **Colour**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◄/►. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Tonos (Tint)
Utilizar botones ▲/▼para elegir en menú **Tint**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◄/►. Seguidamente, pulsar botón MENU, para volver directamente al menú anterior.

Nitidez (Sharpness)
Utilizar botones ▲/▼para elegir en menú **Sharpness.** Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◄/►. Seguidamente, pulsar botón MENU, para volver directamente al menú anterior.

Reforzar contraste (Contrast Booster)
Utilizar botones ▲/▼para elegir en menú **Contrast Booster**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◄/►, para conectar (On) o desconectar (Off) el refuerzo. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Temperatura de color (Colour Temperature)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Colour Temperature**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◄/► para elegir opción estándar (Standard), fría (Cool) o cálida (Warm).

Reducción de interferencias (DNR)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DNR**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◄/► elegir una opción: Desc. (Off), baja (Low), media (Middle) o alta (High).

Resetear (Reset)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Reset**, pulsar **ENTER** para entrar confirmar y resetear valores con botón **OK**.

Menú „Sonido" (SOUND)

1. Utilizar botones ▲/▼ para elegir opción que deseas cambiar en el menú "Sonido". Pulsar **ENTER** para entrar en submenú.
2. Cambiar valores con botones ◄/►. Los botones ▲/▼ permiten marcar la opción. Pulsando **ENTER** entras en el submenú de opción elegida.
3. Después de realizar los ajustes, guárdalos y vuelve al menú anterior, pulsando **MENU** o sal completamente del menú pulsando **EXIT**.

Modo de sonido (Stable Sound)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Stable Sound,** pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Cambiar modo de sonido con botones ◄/► [opciones disponibles: ajustes personalizados (User), estándar (Standard), música (Music), cine (Movie)].

En modo de ajustes personalizados, el usuario puede cambiar valores de tonos bajos (bass) y altos (treble), balance (Balance) y ajustes del corrector gráfico (EQ).

INDICACIÓN: Puedes cambiar directamente el modo de sonido, con el botón **S-MODE** del mando a distancia.

Tonos bajos (Bass)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Bass**, pulsar **ENTER** o ► para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◄/►. Las opciones se pueden cambiar solamente en modo de ajustes personalizados de sonido. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Tonos altos (Treble)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Treble**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◄/►. Las opciones se pueden cambiar solamente en modo de ajustes personalizados de sonido. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Balance (Balance)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Balance**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◄/►. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

Sonido envolvente (Surround)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Surround**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y usar botones ◄/► para conectar (ON) o desconectar (OFF) el sonido envolvente.

Igualación automática del nivel de sonido (AVL)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **AVL**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y usar botones 1/► para conectar (ON) o desconectar (OFF) la función de igualación automática del nivel de sonido.

Entrada digital para audio (Digital Audio Output)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Digital Audio Output**, pulsar **ENTER** para entrar en menú de la opción y usar botones ◄/► para elegir opción deseada [opciones disponibles: DESC. (OFF), PCM, AUTO].

Resetear (Reset)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Reset** pulsar **ENTER** para entrar en entrar en la opción de resetear.

„APLICACIONES" (APPLICATIONS)

Canal (Channel)

Utilizar botones ▲/▼, para elegir en menú **Channel,** pulsar **ENTER**, para activar el canal elegido y entrar en el menú de esta opción.

Ordenar canales: Pulsar botón VERDE, para cambiar el orden de canales y confirmar con el mismo botón.

Opciones de canales (Channel Options)

Utilizar botones ▲/▼, para elegir en menú **Channel Options** pulsar **ENTER** para entrar en menú de lista de canales.

País (Country)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Country**, usar botones ◄/► para marcar tu país.

Tipo de fuente de señal de televisión digital (DTV Type)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DTV Type**, usar botones ◄/►, para elegir una opción de tipo de señal de TV digital: cable (Cable) o terrestre (Terrestrial).

Búsqueda automática de canales (Auto Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Auto Tuning** pulsar **ENTER** para entrar en esta opción (si el sistema está bloqueado, indicar código PIN).

Marcar opción de búsqueda automática y empezar la búsqueda pulsando **ENTER**.

Búsqueda manual de TV analógica (ATV Manual Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **ATV Manual Tuning** y pulsar **ENTER**, para empezar la búsqueda manual.

Búsqueda manual de TV digital (DTV Manual Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DTV Manual Tuning** y pulsar **ENTER**, para empezar la búsqueda manual.

Módulo CI (Common Interface) (recepción de canales de pago, codificados)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Common Interface** y pulsar **ENTER**, para mostrar información del slot para tarjeta CI.

„PREFERENCIAS" (PREFERENCES)

Idioma del menú (Menu Language)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Menu Language**, pulsar **ENTER** o ▸ para entrar en submenú. Usar botones ◄/▸ para elegir opción deseada y confirmarla con ENTER o ▸.

Idioma del teletexto (Teletext Language)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Teletext Language**, pulsar **ENTER** o ▸ para entrar en submenú. Usar botones ▲/▼ para elegir opción deseada y confirmarla con **ENTER** o ▸.

Bloqueo de botones (Key Lock)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Key Lock**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Usar botones ◄/▸ para activar (ON) o desactivar (OFF) el bloqueo.

Ajustes del ordenador (PC Settings)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **PC Settings**, pulsar **ENTER o** ▸ para entrar en submenú, pulsar **ENTER** o ▸ para confirmar (función disponible si el ordenador está conectado).

Ajustes de ahorro de energía (Energy Saving Settings)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Energy Saving Settings**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú.

Apagado automático (Automatic Power Down)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Automatic Power Down**, utilizar botones ◄/▸, para activar (ON) o desactivar (OFF) esta función.

Configurar código PIN (PIN Setting)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **PIN Setting** pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Puedes cambiar tu contraseña de acceso.

Control parental (Parental Control)
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Parental Control y** pulsar **ENTER** o ▸ para entrar en submenú. Utilizar botones ▲/▼ para elegir nivel de protección [de 4 – 17 años (From4-17) o ausencia de control (None)]. Pulsar **ENTER o** ▸ para confirmar.
Cambiar código PIN (Change Pin Code)
Código PIN estándar - **"0000"**
Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Change Pin Code**, pulsar **ENTER** para entrar en menú de cambio del código PIN. Aparecerá siguiente menú:

Modo Hotel

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Hotel Mode y** elegir bloqueos hoteleros.

AJUSTES (SETUP)

Temporizador del menú de pantalla (OSD Timer)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **OSD Timer**, marcar la opción deseada con botones ◄/ ►, (opciones disponibles del temporizador del menú de pantalla: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s 60 s, DESC. [off]), confirmar con el botón **ENTER**.

Modo de pantalla de cine (Cinema)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Cinema**, marcar la opción deseada con botones ◄/► [opciones disponibles de pantalla de cine: automático (Auto), 4x3, pantalla panorámica (Wide), Súper Live], confirmar con el botón **ENTER**.

Pantalla zul (Blue Screen)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Blue Screen**, marcar la opción deseada [CON. (ON) o DESC. (OFF)] con los botones ◄/ ► y confirmar con el botón **ENTER**.

Interruptor temporizador (Sleep Timer)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Sleep Timer** y ajustar el tiempo de apagado automático del televisor, utilizando botones ◄/ ► (opciones disponibles: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, o DESC.[OFF]), confirmar con el botón **ENTER**.

Localización (Location)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Location**, con botones ◄/ ►, elegir opción deseada: Casa (Home) o tienda (Store), confirmar con el botón **ENTER**.

Ajuste rápido (Quick Setup)


Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Quick Setup** y pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Si el bloqueo está activado, indicar contraseña de acceso. Realizar ajustes rápidos de principales funciones del televisor.

Resetear ajustes (Reset TV)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Reset TV** pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Si el bloqueo está activado, indicar contraseña de acceso, seguidamente, recuperar la configuración original del televisor.

Bedienelemente und Anschlüsse

Beschreibung der TV-Bedienelemente

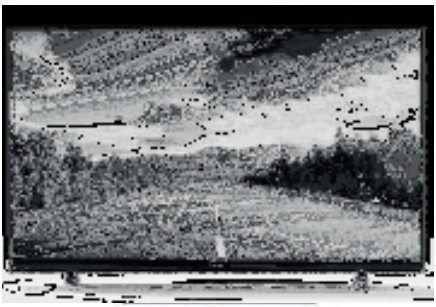

1. INPUT: Liste mit Eingangssignalquellen
2. MENÜ: Bildschirmmenü
3. CH-: Programmwechsel (nach unten)
4. CH+: Programmwechsel (nach oben)
5. VOL-: Lautstärke (leiser)
6. VOL+: Lautstärke (lauter)
7. POWER: Ein- und ausschalten

EIN (ON) grüne Diode leuchtet
AUS (OFF – Standby) rote Diode leuchtet

Anschlüsse

1. HDMI
Abschluss des HDMI-Signals.

2. VGA
Mit VGA des Rechners.

3. PC Audio
Mit Audioausgang des Rechners.

4. Y/Pb/Pr
Mit Steckdosen Y/Pb/Pr bei der Komponenten-Betriebsart.

5. AV
Anschluss des AV-Signals bei der Komposite-Betriebsart.

6. CI-Karte
Einsetzen der CI-Karte.


7. SCART (Euro)
Anschluss des SCART-Signals.

8. Antenne
Anschluss der externen Antenne zum Empfang der ATV-/DTV-Programm in der ATV-/DTV-Betriebsart.

9. Kopfhörer
Anschluss der Kopfhörer.

10. USB
Anschluss der USB-Geräte.

BEDIENUNGSANLEITUNG DER FERN-BEDIENUNG

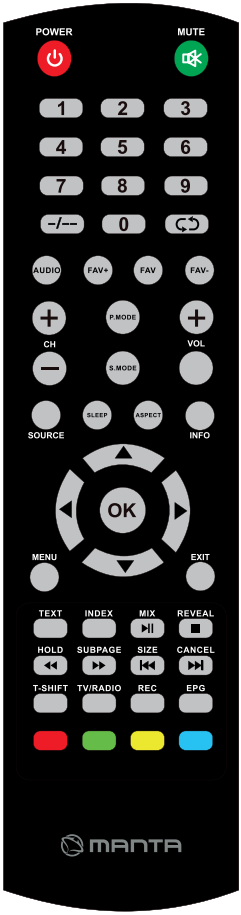

POWER: Einschalten des Fernsehers und Standby-Modus.
MUTE: Stummhaltung.
NUMBER: Numerische Tasten ermöglichen die Wahl des konkreten Kanals.
-/--/: Abruf des Programmverzeichnisses.
Zurück zum vorherigen Kanal.
AUDIO: Umschalten vom Audiokanal zum DVD- oder Multimedia-Modus.
FAV: Anzeigen der Liste mit vorher gespeicherten Lieblingskanälen.
FAV+ oder FAV -: Durchschauen der aktuellen Liste mit Lieblingskanälen.
CHANNEL „+" „-": Wechsel des Fernsehkanals.
VOL „+" „-": Lautstärkeeinstellung.
P.MODE: Bildmoduswahl.
S.MODE: Tonmoduswahl.
SLEEP: Festlegung der Zeit, nach der automatisches Ausschalten erfolgt.
ASPECT: Bildformat.
SOURCE: Menu der Signalquellenwahl.
INFO: Anzeigen von Angaben zur momentanen Quelle.
◄►▲▼: Wahl der Position im Menü und Änderung von den im Menu angezeigten Werten.
OK: Tasten Enter und Bestätigen.
MENU: Anzeige des OSD-Menüs.
EXIT: Menuausgang
TEXT: Teletextmodus
INDEX: Anzeigen der Startseite
MIX: Fernsehtext und –bild werden gleichzeitig auf einem transparenten Hintergrund angezeigt.
REVEAL: Teletextmodus – Anzeigen und Ausblenden von verborgenen Wörtern.
HOLD: Teletextmodus – Anhalten der laufenden Seite.
SUBPAGE: Zugang zur Unterseite.
SIZE: Änderung der Größe von den im Teletextmodus angezeigten Elementen.
CANCEL: Schließen des Bildschirms.
: WIEDERGABE/PAUSE
: STOPP
: Schneller Rücklauf bei der Wiedergabe
: Schneller Vorlauf bei der Wiedergabe
: Vorheriges
: Nächstes
T-SHIFT: Aktivierung der Time Shift Funktion, die zeitversetztes Fernsehen ermöglicht, im Modus des Digitalfernsehens.
TV/RADIO: Umschalten zwischen dem Fernseh- und Radiomodus beim Anschauen des Kanals.
REC: Taste der personalisierten Aufzeichnung.
EPG: Anzeigen eines elektronischen Programmführers.
Bunte Tasten: Bearbeitung der Kanalliste

BEDIENUNG UND SYSTEMEINSTELLUNGEN

SIGNALQUELLE WÄHLEN



SOURCE drücken, um verfügbare Signalquellen anzeigen. Mit Pfeilen ▲/▼ die gewünschte Quelle wählen. Danach **ENTER** drücken.

EXTERNE DATENTRÄGER (MEDIEN)

Hinweis: Vor dem Öffnen des Menüs der externen Datenträgern (**MEDIA**) USB-Speicher/Speicherkarte anschließen, USB-Signalquelle drücken (**SOURCE**) und die Signalquelle auf „Media" schalten.

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **MEDIA** im Menü der Signalquellen (**Source Menu**) markieren und in Menü dieser Option wechseln, **ENTER** oder ▸ drücken. Diese Funktion kann auch mit dem Taster **MEDIA** an der Fernbedienung aktiviert werden.

Menü „Bild" (PICTURE)

Bildeinstellungen (Picture Mode)

Mit den Tastern ▲/♦ Menüpunkt **Picture Mode** wählen und in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken. Mit den Tastern ◄/ ► können Bildeinstellungen geändert werden [verfügbar sind: eigenes Bild (User), dynamisches Bild (Dynamic), Standardbild (Standard) und mildes Bild (Mild)].

Unter eigens Bild dürfen lediglich Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbe geändert werden. **HINWEIS**: Die nacheinander folgenden Bildeinstellungen können mit dem Taster **P-MODE** an der Fernbedienung direkt geändert werden.

Kontrast (Contrast)

Mit den Tastern ▲/♦ Menüpunkt **Contrast** wählen, in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken und Kontrasteinstellungen mit den Tastern ◄/ ► ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

Helligkeit (Brightness)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Brightness** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◄/ ► ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

Farbe (Colour)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Colour** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◄/ ► ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

Farbton (Tint)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Tint** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◄/ ► ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

Schärfe (Sharpness)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Sharpness** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◄/ ► ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

Kontrast verstärken (Contrast Booster)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Contrast Booster** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◄/ ► , Verstärkung einschalten (On) oder ausschalten (Off). Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

Farbtemperatur (Colour Temperature)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Colour Temperature** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken, und mit den Tastern ◄/ ► die standardmäßige (Standard), kalte (Cool) oder warme (Warm) Option wählen.

Rauschen reduzieren (DNR)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DNR** wählen, in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/▶ eine der Optionen wählen: Aus (Off), Niedrig (Low), Mittel (Middle) oder Hoch (High).

Resetten (Reset)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset** wählen, in dieses Menü wechseln, Reset mit **ENTER** bestätigen und die Werte mit **OK** neueinstellen.

Menü „Ton" (SOUND)

1. Mit den Tastern ▲/▼ die Option wählen, deren Einstellungen in dem Menü „Ton" geändert werden sollen, anschließend in das betreffende Untermenü mit **ENTER** wechseln.
2. Die Werte können mit den Tastern ◀/▶ geändert werden. Mit ▲/▼ kann eine der verfügbaren Optionen markiert werden, die nach dem **ENTER** den Wechsel in das betreffende Untermenü ermöglicht.
3. Nach dem Abschluss der Einstellungen sind sie zu speichern. Die Rückkehr zum vorherigen Menü erfolgt nach dem Drücken auf **MENU.** Mit **EXIT** verlassen Sie das Hauptmenü.

Toneinstellungen (Stable Sound)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Stable Sound** markieren, in dieses Menü wechseln und **ENTER** drücken. Toneinstellungen mit den Tastern ◀/▶ [verfügbare Optionen: eigene Einstellungen (User), Standard (Standard), Musik (Music), Film (Movie)] andern.
In den eigenen Einstellungen können die Werte vom niedrigen (Bass) oder höheren Ton (Treble), Balance (Balance) und Grafikeinstellungen (EQ) eingestellt werden. **HINWEIS**: Direkte Änderung der Toneistellungen mit **S-MODE** an der Fernbedienung möglich.

Niedrigtöne (Bass)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Bass** markieren, in dieses Menü wechseln und **ENTER** oder ▶ drücken, um die Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ zu ändern. Diese Option kann nur bei eigenen Toneinstellungen geändert werden. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

Hochtöne (Treble)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Treble** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Die Änderungen dieser Option sind nur bei eigenen Toneinstellungen möglich. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

Balance (Balance)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Balance** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Anschließend MENÜ drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

Aumklang (Surround)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Surround** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Mit den Tastern ◀/▶ kann der Raumklang eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden.

Automatische Lautstärkenbegrenzung (AVL)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **AVL** markieren, in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/▶ kann diese Funktion eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden.

Audiodigitalausgang (Digital Audio Output)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Digital Audio Output** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◄/► die gewünschte Funktion wählen [verfügbare Funktionen: AUS (OFF), PCM, AUTO].

Reset (Reset)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset** wählen, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken.

„ANWENDUNGEN" (APPLICATIONS)

Kanal (Channel)

Mit den Tastern ▲/▼die Position **Channel** wählen und **ENTER** drücken, um gewähltes Kanal und das Menü dieser Option zu aktivieren.

Kanalfolge: GRÜN drücken, die Reihenfolge ändern und erneut mit GRÜN bestätigen

Kanaloptionen (Channel Options)

Mit den Tastern ▲/▼die Position **Channel Options** markieren, in das Menü mit Kanalliste wechseln, **ENTER** drücken.

Land (Country)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Country** markieren, anschließend mit den Tastern ◄/► das Land, in dem Sie sich jetzt befinden, wählen.

Signaltyp des Digital-TV (DTV Type)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DTV Type** markieren, anschließend mit den Tastern ◄/► eine der Optionen der DTV-Signale wählen: Kabel- (Cable) oder Antennenfernsehen (Terrestrial).

Automatische Kanalsuche (Auto Tuning)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Auto Tuning** markieren, in das Menü dieser Option wechseln, **ENTER** drücken (bei Systemsperre nach der Eingabe der PIN-Code die Sperre zurücksetzen). Die automatische Suchoption wählen, Scannen starten, Enter drücken.

Manuelle Suche Analog-TV (ATV Manual Tuning)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **ATV Manual Tuning** markieren, Scannen starten, **ENTER** drücken.

Manuelle Suche Digital-TV (DTV Manual Tuning)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DTV Manual Tuning** markieren, Scannen starten, **ENTER** drücken.

CI-Modul (Common Interface)(Empfang der verschlüsselten Programme oder Pay-TV)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Common Interface** markieren und Informationen über CIKarte einblenden, **ENTER** drücken

„PRÄFERENZEN" (PREFERENCES)

Menüsprache (Menü Language)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Menü Language** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▸ drücken. Mit den Tastern ▲/▼ betreffende Option markieren und mit **ENTER** oder ▸ bestätigen.

Textsprache (Teletext Language)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Teletext Language** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▸ drücken. Mit den Tastern ▲/▼ betreffende Option markieren und mit **ENTER** oder ▸ bestätigen.

Tastensperre (Key Lock)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Key Lock** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◂/▸ die Tastensperre einschalten (ON) oder ausschalten (OFF).

Rechnereinstellungen (PC Settings)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **PC Settings** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▸ drücken (aktiv, soweit das Rechnersignal angeschlossen ist).

Energiespareinstellungen (Energy Saving Settings)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Energy Saving Settings** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, ENTER drücken.

Automatisches Ausschalten (Automatic Power Down)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Automatic Power Down** markieren und mit den Tastern ◂/▸, die Funktion einschalten (ON) oder ausschalten (OFF).

PIN-Code-Einstellungen (PIN Setting)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **PIN Setting** markieren, in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken. Hier befindet sich der Zugangscode.

Kindergate (Parental Control)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Parental Control** markieren und in das Untermenü mit **ENTER** oder ▸ wechseln. Anschließend mit den Tastern ▲/▼ die Stufe [ab 4 bis 17 Jahren (From4-17) oder keine (None)] wählen. Die Auswahl mit **ENTER** oder ▸ bestätigen.

PIN-Code-Änderung (Change Pin Code)
Standard-PIN-Code "0000"
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Change Pin Code** markieren, in das PIN-Menü wechseln, **ENTER** drücken. Es erscheint folgendes Menü:

Hotel

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Hotel Mode** markieren, um die Hotelsperren einzuschalten.

EINSTELLUNGEN (SETUP)

Zeiteinstellungen Bildschirmmenü (OSD Timer)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **OSD Timer** markieren, betreffende Option mit den Tastern ◄/► wählen (verfügbare Optionen: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, AUS [Off]), anschließend mit **ENTER** bestätigen.

Kinoeinstellungen (Cinema)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Cinema** markieren, betreffende Option mit den Tastern ◄/► wählen (verfügbare Optionen: Automatik (Auto), 4x3, weites Bildschirm (Wide), Super Live], anschließend mit **ENTER** bestätigen.

Blauer Bildschirm (Blue Screen)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Blue Screen** markieren, betreffende Option [EIN (ON) oder AUS (OFF)] mit den Tastern ◄/► wählen, anschließend mit **ENTER** bestätigen.

Abschaltzeit (Sleep Timer)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Sleep Timer** markieren, die Zeit des automatischen Abschaltens mit den Tastern ◄/►einstellen (verfügbare Optionen: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, oder AUS [OFF]), anschließend mit **ENTER** bestätigen.


Standort (Location)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Location** markieren, betreffende Option (Home) oder (Store) mit den Tastern ◄/►wählen, anschließend mit **ENTER** bestätigen.

Schnelleinstellungen (Quick Setup)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Quick Setup** markieren und in das Untermenü mit **ENTER** wechseln. Falls die Sperre eingeschaltet ist, die Zugangscode eingeben und Schnelleinstellungen des Fernsehers vornehmen.

Reset der Einstellungen (Reset TV)
Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset TV** markieren und in das Untermenü mit ENTER wechseln. Falls die Sperre eingeschaltet ist, die Zugangscode eingeben und Voreinstellungen des Fernsehers wiederherzustellen.

Ovládací prvky a připojení

Opis tlačítek na TV

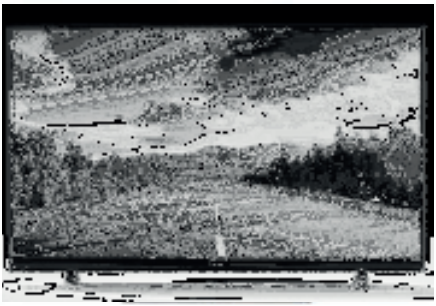

1. INPUT: Zobrazí se seznam zdrojů vstupního signálu.
2. MENU: Zobrazí se nabídka hlavního menu obrazovky
3. CH-: Přepínání kanálů směrem dolů.
4. CH+: Přepínání kanálů směrem nahoru.
5. VOL-: Snížení hlasitosti.
6. VOL-: Zvýšení hlasitosti.
7. POWER: Zapnutí a vypnutí TV přijímače.

ZAP. (ON) je indikováno zelenou kontrolkou.
VYP. (OFF – pohotovostní režim) je indikováno červenou kontrolkou.

Opis konektorů

1. Konektor HDMI
Připojení signálu HDMI.

2. Konektor VGA
Umožňuje propojení s konektorem VGA počítače.

3. Konektor PC Audio
Umožňuje propojení s konektorem audio výstupu počítače.

4. Konektory Y/Pb/Pr
Umožňuje propojení s konektory Y/Pb/Pr v režimu komponentního vstupu.

5. Konektory AV
Umožňuje připojení signálu AV v kompozitním režimu

6. Slot karty CI
Umožňuje vložení CI karty.


7. Konektor SCART (Euro konektor)
Umožňuje připojení signálu SCART.

8. Anténní zásuvka
Umožňuje připojení externí antény pro příjem programů ATV/DTV v režimu ATV/DTV.

9. Konektor pro sluchátka
Umožňuje připojení sluchátek.

10. Port USB
Umožňuje připojení USB zařízení.

MANUÁL K DÁLKOVÉMU OVLADAČI

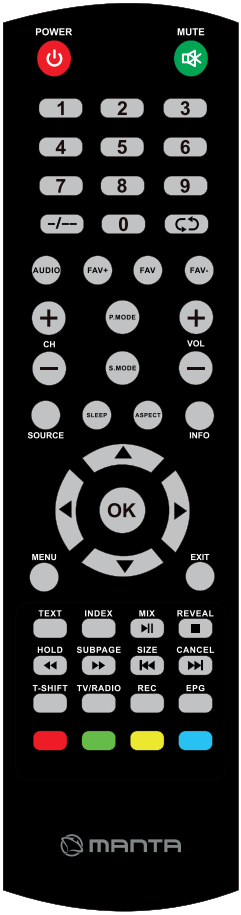

POWER: Zapínání televizoru a pohotovostní režim.
MUTE: Vypnutí zvuku.
NUMBER: Numerická tlačítka umožňují zvolit konkrétní kanál.
-/--/: Zobrazení seznamu programů.
Návrat na předchozí kanál.
AUDIO: Přepínání audio kanálu na DVD režim nebo multimédia.
FAV: Zobrazování seznamu dříve uložených oblíbených kanálů.
FAV+ nebo FAV -: Prohlížení aktuálního seznamu oblíbených kanálů.
CHANNEL „+" „-": Změna televizního kanálu.
VOL „+" „-": Změna úrovně hlasitosti.
P.MODE: Výběr režimu obrazu.
S.MODE: Výběr režimu zvuku.
SLEEP: Nastavení času, po jehož uplynutí dojde k automatickému vypnutí.
ASPECT: Obrazový formát.
SOURCE: Menu výběru zdroje signálu.
INFO: Zobrazení informace o dostupném zdroji.
◄►▲▼: Výběr položky v menu a změna hodnot zobrazovaných v menu.
OK: Tlačítka Enter a potvrdit.
MENU: Zobrazení OSD menu.
EXIT: Odchod z menu
TEXT: Režim teletextu
INDEX: Zobrazení hlavní stránky
MIX: Současné zobrazení textu a televizního obrazu s průhledným pozadím.
REVEAL Režim teletextu – zobrazení a vypnutí skrytých slov.
HOLD: Režim teletextu – zastavení aktuální stránky.
SUBPAGE: Přístup k podstránce.
SIZE: Změna velikosti prvků zobrazovaných v režimu teletextu.
CANCEL: Zavření obrazovky.
: PŘEHRÁVAT/PAUZA
: STOP
: Přetočit dozadu
: Přetočit dopředu
: Předchozí
: Další
T-SHIFT: Aktivace funkce Time Shift v režimu digitální televize umožňující sledování s opožděním.
TV/RADIO: Přepínání mezi režimy Televize a Rádia během sledování kanálu.
REC: Tlačítko pro personalizované nahrávání.
EPG: Zobrazení elektronického průvodce po programech.
Barevná tlačítka: Editace seznamu kanálů

OBSLUHA TELEVIZORU A NASTAVENÍ SYSTÉMU

VÝBĚR ZDROJE SIGNÁLU



Stisknutím tlačítka **SOURCE** se na obrazovce zobrazí seznam dostupných zdrojů signálů. Tlačítky ▲/▼ zvolte zdroj, signál kterého chcete přijímat. Zvolený zdroj signálu zapněte stisknutím tlačítka **ENTER**.

EXTERNÍ NOSIČE (MEDIA)

Pozor: Před otevřením nabídky externích nosičů (**MEDIA**) připojte USB zařízení nebo vložte paměťovou kartu. Stiskněte tlačítko pro výběr zdroje signálu USB (**SOURCE**) a zdroj signálu přepněte na „Media".

Tlačítky ▲/▼ vyberte z nabídky zdrojů signálů (**Source Menu**) možnost **MEDIA** a stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸ přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tuto funkci můžete zapnout také tlačítkem **MEDIA** na dálkovém ovladači.

Menu „Obraz" (PICTURE)

Režim obrazu (Picture Mode)

Tlačítky ▲/♦ zvolte v nabídce možnost **Picture Mode** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítky ◄/► můžete vybrat příslušný režim obrazu [k dispozici jsou následující režimy obrazu: vlastní nastavení (User), dynamický (Dynamic), standardní (Standard) nebo měkký (Mild)].

V režimu vlastního nastavení lze změnit pouze jas, kontrast, ostrost a barvu. **TIP**: Opakovaným stiskem tlačítka **P-MODE** na dálkovém ovladači můžete měnit režim obrazu přímo.

Kontrast (Contrast)

Tlačítky ▲/♦ zvolte v nabídce možnost **Contrast** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení kontrastu změňte tlačítky ◄/►. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Jas (Brightness)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Brightness**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Barva (Colour)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Colour**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Odstín (Tint)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Tint**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► změňte nastavení. Poté stisknutím tlačítka **MENU** přejděte přímo do předchozí nabídky.

Ostrost (Sharpness)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Sharpness**.
Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Zvýraznění kontrastu (Contrast Booster)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Contrast Booster**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídk a tlačítky ◄/► zapněte (On) nebo vypněte (Off) zvýraznění kontrastu. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Barevná teplota (Colour Temperature)

Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Colour Temperature**. Stisknutím tlačítka **ENTER** vejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► zvolte možnost Standardní (Standard), Studené barvy (Cool) nebo Teplé barvy (Warm).

Redukce šumů (DNR)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **DNR**, stisknutím tlačítka **ENTER** vejděte do podnabídky a tlačítky ◄/► zvolte jednu z následujících možností: Vyp. (Off), Nízká (Low), Střední (Middle) nebo Vysoká (High).

Resetování (Reset)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky potvrzení resetování a stisknutím tlačítka **OK** hodnoty zresetujte.

Nabídka „Zvuk" (SOUND)

1. Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce "Zvuk" možnost, nastavení které chcete změnit. Stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do příslušné podnabídky.
2. Hodnoty lze měnit tlačítky ◄/►, zatímco tlačítka ▲/▼ umožňují změnit možnost, přičemž do podnabídky této možnosti lze přejít stisknutím tlačítka **ENTER**.
3. Po dokončení změn lze stisknutím tlačítka **MENU** nastavení uložit a vrátit se zpět do předchozí nabídky, nebo stisknutím tlačítka **EXIT** celou nabídku opustit.

Režim zvuku (Stable Sound)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Stable Sound** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítky ◄/► lze změnit režim zvuku [k dispozici jsou možnosti: Vlastní nastavení (User), Standardní (Standard), Hudba (Music), Kino (Movie)].
V režimu vlastních nastavení lze změnit hodnoty nízkých (Bass) a vysokých (Treble) tónů, vyvážení (Balance) a nastavení grafického ekvalizéru (EQ). **TIP**: Režim zvuku můžete měnit také přímo z dálkového ovladače pomocí tlačítka **S-MODE**.

Nízké tóny (Bass)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Bass**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítky ◄/►. Tuto možnost lze měnit pouze v režimu vlastního nastavení zvuku. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Vysoké tóny (Treble)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Treble**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítky ◄ /►. Tuto možnost lze měnit pouze v režimu vlastního nastavení zvuku Poté stisknutím tlačítka **MENU** přejděte přímo do předchozí nabídky.

Vyvážení (Balance)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Balance**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítky ◄ /►. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

Prostorový zvuk (Surround)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Surround** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítky ◄ /► zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) prostorový zvuk.

Automatické vyrovnání hlasitosti (AVL)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **AVL**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost a tlačítky ◄ /► funkci automatického vyrovnání hlasitosti zapněte (ON) nebo vypněte (OFF).

Digitální audio výstup (Digital Audio Output)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Digital Audio Output** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Příslušnou možnost vyberte tlačítky ◄/► [k dispozici jsou možnosti: VYP. (OFF), PCM, AUTO].

Resetování (Reset)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky možností pro resetování.

„APLIKACE" (APPLICATIONS)

Kanál (Channel)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Channel** a stisknutím tlačítka **ENTER** zapněte označený kanál a nabídku pro tuto možnost.
Třídění kanálů: Stiskněte ZELENÉ tlačítko, změňte pořadí a následně potvrďte zeleným tlačítkem.
Možnosti kanálů (Channel Options)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Channel Options** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky seznamu kanálů.

Krajina (Country)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Country**, tlačítky ◄/► pak zvolte krajinu, ve které se nacházíte.

Typ zdroje signálu digitální televize (DTV Type)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **DTV Type**, tlačítky ◄/► pak zvolte jeden z následujících typů zdroje signálu digitální TV: Kabel (Cable) nebo Pozemní (Terrestrial).

Automatické ladění kanálů (Auto Tuning)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Auto Tuning** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost (je-li aktivována blokáda systému, odblokovat ji můžete pomocí PIN kódu).
Vyberte možnost automatického prohledávání a skenování pak spusťte stisknutím tlačítka Enter.

Ruční ladění analogové TV (ATV Manual Tuning)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **ATV Manual Tuning** a skenování spusťte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Ruční ladění digitální TV (DTV Manual Tuning)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **DTV Manual Tuning** a skenování spusťte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Modul CI (Common Interface) (pro příjem kódovaných zpoplatněných programů)
Tlačítky ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Common Interface** a stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazte informace o slotě paměťové karty.

Jazyk nabídky (Menu Language)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Menu Language**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸ pak přejděte do podnabídky. Tlačítky ▲/▼ zvolte příslušnou možnost a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸.

Jazyk teletextu (Teletext Language)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Teletext Language**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸ pak přejděte do podnabídky. Tlačítky ▲/▼ zvolte příslušnou možnost a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸.

Zablokování tlačítek (Key Lock)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Key Lock**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky a tlačítky ◄/▸ zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) blokádu.

Nastavení počítače (PC Settings)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **PC Settings**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky. Stisknutím ▸ vejděte do nabídky a pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸ (táto možnost funguje, je-li připojen signál z počítače).

Nastavení pro úsporu energie (Energy Saving Settings)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Energy Saving Settings**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky.
Automatické vypnutí (Automatic Power Down)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Automatic Power Down**, a tlačítky ◄/▸ tuto funkci zapněte (ON) nebo vypněte (OFF).

Nastavení PIN kódu (PIN Setting)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **PIN Setting**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky. Zde můžete změnit přístupové heslo.

Rodičovský zámek (Parental Control)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Parental Control** a stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸ pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost.
Tlačítky ▲/▼ pak zvolte stupeň [od 4 – 17 roků (From 4-17) nebo Žádný (None)].

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▸.
Změna PIN kódu (Change Pin Code)
Standardní PIN kód je "0000"
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Change PIN Code**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky pro změnu PIN kódu. Zobrazí se následující nabídka:

Hotelový režim

Chcete-li zapnout hotelové blokády, tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Hotel Mode.**

NASTAVENÍ (SETUP)

Nastavení času zobrazení nabídky na obrazovce (OSD Timer)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **OSD Timer**, tlačítky ◄/► pak označte příslušnou možnost (k dispozici jsou následující možnosti času zobrazení nabídky na obrazovce: 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, VYP. [Off]). Výběr následně potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Režim kinové obrazovky (Cinema)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Cinema**, tlačítky ◄/ ► pak označte příslušnou možnost [k dispozici jsou následující možnosti: Automatický (Auto), 4x3, Širokoúhlý (Wide), Super Live]. Svůj výběr pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Modrá obrazovka (Blue Screen)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Blue Screen**, tlačítky ◄/► označte příslušnou možnost [ZAP. (ON) nebo VYP. (OFF)] a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Časovač vypnutí (Sleep Timer)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Sleep Timer.** Čas automatického vypnutí přijímače nastavte tlačítky ◄ /► (k dispozici jsou následující časy vypnutí: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, nebo VYP. [OFF]). Svůj výběr pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.


Lokalizace (Location)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Location**, tlačítky ◄ /► zvolte možnost Dom (Home) nebo Obchod (Store) a svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Rychlé nastavení (Quick Setup)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Quick Setup** a stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost. Je-li aktivována blokáda, zadejte přístupové heslo. Následně můžete vykonat rychlé nastavení hlavních funkcí televizoru.

Resetování nastavení (Reset TV)
Tlačítky ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset TV** a stisknutím tlačítka ENTER pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost. Je-li aktivována blokáda, zadejte přístupové heslo. Následně můžete obnovit výrobní nastavení televizního přijímače.

Comandi e connessioni

Descrizione dei tasti sul televisore

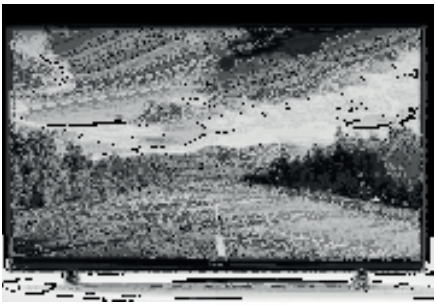

1. INPUT: Visualizzazione dell'elenco delle sorgenti di segnale in ingresso.
2. MENU: Visualizza la schermata del menu principale.
3. CH-: Commutazione dei canali in diminuzione.
4. CH+: Commutazione dei canali in aumento.
5. VOL-: Diminuzione del volume.
6. VOL+: Aumento del volume.
7. POWER: Accensione e spegnimento dell'apparecchio TV

ACCENSIONE (ON) è indicata da una spia luminosa verde.
SPEGNIMENTO (OFF – attesa) è indicato da una spia luminosa rossa.

Descrizione degli ingressi

1. Presa HDMI
Collegamento del segnale HDMI.

2. Presa VGA
Per il collegamento alla presa VGA del computer.

3. Presa PC audio
Per il collegamento alla presa dell'uscita audio del computer.

4. Prese Y/Pb/Pr
Per il collegamento con le prese Y/Pb/Pr in modalità componenti.

5. Prese AV
Per il collegamento del segnale AV in modalità composita.

6. Sede della scheda CI
Sede nella quale inserire la scheda CI.


7. Presa SCART (europea)
Per il collegamento del segnale SCART.

8. Presa d'antenna
Per il collegamento dell'antenna esterna, per ricevere i programmi ATV/DTV in modalità ATV/DTV.

9. Presa cuffie
Per il collegamento delle cuffie.

10. Porta USB
Per il collegamento dei dispositivi USB.

ISTRUZIONI D'USO DEL TELECOMANDO

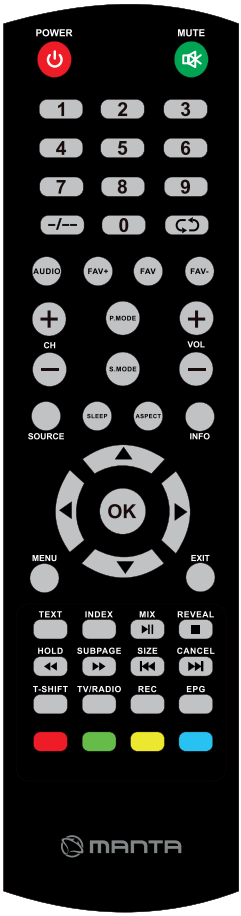

POWER: Accensione o spegnimento del televisore.
MUTE: Disattivazione suono.
NUMBER: I tasti numerici permettono di scegliere un determinato canale.
-/--/: Visualizzazione descrizione programmi.
Ritorno al canale precedente.
AUDIO: Passaggio dal canale audio alla modalità DVD o multimediale.
FAV: Visualizzazione lista dei canali preferiti salvati in precedenza.
FAV+ o FAV -: Visualizzazione dell'attuale lista dei canali preferiti.
CHANNEL „+" „-": Cambio del canale televisivo.
VOL „+" „-": Cambio livello volume.
P.MODE: Scelta modalità dell'immagine.
S.MODE: Scelta modalità del suono.
SLEEP: Impostazione del tempo in cui avviene lo spegnimento automatico.
ASPECT: Formato immagine.
SOURCE: Menu di selezione della fonte del segnale.
INFO: Visualizzazione informazioni sulla fonte attuale.
◄►▲▼: Scelta posizione nel menu e cambio dei valori visualizzati nel menu.
OK: Tasti Enter e conferma.
MENU: Visualizzazione menu OSD.
EXIT: Uscita dal menu
TEXT: Modalità televideo
INDEX: Visualizzazione della pagina iniziale
MIX: Testo e immagine televisiva mostrate allo stesso tempo su fondo trasparente.
REVEAL: Modalità televideo – visualizzazione e mantenimento delle parole nascoste.
HOLD: Modalità televideo – mantenimento della pagina corrente.
SUBPAGE: Accesso alla sottopagina.
SIZE: Cambio dimensione degli elementi visualizzati in modalità televideo.
CANCEL: Chiusura schermata.
: RIPRODUCI/PAUSA
: STOP
: Manda indietro
: Manda in avanti
: Precedente
: Successivo
T-SHIFT: Attivazione funzione Time Shift in modalità televisione digitale, che permette di guardare con ritardo la tv.
TV/RADIO: Passaggio tra modalità Televisione e Radio, mentre si guarda il canale.
REC: Tasto di registrazione personalizzato.
EPG: Visualizzazione della guida elettronica ai programmi.

USO DEL TELEVISORE E IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

SELEZIONE DELLA SORGENTE DEL SEGNALE



Premere **SOURCE** per visualizzare un elenco di sorgenti di segnale disponibili.
Con le frecce ▲/▼ selezionare la sorgente dalla quale si vuole ricevere il segnale.
Attivare questa sorgente premendo **ENTER**.

SUPPORTI ESTERNI (MEDIA)

Attenzione: Prima di accedere al menu dei supporti esterni (**MEDIA**), collegare il dispositivo USB o inserire la scheda di memoria, premere il tasto di selezione della sorgente del segnale USB (**SOURCE**) e commutare la sorgente del segnale su "Media". Con i tasti ▲/▼ selezionare la voce **MEDIA** nel menù sorgenti di segnale (**Source Menu**) e passare alle opzioni di questo menu premendo il tasto **ENTER** o ▶. Questa funzione può essere attivata anche con il tasto **MEDIA** del telecomando.

Menu "Immagine" (PICTURE)

Modalità immagine (Picture Mode)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Picture Mode** e accedere al suo menu premendo **ENTER**. Con i tasti ◄ / ► è possibile selezionare la modalità di immagine appropriata [sono disponibili le seguenti modalità di immagine: impostazioni personalizzate (User), dinamica (Dynamic), standard (Standard) e morbida (Mild)].

Nella modalità impostazioni personalizzate è possibile modificare solo la luminosità, il contrasto, la nitidezza e il colore. **SUGGERIMENTI:** Premendo in sequenza il tasto **P-MODE** sul telecomando, è possibile cambiare direttamente la modalità immagine.

Contrasto (Contrast)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Contrast**, accedere al menu del contrasto premendo **ENTER** e modificare le impostazioni del contrasto con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Luminosità (Brightness)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Brightness**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Colore (Colour)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Colour**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Tonalità (Tint)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Tint**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Nitidezza (Sharpness)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Sharpness**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Rinforzo del contrasto (Contrast Booster)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Contrast Booster**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◄/►, attivare (On) o disattivare (Off) il rinforzo. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Temperatura di colore (Colour Temperature)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Colour Temperature**. Accedere al sottomenu premendo **ENTER**, e con i tasti ◄/►selezionare l'opzione standard (Standard), fredda (Cool) o calda (Warm).

Riduzione del rumore (DNR)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DNR**, accedere al sottomenu premendo **ENTER** e, con i tasti ◄/►, scegliere una delle opzioni: Disattivata (Off), bassa (Low), media (Middle) o alta (High).

Azzeramento (Reset)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset**, accedere al menu di conferma dell'azzeramento premendo **ENTER** e azzerare i valori con il tasto **OK**.

Menu "Audio" (SOUND)

1. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione che si desidera modificare nel menu "Audio", quindi passare al sottomenu corrispondente, premendo il tasto **ENTER**.
2. I valori possono essere modificati con i tasti ◄/►, mentre i tasti ▲/▼ consentono di selezionare le diverse opzioni e, dopo aver premuto **ENTER**, di accedere al sottomenu di queste opzioni.
3. Terminata la modifica delle impostazioni, salvarle e tornare al menu precedente premendo il tasto **MENU**, o uscire completamente dal menu premendo il tasto **EXIT**.

Modalità audio (Stable Sound)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Stable Sound** e accedere al suo menu premendo **ENTER**. Cambiare la modalità audio con i tasti ◄/► [opzioni disponibili: impostazioni personalizzate (User), standard (Standard), musica (Music), film (Movie)].
Nella modalità impostazioni personalizzate, l'utente può modificare il valore dei toni bassi (Bass) e acuti (Treble), il bilanciamento (Balance) e le impostazioni dell'equalizzatore grafico (EQ).
SUGGERIMENTI: È possibile modificare direttamente la modalità audio con il tasto **S-MODE** sul telecomando.

Toni bassi (Bass)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Bass**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** o ► e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Le modifiche a questa opzione possono essere effettuate solo in modalità impostazioni personalizzate dell'audio. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Toni acuti (Treble)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Treble**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Le modifiche a questa opzione possono essere effettuate solo in modalità impostazioni personalizzate dell'audio. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Bilanciamento (Balance)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Balance**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◄/►. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

Suono avvolgente (Surround)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Surround** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER**. Con i tasti ◄/► attivare (ON) o disattivare (OFF) il suono avvolgente.

Equalizzazione automatica del livello sonoro (AVL)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **AVL**, accedere al menu di questa opzione premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◄/► attivare (ON) o disattivare (OFF) l'equalizzazione automatica del livello sonoro.

Uscita audio digitale (Digital Audio Output)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Digital Audio Output** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER**. Con i tasti ◄/► selezionare l'opzione voluta [funzioni disponibili: Disattiva (OFF), PCM, AUTO].

Azzeramento (Reset)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset** e accedere al menu delle opzioni di azzeramento premendo **ENTER**.

"APPLICAZIONI" (APPLICATIONS)

Canale (Channel)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Channel** e premere **ENTER** per attivare il canale evidenziato e il menu di questa opzione.
Ordinamento dei canali: Premere il tasto VERDE, modificare l'ordine e confermare con il tasto verde.

Opzioni per i canali (Channel Options)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Channel Options** e accedere al menu con l'elenco dei canali premendo **ENTER**.

Paese (Country)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Country** e successivamente, con i tasti ◄/►, scegliere il Paese nel quale si risiede.

Tipo di sorgente del segnale per la televisione digitale (DTV Type)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DTV Type** e quindi, con i tasti ◄/►, scegliere una delle opzioni per il genere di segnale della TV digitale: via cavo (Cable) o terrestre (Terrestrial).

Sintonizzazione automatica dei canali (Auto Tuning)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Auto Tuning** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** (se il blocco del sistema è attivato, è necessario disattivarlo inserendo il codice PIN).
Selezionare la voce di avvio della ricerca automatica e avviare la scansione premendo **ENTER**.

Sintonizzazione manuale della TV analogica (ATV Manual Tuning)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **ATV Manual Tuning** e avviare la scansione premendo **ENTER**.

Sintonizzazione manuale della TV digitale (DTV Manual Tuning)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DTV Manual Tuning** e avviare la scansione premendo **ENTER**.

Modulo CI (Common Interface) (per la ricezione di programmi a pagamento e codificati).
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Common Interface** e, premendo **ENTER**, visualizzare le informazioni sulla sede della scheda CI.

"PREFERENZE" (PREFERENCES)

Lingua del Menu (Menu Language)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Menu Language**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** o ►. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto **ENTER** o ►.

Lingua del Televideo (Teletext Language)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Teletext Language**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** o ►. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto **ENTER** o ►.

Blocco dei tasti (Key Lock)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Key Lock**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◄/►, attivare (ON) o disattivare (OFF) il blocco.

Impostazioni del computer (PC Settings)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **PC Settings**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**. Accedere al menu premendo ►, quindi confermare con il tasto **ENTER** o ► (funziona quando è collegato un computer che invia il segnale).

Impostazioni di risparmio energetico (Energy Saving Settings)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Energy Saving Settings**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**.

Spegnimento automatico (Automatic Power Down)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Automatic Power Down** e con i tasti ◄/► attivare (ON) o disattivare (OFF) questa funzione.

Impostazione codice PIN (PIN Setting)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **PIN Setting**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**. Qui è possibile modificare il codice d'accesso.

Controllo dei genitori (Parental Control)
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Parental Control**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER** o ►. Successivamente, con i tasti ▲/▼ selezionare il livello [da 4 a 17 anni (From 4-17) o assente (None)].
Confermare la scelta con il tasto **ENTER** o ►.

Modifica del codice PIN (Change Pin Code).
Il codice PIN standard è **"0000"**
Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Change PIN Code**, quindi passare al menu di modifica del codice PIN premendo il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il seguente menu:

Modalità Hotel

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Hotel Mode** per attivare il blocco per alberghi.

IMPOSTAZIONI (SETUP)

Temporizzatore del menu su schermo (OSD Timer)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **OSD Timer**, evidenziare l'opzione desiderata con i tasti ◄/► (opzioni disponibili per il temporizzatore del menu su schermo: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, DISATTIVATO [OFF]), quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

Modalità schermo da cinema (Cinema)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Cinema**, evidenziare l'opzione desiderata con i tasti ◄/► [opzioni disponibili per lo schermo da cinema: automatico (Auto), 4 x 3, schermo ampio (Wide), Super Live], quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

Schermo blu (Blue Screen)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Blue Screen**, evidenziare l'opzione desiderata [ATTIVATO (ON) o DISATTIVATO (OFF)] con i tasti ◄/►, quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

Spegnimento programmato (Sleep Timer)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Sleep Timer** e impostare il tempo di spegnimento automatico del ricevitore con i tasti ◄/► (opzioni disponibili per il tempo di spegnimento: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 o DISATTIVATO [OFF]), quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

Localizzazione (Location)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Location**, quindi con i tasti ◄/►selezionare l'opzione casa (Home) o negozio (Store) e confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

Impostazioni rapide (Quick Setup)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Quick Setup**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER**. Se è attivato il blocco, digitare il codice d'accesso; in tal modo, sarà possibile effettuare le impostazioni rapide per le principali funzioni del televisore.

Azzeramento delle impostazioni (Reset TV)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset TV**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER**. Se è attivato il blocco, digitare il codice d'accesso; sarà quindi possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore.

PRODUKTDATENBLATT

LED93206

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED93206
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 80cm, 32”
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: <65 W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 52 kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

Ficha de products

LED93206

• Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
• Identificador del modelo del proveedor: LED93206
• Clase de eficiencia energética del modelo: A
• Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 80 cm, 32”
• Consumo de electricidad en modo encendido: <65 W
• Consumo de energía anual: 52 kWh al año
• Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
• Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

Scheda prodotto

LED93206

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED93206
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 80 cm, 32”
- Consumo di energia in modo acceso: <65W
- Consumo annuo di energia: 52 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

Informační list výrobku

LED93206

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED93206
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 80 cm, 32”
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: <65 W
- Roční spotřeba elektrické energie: 52 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

HU – LED TV 32” 32LHN48L

TARTALOM

- Bevezetés
- Biztonsági figyelmeztetés
- Beüzemelési figyelmeztetés
- Készülék leírása
- Távirányító
- OSD menü
- DTV tulajdonságok
- PVR beállítás
- USB tulajdonságok
- Specifikációk
- Problémák - megoldások

HU – LED TV 32” 32LHN48L

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a LED TV termékünket. A Készülék normál színes TV, és PC monitor üzemmódban is használható. Ahhoz, hogy a TV használatát kezdettől fogva teljes mértékben élvezhesse, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa a készülék közelében.

BEÁLLÍTÁS

1. Állítsa a készüléket úgy, hogy közvetlen megvilágítás ne zavarja a TV nézését. A kellems hatáseléréséhez, lágy, és indirect világítás ajánlott.
2. Hagyjon elegendő helyet a szellőzéshez, a készülék, és a fal között
3. Kerülje a direct hőhatásokat, a készülék minnél hosszabb élettartamának érdekében.
4. A TV csatlakoztatható szabványos dugaljba: 100-240V- 50/60HZ.
5. Ne tegye ki a készüléket direct hőhatásnak, és huzatnak. Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat
6. A tápellátás megszünésekor a készülék kb. 30 másodperc alatt old le (piros LED világít), ez idő alatt nem lehet újra bekapcsolni.


HU – LED TV 32” 32LHN48L

FIGYELEM



VIGYÁZAT!

N A készülékházat ne bontsa meg, mert áramütés érheti!

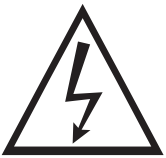

A készülék.felhasználó által nem javítható. Meghibásodás esetén, forduljon szakemberhez!



A szimbólum figyelmezteti a kockázatok elkerülésére. Csak szakember bonthatja meg a készüléket!




Figyelmezteti önt, hogy feltétlen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen az üzemeltetési, és karbantartási uatsításokat.




A készüléket csak földelt duglajba csatlakoztassa. Figyeljen, hogy a csalakozó, hibás készülék könnyen eltávolítható legyen!

HU – LED TV 32” 32LHN48L

FIGYELEM!

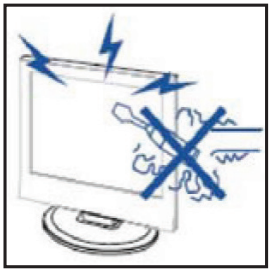

A készülék nagyfeszülséggel működik, ne nyissa fel, bízza szakemberre.

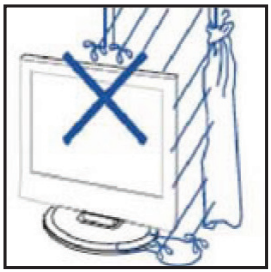

Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, ne tegyen rá folyadékkal töltött edényt (Pl: váza).




Ne ejtsen, vagy dugjon tárgyakat a készülékházba.




Ne tegye ki a készüléket napsugárzásnak, vagy hőforrásnak. Ne állítsa közvetlen más készülékre (pl:video lejátszó, audio erősítő).

HU – LED TV 32” 32LHN48L

FIGYELEM!

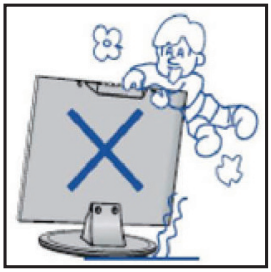

Ne helyezzen súlyt, vagy ne támaszkodjon a készülékre.

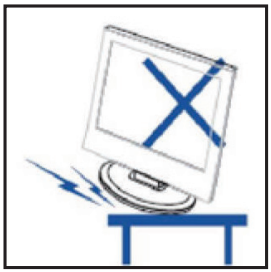

Ne helyezze a készüléket instabil állványra, vagy ne tegye rá ferdén.



Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, érdemes leválaasztani a táphálózatról.



A készülék LED panelje üvegborítású. Amennyiben fizikai behatás éri, megsérülhet, eltörhet. Amennyiben a kijelző eltört, vigyázzon az üvegszilánkokra!


HU – LED TV 32” 32LHN48L

MAIN UNIT DESCRIPTION

Control Panel Button Function

VOL+	Hangerő fel
VOL–	Hangerő le
CH+	TV csatorna fel
CH–	TV csatorna le
MENU	manü opciók
SOURCE	bejövő jel választó
POWER	Be/ki kapcsolás

Csatlakozók

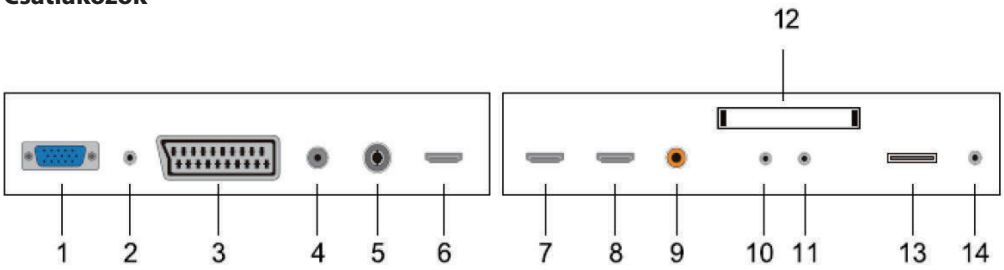

1. VGA
2. PC AUDIO.
3. SCART
4. DVB-S2 antenna.
5. RF antenna.
6. HDMI 1
7. HDMI2
8. HDMI 3
9. COAXIAL
10. Mini-AV&AUDIO
11. Mini-YPbPr
12. CI
13. USB
14. FEJHALLGATÓ

HU – LED TV 32” 32LHN48L

OPcionális konfigurációk.

USB csatlakozó.



MEGJEGYZÉS

- Maximum 500 mA DC kimenten, csatlakozáskor
- Mobil HD megfelelő múködéséhezhasználjon más tápegységet, és ne használja az USB-t ezzel egyidőben.
- Támogatja a mobil HD-t USB csatlakozással (több mint 2 GB-os), A mobil HD partíciói nem lehetnek 4 partíciónál (max. 2 TB). Támogatja a FAT / FT32 dokumentumot. A maximális FAT dokumentum 4 GB, FAT32 dokumentum 2 TB.

HU – LED TV 32” 32LHN48L

TÁVIRÁNYÍTÓ



	Ki be kapcsoló gomb
	Némítás gomb
NICAM/A2	Sztereó módválasztó
ASPECT	Képarány választó
PMODE	Kép mód választó
SMODE	Hang mód választó
0-9	Csatorna választó
-/--	Két számjegyű csatorna vélasztó mód
	Előző, és aktuális csatorna váltó
DISPLAY	TV kijelző információk
FREEZE	Képtartás
	Felvétel indítás *(A disk formáz felvételkor.* *Ne tároljon rajta fontos adatokat, fájlokat)*
AUTO	Automatikus képmódosítás PC módban
PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK	Megfelelnek a kijezőn látható, különböző színű vezérlőknek
SLEEP	Alvás kapcsoló
SOURCE	Bemeneti forrás választó
ENTER	Belépés a kiválasztott menübe *Megjegyzés: nyomja meg a csatorna lista indításhoz*
MENU	Belépés az OSD menübe
EXIT	Kilépés az OSD menüből
CH▼ / CV▲	Csatorna váltó
VOL▼ / VOL▲	Hangerőszabályzó
SUBTITLE	Felirat be/kikapcsolása
T.SHIFT	DTV program pillanat megállítás, illetve DTV felvétel indítása a háttérbenn *(Csak DTV funkciót támogató modelleknél)*

HU – LED TV 32” 32LHN48L

TÁVIRÁNYÍTÓ




HOLD	Többoldalas szakasz Teletext módban. *(Csak az Európai régiókban)*
⏯	Áédia lejátszása, megállítása. *(Média funkcióval rendelkező modelleknél)*
REVEAL	Teletext rejtett információinak megjelenítése, elrejtése
⏪	Visszaléptetés *(Média funkcióval rendelkező modelleknél)*
SIZE	Teletext módban az oldalak teteje, alja, vagy minden elemének megjelenítése
⏩	Előre léptetés. *(Média funkcióval rendelkező modelleknél)*
INDEX	Inndex ldalhoz lépés teletext módban
⏹	Média lejátszás leállítása. *(Média funkcióval rendelkező modelleknél)*
⏮	*Ugrás előző fejezethez* *(Média funkcióval rendelkező modelleknél)*
S.PAGE	Szöveg módban SUBCODE indítása
⏭	Ugrás a következő fejezethez
TEXT	Teletext indítása
FAV	Kedvencek lista indítása
AUDIO	DTV audió kiválasztása. *(DTV funkcióval rendelkező modelleknél)*
DTV	DTV (Digital TV) mód választása *Megjegyzés:* *a gomb isételt megnyomása e,indítja a felvételi listát*
EPG	Elektronikus műsorújság. *(DTV funkcióval rendelkező modelleknél)*
TV/RADIO	Váltás TV, és rádió mód között *(DTV funkcióval rendelkező modelleknél)*

OSD MENÜ

Ha a készülék első alkalommal lett beüzemelve, és még nincs mentett csatorna, akkor az alábbi menü jelenik meg.

Kövesse az utasításokat.

1. A menü vezérlő gombokkal válassza ki a nyelvet.
2. A menü vezérlő gombokkal válassza ki az országot.
3. A menü vezérlő gombokkal válassza ki az energia módot.

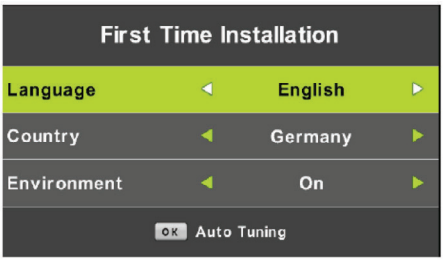

Figyelem! A beállítás hosszabb ideig is eltarthat, várjon türelemmel!

Csatornák

Lépjen be a menübe a ◄/► gombokkal léptessen CHANNEL almenühöz




1. **Automata csatorna beállítás**

   Válassza ki a ◄/► gombokkal az “Auto Scan” módot

   Válassza ki a ◄/► gombokkal az országot, Tune Type and Digital Type beállításokat.

   nyomja meg az “OK” gombot, az állomáskeresés automatikusan elindul. “MENU” gombbal ugorhat, „EXIT” gombbal leállíthatja a műveletet.

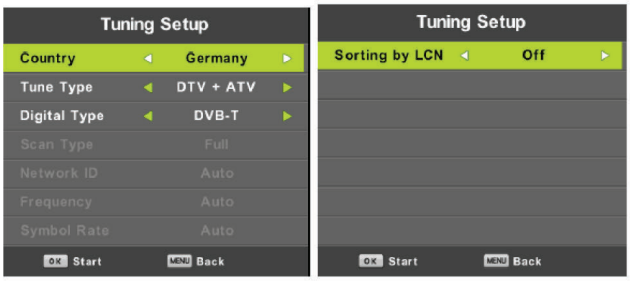

Figyelem! A beállítás hosszabb ideig is eltarthat, várjon türelemmel!



2. Analóg kézi állomáskeresés


A ▼/▲ válassza ki a “Manual scan” módot, és a gombokkal válassza ki a „ATV Manual Tuning”. Nyomja meg a „MENU” gombot ha visszatérne az előző menübe. „EXIT” gomb megnyomásával kiléphet a menüből.



3. Digitális kézi állomás keresés


A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Digital Manual Scan” módot, és a gomb megnyomásával indítsa el a keresést. Nyomja meg a „MENU” gombot ha visszatérne az előző menübe.

„EXIT” gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

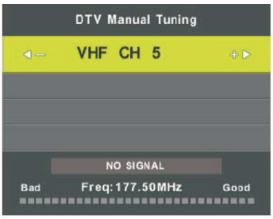

4. Csatorna szerkesztés

A ▼ / ▲ válassza ki a “Channel Edit” opciót, majd lépjen be az “ENTER” gombbal.

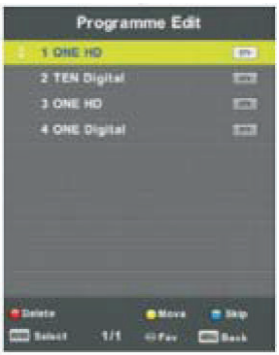

a. DELETE

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a RED gomb egyszeri megnyomásával törölje.

b. SKIP


A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a BLUE gomb egyszeri megnyomásával átugorhatja. A BLUE gomb ismételt megnyomásával törli a beállítást.

c. MOVE

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd a Yellow gomb lenyomása után a ▼ / ▲ gombokkal áthelyezheti a csatornát. A YELLOW gomb ismételt megnyomásával fixálja helyzetét.

5. Ütemezési lista

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a “Schedule List” opciót, majd az „ENTER” gombbal lépjen be az almenübe

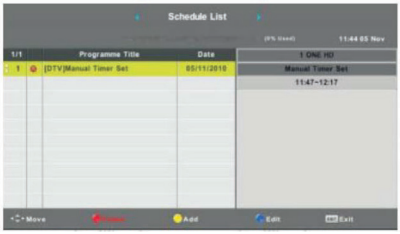

6. Jel Információk (csak DTV funkcióval rendelkező modelleknél)

A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki a “Signal information” almenüt, a „MENU” gombbal visszatérhet az előző menübe. EXIT gombbal kiléphet a menüből.



7. CI Információ

A▼/▲gombokkal válassza ki a “CI Info”, majd az “OK” gomb megnyomásával ellenőrizheti a CI kártya információkat.

KÉP

Kiválaszthatja azt a képtípust, amely a legjobban megfelel.

A “MENU” gombbal lépjen be az OSD menübe. Ezután a ◄/► a gombokkal navigáljon a“PICTURE”menübe. A▼/▲gombokkal válassza ki a“Picture Mode”-t, majd az“OK”gombbal lépjen be.



1. A▼/▲go m bo k kal vál ass za ki a “Kontrasz t”-o t majd “ ◄/► ” l épjen be az almenübe a kontraszt beállításhoz.

2. A▼/▲gom bo kkal v ála ssza k i a “Fényerő” -t m ajd “ ◄/► ” lépj en be az almenübe a fényerő beállításhoz.

3. A▼/▲gombokkal vá lassza ki a “Szín ”-t m ajd “ ◄/► ” l épjen be az almenübe a szín beállításhoz.

4. A▼/▲gombokkal válassza ki a “élesség”-et majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe az élesség beállításhoz.

5. A▼/▲gombokkal válassza ki a “Színárnyalat”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe az színárnyalatok beállításhoz.

   Megjegyzés: a ‚hue‘ opció csak NTSC módban érhető el.

6. A▼/▲gombokkal válassza ki a “Színhőfok”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe az élesség beállításhoz: NORMAL, hideg, meleg.


7. A▼/▲gombokkal válassza ki a“zajcsökkentést”-t majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe az zajcsökkentés beállításhoz.

8. A▼/▲gombokkal válassza ki a “HDMI mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a bekapcsoláshoz.

HANG

Kiválaszthatja a hangzás típusát, amely a leginkább megfelel a hallgatásnak.

Nyomja meg a „MENU” gombot az OSD menübe való belépéshez.
Ezután nyomja meg a „ ◄/► ” gombot a „Hang” menü kiválasztásához.

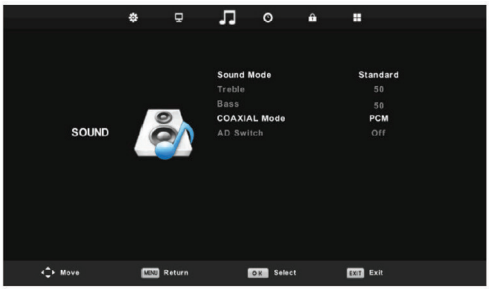

1. 1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Hang mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a beállításhoz
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Treble mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a beállításhoz
3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Basszus mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a beállításhoz.
4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Coaxial mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a beállításhoz.
5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “AD váltás mód”-ot majd “ ◄/► ” lépjen be az almenübe a beállításhoz

IDŐ

Nyomja meg a „MENU” gombot az OSD menübe valóbelépéshez.
Ezután nyomja meg a „◄/►” gombot a „Idő” menükiválasztásához.



1. A ▼ / ▲ gombokkal válassza ki az “Időzóna”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼/▲/◄/► válassza ki a megfelelő időzónát.


2. 2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az “Alvás időzítő”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼/▲ végezze el a beállítást.

3. 3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az “Automata készenlét”-et majd az “ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼/▲ végezze el a beállítást.

4. 4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki az “OSD időzítő”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen az almenübe .A ▼/▲ végezze el a beállítást.

ZÁROLÁS

Menü gombbal lépjen be az OSD menübe, a ◄ / ► gombokkal válassza ki a „Zárolás” almenüt. Az alapértelmezett jelszó: 0000.

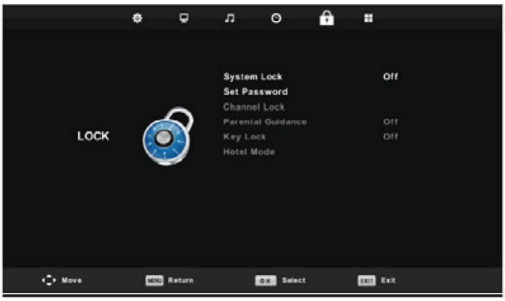

Megjegyzés: adminisztrátori jelszó: 8899.


1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Rendszer zárolás”-t. A ◄ / ► végezze el a beállítást.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Jelszó beállítás”-t. Majd adja meg az új jelszót.
3. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Csatorna zárolás”-t, majd a ZÖLD gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
4. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Szülöi felügyelet”-et. A ◄ / ► végezze el a beállítást.
5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Billentyűzár”-t. A ◄ / ► végezze el a ki/bekapcsolást. A billyentyűk nem lesznek használhatóak , ha a billentyűzár be van kapcsolva
6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Hotel mód”-ot. A ◄ / ► végezze el a beállítást.



BEÁLLÍTÁS

Menü gombbal lépjen be az OSD menübe, a ◄/►gombokkal válassza ki a„Beállítás” almenüt.

1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Nyelv”-et. A ◄/►gombokkal válassza ki a kívánt OSD nyelvet.
2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “TT Nyelv”-et. A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt TT nyelvet.
3. A▼/▲gombokkal válassza ki a “ Audio Nyelv”-et. A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt Audio nyelvet.
4. A ▼/▲gombokkal válassza ki a “Felirat Nyelv”-et. A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt Felirat nyelvet.

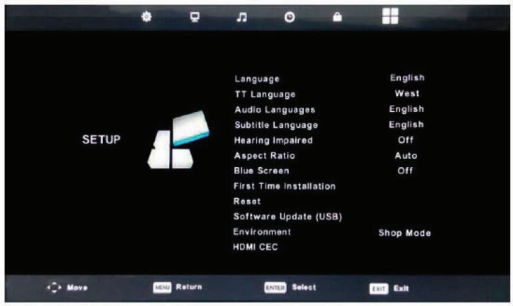

Megjegyzés: ez a funkció DTV forrásnál használható

5. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Hallássérült Mód”-ot. A ◄/► gombokkal végezze el a be/ kikapcsolást.
6. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Képarányt”-t. A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt képarányt. Auto,4:3,16:9,Zooml, Zoom2
7. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Kék Háttér”-t. A ◄/► gombokkal végezze el a be/ kikapcsolást.
8. A▼/▲gombokkal válassza ki a “Első Beállítás”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen be.
9. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Reset”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen be. ◄ gombbal válassza ki az„Igen”-t a gyári beállításokra való visszaállásra.
10. A▼/▲gombokkal válassza ki a “Szoftver Frissítést”-t majd az “OK” gombbal indítsa el a feissítést USB-ről.

    Megjegyzés: csak szakember végezze a műveletet.

11. A▼/▲gombokkal válassza ki a “Környezet”-et. A ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt módot, Home Mode ,Shop Mode.
12. A▼/▲gombokkal válassza ki a “HDMI CEC”.

HU – LED TV 32” 32LHN48L

KIJELZŐ

Menügombbal lépjen be az OSD menübe, a ◄/► gombokkal válassza ki a „Kijelző” almenüt. (Csak PC módban)



1. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “Automatikus Beállítás”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen be.
2. A▼/▲ gombokkal válassza ki a “H eltolás”-t majd a ◄/► gombokkal állítsa be a vízszintes eltolást.
3. A▼/▲ gombokkal válassza ki a “V eltolás”-t majd a ◄/► gombokkal állítsa be a függőleges eltolást.
4. A▼/▲ gombokkal válassza ki a “Méter”-et majd az “ENTER” gombbal lépjen be.
5. A▼/▲ gombokkal válassza ki a “Fázis”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen be.
6. A▼/▲ gombokkal válassza ki a “Pozíció törlése”-t majd az “ENTER” gombbal lépjen be.

DTV LEHETŐSÉGEK


Kedvencek

DTV forrás esetén, a felhasználók a „FAV” gomb megnyomásával léphetnek be a kedvenc listájába. A „Kedvenc lista” ablak a következőképpen jelenik meg: a ◄/► gombokkal válassza ki a kívánt csatornát



Program információ

DTV forrás esetén, a felhasználók a „Display” gomb megnyomásával léphetnek be a program információba. A „Program információ” ablak a következőképpen jelenik meg:

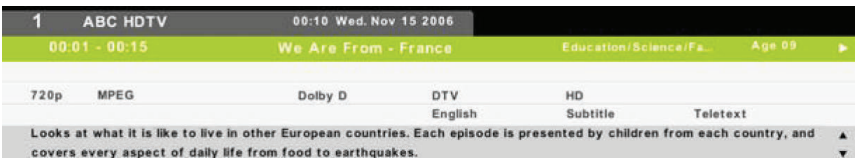

Audio

DTV forrás esetén, a felhasználók beléphetnek a Beállítás menübe majd az az „Audio Nyelv” almenübe. Az „audio nyelv” ablakban nyomja meg az ▼/▲ gombot a nyelv kiválasztásához.



HU – LED TV 32” 32LHN48L

Felirat


DTV forrás esetén a felhasználó be tud lépni a„Felirat”menübe a felirat nyelv kiválasztásához.



Megjegyzés: a funkció bemuatató képe típusonként eltérhet.

Elektronikus műsorújság (EPG))

EPG olyan programinformációkat nyújt, amelyeket az adott pillanatban, és a jövőben sugároz az aktuális csatorna. Az EPG előhívása „EPG” gomb megnyomásával lehetséges. A Dátum és Idő információk megjelennek az ablak jobb oldalán. A bal oldalon minden csatorna látható. A jobb oldalon a csatornák programjai láthatók. A kiválasztott program a képernyő tetején is megjelenik.

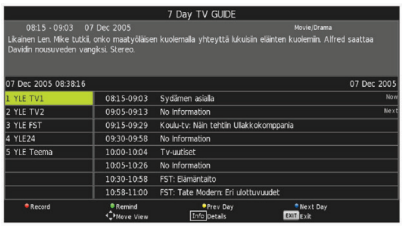

1. Nyomja meg a ▼/▲ gombot a Program kiválasztásához. Nyomja meg a„PIROS”gombot a felvételi módba való belépéshez. Nyomja meg a „ZÖLD” gombot a program részletes megjelenítéséhez. Nyomja meg a„SÁRGA”gombot a PVR menetrendi lista bevezetésének részleteinek ellenőrzéséhez . Nyomja meg a „Kék” gombot az emlékeztető beállítás megadásához.
2. Nyomja meg a ▼/▲gombot a kiválasztáshoz, és nyomja meg a ◄/►gombot a csatorna számának kiválasztásához az aktuális csatorna program előrejelzéséhez.


Megjegyzés: az U lemez program rögzítéskoz formázza is magát. Ne tároljon rajta fontos fájlokat!

PVR

DTV forrás esetén, a felhasználók beléphetnek az OSD menübe majd az a ◄ / ► gombbal a „Beállítások”almenübe.



1. 1.A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “PVR File Rendszer”-t majd “ENTER” gombbal lépjen be.
2. 2. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a “PVR File Rendszer Ellenörzése „-t majd “ENTER ” gombbal lépjen be.

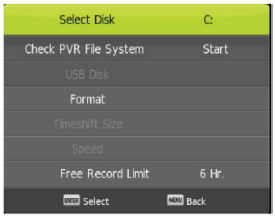

Megjegyzés:

1. **Az U lemez formázásakor az adatok elvesznek, ne tároljon fontos fájlokat az U lemezen.**
2. **Nyomja meg először a „●” gombot a felvétel megkezdéséhez, másodszor pedig a felvétel jelző ikon eltűnik, de még felvétel alatt van.**


USB

Nyomja meg a “SOURCE” gombot a “MEDIA” forrás kiválasztásához.




Fotó

1. Nyomja meg a „ ◄ / ► ” gombot a „Fotó” opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a „ ◄ / ► ” gombot a kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez.
3. Nyomja meg az „EXIT” gombot az előző menübe való visszatéréshez.

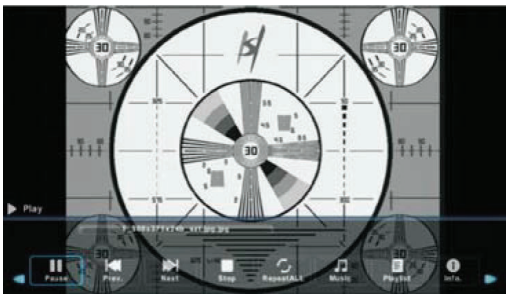


Zene

1. Nyomja meg a gombot a MUSIC kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az „ ENTER” gombot
2. Nyomja meg a „ ◄ / ► ” gombot a kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menü elemekhez való visszatéréshez, majd nyomja meg az „ENTER” gombot

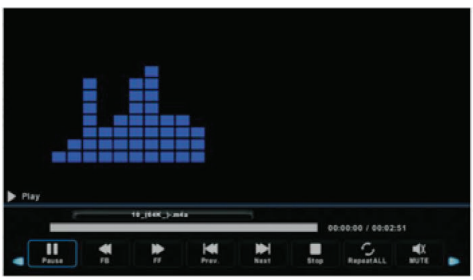

Mozi

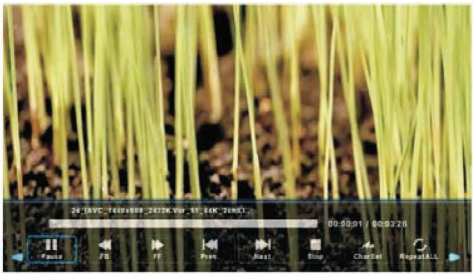

1. Nyomja meg a „◄ / ►” gombot a „MOVIE” kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a„◄/►”gombot a nézni kívánt meghajtólemez kiválasztásához, majd nyomja meg a nyíl gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menübe való visszatéréshez.

TEXT



1. Nyomja meg a „◄ / ►” gombot a TEXT kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez
2. Nyomja meg a „◄ / ►” gombot a nézni kívánt meghajtó lemez kiválasztásához, majd nyomja meg az enter gombot a belépéshez
3. Nyomja meg a „kilépés” gombot az előző menübe való visszatéréshez

SPECIFIKÁCIÓ

RGB bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

HDMI bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

COMPONENT (YPbPr) bemenet

MÓD	FELBONTÁS	Horizontális Frekvencia (KHz)	Vertikális Frekvencia (HZ)
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

PROBLÉMÁK/MEGOLDÁSOK

A szervizszakemberekkel való konzultáció előtt ellenőrizze a következő táblázatot a lehetséges megoldásokhoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
TV nem kapcsol be	■ Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva ■ A távirányító elemei kimerültek; cserélje ki az elemeket
Nincs kép, és hang	■ Ellenőrizze a kábelt a TV és az antenna / külső AV eszköz között. ■ Nyomja meg a távvezérlő bekapcsológombját. ■ Nyomja meg a távirányító SOURCE gombját, majd nyomja meg többször az ▼/▲gombot a TV forrás kiválasztásához.
Gyenge kép, hang jó	■ Ellenőrizze a kábelt a TV és az antenna / külső AV eszköz között. ■ Próbáljon ki egy másik csatornát, az állomásnak lehetnek közvetítési nehézségei. ■ Állítsa be a fényerőt / kontrasztot a Video menüben. Ellenőrizze, hogy az egység PAL-re van állítva
Audio zaj	Távolítsa el a zavaró infravörös eszközt a TV közeléből Problém

A TFT LED panel olyan alpixelekből álló panelt használ, amely kifinomult technológiát igényel. Azonban lehet, hogy kevés a világos vagy sötét pixel a képernyőn. Ezek a képpontok nem lesznek hatással a termék teljesítményére.

HU – LED TV 32” 32LHN48L

JÓTÁLLÁSI JEGY



Manta S.A. ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa

Tel. 22 332 34 50, Fax: 22 332 34 52

e-mail: serwis@manta.com.pl

Márkaszervíz: Kordován Televizió Szervíz Kft. +361 230 2802

Termék megnevezése: .....

Termék típusa: .....

Termék gyártási száma Vásárlás
időpontja:.....

A termék fogyasztó részére való **átadásának** vagy az **üzembe helyezés***

időpontja:.....

.....

(*a megfelelő aláhúzandó)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Kijavításra átvétel időpontja: .....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor: .....

Hiba oka: .....

Kijavítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

HU – LED TV 32” 32LHN48L

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Kijavításra átvétel időpontja: .....

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor: .....

Hiba oka: .....

Kijavítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

.....

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Kijavításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Kijavítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

.....

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: .....

.....

HU – LED TV 32” 32LHN48L

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama kettő (egyes Premium termékek esetén: öt) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Índice de contenidos

Índice de contenidos 1
Indicaciones importantes de seguridad 2
Información importante de seguridad 3
Seguridad Eléctrica 3
Seguridad física 3
Contenido del embalaje/Colocación del televisor 4
Dispositivo y accesorios 4
Montaje/desmontaje de la base del televisor 4
Montaje en pared 4
Primeros pasos 5
Vista delantera/trasera 5
Funciones de los botones 5
Conexión con dispositivos externos 7
Conexión de dispositivos externos con tu LED TV 7
Mando a distancia 8
Funciones básicas 8
Colocación de baterías 9
Configuración 10
Configuración inicial 10
Directrices relativas a la instalación 10
Menú principal 11
Canal 12
Búsqueda automática de canales 12
Búsqueda manual de canales ATV 14
Edición de canales 14
Configuración 16
Sonido 16
Explicaciones 17
Bloqueo 18
Lista de canales favoritos 19
Resolución de problemas 24
Características 25
Mando a distancia 25

Indicaciones importantes de seguridad

- **Lea las instrucciones: Antes de encender el dispositivo, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.**
- **Conserve el presente manual: Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento por si necesitara volver a leerlas.**
- **Respete todas las advertencias: Respete todas las advertencias mostradas en el dispositivo y en las instrucciones de funcionamiento.**
- **Proceda conforme a las instrucciones: Proceda conforme a todas las instrucciones relativas al manejo del dispositivo.**
- **No utilice el dispositivo cerca del agua: No utilice el presente dispositivo cerca del agua ni en ambientes húmedos, como, por ejemplo, sótanos húmedos, cerca de una piscina, etc.**
- **Limpie la unidad únicamente con un paño seco.**
- **No tape los orificios de ventilación. Conéctelo conforme a las recomendaciones del fabricante**
- **No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otro tipo de dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor.**
- **No retire el equipo de protección de los conectores bipolares o de conexión a tierra. El enchufe de dos polos cuenta con dos clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas de contacto y un tercer contacto de conexión a tierra. La clavija más ancha o el tercer contacto se utilizan para garantizar su seguridad. Si el enchufe de la unidad no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista y sustituya la toma de corriente obsoleta.**
- **Proteja el cable de alimentación de los daños causados por enganches o atrapamientos, especialmente en la zona del enchufe, la toma de corriente y el lugar donde el cable llega al dispositivo.**
- **Utilice únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.**
- **Utilice el dispositivo únicamente junto al carrito, soporte, trípode o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el dispositivo. Si se utiliza un carrito o un soporte, tenga cuidado al moverlo para no volcar o dañar el televisor.**
- **Desconecte el dispositivo de la red eléctrica durante una tormenta o cuando no se utilice durante un período de tiempo prolongado.**
- **Las reparaciones de todas las averías deben ser realizadas por personal calificado. Es necesario reparar la unidad si sufriera algún tipo de daños, como por ejemplo un cable de alimentación o enchufe dañado, penetración dentro del dispositivo de líquidos derramados o cuerpos extraños, cuando el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia, la humedad, no funciona correctamente o ha caído desde una altura. Utilice el dispositivo en un entorno que proporcione una ventilación adecuada.**
- **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Evite salpicaduras o mojar el dispositivo, por lo que debe evitar colocar sobre él recipientes que contengan líquidos, como jarrones.**
- **ADVERTENCIA: El dispositivo se desconecta quitando el enchufe de la toma de corriente, por lo que el enchufe debe contar en todo momento con un fácil acceso.**
- **ADVERTENCIA: No sobrexponga las pilas a factores como la luz solar, el fuego, etc.**



- **El símbolo del rayo que termina en una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario sobre las partes aisladas dentro del dispositivo, sometidas a una tensión lo suficientemente alto como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.**
- **Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (ni la carcasa trasera), ya que en su interior no hay componentes que pudieran ser reparados por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado.**
- **El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo informar al usuario de las instrucciones fundamentales de funcionamiento y mantenimiento contenidas en las presentes instrucciones.**
-

Información importante de seguridad

• El aparato pertenece a la clase II: es un aparato eléctrico con doble aislamiento. No requiere de toma de tierra.

• Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del dispositivo, lea atentamente todas las indicaciones del presente manual de instrucciones y, en particular, las siguientes indicaciones de seguridad.

Seguridad eléctrica

- **El televisor debe conectarse a una toma de corriente que tenga el mismo voltaje que el indicado en la etiqueta de la parte posterior del producto.**
- **Para evitar sobrecargas, no comparta la misma toma de corriente con una gran cantidad de dispositivos electrónicos.**
- **No coloque los cables de conexión en lugares donde se puedan pisar o donde alguien pueda tropezar con ellos.**
- **No coloque objetos pesados sobre ellos que puedan dañar los cables.**
- **Al sacar el enchufe de la toma de corriente, tire del enchufe nunca del cable.**
- **Apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del televisor durante una tormenta o cuando no lo utilice durante un período de tiempo prolongado.**
- **No permita que entre agua o humedad en el televisor o en la fuente de alimentación. No utilice el dispositivo en áreas con una gran cantidad de humedad, como baños, cocinas llenas de vapor o cerca de piscinas.**
- **Desenchufe inmediatamente el enchufe y busque ayuda profesional si el enchufe principal o el cable estuvieran dañados, si se derramara líquido en el televisor, si el televisor estuviera expuesto accidentalmente al agua o la humedad, si algo entrara accidentalmente en los orificios de ventilación o si el televisor no funcionara correctamente.**
- **No retire las cubiertas de protección. Debajo no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. El intento de reparar el dispositivo por usted mismo no solo es peligroso, sino que podría anular la garantía del producto.**

Las reparaciones del dispositivo deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

- **Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar derrames.**
- **No abra ni arroje las pilas usadas al fuego.**

Seguridad física


- **No tape los orificios de ventilación situados en la parte posterior del dispositivo. El televisor puede colocarse en un armario, pero asegúrese de que cuenta con al menos 5 cm (2") de espacio libre a su alrededor.**
- **No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que podría dañar los circuitos internos. Mantenga el mando a distancia en buen estado.**
- **Utilice un paño suave y seco para limpiar el televisor. No utilice disolventes ni productos derivados del petróleo.**
- **No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otro tipo de dispositivos (incluidos amplificadores) que generen calor.**
- **No retire el equipo de protección de los conectores bipolares o de conexión a tierra. El enchufe de dos polos cuenta con dos clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. La clavija de conexión a tierra cuenta, además de con las dos clavijas estándar, una tercera que conecta a tierra el dispositivo. La clavija más ancha de la clavija polarizada o la clavija adicional de la clavija de conexión a tierra son medidas diseñadas para garantizar la seguridad del usuario. Si el enchufe de la unidad no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista y sustituya la toma de corriente obsoleta.**
- **Proteja el cable de alimentación de los daños causados por enganches o atrapamientos, especialmente en la zona del enchufe,**
- **Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante una tormenta o si no se utiliza durante un largo período de tiempo.**
- **Las reparaciones de todas las averías deben ser realizadas por personal calificado. Es necesario reparar la unidad si sufriera algún tipo de daños, como por ejemplo un cable de alimentación o enchufe dañado, penetración dentro del dispositivo de líquidos derramados o cuerpos extraños, cuando el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia, la humedad, no funciona correctamente o ha caído desde una altura.**

Contenido del embalaje / Colocación del televisor

Dispositivo y accesorios

[TV set = conjunto televisor; Remote Control with Batteries = mando a distancia con pilas; User's Manual = manual de instrucciones; Base Stand = base; 4Screws = 4 tornillos]

Montaje/desmontaje de la base del televisor

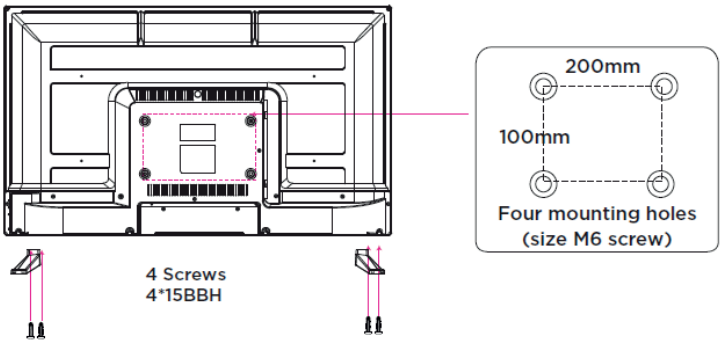

[Four mounting holes = cuatro orificios de montaje; size M6 screw = tornillos M6]


Montaje en pared


El televisor está equipado con orificios para montaje en un soporte de pared aprobado por VESA (NO SE INCLUYE EN EL CONJUNTO). El estándar de montaje VESA utilizado es 200 x 100 mm. Retire los tornillos que fijan la base al soporte de la base y levante la base (no quite los soportes de la base). Monte el soporte VESA utilizando tornillos con rosca métrica 4 x M6 x 10 (no incluidos en el conjunto). No utilice tornillos de longitud superior a 10 mm, ya que podría dañar los componentes internos.

Advertencia: Su nuevo televisor es pesado; consulte a un instalador profesional antes de proceder a su montaje.

Primeros pasos

Vista delantera/trasera

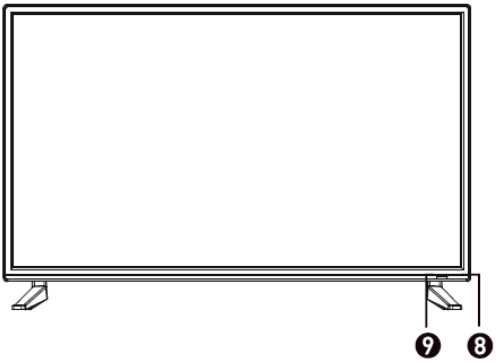


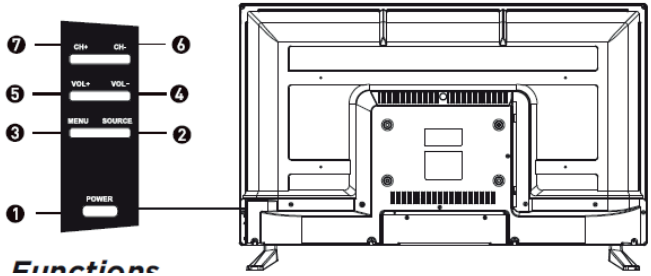

Button Functions


Funciones de los botones

1. **POWER: Encendido del televisor / Cambio a modo de espera**
2. **SOURCE: Elección de fuente de señal Audio/Video**
3. **MENÚ: Apertura del menú de configuración**
4. **VOL-: Reducir el nivel del volumen**
5. **VOL+: Aumentar el nivel del volumen**
6. **CH-: Canal anterior**
7. **CH+: Canal posterior**
8. **RECEPTOR DE INFRARROJOS: Recibe la señal infrarroja del mando a distancia**
9. **INDICADOR LED: Indicador de estado (encendido / en modo de espera: color rojo)**

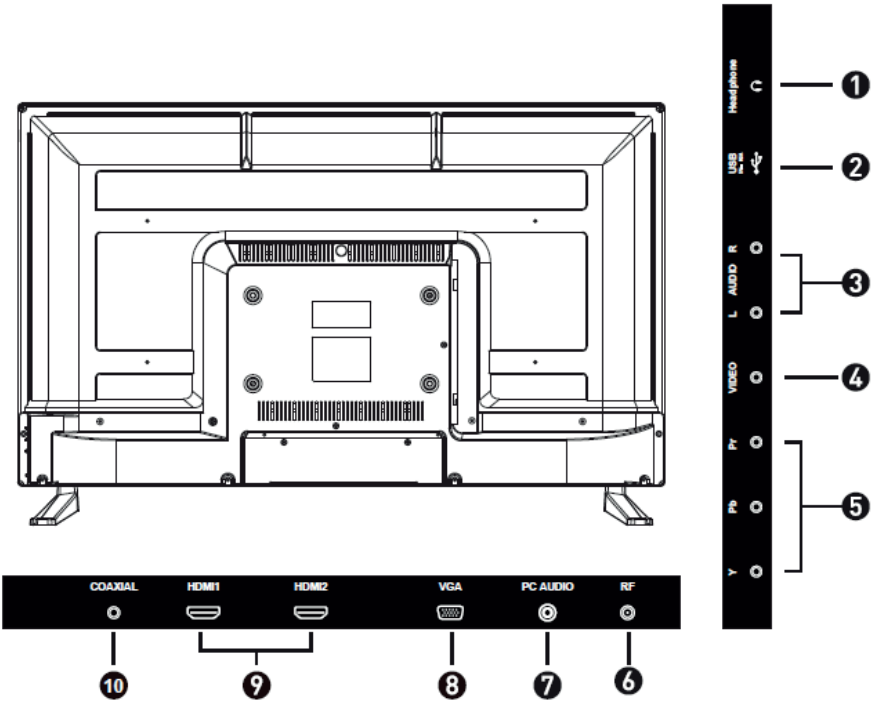

1. AURICULARES
2. USB
3. SONIDO EN ALTAVOCES D/I: Entrada de audio estéreo
4. VIDEO: Entrada de video
5 YPBPR: Conecte la entrada YPbPr a la salida de vídeo de su reproductor de DVD.
6. RF: Conexión de antena
7. PC AUDIO: Conecte a la salida de audio de su ordenador
8. VGA: Entrada de vídeo a través de ordenador
9. HDMI
10. CABLE COAXIAL

Conexión con dispositivos externos

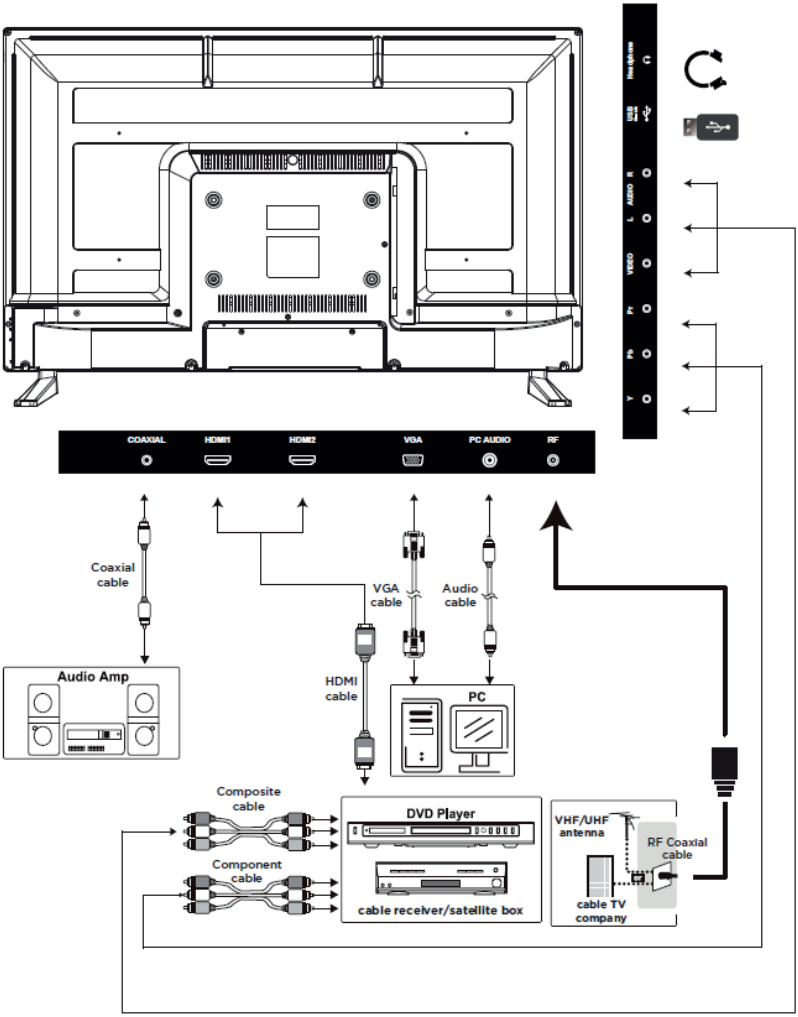

Conexión de dispositivos externos con tu LED TV

[Coaxial cable = cable coaxial; VGA cable= cable VGA; Audio cable = cable de audio; Audio Amp = amplificador de audio; HDMI cable = cable HDMI; Composite cable = cable compuesto; Component cable = cable analógico de señal de video; DVD Player = reproductor DVD; cable receiver/satellite box = receptor de televisión por cable/satélite; VHF/UHF antenna = antena VHF/UHF; RF Coaxial cable = cable coaxial RF; cable TV company = operador de televisión por cable; or = o]

Mando a distancia

Funciones básicas


1. POWER: Encendido del televisor / Cambio a modo de espera

2. AUDIO: Cambio del canal de audio en modo reproducción de DVD o multimedia.
I/II: En modo TV, pulse este botón para seleccionar el modo estéreo.
3. MUTE: Encendido o apagado del sonido.
4. BOTONES NUMÉRICOS: Cambio directo de canal. 5. SLEEP: Temporizador automático.
6. REPEAT: Permite alternar entre el canal actual y los anteriores
7. MENÚ: Mostrar menú.

8. EXIT: Salir del menú.

9.SOURCE: Pulse para cambiar la fuente de señal.

10.INFO: Mostrar información del canal actual.
11.BOTONES DE NAVEGACIÓN (arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y OK): Se utilizan para navegar por el menú y confirmar los ajustes.
12/13.VOL: Reducir y aumentar el nivel del volumen-
14/15:CH: Canal anterior y posterior.
16.P. MODE: Selección de la señal de salida de imagen.
Mostrar la página de inicio en modo Teletexto.
17.S. MODE: Ajuste de las opciones de audio.
Mostrar información oculta, como por ejemplo las respuestas a las preguntas de un quiz, en modo TELETEXTO.
18. EPG: Visualización de la guía de programación electrónica (Electronic Program Guide).
Detener el cambio automático de subpágina en modo Teletexto.
19. P. SIZE: Pulse para alternar entre los diferentes modos de tamaño de imagen.
Mostrar la parte superior, la parte inferior o toda la página.
20. LISTA PVR: En modo DTV muestra la LISTA PVR ejecutada.

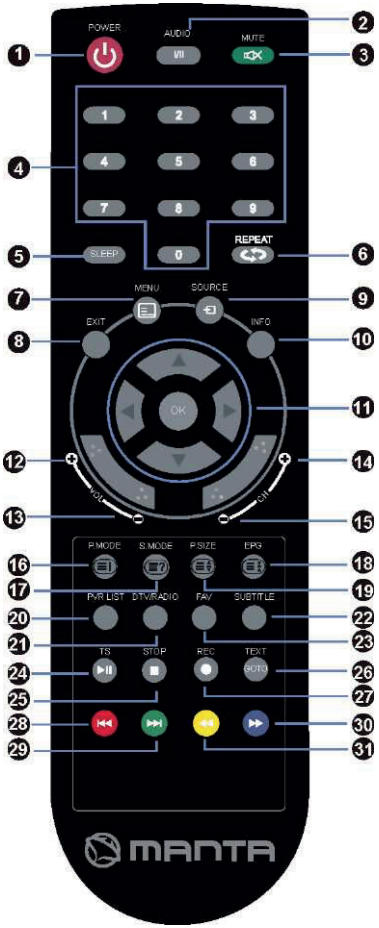


21.DTV/RADIO: En modo DTV, pulse el botón DTV/RADIO para entrar en el modo DTV o RADIO.
22.SUBTITLE: Selección de subtítulos para el archivo de vídeo (si el disco o archivo los tiene).
23. FAV: Al pulsar FAV.CH se muestran los canales favoritas
24. TS: Alternar entre los modos de imagen panorámica.
⏯ :Reproducción/Pausa.
25.STOP ■: Detener reproducción.
26. TEXT: Encender y apagar la función de Teletexto.
GOTO: Reproducción desde el momento seleccionado.
27. GRAB: En el modo DTV, pulse el botón REC para iniciar la grabación; pulse el botón ■ para detener la grabación.
28. ⏮: Archivo o sección anterior.
29. ⏭ : Archivo o sección posterior.
30. ⏩ Avanzar.
31. ⏪ : Retroceder.

Pulse el botón de color correspondiente para utilizar directamente la función de TELETEXTO o el modo EPG OSD.

Colocación de las baterías


Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya las pilas.

1. **Abra la tapa de las pilas:**
2. **Coloque dos pilas AAA. (Coloque las pilas como se indica en la parte inferior del compartimento de las pilas.**
3. **Vuelva a colocar la tapa.**

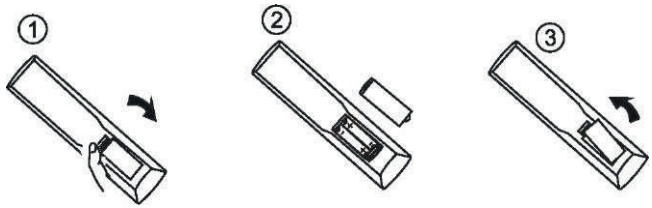

Configuración

Configuración inicial

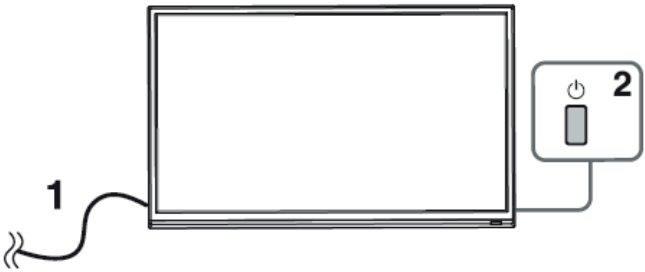


1. Conexión del televisor a la fuente de alimentación;
2. Si el LED verde está encendido, pulse el botón POWER del mando a distancia para encender el televisor. ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el televisor de la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado. El botón POWER del panel frontal sólo se utiliza para poner el televisor en modo de espera; no desconecta el dispositivo de la fuente de alimentación. Para desconectar completamente la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Pulse los botones▼/▲/◄ /► como se muestra en las imágenes de abajo para ajustar la configuración.


ATENCIÓN:
Las imágenes solo se utilizan para fines ilustrativos.

Directrices relativas a la instalación


Primer paso: Se muestra en la pantalla el "Idioma OSD" y puede seleccionarse durante la primera puesta en marcha

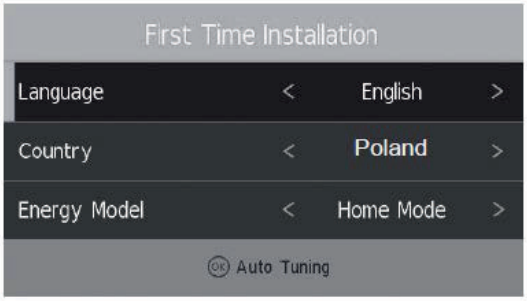


Segundo paso: entre en el Menú "País"

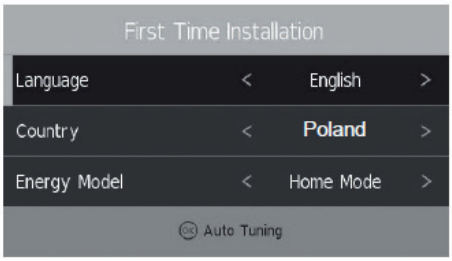

Tercer paso: entre en el MENÚ: "Energía"

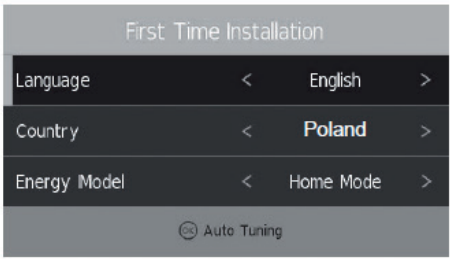

Paso 4: Entre en el menú "Tipo de búsqueda"

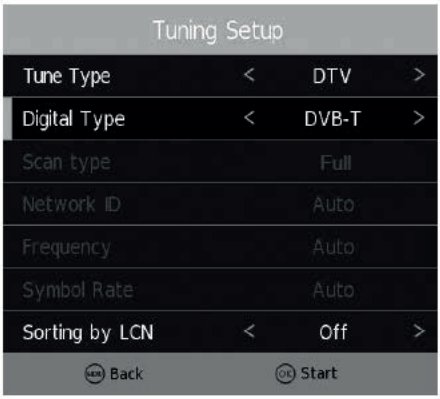


Menú principal

Pulse el botón [MENÚ] para visualizar el menú principal. En el menú principal se pueden elegir cinco funciones: Canal, Fuente de señal, Aplicación, Reproductor multimedia, Configuración. Utilice los botones [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para elegir la función adecuada.




Elemento	Nombre	Explicaciones
	**Canal**	**Icono menú de Canales. Vaya a esta página para buscar y editar canales y PVR**
	**Imagen**	**Icono de Imagen. Vaya a esta página para configurar la Imagen.**
	**Sonido**	**Icono de Sonido. Vaya a esta página para configurar el Sonido.**
	**Reloj**	**Icono de Reloj. Vaya a esta página para configurar el Reloj.**
	**Configuración**	**Icono de Configuración. Vaya a esta página para configurar las Opciones.**
	**Bloqueo.**	**Icono de Bloqueo. Vaya a esta página para configurar el Bloqueo.**

Canal

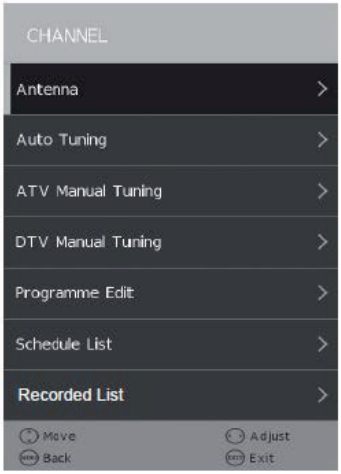


Búsqueda automática de canales


En el submenú de Búsqueda automática de canales en el menú CANAL, pulse el botón [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA]/[OK] para comenzar la búsqueda automática. Aparece la siguiente información:

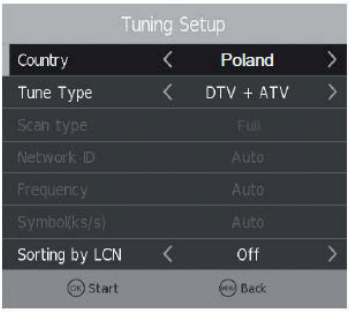

Si el tipo de búsqueda es DTV+ATV, pulse el botón OK para ir a la búsqueda automática de DTV.

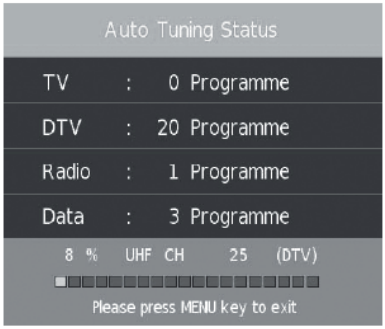


Durante una búsqueda de DTV, si desea omitir ATV e ir directamente a DTV, pulse el botón MENÚ para entrar en el menú como se muestra en la ilustración:

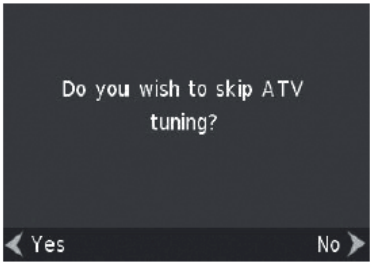


Pulse el botón a la izquierda/a la derecha, para elegir Sí/No. A continuación pulsa OK, para aceptar. "Sí" le permite omitir la búsqueda de ATV y cambiar a la búsqueda de DTV. Pulse EXIT para salir del modo de búsqueda mientras la búsqueda está en curso.

Búsqueda manual de canales DTV

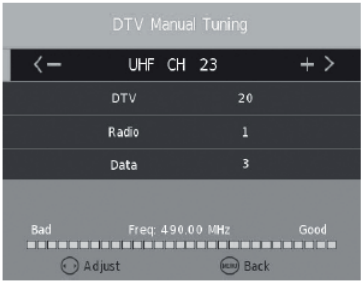


Pulse [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para ajustar los canales. Si hay una señal presente, pulse OK y, a continuación, inicie la búsqueda de DTV.

Búsqueda manual de canales ATV

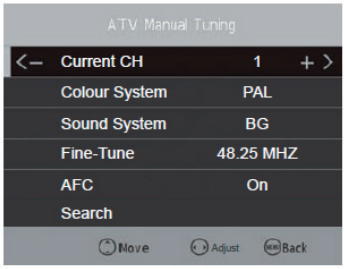

Edición de canales

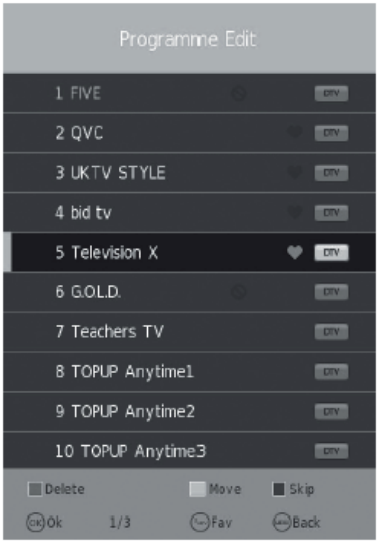

Las acciones que pueden realizarse en el Menú Configuración se muestran en la siguiente tabla:

LCN	Nombre del canal	Cifrado	Omitir	Favorito	Tipo
1	QUINTO				

La función de edición de canales cuenta con las opciones – Eliminar/Trasladar/Cambiar nombre/Omitir/Favorito. La descripción Favorito/Omitir sólo aparecerá cuando cambie los ajustes de canal (Favorito y Omitir no pueden usarse al mismo tiempo).

Eliminar: Pulse el botón [ROJO] para borrar el canal seleccionado con el cursor

Trasladar: Pulse el botón [AMARILLO] para TRASLADAR el programa según la notificación mostrada, cambiando el orden de los programas

Omitir: Pulse el botón [AZUL] para que el programa seleccionado con el cursor sea marcado como OMITIDO. Cuando utilice los botones CH+/CH-, este programa se omitirá y no podrá seleccionarse con los botones numéricos.

Cambiar nombre: La función de cambio de nombre únicamente aparece y puede utilizarse para programa ATV. Pulse el botón [VERDE] en modo ATV para cambiar el nombre.



Favoritos: Pulse el botón [FAV] para marcar el programa seleccionado con el cursor como favorito.

Fuente de señal




En el lado de la fuente de señal hay un máximo de 12 puertos. Soporta DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB.

Reproducción multimedia

Reproduce Películas/Música/Fotografías, ver: 7. Seleccione Reproductor multimedia para obtener más detalles


Configuración

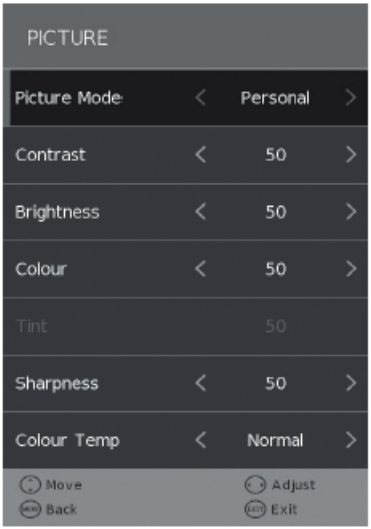

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo servicio	Explicación
Modo de Imagen	Normal>Delicado->Dinámico->Personalizado ->ECO Home	Selección del modo de imagen
Color Temperatura	Normal-> Fría -> Cálida -> Personalizada	Selección de temperatura de color
Reducción de ruido	Apagada->Baja->Media->Alta-> Automática	La función de reducción de ruido está oculta al utilizar la salida VGA

Sonido

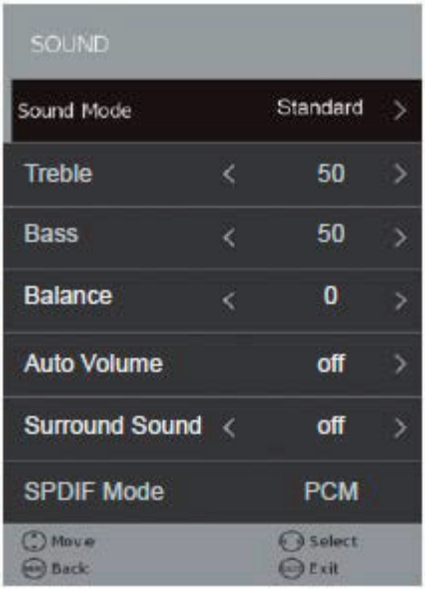
SOUND
Sound Mode
Standard
Treble
50
Bass
50
Balance
0
Auto Volume
off
Surround Sound
off
SPDIF Mode
PCM
Move
Select
Back
Exit

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo servicio	Explicación
Modo de Sonido	Normal -> Música -> Películas -> Deportes -> Personalizado	Selección del modo de sonido. El modo por defecto es el Normal
Balance	(-)50-50	Balance de sonido
Ajuste automático de sonido	Encendido/Apagado	Ajuste automático de sonido encendido/apagado
Sonido envolvente	Encendido/Apagado	Sonido envolvente
Modo SPDIF	PCM/Automático	Configuración para cable coaxial


Hora



explicación:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Reloj	**Horas:Minutos**	**Muestra la hora actual. Esta función está oculta y no se puede seleccionarse. Si no se utiliza la función de búsqueda, el reloj mostrará 00:00 al encenderse; tras realizar la búsqueda DTV, mostrará la hora actual.**
		Información en DTV
Modo de espera automático	**1.2.3.4H**	
Temporizador	**Encendido/Apagado**	
Zona Horaria	**Islas Canarias GMT** □···□ **Nueva Zelanda GMT +12 Existen 33 opciones de zonas horarias a elegir**	**Se ajusta en función de las zonas de venta y de los clientes; durante la búsqueda automática, cambia automáticamente en función del país seleccionado.**


BLOQUEO

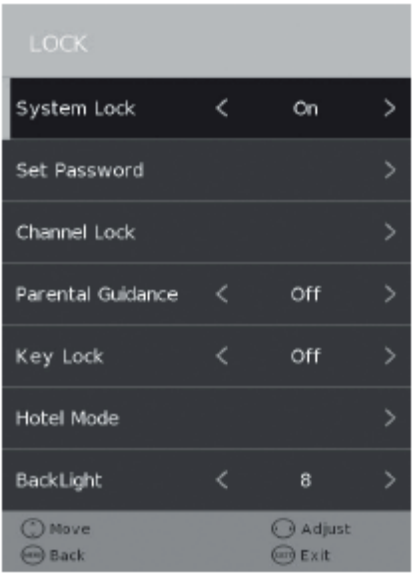

Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Bloqueo de canales	Encendido/Apagado	Introduzca la contraseña para entrar en el submenú; la contraseña por defecto es 0000
Ajuste de la contraseña		Ajuste de la contraseña del sistema
Bloqueo de programas		Pulse el botón verde (BLOQUE) y en el canal seleccionado aparecerá el icono BLOQUEO; el canal quedará bloqueado.
Control parental	APAGADO/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/18	Ajuste del control parental
Configuración de hotel		

OPCIONES

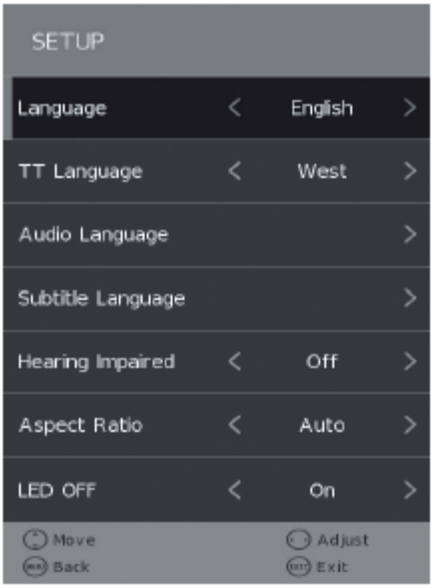


Explicación de funcionamiento de la función:

Elemento	Modo de servicio	Explicación
Idioma OSD	328 soporta 23 idiomas Para más detalles ver explicaciones especiales.	Seleccione el idioma y el idioma por defecto según el área de ventas y las necesidades del cliente
1 idioma de audio		No puede elegirse en modo DTV
2 idioma de audio		No puede elegirse en modo DTV
1 idioma de los subtítulos		No puede elegirse en modo DTV
2 idioma de los subtítulos		No puede elegirse en modo DTV

Lista de canales favoritos

Lista de canales favoritos. Elementos mostrados conforme a la configuración del usuario introducida en Edición de programa en Canales favoritos. El botón [FAV] activa o desactiva el menú Listas de canales favoritos.

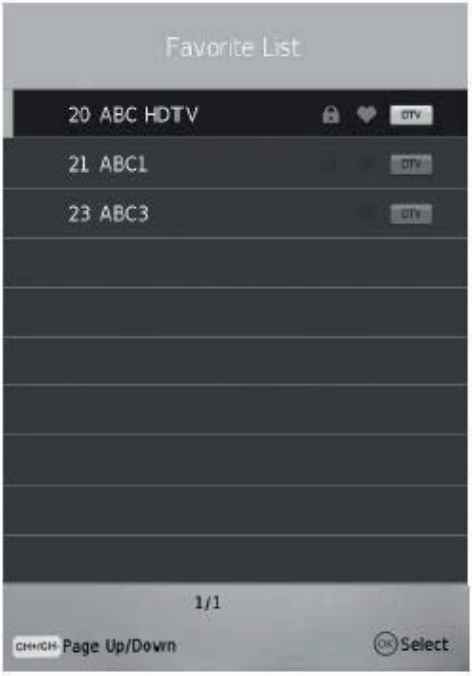

Información sobre el canal

Información sobre el canal. Pulse el botón [INFO] bajo DTV, para visualizar el menú. En el menú, pulse el botón [A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para visualizar la información sobre el programa. El botón [INFO] también muestra información básica en otros modos



Idioma de los subtítulos

Pulse el botón [SUBTÍTULOS] para visualizar el menú. Aparecerá el idioma de los subtítulos utilizados para cada tipo de señal y atributo.



EPG:


Pulse el botón [GUÍA] para visualizar el menú EPG; la función sólo está disponible en modo DTV.



Información: Pulse el botón [INFO], para visualizar la hora actual y la información sobre el programa que se está viendo en ese momento.

Grabación: Pulse el botón [ROJO] para entrar en el menú de grabación y realizar cambios en los ajustes

Recordatorio: Pulse el botón [Verde] para entrar en los ajustes del menú Recordatorio.

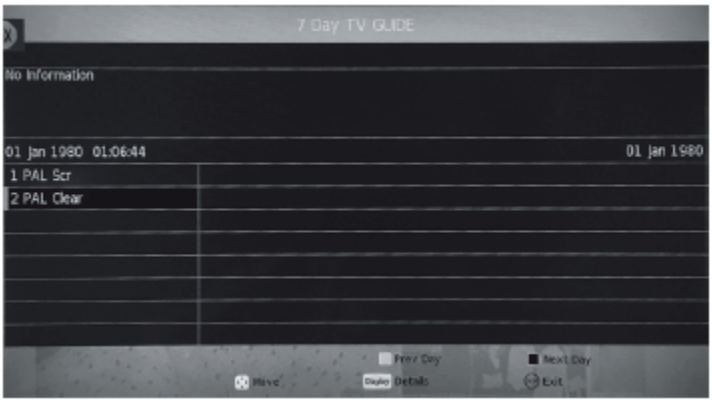

Horario: Pulse el botón [AMARILLO] para entrar en los ajustes del menú de listas de horario. Se visualizan las tareas del recordatorio y grabación configuradas para la EPG. Se muestra en la siguiente ilustración:



Silenciar

Pulse el botón [Mute] para visualizar el menú Silenciar, donde puede activar la función de silenciar el sonido. Pulse el botón [Mute] para apagar la función silenciar.




Pulse el botón [V+]/[V-] para visualizar el menú de ajuste del nivel de volumen. Pulse el botón [V-], para disminuir el nivel del volumen. El número a la derecha indica el nivel del volumen actual, que ese encuentra entre 0 y 100.



Reproductor multimedia

En el Menú principal, pulse el botón [OK] sobre la opción "Reproductor multimedia" para entrar en el menú del Reproductor multimedia, tal y como se muestra en la ilustración:
Pulse el botón [A LA IZQUIERDA]/[A LA DERECHA], para elegir entre Películas, Música o Fotografías

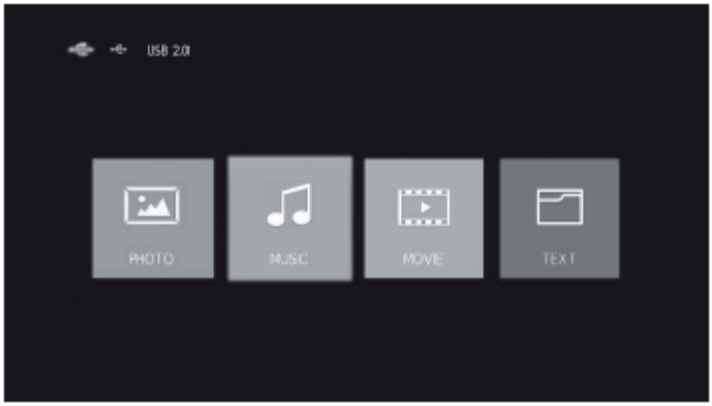


Por ejemplo, en el caso de la función Películas, si pulsa [OK] cuando esta se encuentra resaltada, podrá entrar en el menú Selección de archivo.



En el menú Selección de archivo seleccione el archivo de origen de la película que desea reproducir. Pulse el botón [PLAY/PAUSE] para entrar en el modo de pantalla completa; vuelva a pulsar [REPRODUCIR/PAUSA] para volver al menú del Reproductor multimedia.

Películas

En el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Películas y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa. Pulse el botón [A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.

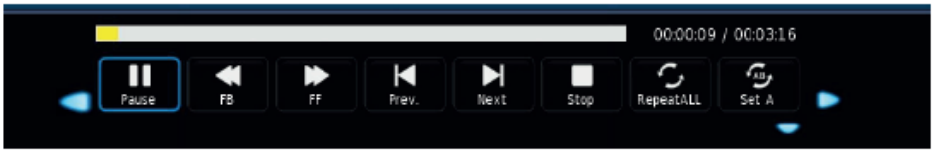

Música

Del mismo modo, en el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Música y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa. Pulsa el botón
[A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.



Fotografías

Del mismo modo, en el menú del Reproductor multimedia deslice el cursor hacia la opción Fotografías y pulse el botón [OK] para entrar en el menú Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón [PLAY/PAUSE] para cambiar al modo de reproducción a pantalla completa. Pulsa el botón
[A LA IZQUIERDA/A LA DERECHA], para mover el cursor y realizar otras acciones.



Resolución de problemas

Si el dispositivo no funciona correctamente, consulte si el problema detectado se encuentra en la siguiente tabla. Si el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Televisor: No hay señal de entrada.	El cable está suelto o desconectado de la fuente de señal.	Asegúrese de que el cable no esté suelto o desconectado de la fuente de señal. Vuelva a conectarlo e inténtelo de nuevo.
Mando a distancia Alcance demasiado corto, sin respuesta a los botones.	El receptor de la señal del mando a distancia está tapado.	Asegúrese de que nada tapa el receptor de la señal del mando a distancia.
	El nivel de carga de las pilas del mando a distancia es demasiado bajo.	Sustituya las pilas del mando a distancia.
Televisor La imagen mostrada es poco visible.	La configuración seleccionada no es correcta.	Utilice la función de ajuste automático.
	El modo de visualización no es correcto.	Utilice el modo recomendado.
Televisor La imagen mostrada no ocupa toda la pantalla.	La configuración seleccionada no es correcta.	Utilice la función de ajuste automático.
		Entre en el menú IMAGEN para ajustar la posición vertical y horizontal.
	El modo de visualización no es correcto.	Utilice el modo recomendado.
Televisor No es posible manejar el televisor	Las influencias externas, como rayos, electricidad estática, etc., pueden interferir con el funcionamiento normal del televisor.	Pulse el botón ⏻ , para apagar la alimentación y, a continuación, pulse de nuevo el botón ⏻ durante 1-2 minutos, para poner en marcha el televisor.
Ruido de vídeo y audio.	El conector del cable de antena está suelto, el cable está dañado.	Compruebe que el enchufe del cable de la antena no esté dañado.
	El conector del cable de antena no es correcto.	Compruebe el tipo de cable de antena (VHF/UHF).
	La dirección y la posición de la antena son incorrectas.	Ajuste la dirección y la posición de la antena.
	La señal es demasiado débil.	Intente usar un amplificador de señal.
La imagen de la televisión es mejor, pero el sonido sigue teniendo ruido.	El conector del cable de antena está suelto, el cable está dañado.	Compruebe que el conector del cable de antena esté bien conectado y no esté dañado.
No hay imagen. No hay sonido.	El enchufe del cable de alimentación está suelto, el cable no está conectado a la toma eléctrica.	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado.
		Pulsa el botón POWER en el panel o en el mando a distancia.
		Compruebe que el botón ⏻ esté apretado.
La imagen del televisor muestra rayas.	La señal se ve afectada por una fuente de interferencia como puede ser un coche, una lámpara de neón, un ventilador, etc.	No utilice ventiladores cerca del dispositivo.
		Ajuste la dirección del cable de antena para reducir la interferencia.
La imagen del televisor muestra sombras.	La señal de televisión se refleja por la elevación del terreno o de los edificios.	Utilice una antena direccional.
	La dirección de la antena es incorrecta.	Ajuste la dirección de la antena.
No hay sonido en el televisor.	El nivel de volumen es demasiado bajo.	Ajuste el nivel del volumen.
	El sonido está desconectado.	Pulse el botón MUTE para apagar la función de silenciar el sonido.

ATENCIÓN: No deje que la pantalla del televisor muestre una imagen fija durante un período de tiempo prolongado. Utilice el procedimiento de protección de pantalla. Si el televisor mostrará una imagen de alto contraste durante mucho tiempo, podría grabarse de forma permanente en la pantalla. La imagen quemada suele desaparecer gradualmente al desconectar el televisor de la red eléctrica. Aunque este tipo de daño no puede repararse.

Características

Características

Sistema TV	DVB -T2+C
Máximo	1366x768
Brillo	180 cd/m2
Contraste estático	5000:1
Tiempo de reacción	8,5 ms
Consumo de energía	<48 W
Alimentación	AC 100-240 V- 50/60 Hz
Conexión	Cable compuesto Cable analógico de señal de video Entrada de video para PC (VGA) Entrada de audio para PC Entrada HDMI x 2 Entrada de antena RF Salida de auriculares Salida para cable coaxial
Interfaz de datos	USB
Sistema de archivos soportado	FAT32 y FAT16

Formatos de reproducción multimedia

Categorías multimedia	Extensión de archivos
Video	avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Música	.mp3/AAC(.aac,m4a)/.wav
Fotografías	.jpg/.jpeg
Texto	.txt

Mando a distancia

Tipo de señal	Infrarrojo
Ámbito de operación	8 metros
Ángulo de operación	30° (horizontal)
Alimentación	AAA 1.5 V x 2

Conteúdo

- **Introdução**
- **Avisos**
- **Precauções**
- **Descrição da Unidade Principal**
- **Controlo Remoto**
- **Ajustamento básico OSD**
- **Funcionalidades DTV**
- **Funcionamento PVR**
- **Funcionalidades USB**
- **ESPECIFICAÇÕES**
- **Resolução de Problemas**

Introdução

Muito obrigada pela sua compra do nosso produto LED TV. Este funciona como uma TV normal a cores assim como um monitor de um PC. Para apreciar na totalidade a sua TV desde seu início, leia este manual com muita atenção e guarde-o sempre para qualquer referência que seja necessária de imediato.

INSTALAÇÃO

① Coloque a TV numa sala onde a luz directa não incida directamente no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem poderá causar uma fadiga visual. Uma iluminação indirecta, suave é recomendada para uma visualização mais confortável.

② Deixe um espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir a ventilação.

③ Evitar os locais excessivamente quentes, para impedir possíveis danos no aparelho ou falhas prematuras nos componentes.

④ Esta TV pode ser ligada a um 100-240V~ 50/60HZ.

⑤ Não instale o aparelho de TV num local perto de uma fonte de calor como, por exemplo um aquecimento, ductos de ar, luz solar directa, ou num local semelhante a um compartimento fechado ou numa área fechada. Nunca cubra as aberturas de ventilação quando utilizar a TV.

⑥ A luz de aviso irá durar cerca de 30 segundos até se desligar após o corte de energia, durante este período, você não poderá ligar novamente até que a luz indicadora se apague, muito obrigada pela sua atenção!

Avisos



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO
NÃO ABRA



CUIDADO: PARA SE EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÂO REMOVA COBERTURA (OU A PARTE DE TRÁS).
NÂO EXISTEM PEÇAS REPARÀVEIS NO INTERIOR.
PEDIR UMA ASSINTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



Este símbolo destina-se a alertar o utilizador para se evitar o risco de um choque eléctrico, não permitir a desmontagem deste equipamento por qualquer pessoa excepto pessoal qualificado para o serviço.




Este símbolo destina-se a alertar o utente para a presença de operações e instruções de manutenção importantes no manual de instruções que acompanha este equipamento.




"Este é um equipamento de Classe II ou um electrodoméstico com isolamento duplo.Foi concebido de modo a não necessitar de segurança de ligação terra."

Precauções

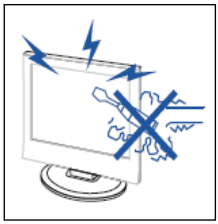


Cuidado

Voltagens altas são utilizadas no funcionamento deste produto. Nunca abra a caixa do produto. As reparações deverão ser efectuadas por pessoal especializado.

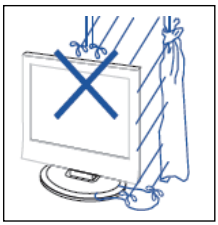


Cuidado

Para evitar o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade，nem coloque objetos com líquidos, como vasos, em cima do aparelho.

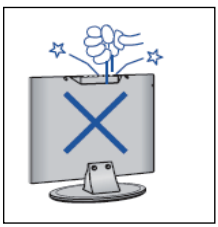

Cuidado


Não deixe cair ou empurrar objectos sobre a cobertura da televisão, fendas ou aberturas. Nunca deixe cair qualquer tipo de líquido sobre o receptor de televisão.

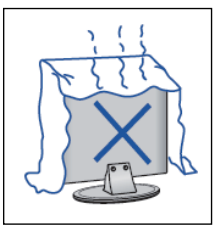

Cuidado


Evite a exposição da unidade principal à luz solar directa e outras fontes de calor. Não coloque o receptor da televisão sobre outros aparelhos que emitam calor. Ex. Vídeos, leitores de cassetes, amplificadores de som. Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira. A ventilação é essencial para impedir falhas dos componentes eléctricos. Não esmague o cabo de alimentação sob a unidade principal ou por baixio de outros objectos pesados.

Precauções

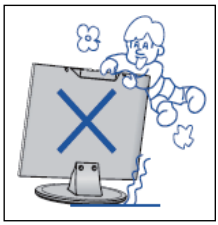

Cuidado

Nunca se coloque sobre, encostar-se, empurrar o aparelho de repente, ou o seu suporte. Você deve Prestar uma especial atenção às crianças.

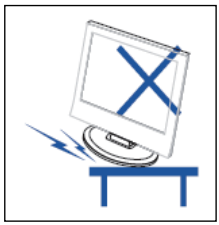

Cuidado

Não coloque o televisor sobre um suporte tipo carrinho instável prateleira ou mesa. Poderão resultar em lesões graves para as pessoas ou no aparelho de televisão, se este último vier a cair.



Cuidado

Quando o produto não for utilizado durante um período prolongado de tempo, é aconselhável, desligar o cabo de alimentação AC da tomada AC.



Cuidado


O ecrã LED deste produto é feito de vidro.
Portanto está sujeito a partir-se se o produto cair ou se lhe aplicarem um impacto. Tenha cuidado em não ficar ferido pelos pedaços de vidro partidos no caso de quebra do ecrã LED.

Descrição da Unidade Principal

Função de Controlo do Painel de Botões

VOL+: Aumentar o Volume
VOL-: Baixar o Volume.
CH+: Canal da TV para cima.
CH-: Canal da TV para baixo.
MENU: Carregar para seleccionar o menu principal.
SOURCE: Seleccionar o sinal de entrada.
ENERGIA: Pressionar para ligar ou desligar a TV.

Ligações no Terminal da TV

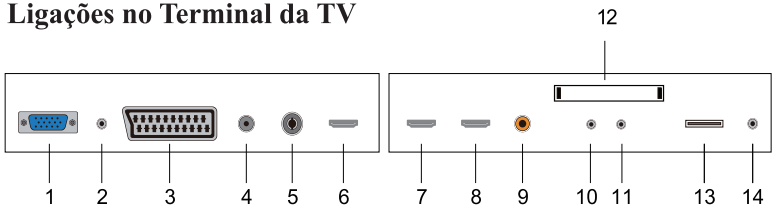

1. Terminal de entrada VGA.
2. Terminal de AUDIO PC.
3. Terminal de entrada SCART.
4. Antena DVB-S2.
5. Antena RF.
6. HDM1: terminal de entrada.
7. HDM2: terminal de entrada.
8. HDM3: terminal de entrada.
9. Terminal de saída COAXIAL.
10. Terminal de entrada mini AV& AUDIO.
11. Terminal de entrada Mini-YPBPR.
12. Terminal de entrada Cl.
13. Terminal de entrada USB.
14. Terminal de saída EARPHONE, auscultadores.

Configuração opcional, como mostra abaixo:



Ligue o cabo USB à saída USB no aparelho.

NOTA

● É apenas uma saída de corrente DC MÁX. de 500 mA quando liga uma entrada USB

● Para garantir que o disco rígido móvel funciona bem, deve utilizar outra fonte de alimentação para o disco rígido móvel. E não utilize a entrada USB em simultâneo.

● Suporta disco rígido móvel ao ligar através da entrada USB (deve ser superior a 2GB). As partições do disco rígido móvel não podem ser superiores a 4. O tamanho máximo de partição é 2TB. Suporta documentos em FAT/FAT32. O tamanho máximo de documento em FAT é 4GB e em FAT32 é 2TB.

Controlo remoto



: Prima esta tecla para ligar ou desligar a televisão.

: Carregue neste botão para o modo silencioso ou para restaurar o som.

NICAM/A2: Na condição de televisão, prima esta tecla para selecionar o modo estéreo.

ASPECTO: Carregue para ajustar o rácio da imagem.

PMODE: Seleccione o modo imagem.

SMODE: Seleccione o modo som.

0-9: Selecciono e mude para o canal usando 0 - 9.

-/--: Mude o dígito do programa.

: Mude para trás e para a frente entre os canais actuais e os anteriores.

DISPLAY: Exibir a informação da TV.

FREEZE: Carregar para manter a imagem em suspenso.

: Começar a gravar.(O disco U será formatado quando em chamas, por favor, não armazenar arquivos importantes no disco de U)

AUTO: Ajusta automaticamente a imagem no modo pc.

VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL: Corresponde a diferentes assuntos com essas cores.

SLEEP: Define o modo do temporizador.

SOURCE: Carregue para alterar a fonte do sinal.

ENTER: Introduza a opção selecionada ou execute a operação selecionada e prima esta tecla para exibir “Lista de canal” no modo TV.

MENU: Pressionar este botão para entrar no menu principal para as várias configurações opcionais ajustáveis.

EXIT: Sair do OSD (Em Exibição no Ecrã).

CH▼/CH▲: Muda de canal para cima e para baixo.

VOL▼/VOL▲: Ajusta o volume.

SUBTÍTULO: Pressionar para abrir ou fechar subtítulo. (Utilizado para modelos apenas com a função DTV e MEDIA)

T.SHIFT: Pressione o botão para pausar programa de DTV atual e início fundo registro (Usado para modelos com função DTV)



HOLD: Manter em suspenso uma passagem de várias páginas no ecrã no modo Teletexto.

: Carregar para iniciar a reprodução do disco ou MÈDIA, ou fazer pausa na reprodução. (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

REVEAL: Carregue neste botão para revelar a informação escondida na página Teletexto. Carregue de novo para esconder a informação.

: Carregar para reproduzir para trás. (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

SIZE: Apresentado na parte superior, inferior ou em todas as páginas, para leitura fácil no modo Teletexto.

: Carregar para reproduzir para a frente. (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

INDEX: Carregar neste botão par ir para a página do índice do Teletexto.

: Parar a reprodução do disco ou Media. (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

: Passar para a secção anterior (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

S.PAGE: Realizar a função SUB-CÓDIGO no texto enquanto entra no modo de apresentação de texto.

: Saltar para o capítulo seguinte (Utilizado para modelos apenas com a função MEDIA)

TEXTO: Pressionar para entrar no modo Teletexto.

FAV: Alternar entre a configuração personalizada da “Lista de Favoritos”

AUDIO: Carregar para seleccionar o áudio DTV.
(Utilizado para modelos apenas com a função DTV e MEDIA)

DTV: Prima para alterar para o modo DTV (TV digital) e prima esta tecla para exibir “lista de gravação” no modo DTV.

EPG: Digite guia electrónico de programas. (Usado para modelos com DTV única função)


TV/RÁDIO : Altera entre TV e RÁDIO (Usado apenas para modelos com função DTV)

Ajuste básico de OSD

Guia de instalação

Se for a primeira vez que está a ligar a televisão e se não houver programas na memória da televisão, irá surgir no ecrã o menu "Installation Guide" (guia de instalação).

1. Prima a tecla "▲/▼/◄/►" para selecionar o idioma
2. Pressione a tecla "▲/▼/◄/►" para escolher o país desejado.
3. Pressione a tecla ▲/▼/◄/► para escolher o modo.

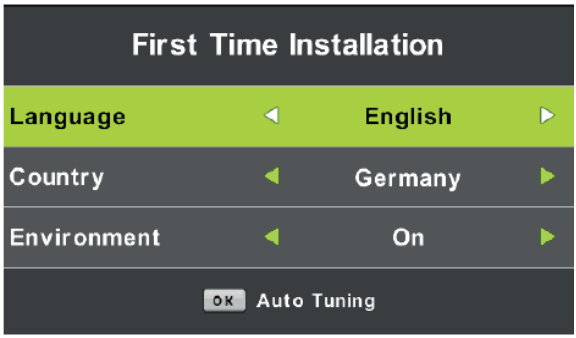

Nota: Pesquisar na plataforma vai demorar algum tempo, seja paciente!

CANAL

Pressione a tecla MENU para exibir o menu principal. Pressione a tecla ◄/► para escolher o CHANNEL (CANAL) no menu principal





1. Sintonização automática

Prima a tecla "▲/▼" para selecionar "Auto Scan" (pesquisa automática)

Prima a tecla "▲/▼" para selecionar o país e prima "▲/▼" para selecionar Tune Type (tipo de sintonização) e Digital Type (tipo digital).

Prima "OK" para iniciar a pesquisa. Prima "MENU" para ignorar ou "EXIT" (sair) para parar.

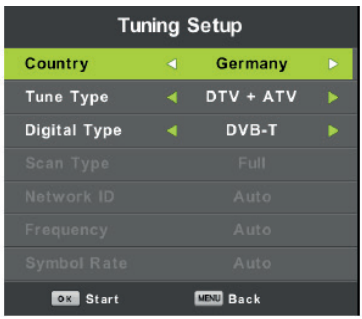

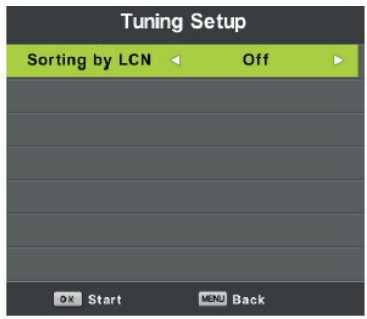


NOTA: Pesquisar na plataforma vai demorar algum tempo. Seja paciente!





2. Pesquisa Manual Analógica

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Manual scan” (pesquisa manual) e prima “►” para iniciar a pesquisa ATV manual. Pressione a tecla "MENU" para regressar ao menu anterior. Pressione a tecla “EXIT (SAIR)” para sair do menu

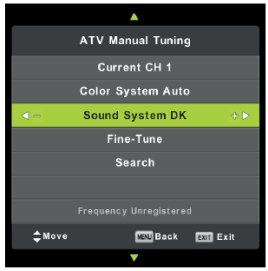


3. Ajuste Manual Digital

Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Digital Manual Scan (Pesquisa manual digital)” e a tecla “▼” para iniciar

Pressione a tecla "MENU" para regressar ao menu anterior.

Pressione a tecla “EXIT(SAIR)” para sair do menu.

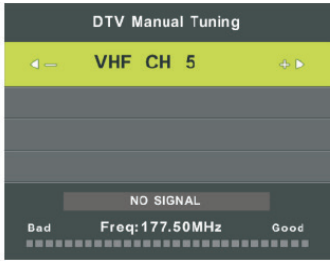

4.Edição de canais

Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Channel Edit (Edição de canal)” e pressione a tecla “ENTER(ENTRAR)” para entrar.



a. ELIMINAR

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar o programa e prima uma vez a tecla “VERMELHA” para eliminar o programa.

b. IGNORAR


Prima a tecla “▲/▼” para selecionar o canal que pretende saltar e prima a tecla “AZUL” para saltar. Prima novamente a tecla “AZUL” para cancelar a definição.

c. MOVER

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar o canal e prima a tecla “AMARELA” para mover. Prima então a tecla “▲/▼” para selecionar o canal para o qual pretende mover. Prima novamente a tecla “AMARELA” para confirmar.


5. Lista de agenda

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Schedule List” (lista de agenda) e prima “ENTER” para aceder ao submenu.

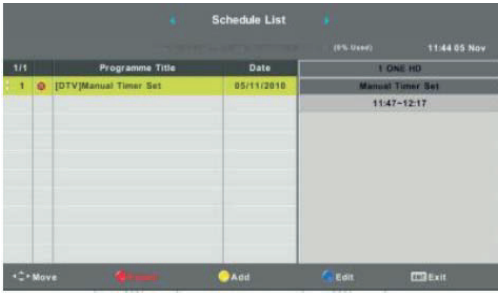

6. Informação de sinal (usar apenas em DTV)

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Signal Information” (informação do sinal) e prima “ENTER” para voltar ao menu anterior. Prima a tecla “EXIT” (sair) para sair do menu.

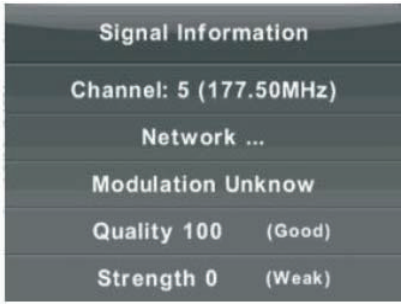

7. **Informação CI**

Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “CI Info” (info CI) e prima “OK” para verificar a informação do cartão CI.

IMAGEM

Pode selecionar o tipo de imagem que melhor corresponde à sua visualização.

Prima a tecla “MENU” para aceder ao menu OSD. Depois pressione a tecla “◄/►” para escolher o menu “PICTURE (IMAGEM)”. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher o "Picture Mode (Modo de imagem)" e a tecla “**OK**” para escolher.




1. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Contrast” (contraste) e prima a tecla “◄/►” para entrar no menu de ajuste de contraste para ajustar o contraste.
2. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Brightness” (luminosidade) e prima a tecla “◄/►” para aceder ao menu de ajuste de luminosidade, para ajustar a luminosidade.
3. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Colour” (cor) e prima “◄/►” para aceder ao menu de ajuste de cor para ajustar o mesmo.
4. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Sharpness” (nitidez) e prima a tecla “◄/►” para entrar no menu de ajuste de nitidez para ajustar a nitidez.
5. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Tint” (tonalidade) e prima “◄/►” para aceder ao menu de ajuste de tonalidade para ajustar o mesmo.
   Nota: O elemento 'hue (tonalidade)' é usado só no modo NTSC.
6. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Color Temp” (temperatura da cor) e prima “ para selecionar o modo: Normal, Frio, Quente.
7. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Noise Reduction” (redução de ruído) e prima “◄/►” para selecionar.
8. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “HDMI Mode” (modo HDMI) e prima “◄/►” para selecionar.

SOM

Pode selecionar o tipo de som que melhor corresponde à sua audição.

Prima a tecla “MENU” para aceder ao menu OSD. Depois pressione a tecla "◄/►” para escolher o menu “SOUND(SOM)”

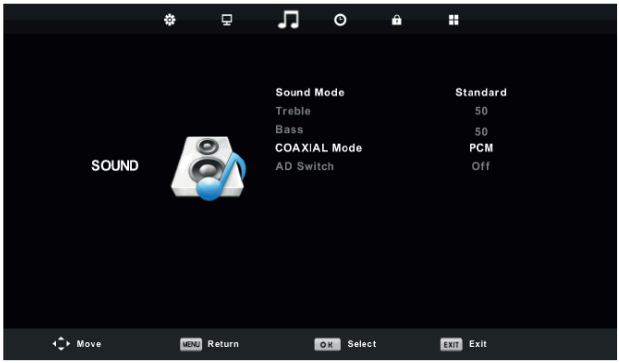

1. Pressione a tecla ▲/▼” para escolher o "Sound Mode (Modo de Som)" e pressione a tecla “◄/►” para escolher o modo .
2. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Treble (Agudos)” e pressione a tecla “◄/►” para ajustar.
3. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Bass (Baixos)” e pressione a tecla “◄/►” para ajustar.
4. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “COAXIAL Mode” (modo COAXIAL) e prima “◄/►” para ajustar.
5. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “AD Switch” (alteração AD) e prima “◄/►” para ajustar.

HORA

Premir a tecla “MENU” para aceder ao menu OSD. Prima então “◄/►” para selecionar o menu “Time” (hora).




1. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Time Zone” (fuso horário) e prima “ENTER” para aceder ao submenu.
Prima a tecla “▲/▼/◄/►” para selecionar o fuso horário.
2. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Sleep Timer” (temporizador para hibernar) e prima “ENTER” para aceder ao submenu. Prima a tecla “▲/▼” para ajustar.
3. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Auto Standby” (standby automático) e prima “ENTER” para aceder ao submenu. Prima a tecla “▲/▼” para ajustar.
4. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “OSD Timer” (temporizador OSD) e prima “ENTER” para aceder ao submenu. Prima a tecla “▲/▼” para ajustar.


SISTEMA DE BLOQUEIO

Pressione o botão "MENU" para entrar no menu OSD. Depois pressione a tecla "◄/►" para escolher o menu “Lock System (Sistema de bloqueio)" A palavra-chave padrão é "0000"

Nota: A palavra-chave de administrador é "8899"

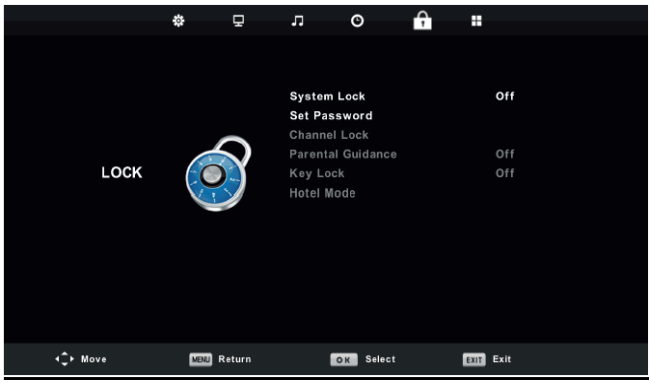


1. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “System Lock” (bloqueio do sistema) e prima “◄/►” para selecionar “On” (ligado) ou “Off” (desligado).
2. Prima a tecla ▼/▲ para selecionar “Set Password” (definir senha) e defina a sua nova senha.
3. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Channel Locks” (bloqueio de canal) e prima a tecla “VERDE” para selecionar o(s) canal(is) a bloquear.
4. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Parental Guidance (Classificação Parental)” e a tecla “◄/►” para ajustar.
5. Prima a tecla ▼/▲ para selecionar “Key Lock” (bloqueio de teclado) e prima para selecionar “On” (ligado) ou “Off” (desligado). O teclado ficará inativo de definir a opção Bloqueio de teclado para “On”.
6. Pressione a tecla ▼/▲ para escolher o “Hotel Mode(Modo de Hotel)” e a tecla “►” para entrar no sub-menu e ajustar.

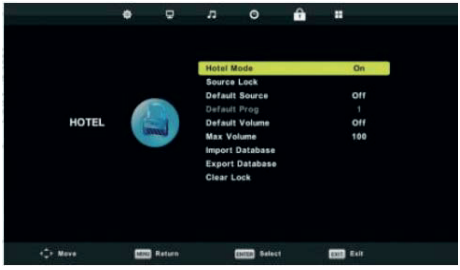

CONFIGURAR

Prima a tecla "MENU" para aceder ao menu OSD. Depois a tecla "◄/►" para escolher o menu “SETUP(CONFIGURAÇÃO)”.

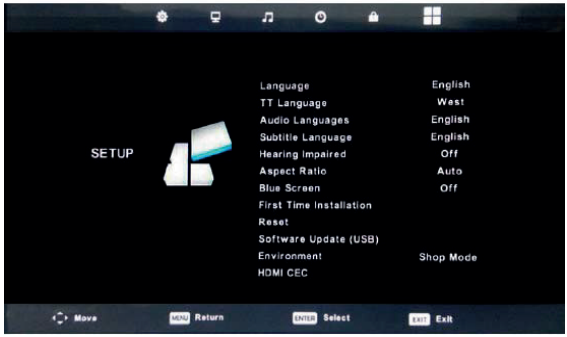

1. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Language” (idioma) e prima “◄/►” para selecionar o idioma OSD pretendido.
2. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “TT Language” (idioma TT) e prima “◄/►” para selecionar o idioma TT pretendido.
3. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Audio Language(Idioma Audio)” e a tecla “►” para entrar no menu de ajuste de idioma Audio e escolher o idioma que deseja.
4. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Subtitle Language” (idioma de legendas) e prima “►” para aceder ao menu de ajuste do idioma das legendas, para selecionar o idioma de legendas pretendido.
   Nota: Esta função só é utilizada para a entrada DTV.
5. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Hearing Impaired” (deficientes auditivos) e prima “◄/►” para selecionar “On” (ligado) ou “Off” (desligado).
6. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Aspect Ratio” (proporção) e prima “◄/►” para selecionar a proporção: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
7. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Blue Screen(Ecrã Azul)” e a tecla “◄/►” para escolher “On (Ligado)” ou “Off (Desligado)”.
8. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “ First Time Installation” (primeira instalação) e prima Enter para aceder.
9. Pressione a tecla “▲/▼” para escolher “Reset (Reinicialização)” e pressione “ENTER(ENTRAR)”. Pressione a tecla “◄” para escolher "Yes(Sim)” para recuperar todas as configurações padrão.
10. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Software Update” (atualizar software) e prima “OK” para atualizar o software através de USB.
    Nota: Serve apenas para manutenção
11. Prima “▲/▼/◄/►” para selecionar “Environment” (ambiente): Modo Casa, Modo Loja.
12. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “HDMI CEC”.

ECRÃ

Premir a tecla “MENU” para aceder ao menu OSD. Prima então a tecla “◄/►” para selecionar o menu “SCREEN” (ecrã) (apenas disponível no modo PC).




1. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Auto Adjust” (ajustar auto) e prima “ENTER” para ajustar.
2. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “H-Offset” (desvio horizontal) e prima “◄/►” para ajustar.
3. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “V-Offset” (desvio vertical) e prima “◄/►” para ajustar.
4. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Size” (tamanho) e prima “ENTER” para ajustar.
5. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Phase” (fase) e prima “ENTER” para ajustar.
6. Prima a tecla “▲/▼” para selecionar “Position Reset” (repor posição) e prima “ENTER” para ajustar.

Funcionalidades DTV

Lista de favoritos


Quando a fonte é selecionada como DTV, o utilizador pode aceder à FAVORITE LIST (lista de favoritos) ao premir a tecla "FAV". A janela "Favorite list" (lista de favoritos) é a seguinte

Pode premir o botão "◄/►" para seleccionar o número de lista favorita.

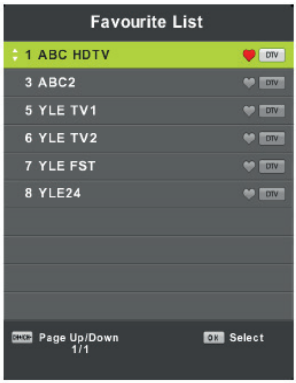

Informação do programa

Quando a fonte é selecionada como DTV, pode premir a tecla "DISPLAY" (visualização) para visualizar a informação do canal. A janela " program information " (informação do programa) é a seguinte

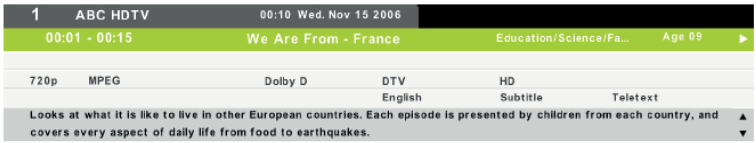

Audio

Quando estiver seleccionada DTV, os utilizadores podem entrar no menu Configuração para entrar no menu "Audio Language (Idioma Audio)". A janela “audio language(idioma audio)” está ilustrada, pressione a tecla “▲/▼” para escolher o menu “audio language(idioma de audio)”.



Legendas


Quando a origem for escolhida como DTV, os utilizadores podem ir ao menu para ajustar.

Nota: As imagens relacionadas à função são disponibilizadas apenas com propósitos de referência.



Guia de programa eletrónico (EPG)

Electronic Program Guide (EPG) (Guia de Programa Electrónico) providencia informação que será emitida agora ou futuramente. O sistema irá mostrar a janela EPG ao pressionar o botão "EPG". A informação DATE(DATA) e TIME(HORA) é mostrada à direita da janela. O lado esquerdo mostra todos os canais. O lado direito mostra os programas no canal. O programa escolhido é também exibido no topo do ecrã

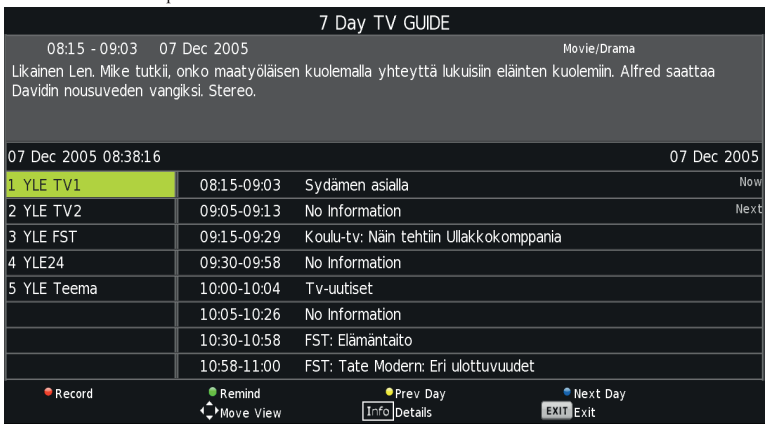

1. Depois pressione a tecla "▲/▼" para escolher o "program (programa)". Pode pressionar a tecla "VERMELHO" para entrar no modo de gravação. Pressione a tecla "GREEN(VERDE)" para mostrar as informações do programa. Pressione o botão "YELLOW(AMARELO)" para mostrar as informações da introdução da Programação do PVR. Pressione a tecla "Blue(Azul)" para introduzir a configuração de lembrança.
2. Pressione a tecla "▲/▼" para escolher "CH" e pressione a tecla "◄/►" para escolher o número de canal para ver lista de programas do canal actual.


Nota: O disco U será formatado durante a gravação, por favor não guarde informações importantes no disco U.

Funcionamento PVR

Na origem DTV, pressione o botão "MENU" para entrar no menu OSD. Depois a tecla "◄/►" para escolher o menu “SETUP(CONFIGURAÇÃO)”.



1. Pressione em “▲/▼” para escolher “**PVR File System (Sistema de ficheiros PVR)**” e em “ENTER” para entrar.
2. Pressione em “▲/▼” para escolher “**Check PVR File System (Verifica sistema de ficheiros PVR)**” e em “ENTER” para entrar.

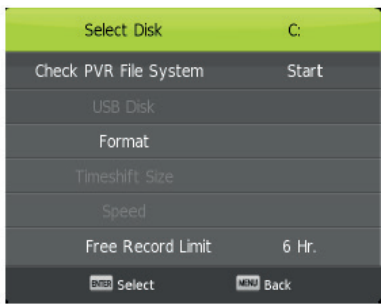

Nota:

1. O disco U será formatado durante a gravação, por favor não guarde informações importantes no disco U.


2. Pressione a tecla “ ● ” pela primeira vez para iniciar a gravação, pela segunda vez, o sinal do gravador será reduzido, mas ainda está em gravação.

Funcionalidades USB

Pressione o botão "SOURCE(ORIGEM)" para mudar para "MEDIA".



Foto

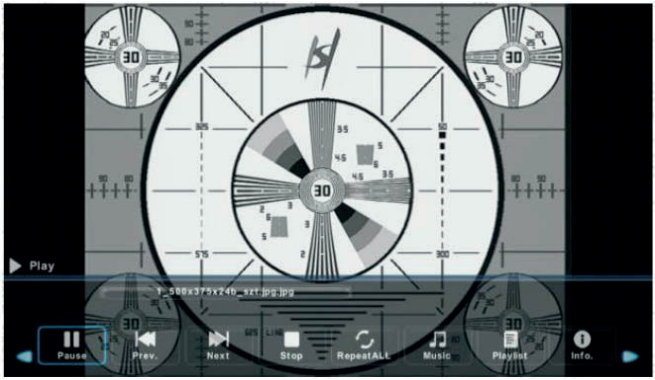


1. Prima a tecla “◄ / ►” para aceder à opção “PHOTO” (fotografia) e prima a tecla “ENTER” para aceder.
2. Prima a tecla “◄ / ►” para selecionar o leitor que pretende ver e prima “ENTER” para aceder.
3. Pressione o botão "sair" para regressar ao menu anterior.

Música



1. Pressione a tecla ◄/► para escolher MUSIC (MUSICA) no menu principal, e depois na tecla enter para entrar
2. Pressione ◄/► para escolher a unidade de disco que deseja ver, depois pressione a tecla para entrar
3.Pressione o botão "exit(sair)" para regressar ao menu anterior

Filme

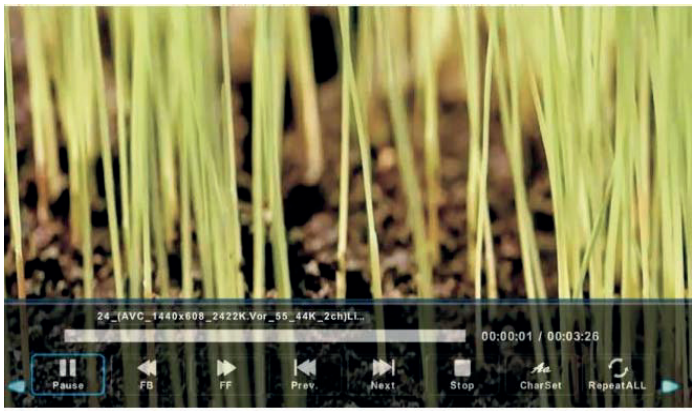

1. Pressione a tecla ◄/► para escolher MOVIE (FILME) no menu principal, e depois na tecla enter para entrar
2. Pressione ◄/► para escolher a unidade de disco que deseja ver, depois pressione a tecla para entrar
3. Pressione o botão "sair" para regressar ao menu anterior.

Texto



1. Pressione a tecla ◄/► para escolher TEXT (TEXTO) no menu principal, e depois na tecla enter para entrar.
2. Pressione ◄/►para escolher a unidade de disco que deseja ver, depois pressione a tecla para entrar
3. Pressione o botão "EXIT(SAIR)" para regressar ao menu anterior.

ESPECIFICAÇÕES

ENTRADA RGB

Modo	Resolução	Horizontal Frequência (KHz)	Vertical Frequência (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

HDMI INPUT

Modo	Resolução	Horizontal Frequência (KHz)	Vertical Frequência (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

ENTRADA DE COMPONENTES(YPbPr)

Modo	Resolução	Horizontal Frequência (KHz)	Vertical Frequência (HZ)
480i	720 x480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

Resolução de problemas

Antes de consultar a equipa de reparação, verifique a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOUÇÃO
A televisão não se liga	● Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado. ● As pilhas no controlo remoto podem estar gastas; troque as pilhas.
Sem imagem, sem som	● Verifique o cabo entre a televisão e a antena/ dispositivo AV externo. ● Prima o interruptor no controlo remoto. ● Prima a tecla SOURCE (fonte) no controlo remoto e prima repetidamente a tecla "▲/▼" para selecionar a fonte de televisão.
Imagem fraca, som OK	● Verifique o cabo entre a televisão e a antena/ dispositivo AV externo. ● Tente outro canal, pois a estação pode ter dificuldades de transmissão. ● Ajuste a luminosidade/contraste no menu Vídeo. Verifique se o aparelho está ajustado para PAL.
Ruído áudio	● Afaste qualquer equipamento de infravermelhos da televisão.

O painel LED TFT utiliza um painel que consiste em sub pixels, que precisam de uma tecnologia sofisticada para produzir. Contudo, pode haver um pequeno número de pixels brilhantes ou escuros no ecrã. Estes pixels não terão qualquer impacto no desempenho do produto.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE