

TELEWIZOR LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED9320E1S SMART TV

WAŻNE

Prosimy przeczytać tę instrukcję uważnie przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora.

Warto ją zachować na przyszłość

SPIS TREŚCI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przyciski telewizora i jego interfejs

Schemat podłączania urządzeń zewnętrznych

Montaż i podłączanie telewizora

Montaż stojaka TV

Menu główne

1.0 Menu główne - dostęp

1.1 Menu główne - wprowadzenie

1.2 Menu główne - aplikacje

1.3 Opuszczanie menu

Ustawienia systemu

2.1.1 Ustawienia sieci

2.1.2 Połączenie przewodowe

2.1.3 Konfiguracja sieci bezprzewodowej

2.1.4 Ustawienia programu dial-up PPPOE

2.2 Ustawienia języka i klawiatury

2.3 Ustawienia daty i godziny

2.4 Ustawienia systemu

2.5 Uaktualnienie kopii zapasowej systemu

2.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

2.7 Informacje ogólne

TV menu

3.1 Ustawienia kanałów

3.1.1 Automatyczne wyszukiwanie

3.2 Ustawienia obrazu

3.3 Ustawienia dźwięku

3.4 Ustawienia daty i godziny

3.5 Ustawienia zaawansowane

Źródła sygnału

Pomoc

Dane techniczne

Pilot zdalnego sterowania

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE NALEŻY OTWIERAĆ

Urządzenie to zasilane jest prądem o wysokim napięciu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie zdejmuj jego obudowy a serwisowanie zlecaj wykwalifikowanemu personelowi.

Jeśli zauważysz zmiany w działaniu telewizora lub usłyszysz dźwięk wyładowań elektrycznych, nie próbuj otwierać obudowy, lecz skontaktuj się z punktem serwisowym.



Znak wykrzyknika wpisanego w trójkąt równoboczny informuje użytkownika, że instrukcja, której dotyczy, jest szczególnie istotna.



Ostrzeżenie

Błyskawica z symbolem strzałki wpisana w trójkąt równoboczny informuje użytkownika o obecności nieosłoniętego elementu wewnątrz obudowy będącego pod napięciem, które może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- 1) Przeczytaj tę instrukcję.
- 2) Zachowaj instrukcje na przyszłość.
- 3) Weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.
- 4) Stosuj się do sugestii zawartych w Instrukcji obsługi.
- 5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- 6) Czyść urządzenie przy użyciu suchej ściereczki.
- 7) Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Montuj je zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze czy inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- 9) Nie usuwaj bolca uziemienia, jeśli znajduje się we wtyczce urządzenia.
- 10) Zabezpiecz przewód zasilający przed zgnieceniem, zwłaszcza w okolicy wtyków, gniazd czy wyjść z urządzeń.
- 11) Używaj tylko akcesoriów sugerowanych przez producenta.
- 12) Korzystaj wyłącznie z podstawy, statywu, wspornika, wózka lub stołu dołączonego do urządzenia i/lub określonego przez producenta. Podczas przenoszenia urządzenia zachowaj ostrożność, aby uniknąć potknięcia i uszkodzenia sprzętu



- 13) Odłącz urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Uwaga:

- 14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- 15) Wtyczka zasilania służy do odłączania urządzenia z sieci elektrycznej, w związku z czym musi być łatwo dostępna.
- 16) Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- 17) Urządzenia nie należy umieszczać w zabudowie, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja, a urządzenie zamontowane jest zgodnie z instrukcjami producenta.
- 18) Urządzenie nie może być narażone na kapanie czy spryskanie wodą. Nie należy umieszczać ponad urządzeniem żadnych przedmiotów zawierających ciecze, takich jak np. wazony.
- 19) Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić źródło zagrożenia (np. obiektów wypełnionych płynami czy świec).
- 20) Urządzenie należy montować na ścianie lub suficie zgodnie z zaleceniami producenta.
- 21)  Nigdy nie stawiaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu źródeł otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego działania promieni słonecznych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, trzymaj telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie z dala od świec lub innych źródeł ognia.
- 22) USB terminal powinien być ładowany prądem o natężeniu z 0,5 A.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie wykonuj z urządzeniem żadnych czynności poza opisanymi w tej instrukcji, chyba że masz do tego odpowiednie kwalifikacje.

- 23) Nie narażaj baterii na nadmierne gorąco, takie jak słońce, ogień czy temu podobne.
- 24)  Urządzenie to jest urządzeniem klasy II z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga uziemienia.
- 25) Maksymalna robocza temperatura otoczenia dla urządzenia wynosi 45 ° C. Jego maksymalna wysokość robocza wynosi 2000 m n.p.m.

Przyciski telewizora i jego interfejs

Przyciski telewizora

Uwaga: Poniżej przedstawiony jest wyłącznie schemat funkcjonalny. Rzeczywisty układ przycisków może być różny dla różnych modeli telewizorów.

VOL + / VOL - / CH + / CH - / MENU / SOURCE / 

 włącznik zasilania

SOURCE: wybór źródła sygnału zewnętrznego

MENU: wyświetlanie głównego MENU i potwierdzanie wyboru w MENU

CH +/-: wybór kanału


VOL +/-: regulacja głośności

Interfejs terminala


Uwaga: Poniżej opisane są różne złącza urządzeń. Rzeczywisty układ i występowanie złączy może się różnić w zależności od modelu.

	Wejście AV Wejście zewnętrznego sygnału audio/video oraz prawego i lewego kanału dźwięku		Wyjście SŁUCHAWEK Podłączenie słuchawek powoduje wyłączenie głośników
	Wyjście AV Wyjście sygnału audio/video oraz prawego i lewego kanału dźwięku (niektóre modele nie mają tego interfejsu)		Wejście USB Złącze do odtwarzania plików multimedialnych z urządzenia wyposażonego w USB lub do nagrywania programów przy użyciu funkcji PVR.
	Wejście Y Pb Pr Złącze kompozytowe dla DVD/magnetowidu (niektóre modele nie mają tego interfejsu)		Złącze KONCENTRYCZNE Do podłączania odbiorników SPDIF
	Wejście HDMI Wejście sygnału cyfrowego ze złącza wideo HDMI.		Złącze RJ45 Do łączenia z Internetem.
	ANT 75 Złącze sygnału wejściowego z anteny lub telewizji kablowej (75/VHF/UHF)		
	Wejście VGA Wejście sygnału analogowego z PC		
	WEJŚCIE PC AUDIO Wejście VGA oraz wejścia audio przy podłączonym wejściu VGA		

Schemat podłączania urządzeń zewnętrznych

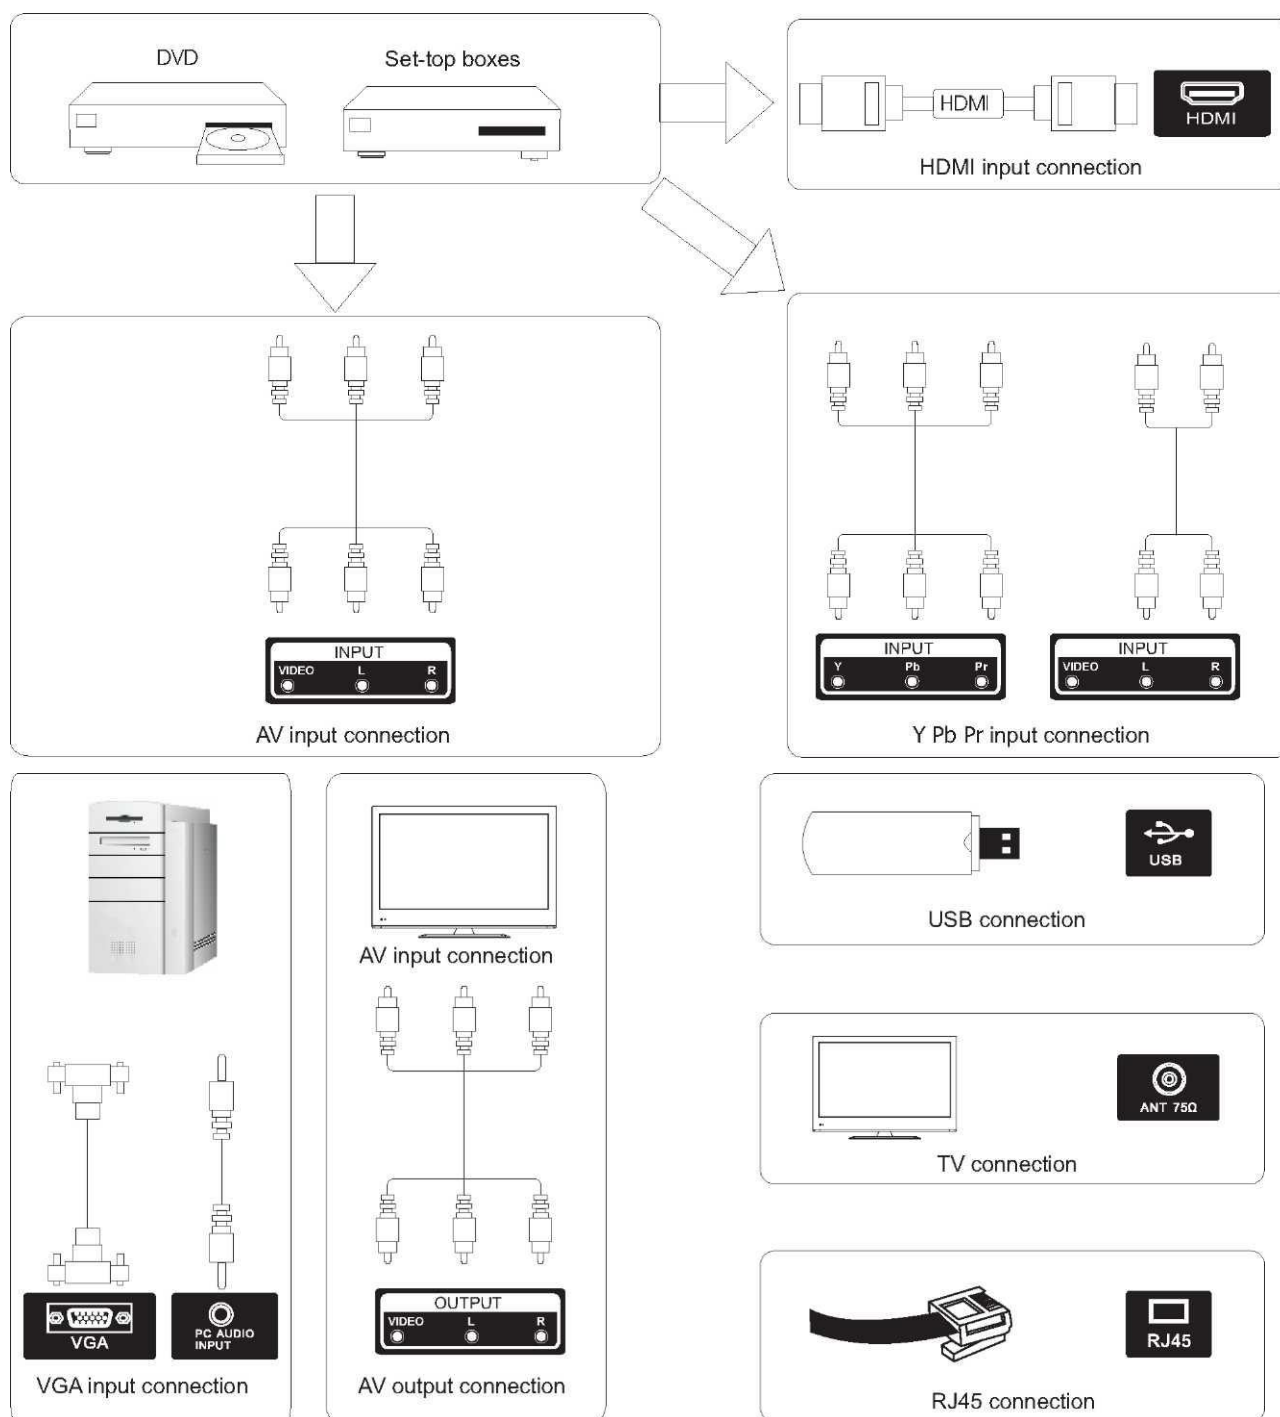

Montaż i podłączanie telewizora

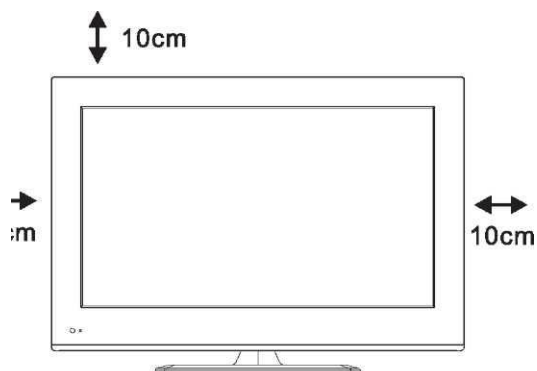


Ustawianie telewizora

Telewizor ustaw w miejscu stabilnym, które wytrzyma ciężar telewizora. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie stawiaj telewizora w pobliżu wody lub źródeł ciepła (jak np. świeca, podgrzewacz czy im podobne). Nie blokuj wentylacji z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny i zasilania

1. Podłącz kabel anteny do gniazda anteny z tyłu telewizora.
2. Włóż wtyk zasilania telewizora do sieci zasilającej (prądem zmiennym o napięciu 100-240 V i częstotliwości 50/60Hz).

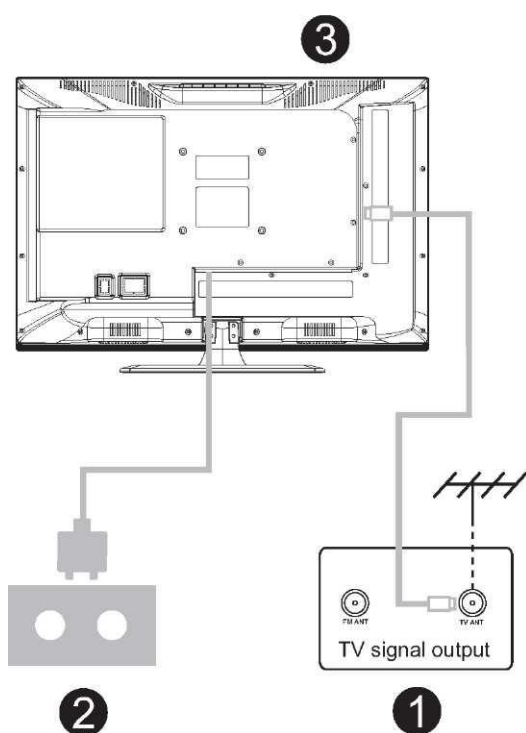

Włącz TV


3. Naciśnij przycisk zasilania telewizora. Wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony. Jeśli telewizor znajduje się w trybie gotowości (kontrolka świeci na czerwono), naciśnij przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć TV.

Uwaga:

Ilustracja wyłącznie w celach informacyjnych.

Montaż podstawy TV

1. Otwórz karton i wyciągnij z niego telewizor i dołączone akcesoria oraz podstawę TV (niektóre modele nie mają podstawy).
2. Aby uniknąć uszkodzeń ekranu połóż telewizor ekranem do dołu na miękkim podłożu (np. jeśli kładziesz telewizor na stole, to najpierw ułóż na nim np. materac).
3. Przykręć śrubami podstawę do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

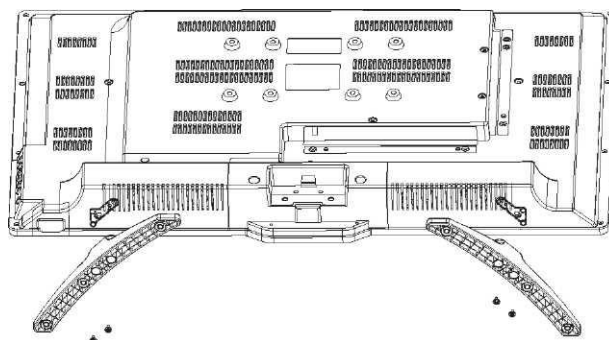


Menu główne

1.0 Menu główne - dostęp


Interfejs menu głównego można otworzyć na jeden z 4 sposobów:

- 1) W trybie TV status, naciśnij przycisk [EXIT], co spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora okna informacyjnego (z komunikatem o treści jak na ilustracji poniżej). Naciśnięcie wówczas przycisku [ENTER], spowoduje przejście do ekranu menu głównego.
- 2) W trybie TV channel, naciśnij prawy przycisk.
- 3) Naciśnij przycisk [HOME].
- 4) W ustawieniach okna „Boot Loader” wybierz opcję HOME. Wówczas po następnym uruchomieniu telewizor wyświetli menu główne.

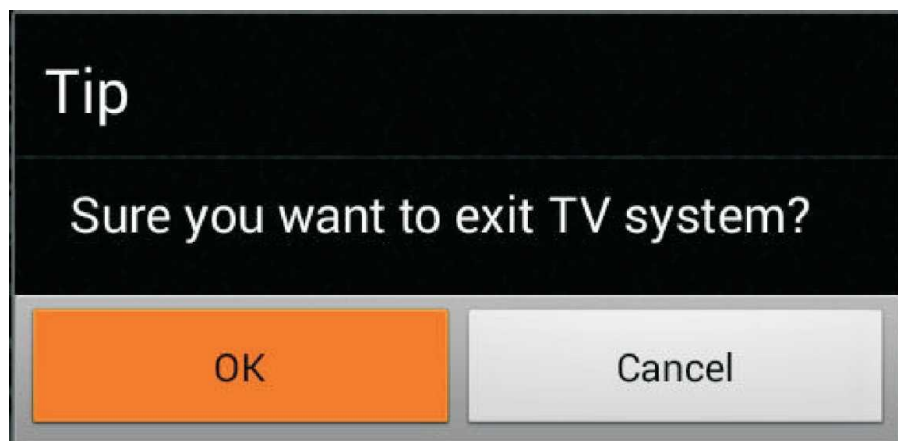

1.1 Menu główne – wprowadzenie

Na ilustracji poniżej przedstawiona jest strona domyślna (druga strona menu głównego):

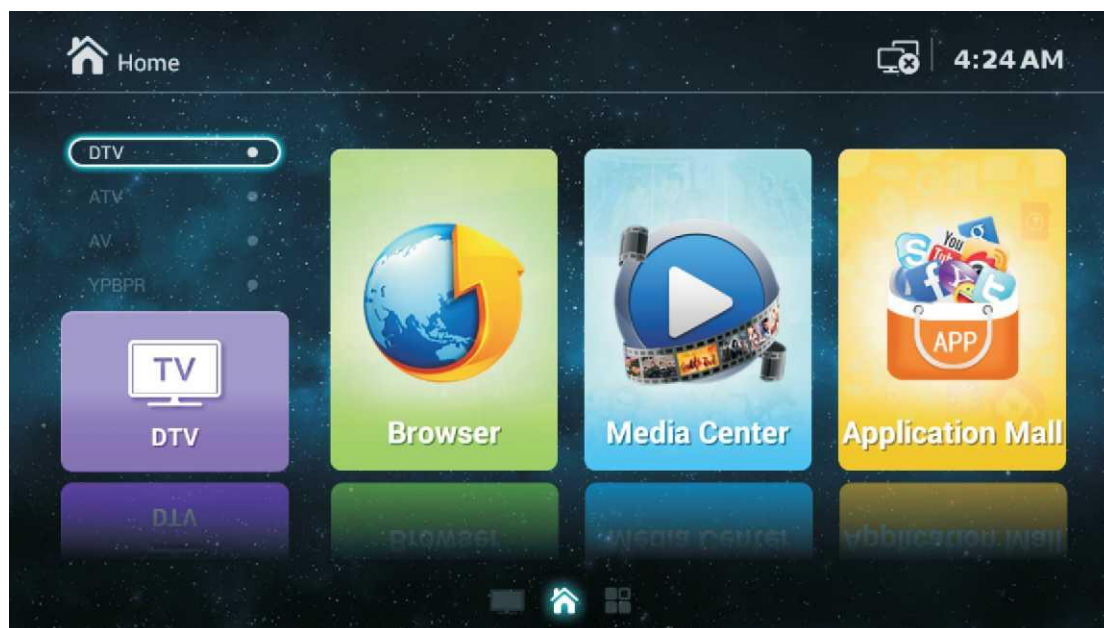

Menu główne składa się z trzech stron, które można wyświetlać naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo.

Każda strona podzielona jest na trzy kolumny. Rząd górny wskazuje stan sieci, czas i pogodę. Rząd dolny wyświetla stronę bieżącą.

Na stronie pierwszej nie ma żadnych obrazów. Możesz na niej wprowadzić numer kanału telewizyjnego, który chcesz oglądać.


Na stronie drugiej znajdują się zakładki do przeglądarki internetowej, lokalnych plików multimedialnych oraz sklepu App store.

Na stronie trzeciej, znajdują się wszystkie aplikacje.

Uwaga: niektóre modele wyposażone są w funkcję DTV.

1.1.1 Menu główne - aplikacje

Strona wyświetla zakładkę wejściową i wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika oraz elementy systemu zainstalowane automatycznie.

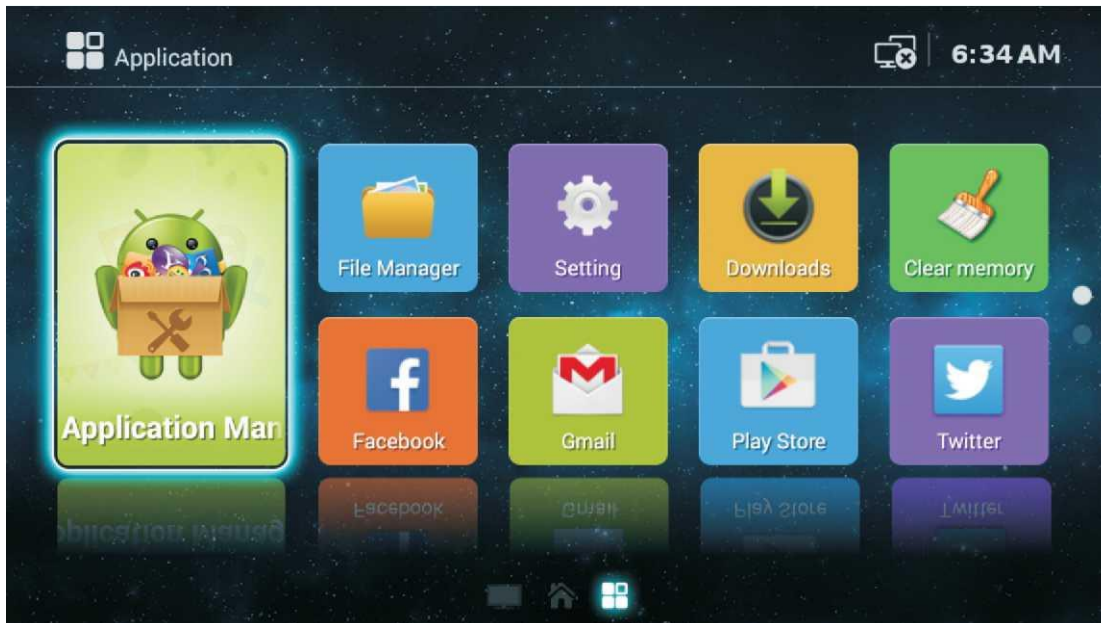


Do przechodzenia między aplikacjami służą przyciski góra/dół/prawo/lewo. Wybraną aplikację otwiera się naciskając przycisk [ENTER].

1.2 Opuszczanie menu

Są 2 sposoby wychodzenia z menu głównego:

- 1) przez przełączenie na kanał telewizyjny bezpośrednio na stronie domyślnej
- 2) przez naciśnięcie przycisku strzałki w lewo przy podświetlonym kanale telewizyjnym w domyślnym menu głównym.

Ustawienia systemu

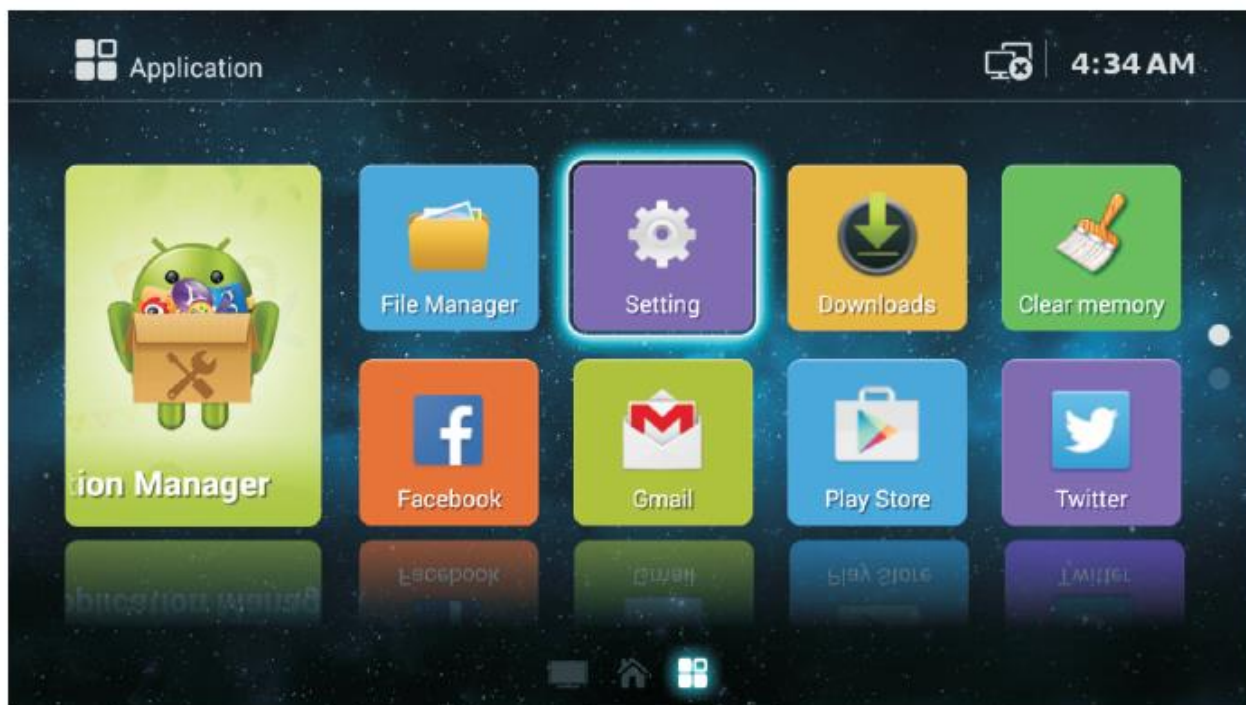

Na stronie głównej wybierz ikonę „Ustawienia”, co spowoduje wyświetlenie następującego okna:



Do przechodzenia między opcjami służą przyciski strzałek, wyboru opcji dokonuje się przy użyciu przycisku [ENTER]. Aby wyjść, naciśnij przycisk [EXIT].

2.1 Ustawienia sieci

2.1.1 Stan sieci



Bieżący stan sieci można sprawdzić w tym menu. Do przechodzenia między opcjami służą przyciski strzałek, wyboru opcji dokonuje się przy użyciu przycisku [ENTER]. Aby wyjść, naciśnij przycisk [EXIT].

2.1.2 Połączenie przewodowe



Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół, a do zmiany pozycji kursora – przyciski prawo/lewo. Przycisk


[ENTER] przełącza między wartością  i  . Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].

2.1.3 Konfiguracja sieci bezprzewodowej




Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół, a do zmiany pozycji kursora – przyciski prawo/lewo. Przycisk [ENTER] przełącza między wartością  i . Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].

2.1.4 Ustawienia programu dial-up PPPOE

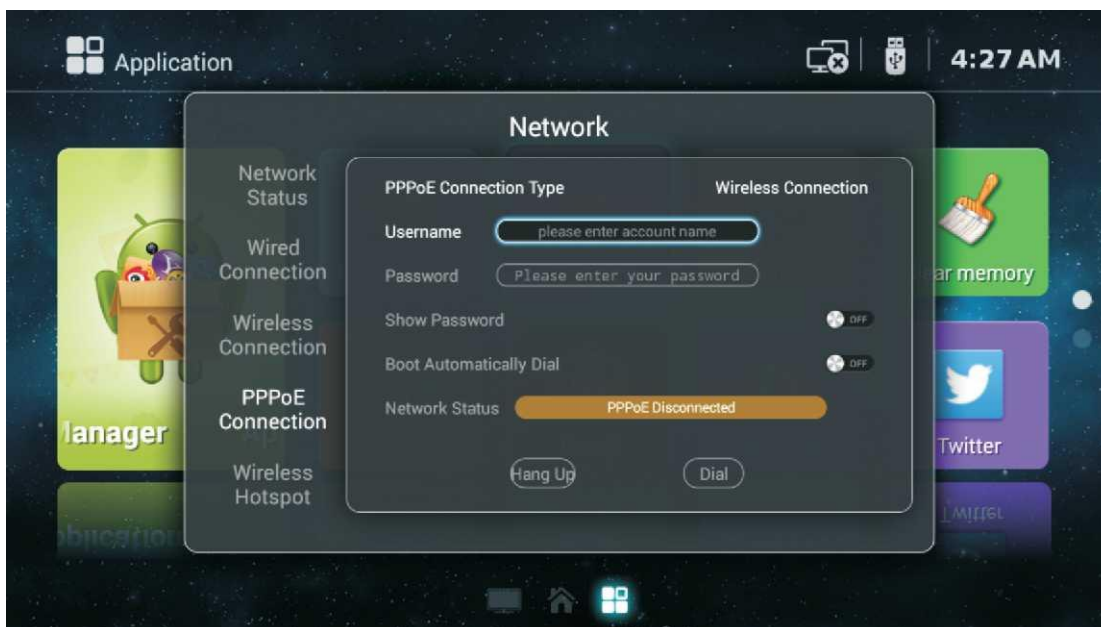


Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół, a do zmiany pozycji kursora – przyciski prawo/lewo. Przycisk [ENTER] przełącza między wartością  i . Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].


2.2 Ustawienia języka i klawiatury

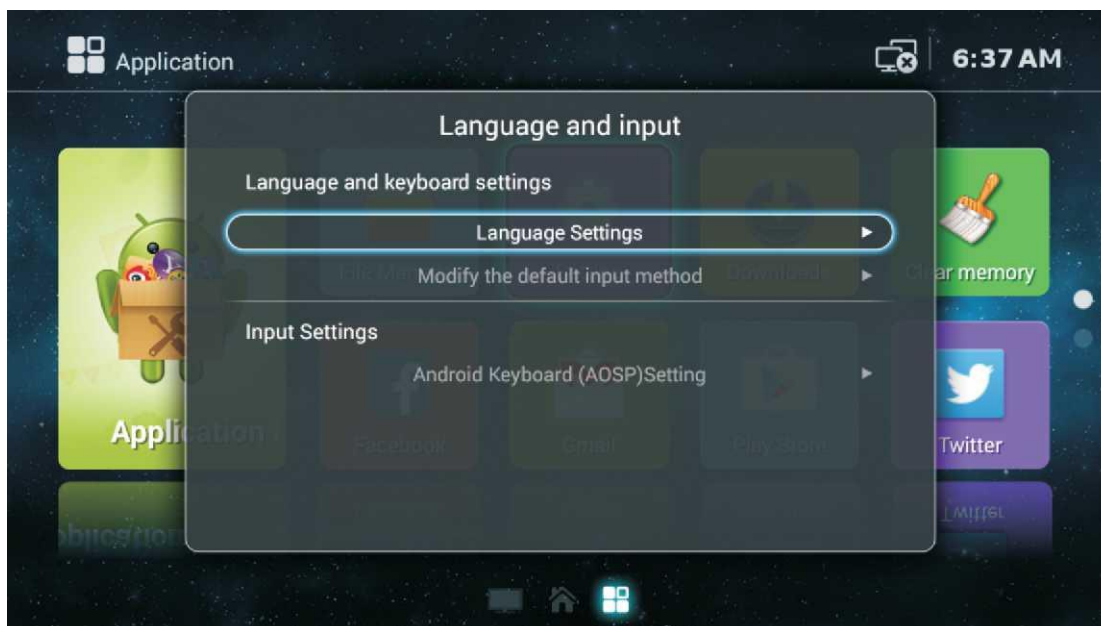

Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Na przykład:

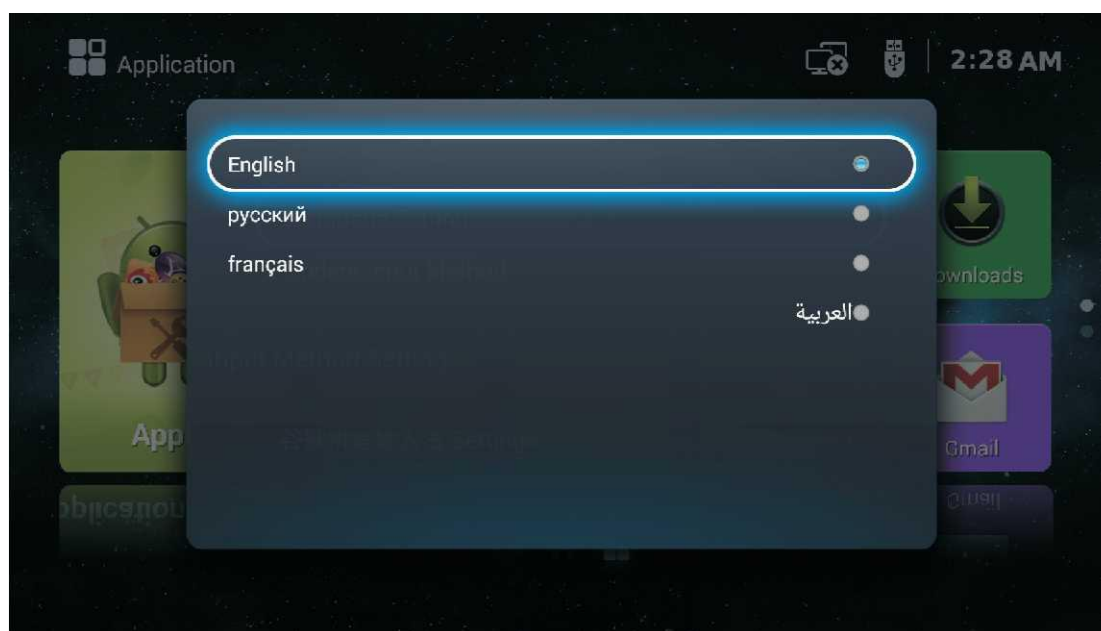

2.3 Ustawienia daty i godziny

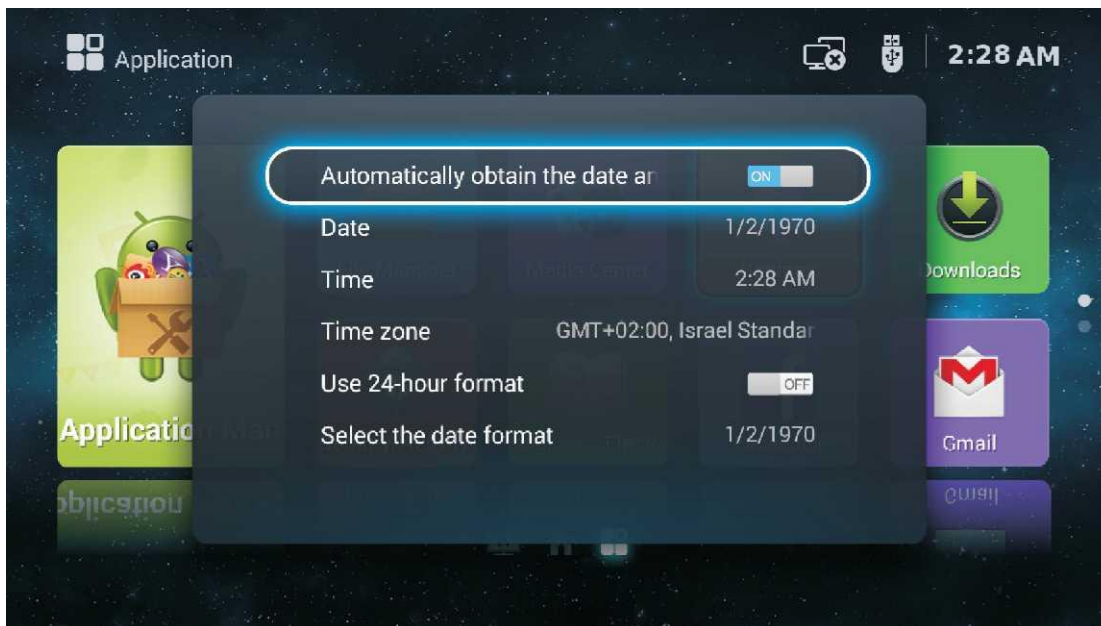


Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół, a do zmiany pozycji kursora – przyciski prawo/lewo. Przycisk [ENTER] przełącza między wartością  i . Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].

2.4 Ustawienia systemu

Interfejs pozwala na dokonanie wyboru między Stroną Domową, dostępną po wybraniu opcji „Home” lub interfejsem TV otwieranym w innym przypadku.


Interfejs TV przedstawiony jest na ilustracji poniżej:

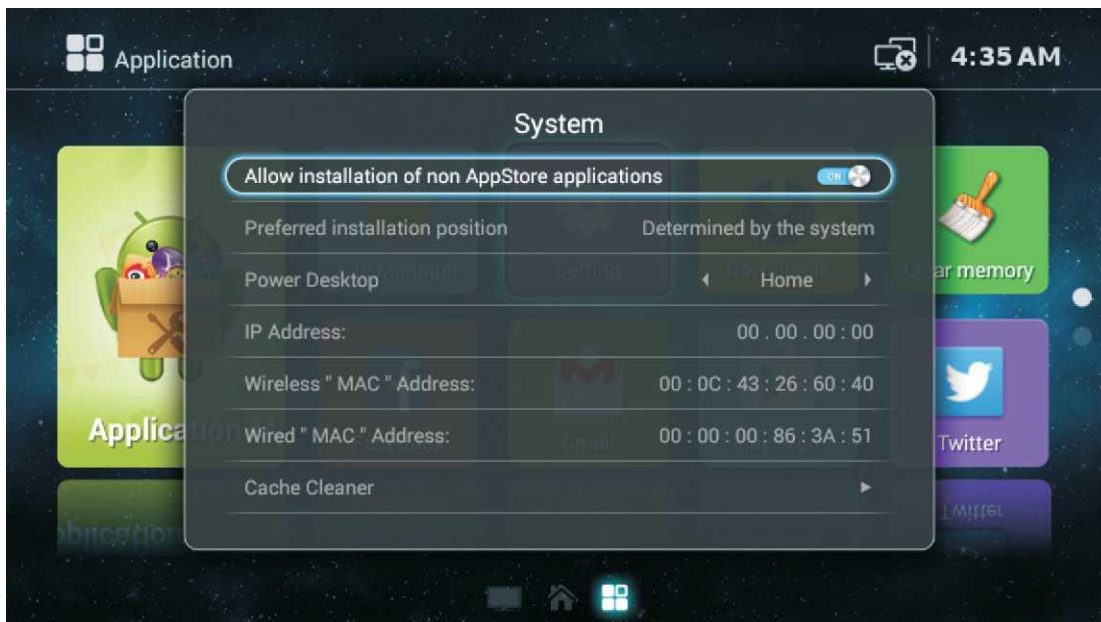

2.5 Uaktualnienie kopii zapasowej systemu


Ekran ten wyświetla opcje dotyczące aktualizacji systemu i informacji o nim.

Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].

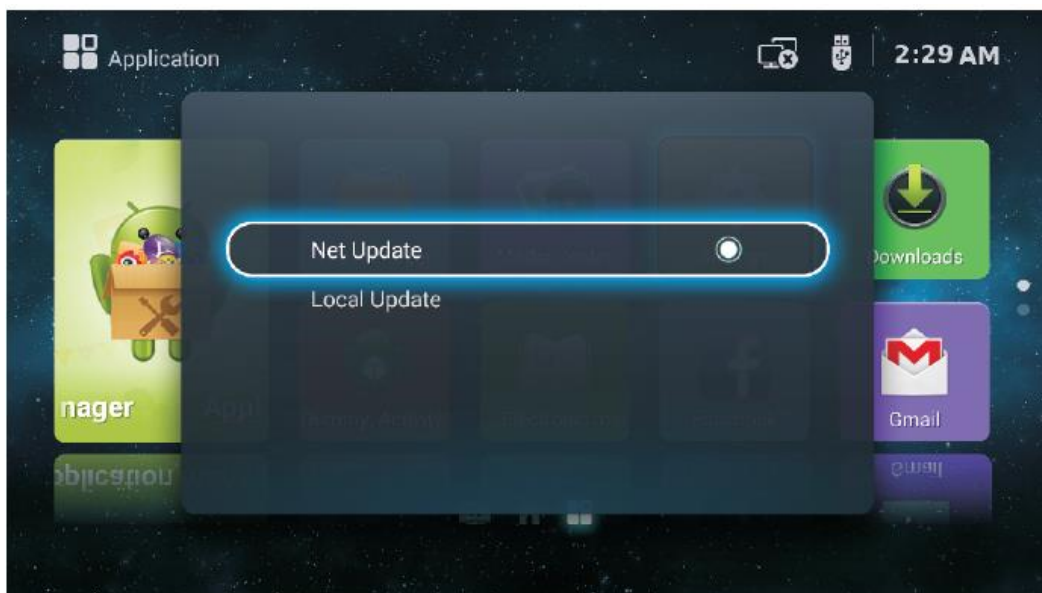

Po wybraniu opcji „Net Update” (aktualizacja sieciowa) zatwierdź wybór naciskając, przycisk [ENTER]. Spowoduje to, o ile telewizor ma połączenie z Internetem, sprawdzenie czy na serwerze znajduje się nowsza wersja oprogramowania. Jeśli tak, to można zdecydować czy ma być zainstalowany pakiet aktualizacji systemu.


Podłączenie nośnika USB z plikami aktualizacji spowoduje wyświetlenie interfejsu aktualizacji lokalnej:

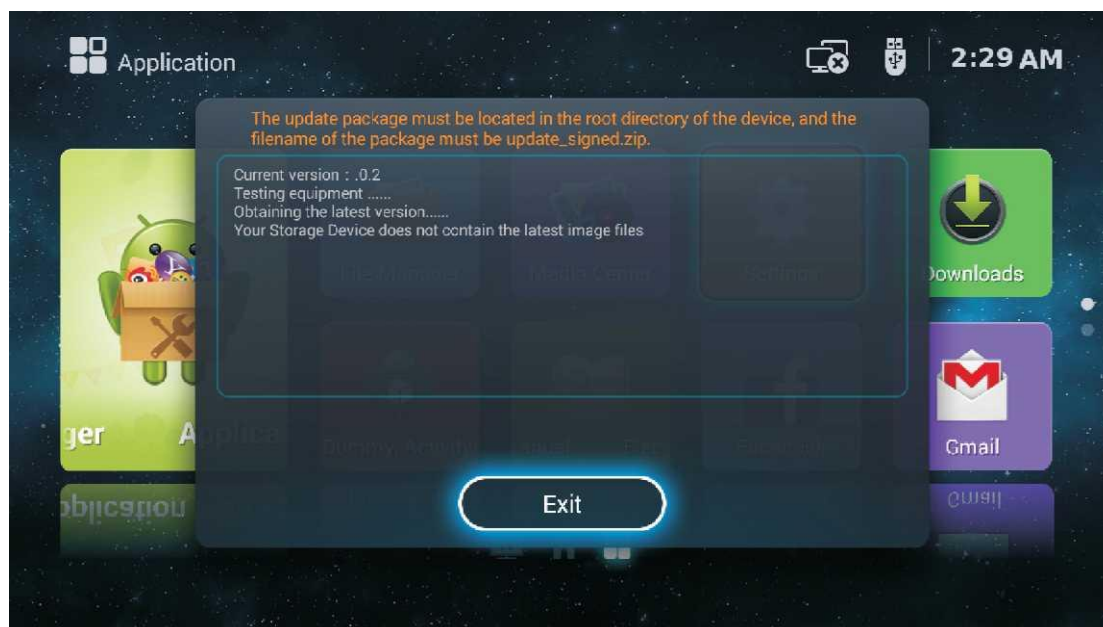

Naciśnięcie przycisku [ENTER], gdy kursor znajduje się na opcji „Upgrade now” (Uaktualnij teraz) spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji systemu.


2.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Wybór opcji „Restore to factory default” („Przywracanie ustawień fabrycznych”) spowoduje wyczyszczenie wszystkich danych użytkownika zapisanych w pamięci telewizora. Ilustracja poniżej przedstawia omawianą sytuację.

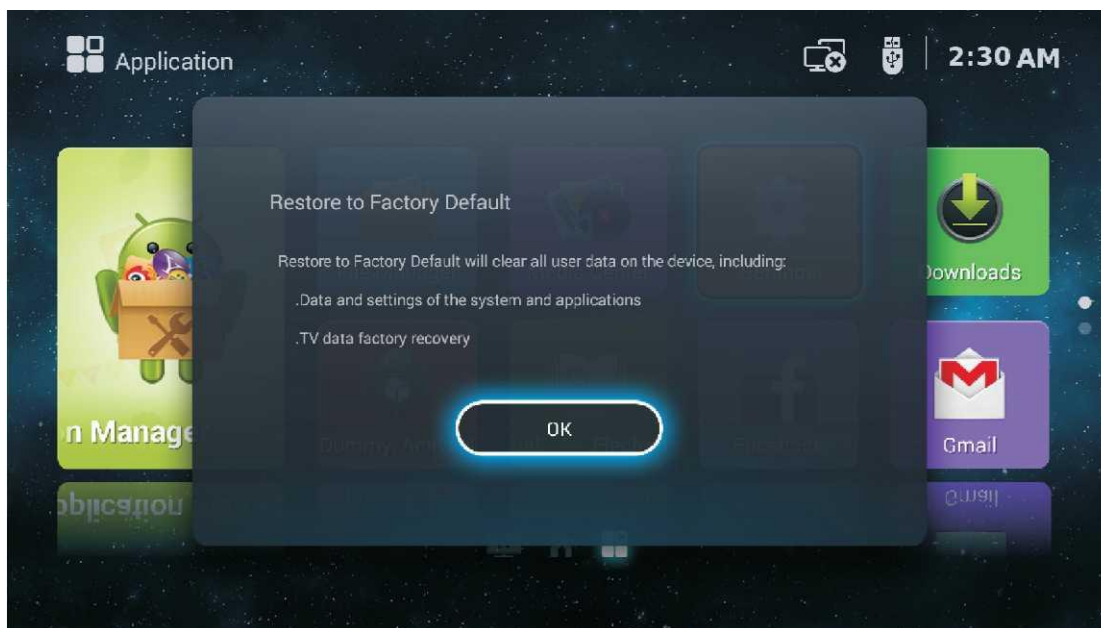

Aby wyjść do poprzedniego menu, naciśnij przycisk [EXIT].

2.7 Informacje ogólne

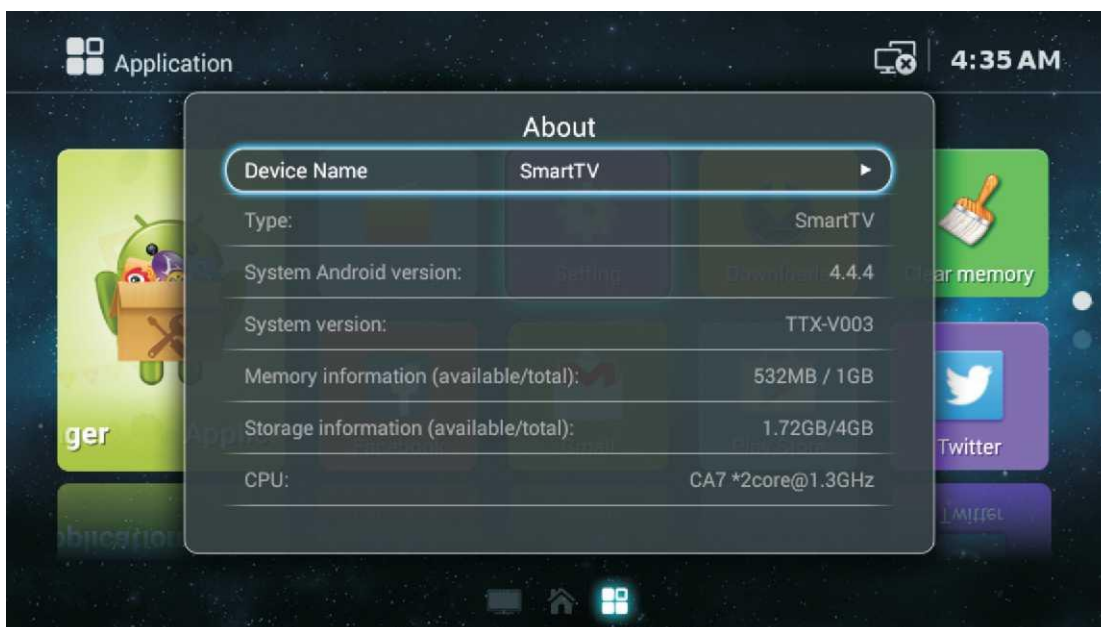

To menu zawiera informacje o wersji systemu, pamięci itp.

Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk [EXIT].


TV menu

Dla kanałów telewizyjnych można wyświetlić interfejs TV menu. Menu to stanowi platformę pozwalającą na dokonywanie odpowiednich ustawień. Składa się na nie pięć dużych zestawów opcji dotyczących Kanałów, Obrazu, Dźwięku, Czasu i Opcji Zaawansowanych.


3.1 Ustawienia kanałów

Ustawienia te dotyczą tylko kanałów telewizji analogowej i cyfrowej.

Poniżej przedstawiona jest opcja PAL.DTV:

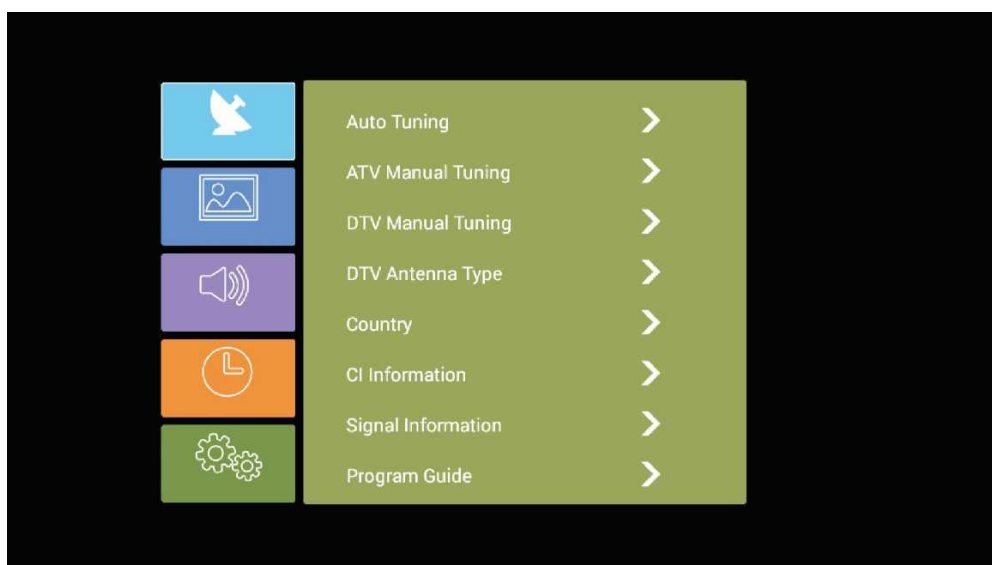

Ilustracja niżej przedstawia opcję NTSC:

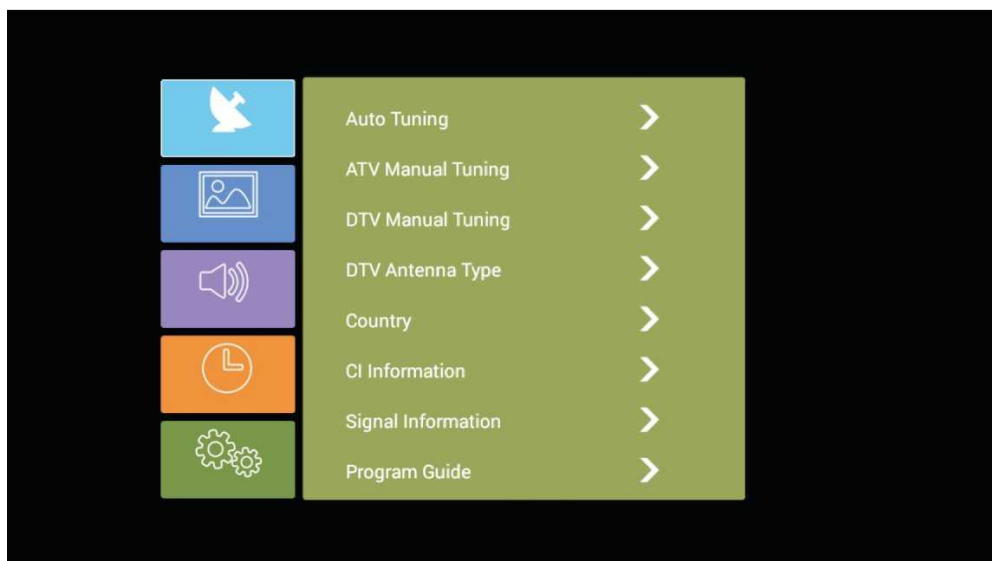


Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER].

Po podświetleniu funkcji automatycznego wyszukiwania stacji telewizyjnych (Automatic Station Search), naciśnięcie przycisku ENTER rozpocznie proces wyszukiwania stacji.


Uwaga: funkcja DTV dostępna jest w niektórych modelach telewizorów.

3.1.1 Automatyczne wyszukiwanie

Wybór funkcji wyszukiwania automatycznego, powoduje rozpoczęcie wyszukiwania kanałów. Ilustracja poniżej przedstawia interfejs wyszukiwania stacji w trybie PAL:

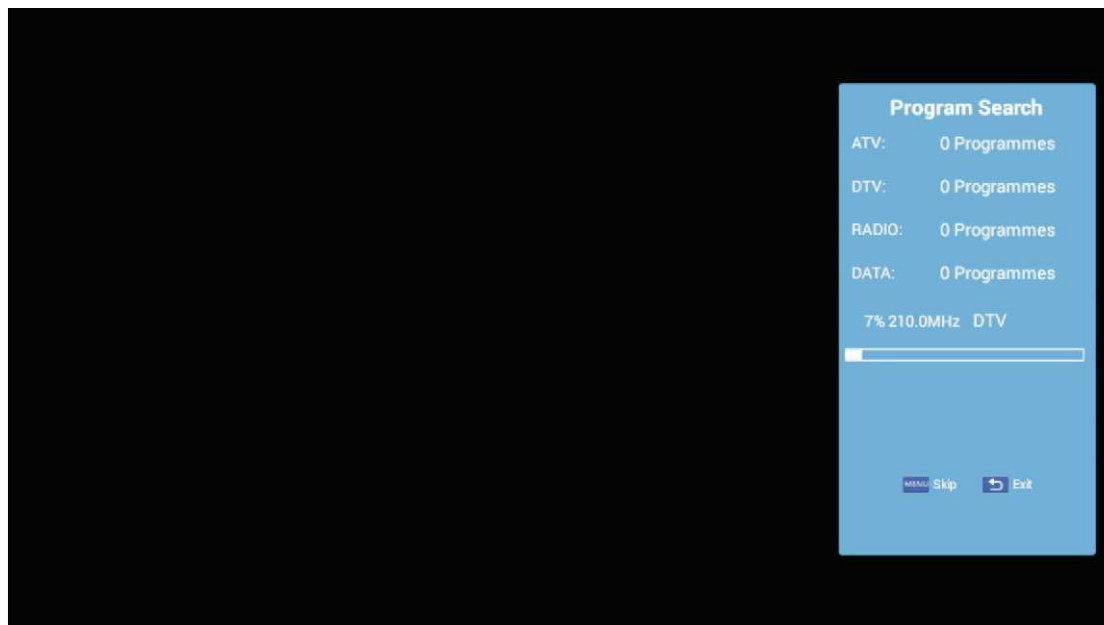


Naciśnięcie przycisku [EXIT] spowoduje wyświetlenie okna komunikatu z prośbą o potwierdzenie decyzji o przerwaniu procesu automatycznego wyszukiwania stacji.

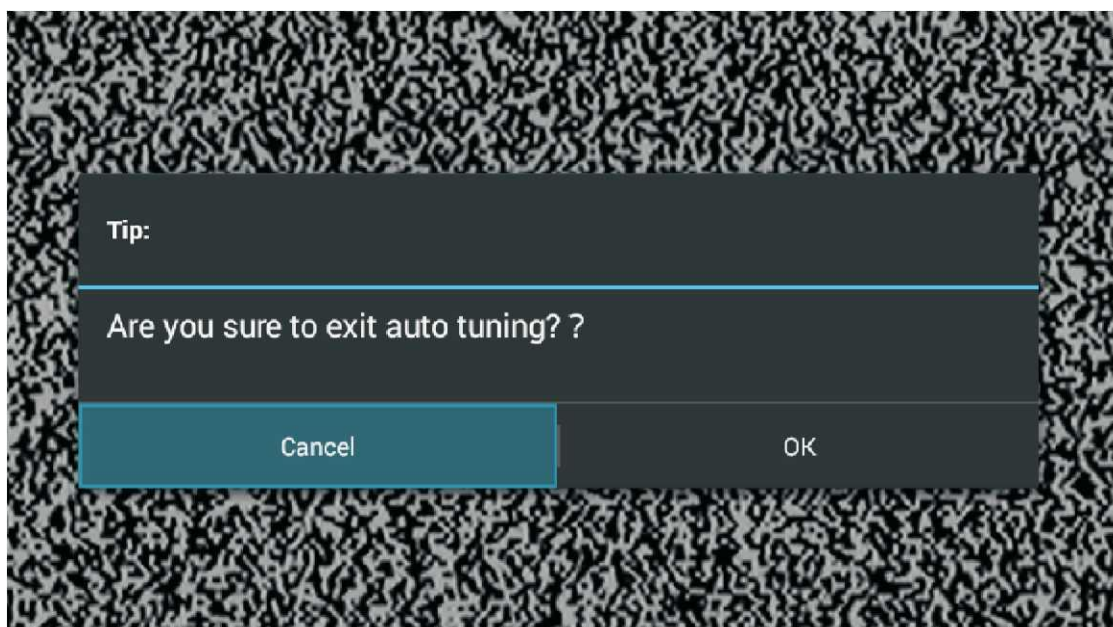

Uwaga: funkcje DTV, RADIO.DANE dostępne są w niektórych modelach telewizorów.


3.2 Ustawienia obrazu

Funkcje te dotyczą regulacji obrazu. Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Do ustawienia wartości danej opcji służą przyciski lewo/prawo:

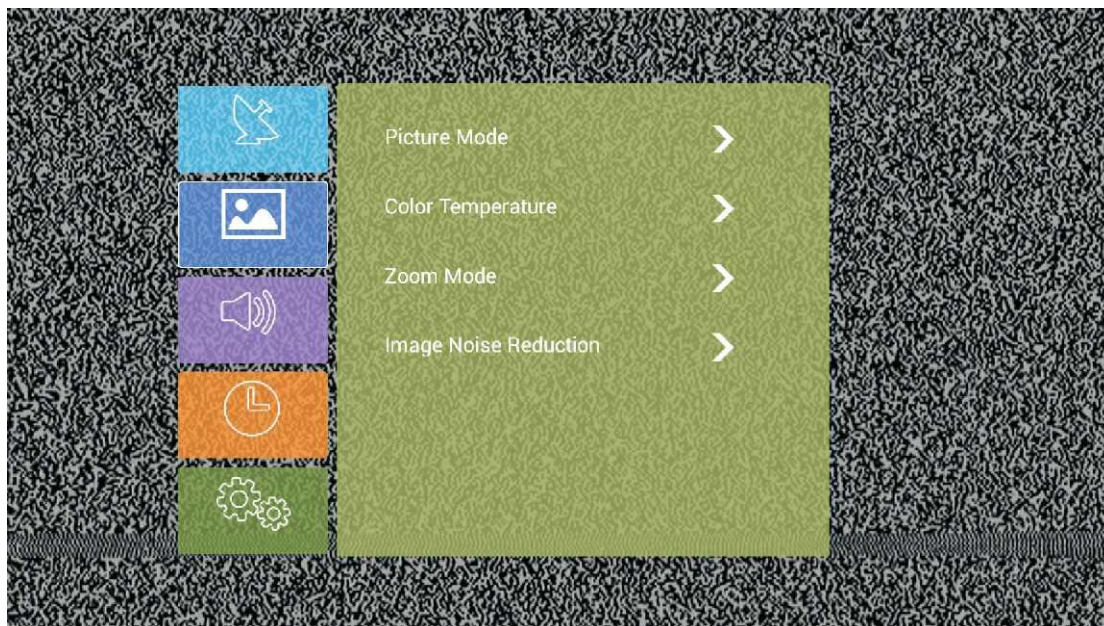

3.3 Ustawienia dźwięku


Funkcje te dotyczą regulacji dźwięku. Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Do ustawienia wartości danej opcji służą przyciski lewo/prawo:

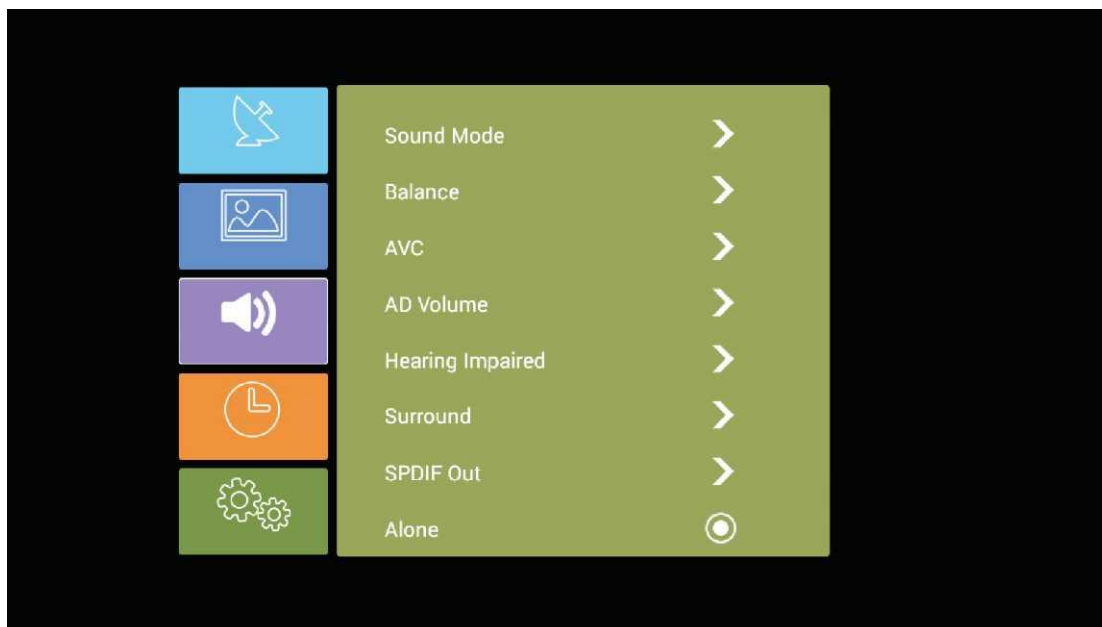

3.4 Ustawienia daty i godziny

Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Do ustawienia wartości danej opcji służą przyciski lewo/prawo. Funkcje data i czas służą tylko po to aby sprawdzić obecny czas i datę.

Menu jest pokazane poniżej.

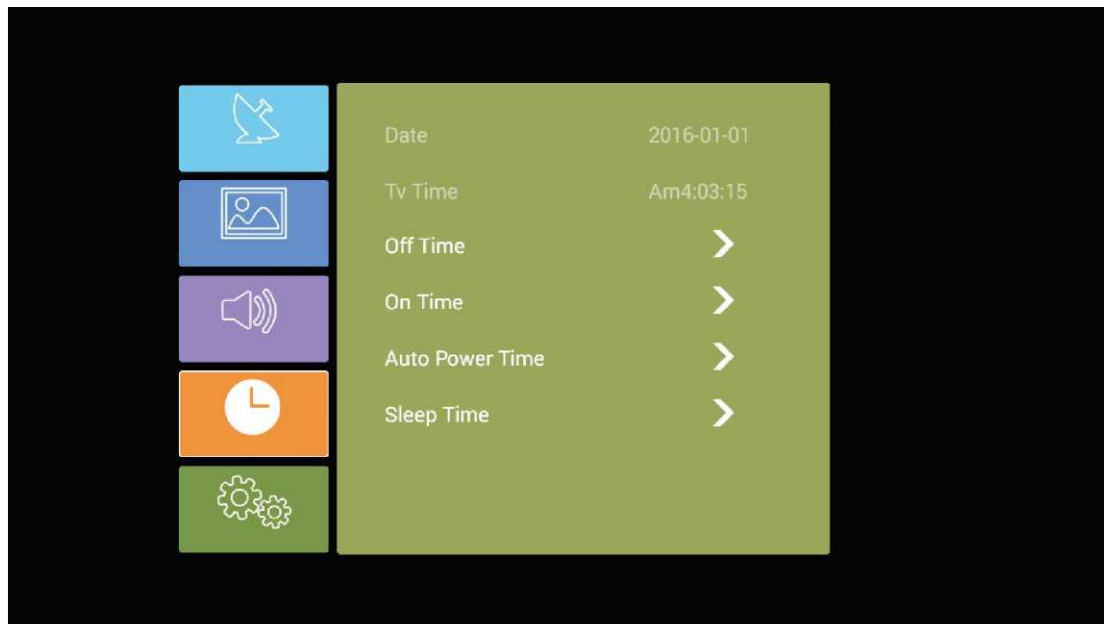


3.5 Ustawienia zaawansowane

Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Do ustawienia wartości danej opcji służą przyciski lewo/prawo.



Źródła sygnału

Naciśnięcie przycisku Source (Źródło) z poziomu kanału TV umożliwia dokonywanie ustawień dotyczących opcji źródła. Do wyboru opcji służą przyciski góra/dół. Wybór zatwierdza się naciskając przycisk [ENTER]. Interfejs tej funkcji przedstawiony jest poniżej:

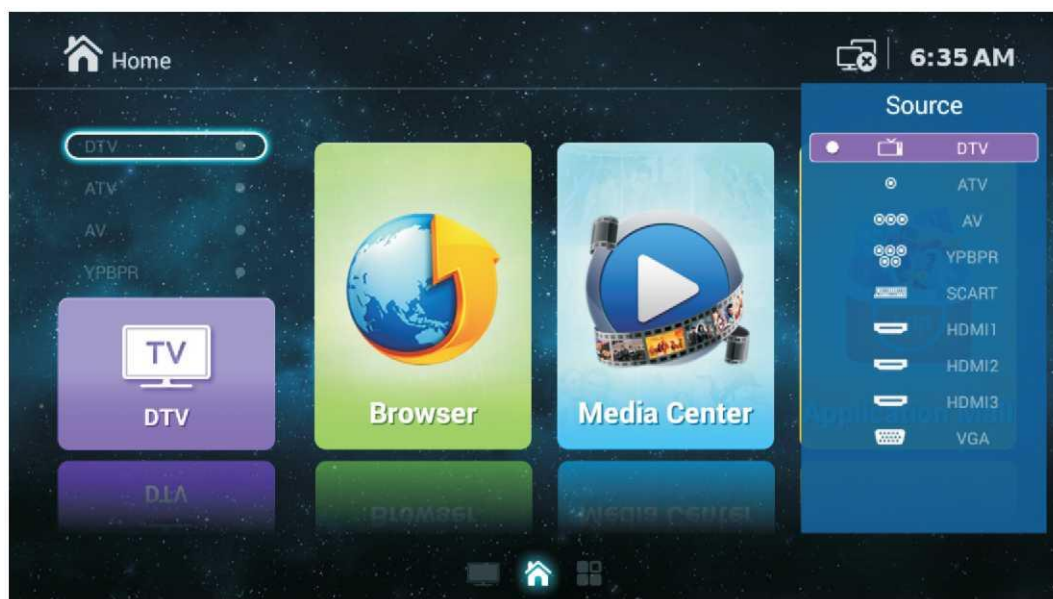

Uwaga: w opcje te oferują modele wyposażone w funkcje DTV

Pomoc

Brak zasilania	• Sprawdź, czy przewód zasilania TV podłączony jest do gniazdka elektrycznego. Jeśli nadal nie ma zasilania, wyjmij wtyczkę i podłącz do gniazda po 60 sekundach.
Nie odebrano prawidłowo sygnału	• Pojawianie się podwójnych lub rozmazanych obrazów na ekranie telewizora może wynikać z zakłóceń spowodowanych wysokimi budynkami lub górami. Jakość obrazu można dostosować zmieniając kierunek ustawienia anteny zewnętrznej. • Jeśli używasz anteny wewnętrznej, w pewnych okolicznościach odbiór sygnału może być trudniejszy. Dla uzyskania optymalnego odbioru dostosuj odpowiednio kierunek anteny. Jeśli to nie poprawi odbioru, użyj anteny zewnętrznej.
Brak obrazu	• Sprawdź, czy antena podłączona jest z tyłu telewizora. • Sprawdź czy problem dotyczy również innych kanałów.
Obraz bez dźwięku	• Spróbuj zwiększyć głośność. • Sprawdź, czy dźwięk telewizora nie został wyciszony.
Dźwięk jest, ale nie ma obrazu	• Dopasuj kontrast i jasność.

Zakłócenia statyczne obniżają jakość audio i wideo	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora podłączona jest poprawnie.
Linie przerywane na ekranie	• Urządzenia elektryczne takie jak suszarki do włosów lub odkurzacze itp. mogą zakłócać działanie telewizora. Wyłącz te urządzenia.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	* Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania został wyciągnięty z plastikowego opakowania, w którym został dostarczony. Spróbuj skorzystać z pilota z mniejszej odległości od telewizora. Sprawdź poprawność umieszczenia baterii i spróbuj zmienić baterie pilota na nowe. • W razie braku sygnałów w ciągu kilku minut, TV przechodzi w tryb gotowości.
Brak obrazu (tryb PC)	* Sprawdź, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA i czy nie uległ zagięciu.
Pionowe linie migają (tryb PC)	• Wejdź do menu głównego i wyreguluj położenie pionowe obrazu aby wyeliminować przeszkadzające linie pionowe.
Poziome rozmazanie (tryb PC)	• Wyreguluj położenie poziome obrazu, aby wyczyścić wszelkie linie poziome.
Ekran jest zbyt jasny lub ciemny (tryb PC)	• Wyreguluj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z komputera	• Sprawdź, czy ustawiona w komputerze rozdzielczości wyświetlania obsługiwana jest przez telewizor.
Linie pojawiające się, gdy urządzenie jest podłączone do gniazda RCA	• Upewnij się, że używasz kabla dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	* Odłącz kabel zasilania i odczekaj 30 sekund i ponownie podłącz do gniazda. Jeśli problemy będą się powtarzać, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Prosimy skontaktować się z wybranym centrum serwisowym.

Nie zostawiaj telewizora wyświetlającego obraz statyczny (w wyniku wstrzymania wideo, lub podczas wyświetlania ekranu menu, itp.) przez dłuższy czas. Może to spowodować uszkodzenie wyświetlacza i wypalenia matrycy.

Dane techniczne

Rozmiar wyświetlacza	System telewizji	Zaprogramowane kanały	Wyjście głośnikowe
28"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	8W + 8W
32"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
39"/ 40"	PAL/NTSC	PAL: 0-199 NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
42"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
43"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
50"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
55"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W
65"	PAL/NTSC	PAL: 0-199, NTSC: AIR 2-69 CABLE1-125	10W + 10W

Rozmiar wyświetlacza	Pobór mocy	Główne akcesoria
28"	36W	X1 Podręcznik użytkownika Pilot zdalnego sterowania x1 Baterie AAA x2
32"	56W/65W/100W	
39"/ 40"	70W/75W	
42"	70W	
43"	80W	
50"	135W	
55"	135W/160W	
65"	165	

CZAS ŻYCIA: 60 000 godzin

Pilot zdalnego sterowania

1. **POWER:** Włączanie TV w tryb pracy bądź czuwania.
2. **MUTE:** Wyciszenie dźwięku i ponowne go włączenie.
3. **0-9:** Cyfry "0-9" służą przełączaniu bezpośrednio na wybrany kanał.
4. **LIST:** Powoduje wyświetlenie listy kanałów.
5.  Naciśnięcie tego przycisku przenosi między kanałem aktualnym i poprzednim.
6. **S.MODE:** Bezpośredni wybór trybu dźwięku.
7. **SLEEP:** Ustawianie czasu, po którym telewizor się wyłączy.
8. **MTS:** Wybór trybu MTS (np.: Nicam, BTSC, MONO, STEREO)
9. **P.MODE:** Bezpośredni wybór trybu obrazu.
10. **MENU:** Włączanie menu systemowego i powrót do menu wyższego poziomu.
11. **SOURCE:** Wybór źródła sygnału.
12.  Aby wybrać opcję, naciśnij 
Aby opcję dostosować, naciśnij 
13. **ENTER:** Potwierdzanie dokonanego wyboru.
14. **EXIT:** Wychodzenie z menu OSD.
15. **DISPLAY:** Powoduje wyświetlenie informacji o źródle sygnału i kanale.
16. **VOL+:** Zwiększa głośność.
17. **REFRESH:** Odświeża stronę.
HOLD: Wstrzymuje i zwalnia bieżący obraz.
18. **VOL-:** Zmniejsza głośność.
19. **CAP:** Zapisuje aktualny obraz na dysku.
20. **PLAY/PAUSE:** Uruchamia / wstrzymuje odtwarzanie w trybie USB.
CANCEL: Po zaznaczeniu strony w trybie tekstowym, mija pewien czas zanim stanie się ona dostępna. Naciśnięcie przycisku CANCEL powoduje wówczas powrót do trybu TV. Gdy strona zostanie znaleziona, jej numer wyświetlony zostaje u góry ekranu. Naciśnięcie przycisku [CANCEL] w takiej sytuacji powoduje powrót do trybu tekstowego.
21. **TV/RADIO** Pozwala na wybór trybu działania między TV a Radio.
22. **STOP:** Zatrzymuje odtwarzanie w trybie USB.
MIX: Łączy obraz telewizyjny z tekstowym (przeźroczyste tło).
23. **Przycisk GREEN/RED/YELLOW/CYAN (zielony/czerwony/żółty/niebieski)**
24. **CH+:** Zmiana programu na wyższy.
25. **HOME:** Powrót do strony domowej.
26. **CH-:** Zmiana programu na niższy.
27. **ASPECT:** Wybór między różnymi proporcjami obrazu.
28. **MOUSE:** Przełącznik myszy.

SIZE:	Zmiana rozmiaru tekstu w trybie Teletext.
29. SUBTITLE:	Wyświetlanie podtytułów w trybie USB.
30. REC:	Rozpoczyna nagrywanie w trybie PVR.
31. GUIDE:	Włącza EPG (Elektroniczny przewodnik po programach).
32. FAV:	Dodaje/usuwa kanał do/z listy kanałów ulubionych w tv menu.
33. FF:	Przewijanie do przodu (Fast Forward) w trybie USB.
TXT:	Włącza i wyłącza tryb telegazety.
34. PREV:	Przejdzie do poprzedniej sceny w trybie USB.
SUB PG:	Udostępnia podstronę.
35. FR:	Przewijanie wstecz w trybie USB.
INDEX:	Wyświetla stronę Index w trybie in Teletext.
36. NEXT	Przejdzie do następnej sceny w trybie USB.
REVEAL:	Ukazywanie i chowanie schowanych słów.

Instalacja baterii:

Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania, przesuwając pokrywę w dół. Umieść dwie baterie AAA w komorze baterii zgodnie z ich polaryzacją w sposób przedstawiony w instrukcji. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnego typu. Załóż pokrywę na komorę baterii ponownie przesuwając pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie, oznaczające ustawienie w odpowiednim miejscu.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, pilot zdalnego sterowania obsługuje wszystkie funkcje telewizora.

Zawsze kieruj pilot bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania przedniej części telewizora.

UWAGA:

Zamontowane baterie nie powinny być narażane na działanie źródeł ciepła, takich jak słońce, ogień i tym podobne.

