



# MANTA

**LED TV**

Model:  
**LED94801S**

Instrukcja obsługi  
User's Manual

**UWAGA**


**RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM  
NIE OTWIERAĆ**

To urządzenie wymaga wysokiego napięcia elektrycznego do działania. W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie otwieraj pokrywy. Zleć naprawę wykwalifikowanej obsłudze.

Jeśli w telewizorze zostaną wprowadzone jakiegokolwiek zmiany, może dojść do porażenia prądem. Nie otwieraj urządzenia w celu przeprowadzenia konserwacji. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta, jeśli urządzenie wymaga naprawy.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na istotne informacje zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

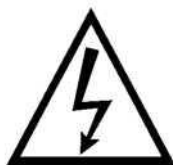**Ostrzeżenie**

Błyskawica zakończona grotem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego, ma na celu ostrzec użytkownika o obecności niez izolowanego przewodu w obrębie obudowy produktu, pod napięciem wystarczającym do spowodowania porażenia prądem.

**Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

1. Przeczytaj instrukcję.
2. Zachowaj instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi poleceniami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy bolec lub trzeci wtyk służą zapewnieniu twojego bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chroń kabel zasilający przed deptaniem i naciskiem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu, gdzie wychodzi on z urządzenia.
11. Używaj tylko urządzeń peryferyjnych/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem.  
 Gdy używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przesuwania zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć jego przewrócenia.
13. Urządzenie to należy odłączyć od sieci podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
14. Zlecaj wszelkie naprawy tylko wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub spadło z wysokości. Uwaga – aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
15. Urządzenie musi być odłączane od sieci poprzez umieszczenie przełącznika zasilania/czuwania w pozycji czuwania i odłączenie kabla zasilającego urządzenia z gniazda zasilania.
16. Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
17. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowanych

instalacjach, takich jak biblioteczka lub półka, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.

18. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub ochłapanie wodą.

19. Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie (np. naczyń wypełnionych płynami, zapalonych świec).

20. Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie powinno być zamontowane na ścianie lub suficie zgodnie z zaleceniami producenta.

21. Nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu źródła otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego.



Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Zawsze trzymaj świece lub inne źródła ognia z dala od telewizora, pilota i baterii.

22. Złącze USB powinno mieć natężenie 0,5 A przy normalnej eksploatacji.

## Montaż uchwyty telewizora

### Przytwierdzenie telewizora do ściany





1. Na początku, umieść telewizor ostrożnie na stole i połóż pod nim trochę miękkiego materiału, aby uniknąć porysowania ekranu.

2. Użyj śrubokrętu aby odkręcić śruby umieszczone u dołu podstawy (zgodnie z kierunkiem strzałki, patrz: rysunek nr 1) i zdejmij dolną podstawę (zachowaj ostrożność usuwając śruby i dolną podstawę).

3. Zastosuj uchwyt zgodny z rozmiarem i kierunkiem strzałek na rysunkach nr 2 i 3.

4. Wywierć w ścianie cztery odpowiednie dziury (rozmiar jedynie poglądowy) i umieść w nich śruby (części opcjonalne).

5. Zgodnie z punktem 4, użyj śrubokrętu do przykręcenia śrub z tyłu telewizora, a następnie powieś telewizor na ścianie.

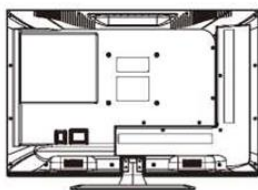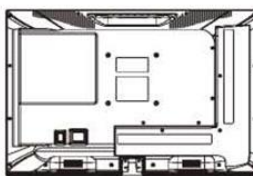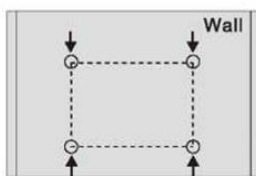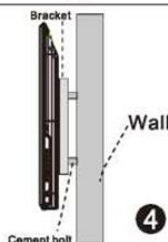**1****2****3****4**

**Uwaga:**

1. Uchwyt do zamontowania na ścianie jest częścią opcjonalną.
2. Gdy telewizor zostanie zamontowany, nie powinny znajdować się bezpośrednio przed nim i wokół niego żadne przedmioty; zachowaj stosowną odległość od wszelkich obiektów.
3. Montując telewizor, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej osoby, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
4. Rysunki służą jedynie celom poglądowym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu uchwytu do telewizora.
6. Użyj uchwytu kompatybilnego z zestawem do montażu ściennego VESA.

## Przyciski telewizora i interfejs terminalu

### Przyciski telewizora

Uwaga: poniższy opis jest jedynie schematem funkcyjnym, a rzeczywista pozycja i układ przycisków mogą się od niego różnić w zależności od modelu telewizora.



– Włączenie/Wyłączenie zasilania urządzenia

**INPUT** – Wybór wejścia sygnału zewnętrznego

**MENU** – Wyświetlenie głównego menu i zatwierdzenie wybranej pozycji w menu

CH+/- – Wybór kanału


VOL+/- – Regulacja głośności

## Interfejs terminalu

Uwaga: poniższy opis dotyczy różnych interfejsów terminalu, a rzeczywista pozycja i układ przycisków mogą się od niego różnić w zależności od modelu telewizora.

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>wejście SCART</b><br>Standardowe, wspiera wejście sygnału złożonego i RGB. Używane w Europie (niektóre modele nie posiadają tego interfejsu).            |    | <b>wejście VGA</b><br>Wejście analogowego sygnału z komputera.                                                                                                                                     |
|    | <b>COAX</b><br>Wyjście cyfrowego dźwięku telewizora.                                                                                                        |    | <b>PC AUDIO</b><br>Wejście dźwięku z komputera.                                                                                                                                                    |
|    | <b>Wejście USB</b><br>Podłącz do niego urządzenie magazynujące USB w celu odtworzenia poprzez funkcję PVR zapisanych na nim plików lub nagranych programów. |    | RF: Wejście anteny.                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Wejście HDMI</b><br>Wejście cyfrowego sygnału ze złącza wideo HDMI.                                                                                      |    | <b>Wejście AV</b><br>Wejście sygnału zewnętrznego AV i lewy/prawy kanał dźwięku.                                                                                                                   |
|  | LAN: Połączenie z Internetem.                                                                                                                               |  | <b>CI</b><br>Wejście czytnika kart CI ( <i>common interface</i> – wspólny interfejs), wymaga CAM ( <i>conditional access module</i> – moduł dostępu warunkowego) używanego przy płatnych kanałach. |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |  | <b>Wejście YPbPr</b><br>Wejście odtwarzacza DVD/VCR (niektóre modele nie posiadają tego interfejsu).                                                                                               |

## Montaż i podłączenie telewizora

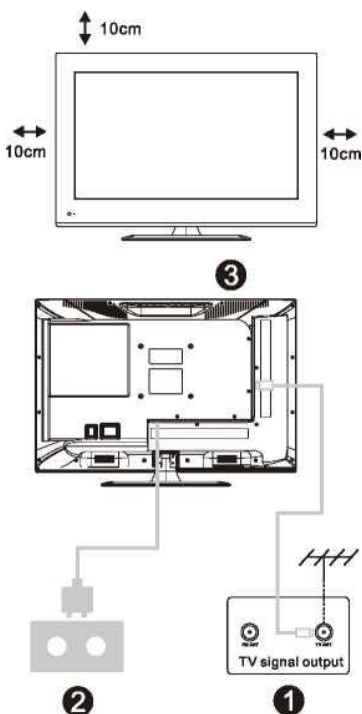

### Ustaw telewizor

Umieść telewizor na twardym miejscu, które utrzyma jego ciężar.

Aby uniknąć zagrożenia, nie narażaj telewizora na działanie wody lub wysokich temperatur (na przykład lamp, świec, pieców). Nie zasłaniaj wentylacji z tyłu telewizora

### Podłącz antenę i zasilanie

1. Podłącz kabel anteny do wejścia antenowego z tyłu telewizora.

2. Podłącz kabel zasilający telewizora (AC 100-240V~ 50-60 Hz).

### Włącz telewizor

Naciśnij przycisk zasilania telewizora – zaświeci na zielono. Jeśli znajduje się w trybie czuwania (przycisk świeci na czerwono), naciśnij przycisk zasilania na pilocie, żeby włączyć telewizor.


### Uwaga:

Rysunek służy jedynie celom poglądowym.

## Instrukcja montażu podstawy telewizora

1 – Umieść podstawki w otworach pod urządzeniem

2 – Przykręć podstawki do telewizora śrubokrętem.

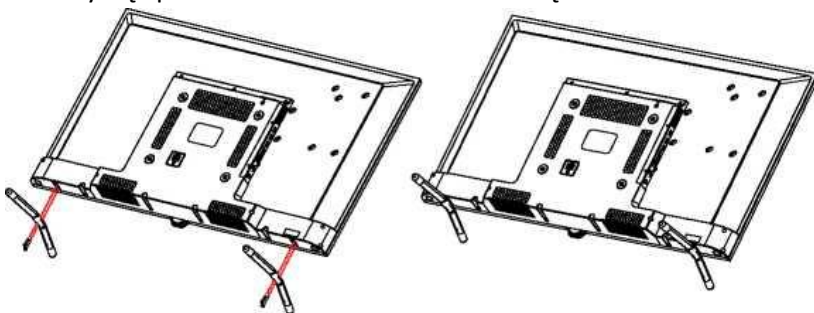

### Uwaga:

Rysunek służy jedynie celom poglądowym.



## Przyciski pilota

**POWER:** Włącza/wyłącza telewizor.

**MUTE:** Zmniejsza głośność telewizora do minimum. Naciśnij ponownie w celu przywrócenia poprzedniego poziomu głośności.

**PRZYCISKI NUMERYCZNE:** Naciśnij 0-9 w celu wybrania konkretnego kanału telewizyjnego.

**„-/–”:** Pozwala wybrać kanał o numerze jedno- lub wielocyfrowym.

**Recall:** Powrót do poprzedniego kanału

**AUDIO:** Przełącza kanał audio w trybie DVD lub multimedialnym.

**FAV-./FAV+:** Przechodzi w górę lub w dół aktualnej listy ulubionych kanałów.

**FAV:** Dodaje aktualny kanał do listy ulubionych lub usuwa aktualny kanał z listy ulubionych (jeśli kanał jest już na liście ulubionych).

**CH+ CH-:** Przechodzi w górę lub w dół aktualnej listy kanałów. Naciśnij raz by zmienić kanał o jeden w górę lub w dół; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść o kilka kanałów.

**VOL+ lub VOL-:** Zwiększa lub zmniejsza głośność telewizora.

**P.MODE:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami obrazu.

**S.MODE:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami dźwięku.

**INPUT:** Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału.

**SLEEP:** Wybór czasu, po którym telewizor automatycznie się wyłączy.

**ASPECT:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami proporcji obrazu.

**INFO:** Naciśnij, aby wyświetlić informacje dotyczące aktualnego programu.

**Strzałki (←/→/↑/↓):** Używane, aby podświetlić konkretną pozycję w menu telewizora bądź zmienić wartość.

**OK:** Przycisk potwierdzenia.

**MENU:** Wejście do menu głównego lub powrót do nadrzędnego menu z podmenu.



**EXIT:** Wyjście z aktualnego menu lub funkcji.

**TEXT:** Wejście w tryb teletekstu.

**INDEX:** Wyświetla stronę indeksu.

**MIX:** Wyświetla jednocześnie obraz kanału i teletekstu na przezroczystym tle.

**REVEAL:** W trybie teletekstu – odsłania lub zasłania ukryte słowa.

**HOLD:** W trybie teletekstu – zatrzymanie aktualnie wyświetlanej strony.

**SUBPAGE:** Przejście do podstrony teletekstu.

**SIZE:** Zmiana rozmiaru wyświetlania w trybie teletekstu.

**CANCEL:** Anuluje wyświetlanie.

**T-SHIFT:** Naciśnij, aby aktywować funkcję Time Shift (opóźnionego oglądania) w trybie telewizji cyfrowej.

**TV/RADIO:** Przełącza pomiędzy telewizorem a radiem. (Używany jedynie w modelach z funkcją telewizji cyfrowej)

**REC:** Tworzenie własnego nagrania.

**EPG:** Pokazuje elektroniczny program telewizyjny (jedynie w trybie telewizji cyfrowej).

**<< >>:** Szybkie przewijanie w przód i w tył.

**I<< >>I:** Wybór poprzedniego lub następnego pliku multimedialnego.

**CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI PRZYCISK:** Użycie dodatkowych funkcji w menu wyświetlanym na ekranie.

#### **UWAGA:**

- ❖ Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji są przykładowe i służą jedynie celom poglądowym; rzeczywiste produkty mogą się od nich różnić.
- ❖ Nieopisane przyciski nie mają żadnych funkcji.

**Tryb proporcji:**

Przy dowolnym źródle sygnału, naciśnij „proportion”, aby zmienić stosunek proporcji obrazu.

**Funkcja wyłącznika czasowego:**

Kiedy urządzenie jest uruchomione, można ustawić w nim wyłącznik czasowy przy pomocy przycisku „sleep”. Dostępne opcje to: wyłączony, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut.

**Przełączanie źródła sygnału:**

Gdy telewizor uruchomi się właściwie, naciśnij na pilocie przycisk [Source]. Następnie naciśnij „Góra / Dół”, aby wybrać dane źródło sygnału i naciśnij przycisk „OK”.

**MENU**

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić interfejs ustawień menu.

**Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić interfejs ustawień menu:**

W źródle sygnału telewizora, użyj przycisków numerycznych, aby szybko wprowadzić i zmienić kanał.

W opcji „Movie”, poniżej menu pliku, użyj przycisków numerycznych, aby szybko dotrzeć do wybranego pliku.

**Funkcja menu wyświetlanego na ekranie:**

Przy dowolnym źródle sygnału, naciśnij przycisk „INFO”, który wyświetli informacje o aktualnych źródłach, np. przy programach telewizyjnych wyświetli numer kanału, system kolorów, format dźwięku itd., przy odtwarzaniu filmów wyświetli nazwę odtwarzanego pliku, a przy innych źródłach – wyświetli aktualne informacje na temat sygnału wejściowego.

**Lista programów:**

W źródle sygnały telewizora, naciśnij „LIST”, aby wyświetlić listę programów.


### 3. Obsługa głównego menu

Naciśnij na pilocie przycisk [Menu], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

Uwaga: przy innych źródłach sygnału, opcje głównego menu mogą się od siebie różnić.

#### 3.1 Ustawienia Wyświetlania

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

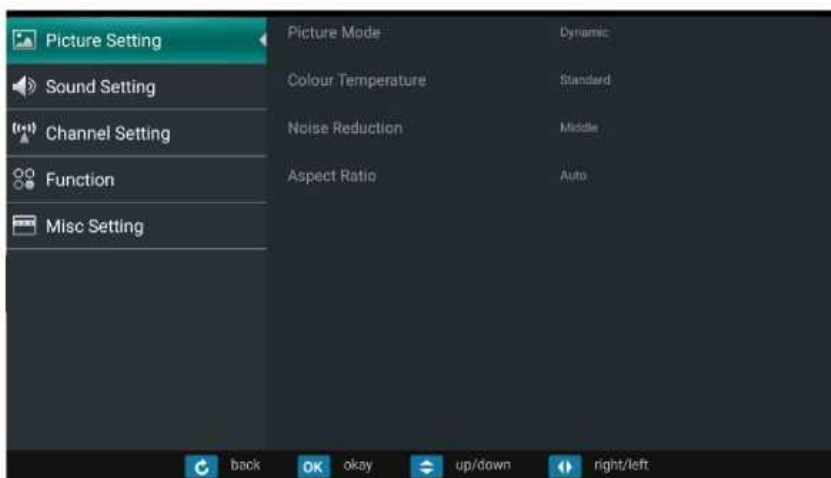

### 3.1.1 Tryb Obrazu

Ta opcja umożliwia wprowadzenie zmian w trybie wyświetlania obrazu; użyj przycisków  $\uparrow$  /  $\downarrow$ , aby wybrać kontrast, jasność, ostrość, nasycenie, temperaturę kolorów, redukcję szumu, tryb skalowania, a następnie naciśnij OK, aby wejść w ustawienia.

### 3.1.2 Kontrast

Ta opcja umożliwia zmianę kontrastu wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$ .

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.3 Jasność

Ta opcja umożliwia zmianę jasności wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$ .

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.4 Ostrość

Ta opcja umożliwia zmianę ostrości wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$ .

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.5 nasycenie

Ta opcja umożliwia zmianę nasycenia wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$ .

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.6 Temperatura Koloru

Ta opcja umożliwia zmianę temperatury koloru wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków  $\uparrow$  /  $\downarrow$  na konkretny tryb: standardowy, Ciepły, Zimny, a następnie zatwierdzenie go przyciskiem OK.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.7 Redukcja Szumu

Ta opcja umożliwia zmianę redukcji szumu wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków ↑ / ↓.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [I] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.8 Tryb proporcji

Ta opcja umożliwia zmianę skali koloru wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków ↑ / ↓. Należy wybrać powiększenie, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

## 3.2 Ustawienia Dźwięku

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU] aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.



### 3.2.1 Tryb Dźwięku

Ta opcja umożliwia wprowadzenie zmian w trybie dźwięku; użyj przycisków ←/→, aby wybrać balans, dźwięk przestrzenny, automatyczną głośność, tryb dźwięku, a następnie naciśnij OK, aby wejść w ustawienia.

### 3.2.2 Balans

Ta opcja umożliwia zmianę balansu lewego i prawego kanału dźwięku; w celu jej regulacji, użyj przycisków ←/→.

### 3.2.3 Dźwięk przestrzenny

Ta opcja umożliwia dopasowanie dźwięku przestrzennego; użyj przycisków ↑ / ↓, aby ustawić przełącznik SRS.

### 3.2.4 Automatyczna Głośność

Ta opcja umożliwia dopasowanie automatycznej głośności; użyj przycisków ↑ / ↓ aby włączyć lub wyłączyć automatyczną głośność.

### 3.2.5 Kabel Koncentryczny


Ta opcja umożliwia dopasowanie sygnału przesyłanego kablem koncentrycznym (współosiowym); ustawień dokonuje się za pomocą przycisków ↑ / ↓.

## 3.3 Ustawienia Kanałów

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu. Używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Channel Settings], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

### 3.3.1 Automatyczne Skanowanie

Ta opcja umożliwia skanowanie częstotliwości telewizyjnych od 113 MHz do 858 MHz w poszukiwaniu kanałów; znalezione kanały są automatycznie zapisywane w pamięci. Wyjdź ze skanowania za pomocą [EXT].

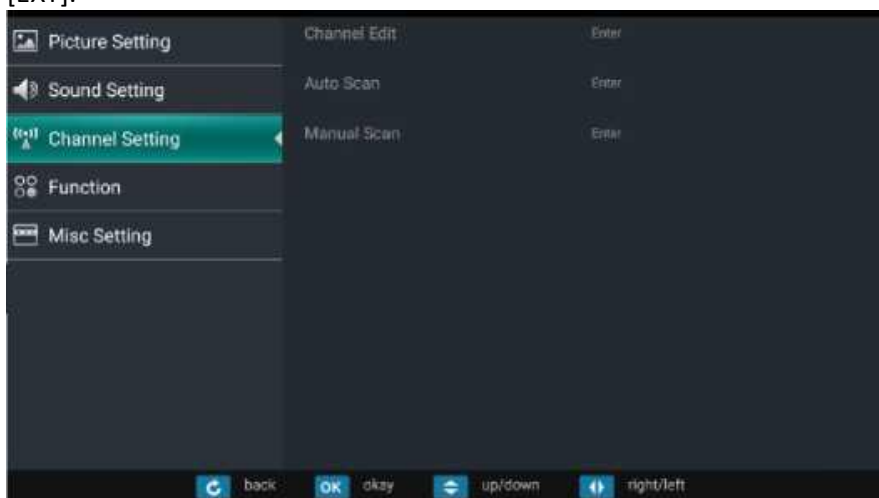

### 3.3.2 Ręczne Skanowanie

Ta opcja umożliwia ręczny wybór częstotliwości telewizyjnej od 113 MHz do 858 MHz w poszukiwaniu kanałów. Wyjdź ze skanowania za pomocą [EXT].



The image shows a 'Manual Scan' screen with the following fields and values:

| Field           | Value  |
|-----------------|--------|
| Channel Number  | 21     |
| Frequency(KHz)  | 474000 |
| Bandwidth       | 8M     |
| Signal Strength | 0      |
| Signal Quality  | 0      |
| Channel         |        |

At the bottom of the screen is a green button labeled 'Scan'.

### 3.3.3 Informacje o karcie CI

Wybierz tę opcję i naciśnij [ENTER] aby zobaczyć informacje o karcie CI i jej ustawienia.



The image shows a 'CI Information' screen. The title 'CI Information' is at the top. The main area of the screen is currently blank, indicating that the information has not yet been displayed.


### 3.3.4 Język

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ ustaw język audio i język napisów.




### 3.3.5 Ustawienia LCN

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ ustaw przełącznik LAN.

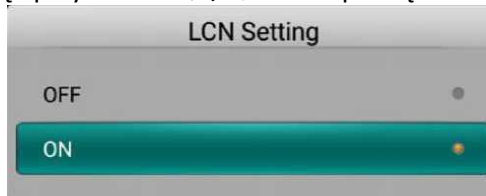

### 3.3.6 Harmonogram


Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ przejdź do ustalonego zadania; naciśnij czerwony i żółty przycisk aby usunąć zadanie; zielony przycisk pozwala dodać nowe zadanie; przycisk Enter pozwala na edycję zadania.

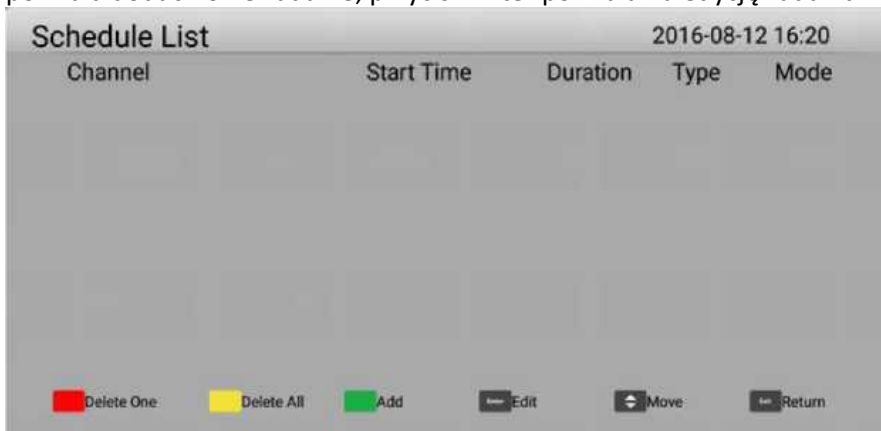



### 3.3.7 Ustawienia Nagrywania

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ wybierz Format lub Test Speed. Wybierz Disk, aby wybrać dysk, na który będą nagrywane pliki. Wybierz Format, aby sformatować dysk; Wybierz Test Speed, aby przeprowadzić test prędkości dostępu do dysku.

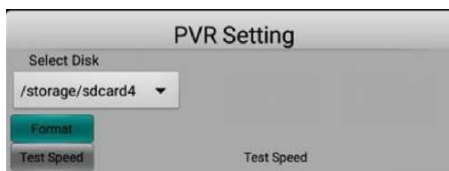

### 3.3.8 Lista Nagrywania

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ przejdź do nagranych plików; naciśnij Enter, żeby je odtworzyć. Użyj czerwonego przycisku aby usunąć wybrany plik.



## 3.4 Funkcja

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Function], naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.



### 3.4.1 Ustawienie Blokad

Ta opcja automatycznie dopasowuje szerokość i wysokość obrazu, aby uzyskać jak najlepszą jakość wyświetlania.

### 3.4.2 Język Teletekstu

Ta opcja umożliwia wybranie języka teletekstu przyciskami ↑ / ↓.

### 3.4.3 Ustawienie Trybu Zegara

Ta opcja umożliwia ustawienie czasu w trybie zegara przy pomocy przycisków ←/→/↑/↓.

### 3.4.4 Ustawienie Wyłącznika Czasowego

Ta opcja umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego przy pomocy przycisków ↑/↓.

## 3.5 Pozostałe Ustawienia

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Misc Setting], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.



## 3.6 Pomoc

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Help Info], naciśnij →, aby

do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.



## 4. Obsługa Ekranu Głównego

Naciśnij na pilocie przycisk [Home], aby wyświetlić ekran główny; używając przycisków ←/→/↑/↓, wybierz podmenu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść do wybranego submenu.

### 4.1 Wszystkie Aplikacje

Kliknij, aby wejść do All Apps, gdzie możesz zobaczyć wszystkie aplikacje w systemie.



## 4.2 Prognoza pogody

Kliknij, aby pojawiło się wyskakujące okno ustawień; możesz wybrać temperaturę i częstotliwość odświeżania.




**4.3 Podgląd telewizji** Ta opcja pozwala na podgląd sygnału kanału telewizyjnego; przyciskami ↑ / ↓ możesz wybrać odpowiednie źródło sygnału wejściowego kanału. Możesz na przykład wyświetlić sygnał telewizji analogowej w źródle sygnału wejściowego telewizji analogowej, sygnał telewizji cyfrowej w źródle sygnału wejściowego telewizji cyfrowej.



#### 4.4 Ustawienia


Na stronie z aplikacjami wybierz przyciskami  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  odpowiednią stronę ustawień i naciśnij OK, aby wejść do podmenu pokazanego poniżej:

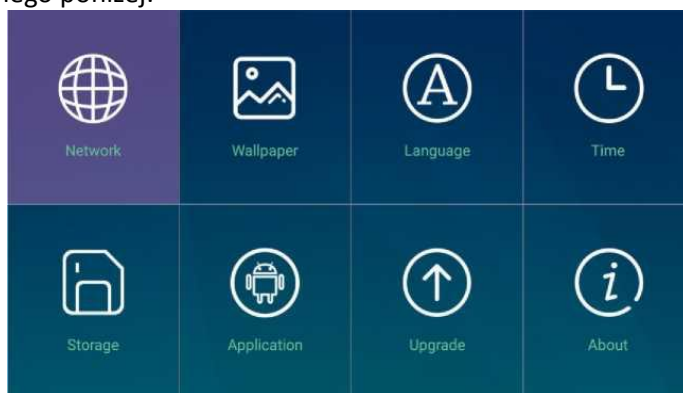

#### 4.4.1 Internet

Użytkownik może połączyć się z dostępnymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi o ustalonych parametrach.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN wyglądają następująco:

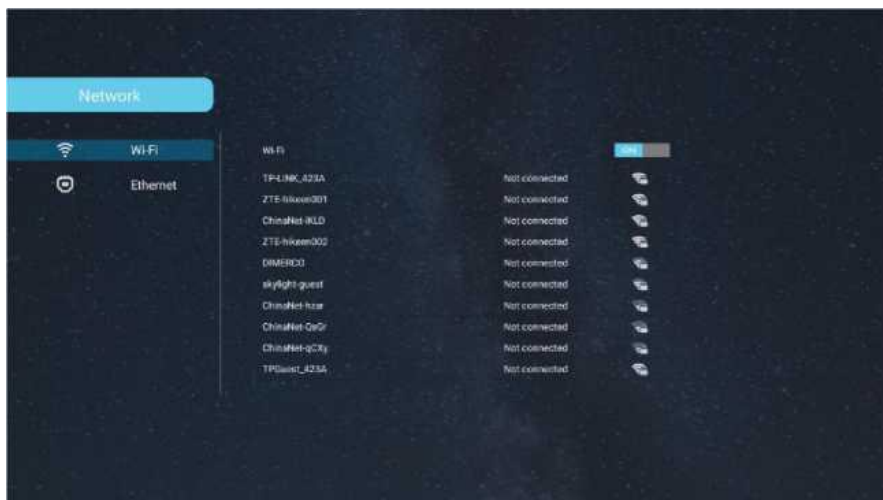

Ustawienia sieci przewodowej wyglądają następująco:




#### 4.4.2 tapeta

Ta opcja pozwala użytkownikowi wybrać wyświetlaną tapetę. Menu Ustawień Tapety wygląda następująco:



#### 4.4.3 Język

Użytkownik może ustawić język obsługi systemu.

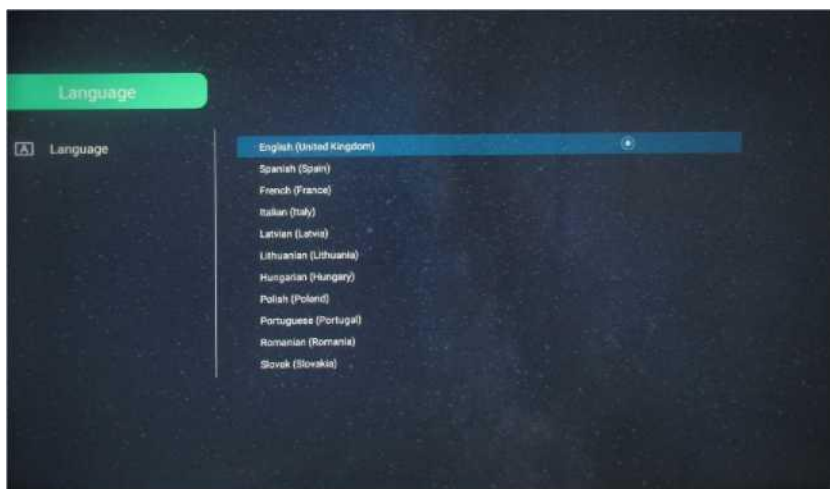

#### 4.4.4 Czas


Ta opcja pozwala użytkownikowi na ustawienie daty i godziny wyświetlanej przez telewizor. Ustawienia daty i godziny wyglądają następująco:



#### 4.4.5 Pamięć

Ta opcja pozwala użytkownikowi na sprawdzenie pojemności sprzętu telewizyjnego, lokalizacji instalacji aplikacji i innych związanych z nimi ustawień.

Ustawienia pamięci wyglądają następująco:

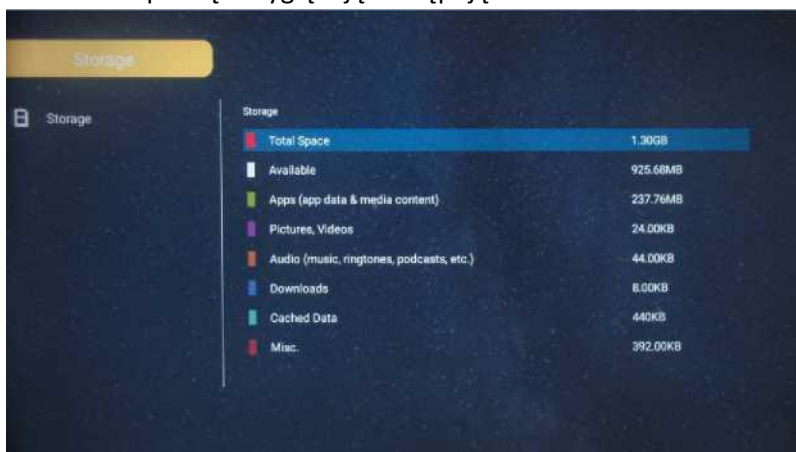

#### 4.4.6 Aplikacje

Wyświetla aktualny system klasyfikacji dla wszystkich aplikacji, w tym – uruchomionych.

Ustawienia aplikacji wyglądają następująco:






Uruchomione:



Pobrane:

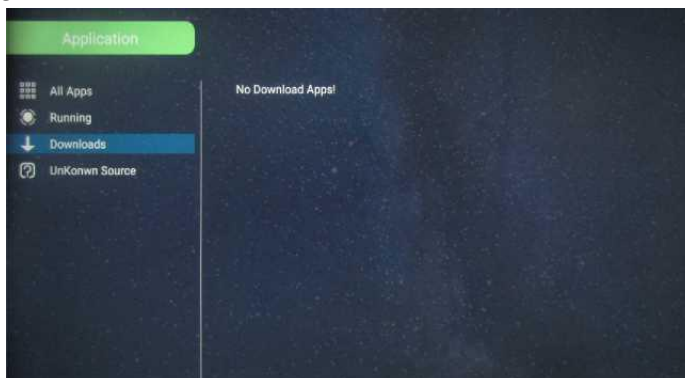

#### 4.4.7 Aktualizacja


Ustawienia aktualizacji wyglądają następująco:



#### 4.4.8 Informacje


Informacje o systemie i stanie telewizora.

Jak poniżej:

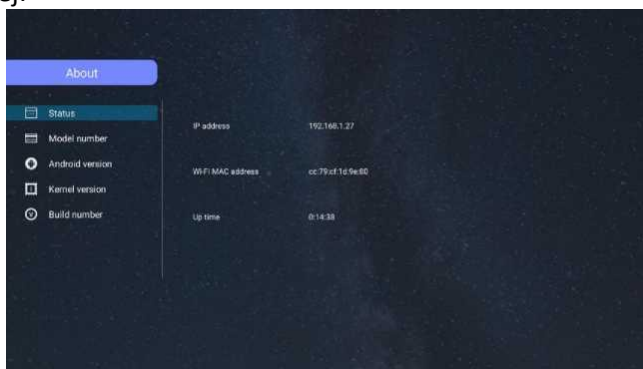


#### 4.5 Multimedia

Kliknij, aby wejść do Centrum Multimedialnego i wybrać urządzenie.

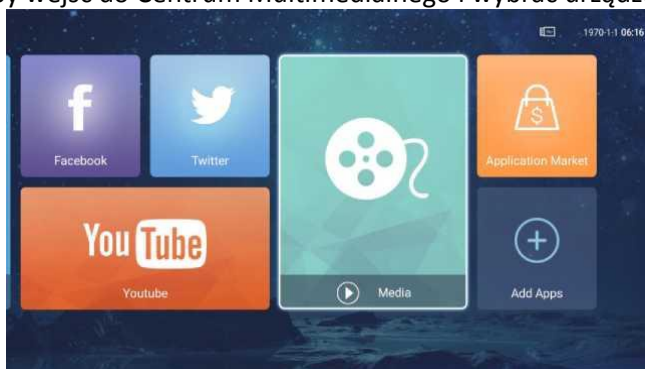

#### 4.5.1 Centrum multimedialne

Aby wybrać odpowiednie opcje dysku, poruszaj się przyciskami  $\leftarrow/\rightarrow$ , a następnie zatwierdź przyciskiem OK odpowiednią kategorię, jak pokazano poniżej:

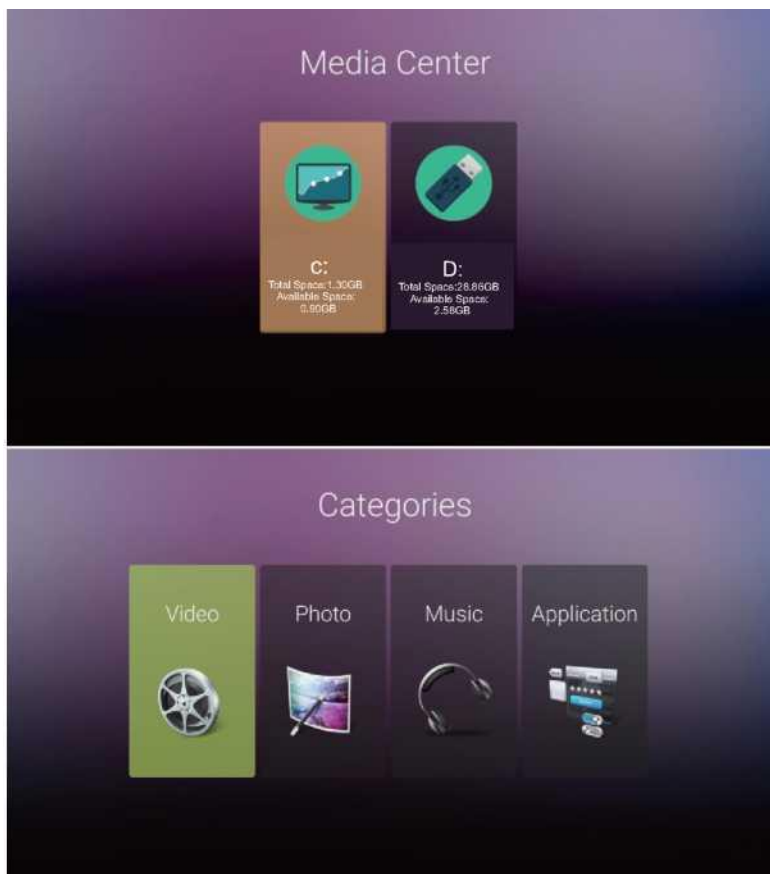

#### 4.5.2 wideo

Ta opcja umożliwia odtwarzanie plików z pamięci USB; upewnij się, że pamięć USB jest podpięta.

#### 4.5.3 zdjęcie


Poruszając się przyciskami  $\leftarrow/\rightarrow$ , a następnie naciskając przycisk OK, przejdź do strony ze zdjęciami.

#### 4.5.4 muzyka

Poruszając się przyciskami ←/→, a następnie naciskając przycisk OK, przejdź do strony z muzyką.


#### 4.6 Sklep z aplikacjami

Kliknij, aby przejść do Google Play i pobrać wybraną aplikację.

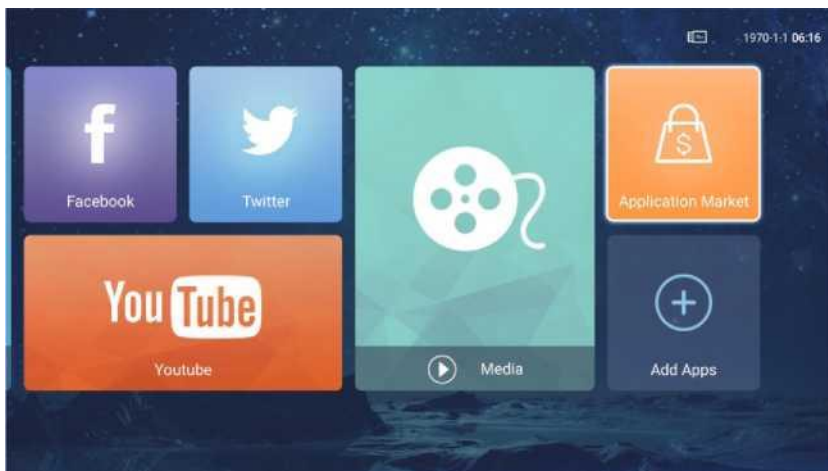

#### 4.7 Dodawanie Aplikacji

Naciśnij enter, aby otworzyć menu „umieść skrót do aplikacji na pulpicie” i dodać skrót aplikacji.

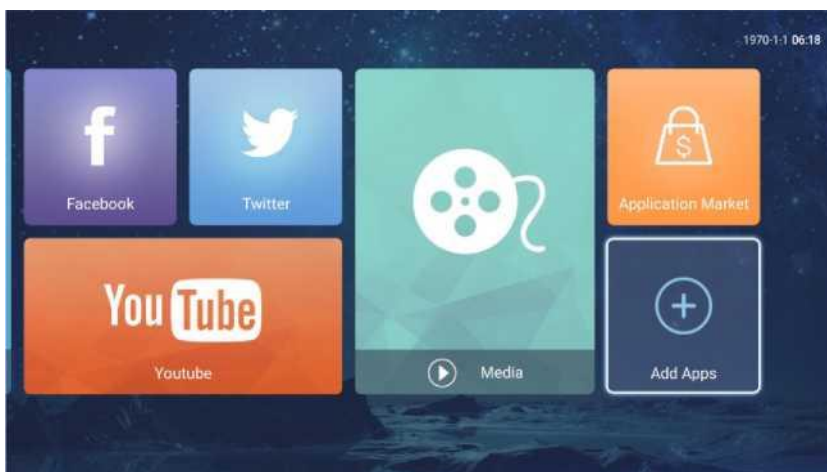

## 5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM                                                        | PRZYCZYNA (I ROZWIĄZANIE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zły obraz (śnieżenie, zniekształcenia obrazu, rozmycie)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź umiejscowienie anteny i je skoryguj, jeśli trzeba.</li><li>• Upewnij się, że kabel anteny jest właściwie podłączony.</li><li>• Upewnij się, że wszelkie kable wejściowe są właściwie podłączone</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Brak dźwięku.</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zwiększ głośność.</li><li>• Sprawdź, czy nie włączono funkcji wyciszenia na pilocie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Czarno-biały obraz.</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź ustawienia obrazu w menu.</li><li>• Upewnij się, że program, który oglądasz, jest nadawany w kolorze, a nie w czerni i bieli.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Brak obrazu lub dźwięku.</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.</li><li>• Upewnij się, że wybrano tryb ATV.</li><li>• Spróbuj innego kanału, żeby wykluczyć problemy po stronie nadawcy sygnału.</li><li>• Upewnij się, że antena jest poprawnie podłączona.</li><li>• Zwiększ głośność.</li><li>• Upewnij się, że antena lub urządzenie będące źródłem sygnału audio/video działa poprawnie.</li><li>• Upewnij się, że wszystkie kable są właściwie podpięte.</li><li>• Sprawdź, czy w pobliżu nie ma urządzeń powodujących interferencję.</li></ul> |
| <b>Kolorowe plamy na obrazie</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne nieosłonięte urządzenia elektryczne, mogące być przyczyną interferencji.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Wyłącz telewizor na 30 minut i włącz go ponownie.</li></ul>                                                                                                              |
| <b>Przyciski panelu nie reagują.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Pod wpływem zjawisk elektrostatycznych, urządzenie może działać niewłaściwie i wymagać resetu zasilania.</li><li>Odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilający.</li></ul> |
| <b>Ekran się nagrzewa</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>LED TV wykorzystuje przy wyświetlaniu obrazu warstwę fosforu. Może to w pewnych przypadkach zwiększyć temperaturę ekranu i nie jest defektem.</li></ul>                  |
| <b>Kropki na ekranie</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Czarne kropki i jasne punkty mogą się pojawiać na ekranie LED. Jest to cecha strukturalna panelu LED i nie jest defektem.</li></ul>                                      |
| <b>Paski na ekranie</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Dostosowanie impulsu może zmniejszyć widoczne paski.</li></ul>                                                                                                           |
| <b>Górna część ekranu się nagrzewa</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Może do tego dojść podczas długotrwałego użytkowania urządzenia. Nie jest to defekt.</li></ul>                                                                           |
| <b>Brak możliwości wyboru konkretnego kanału</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Kanał może być pomijany. Wybierz kanał, używając bezpośrednio przycisków na pilocie.</li></ul>                                                                           |
| <b>Niewłaściwe wyświetlanie przy włączaniu urządzenia.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Może to być spowodowane zbyt krótką przerwą pomiędzy wyłączeniem i włączeniem urządzenia.</li><li>Odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilający.</li></ul>                |

## Pomoc

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak zasilania                                            | Sprawdź, czy kabel zasilający telewizora jest podłączony. Jeśli nadal nie ma zasilania, wyciągnij wtyczkę i podłącz ją ponownie po 60 sekundach, następnie włącz telewizor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niewłaściwy odbiór sygnału                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwójny lub przebijający obraz może być spowodowany obecnością wysokiego budynku lub wzniesienia w pobliżu telewizora. Można dopasować obraz ręcznie: zajrzyj do instrukcji regulacji albo zmień kierunek anteny zewnętrznej.</li> <li>• Jeśli używasz anteny wewnętrznej, w pewnych warunkach odbiór sygnału będzie utrudniony. Możesz zmienić kierunek anteny, żeby dostroić obraz. Jeśli to nie pomoże, należy użyć anteny zewnętrznej.</li> </ul>                   |
| Brak obrazu                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona z tyłu telewizora.</li> <li>• Wybierz inny kanał, żeby sprawdzić, czy problem wynika z niewłaściwej pracy urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obraz bez dźwięku                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększ głośność.</li> <li>• Sprawdź, czy telewizor nie jest wyciszony; jeśli tak – naciśnij na pilocie przycisk mute aby przywrócić dźwięk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dźwięk bez obrazu lub z obrazem pozbawionym koloru.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększ kontrast lub jasność.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obraz śnieży lub szumi                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy antena jest podpięta z tyłu telewizora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przerwanie obrazu w poziomie                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenia takie jak odkurzacze czy suszarki do włosów mogą powodować interferencję z telewizorem. Należy je wyłączyć.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podwójny obraz, telewizor nie odpowiada na sygnał pilota. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwe, że lokalizacja anteny jest nieodpowiednia. Użycie wysokiej anteny kierunkowej może poprawić jakość wyświetlanego obrazu.</li> <li>• Skieruj pilota bezpośrednio w stronę czujnika jego sygnału. Jeśli telewizor nadal nie reaguje, sprawdź, czy z pilota zdjęto opakowanie. Sprawdź, czy baterie są włożone poprawnie. Wymień baterie na nowe.</li> <li>• Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli przez kilka minut nie otrzyma sygnału z pilota.</li> </ul> |
| Brak obrazu (w trybie połączenia z komputerem)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy kabel jest właściwie podłączony do gniazda VGA.</li> <li>• Sprawdź, czy kabel nie jest wygięty.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Migotanie pionowe (w trybie połączenia z komputerem)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejdź do menu głównego. Użyj regulacji szumu obrazu, aby usunąć poziomą linię.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poszarpana linia obrazu w poziomie (w                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustaw dźwięk Audio w poziomie w menu głównym, aby usunąć poszarpaną poziomą linię.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trybie połączenia z komputerem)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (w trybie połączenia z komputerem) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustaw kontrast i jasność w menu głównym.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Komputer nie odpowiada                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź działanie komputera przy kompatybilnej rozdzielczości.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Poszarpana linia obrazu przy połączeniu RCA                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj kabla wysokiej jakości.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Problem nie został usunięty                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłącz kabel zasilający i odczekaj 30 sekund, następnie podłącz go ponownie. Jeśli problem wynika z niewłaściwego działania telewizora, nie podejmuj się jego naprawy – skontaktuj się z biurem obsługi klienta.</li> </ul> |

## Karta Produktu

### LED94801S

- Producent: Manta S.A.
- Model: LED94801S
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Przekątna ekranu w centymetrach i calach: 121 cm, 48"
- Zużycie energii podczas pracy: ≤120 W
- Roczne zużycie energii: 124 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu w pikselach: 3640X2610



**Prawidłowa utylizacja urządzenia.**

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka

spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

**Uwaga!**


Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.
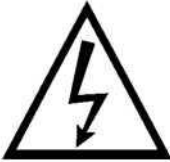
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.</p>                                                                                                                            |
|  | <p><b>Warning</b></p> <p>The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p> |

**Important Safety Precautions**

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the  manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.


- 16.The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17.This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18.Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- 19.Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20.Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22.The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.



### TV Bracket assemble

Fix the TV on the wall

1. First, put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid scratching the screen.
2. Use the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand (the direction of the arrow, refer to the photo1). And take off the bottom stand (please take off the screws and bottom stand carefully).
3. Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction of photo2 and photo3.
4. Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four screws. (optional parts)
5. according to the step 4, use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV. then hang the TV on the wall.

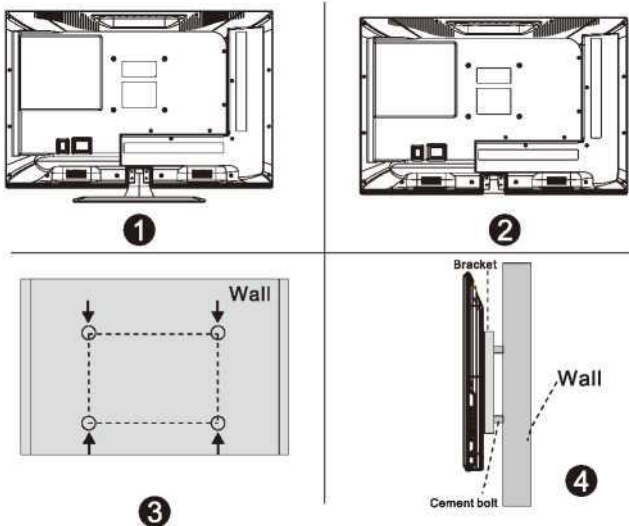

Note:

1. The bracket fixed on the wall is optional part.
2. when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front and please keep the distance from other articles.
3. When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4. The fixing picture is only for reference.
5. Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
6. Attach the mounting bracket from the VESA compatible wall mounting kit.

## TV Buttons And Terminal Interface

### TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



: Tum ON/OFF Power.

INPUT External Signal Input Selection.

MENU: Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection. CH+/-  
:Selecting Channel.


VOL+/-:Adjusting Volume.

## Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SCART input</b><br>standard, it supports composite and RGB signal input. It is a connection for European (Some models without this interface) |  | <b>VGA input</b><br>PC analog signal input                                                                              |
|  | <b>COAX</b><br>Digital TV sound output.                                                                                                          |  | <b>PC AUDIO</b><br>Connect the Audio output jack of PC.                                                                 |
|  | <b>USB input</b><br>Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.                                |  | RF: Connect the antenna.                                                                                                |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digital signal input from HDMI video connector.                                                                             |  | <b>AV input</b><br>External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel                                       |
|  | LAN: Connect the internet.                                                                                                                       |  | <b>CI</b><br>The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                  |  | <b>Y Pb Pr input</b><br>Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)          |

## External device connection diagram

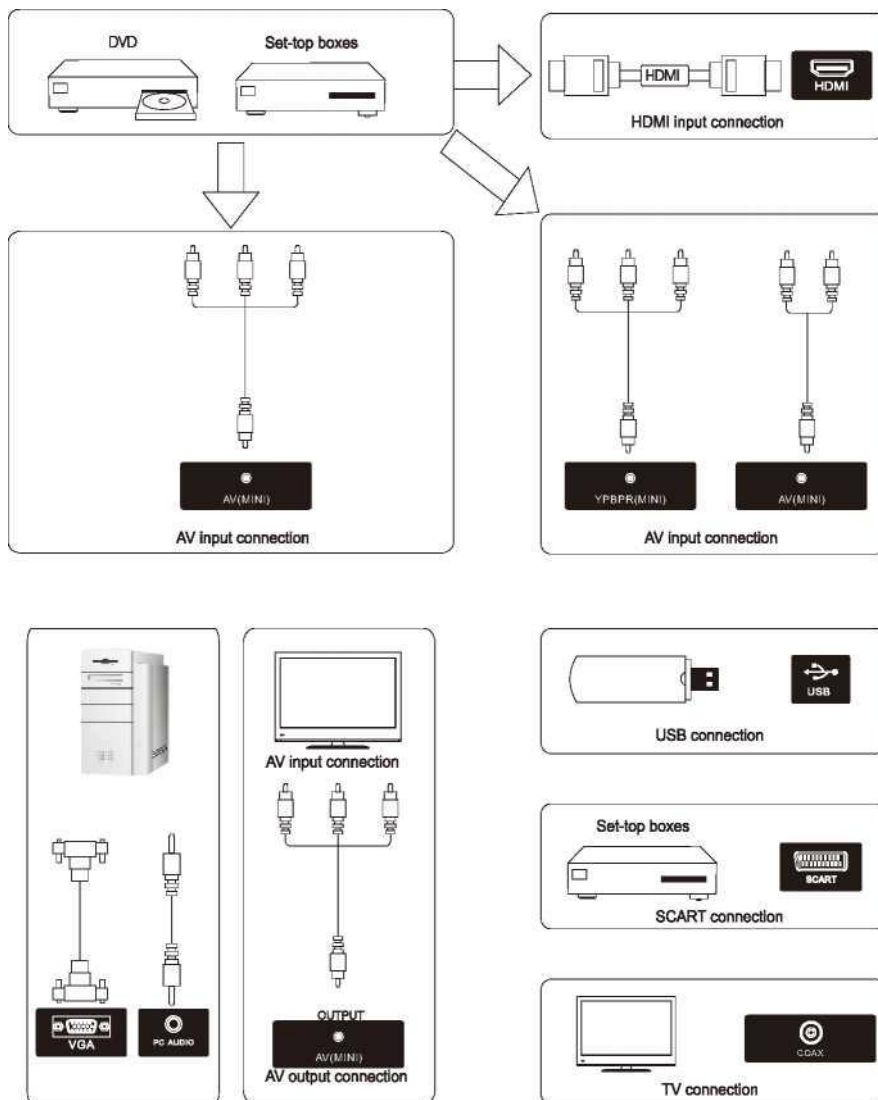

## Install and connect TV

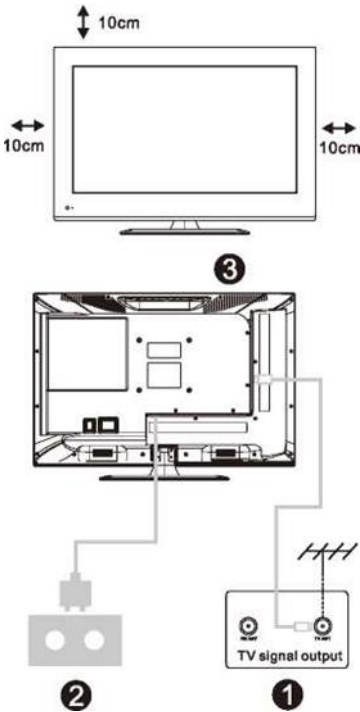

### Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light , candle , heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

### Connect antenna and power

1 .Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~50/60HZ).

### Turn on TV

3. Press the power button of the TV the indication light will turn to green, if it is on standby mode (the light is red),press the power button on the remote control to turn on the TV.


Note:

Picture for reference purposes only.

## TV Stand Installation Instructions

1 - Place the stands into their own slots with under the device.

2- Fasten the stand to the device screw.

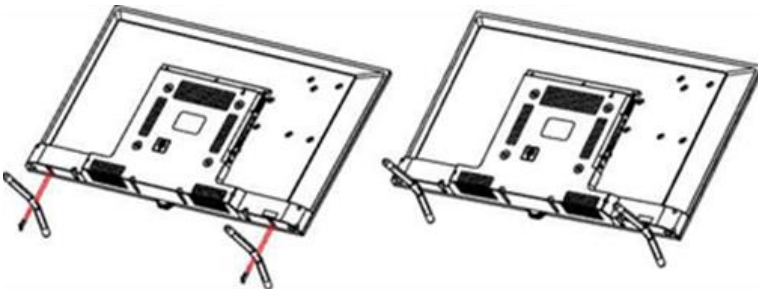

Note:

Picture for reference purposes only. Please prevail in kind





### Remote Control Buttons

**POWER** (⏻): Turns the TV on or off.

**MUTE** (🔇): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

**NUMBER BUTTONS** : Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

**"---"** : To switch the channel digit.

**Recall** (⏮): Returns to the previous channel.

**AUDIO**: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

**FAV-** / **FAV+**: Scan up or down through the current favorite channel list.

**FAV**: Adds the current channel to your favorite list, or erases the current channel from your favorite list (if this channel is a favorite channel already).

**CH+** or **CH-** : Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels.

**VOL+** or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

**P.MODE**: Switches between the preset picture mode.

**S.MODE**: Switches between the preset

sound mode.

**INPUT**: Press to select signal source.

**SLEEP**: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically. **ASPECT**: Switches between the preset screen size mode.

**INFO**: Press to display the current program information on the screen.

**Arrows** (⬅/➡/⬆/⬇): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

OK: Enter and confirm button.

MENU: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu. EXIT : Exits the current menu or function.

TEXT: To enter Teletext mode.

INDEX: To display the index page.

MIX: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

HOLD: Teletext mode-Hold current page which is display.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL : To cancel the display.

T-SHIFT: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.

TV/RADIO: Switch between TV and RADIO\_(Used for models with DTV function only)

REC: Personal video record button.

EPG: Shows Electronic Program Guide(use in the DTV mode).

⏮ ⏭: Fast review and fast forward,.

⏮ ⏭: Select the previous or the next media file.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

#### NOTE:

◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

◆ The buttons not mentioned here are not used.

**Ratio mode:**

Any signal source, press the "proportion", you can change the ratio of the image.

**Sleep timer function:**

The machine is running, under no circumstances can "sleep" button, you can go to sleep settings, sleep mode current options are: Off, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes.

**Switching of the source:**

After the system starts properly, press the remote control [Source] key, press the "Up / Down" to select the source you want to enter, then press the "OK" button to enter the corresponding signal path.

**Menu:**

Press the MENU key to display the menu settings interface.

**Press the MENU key to display the menu settings interface:**

In the TV signal source, press the number keys to quickly enter the selected channel.

In the "Movie", under the File menu, press the number keys to quickly reach the selected file.

**OSD function:**

Any signal source, press the "INFO" button will display information about the current sources, such as under the "TV" shows the channel number, color system, sound formats, etc., "the movie" Under the currently playing file information display, other channels displays the current input signal information.

**Program list:**

In the TV signal source, press "LIST" list to display the program list.


**3. Main menu operation**

On the remote control Press [Menu] button to display the main menu by ▲ / ▼ keys to move to select a sub-menu to be set, press ► button to enter the sub-menu, press ▲ / ▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press OK to enter the setting.

Note: a different input source, the main menu item you can set different.

**3.1 Image Settings**

On the remote control Press [MENU] button to display the main menu via ▲ / ▼ keys to move to select [Image Settings] submenu, press ► button to enter the sub-menu, press ▲ / ▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press OK to enter the setting.

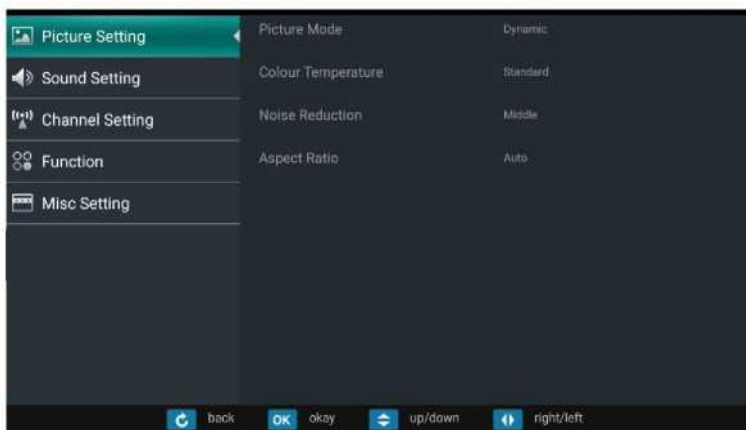**3.1.1 Picture Mode**

This option can be set to the image display mode, by ▲ / ▼ keys to move to select the contrast, brightness, sharpness, saturation, color temperature, noise reduction, scale mode and then press OK to enter the setting.

### 3.1.2 Contrast



This option sets the screen display contrast to adjust the contrast by numerical size ◀ / ▶ button.

#### 3.2.1 Sound Mode

This option can be set to sound playing mode, ◀ / ▶ keys to move to select balance, surround, automatic volume, sound mode, then press OK to enter the setting.

#### 3.2.2 Balance

Option to adjust the balance of left and right channels, to adjust the size of the balance value by ◀ / ▶ button.

#### 3.2.3 Surround

This option is the adjustable portion surrounded by ▲ / ▼ keys to set the SRS switch.

#### 3.2.4 Automatic Volume

This option can be set to automatic volume control switch to select automatic volume by ▲

/ ▼ key control on or off.

### 3.2.5 Coaxial Mode

This option is used to adjust coaxial mode, the coaxial mode is set via ▲ / ▼ key.

### 3.3 Channel Settings

On the remote control Press [MENU] button to display the main menu via ▲ / ▼ keys to move to select [Channel Settings] submenu, press ► to enter the submenu Press ▲ / ▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press OK to enter the setting.

#### 3.3.1 Auto Scan

This option for TV frequency range between 113MHz to 858MHz channels were seized Taiwan, effective channels will be saved automatically, in accordance with [EXT] Exit station search..



#### 3.3.2 Manual Scan

This option can manually adjust the frequency of the TV channel frequency range between 113MHz to 858MHz on the search table,, also press [EXT] exit station search.



Manual Scan

Channel Number 21

Frequency(KHz) 474000

Bandwidth 8M

Signal Strength 0

Signal Quality 0

Channel

Scan

### 3. 3. 3 CI Information

Select this option to press [ENTER] to view the CI card and information on the CI card settings.



### 3. 3. 4 Language

Select this option to press ▲/ ▼ button to set the audio language and graphic language.



Language Setting

Primary Audio Language

Secondary Audio Language

Primary Subtitle Language


Secondary Subtitle Language

Primary Teletext

Secondary Teletext

### 3.3.5 LCN Setting

Select this option to press ▲ / ▼ key to set the LAN Setting switch.

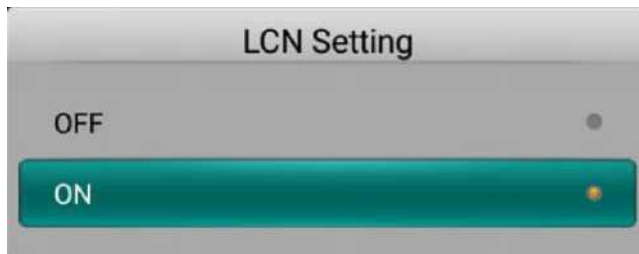


### 3.3.6 Schedule List

Select this option to press ▲ / ▼ / button to select an appointment has been set the task; press the red button and yellow button to delete an existing job; green button can add new appointments or tasks; Enter key to select an existing job to re-edit.



### 3.3.7 PVR Setting

Select this option to press ▲ / ▼ key to set the Format or Test Speed. Select Disk to select when burning bum files stored in disk partitions; Format for the disk format operation; Test Speed to test disk access speed.

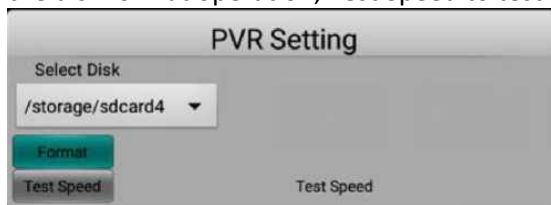

### 3.3.8 PVR List



[illegible]

On the remote control Press [MENU] button to display the main menu via ▲ / ▼ keys to move to select [Function] submenu, press ► button to enter, press ▲ / ▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press [ OK to enter the setting.



### 3.4.2 Teletext Language

This option to adjust teletext language by ▲ / ▼ key.

## 49

This option to adjust the clock mode, the ◀/▶/▲/▼ keys to adjust the time.

#### 3.4.4 Sleep Setting

This option to adjust sleep time to adjust the phase value by the size of the ▲ / ▼ key.


### 3. 5 Misc Setting

On the remote control Press [MENU] button to display the main menu via ▲ / ▼ keys to move to select [Misc Setting] submenu, press ▶ button to enter, press ▲/ ▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press [ OK to enter the setting.



### 3.6 Help Info

On the remote control Press [MENU] button to display the main menu via ▲ / ▼ keys to move to select [Help Info] submenu, press ▶ button to enter, press ▲/▼ keys to move to select the subproject you want to set, then press [ OK] button to set.

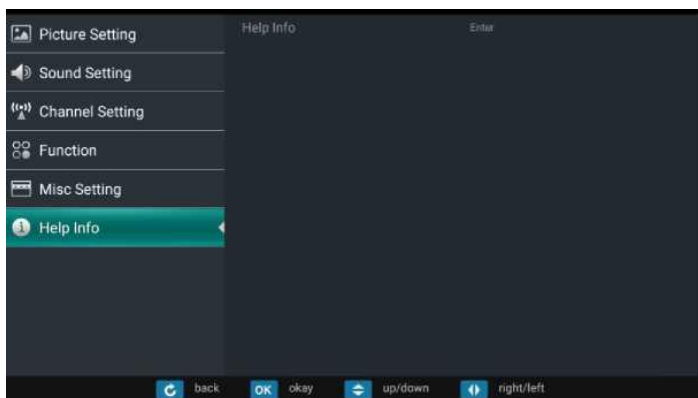

#### 4. Home Operation

On the remote control Press [Home] key to display the home page, through the ◀ / ▶ / ▲ / ▼ keys to move to select a sub-menu to be set, then press the OK button to enter sub-menu page.

##### 4. 1 All Apps

Click to enter All Apps, you can view all the apk system.



##### 4.2 Weather forecast

Click the weather interface pop-up settings box, you can select the temperature, refresh frequency.



#### 4. 3 TV Preview

This option is a preview of the channel signal display window through ▲/▼ keys to move to select your desired input signal source channel.




For example, display analog TV signals in analog TV input source, the digital television signal input source is displayed digital TV.

## 4.4 Settings




In the application page, selected by the ◀ / ▶ / ▲ / ▼ key to move the settings page, and then press the OK button to enter the sub-menu, shown below:

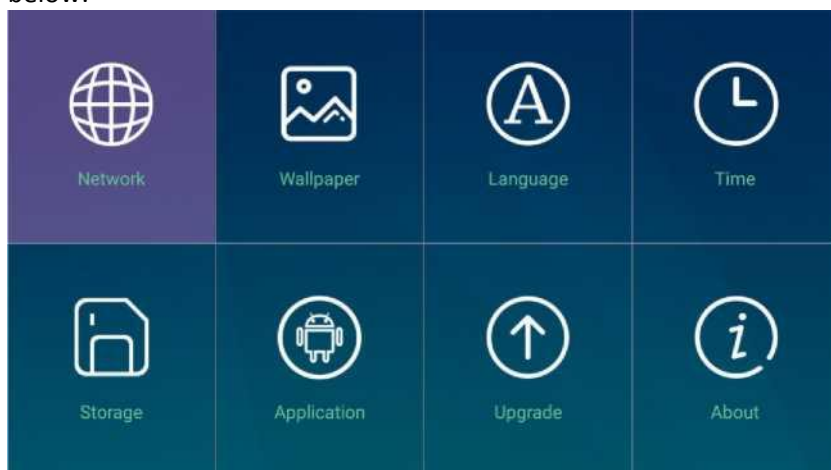

### 4.4.1 The internet

Users can according to the actual network, wired or wireless network connection related parameters.

Wireless LAN settings are as follows:

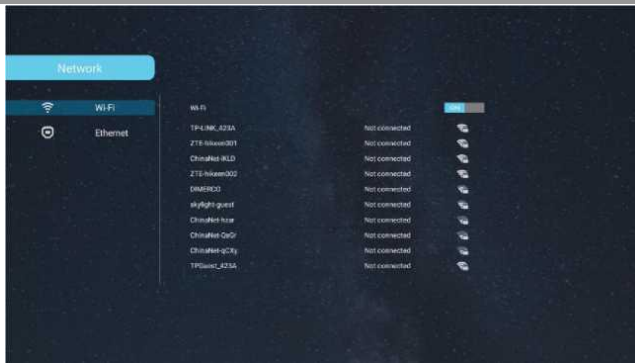

Wired network settings are as follows:



#### 4.4.2 wallpaper

In this option, the user can set the wallpaper to your liking. Wallpaper Settings menu are as follows:



#### 4.4.3 Language

The user can set the system display language




#### 4.4.4 Time

In this option, the user can date and time of the TV set. The date and time settings are as follows:



#### 4.4.5 Storage

In this option, the user can view the storage capacity of television equipment, application installation location, and other related settings. Memory settings are as follows:

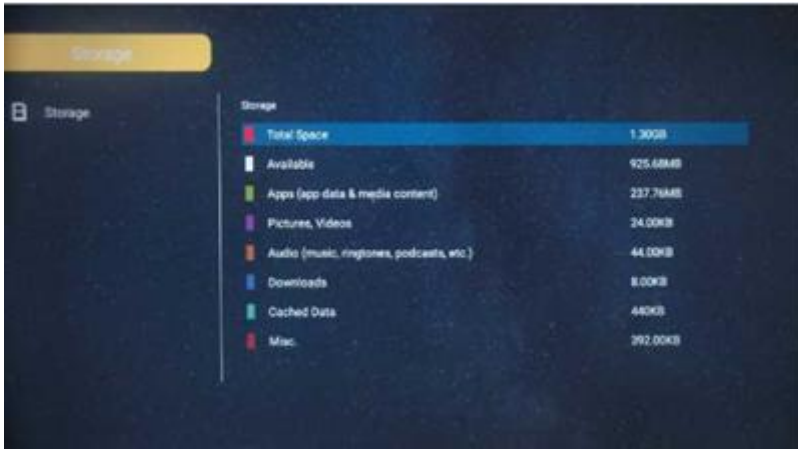

#### 4.4.6 Application

It displays the current classification system for all applications and running applications. Application settings are as follows:






Running:




Downloaded:

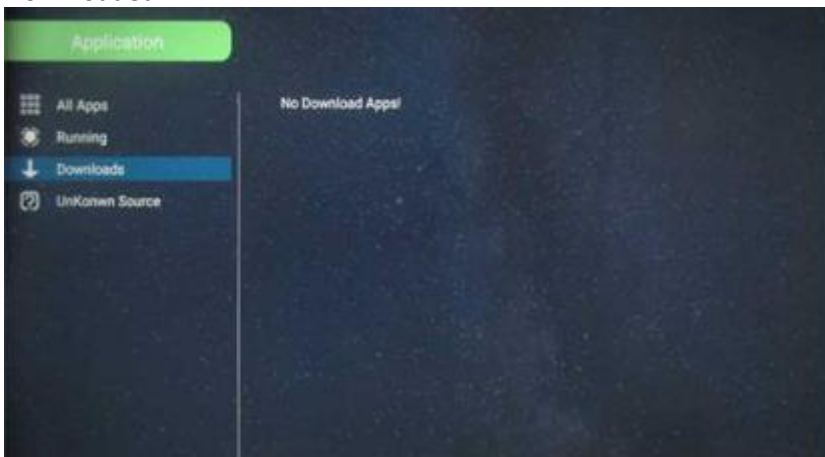


#### 4.4.7 Update

Upgrade settings are as follows

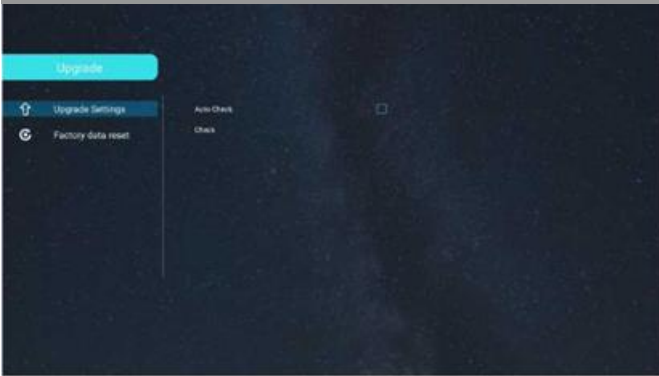


#### 4.4.8 ON TV

Information about the system and the state television described, as the picture shows:

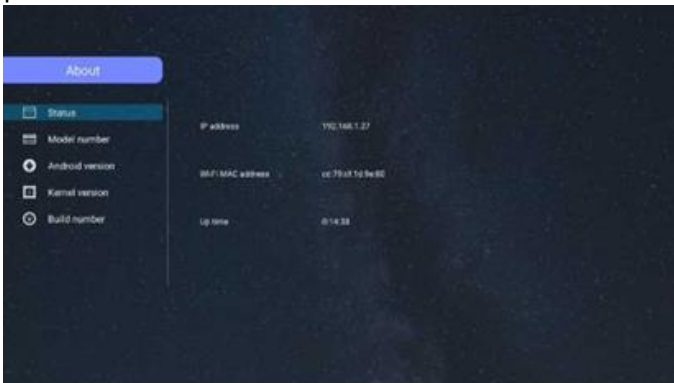


#### 4. 5 Media

Click to go to Media Center to select the device.

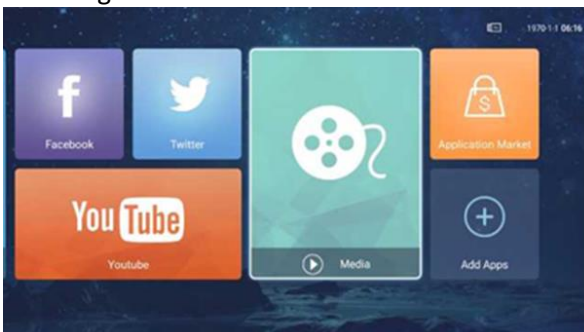

#### 4. 5.1 Media center

To select a different disk options by ◀ / ▶ keys to move, and then press the OK button, which can enter the media page. As shown below:

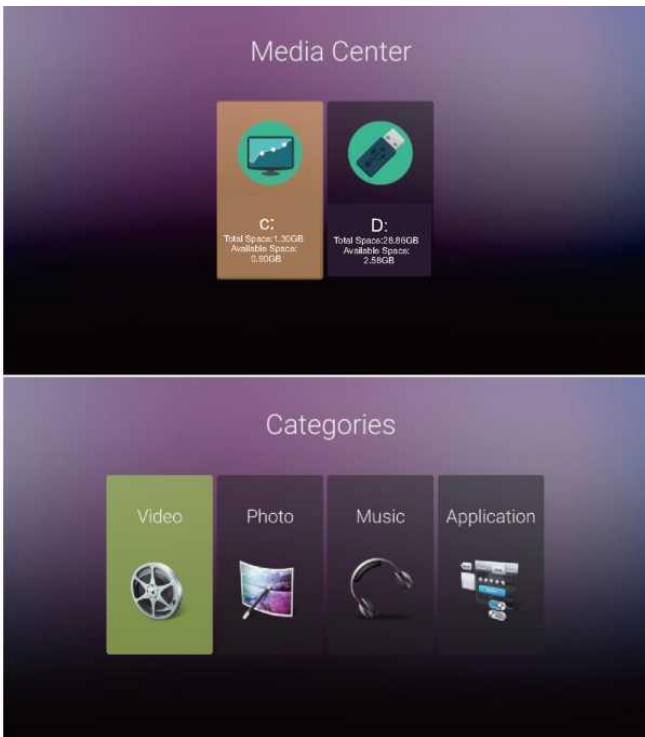

#### 4. 5.3

[Photo] option to select by ▲/▼ keys to move, and then press the OK button, the player can enter the picture page.

#### 4. 5.4 music

To select the Music option by ▲ / ▼ keys to move, and then press the OK button, which can enter the music page.



#### 4.6 Application Market

Click to go to Google play store to download is seeking to APK.



#### 4. 7 Add Apps

Press enter to open the “Add desktop shortcut” menu to add app shortcuts to the lancer

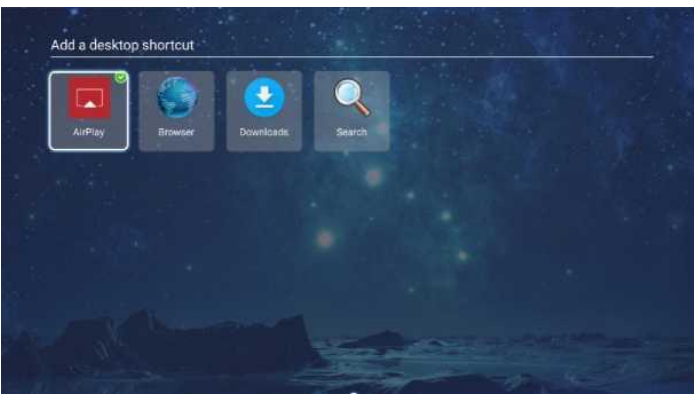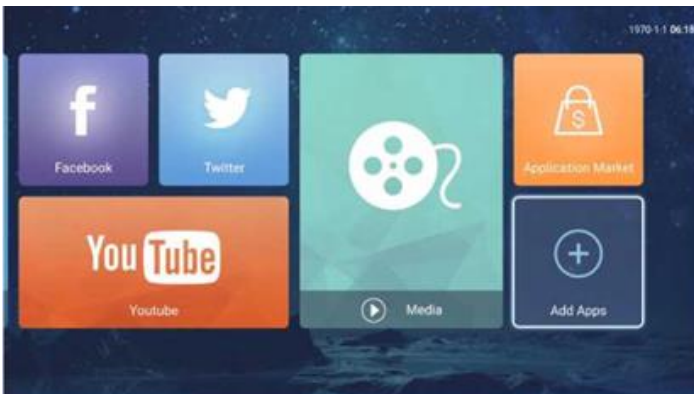

**SYMPTOM TV CAUSE (ANDREMEDY)**

Bad Picture (snow,

- Check the location of the antenna and adjust it if necessary, multiple images
- Make sure the antenna cable is firmly connected, distortion, blurry)
- Make sure all input cables are firmly connected.

No sound.

- Increase the volume.
- Check whether the mute function has been activated on the remote control.

Black and White

- Check the PICTURE setting within the PICTURE menu.

Picture

- Check to make sure the program you are watching is broadcast in color and not black & white.

No picture or sound.

- Make sure the unit is plugged in and turned on.
- Make sure that the ATV mode is selected.
- Try a new channel to check for possible station trouble.
- Make sure the antenna is connected properly.
- Increase the volume.
- Make sure the antenna or audio/video source device is working properly.
- Make sure all cables are firmly connected.
- Check for local interference.

Colored patches of

- Make sure there are no unshielded electrical devices nearby picture that are causing interference.
- Turn the TV off for 30 minutes, and then try it again.

Panel function key does

- Under the influence of electrostatic phenomenon, the product not respond correctly
- may malfunction and require user to power reset.
- Unplug and re-plug the AC power cord.

The display monitor's

- LEDTV takes inside lighten phosphor. It may increase the panel goes hot temperature of the screen in some occasions. It's not a defect.

#### Unusual dots

- Black dots and Bright points may appear on the LED screen. This is a structural property of the LED panel and is not a defect.

#### Stripes on screen

- Adjust the impulse phase may decrease stripes.

#### The top of the monitor gets hot.

- It may occur during long-time working. It's not a defect.

#### Unable to select a

- The channel may be skipped. Choose this channel by directly certain channel . Selecting the buttons from the remote control.

#### Disorder display at

- This may be caused because of a very short interval between power on.

#### POWER OFF and ON.

- Unplug the power and restart.

**Product fiche**

LED94801S

- Supplier's name: Manta SA
- Supplier's model: LED94801S
- Energy efficiency class: A
- Visible screen diagonal in centimetres and in inches : 121cm;48"
- On-mode power consumption: <120 W
- Annual energy consumption: 124kWh/year
- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W
- Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count: 3840X2160

**Note!**

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

**Correct Disposal of this product.**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



# MANTA

## **INFOLINIA SERWISOWA**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  
w specyfikację  
produktu bez uprzedzenia.

Strona główna [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)  
Strona wsparcia technicznego [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)

## **SERVICE INFOLINE**

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to  
product  
specifications without notice.

Home: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)  
Home support: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Assembled in Poland