



LED TV 40"

LFS4002



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

■ ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

■ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

■ Zawartość/Umieszczenie telewizora

- Urządzenie i akcesoria
- Montaż/Usunięcie podstawy telewizora
- Montaż ścieniny

■ PIERWSZE KROKI

- Widok z przodu/z tyłu
- Funkcje przycisków

■ Łączenie z urządzeniami zewnętrznymi

- Łączenie urządzeń zewnętrznych z twoim LED TV

■ PILOT

- Podstawowe funkcje
- Wkładanie baterii

■ USTAWIENIA

- Ustawienia wstępne
- Menu obrazu
- Menu dźwięku
- Kanał telewizyjny
- Menu funkcji
- Menu ustawień
- Ustawienia komputera
- ZDJĘCIA
- MUZYKA
- FILMY
- NAPISY

■ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

■ SPECYFIKACJA

- Specyfikacja
- Format odtwarzania multimedialnych
- Pilot

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Instrukcji nie wolno wyrzucać.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z zaleceniami.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką.
7. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, dmuchawy, nagrzewnice ani w pobliżu innych urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (w tym wzmacniaczy).
9. Wtyczki spolaryzowane oraz przystosowane do gniazd z uziemieniem należy stosować w bezpieczny sposób. Wtyczka spolaryzowana składa się z dwóch bolców, z których jeden jest szerszy. Wtyczka przystosowana do gniazd z uziemieniem posiada dodatkowo trzeci bolec uziemiający. Zarówno szerszy bolec, jak i bolec uziemiający stosuje się w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli wtyczka znajdująca się na wyposażeniu urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany gniazdka na odpowiednie.
10. Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadeprnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie od strony wtyczki, gniazdka oraz w miejscu, w którym kabel wyprowadzony jest z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie urządzeń dodatkowych i akcesoriów określonych przez producenta.
12. Do ustawienia urządzenia należy stosować wyłącznie stolik na kółkach, stojak, statyw, uchwyt mocujący lub półkę wskazaną przez producenta lub którą można zakupić wraz z urządzeniem. W przypadku ustawienia urządzenia na stoliku na kółkach, przy przemieszczaniu stolika bądź telewizora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do przewrócenia i uszkodzenia urządzenia.
13. Podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
14. Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie wymaga naprawy w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zalania urządzenia lub uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia innym przedmiotem, pozostawienia urządzenia na deszczu lub w wilgotnym miejscu, a także w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone. Ostrzeżenie: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
15. W celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy najpierw nacisnąć włącznik do pozycji stanu czuwania oraz wyciągnąć kabel zasilający urządzenia z gniazdka elektrycznego.
16. Urządzenie należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego oraz zapewnić łatwy dostęp do niego.
17. Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku umieszczać w zabudowach zamkniętych, takich jak szafki na książki lub półki, chyba że zastosowano odpowiednią wentylację albo przestrzegane są zalecenia producenta.
18. Urządzenie należy chronić przed zalaniem.
19. Urządzenie trzymać z dala od wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie (np. pojemniki z cieczą, zapalone świece).
20. Montaż urządzenia na ścianie bądź suficie należy przeprowadzić ściśle według zaleceń producenta.
21. Telewizor, pilota oraz baterie należy trzymać z dala od otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła, a także chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się pożaru, telewizora, pilota oraz baterii nie wolno stawiać w pobliżu palących się świeczek ani innych źródeł ognia.
22. Obciążenie portu USB przy normalnej pracy urządzenia nie powinno przekraczać 0,5 A.



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie niniejszego urządzenia, przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki zawarte w tej instrukcji obsługi, w szczególności poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Telewizor powinien być podłączony do gniazda zasilającego o napięciu odpowiadającym etykiecie z tyłu produktu.
2. Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy podłączać do tego samego gniazda zasilającego zbyt wielu innych urządzeń elektronicznych.
3. Nie należy kłaść przewodów przyłączeniowych w miejscach, w których mogą zostać nadepnięte lub ktoś mógłby się o nie potknąć.
4. Nie należy kłaść na nich ciężkich przedmiotów, które mogą uszkodzić przewody.
5. Podczas wyjmowania z gniazda, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
6. Podczas burzy lub gdy nie korzystasz z telewizora przez dłuższy czas, wyłącz przełącznik zasilania z tyłu telewizora.
7. Nie dopuść do przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza telewizora lub zasilacza. Nie używaj urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Natychmiast wyciągnij wtyczkę i skorzystaj z pomocy profesjonalisty, jeśli główna wtyczka lub kabel jest uszkodzony, płyn wylał się do wnętrza telewizora, jeśli telewizor przypadkowo zostanie wystawiony na działanie wody lub wilgoci, jeśli coś przypadkowo dostanie się do szczelin wentylacyjnych lub jeśli telewizor nie działa prawidłowo.
9. Nie zdejmuj osłon bezpieczeństwa. Pod nimi nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika. Próba samodzielnej naprawy urządzenia jest niebezpieczna i może spowodować utratę gwarancji na produkt.
10. Jedynie wykwalifikowany personel może dokonywać napraw niniejszego urządzenia.
11. W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wycieku.
12. Nie otwieraj ani nie wrzucaj zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo fizyczne

1. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora. Można umieścić telewizor w szafce, ale należy zapewnić przynajmniej 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół.
2. Nie należy uderzać ani potrząsać ekranem telewizora, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Należy utrzymywać pilota w dobrym stanie.
3. Do czyszczenia telewizora należy używać delikatnej suchej szmatki. Nie stosować rozpuszczalników ani środków ropopochodnych.
4. Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
5. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z bolcem uziemiającym ma, poza dwoma standardowymi bolcami, trzeci, który uziemia urządzenie. Szerszy bolec wtyczki spolaryzowanej lub dodatkowy bolec wtyczki uziemiającej są środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem i wymienić przestarzałe gniazdko.
6. Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie w okolicy wtyczki,
7. W czasie burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od prądu.
8. Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub spadło z wysokości.

PL – LED TV 40" LFS4002


URZĄDZENIE I AKCESORIA



Telewizor



Pilot z bateriami

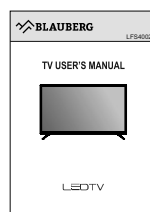

Instrukcja obsługi

Podpora





Podstawa



4 Śruby

MONTAŻ/USUNIĘCIE PODSTAWY TELEWIZORA

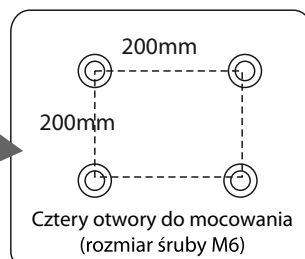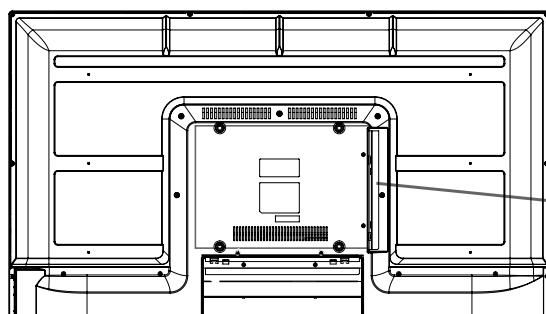

4 Śruby (4*15BBH)




MONTAŻ ŚCIENNY

Telewizor jest wyposażony w otwory do mocowania do uchwyty ściennego zatwierdzonego przez VESA (NIE JEST ELEMENTEM ZESTAWU). Standard mocowania VESA to 200 x 200 mm. Wykręć śruby mocujące podstawę do uchwyty podstawy i unieś podstawę (nie usuwaj uchwyty montażowych podstawy). Zamontuj uchwyt VESA stosując śruby z gwintem metrycznym 4 x M6 x 10 (nie są częścią zestawu). Nie stosuj śrub dłuższych niż 10 mm, gdyż dojdzie do uszkodzenia elementów wewnętrznych.

Ostrzeżenie: Twój nowy telewizor jest ciężki; zasięgnij porady u profesjonalnego monteru ściennego przed montażem.

PL – LED TV 40" LFS4002


WIDOK Z PRZODU/Z TYŁU

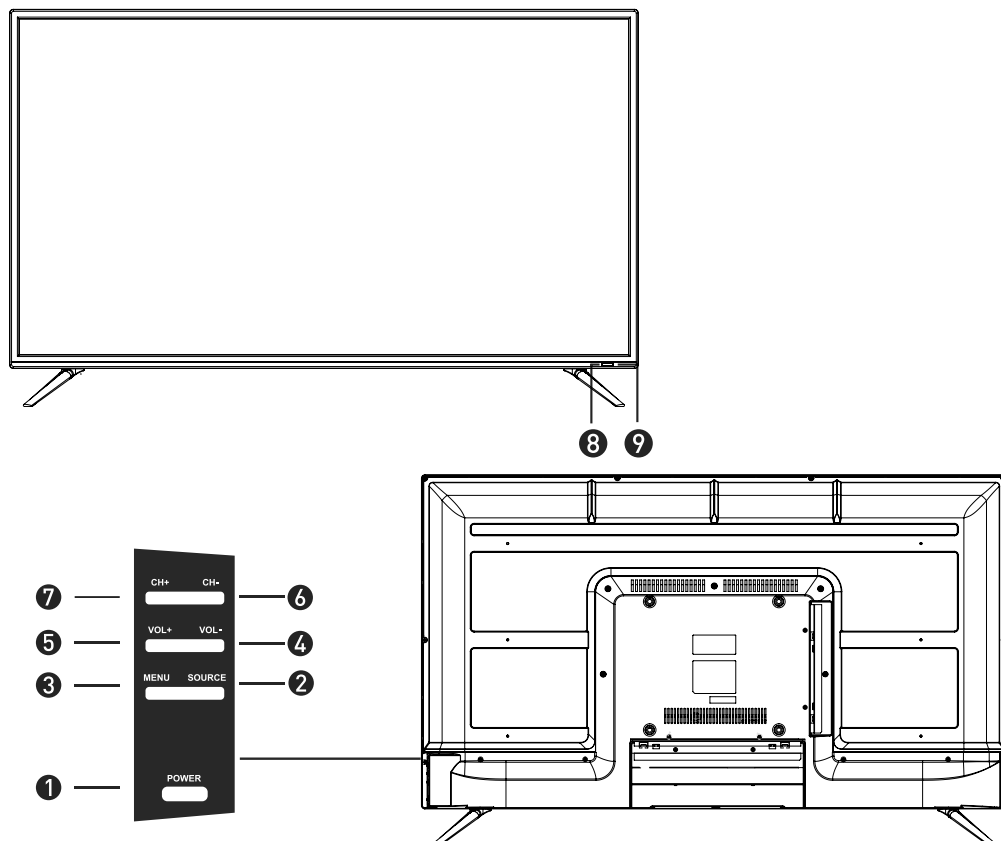

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

1. POWER: Włączanie telewizora/Przechodzenie w tryb czuwania
2. SOURCE: Wybieranie źródła sygnału Audio/Video
3. MENU: Otwieranie menu ustawień
4. VOL-: Zmniejszanie poziomu głośności
5. VOL+: Zwiększanie poziomu głośności
6. CH-: Poprzedni kanał
7. CH+: Następny kanał
8. ODBIORNIK PODCZERWIENI: Odbiera sygnały podczerwone z pilota
9. WSKAŹNIK LED: Wskaźnik stanu

PL – LED TV 40" LFS4002

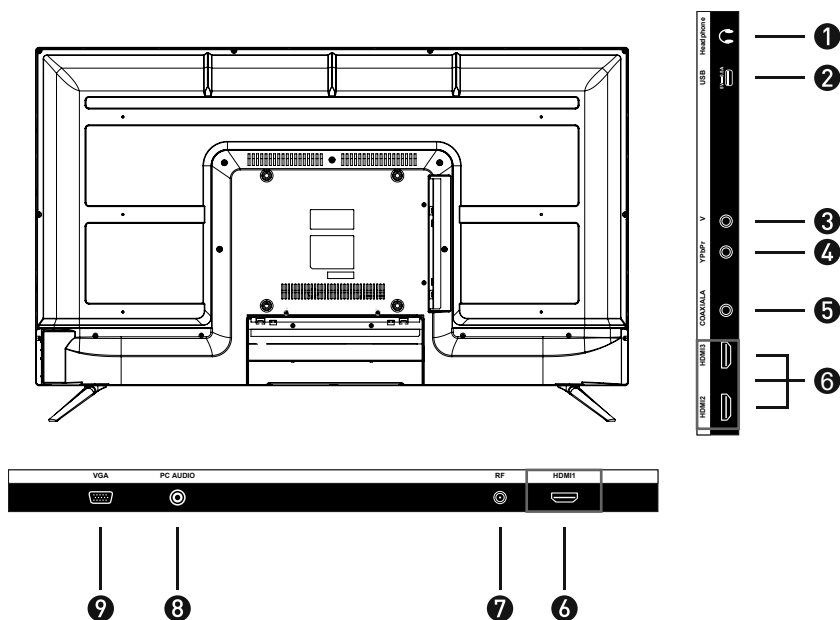


FUNKCJE PRZYCISKÓW:

1. SŁUCHAWKI
2. USB
3. AV: Podłącz źródło sygnału wideo z odtwarzacza DVD lub VCR
4. YPbPr: Podłącz do wyjścia wideo odtwarzacza DVD
5. COAXIAL (KABEL KONCENTRYCZNY)
6. HDMI
7. RF Połączenie antenowe
8. PC AUDIO: Podłącz do wyjścia audio komputera
9. VGA: Wejście video komputera

PL – LED TV 40" LFS4002

WIDOK Z PRZODU/Z TYŁU

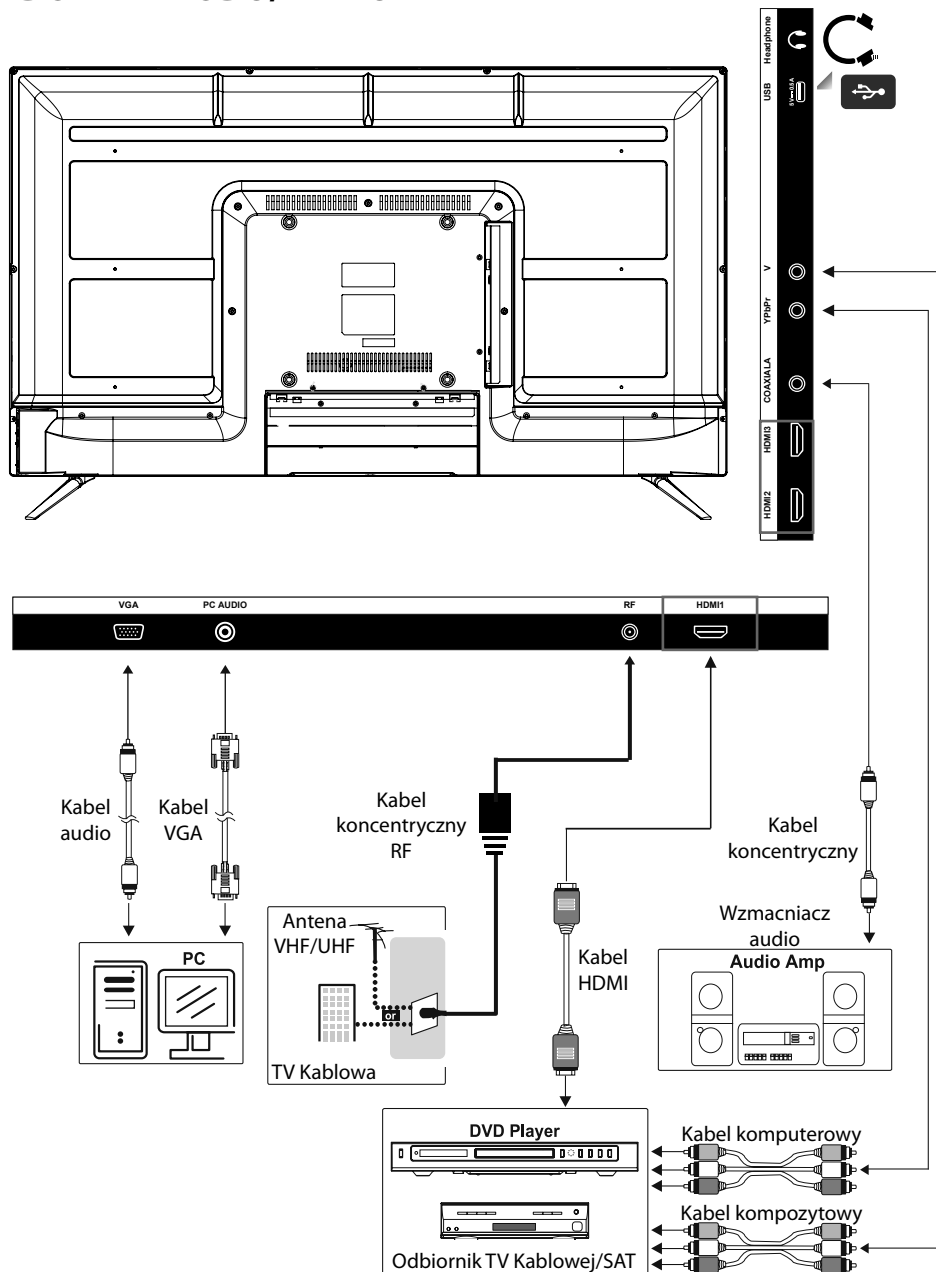

PL – LED TV 40" LFS4002

PILOT



	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
	Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć lub ponownie włączyć dźwięk.
AUDIO	W trybie TV naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb audio.
P.SIZE	Naciśnij, aby dostosować format wyświetlania.
P.MODE	Wybierz tryb obrazu.
S.MODE	Wybierz tryb dźwięku.
0-9	Wybieraj i przełączaj kanały używając przycisków 0-9.
-/--	Zmień numer kanału.
	Przełączaj między aktualnym a poprzednim kanałem.
DISPLAY	Wyświetl informacje o telewizorze.
FREEZE	Naciśnij, aby wstrzymać klatkę video.
	Rozpocznij nagrywanie. (W czasie nagrywania dysk U zostanie sformatowany. Nie przechowuj ważnych plików na dysku U)
AUTO	Automatycznie dostosuj obraz w trybie PC.
CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI	Odpowiadają różnym opcjom przedstawionym w kolorze.
SLEEP	Ustaw wyłącznik czasowy.
SOURCE	Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.
ENTER	Wejdź w wybraną opcję lub wykonaj wybraną operację. <i>UWAGA: Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić listę kanałów w trybie TV.</i>
MENU	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w menu główne i dostosować różne ustawienia opcjonalne.
EXIT	Opuść menu ekranowe.
CH▼ / CV▲	Zmień kanał w górę lub w dół.
VOL▼ / VOL▲	Dostosuj poziom dźwięku.
SUBTITLE	Wyświetl lub wyłącz napisy. (Jedynie w modelach z systemem telewizji cyfrowej)
T.SHIFT	Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać aktualny program telewizyjny cyfrowej i rozpocząć nagrywanie w tle. (Jedynie w modelach z systemem telewizji cyfrowej).


PL – LED TV 40" LFS4002



HOLD	Zatrzymaj kilkunastnicowy fragment na ekranie w trybie telegazety. (Wyłącznie w Europie)
	Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie Mediów. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
REVEAL	Naciśnij ten przycisk, aby odsłonić ukryte informacje na stronie telegazety. Naciśnij ponownie, aby je ukryć.
	Naciśnij, aby przewinąć do tyłu. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
SIZE	Wyświetl górę, dół lub całą stronę, aby ułatwić czytanie w trybie telegazety.
	Naciśnij, aby przewinąć do przodu. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
INDEX	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do spisu treści w telegazecie.
	Zatrzymaj odtwarzanie Mediów. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
	Przejdź do poprzedniego rozdziału. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
S.PAGE	Włącz funkcję SUBCODE w tekście po wejściu w tryb wyświetlania tekstu.
	Przejdź do następnego rozdziału. (Jedynie w modelach z funkcją Media)
TEXT	Naciśnij, aby otworzyć tryb telegazety.
FAV	Przełączaj kanały ze spersonalizowanej Listy ulubionych.
AUDIO	Naciśnij, aby wybrać dźwięk w systemie telewizji cyfrowej. (Jedynie w modelach z systemem telewizji cyfrowej.)
DTV	Naciśnij, aby przejść do systemu telewizji cyfrowej. <i>UWAGA: naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić „Record list” (listę nagrań) w systemie telewizji cyfrowej.</i>
EPG	Otwórz elektroniczny program telewizyjny. (Jedynie w modelach z systemem telewizji cyfrowej)
TV/RADIO	Przełączaj pomiędzy telewizją a radiem. (Jedynie w modelach z systemem telewizji cyfrowej)

Wkładanie baterii

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA.
3. Zamontuj pokrywę z powrotem.

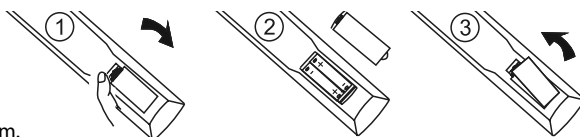

PL – LED TV 40" LFS4002

USTAWIENIA

Ustawienia wstępne



1. Podłączenie telewizora do źródła zasilania;
2. Jeśli świeci się zielona lampka LED, naciśnij przycisk POWER na pilocie, aby uruchomić telewizor. **OSTRZEŻENIE:** Zawsze odłączaj telewizor od źródła zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Przycisk POWER na przednim panelu jest używany jedynie do przełączania telewizora w tryb czuwania; nie odłącza urządzenia od zasilania. Aby całkowicie odłączyć zasilanie należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
3. Naciskaj przyciski ▼/▲/◀/▶ zgodnie z poniższymi obrazkami, aby dopasować ustawienia.

UWAGA: Obrazki służą jedynie celom poglądowym.

MENU OBRAZU

Niniejszy rozdział opisuje działanie opcji Obraz w menu głównym.

Menu główne otwiera się za pomocą naciśnięcia przycisku „MENU” na pilocie. Elementy podmenu w menu Obrazu otwiera się naciskając przycisk ►, pozwalający na ustawianie odpowiednich opcji. Menu Obrazu pokazano poniżej:

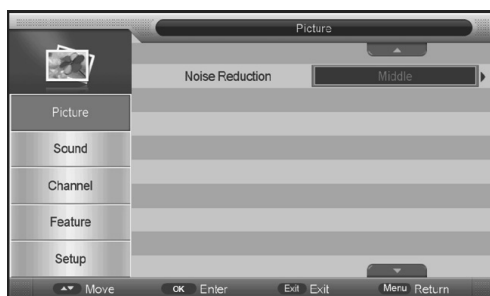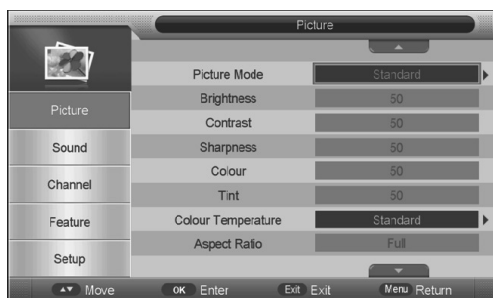


Tryb Obrazu



Wybieranie Trybu Obrazu – Zwykłego, Delikatnego, Dynamicznego lub Użytkownika; można to też zrobić naciskając bezpośrednio przycisk KEY_PICTURE_MOD na pilocie.


PL – LED TV 40" LFS4002

Elementy Menu	Wartość	Zwiększ głośność
Obrazu	Zwykły, Delikatny, Dynamiczny, Użytkownika	Domyślnie
Tryb Obrazu	0-100	Zwykły
Jasność	0-100	50
Kontrast	0-100	50
Ostrość	0-100	50
Kolor	0-100	50
Odcień	Zwykła, Ciepła, Zimna	50
Temperatura barw	Full; Auto; 4:3; 16:9 Zoom1; Zoom2; PanoramaJust Scan	Zwykła
Proporcje Obrazu	Wyłączona, Niska, Średnia, Wysoka	Full
Redukcja Szumu	Wyłączona, Niska, Średnia, Wysoka	Średnia

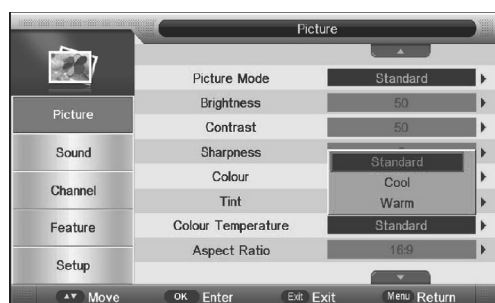

Temperatura Kolorów

Dopasowywanie temperatury kolorów. Dostępne są trzy opcje: zwykła, ciepła, zimna.

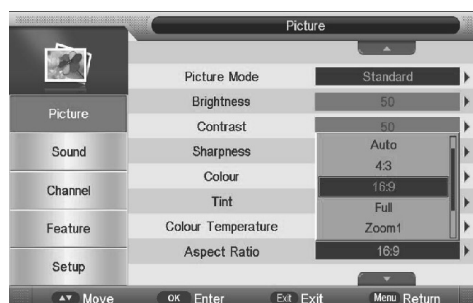

Proporcje Obrazu

Proporcje Obrazu – Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 lub Panorama to te same funkcje, które można uruchomić przyciskiem KEY_ASPECT na pilocie.



Redukcja Szumu

Redukcja szumu obrazu. Używana, aby zmniejszyć szum i poprawić wygląd obrazu. W trybie „off” redukcja szumu nie działa.

Niska->Średnia->Wysoka redukcja szumu poprawia obraz, ale powoduje jego rozmycie.

PL – LED TV 40" LFS4002

MENU DŹWIĘKU

Otwierane w menu głównym poprzez naciśnięcie przycisku „MENU”, a następnie ▼ na pilocie. Elementy podmenu w menu Dźwięku otwiera się naciskając przycisk ►, pozwalający na ustawianie odpowiednich opcji. Menu Dźwięku pokazano poniżej:



Tryb Dźwięku

Wybieranie Trybu Dźwięku – Zwykłego, Film, Muzyka, Mowa lub Użytkownika; można to też zrobić naciskając bezpośrednio przycisk KEY_SOUND_MOD na pilocie.

Zakres wartości domyślnych każdego z elementów menu Dźwięku pokazano w poniższej tabeli:

Elementy Menu Dźwięku	Wartość	Domyślne
Tryb Dźwięku	Zwykły, Film, Muzyka, Mowa, Użytkownika	Zwykły
Basy	0~100	50
Soprany	0~100	50
Balans	-50~50	0
Surround	Włączony, Wyłączony	Wyłączony
AVL	Włączony, Wyłączony	Wyłączony
SPDIF	Wyłączony, PCM, Auto	Wyłączony
Audiodeskrypcja	„ENTER”	

PL – LED TV 40" LFS4002



Przełączanie na funkcję SPDIF




Audiodeskrypcja

Funkcja wspomagająca dla osób niedowidzących.

KANAŁ TELEWIZYJNY

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie naciśnij ▼/▲, aby wybrać Menu Kanału.

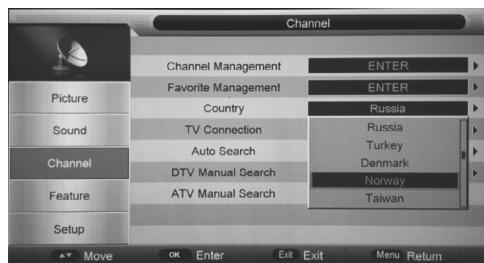

Strona ta zawiera następujące funkcje:

Zarządzanie Kanałami: Pozwala na zarządzanie (Usuwanie/Zmianie nazw/ Zamienianie miejscami/Blokowanie/Pomijanie) wszystkimi kanałami;

Zarządzanie Ulubionymi: Pozwala na zarządzanie (Dodawanie/Usuwanie) Ulubionymi kanałami;

Kraj: Pozwala wybrać kraj.


Połączenie telewizora: Pozwala wybrać tryb sygnał DTV (Antena/Kabel)

Automatyczne Wyszukiwanie: Pozwala na uruchomienie trybu automatycznego wyszukiwania (Wszystkie/Cyfrowe/Analogowe)

Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Cyfrowych: Pozwala na wyszukiwanie kanałów cyfrowych poprzez ręczne wprowadzanie parametrów (tylko dla Anteny/Kabla)

Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Analogowych: Pozwala na wyszukiwanie kanałów analogowych poprzez ręczne wprowadzanie parametrów (tylko dla ATV);

PL – LED TV 40" LFS4002

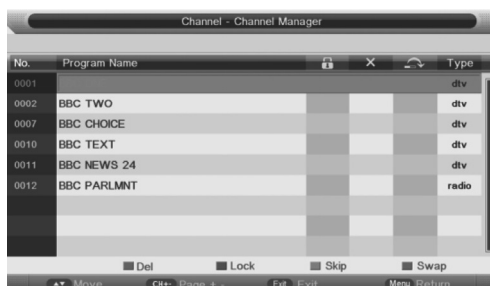


Zarządzanie Kanałami

Naciśnij przycisk „OK” lub ► na elemencie „Zarządzanie kanałami” strony „Kanał” w źródle ATV lub DTV.



Zarządzanie Ulubionymi

Naciśnij przycisk „OK” lub ► na elemencie „Zarządzanie ulubionymi” strony „Kanał” w źródle ATV lub DTV.

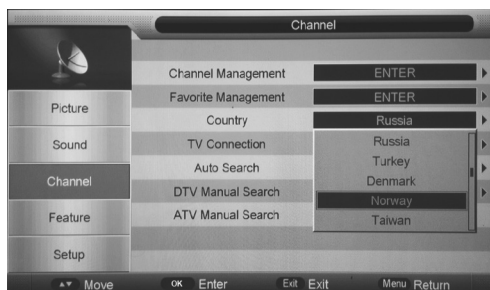


Kraj

Pozwala na wybranie kraju.




PL – LED TV 40" LFS4002

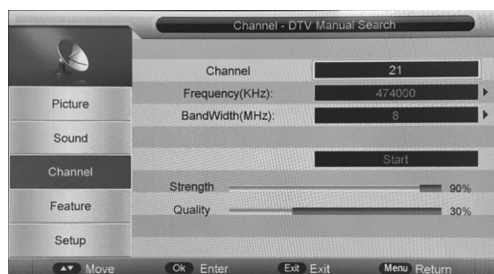

Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Cyfrowych

Wybierz element „Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Cyfrowych”, aby wejść w tryb ręcznego wyszukiwania kanałów antenowych dla źródła DTV oraz wyświetlić interfejs użytkownika.

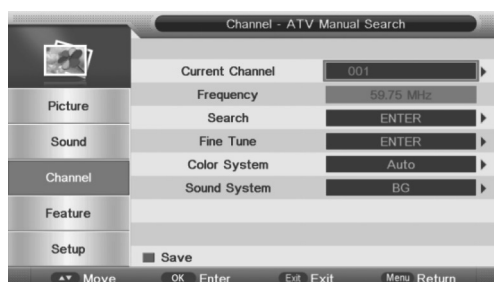

Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Analogowych

Wybierz element „Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Analogowych”, aby wejść w tryb ręcznego wyszukiwania dla źródła ATV oraz wyświetlić interfejs użytkownika.

MENU FUNKCJI

Niniejszy rozdział opisuje działanie opcji Funkcje w menu głównym.

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie naciśnij ▼/▲, aby wybrać Menu Funkcji.






PL – LED TV 40" LFS4002

Blokada

Podstrona Blokady zawiera trzy elementy: Blokadę Kanału, Blokadę Rodzicielską i Zmianę Hasła, jak pokazano na poniższym obrazku.

Domyślnym hasłem jest 0000; jeśli nie pamiętasz ustawionego przez siebie hasła, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

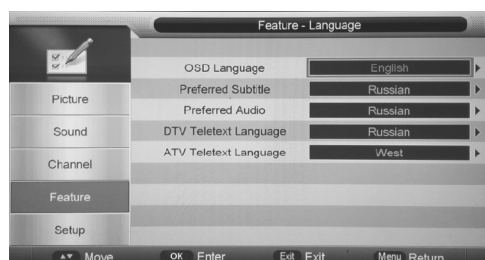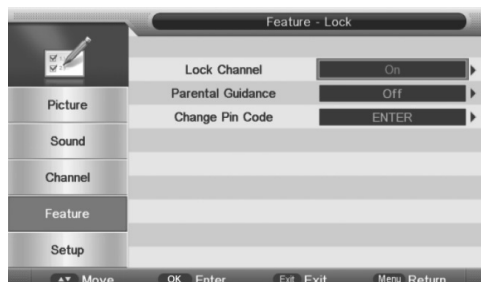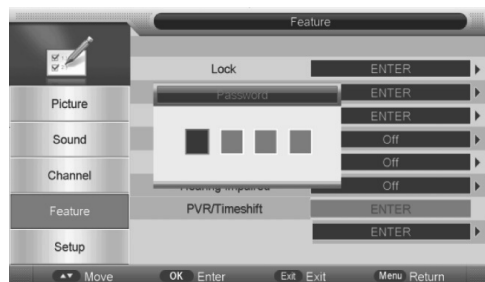

Język

Ustawienia języka systemu, w tym Język menu ekranowego, Preferowany język napisów, Preferowany język ścieżki dźwiękowej, Język tekstu dla telewizji cyfrowej, Język tekstu dla telewizji analogowej.



Zegar

Służy do sprawdzania aktualnej godziny i ustawiania strefy czasowej/czasu letniego


PL – LED TV 40" LFS4002



Wyłącznik Czasowy

Funkcję Wyłącznika czasowego można uruchomić w dowolnym momencie pracy telewizora. Funkcja ta pozwala na automatyczne wyłączenie telewizora po określonym czasie.

Dostępny wybór to: Wyłączony, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

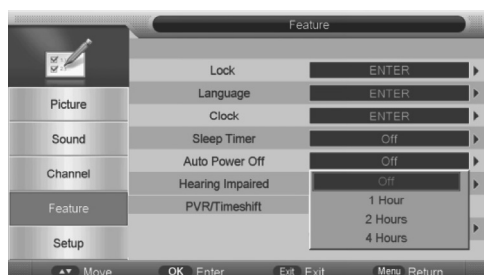

Automatyczny wyłącznik

Funkcję Automatyczny wyłącznik można uruchomić w dowolnym momencie pracy telewizora. Funkcja ta pozwala na automatyczne wyłączenie telewizora po określonym czasie. Dostępny wybór to: Wyłączony, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny.

MENU USTAWIEŃ

Niniejszy rozdział opisuje działanie opcji Ustawienia w menu głównym.

Menu Ustawień pokazano poniżej:



PL – LED TV 40" LFS4002

Elementy Menu Ustawień	Wartość	Domyślnie
Zegar menu ekranowego	(5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund, Nigdy)	15
Ustawienia komputera	„ENTER”	Włączony
Niebieski Ekran	Przełącznik ON / OFF	Wyłączony
Tryb Domowy	Domowy/Dynamiczny/Normalny/ Łagodny	Domowy
Resetowanie ustawień telewizora	„ENTER”	
Aktualizacja Oprogramowania	„ENTER”	



Zegar menu ekranowego

Pozwala na ustawienie zegara menu ekranowego, odpowiadającego za czas wyświetlania menu. Dostępne opcje to 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund.



Ustawienia komputera

Opcja dostępna wyłącznie, gdy źródłem sygnału jest komputer.



Niebieski Ekran

Opcja nie jest dostępna, gdy źródłem jest komputer lub DTV, lub gdy źródłem multimediiów nie jest tryb filmowy. Gdy źródłem sygnału jest telewizor, ale sygnał nie jest obecny, a opcja Niebieskiego Ekranu nie jest włączona, na ekranie widoczny będzie jedynie szum; jeśli sygnał nie jest obecny, a opcja Niebieskiego Ekranu jest włączona, na ekranie widoczny będzie niebieski ekran.

PL – LED TV 40" LFS4002



Tryb Domowy


Pozwala na ustawienie Trybu Domowego odpowiadającego za podświetlenie. Dostępne opcje to Domowy, Dynamiczny, Zwykły, Łagodny.



Resetowanie ustawień

Jeśli Blokada Kanalu jest Włączona w Menu Funkcji/Blokada, należy wprowadzić hasło przed zresetowaniem ustawień. Działanie to spowoduje zresetowanie Ustawień Systemowych oraz Bazy Danych. Kiedy resetowanie zostanie ukończone, otworzy się strona ustawień Automatycznej Instalacji.

Najpierw wyświetlona zostanie użytkownikowi strona potwierdzenia.

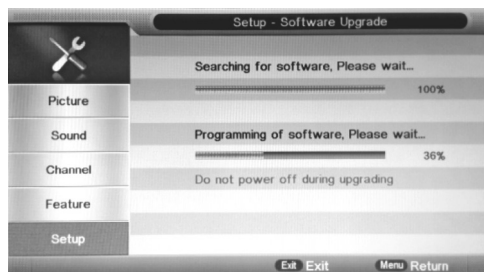

Aktualizacja Oprogramowania

Aktualizowanie oprogramowania za pomocą kodu PIN. Wprowadź kod PIN bezpośrednio w katalogu głównym mediów oraz katalogu nośnika mediów podłączonego do telewizora za pomocą interfejsu USB; naciśnij OK, aby rozpocząć aktualizację. Nie wyłączaj telewizora podczas procesu aktualizacji. System uruchomi się ponownie po zakończeniu procesu aktualizacji.

PL – LED TV 40" LFS4002



Zdjęcia

Zaznacz element „ZDJĘCIA” w głównym menu multimediów, naciskając przycisk „W LEWO” / „W PRAWO”, a następnie naciśnij przycisk „ENTER”, aby wejść na stronę ze zdjęciami.

Działanie przycisków



Działa tak samo, jak przycisk „PLAY” na pilocie, umożliwiając rozpoczęcie przeglądania zdjęć w formie pokazu slajdów.



Działa tak samo, jak przycisk „PAUSE” na pilocie, umożliwiając zatrzymanie odtwarzania plików.



Działa tak samo, jak przycisk „STOP” na pilocie, umożliwiając zatrzymanie pokazu slajdów i powrót do przeglądarki plików



Działają tak samo, jak przyciski „|<<” / „>>|” na pilocie, umożliwiając bezpośrednie wyświetlenie poprzedniego lub następnego pliku



Obracanie wyświetlanego zdjęcia o określony kąt (0°, 90°, 180°, 270°).



Pozwala na przybliżanie wyświetlanego zdjęcia.



Działa tak samo, jak przycisk „INFO” na pilocie, umożliwiając wyświetlanie informacji o aktualnie wyświetlanym pliku.



Pozwala na wejście w menu „Ustawień Zdjęć”, w tym „Trybu Powtarzania”, „Muzyki W Tle”, „Źródła Muzyki”, „Czasu wyświetlania Slajdów”, „Efektu”



Pozwala na wejście do menu listy odtwarzania.



Muzyka

Zaznacz element „MUZYKA” w głównym menu multimediów, naciskając przycisk „W LEWO” / „W PRAWO”, a następnie naciśnij przycisk „ENTER”, aby wejść na stronę ze zdjęciami.

PL – LED TV 40" LFS4002



Działa tak samo, jak przycisk „PLAY” na pilocie, umożliwiając rozpoczęcie odtwarzania pliku lub kontynuację odtwarzania wstrzymanego pliku.



Działa tak samo, jak przycisk „PAUSE” na pilocie, umożliwiając wstrzymanie odtwarzania pliku.



Działa tak samo, jak przycisk „STOP” na pilocie, umożliwiając zatrzymanie pliku.



Działa tak samo, jak przyciski „|<<” / „>>|” na pilocie, umożliwiając przewijanie do tyłu i do przodu. Prędkość można przełączać pomiędzy wartościami: dwukrotną, czterokrotną, ośmiokrotną i szesnastokrotną, wyświetlanymi na ekranie jako „X2,X4,X8,X16”



Działa tak samo, jak przyciski „|<<” / „>>|” na pilocie, umożliwiając bezpośrednie odtwarzanie poprzedniego i następnego pliku.



Pozwala na przełączanie trybów powtarzania, w tym tryby „Powtarzaj 1”, „Powtarzaj Wszystkie”, „Powtarzaj Katalog” oraz „Losowo”.




Pozwala na przełączanie pomiędzy oknami „Informacje” a „Lista Odtwarzania”.



Działa tak samo, jak przycisk „BLUE” na pilocie, umożliwiając zamykanie panelu jedynie w trybie „MUZYKI”, jak również otwieranie go dowolnym przyciskiem pilota

Film

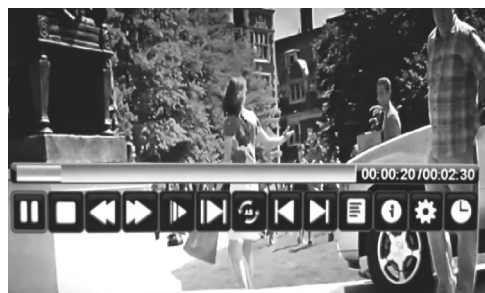

PL – LED TV 40" LFS4002



Działa tak samo, jak przycisk „PLAY” na pilocie, umożliwiając rozpoczęcie odtwarzania pliku lub kontynuację odtwarzania wstrzymanego pliku.



Działa tak samo, jak przycisk „PLAY” na pilocie, umożliwiając wstrzymanie odtwarzania pliku



Działa tak samo, jak przycisk „STOP” na pilocie, umożliwiając zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do przeglądarki plików.



Działa tak samo, jak przyciski „|<<” / „>>|” na pilocie, umożliwiając przewijanie do tyłu i do przodu. Prędkość można przełączać pomiędzy wartościami: dwukrotną, czterokrotną, ośmiokrotną i szesnastokrotną, wyświetlanymi na ekranie jako „X2,X4,X8,X16”



Działa tak samo, jak przyciski „|<<” / „>>|” na pilocie, umożliwiając odtwarzanie poprzedniego i następnego pliku.



Pozwala na wejście w tryb spowalniania. Prędkość można przełączać pomiędzy 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 zwykłej wartości, co wyświetlane jest na ekranie jako „X1/2, X1/4, X1/8, X1/16”.



Pozwala na uruchomienie trybu powtarzania fragmentu



Aby ustawić powtarzany fragment AB – naciśnij jeden raz, aby ustawić punkt startowy A, a następnie drugi raz, aby ustawić punkt końcowy B; następnie rozpocznie się zapętłone odtwarzanie treści zawartych między nimi.



Pozwala na wejście do menu listy odtwarzania.




Działa tak samo, jak przycisk „INFO” na pilocie, umożliwiając wyświetlanie informacji o aktualnie odtwarzanym pliku.



Pozwala na wejście do menu „Ustawień Filmu”, w tym „Programu”, „Napisów”, „Dźwięku” i „Trybu Powtarzania”.



Pozwala na uruchomienie funkcji „PRZEJDŹ DO”, dzięki której użytkownik może ustawić moment, od którego chce rozpocząć odtwarzanie.

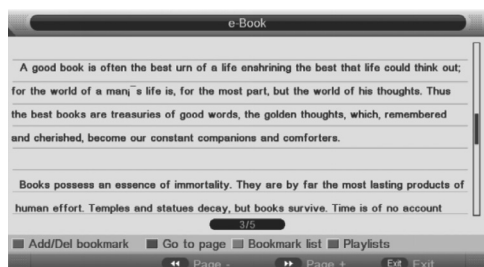

E-Book

Zaznacz element „E-Book” w głównym menu multimedialnym, naciskając przycisk „W LEWO” / „W PRAWO”, a następnie naciśnij przycisk „ENTER”, aby wejść na stronę z e-bookami.

PL – LED TV 40" LFS4002

SPECYFIKACJA

System TV	DVB-T2
Maksymalne	1920x1080
Jasność	180 cd/m2
Kontrast statyczny	5000:1
Czas reakcji	8,5 ms
Zużycie	75W
Zasilanie	AC 100-240V- 50/60 Hz
Połączenie	Kompozytowe Wejście Wideo Komponentowe Wejście Wideo Komputerowe Wejście Wideo (VGA) Komputerowe Wejście Audio Wejście HDMI x 3 Wejście Anteny RF Wyjście Słuchawkowe Wyjście Koncentryczne
Interfejs danych	USB
Wspierany system plików	FAT32 i FAT16

FORMAT ODTWARZANIA MULTIMEDIÓW

Kategorie multimediiów	Rozszerzenie pliku
Wideo	.avi/.mp4/.ts/.trp/.mkv/.mov/.mpg/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Muzyka	.mp3/.wma/.m4a/.aac
Zdjęcia	.jpg/.jpeg/.bmp/.png
Tekst	.txt

PILOT

Typ sygnału	Podczerwony
Zasięg działania	8 metrów
Kąt działania	30° (w poziomie)
Zasilanie	AAA 1,5 V x 2

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź czy wykryty problem nie został opisany w poniższej tabeli. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Telewizor Brak sygnału wejściowego.	Kabel jest poluzowany lub odłączony od źródła sygnału.	Upewnij się, że kabel nie jest poluzowany lub odłączony od źródła sygnału. Podłącz go ponownie i spróbuj jeszcze raz.
Pilot Za krótki zasięg działania, telewizor nie reaguje na pilota.	Odbiornik sygnału pilota jest zasłonięty.	Upewnij się, że nic nie zasłania odbiornika sygnału pilota.
	Poziom baterii pilota jest zbyt niski.	Wymień baterie w pilocie.
Telewizor Wyświetlany obraz jest ledwo widoczny.	Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe.	Użyj funkcji automatycznego dopasowania.
	Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Zastosuj zalecany tryb.
Telewizor Wyświetlany obraz nie zajmuje całości ekranu.	Dopasowanie ustawień jest nieprawidłowe.	Użyj funkcji automatycznego dopasowania.
	Tryb wyświetlania jest nieprawidłowy.	Wejdź do menu OBRAZ, aby dopasować pozycję w pionie i poziomie.
		Zastosuj zalecany tryb.
Telewizor Nie można uruchomić telewizora.	Wpływ zewnętrzny, np. uderzenie pioruna, elektryczność statyczna itd., które mogą zakłócić normalną pracę telewizora.	Naciśnij przycisk , aby odciąć źródło prądu elektrycznego, następnie naciśnij przycisk ponownie po 1-2 minutach, aby uruchomić telewizor.
Szumienie obrazu i dźwięku.	Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź wtyczkę kabla antenowego pod kątem poprawności połączenia i ewentualnych uszkodzeń.
	Rodzaj użytego kabla antenowego jest nieprawidłowy.	Sprawdź rodzaj kabla antenowego (VHF/ UHF).
	Kierunek i pozycja anteny są nieprawidłowe.	Dopasuj kierunek i pozycję anteny.
	Sygnał jest za słaby.	Spróbuj użyć wzmacniacza sygnału.
Obraz w telewizorze jest lepszy, ale dźwięk nadal szumi.	Wtyczka kabla antenowego jest poluzowana, kabel jest uszkodzony.	Sprawdź wtyczkę kabla antenowego pod kątem poprawności połączenia i ewentualnych uszkodzeń.
Brak obrazu. Brak dźwięku.	Wtyczka kabla zasilającego jest poluzowana, kabel nie jest podłączony do gniazdka.	Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony.
		Naciśnij przycisk POWER na panelu lub pilocie.
		Sprawdź, czy przycisk jest wciśnięty.

PL – LED TV 40" LFS4002

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na obrazie w telewizorze widać pasy.	Na sygnał oddziałuje źródło interferencji, takie jak samochód, lampa neonowa, wentylator itp.	Nie używaj wentylatora w pobliżu urządzenia. Dopasuj kierunek kabla antenowego, aby ograniczyć interferencję.
Na obrazie w telewizorze widać cienie.	Sygnał telewizyjny jest odbijany przez wzniesienia terenu lub budynki. Kierunek anteny jest nieprawidłowy.	Użyj anteny kierunkowej. Dopasuj kierunek anteny.
Z telewizora nie dochodzi dźwięk.	Poziom głośności jest zbyt niski. Dźwięk jest wyłączony.	Dopasuj poziom głośności. Naciśnij przycisk MUTE, aby wyłączyć wyciszenie dźwięku.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwól, aby ekran twojego telewizora wyświetlał nieruchomy obraz przez dłuższy czas. Zastosuj procedurę ochrony ekranu. Jeśli obraz o wysokim kontraście jest wyświetlany na ekranie telewizora przez dłuższy czas, może zostać na stałe wypalony na ekranie. Wypalony obraz zwykle stopniowo znika po odłączeniu zasilania telewizora. Jednak ten rodzaj uszkodzenia nie może zostać naprawiony.

KARTA PRODUKTU

LFS4002

- Dostawca: BLAUBERG
- Model Dostawcy: LFS4002
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 40"
- Zużycie energii w trybie włączenia: <75 W
- Roczne zużycie energii: ?????????????????? kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1920 x 1080 (FHD)

PL – LED TV 40" LFS4002

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes
to product specifications without notice.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH.

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego.

Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

BLAUBERG deklaruje, że telewizor LFS4002 jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych I uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.



Made in P.R.C.
FOR BLAUBERG