


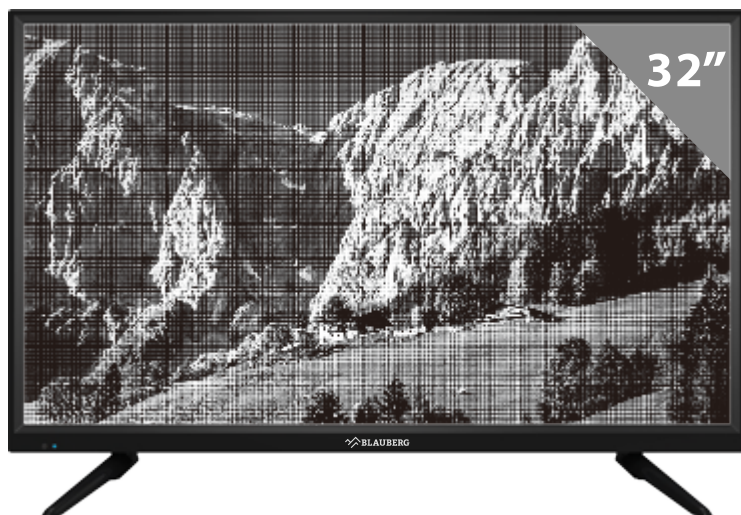

LED TV 32"

LHS3205



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

UWAGA!


**NIE OTWIERAĆ.
RYZIKO PORAŻENIA
PRĄDEM.**

Urządzenie jest zasilane energią elektryczną. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy telewizora. Serwisowanie urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian lub nieprawidłowości w telewizorze, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu dokonania przeglądu urządzenia. Z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób otwierania telewizora.



Symbol wykrzyknika ma na celu ostrzeżenie użytkowników o istotnych kwestiach w zakresie obsługi znajdujących się w instrukcji dołączonej do urządzenia.

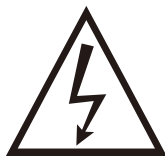


Ostrzeżenie!
Symbol błyskawicy ostrzega o tym, że przez znajdujące się wewnątrz urządzenia elementy przepływa prąd elektryczny, który może być niebezpieczny dla człowieka i może spowodować porażenie prądem.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Instrukcji nie wolno wyrzucać.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z zaleceniami.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką.
7. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, dmuchawy, nagrzewnice ani w pobliżu innych urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (w tym wzmacniaczy).
9. Wtyczki spolaryzowane oraz przystosowane do gniazd z uziemieniem należy stosować w bezpieczny sposób. Wtyczka spolaryzowana składa się z dwóch bolców, z których jeden jest szerszy. Wtyczka przystosowana do gniazd z uziemieniem posiada dodatkowo trzeci bolec uziemiający. Zarówno szerszy bolec, jak i bolec uziemiający stosuje się w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli wtyczka znajdująca się na wyposażeniu urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany gniazdka na odpowiednie.
10. Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadeptnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie od strony wtyczki, gniazdka oraz w miejscu, w którym kabel wyprowadzony jest z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie urządzeń dodatkowych i akcesoriów określonych przez producenta.
12. Do ustawienia urządzenia należy stosować wyłącznie stolik na kółkach, stojak, statyw, uchwyt mocujący lub półkę wskazaną przez producenta lub którą można zakupić wraz z urządzeniem. W przypadku ustawienia urządzenia na stoliku na kółkach, przy przemieszczaniu stolika bądź telewizora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do przewrócenia i uszkodzenia urządzenia. 
13. Podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
14. Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie wymaga naprawy w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zalania urządzenia lub uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia innym przedmiotem, pozostawienia urządzenia na deszczu lub w wilgotnym miejscu, a także w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone. Ostrzeżenie: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
15. W celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy najpierw nacisnąć włącznik do pozycji stanu czuwania oraz wyciągnąć kabel zasilający urządzenia z gniazdka elektrycznego.
16. Urządzenie należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego oraz zapewnić łatwy dostęp do niego.
17. Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku umieszczać w zabudowach zamkniętych, takich jak szafki na książki lub półki, chyba że zastosowano odpowiednią wentylację albo przestrzegane są zalecenia producenta.
18. Urządzenie należy chronić przed zalaniem.
19. Urządzenie trzymać z dala od wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie (np. pojemniki z cieczą, zapalone świece).
20. Montaż urządzenia na ścianie bądź suficie należy przeprowadzić ściśle według zaleceń producenta.
21. Telewizor, pilota oraz baterie należy trzymać z dala od otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła, a także chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się pożaru, telewizora, pilota oraz baterii nie wolno stawiać w pobliżu palących się świeczek ani innych źródeł ognia. 
22. Obciążenie portu USB przy normalnej pracy urządzenia nie powinno przekraczać 0,5 A.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PODŁĄCZENIE TELEWIZORA.

W opakowaniu telewizora znajdują się osobno telewizor oraz podstawa. W celu poprawnego zamontowania podstawy do telewizora należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

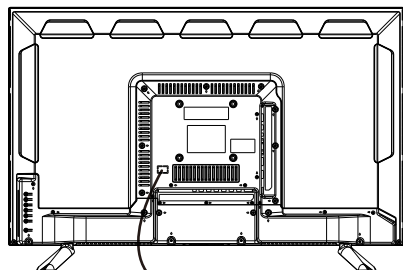


Krok 1.

W celu uniknięcia uszkodzenia telewizor położyć na miękkiej szmatce lub poduszce z ekranem skierowanym do dołu.

Z uwagi na to, że ekran można łatwo zarysować, należy:


1. Położyć telewizor na równej powierzchni,
2. Zabezpieczyć ekran telewizora miękką szmatką lub poduszką – Nie wolno kłaść telewizora bezpośrednio na stole.

Przed przystąpieniem do montażu/demontażu podstawy telewizora należy w pierwszej kolejności odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej.

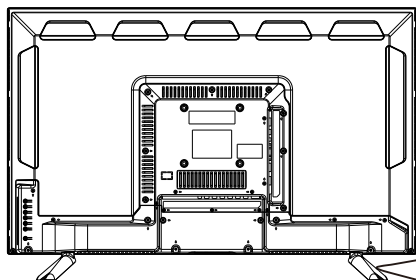


Krok 2.

Wyjąć podstawę telewizora. Sprawdzić czy otwory do zamocowania śrub znajdujące się w podstawie telewizora znajdują się w jednej linii z otworami w telewizorze, a następnie umieścić i zamontować 4 śruby w otworach podstawy.

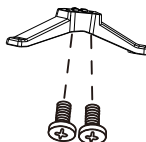

Śruby do podstawy	Ilość
M4x16mm	4 szt.


Należy zwrócić uwagę na kierunek podstawy:

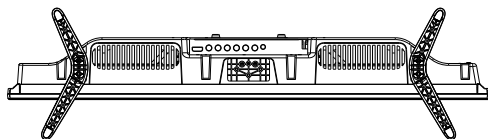

Widok telewizora z dołu (z ekranem skierowanym do dołu)

PL - LED TV 32" LHS3205

OPIS GNIAZD

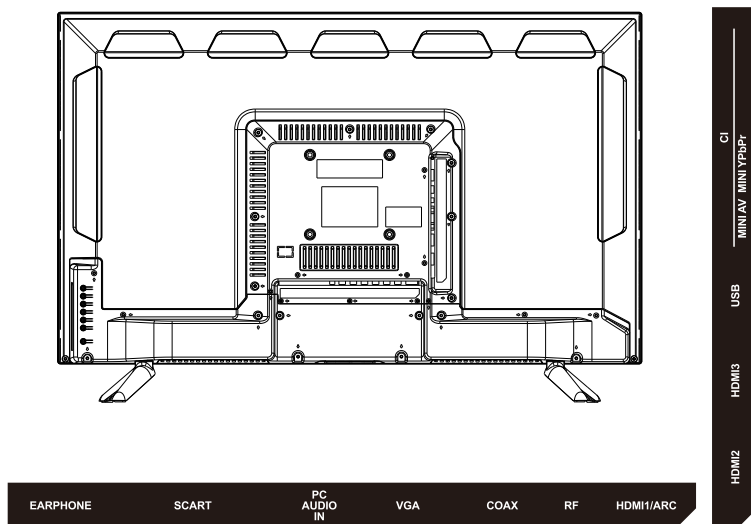

	Wejście HDMI Połączenie HDMI umożliwiające odbieranie cyfrowego sygnału video.		Gniazdo CI Czytnik kart CI (Common Interface): wymagane jest podłączenie modułu CAM (Conditional Access Module) stosowanego przy odbieraniu telewizji kablowej.
	Wejście SCART Gniazdo standardowe, obsługuje sygnały w standardzie RGB oraz kompozytowe. Gniazdo jest montowane w telewizorach wypuszczonych na rynek europejski (niektóre modele nie są wyposażone w takie gniazdo)		Wejście AV Zewnętrzny sygnał AV oraz prawy/lewy kanał audio.
	Wejście AUDIO PC Odbieranie sygnału VGA i audio po podłączeniu kabla do gniazda VGA.		Wejście YPbPr Umożliwia podłączenie złącza kompozytowego urządzenia DVD/VCR (niektóre modele nie są wyposażone w takie gniazdo).
	Wejście VGA Wejście sygnału analogowego PC.		Gniazdo USB Umożliwia podłączenie urządzenia USB w celu odtworzenia zapisanych plików lub nagrywania programów za pomocą funkcji PVR.
	COAX Cyfrowe wyjście audio.		Wyjście na słuchawki Po podłączeniu słuchawek nie ma możliwości odtwarzania dźwięku za pomocą głośników.
	RF Służy do podłączenia anteny.		

KONTROLER BOCZNY I PANEL PRZEDNI

Przyciski kontrolera

Oprócz pilota do korzystania z różnych funkcji telewizora służą również przyciski umieszczone na kontrolerze znajdującym się z boku telewizora.

INPUT: Wyświetla listę pozwalającą na wybranie źródła sygnału wejściowego.

MENU: Wyświetla główne menu telewizora.


CH▲: Pozwala przejść do góry listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w górę” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

CH▼: Pozwala przejść na dół listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w dół” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

VOL+: Służy do pogłaśniania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w prawo” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.

VOL-: Służy do przyciszania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w lewo” na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.


POWER (⏻): Służy do włączania i wyłączania telewizora.

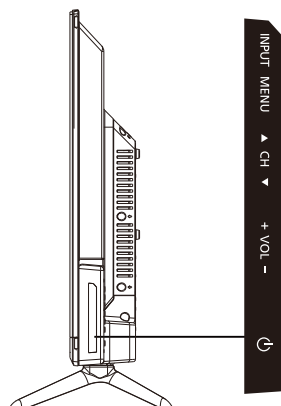

Przedni panel

Informacje dotyczące zasięgu i kąta działania pilota znajdują się na następnej stronie. Wskaźnik informujący o włączeniu telewizora/przejściu w stan czuwania: Dioda LED świecąca w kolorze niebieskim lub czerwonym. W momencie gdy telewizor jest wyłączony dioda świeci na czerwono, natomiast po włączeniu na niebiesko. Czujnik zdalnego sterowania: Czujnik podczerwieni umożliwiający odbieranie sygnałów z pilota.




Dioda włączenia/czuwania telewizora

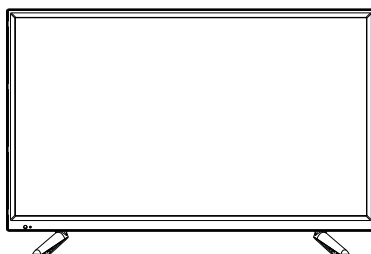

KORZYSTANIE Z PILOTA

Wkładanie baterii do pilota.

1. Zdjąć pokrywę kieszeni na baterie znajdującą się z tyłu pilota. W tym celu należy ją podnieść.
2. Włożyć 2 baterie typu AAA, pamiętając o odpowiedniej biegunowości (+ i -).
3. Założyć pokrywę.

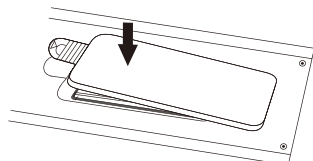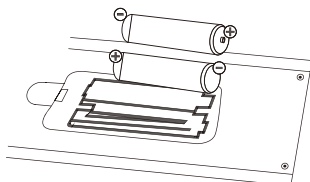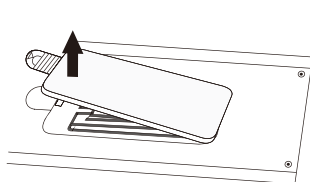

Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić czy:

- bieguny baterii (+, -) znajdują się w odpowiednim ułożeniu?
- baterie nie są wyczerpane?
- nie ma awarii zasilania?
- kabel zasilający jest podłączony do gniazdka?
- w polu czujnika nie występują zakłócenia lub czy nie został on zasłonięty?


UWAGA:

- Zużyte baterie nadają się do recyklingu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- **NIE WOLNO** łączyć starych baterii z nowymi.
- Należy wymieniać obie baterie jednocześnie.
- W przypadku gdy pilot nie będzie przez dłuższy czas używany należy wyjąć z niego baterie.

OSTRZEŻENIE: Należy chronić baterie (zarówno znajdujące się w opakowaniu, jak i w urządzeniu) przed wysokimi temperaturami, spowodowanymi między innymi działaniem promieni słonecznych lub ognia.

Kąt działania pilota

Kąt oraz maksymalną odległość, w jakiej działa pilot zostały przedstawione na rysunku.

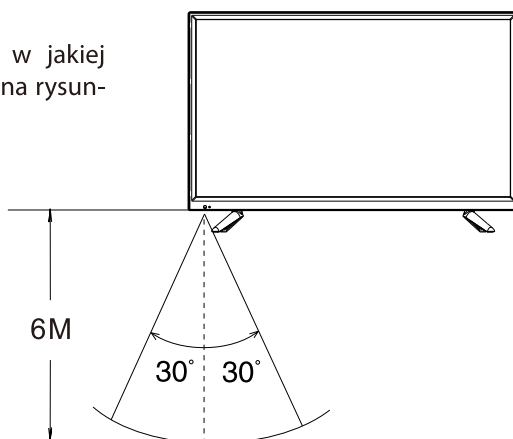

FUNKCJE PILOTA

POWER: Służy do włączania telewizora i przejścia w stan czuwania.

MUTE: Służy do wyłączenia dźwięku.

PRZycISKI NUMERYCZNE: Służą do bezpośredniego wyboru kanałów.

-/--: Służy do wyświetlenia listy z programami.

: Powrót do poprzednio oglądanego kanału.

AUDIO: Służy do włączenia kanału audio w trybie DVD lub odtwarzania multimedialnych.

FAV: Służy do wyświetlenia listy wcześniej zapisanych ulubionych kanałów.

FAV+ lub FAV-: Pozwala przejść do góry lub na dół aktualnej listy ulubionych kanałów.

CHANNEL „+” „-”: Służy do zmiany kanałów telewizyjnych.

VOL „+” „-”: Służy do pogłaśniania lub przyciszania dźwięku.

P.MODE: Służy do wyboru trybu obrazu.

S.MODE: Służy do wyboru trybu dźwięku.

SLEEP: Służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora.

ASPECT: Format obrazu.

INPUT: Służy do wyboru dostępnych sygnałów wejściowych. Za pomocą strzałek można wyświetlić opcje, a następnie za pomocą przycisku OK zatwierdzić wybór.

INFO: Służy do wyświetlenia informacji o aktualnym sygnale wejściowym.

◀▶ ▲▼: Służą do wyboru opcji dostępnych w menu widocznym na ekranie i do zmiany ustawień.

OK: Służy do zatwierdzania ustawień.

MENU: Służy do wyświetlenia menu OSD.

EXIT: Służy do opuszczenia menu.

TEXT: Służy do wyświetlenia telegazety.

INDEX: Służy do wyświetlenia strony startowej.

MIX/T: Służy do jednoczesnego wyświetlania na ekranie programu telewizyjnego i telegazety.

REVEAL: W trybie telegazety służy do ukrywania lub odsłaniania zakrytych wyrazów.

HOLD: W trybie telegazety służy do zatrzymania podglądu aktualnie przeglądanej strony.

SUBPAGE: Dostęp do podstrony.

SIZE: Służy do zmiany wielkości tekstu w trybie telegazety.

CANCEL: Służy do anulowania wyświetlanego obrazu.

▶||: Odtwórz / Pauza

■: STOP

◀◀: Przewijanie do tyłu

▶▶: Przewijanie do przodu

◀◀: Poprzednia strona

▶▶: Następna strona


SUB-T: Służy do wyświetlania napisów przy odtwarzaniu plików multimedialnych.

TV/RADIO: Podczas oglądania programu służy do przełączania pomiędzy trybem telewizyjnym i radiowym.

REC: Służy do nagrywania programów.

EPG: Służy do wyświetlenia przewodnika po programach telewizyjnych.

Przyciski oznaczone kolorami: Służą do edycji kanałów

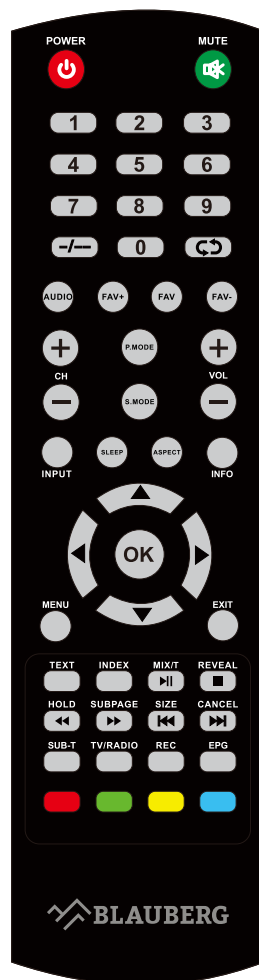

PL - LED TV 32" LHS3205

Podstawowe ustawienia



Wybór źródła

Naciśnij przycisk INPUT na odbiorniku lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu wyboru źródła sygnału.

Przyciskami CH+/- lub strzałkami góra/dół wybierz źródło sygnału wejściowego. Zatwierdź wybrane źródło, naciskając ENTER.

Naciśnij EXIT by zrezygnować.

Przed wybraniem źródła sygnału, sprawdź, czy dane urządzenie jest podłączone.

Podstawowe funkcje menu OSD

Ustawienia obrazu


Naciśnij przycisk MENU na odbiorniku lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu.

Strzałkami lewa/prawa wybierz z menu PICTURE/OBRAZ, wyświetli się jako pierwsza opcja.

Strzałkami góra/dół wybierz opcję, którą chcesz dostosować.

Strzałkami lewa/prawa dostosuj wybrany parametr.

Po dostosowaniu obrazu, naciśnij MENU by powrócić do głównego menu.

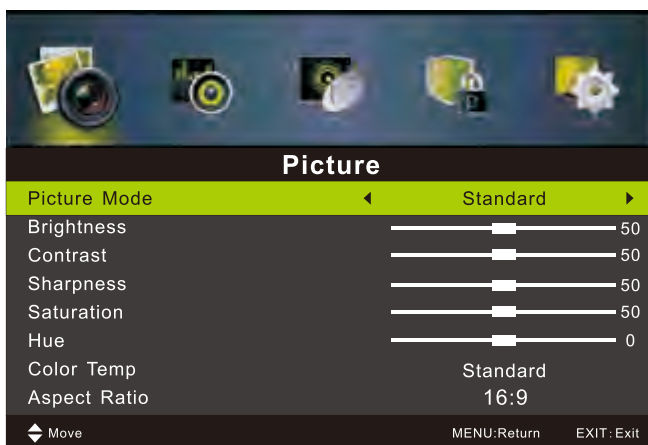

Podstawowe funkcje menu OSD

Picture Mode / Tryb Obrazu

Naciśnij **▲ / ▼** by wybrać Tryb Obrazu, następnie wciśnij **ENTER** by wejść do wewnętrznego menu. Wciśnij **▲ / ▼** by wybrać jeden z dostępnych trybów (Dynamic/Dynamiczny, Standard/Zwykły, Mild/Łagodny, Personal/Osobisty). Możesz ustalić wartości: contrast/kontrast, brightness/jasność, color/kolor, sharpness/ostrość tylko w trybie osobistym (Personal). Możesz przejść bezpośrednio do Trybu Obrazu używając przycisku PMODE na pilocie.

Brightness/Jasność - Wybierz wciskając **▲ / ▼**, wejdź do menu wewnętrznego wciskając **ENTER**. Wciśnij **◀ / ▶** by dostosować.

Contrast/Kontrast - Wybierz wciskając **▲ / ▼**, wejdź do menu wewnętrznego wciskając **ENTER**. Wciśnij **◀ / ▶** by dostosować.

Sharpness/Ostrość - Wybierz wciskając **▲ / ▼**, wejdź do menu wewnętrznego wciskając **ENTER**. Wciśnij **◀ / ▶** by dostosować.

Saturation/Nasycenie - Wybierz wg własnego upodobania.

Hue/Odcień - Użyj kompensując zmianę koloru, za pomocą suwaka.


Color Temp./Temperatura Barwy - Wybierz odpowiednią dla swojego wzroku i oświetlenia pokoju temperaturę barwową obrazu. Można wybrać barwy: Standardowe, Chłodne i Ciepłe.

Aspect Ratio/Format - Zmiana formatu ekranu: 4:3, Pełnoekranowy (Full) i Zbliżenie (Zoom1 lub 2).

Screen Mode/Tryb Ekranu - Do wyboru jeden z trzech trybów: Video, PC, Auto. Dostępne tylko przy połączenie przez HDMI oraz PC.

Picture Mode / Tryb Obrazu


Dostosuj zaawansowane funkcje video aby dostroić obraz. Zawiera opcje: NR oraz Dynamic Contrast. Obraz będzie się zmieniał podczas dostosowywania.

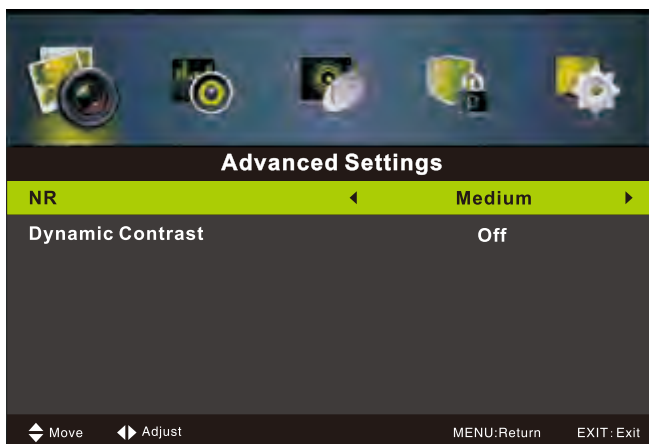

Podstawowe funkcje menu OSD

Sound Mode / Tryb Dźwięku

Naciśnij MENU by wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀ / ▶ by wybrać Sound/Dźwięk.

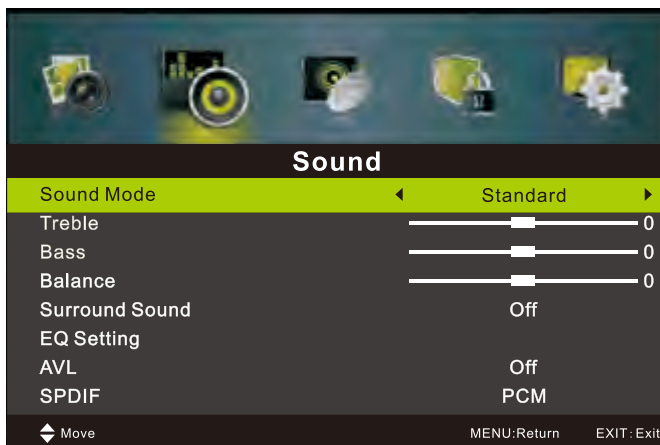

1. Za pomocą ▲ / ▼ wybierz opcję dźwięku, którą chcesz dostosować.

2. Wciśnij ◀ / ▶ by dostosować.

3. Naciśnij MENU, by wrócić do poprzedniego menu.

Tryb Dźwięku

Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać Tryb Dźwięku/Sound Mode, następnie przejdź do menu wewnętrznego wciskając ENTER. Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać tryby: Standard/Zwykły, Music/Muzyka, Movie/Film, Personal/Osobisty. Możesz zmienić wartości Treble oraz Bass w trybie osobistym (Personal). Możesz przejść bezpośrednio do Trybu dźwięku używając przycisku SMODE na pilocie.

Treble/Wysokie Tony - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać Treble, następnie przejdź do menu wewnętrznego wciskając ENTER. Wciśnij ◀ / ▶ by dostosować.

Bass/Basy - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać Bass, następnie przejdź do menu wewnętrznego wciskając ENTER. Wciśnij ◀ / ▶ by dostosować.

Balance/Balans - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać Balans, następnie przejdź do menu wewnętrznego wciskając ENTER. Wciśnij ◀ / ▶ by dostosować.

Surround Sound/Dźwięk Przestrzenny - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać Surround Sound, następnie wciśnij ◀ / ▶ by włączyć lub wyłączyć.

EQ Setting/Equalizer - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać EQ Setting, następnie przejdź do menu wewnętrznego wciskając ENTER.

AVL/Głośność Automatyczna - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać AVL, następnie wciśnij ◀ / ▶ by włączyć lub wyłączyć.

SPDIF/Dźwięk Cyfrowy - Wciśnij ▲ / ▼ by wybrać SPDIF, następnie wciśnij ◀ / ▶ by wybrać Off/Wyłączony, Auto/Automatyczny lub PCM/Cyfrowa reprezentacja dźwięku analogowego.

Podstawowe funkcje menu OSD

Channel Menu

Wciśnij **MENU** aby wyświetlić menu główne.


Wciśnij **◀ / ▶** aby wybrać **Channel** w menu głównym. Podświetli się pierwsza opcja.



1. Wciśnij **▼ / ▲** aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w **Channel** menu.
2. Wciśnij **◀ / ▶** aby dostosować.
3. Po dostosowaniu wciśnij **MENU** aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Auto Scan

Wciśnij **▼ / ▲** aby wybrać **Auto Scan**, następnie wciśnij **ENTER / ▶** by wyświetlić sub-menu. (Kod domyślny to „0000”).

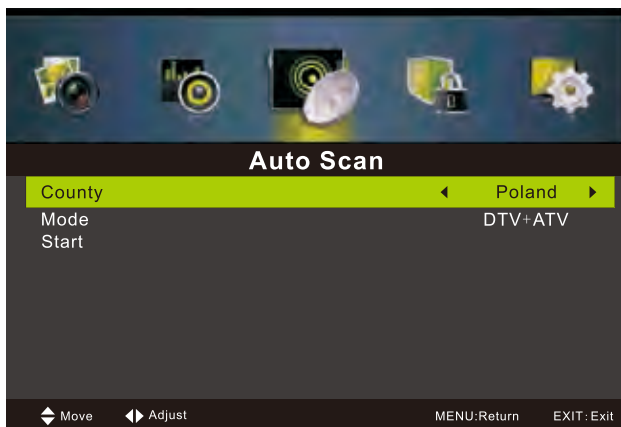


PL - LED TV 32" LHS3205

Podstawowe funkcje menu OSD

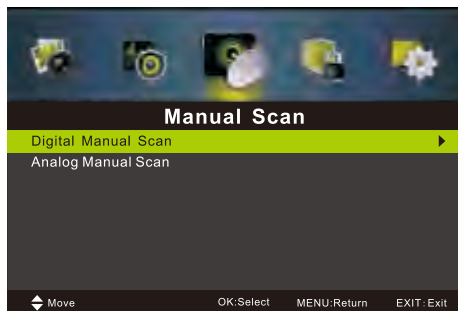


Skanowanie ręczne - cyfrowe

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Digital Manual Scan**, następnie wciśnij ENTER / ► by wyświetlić sub-menu.

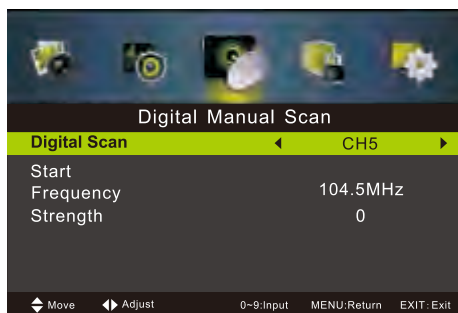

Skanowanie ręczne - analogowe

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Analog Manual Scan**, następnie wciśnij ENTER / ► by wyświetlić sub-menu.

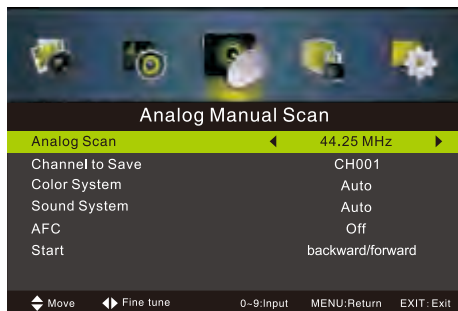


Auto Channel Update

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Auto Channel Update**, następnie wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać ON lub OFF

Podstawowe funkcje menu OSD

Edycja kanałów

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Channel Edit**, następnie wciśnij **ENTER** / ► by wejść w sub-menu.
(Kod domyślny to „0000”).

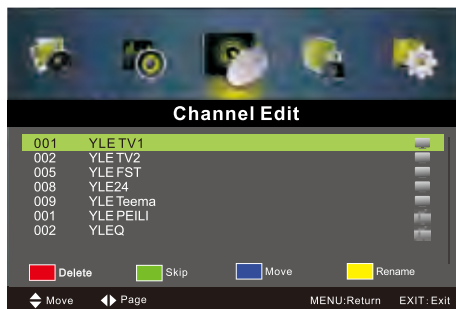


4 kolorowe przyciski na pilocie są skrótem w celu programowania kanałów. Najpierw wciśnij ▼ / ▲ aby podświetlić kanał, który chcesz usunąć, przesunąć lub pominąć; Zatem wciśnij **CZERWONY** - aby usunąć kanał. Wciśnij **ZIELONY** aby pominąć kanał. (Telewizor automatycznie pominie ten kanał podczas używania przycisków CH+/-). Wciśnij **NIEBIESKI**, aby przesunąć pozycję kanału za pomocą ▼ / ▲ Wciśnij **ŻÓŁTY**, aby zmienić nazwę kanału.

Manager Ulubionych

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Favourite Manager**, następnie wciśnij **ENTER** / ► by wejść w sub-menu. Teraz możesz dodać kanał do listy ulubionych za pomocą kolorowych przycisków. Po zakończeniu ustawień, listę ulubionych możesz przywołać poprzez naciśnięcie przycisku **FAV**.

Informacja dot. sygnału

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Signal information**, następnie wciśnij **ENTER** aby wyświetlić szczegółowe informacje o sygnale. Opcja dostępna tylko w przypadku aktywnego DTV.

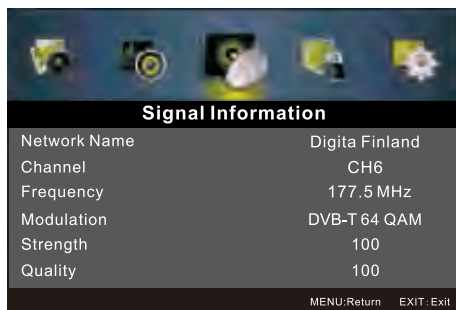

Podstawowe funkcje menu OSD

Lock Menu

Wciśnij **MENU** aby wyświetlić główne menu.

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **LOCK** w menu głównym. Podświetli się pierwsza opcja.



Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w **LOCK** menu.

Wciśnij ◀ / ▶ aby dostosować.

Po zakończeniu dostosowywania wciśnij **MENU** aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Wprowadzanie hasła


Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Enter Password**, następnie wciśnij **ENTER** aby wprowadzić 4-cyfrowy kod. (Kod domyślny to „0000”).

Aktywacja Blokad

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Enable**, następnie wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **ON** lub **OFF**. Blokada programów, Ochrona Rodzicielska oraz Blokada klawiszy działa wyłącznie gdy opcja blokady jest uaktywniona.

Blokada programów

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Channel Locks**, następnie wciśnij **ENTER** / ▶ aby wejść w sub-menu.

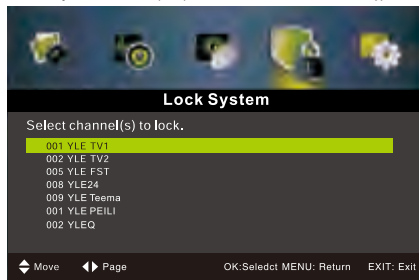

Ochrona Rodzicielska

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Parental Rating**, następnie wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać.

Blokada Klawiszy

Chroni przed użyciem przez małe dzieci.

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Lock keypad**, następnie wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **ON** lub **OFF**.


Nowe hasło

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **New Password**, następnie wprowadź 4 cyfry kodu, jaki chcesz ustawić i wpisz go ponownie drugi raz. Aby usunąć blokadę wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Clear Lock** i wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać.

Podstawowe funkcje menu OSD

Tryb Hotelowy

Wciśnij ► aby wejść.

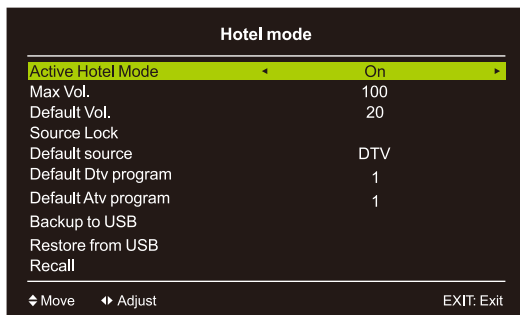

- Wciśnij ▼ / ▲ buttons to select the desired item.
- Wciśnij ◀ / ▶ aby dostosować wartość.
- Wciśnij OK lub ► aby wejść w sub-menu.
- Wciśnij MENU, aby powrócić do poprzedniego ekranu

Active Hotel Mode: Włącz / wyłącz tryb hotelowy.

Max Vol: Ustaw maksymalny poziom głośności.

Default Vol: Ustaw domyślną głośność.

Source Lock: Włącz/wyłącz blokadę źródeł sygnału.

Default Source: Ustaw domyślne źródło sygnału.

Default DTV Program: Ustaw domyślny program cyfrowy.

Default ATV Program: Ustaw domyślny program analogowy.

Backup to USB: Utwórz kopię zapasową danych na urządzeniu pamięci USB.

Restore from USB: Przywróć dane z urządzenia pamięci USB, a następnie telewizor przełączy się w tryb stand-by..

Recall: Przywróć ustawienia domyślne trybu hotelowego.

Podstawowe funkcje menu OSD

Setup Menu

Wciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu główne.

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **SETUP** w menu głównym. Podświetli się pierwsza opcja.



Język OSD


Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **OSD Language**, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść w sub-menu.

Wciśnij ▼ / ▲ ◀ / ▶ aby wybrać **OSD Language**.

Audio Languages


Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Audio Languages**, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść w sub-menu.

Wciśnij ▼ / ▲ ◀ / ▶ aby wybrać **Audio Primary Language** oraz **Audio Secondary Language**.

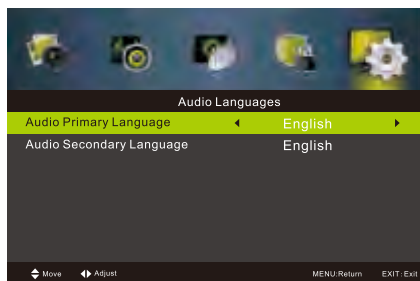

Napisy


Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Subtitle** then press **ENTER** button to enter submenu.

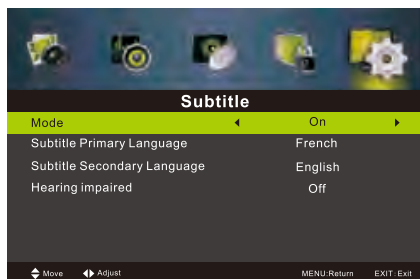

Podstawowe funkcje menu OSD

Teletext

Dostosuj ustawienia **Teletext**. Dostępne wyłącznie pod źródłem DTV, ATV, SCART oraz AV. Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Teletext, następnie wciśnij **ENTER** / ► aby wejść w sub-menu.

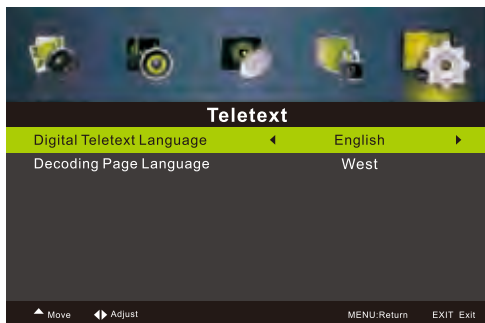

Pod źródłem DTV wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać Digital Teletext Language.
Pod źródłem ATV wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać Decoding PAge Language.

Blue Screen


Jeśli włączysz tą opcję, TV będzie wyświetlał niebieski ekran podczas braku sygnału.

Mode Setting

Dostosuj tryb ustawień TV oraz Home Mode i Store Mode.

Ustawienia Czasu

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać Time Settings, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść w sub-menu.

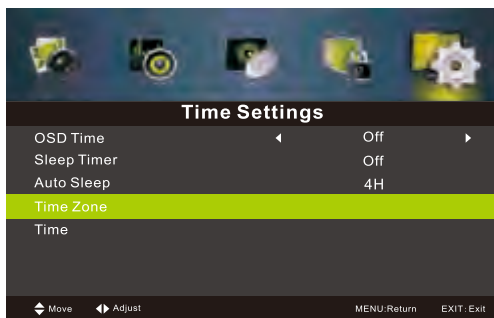

Podstawowe funkcje menu OSD


Ustawienia PVR

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **PVR Setting**, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść w sub-menu. Nastąpi sprawdzenie USB




Pierwsze Ustawienia

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **First Time Setup**, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść.

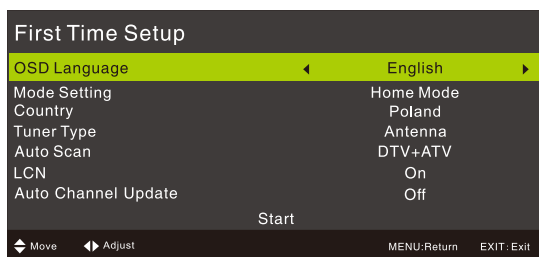

Reset

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać **Reset**, następnie wciśnij **ENTER**, aby wejść.

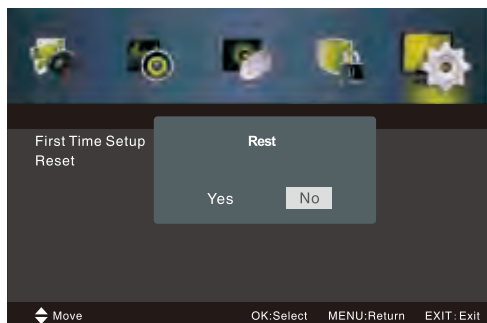


Jeśli jesteś pewien resetu, wybierz Yes, aby potwierdzić.

Podstawowe funkcje menu OSD

PC Menu

Wcisnij **MENU**, aby wyświetlić menu główne.

Wcisnij ◀ / ▶ aby wybrać **SETUP** w menu głównym. Automatycznie podświetli się pierwsza opcja.

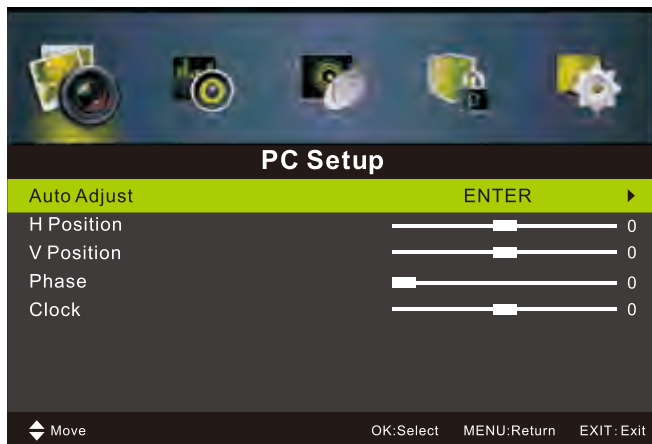

1. Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić w menu **SCREEN**.
2. Wcisnij Enter, aby ustawić.
3. Po zakończeniu ustawień, wcisnij **MENU**, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Auto Adjust

Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać Auto Adjust, następnie wcisnij przycisk **ENTER**, aby rozpocząć ustawienie automatyczne.

H Position

Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać **H Position**, następnie wcisnij przycisk **ENTER**, by wejść w sub-menu.

Wcisnij ◀ / ▶ aby dopasować.

V Position

Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać **V Position**, następnie wcisnij przycisk **ENTER**, by wejść w sub-menu.

Wcisnij ◀ / ▶ aby dopasować.

Phase

Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać **Phase**, następnie wcisnij przycisk **ENTER**, by wejść w sub-menu.

Wcisnij ◀ / ▶ aby dopasować.

Clock

Wcisnij ▼ / ▲ aby wybrać **Clock**, następnie wcisnij przycisk **ENTER**, by wejść w sub-menu.

Wcisnij ◀ / ▶ aby dopasować.

Media Menu

Nota:

Przed rozpoczęciem ustawień USB menu, podłącz USB do urządzenia, następnie wcisnij przycisk **INPUT**, aby ustawić źródło na **USB**. Wcisnij ◀ / ▶ aby wybrać **USB** w **SOURCE** menu, następnie wcisnij **ENTER**, aby potwierdzić.




USB Media Menu

Photo

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **PHOTO** w menu głównym, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać dysk, z którego chcesz odtwarzać, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ◀ / ▶ aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.

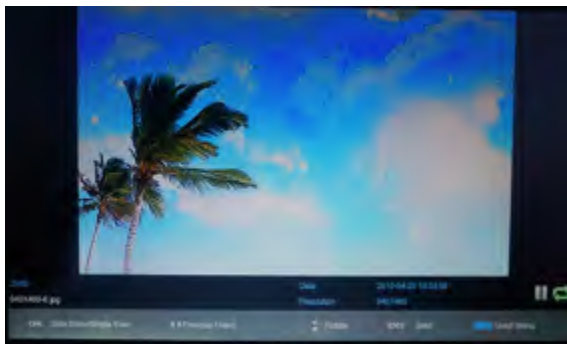


Music

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **MUSIC** w menu głównym, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać dysk, z którego chcesz odtwarzać, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ▼ / ▲ aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.

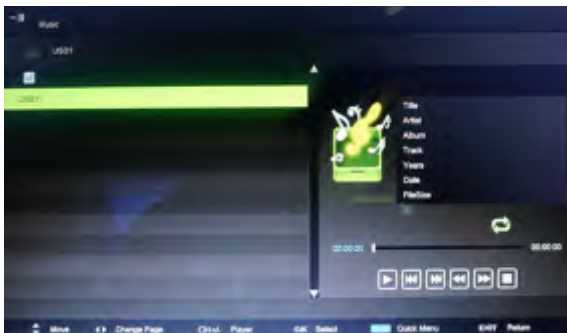

Po najechaniu na wyświetlone opcje pojawi się szczegółowa informacja po prawej stronie

USB Media Menu

Movie

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **MOVIE** w menu głównym, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać dysk, z którego chcesz odtwarzać, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ▼ / ▲ aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.



Text

Wciśnij ◀ / ▶ aby wybrać **TEXT** w menu głównym, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ▼ / ▲ aby wybrać dysk, z którego chcesz odtwarzać, następnie wciśnij **Enter**.

Wciśnij ◀ / ▶ aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.

Po najechnaniu na wyświetlone opcje pojawi się szczegółowa informacja po prawej stronie



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak zasilania	• Sprawdzić czy kabel zasilający od telewizora został podłączony do kontaktu. Jeśli mimo podłączonego kabla dalej nie ma zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i ponownie ją włożyć po upływie 60 sekund. Następnie spróbować ponownie włączyć telewizor.
Nieprawidłowy odbiór sygnału	• Jeśli sygnał telewizyjny jest odbierany w okolicy, w której znajdują się wysokie budynki lub która jest położona w górach, na ekranie może pojawiać się podwójny obraz lub zakłócenia. Można ręcznie zmienić ustawienia obrazu postępując zgodnie z instrukcją dotyczącą regulacji bądź zmienić ustawienie anteny zewnętrznej. • W przypadku korzystania z anteny wewnętrznej w pewnych warunkach przy odbieraniu sygnału mogą wystąpić zakłócenia. W celu poprawy jakości obrazu należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli w dalszym ciągu będzie występował problem z poprawnym wyświetlaniem obrazu, należy zastosować antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	• Sprawdzić, czy antena została poprawnie podłączona do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora. • Spróbować włączyć inny kanał w celu ustalenia, czy problem dotyczy telewizora.
Na ekranie jest obraz, lecz nie słychać dźwięku	• Podgłośnić dźwięk. • Naciśnąć przycisk „Mute” w celu sprawdzenia, czy dźwięk telewizora nie został wyciszony za pomocą funkcji wyciszania.
Słychać dźwięk, lecz obraz ma niewłaściwe kolory lub w ogóle nie widać obrazu	• Zmienić ustawienia kontrastu i jasności.
Na ekranie widoczne jest śnieżenie i inne zakłócenia	• Sprawdzić, czy do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora została podłączona antena.
Na ekranie widoczne są linie	• Zakłócenia mogą być spowodowane działaniem innych urządzeń elektronicznych, takich jak suszarka do włosów czy odkurzacz. Sprawdzić, czy wyłączenie wspomnianych urządzeń pomoże w rozwiązaniu problemu.
Zniekształcony lub podwójny obraz	• Prawdopodobnie antena została umieszczona w złym miejscu. Sprawdzić, czy zastosowanie anteny kierunkowej wpłynie na poprawę jakości odbieranego obrazu.
Pilot nie działa	• Pilota należy używać w zasięgu działania czujnika znajdującego się w telewizorze. Jeżeli mimo zachowania wskazanej odległości w dalszym ciągu pilot nie działa, należy upewnić się, że z pilota został zdjęty plastikowy woreczek ochronny. Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone lub wymienić baterie na nowe. • Jeżeli w ciągu kilku minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, telewizor przejdzie w stan czuwania.
Brak obrazu (tryb komputera)	• Należy sprawdzić, czy kabel do komputera został prawidłowo podłączony do wejścia VGA. • Sprawdzić, czy kabel do komputera nie jest zagięty.

Na ekranie widoczne jest migotanie w postaci pionowych pasów (tryb komputera)	Należy przejść do menu głównego. Następnie w celu usunięcia zakłóceń obrazu w postaci pionowych pasów należy przejść do regulacji szumów obrazu.
Na ekranie widoczne są poziome pasy (tryb komputera)	W celu usunięcia zakłóceń w postaci poziomych pasów należy dokonać zmiany ustawienia dźwięku w menu głównym.
Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb komputera)	Należy dokonać zmiany ustawienia kontrastu lub jasności w menu głównym.
Tryb komputera nie działa	Należy sprawdzić, czy rozdzielczość wybrana w ustawieniach komputera jest odpowiednia.
Przy podłączeniu urządzenia za pomocą połączenia RCA na ekranie widoczne są linie	Do połączeń należy stosować tylko kable dobrej jakości.
Problemy występują w dalszym ciągu	Należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego, odczekać 30 sek. i ponownie podłączyć kabel. Jeżeli problem dotyczy telewizora, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta. W żadnym wypadku nie wolno podejmować próby samodzielnej naprawy urządzenia.

UWAGA: W celu zachowania prawidłowej jakości i jasności ekranu należy unikać długotrwałego wyświetlania tego samego obrazu, np. widoku menu lub nieruchomych obrazów, w przypadku których różnica w kontraście i jasności jest duża.

UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy.

Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.


Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego marki Blauberg LHS3205 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU

LHS3205

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: LHS3205
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 80cm;32"
- Zużycie energii w trybie włączenia: 37W
- Roczne zużycie energii: 54 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1366x768

Rozmiar	Rozmiar wkrętów
VESA 100x100	M4 x 6mm, 4pcs

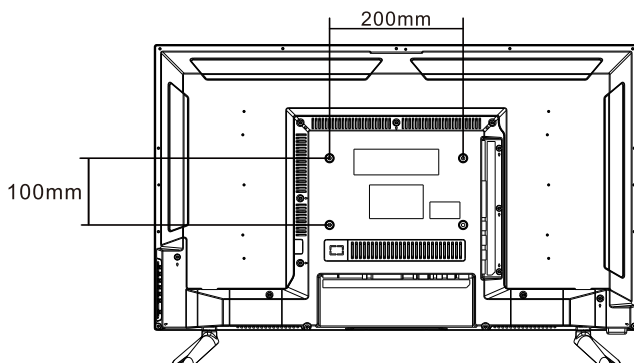

Uwagi:

- Akcesoria telewizora nie zawierają uchwytu montażowego VESA. Montażu powinien dokonać wyspecjalizowany serwis.
- Do celów montażu zalecamy użycia specjalistycznych narzędzi.
- Zachowaj odpowiedni dystans od telewizora innych urządzeń, przedmiotów, które mogłyby ograniczyć wentylację urządzenia.
- Otworki wentylacyjne telewizora nie mogą być zakryte.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 54 lub e-mail: serwis@blauberg.tv

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Customer Service

tel: +48 22 332 34 54 or e-mail: serwis@blauberg.tv

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR BLAUBERG EUROPE



LED TV

LHS3205

User's manual

Table of Contents

Safety warning	1
Important Safety Precautions	2
Preparation for Your New TV	3
TV Jacks Explanation	4
Side Keypad and Front Panel	5
Remote Control Instructions	6
Learning about Remote Control	7
TV OPERATION AND SYSTEM SETUP	8
OSD Menu Operations	8
Select Input Source	8
Picture Menu	8
Sound Menu	8
Channel Menu	8
Setup Menu	8
PC Menu	8
USB Media Menu	8
Help	36
Product fiche	37


Safety warning

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

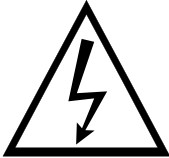	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.


1. **WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
2. **WARNING:** The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
3. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
5. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
6. The use of apparatus in moderate climates.

Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
18. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21.  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

Preparation for Your New TV

The MONITOR is packaged with the MONITOR stand separated from the cabinet. To setup the MONITOR table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

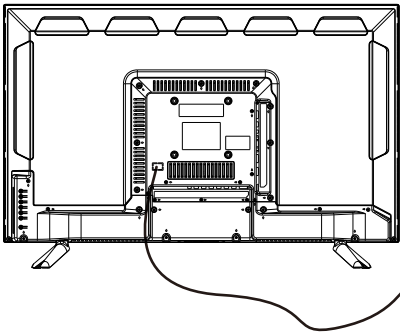


Step One

Place the MONITOR faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.


- The panel can be scratched easily, so please:
1. Choose an absolutely flat surface to place the MONITOR on.
 2. Use soft cloth or cushion to face the MONITOR panel.
- Do not put MONITOR on the table directly.

Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

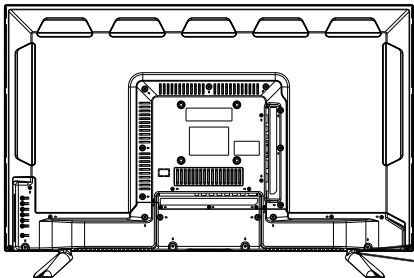


Step Two

Take the base. Please align Three holes of the base and Two screw holes of the neck, insert the base to the neck, and then insert the 4 screws and tighten them.

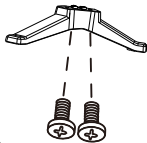


Pedestal Screws	Quantity
M4 x 16mm	4pcs

Please take note of the base direction:

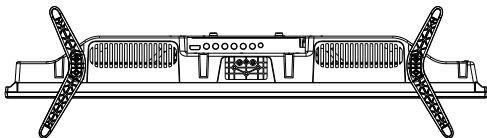

The bottom view of the MONITOR (Front cabinet faces down)

TV Jacks Explanation

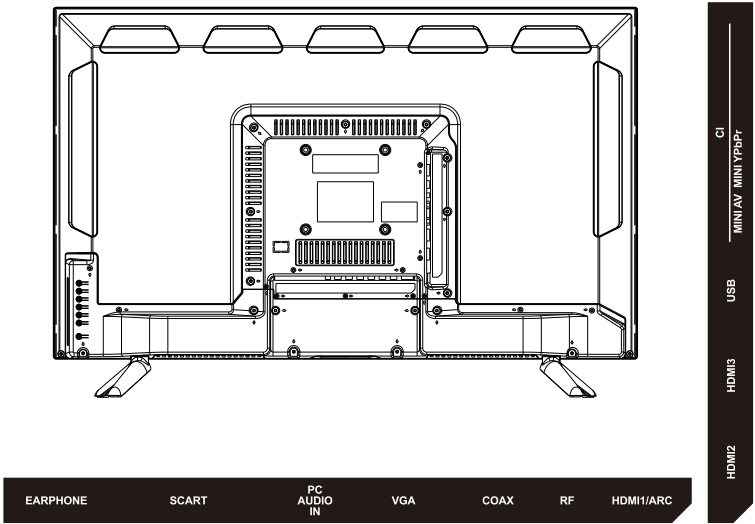


	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.
	SCART input standard,it supports composite and RGBsignal input.It is a connection for european (Some models without this interface)		AV input External AV Signal Input.And Relevant Rith/Left Sound Channel
	PC AUDIO INPUT VGA input and audio input when VGA input		Y Pb Pr input Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)
	VGA input PC analog signal input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	COAX Digital TV sound output .		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
	RF Connect the antenna		

Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

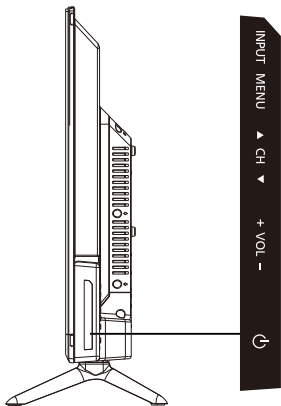

INPUT: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CH▲: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

CH▼: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.


VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

Front Panel

About remote control working distance and angle, see next page.


Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on. **Remote Control Sensor:** Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

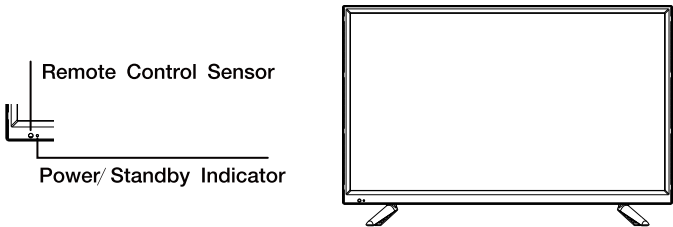


Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote


1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.



2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.

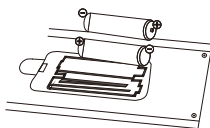

3. Replace the cover.



If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.


Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

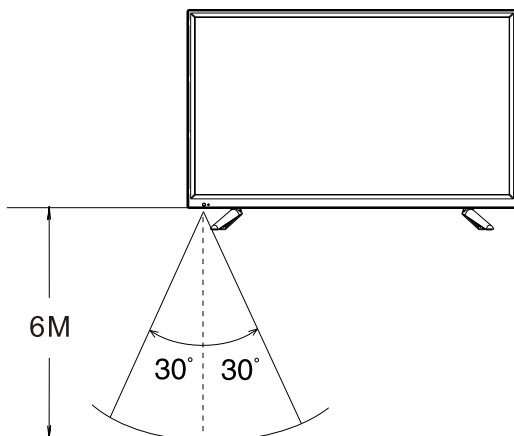

Learning about Remote Control

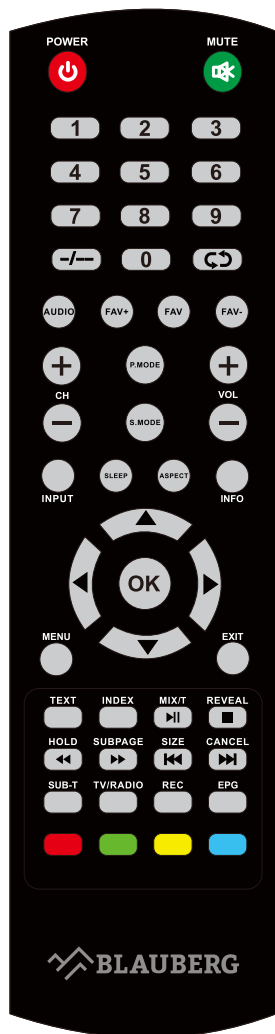

Remote Control Buttons

POWER: Press the TV on and standby.

MUTE: Press to mutes the sound.

NUMBER: Numeric buttons for direct channel access.

-/-- : Call up the program table.

↶ : go back to the last viewed channel .

AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

FAV: Press to display the favorite channel list which you stored before.

FAV+ or FAV-: Scans up or down through the current favorite channel list.

CHANNEL “+” “-”: Press to change the TV channels.

VOL “+” “-”: Press to increase or decrease the volume.

P.MODE: Press to select the picture mode.

S.MODE: Press to select the sound mode.

SLEEP: Press to select a preset time interval for automatic shut off.

ASPECT: Aspect Ratio .

INPUT: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

INFO : Displays the current input information.

◀▶▲▼ : Use to select on-screen menu items and change menu values.

OK: Enter and conform button.

MENU: Press to display the OSD menu.

EXIT: Exit the menu

TEXT: To enter Teletext mode

INDEX: To display the index page

MIX/T: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

HOLD: Teletext mode-Hold current page which is displayed.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL: To cancel the display.

▶||: PLAY/PAUSE

■: STOP

◀◀: Fast return key

▶▶: Fast forward key

◀◀: Previous key

▶▶: Next key

SUB-T: Select sub-title of media video file.

TV/RADIO: When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.

REC: Presonal video record button.

EPG: Shows Electronic Program Guide.

Colour buttons: Channel Edit

NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Basic Operations

Select Input Source



Basic Menu Operation

Press **INPUT** button on the remote control to display the input source list .

Press **▼ / ▲** button to select the input source you want to watch.

Press **ENTER** button to enter the input source.

Press **EXIT** button to quit.

Picture Menu


Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **PICTURE** in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

2. Press **◀ / ▶** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

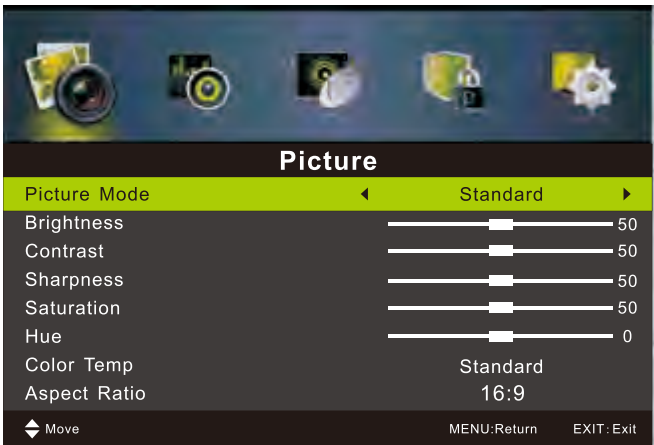

OSD Menu Operations

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Picture Mode**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select. (Available Picture mode: Dynamic, Standard, Mild, Personal).

You can change the value of contrast, brightness, color and sharpness when the picture is in Personal mode.

TIPS: You can press **P MODE** button on the remote control to change the Picture Mode directly.

Brightness

Press ▼ / ▲ button to select **Brightness**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast

Press ▼ / ▲ button to select **Contrast**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select **Sharpness**, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Saturation

Adjust the saturation of the color based on your own like.

Hue

Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Color Temp

Press ▼ / ▲ button to select **Color Temperature**, then press ◀ / ▶ button to select. (Available Color Temperature: Standard, Cool, Warm).

Aspect Ratio


Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press ◀ / ▶ button to select. (Available Aspect Ratio: Full, Zoom1, Zoom2, 4:3).

Screen Mode

Select three modes, available including Video, PC, Auto. Only available under HDMI and PC source.

Picture Settings

Adjust advanced video features to fine tune the picture. This includes NR and Dynamic Contrast option. When you use these options for adjustment, the screen shows the effect.

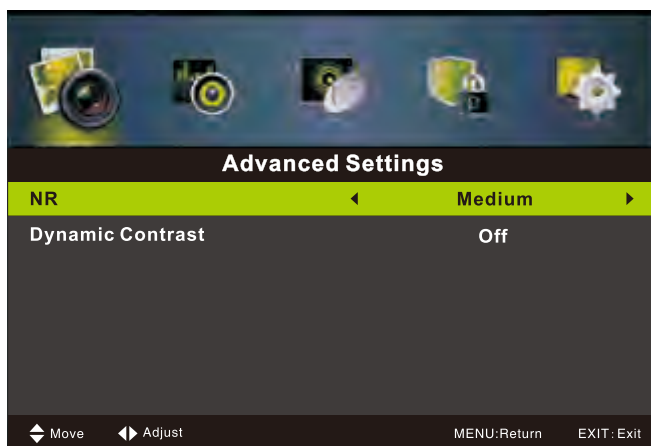


OSD Menu Operations

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **Sound** in the main menu, it will highlight the first option.

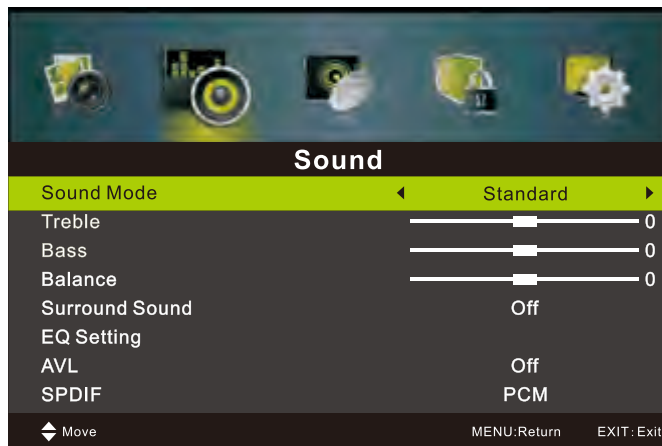

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

2. Press ◀ / ▶ button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Sound Mode**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select. (Available Sound mode: Standard, Music, Movie, Personal).

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Treble

Press ▼ / ▲ button to select **Treble**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Bass

Press ▼ / ▲ button to select **Bass**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select **Balance**, then press ENTER button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Surround Sound

Press ▼ / ▲ button to select **Surround Sound**, then press Press ◀ / ▶ button to select On or Off.

EQ Setting

Press ▼ / ▲ button to select EQ Setting, then press ENTER/ ▶ button to enter submenu.

AVL

Press ▼ / ▲ button to select **AVL**, then press Press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF


Press ▼ / ▲ button to select **SPDIF**, then press Press ◀ / ▶ button to select Off, Auto, PCM.

OSD Menu Operations

Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.


Press ◀ / ▶ button to select **CHANNEL** in the main menu, it will highlight the first option.

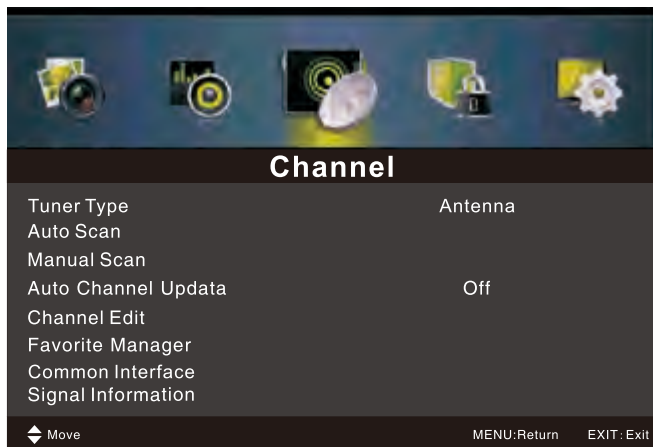


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press ◀ / ▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

Auto Scan

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Scan**, then press ENTER/▶ button to enter submenu.
(Default password is '0000')

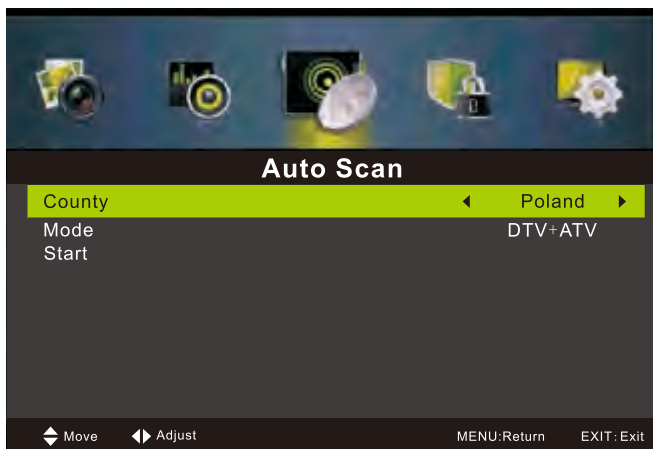


OSD Menu Operations

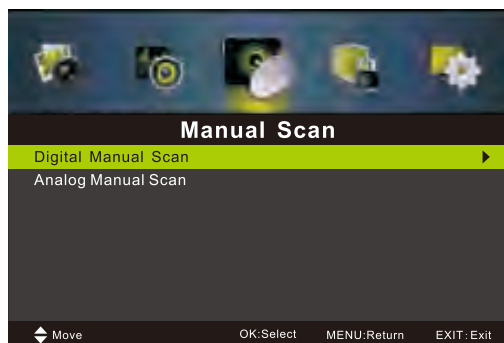


Digital Manual Scan

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan, then press ENTER/ ► button to enter submenu.

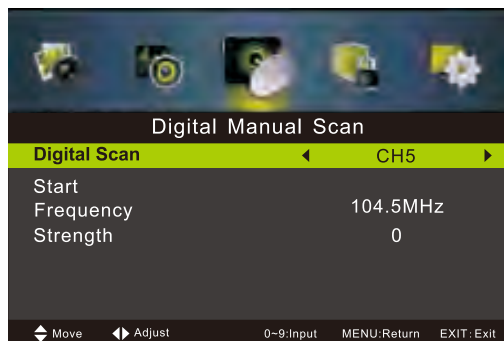

Analog Manual Scan

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan, then press ENTER/ ► button to enter submenu.

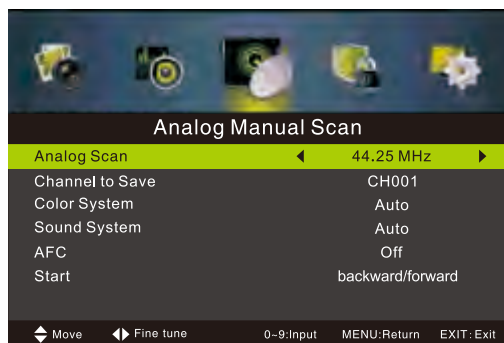


Auto Channel Update

Press ▼ / ▲ button to select Auto Channel Update, then press Press ◀ / ▶ button to select On or Off.

OSD Menu Operations

Channel Edit

Press ▼ / ▲ button to select **Channel Edit**, then press ENTER/ ► button to enter submenu(Default password is '0000').

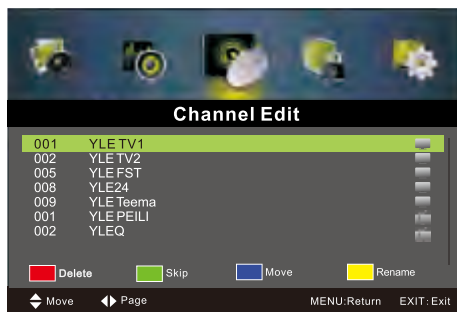

Red Green Blue Yellow The four colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to delete or move or skip, then:

Press the **Red** button to delete the channel.

Press the **Green** button to skip the select channel.

(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Press the **Blue** button to set the channel to moving state. then press ▼ / ▲ to move it to the position you want to put.

Press the **Yellow** button to rename the channel.

Favorite Manager

Press ▼ / ▲ button to select **Favorite Manager**, then Press ENTER/ ► button to enter submenu.

Then you can add channels to different favorite list by pressing color buttons. you can call the favorite list by FAV button after setting.

Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, then press the Enter button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal under DTV.



OSD Menu Operations

Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **LOCK** in the main menu, it will highlight the first option.



1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **LOCK** menu.

2. Press ◀ / ▶ button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

Enter Password

Press ▼ / ▲ button to select **Enter Password**, then press ENTER button to make the following 4 options valid. (Default password is '0000').


Enable

Press ▼ / ▲ button to select **Enable**, then press Press ◀ / ▶ button to select On or Off.

Channel Locks, Parental Rating and Lock Keypad are available when Enable is On

Channel Locks

Press ▼ / ▲ button to select **Channel Locks**, then press ENTER/▶ button to enter submenu.

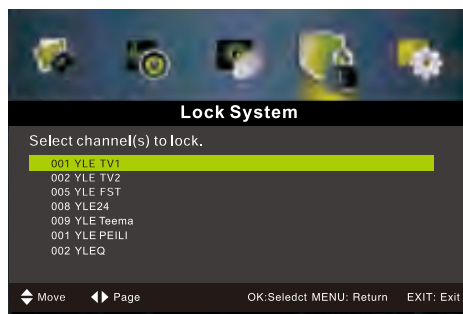

Parental Rating

Press ▼ / ▲ button to select **Parental Rating**, then press ◀ / ▶ button to select.

Lock Keypad

Set to prevent it from being used by young child ren, or other unexpected usage.

Press ▼ / ▲ button to select Lock Keypad, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

New Password

Press ▼ / ▲ button to select New Password, then enter a 4-digital number you want to set twice


Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select **Clear Lock**, then press ◀ / ▶ button to select.

OSD Menu Operations

Hotel Mode

Press the ► button to enter.

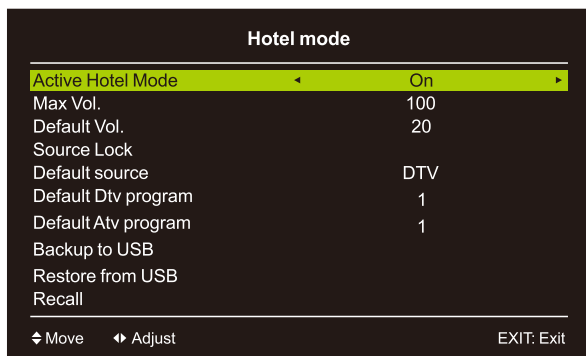

- Press the ▲ / ▼ buttons to select the desired item.
- Press the ◀ / ▶ buttons to adjust the value.
- Press OK or ► to enter the submenu.
- Press the **MENU** button to return to the previous page.

Active Hotel Mode: Turn on/off Hotel Mode.

Max Vol: Set the maximum volume level.

Default Vol: Set the default volume level.

Source Lock: Turn on/off the lock on available sources.

Default Source: Set the default source.

Default DTV Program: Set the default digital program.

Default ATV Program: Set the default analog program.

Backup to USB: Backup the data to USB memory device.

Restore from USB: Restore data from USB memory device and then your TV will switch to STANDBY mode.

Recall: Recall the default settings of Hotel Mode.

OSD Menu Operations

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **SETUP** in the main menu, it will highlight the first option.




OSD Language

Press **▼ / ▲** button to select OSD Language, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select OSD Language.

Audio Languages


Press **▼ / ▲** button to select **Audio Languages**, then press **Enter** button to enter submenu.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select the Audio Primary Language and Audio Secondary Language

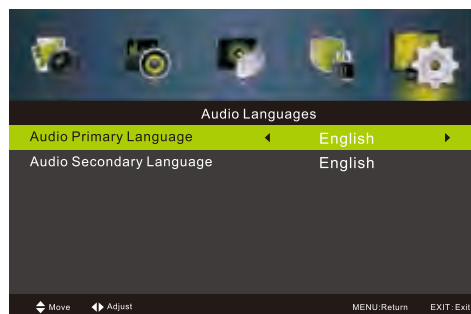

Subtitle


Press **▼ / ▲** button to select **Subtitle** then press **ENTER** button to enter submenu.

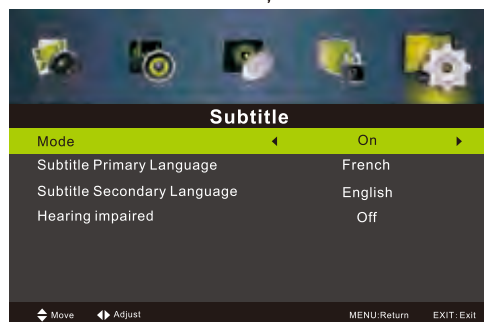

OSD Menu Operations

Teletext

Adjust Teletext settings. Only available under DTV, ATV, SCART, and AV source. Press ▼ / ▲ button to select Teletext, then press ENTER / ► button to enter submenu.

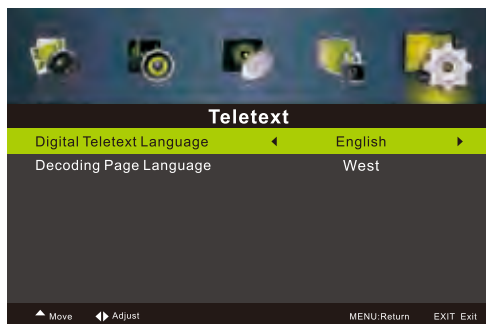

Under DTV source, press ◀ / ▶ button to select Digital Teletext Language

Under ATV source, press ◀ / ▶ button to select Decoding Page Language

Blue screen


If you turn this on, the TV will display blue background when no signal is input.

Mode Setting

Adjust TV mode settings, including Home Mode and Store Mode,

Time Settings

Press ▼ / ▲ button to select **Time Settings**, then press ENTER button to enter submenu.

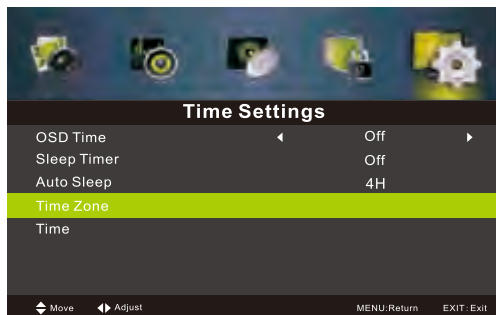

OSD Menu Operations


PVR Setting

Press ▼ / ▲ button to select **PVR Setting**, then press ENTER button to enter submenu.
It will check the USB




First Time Setup

Press ▼ / ▲ button to select First time Setup, then press ENTER button to enter

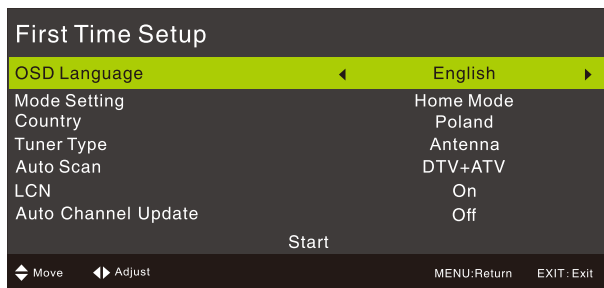

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press ENTER button to enter

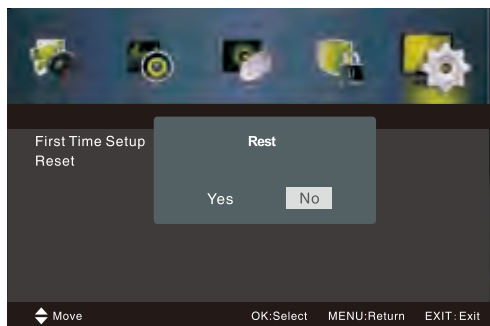


If you are sure to reset, press Yes to reset

OSD Menu Operations

PC Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **SETUP** in the main menu, it will highlight the first option.

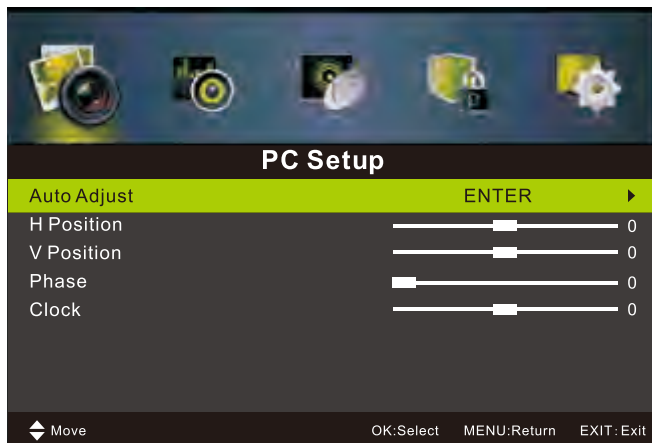

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SCREEN menu.
2. Press **ENTER** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Auto Adjust

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Adjust**, then press **ENTER** button to start adjusting automatically.

H Position

Press ▼ / ▲ button to select **H Position**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

V Position

Press ▼ / ▲ button to select **V Position**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Phase


Press ▼ / ▲ button to select **Phase**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Clock

Press ▼ / ▲ button to select **Clock**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Media Menu

Note: Before operating **USB** menu, Plug in USB device, then press **INPUT** button to set the Input Source to **USB**. Press ◀ / ▶ button to select **USB** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.

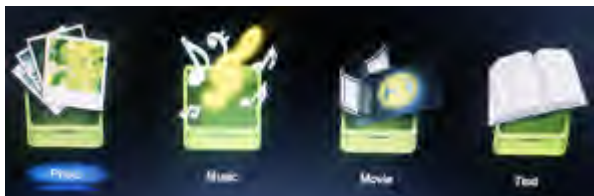

USB Media Menu

Photo

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.




Music

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select return option to back to the previous menu.

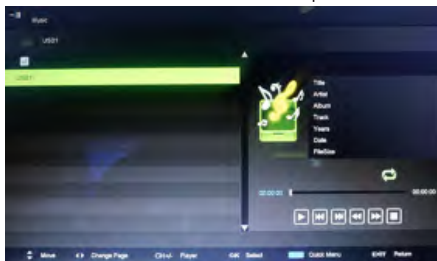

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right.

USB Media Menu

Movie

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select return option to back to the previous menu.



Text

Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right.



Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. ● If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna.
No picture	● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. ● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not
but, Video is ok without audio	● Increase the volume. ● Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok, but color error or no picture.	● Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	● Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	● vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	● Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. ● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. ● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	● Please check if the display cable connect to the VGA correcte. ● Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	● Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	● Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	● Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Product fiche


LHS3205

- Supplier's name: Manta S.A.
- Supplier's model: LHS3205
- Energy efficiency class: A
- Visible screen diagonal in centimetres and in inches: 80cm;32"
- On-mode power consumption: 37 W
- Annual energy consumption: 54 kWh/year
- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W
- Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count: 1366x768

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Unit Dimension(unit:mm)	Screw Dimension
VESA 100x100	M4 x 6mm, 4pcs

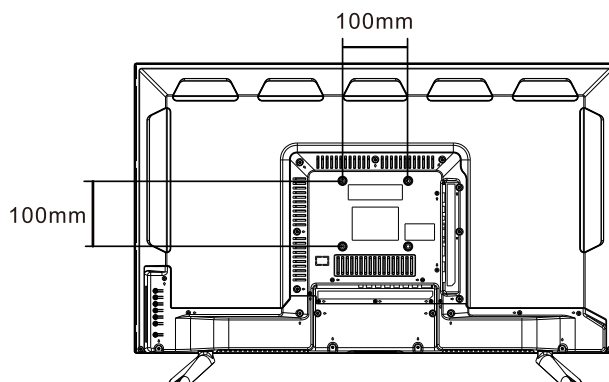

Note:

- A. The wall mount is not contained in the accessories sold with television. We only provide the installing specifications but not the wall mount itself. If you need the mount, please consult with the local dealer for a VESA wall mount.
- B. We strongly suggest to set the wall mount with equipments of specification we ordered. If not, inappropriate installing may cause damage to device or people.

