



LED TV

LHS3205

Manual del Usuario

Tabla de Contenidos

Advertencia de seguridad	1
Instrucciones Importantes de Seguridad.....	2
Preparación para Su Nuevo Televisor	3
Explicación de las Tomas del TV	4
Teclado Lateral y Panel Frontal	5
Instrucciones del Mando a Distancia.....	6
Aprender sobre el mando a distancia	7
Funciones básicas.....	8
Operaciones principales del menú	8
MENÚ DE IMAGEN	8
MENÚ DE SONIDO	10
MENÚ DE CANALES	11
MENÚ DE BLOQUEO	14
MODO HOTEL.....	15
MENÚ DE CONFIGURACIÓN	16
Operación de medios	19
Ayuda	25
Ficha de producto	26

Advertencia de seguridad

PRECAUCIÓN


**RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR**

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

No trate de abrir una máquina, para cualquier cambio o ajuste del televisor, pongase en contacto con los centros de atención al cliente.



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y instrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.

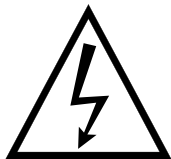

Precaución:
El símbolo de un rayo con flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.


Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
 2. Conserve este manual de instrucciones.
 3. Siga todas la advertencias.
 4. Siga todas las instrucciones.
 5. No utilice este equipo cerca del agua.
 6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
 7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
 8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
 9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertíéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
 10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
 11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
 12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
 13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
- Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
 15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
 16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
 17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
 18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
 19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
 20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
 21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la ropagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
 22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.



Preparación para Su Nuevo Televisor

El televisor está empacado con el soporte del TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de la mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

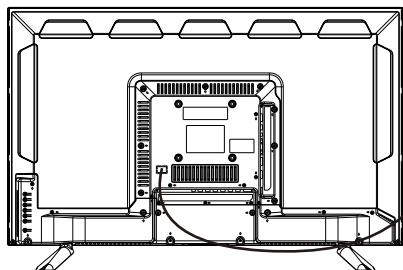


Paso Uno

Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que se dañe el panel.

El panel se puede rayar fácilmente.


1. Elija una superficie absolutamente plana para colocar el televisor.

2. Use un paño suave o un cojín para mirar hacia el panel de TV, No coloque el televisor directamente en la mesa.

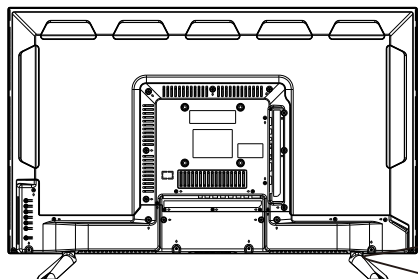


Paso Dos

Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, luego inserte los 4 tornillos en los 4 orificios de la base y apriételes.

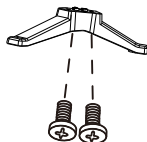


Tornillo	Cantidad
M4x16mm	4pcs

Por favor, tome nota de la dirección de la base

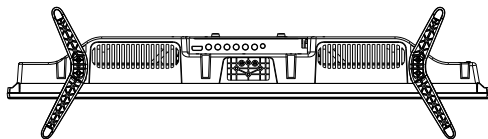

La vista inferior del televisor (el gabinete frontal está boca abajo).

Explicación de las Tomas del TV

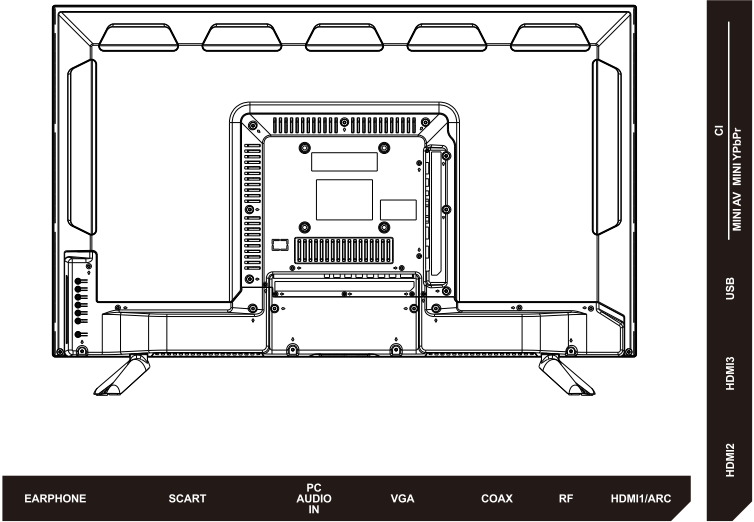


	HDMI Entrada Entrada de señal digital de ligador de HDMI video.		CI SLOT La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.
	Entrada SCART Estándar, admite entrada de señal compuesta y RGB. Es una conexión para el europeo(Algunos modelos sin esta interfaz)		AV Entrada Entrada de Señal de AV External e Rith Relevante / Canal de Som Esquerda.
	Entrada PC AUDIO Entrada VGA y entrada de audio cuando entrada VGA.		Entrada YPbPr Conéctese al terminal compuesto de su DVD / VCR (Algunos modelos sin esta interfaz)
	VGA Entrada Entrada de señal de PC análoga.		Entrada USB Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
	COAX Salida de sonido de TV digital.		Salida del AURICULAR Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están deshabilitados.
	RF Conecta la antena		

Teclado Lateral y Panel Frontal

Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

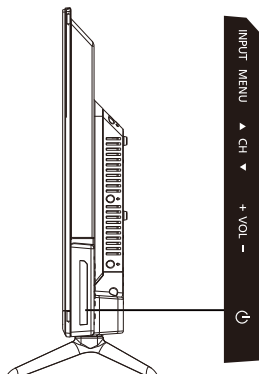

INPUT: Muestra la lista de selección de fuente.

MENÚ: Muestra el menú principal del televisor.

CH▲: Explora a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el mando a distancia y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.

CH▼: Explora hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el mando a distancia y puede usarse para seleccionar opciones de menú.

VOL+: Aumenta el volumen. En el sistema de menú del TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.


VOL-: Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.

POWER (⏻): Enciende y apaga el televisor.

Panel Frontal

Acerca de la distancia y el ángulo de trabajo del control remoto, consulte la página siguiente.


Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende. Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

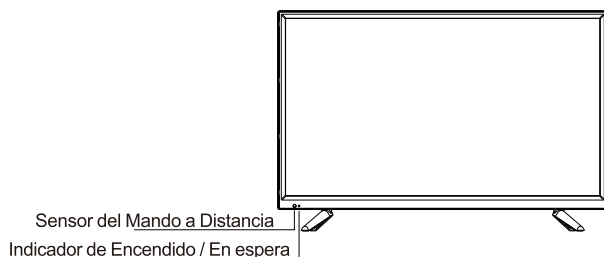


Instrucciones del Mando a Distancia

Insertar Baterías en el Mando a Distancia


1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.



2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.

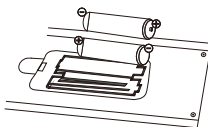

3. Vuelva a colocar la tapa

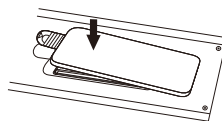

Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:

- Son correctas las polaridades (+, -)?
- Las baterías están gastadas?
- Hay una falla de alimentación de CA?
- Está enchufado el cable de alimentación?
- Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?


PRECAUCIÓN:

- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

Atención: Todas las baterías(empaquetadas o en uso) no se pueden exponer a la temperatura alta como calor de sol ni fuego.


Ángulo de Recepción del Mando a Distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

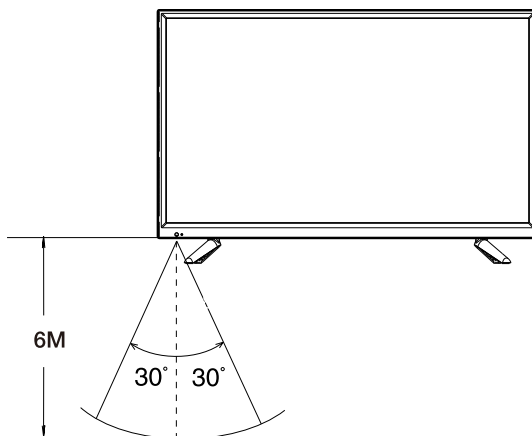

Aprender sobre el mando a distancia

Botones del mando a distancia

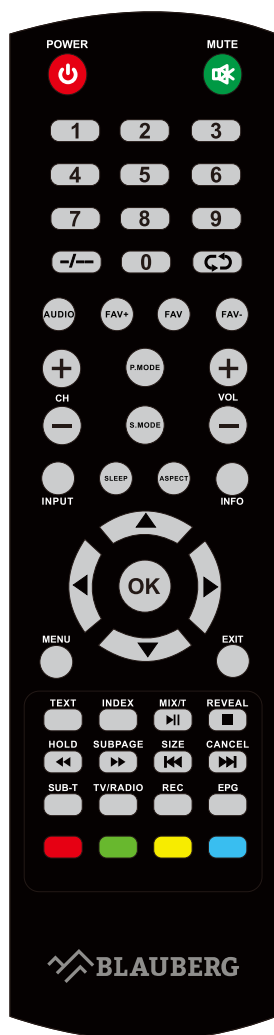

POWER: Enciende la TV o cambia a Standby.

MUTE: Presione para silenciar el sonido.

NUMBER: Botones numéricos para acceso directo al canal.

-/--: Llame la tabla del programa.

↶: Regresa al canal anterior.

AUDIO: Cambia el canal de audio en DVD o modo multimedia.

FAV: Presione para visualizar la lista de canales favoritos que almacenó antes.

FAV+ /FAV-: Escanea hacia arriba o hacia abajo a través de la lista del canal actual.

CHANNEL+/-: Presione para cambiar los canales de TV.

VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen.

P.MODE: Cambia entre el modo de imagen preestablecido.

S.MODE: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.

SLEEP: Presione para seleccionar un intervalo de tiempo preestablecido para el apagado automático.

ASPECT: Relación de aspecto.

INPUT: Accede a los canales de introducción disponibles, use las flechas para resaltar las opciones y pulse OK para seleccionar.

INFO: Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.

◀ / ▶ / ▲ / ▼: Use para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.

OK: Para introducir y confirmar botón.

MENU: Presione para mostrar el menú OSD.

EXIT: Salga del menú.

INDEX: Para mostrar la página del índice.

MIX/T: Las imágenes TV y TXT se mezclan junto al fondo transparente.

REVEAL: Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas.

HOLD: Modo teletexto - Muestra la página actual que desea ver.

SUBPAGE: Acceso a página subcodificada.

SIZE: Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.

CANCEL: Para cancelar la visualización.

▶||: Reproducir / Pausa.

■: DETÉNGASE.

◀◀: Tecla de retorno rápido.

▶▶: Tecla de avance rápido.

◀◀: Tecla anterior.

▶▶: Tecla siguiente.

SUB-T: Seleccionar subtítulo de archivo de vídeo medios de comunicación.

TV/RADIO: Al mirar un canal, le permite cambiar entre los modos de TV y Radio.

REC: Botón de grabación de video personal.

EPG: Muestra la guía del programa electrónica.

Botones de color: Edición de Canales.

NOTA:

♦ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.

♦ Los botones no mencionados aquí no se usan.

Funciones básicas

Seleccionar la fuente de introducción




Pulse el botón INPUT en el mando a distancia para mostrar la lista de la fuente de introducción. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de introducción que desea ver. Pulse el botón ENTER para introducir la fuente de introducción. Pulse el botón EXIT para confirmar.

Menú de imagen

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar la IMAGEN en el menú principal, se resaltará la primera opción.

1. Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de IMAGEN.
2. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.
3. Después de acabar su ajuste, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.

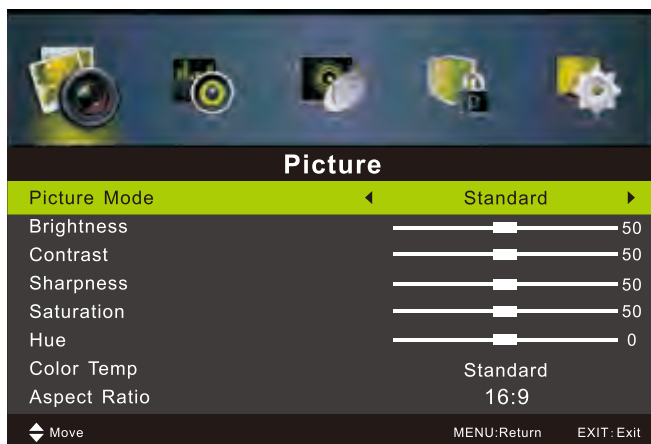

Operaciones del menú OSD

Modo de imagen

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de la imagen, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar. (Modo de imagen disponible: Dinámico, estándar, medio, personal).

Puede cambiar el valor del contraste, el brillo, el color y la nitidez cuando la imagen esté en el modo personal.

CONSEJOS: Puede presionar el botón PMODE en el mando a distancia para cambiar directamente el modo de imagen.

Brillo

Pulse ▲/▼ y el botón para seleccionar el brillo, después pulse el botón ENTER para introducir submenú, pulse botón para ajustar.

Contraste

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Contraste, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú.

Pulse el botón para ajustar.

Nitidez

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la nitidez, después pulse el botón ◀/▶ para ajustar.

Saturación

Ajusta la saturación del color basándose en sus gustos.

Tono

Uso en color compensación cambiado con la transmisión en el código NTSC.

Temp. de color

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la temperatura de color, después pulse el botón para seleccionar.

(Temperatura de color disponible:

Estándar, fría, caliente).


Índice del aspecto

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Índice del aspecto, después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar.

(Índice del aspecto disponible: Completa, Zoom1, Zoom2, 4:3).

Modo de pantalla

Seleccione los tres modos, disponible incluyendo el vídeo, PC, Auto. Solo disponible para las fuentes HDMI y PC.

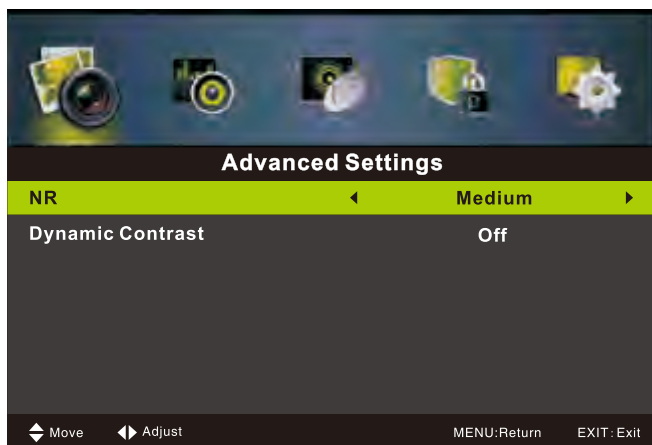


Operaciones del menú OSD

Menú del sonido

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el Sonido en el menú principal, se resaltará la primera opción.

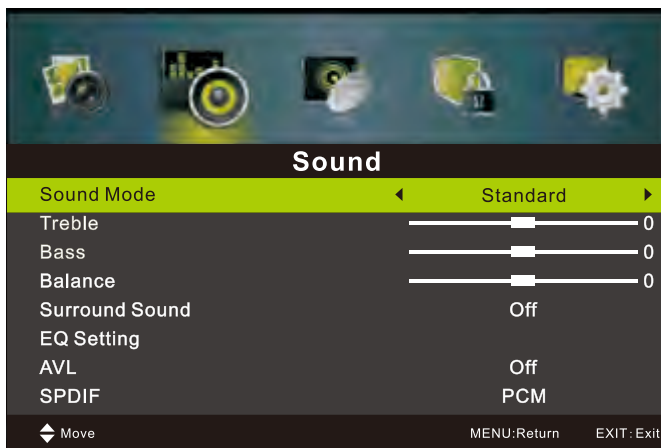

1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea para ajustar el menú de SOUND.

2. Pulse el botón ▲/▼/◀/▶ para ajustar.

3. Después de acaba su ajuste, pulse el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior.

Modo de sonido

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de sonido y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar. (Modo de sonido disponible: Estándar, música, película, personal).

Puede cambiar el valor de agudos y bajos, cuando el sonido está en modo personal.

CONSEJOS: Puede pulsar el botón SMODE en el mando a distancia para cambiar el modo de sonido directamente.

Agudos

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Agudos y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar.

Bajos

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar bajos y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar.

Balance

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el equilibrio y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para ajustar.

Sonido envolvente

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el sonido envolvente, después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar ON u OFF.

Ajuste EQ

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el ajuste EQ, después pulse el botón ENTER / ▶ para entrar en el submenú.

AVL

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el AVL, después pulsa el botón ◀/▶ para seleccionar ON u OFF.


SPDIF

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el SPDIF, después pulsa el botón ◀/▶ para selecciona Off, Auto, PCM.

Operaciones del menú OSD

Menú de canales


Pulse el botón para seleccionar el CANAL en el menú principal, se destaca la primera opción. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

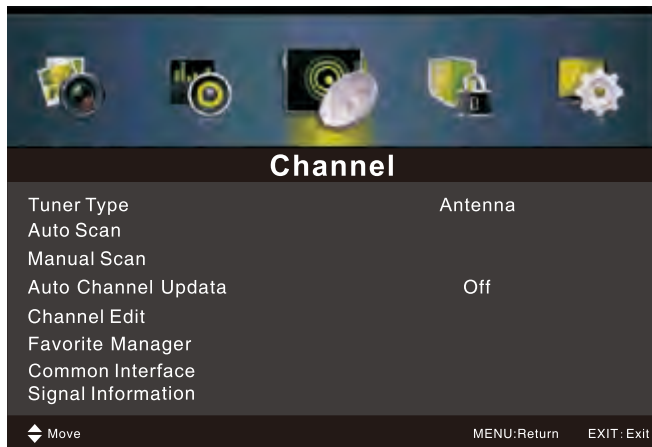


1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea para ajustar en el menú de CANALES.
2. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.
3. Después de acabar su ajuste, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.

Escaneo automático

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Auto Scan, después pulse el botón ENTER/▶ para llegar al submenú. (Contraseña por defecto '0000')

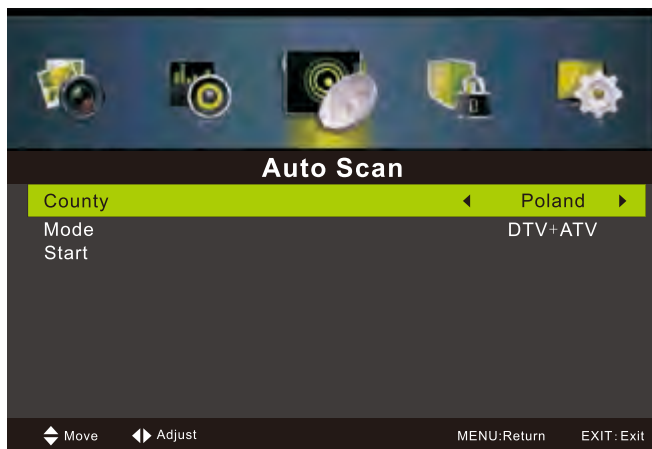


Operaciones del menú OSD

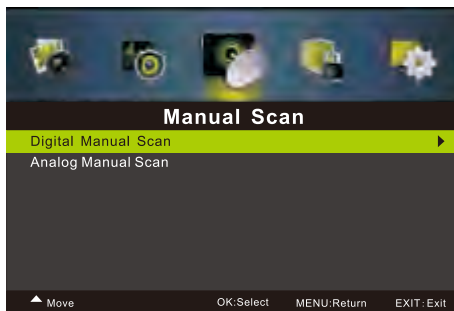


Escaneado manual digital

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el escaneo manual digital, después pulse el botón ENTER / ► para entrar en el menú.

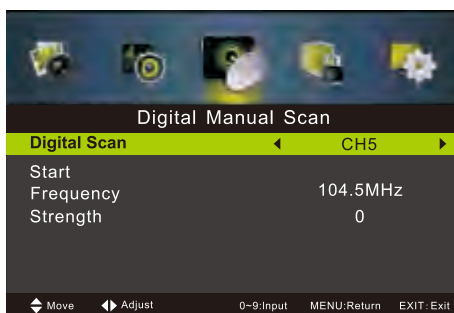

Escaneado manual analógica

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el escaneo manual analógico, después pulse el botón ENTER / ► para entrar en el submenú.

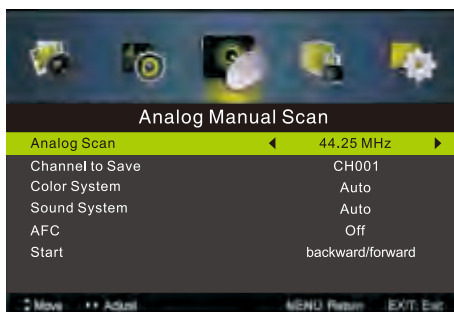


Actualización del canal automático

Pulse el botón ▲/▼ Para seleccionar la actualización de canales automática, después pulse el botón para seleccionar ON u OFF.

Operaciones del menú OSD

Editar canales

Pulse el botón ▲/▼ Para seleccionar Editar canales, después pulse el botón ENTER/ ► para entrar en el submenú (contraseña por defecto '0000').

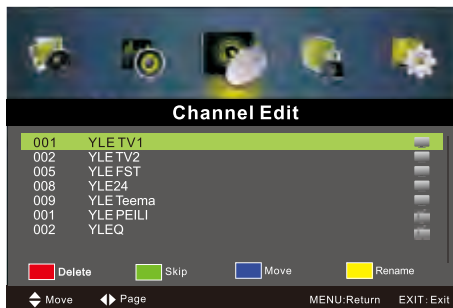

Las cuatro teclas de color son el acceso rápido para la programación del canal.

Primero pulse ▲/▼ para resaltar el canal que desea borrar o mover o saltar, después:

Pulse el botón **rojo** para eliminar el canal.

Pulse el botón **verde** para saltar el canal seleccionado.

(Su ajuste de TV saltará el canal automáticamente usando CH +/- para ver los canales.)

Pulse el botón **Azul** para ajustar el canal al estado el movimiento. Después pulse ▲/▼ para moverlo a la posición que desea colocar.

Pulse el botón **Amarillo** para saltar el canal seleccionado.


Gestor de favoritos

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Gestor favorito, después pulse el botón ENTER / ► para introducir el submenú.

Después puede añadir los canales a una lista diferentes de favoritos presionando los botones de color. Puede acceder la lista de favoritos por el botón FAV tras el ajuste.

Información de señal

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la información de la señal, después pulse el botón Enter para ver la información detallada sobre la señal. Solo disponible cuando hay señal DTV.

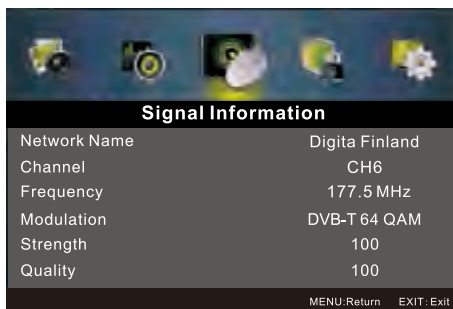


Operaciones del menú OSD

Menú de bloqueo

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el BLOQUEO en el menú principal, se resalta la primera opción.

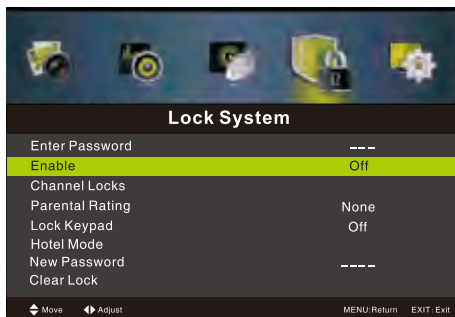

1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea para ajustar el menú de BLOQUEO.

2. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

3. Después de acabar su ajuste, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.

Introducir contraseña

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Introducir contraseña, después pulse el botón ENTER para que las siguientes 4 opciones válidas. (Contraseña por defecto '0000').


Activar

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Activar, después pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar activar o desactivar.

Los bloqueos de canal, el índice parental y el teclado de bloqueo son disponibles cuando se activa.

Bloqueos del canal

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Bloqueos de canales, después pulse el botón ENTER/▶ para llegar al submenú.

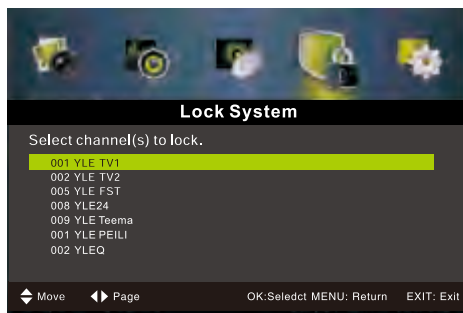

Índice parental

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Índice parental, después pulse el botón ◀ / ▶ para la seleccionar.

Bloqueo del teclado

Ajuste para evitar que lo usen los niños jóvenes u otros usos inesperados. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el bloqueo del teclado, después pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar ON u OFF:

Nueva contraseña

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar una Nueva contraseña, después introduzca los 4 números que desea dos veces.

Eliminar bloqueo


Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Borrar bloqueo, después pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar.

Operaciones del menú OSD

Modo hotel

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el BLOQUEO en el menú principal, se resalta la primera opción.

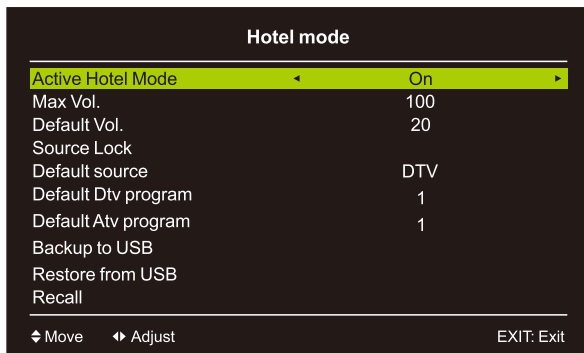

- Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el elemento deseado.
- Pulse los botones ◀/▶ para ajustar el valor.
- Pulse OK o ▶ para introducir el submenú.
- Pulse el botón MENU para regresar a la página anterior.

Modo Hotel activo: Encienda/apague el modo hotel.

Vol. máx.: Ajuste el nivel de volumen máximo.

Vol. por defecto: Ajuste el nivel de volumen por defecto.

Bloqueo de fuente: Enciende/apaga el bloqueo de las fuentes disponibles.

Fuente por defecto: Ajuste la fuente por defecto.

Programa DTV por defecto: Selecciona el programa digital por defecto.

Programa ATV por defecto: Selecciona el programa analógico por defecto.

Copia de seguridad al USB: Copia de seguridad de los datos al dispositivo de memoria USB.

Restaurar desde el USB: Restaurar los datos desde el dispositivo de memoria USB y después la televisión cambiará al modo STANDBY.


Rellamada: Recordar a los ajustes por defecto del modo Hotel.

Operaciones del menú OSD

Menú de configuración

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar SETUP en el menú principal, se resalta la primera opción.

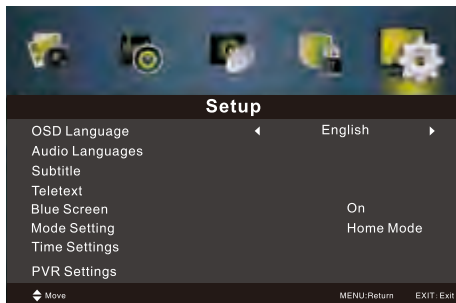


Idioma OSD

Pulse el botón ▲ / ▼ para el idioma OSD y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú. Pulse el botón ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para seleccionar el idioma OSD.

Idiomas del audio


Pulse el botón ▲ / ▼ para selecciona los Idiomas de audio, después pulse el botón Enter para entrar en el submenú.

Pulse los botones ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para seleccionar el idioma primario del audio e idioma secundario de audio.

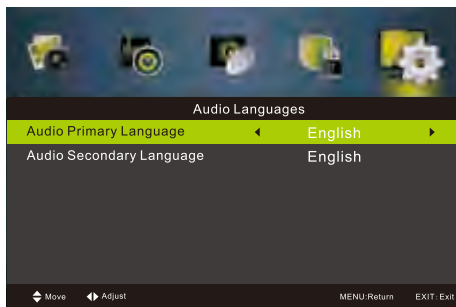

Subtítulos

Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar los subtítulos, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú.

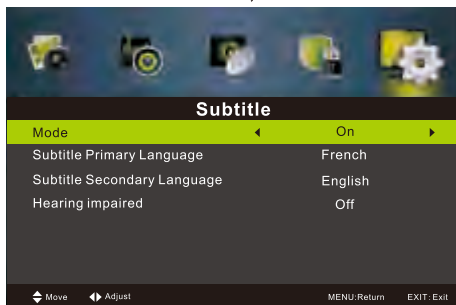


Operaciones del menú OSD

Teletexto

Regule los ajustes del teletexto. Solo disponible en DTV, ATV, SCART y AV.

Pulse el botón ▲/▼ Para seleccionar el teletexto, después pulse el botón ENTER/ ► para introducir el submenú.

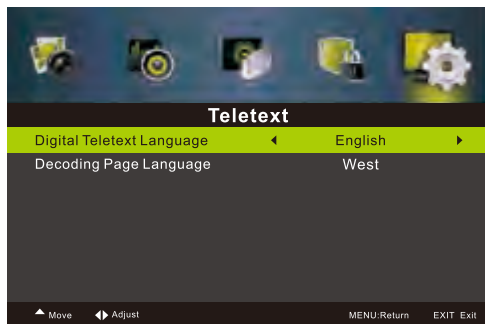

Con la fuente DTV, pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma del teletexto digital.

Con la fuente ATV, pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de la página del decodificador.

Pantalla azul


Si la enciende la TV mostrará el fondo en azul si no se introduce la señal.

Ajuste del modo

Regule los ajustes del modo TV incluido el modo de Inicio y el modo de grabado.

Ajustes de hora

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los Ajustes de hora, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú.

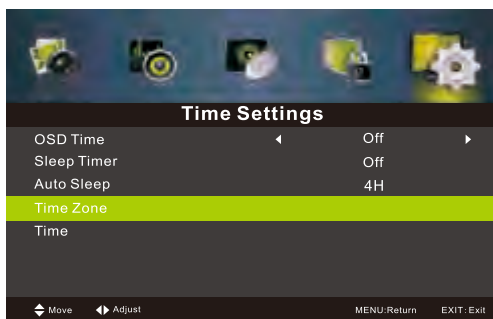

Operaciones del menú OSD


Ajuste PVR

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Ajuste PVR, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Comprobará el USB.




Ajuste por primera vez

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el ajuste por primera vez, después pulse el botón ENTER para entrar.

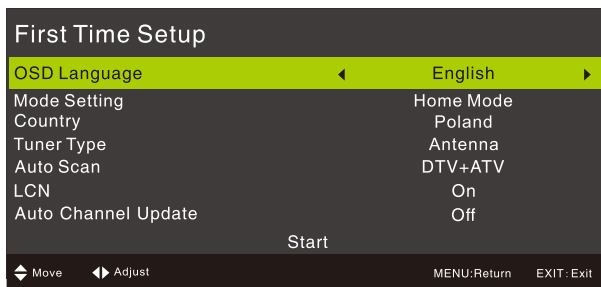

Reset (Restablecer)

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el reinicio, después pulse el botón ENTER para entrar.

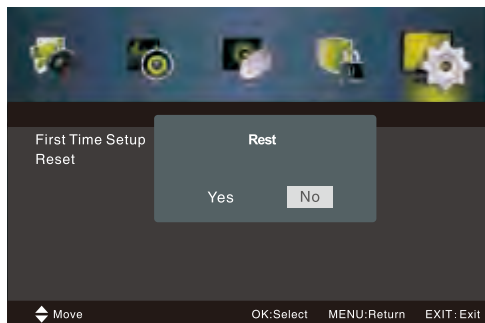


Operaciones del menú OSD

Menú PC

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar SETUP en el menú principal, se resalta la primera opción.

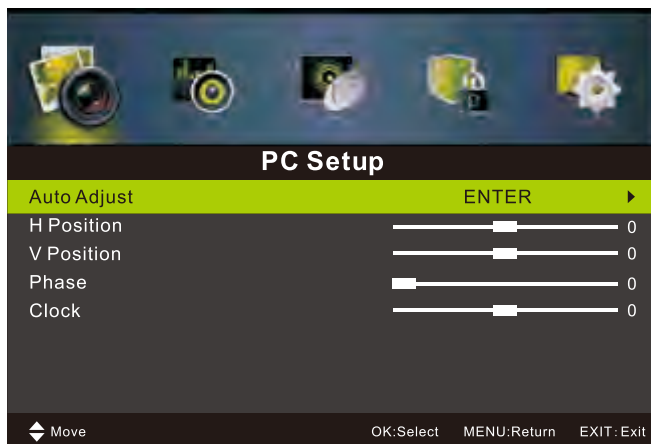

1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea para ajustar el menú SCREEN.
2. Pulse el botón ENTER para ajustar.
3. Después de acabar su ajuste, pulse el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior.

Ajuste automático

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Ajuste automático, después pulse el botón ENTER para inicial el ajuste automático.

Posición H

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la posición H, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Posición V

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la posición V, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Fase

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Fase, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Reloj

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Reloj, después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

Menú de medios

Nota: Antes de operar el menú USB, enchufe el dispositivo USB, después pulse el botón INPUT para ajustar la fuente de introducción al USB. Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el USB en el menú fuente y después pulse el botón Enter para introducir.

Operaciones del Medios




Foto

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el FOTO en el menú principal y después pulse el botón Enter para introducir.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la unidad de disco que ve, después pulse el botón Enter para introducir.


Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior.

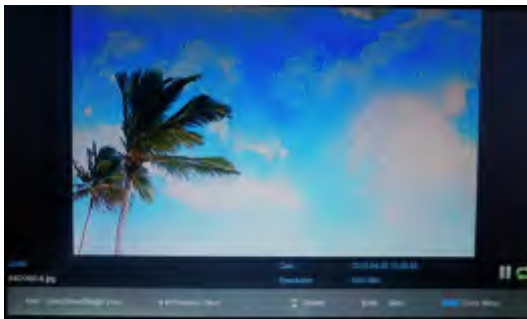

Música

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la MÚSICA en el menú principal y después pulse el botón Enter para introducir. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la unidad de disco que desea ver, después presione el botón Enter para introducir.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior.

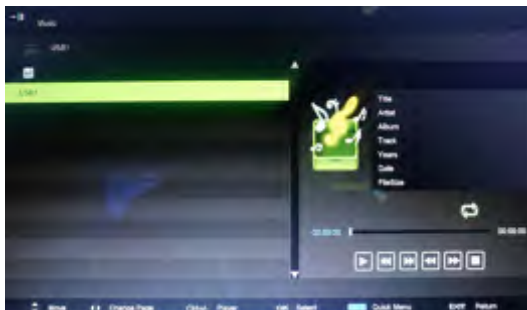

Cuando resalta la opción que selecciona, la información del archivo aparece a la derecha.

Operaciones del Medios

Película

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la PELÍCULA en el menú principal y después pulse el botón Enter para introducir. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la unidad de disco que desea ver, después presione el botón Enter para introducir. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior.



Texto

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el TEXTO en el menú principal y después pulse el botón Enter para introducir.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la unidad de disco que desea ver, después presione el botón Enter para introducir. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la opción de retorno para volver al menú anterior.

Cuando resalta la opción que selecciona, la información del archivo aparece a la derecha.



Sin energía	Verifique que el cable de CA del televisor esté más o no incorporado. Si aún no hay energía, por favor, desconecte el enchufe y vuelva a enchufar después de 60 segundos. Y abra el televisor nuevamente.
La señal no recibe correctamente	• Para causar doble imagen o fantasma si hay una TV redonda de un edificio alto o de alta montaña. Puedes ajustar el efecto de imagen manualmente. - operación: consulte las instrucciones de la regulación de Vernier o cambie la dirección de antena externa. • Si usa la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, debe usar la antena externa.
Sin imagen	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente o no. • Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema de la TV en sí o no.
pero, Video está bien. Sin audio	• Aumenta el volume. • Verifique que el televisor esté en modo silencio o no, y por favor presione el botón de silencio, para reanudar el sonido.
El audio está bien, pero tiene el error de color o no imagen	• Aumenta el contraste y el brillo.
estática de nieve imagen y ruido	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada o no.
Nivel línea discontinua	• vacío, como el secador de pelo, tal vez el artefacto eléctrico interfiera. por favor apague este tipo de aparato eléctrico, limpiador, etc.
Imagen o "Simulacro dual" El televisor no responde con el control remoto	• Tal vez la ubicación de la antena no sea buena. Utilice el tacómetro de una antena para mejorar la calidad de la imagen de la pantalla. • Opere el control remoto directo al sensor remoto en el TV. Si no hay respuesta para el televisor, verifique si la bolsa de plástico en el control remoto toma o no. Y verifique si la ubicación de la batería es la correcta. Cambie el nuevo batería. • El televisor cambiará a STAND BY si no recibe respuesta del control remoto en los pocos minutos.
NO video en(Modo PC)	• Verifique si el cable de la pantalla se conecta al corrector VGA. • Verifique si hay una curva en el cable de la pantalla.
Brillo vertical(modos PC)	• Ingrese al menú principal, use el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical.
corte horizontal (modo PC)	• Ajuste el horizonte de sonido de audio en el menú principal para borrar la línea de corte horizontal.
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	• Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.
PC Function sin respuesta	• Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible.
Rasgando la línea en conexión RCA	• Utilice un cable de conexión de buena calidad.
El problema todavía existe	• Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego conéctelo. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare sólo, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.

Habrà una imagen completa y el brillo bajarà si el televisor està en:

Nota Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estàtica durante demasiado tiempo, menù o la misma imagen que tiene mucha diferencia en relaciòn de brillo y contraste durante demasiado tiempo.

Ficha de producto


LHS3205

- Nombre del proveedor: Manta S.A.
- Modelo del proveedor: LHS3205
- Clase de eficiencia energética: A
- Diagonal de pantalla visible en centímetros y en pulgadas: 80cm; 32"
- Consumo de energía en modo encendido: 37 W
- Consumo de energía anual: 54 kWh/year
- Consumo de energía en modo de espera y apagado: <0.5 W
- Resolución de pantalla en el recuento de píxeles físico horizontal y vertical: 1366x768

Nota!

El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Esto se refiere principalmente a los parámetros técnicos, software y manual de usuario presente. El Manual del usuario es una orientación general sobre el producto de servicio. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad como compensación por errores de inexactitudes en las descripciones que aparecen en este manual de usuario.

Dimensión de la Unidad (unidad : mm)	Tornillos
VESA 100 X 100	M4x6 mm, 4 piezas

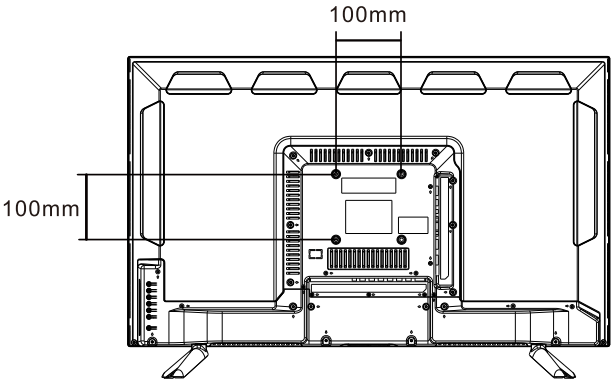

Nota :

- A. El montaje de pared no está incluido en los accesorios vendidos con televisión. Solo proporcionamos las especificaciones de instalación, pero no el montaje de pared en sí. Si necesita la montura, consulte con el distribuidor local para obtener un soporte de pared VESA.
- B. Recomendamos encarecidamente configurar el soporte de pared con los equipos de especificación que pedimos. De lo contrario, una instalación inadecuada puede dañar el dispositivo o a las personas.



LED TV

LHS3205

Manual de Instrução

Tabela de Conteúdos

Informação de Segurança	1
Precauções Importantes de Segurança	2
Preparação para o seu novo TV.....	3
TV Jacks Explicação	4
Teclado de Lado e Painel Dianteiro	5
Instalação de Controle Remoto	6
Estudar sobre o Controle Remoto	7
Operações Básicas	8
Operação de Menu Principal	8
MENU DE IMAGEM	8
MENU DE SOM	10
MENU DE CANAL	11
MENU DE BLOQUEAR	14
MODO DE HOTEL	15
MENU DE AJUSTE	16
Operação de Media	19
Ajuda	25
Fiche de Produto	26


Informação de Segurança

Caução

**RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO NÃO ABRA**

As altas voltagens são usadas na operação deste produto para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa de gabinete, refera a servir para a pessoa de serviço qualificada.

Se o TV tem qualquer mudança ou ajuste de grosseiro, choque elétrico para ser ferido, não tente abrir uma máquina-manutenção, contate com o centro de cliente.

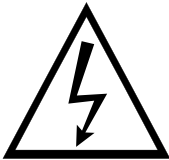	O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido a alertar o usuário para a presença de operação importante na literatura acompanhando o aparelho.
	Aviso: O flash de relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero, é pretendido a alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro de recinto de produtos que podem ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.


- Mín distância em volta de aparelho para a ventilação suficiente.
- A ventilação não pode ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com os itens, tais como jornais, roupa de mesa, cortinas, e etc.
- A atenção deve ser desenhada para os aspectos ambientais de tratamento de bateria.
- O uso de aparelho nos climas moderados.

Precauções Importantes de Segurança

- 1) Ler as instruções.
- 2) Manter estas instruções.
- 3) Prestar atenção a todos os avisos.
- 4) Seguir a todas as instruções.
- 5) Não usar este aparelho perto de água.
- 6) Limpar apenas com tecido seco.
- 7) Não bloquear qualquer abertura de ventilação. Instalar segundo às instruções de fabricante.
- 8) Não instalar perto de qualquer recurso de aquecimento tais como radiadores, registros de calor, nem outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem aquecimento.
- 9) Não derrotar o propósito seguro de tomada polarizada ou terra-tipo. Uma tomada polarizada tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo à terra tem duas lâminas e terceiro forçado à terra. A lâmina larga ou terceiro forçado são fornecidos para a sua segurança. Quando a tomada fornecida não apropriada à sua saída, consultar a um electricista para substituição de saída obsoleta.
- 10) Proteger o fio de potência de sendo pisado e apertado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência, e o ponto que eles saem de aparelho.
- 11) Apenas usar os anexos/acessórios específicos por fabricante.
- 12) Usar apenas com o cartão, prateleira, tripé, suporte, ou mesa específica por fabricante, ou vendido com aparelho. Quando um cartão é uma caução usada quando está movendo a combinação de cartão/aparelho para evitar ferida de virar. 
- 13) Desligar este aparelho durante tempestades de raios ou quando não usado a longo prazo.
- 14) Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não expor este aparelho para chuva nem humidade.
- 15) A tomada principal é usada como aparelho desligado, o aparelho desligado deve manter prontamente operável.
- 16) O soquete-saída deve ser instalado perto de equipamento e deve ser facilmente acessível.
- 17) Este produto não pode ser localizado numa instalação interna tais como estante ou cremalheira até a ventilação apropriada é fornecida ou as instruções de fabricante são aderidas.
- 18) O aparelho não pode ser exposto a cair nem espirrar e que nenhum objeto preenchido com líquido, tal como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- 19) Não colocar qualquer recurso de perigo no aparelho (por exemplo, objetos preenchidos de líquido, velas acesas).
- 20) Montagem de Parede ou Teto – O aparelho deve ser montado para uma parede ou teto apenas como recomendada por fabricante.
- 21) Nunca colocar o TV, remover o controle nem baterias perto de chamas nuas nem outros recursos de aquecimento, incluindo luz do sol direta. Para impedir a propagação do fogo, manter as velas ou outras chamas fora de TV, controle remoto e baterias em todas as vezes. 
- 22) O terminal de USB deve ser carregado com 0,5A sub a operação normal.

Preparação para o seu novo TV

O TV é embalado com o suporte de TV separado de cabine. Para ajustar o suporte de mesa, por favor realize a instalação segundo às instruções abaixo.

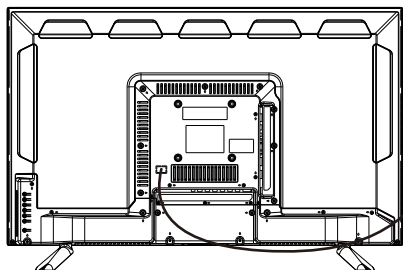


Passo Um

Coloque o TV enfrenta para baixo num tecido suave ou almofada para prevenir a danificar o painel.

O painel pode ser riscado facilmente, portanto, por favor:


1. Escolha uma superfície plana absolutamente para coocar o TV.

2. Use um tecido suave ou almofada para enfrentar ao painel de TV, não ponha o TV na mesa diretamente. Sempre desliga o AC cabo primeiro quando está a instalar/remover o suporte.

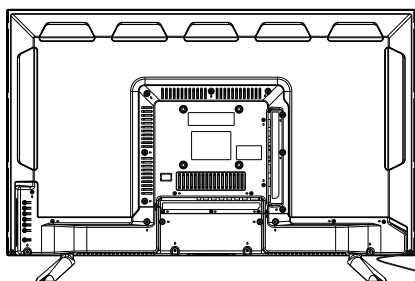


Passo Dois

Faça a base. Por favor alinhe os furos de parafuso de base e TV, e depois insira 4 parafusos nos 4 furos na base e aperte-os. 4 orificios de la base y apriéte los.

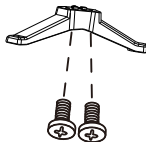


Parafusos Pedestais	Quantidade
M4x6mm	4pcs

Por favor tire a nota de direção de base:

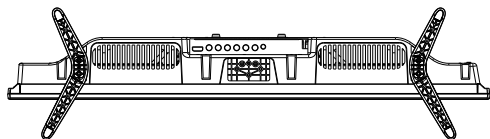

A vista de fundo de TV (cabine dianteiro enfrenta para baixo)

Explicación de las Tomas del TV

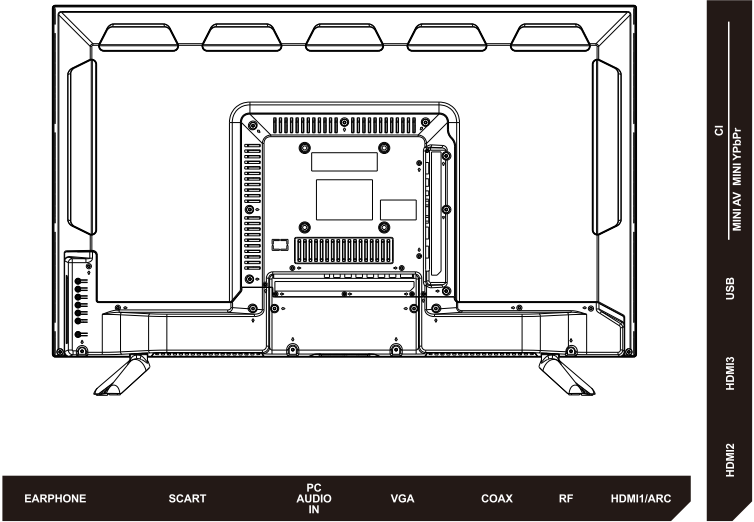


	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		CI FENDA CI de entrada de lector de cartón (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.
	SCART Entrada Padrão, o qual suporta composto e RGB entrada de sinal. É uma ligação para Europa (Alguns modelos sem este interface)		Entrada AV Entrada de señal de AV externa y canal de sonido pertinente de derecha / izquierda.
	Entrada VGA Entrada de señal analógica para PC.		YPbPr Entrada Ligar com o terminal composto do seu DVD/VCR (Alguns modelos sem este interface)
	VGA Entrada Entrada de sinal de PC analoga.		USB Entrada Ligar um aparelho de USB para reproduzir os seus arquivos de media ou para gravar os programas via PVR função.
	COAX Saída de som de TV Digital.		Saída de AUSCULTADOR Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desactivados.
	RF Ligar a antena.		

Teclado de Lado e Painel Dianteiro

Teclas de Teclado

Se você não pode localizar o seu remoto, você pode usar as teclas de teclado do lado no seu TV para operar as características de TV.

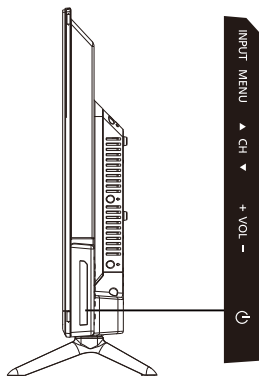

Entrada: Display a lista de seleção de som.

MENU: Display o menu principal de TV.

CH▲: Digitalizar via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para cima no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções.

CH▼: Digitalizar para baixo via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para baixo no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.

VOL+: Aumente o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha esquerda no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.

VOL-: Diminua o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha direita no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.


POTÊNCIA(⏻): Ligar e desligar o boss.

Painel Dianteiro

Sobre a distância de trabalho de controle remoto e ângulo, veja na próxima página.

Indicador de potência/espera: LED de dupla-cor azul e vermelho duplca-porta, o qual mostra vermelho quando o TV é desligado e o azul quando é ligado.


Sensor de Controle Remoto: Sensor de IR controle remoto, que recebe raio de infra-vermelha enviado sent por remoto controlado.

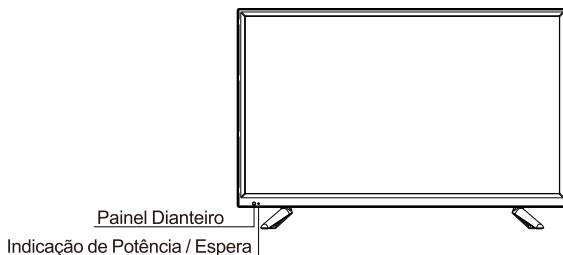


Instalação de Controle Remoto

Inserir as Aterias no Remoto


1. Remova a tampa de compartimento de bateria de trás de controle remoto por levantar a tampa.



2. Insira 2AAA baterias, assegure que as polaridades (+/-) são alinhadas corretamente.

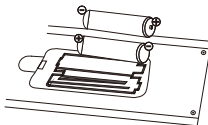

3. Coloque a tampa.



Se o controle remoto não funciona, verifique os pontos:

- As polaridades (+, -) são corretas?
- As baterias são esgotadas?
- Há falha de AC Potência?
- O cabo de potência é ligado?
- Se tem qualquer interferência ou bloco perto de sensor de controle remoto?


CAUÇÃO:

- As baterias usadas devem ser recicladas.
- Mantenha fora de alcance de crianças.
- NÃO use as baterias novas e antigas conjuntas.
- Mudar ambas baterias no mesmo tempo.
- Quando não está a usar o controle remoto a longo tempo, remova as baterias de nidade.

Aviso: Todas as baterias (embaladas ou em uso) não podem ser expostas para sublinhar a temperatura como o sol aquece.


Antena de Controle Remoto

Use o seu controle remoto dentro de distância e escala de ângulo mostrados abaixo.

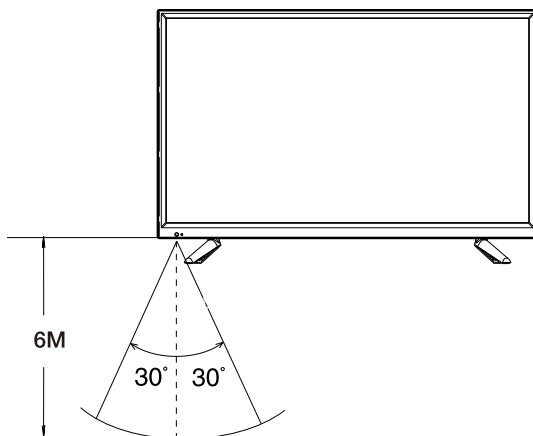

Estudar sobre o Controle Remoto

Controle Remoto

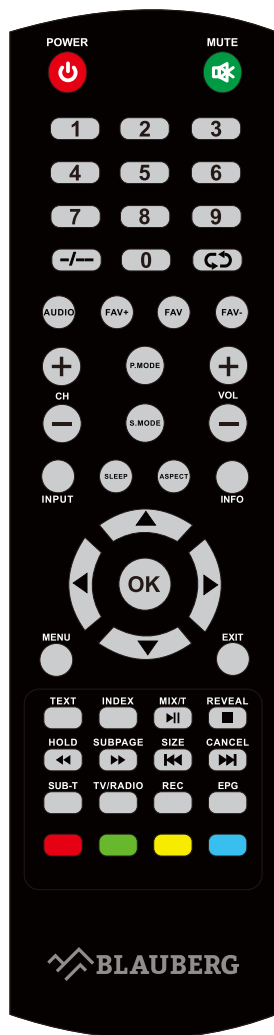

POWER: Ligar e desligar o TV.

MUTE: Clique para mute o som.

NUMBER: Teclas numéricas para acesso directo de canal.

-/--: Chamar a tabela de programa.

C: voltar para o último canal visto.

AUDIO: Mudar o canal de audio no modo de DVD ou multimedia.

FAV: Clique para display a lista de canal favorita que você guardou antes.

FAV+ /FAV-: Digitalize para cima e baixo via lista de canal favorita corrente.

CHANNEL+/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.

VOL +/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.

P.MODE: Clique para seleccionar o modo de imagem.

S.MODE: Clique para seleccionar o modo de som.

SLEEP: Clique para seleccionar um intervalo de tempo preajustado para desligar automaticamente.

ASPECT: Escala de Aspecto.

INPUT: Acessar aos canais de entrada disponíveis, use as flechas para sublinhar as opções, e clique OK para seleccionar.

INFO: Display a informação de entrada corrente.

▲/▼/◀/▶: Usar para seleccionar os itens de menu de on-ecrã e mudar os valores de menu.

OK: Tecla para entrar e confirmar.

MENU: Clique para display o OSD menu.

EXIT: Sair de menu.

INDEX: Para display a página de índice.

MIX/T: TV e TXT imagem são misturadas conjuntas no fundo transparente.

REVEAL: Teletexto modo – para revelar ou esconder as palavras escondidas.

HOLD: Teletexto modo – Segurar a página corrente que é editada.

SUBPAGE: Acesso de sub-página.

SIZE: Mudar o tamanho de display no modo de Teletexto.

CANCEL: Para cancelar o display.

⏮ : REPRODUZIR/PAUSA.

■ : PARAR.

⏪ : Tecla de rápido voltar.

⏩ : Tecla de rápido para frente.

⏮ : Tecla anterior.

⏭ : Tecla seguinte.

SUB-T: Seleccionar sub-título de arquivo de vídeo de media.

TV/RADIO: Quando está a ver um canal, permite-lhe mudar entre os modos de TV e Rádio.

REC: Tecla de gravação de vídeo pessoal.

EPG: Guia de Programa Electrónica Pessoal.

Teclas de cor: Editar Canal.

NOTA:

♦ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para a referência, o produto actual pode diferir de imagens.

♦ As teclas não mencionadas aqui não são usadas.

Operações Básicas

Seleccionar os Recursos de Entrada



Clique a tecla ENTRADA no controle remoto para display a lista de recursos de entrada.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar os recursos de entrada que você quer ver.

Clique a tecla ENTRAR para entrar nos recursos de entrada.


Clique a tecla SAIR para sair.

Menu de Imagem

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a IMAGEM no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

1. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de IMAGEM.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento. Clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior.

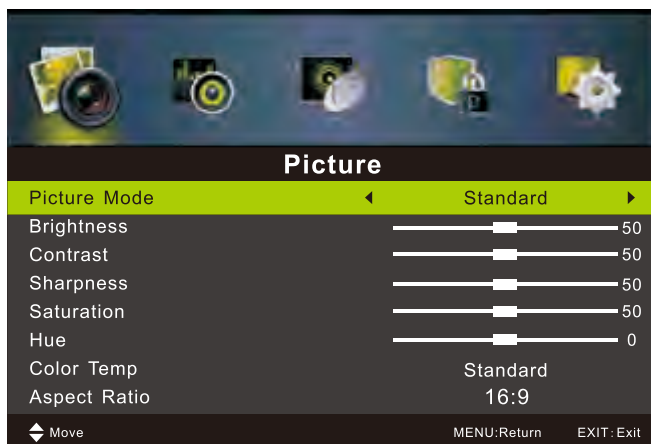

Operação de Menu Principal

Modo de Imagem

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Modo de Imagem, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar.

(Modo de Imagem Disponível: Dinâmico, Padrão, Suave, Pessoal).

Você pode mudar o valor de contraste, luminosidade, cor e agudez quando a imagem é no modo Pessoal.

NOTAS: Você pode clicar a tecla PMODO no controle remoto para mudar o Modo de Imagem diretamente.

Luminosidade

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Luminosidade, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Contraste

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Contraste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu.

Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Agudez

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Agudez, e depois clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Saturação

Ajuste a saturação de cor baseada em o que você gosta.

Matiz

Use em cor compensante mudada com a transmissão no NTSC código.

Temp de Cor

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Temp de Cor, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

(Temperatura de Cor Disponível: Padrão, Fria, Morna).


Escala de Aspecto

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Escala de Aspecto, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

(Escala de Aspecto Disponível: Inteira, Zoom1, Zoom2, 4:3).

Modo de Ecrã

Selecione três modos, disponíveis incluindo Vídeo, PC, Auto. Apenas disponíveis sub os recursos de HDMI e PC.

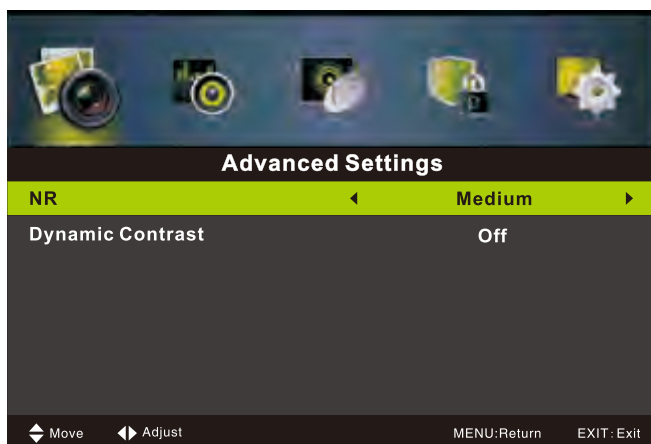


Operação de Menu Principal

Menu de Som

Clique a tecla Menu para display o menu principal.

Clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar o Som no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

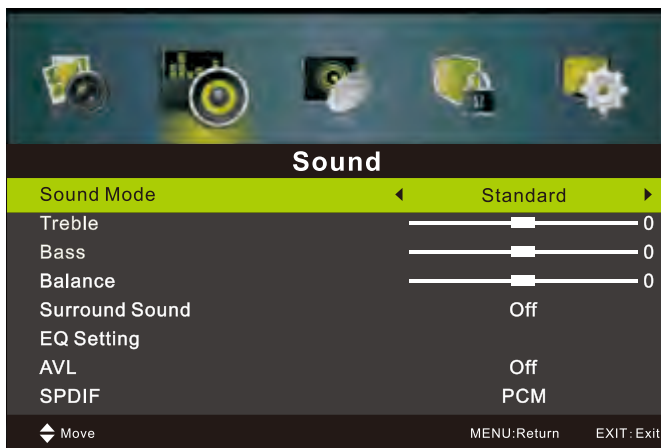

1. Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de SOM.
2. Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior.

Modo de Som

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o Modo de Som, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar.

(Modo de Som Disponível: Padrão, Música, Filme, Pessoal).

Você pode mudar o valor de Triplo e Bass quando o som é no Modo Pessoal.

NOTAS: Você pode clicar a tecla SMODO no controle remoto para mudar o Modo de Som diretamente.

Triplo

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o Triplo, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

Bass

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o Bass, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

Balanço

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o Balanço, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu.

Clique a tecla ◀ / ▶ para ajustar.

Som Circunstante

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o Som Circunstante, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

EQ Ajuste

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o EQ Ajuste, e depois clique a tecla ENTRAR / ▶ para entrar no sub-menu.

AVL

Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o AVL, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

SPDIF


Clique a tecla ▼ / ▲ para seleccionar o SPDIF, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar Desligar, Auto, PCM.

Operação de Menu Principal

Menu de Canal

Clique a tecla Menu para display o menu principal.


Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Canal no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

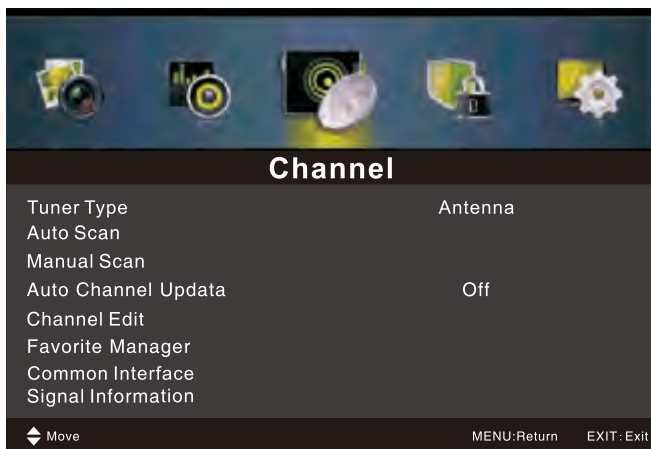


1. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Canal.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior.

Auto Digitalizar

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Auto Digitalizar, e depois clique a tecla ENTRAR/▶ para entrar no sub-menu. (A senha default é "0000")

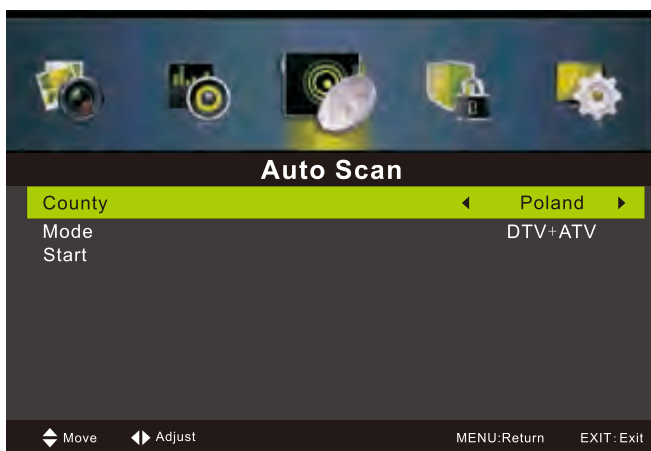


Operação de Menu Principal

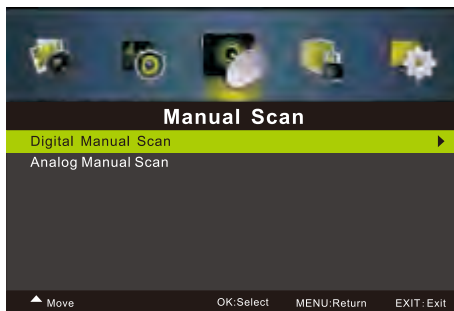


Digital Manual Digitalizar

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Digital Manual Digitalizar, e depois clique a tecla ENTRAR/► para entrar no sub-menu.

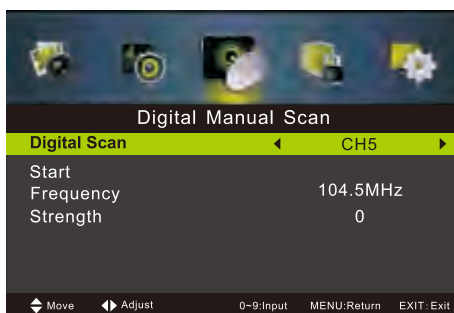

Análogo Manual Digitalizar

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Análogo Manual Digitalizar, e depois clique a tecla ENTRAR/► para entrar no sub-menu.

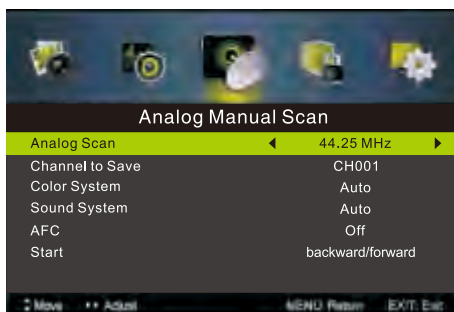


Auto Atualização de Canal

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Auto Atualização de Canal, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

Operação de Menu Principal

Editar Canal

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Editar Canal, e depois clique a tecla ENTRAR/► para entrar no sub-menu. (A senha default é "0000")

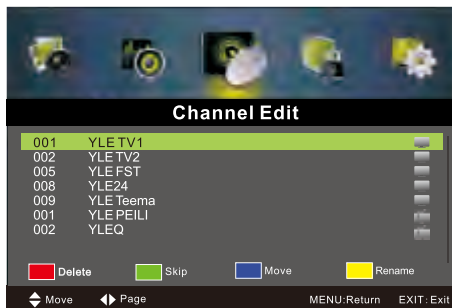

    A tecla de 4 cores é a tecla de atalho para programar o canal.

Primeiro, clique ▼/▲ para sublinhar o canal que você quer apagar ou mover ou saltar, e depois:

Clique a tecla **Vermelho** para apagar o canal.

Clique a tecla **Verde** para saltar a seleccionar o canal.

(O seu TV vai saltar o canal automaticamente quando está a usar CH+/- para ver os canais.)

Clique a tecla **Azul** para ajustar o canal para mover o estado, e depois clique a ▼/▲ para mover para a posição que você quer colocar.

Clique a tecla **Amarelo** para renomear o canal.


Administrador de Favoritos

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Administrador de Favoritos, e depois clique a tecla ENTRAR/► para entrar no sub-menu.

E depois você pode adicionar os canais para a diferente lista de favoritos por clicar as teclas de cor, você pode chamar a lista de favoritos por tecla FAV depois de ajustar.

Informação de Sinal

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Informação de Sinal, e depois clique a tecla Entrar para ver a informação de detalhes sobre o sinal. Apenas disponível quando há sinal sub DTV.

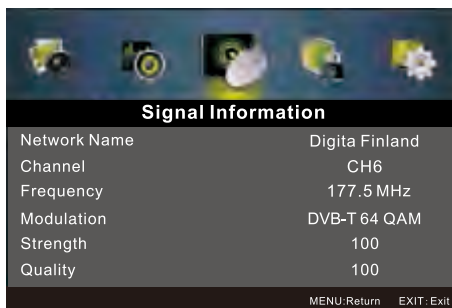


Operação de Menu Principal

Menu de Bloquear

Clique a tecla Menu para display o menu principal.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Bloquear no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

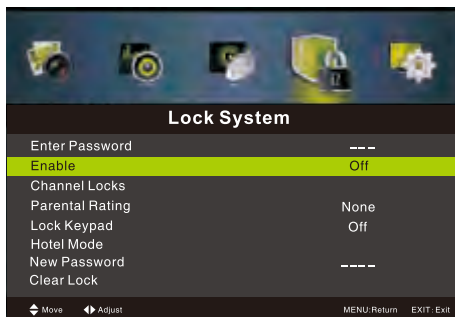

1. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Bloquear.

2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior.

Entrar a Senha

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Entrar a Senha, e depois clique a tecla ENTRAR para fazer as seguintes 4 opções válidas. (A senha default é "0000").


Activar

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Activar, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

Bloquear Canal, Escala Parental e Bloquear Teclado são disponíveis quando Activar é Ligar.

Bloquear Canal

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Bloquear Canal, e depois clique a tecla ENTRAR/□ para entrar no sub-menu.

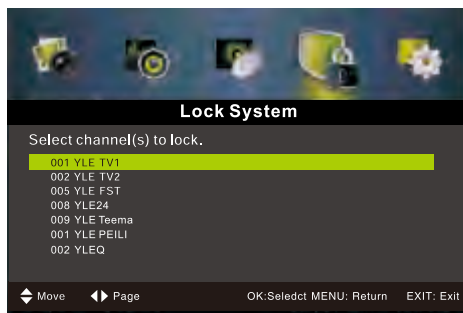

Escala Parental

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Escala Parental, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

Bloquear Teclado

Ajuste para evitar a ser usado pelas crianças, ou outro uso inesperado.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Bloquear Teclado, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Ligar ou Desligar.

Nova Senha

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Nova Senha, e depois entre um número de 4-dígito que quer para ajustar duas vezes.


Apagar Bloquear

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Apagar Bloquear, e clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

Operação de Menu Principal

Modo de Hotel

Clique a tecla ► para entrar.

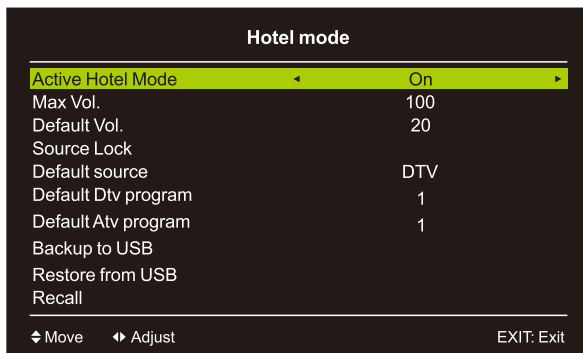

Clique as teclas ▲/▼ para seleccionar o item desejado.

Clique a tecla ◀/▶ para ajustar o valor.

Clique OK ou ► para entrar no submenu.

Clique a tecla MENU para voltar para a página anterior.

Activar o Modo de Hotel: Ligar/Desligar o Modo de Hotel.

Máx Vol: Ajuste o máx nível de volume.

Default Vol: Ajuste o nível de default volume.

Bloquear os Recursos: Ligar/Desligar bloquear nos recursos disponíveis.

Default Recursos: Ajuste os default recursos.

Default DTV Programa: Ajuste o default programa digital.

Default ATV Programa: Ajuste o default análogo programa.

Reservar para USB: Reservar os dados para o aparelho de memória de USB.

Restaurar de USB: Restaurar os dados de aparelho de memória de USB e depois o seu TV vai mudar para o modo ESPERA.


Rechamar: Rechame os default ajustes de Modo de Hotel.

Operação de Menu Principal

Menu de Ajuste

Clique a tecla Menu para display o menu principal.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Ajuste no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

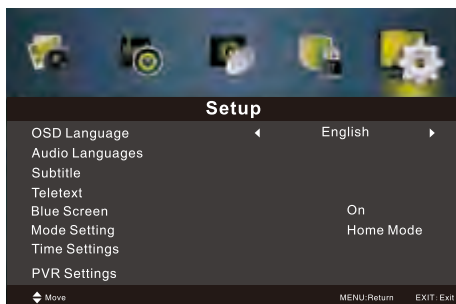


OSD Língua

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a OSD Língua, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para seleccionar a OSD Língua.

Língua de Audio


Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Língua de Audio, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu.

Clique a tecla ▼/▲/◀/▶ para seleccionar a Língua Primária de Audio e Língua Secundária de Audio.

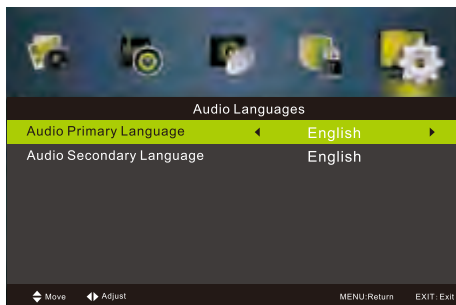

Subtítulo

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Subtítulo, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu.

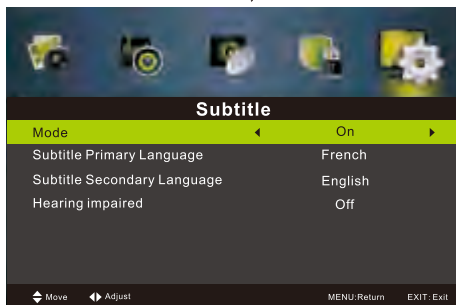


Operação de Menu Principal

Teletexto

Ajuste o Teletexto. Apenas disponível sub os recursos de DTV, ATV, SCART, e AV.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Teletexto, e depois clique a tecla ENTRAR/► para entrar no sub-menu.

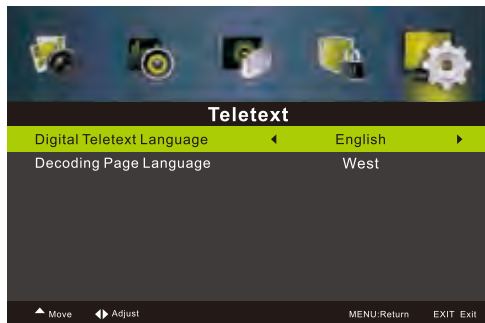

Sub os recursos de DTV, clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a Língua de Teletexto Digital.

Sub os recursos de ATV, clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a Língua de Página de Decodificação.

Ecrã Azul


Se você liga-o, o TV vai display o fundo azul quando nenhum sinal é entrado.

Ajuste de Modo

Ajuste o Modo de TV, incluindo Modo Principal e Modo de Guarda.

Ajustes de Tempo

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Ajustes de Tempo, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu.

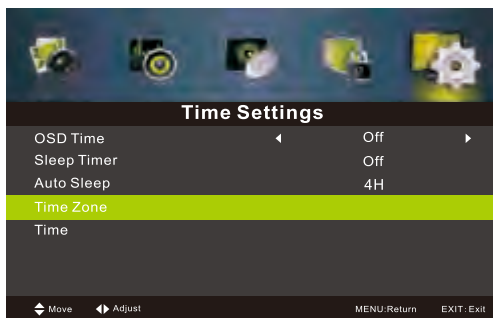

Operação de Menu Principal


PVR Ajuste

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o PVR Ajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. O qual vai verificar o USB.




Primeiro Ajuste

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Primeiro Ajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

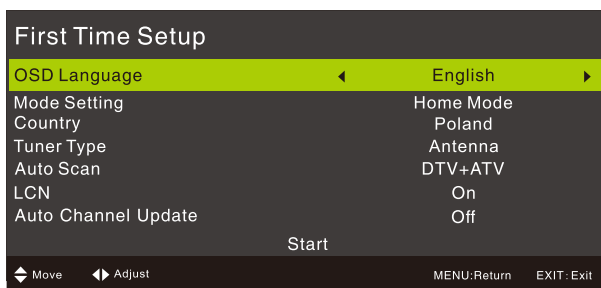

Reajuste

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Reajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

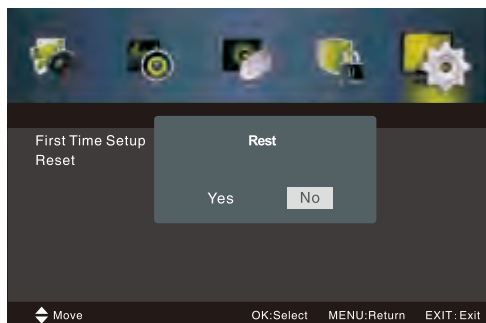


Operação de Menu Principal

PC Menu

Clique a tecla Menu para display o menu principal.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Ajuste no menu principal, o qual vai sublinhar a primeira opção.

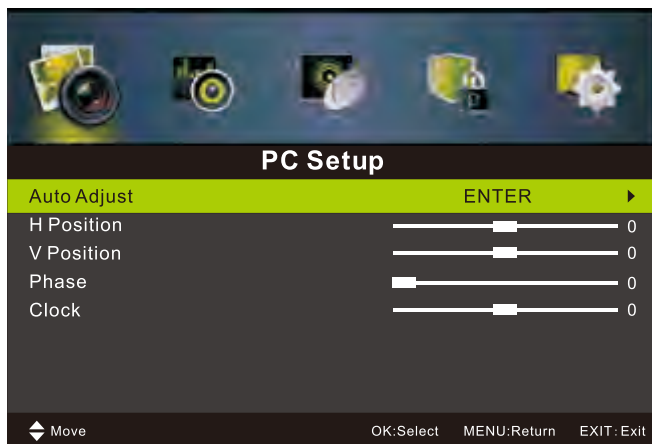

1. Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de ECRÃ.
2. Clique a tecla ENTRAR para ajustar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior.

Auto Ajuste

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o Auto Ajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para iniciar a ajustar automaticamente.

H Posição

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a H Posição, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

V Posição

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a V Posição, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Frase

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Frase, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Bloquear

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Bloquear, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub-menu. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar.

Menu de Media

Nota: Antes de operar o USB menu, ligue o USB, e depois clique a tecla ENTRADA para ajustar os Recursos de Entrada para o USB. Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar USB no menu de Recursos, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Operação de Media



Foto

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a FOTO no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o disco de drive que quer ver, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a opção de volta para voltar para o menu anterior.




Música

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a MÚSICA no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o disco de drive que quer ver, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção de volta para voltar para o menu anterior.

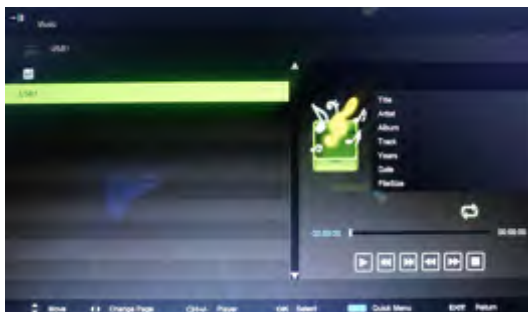

Quando está a sublinhar a opção que você selecciona, a informação de arquivo vai aparecer no direito.

Operação de Media

Filme

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Filme no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o disco de drive que quer ver, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a opção de volta para voltar para o menu anterior.




Texto

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Texto no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar o disco de drive que quer ver, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a opção de volta para voltar para o menu anterior.

Quando está a sublinhar a opção que você selecciona, a informação de arquivo vai aparecer no direito.

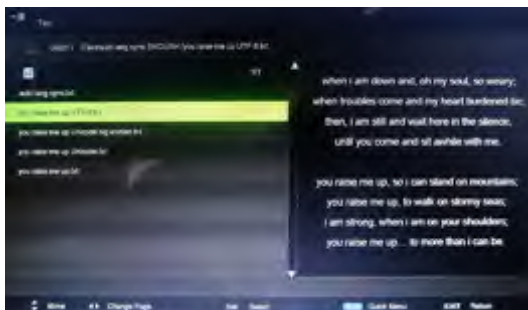

Ajuda

Sem potência	Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.
Receber sinal não bem	• Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena externa. • Se você usa a antena interna sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena externa.
Sem imagem	• Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não. • Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.
Mas vídeo é OK sem audio	• Aumente o volume. • Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.
Audio é OK, mas o erro de cor ou sem	• Aumente o contraste e luminosidade.
Imagem de neve estática e barulho	• Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.
Linha quebrada de nível	• Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.
Imagem ou dupla "simulacrum" O TV sem resposta com Remoto	• Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display. • Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria. • O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.
Sem Vídeo em (PC Modo)	• Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente. • Por favor verifique se dobra no cabo de display.
Cintilação vertical (PC Modo)	• Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.
Formidável horizontal (PC Modo)	• Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.
O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)	• Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.
PC Função sem resposta	• Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.
Linha formidável na ligação de RCA	• Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.
Problema ainda existe	• Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.

Será a imagem completa e a luminosidade vai abaixar se o TV é em: Nota
Portanto, por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo.

Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

Fiche de Produto


LHS3205

- Nome de fornecedor: Manta S.A.
- Modelo de fornecedor: LHS3205
- Classe de eficiência de energia: A
- Ecrã visível diagonal em centímetros e em polegadas: 80cm; 32"
- Consumo de potência de ligar-modo: 37W
- Consumo de energia anual: 54kWh/ano
- Consumo de potência de espera e desligar-modo: <0,5W
- Resolução de ecrã na conta de pixel horizontal e vertical física: 1366x768

Nota!

O desenho de produto e os parâmetros técnicos podem ser mudados sem notícia. O qual diz principalmente respeito os parâmetros técnicos, software e manual de usuário. O Manual de Usuário é uma orientação geral no produto de serviço. O fabricante e distribuidor não assumem qualquer responsabilidade como compensação para qualquer erros de incorreção nas descrições aparecendo neste manual de usuário.

Dimensão de Unidade (unidade: mm)	Dimensão de Parafuso
VESA 100 X 100	M4 x 6 mm, 4 piezas

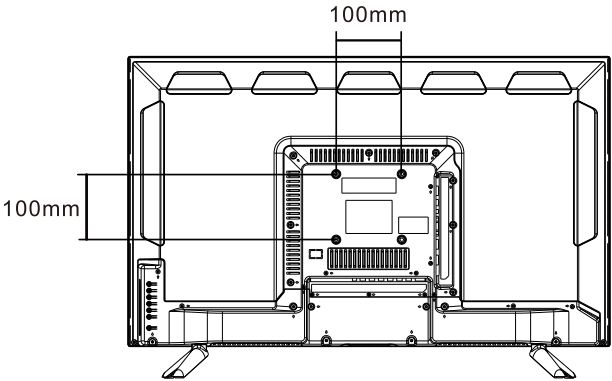

Nota :

A. A montagem em parede não é contida nos acessórios vendidos com a televisão. Apenas fornecemos as especificações de instalação mas não a montagem em parede mesma. Se você precisa de montar, por favor consulte com o comerciante local para uma montagem em parede de VESA.

B. É sugerido ajustar a montagem em parede com equipamentos de especificação pedidos. Se não, a instalação não apropriada pode causar danificação para o aparelho ou pessoa.

